


AR-5316E/5320E

Prevádzková príručka

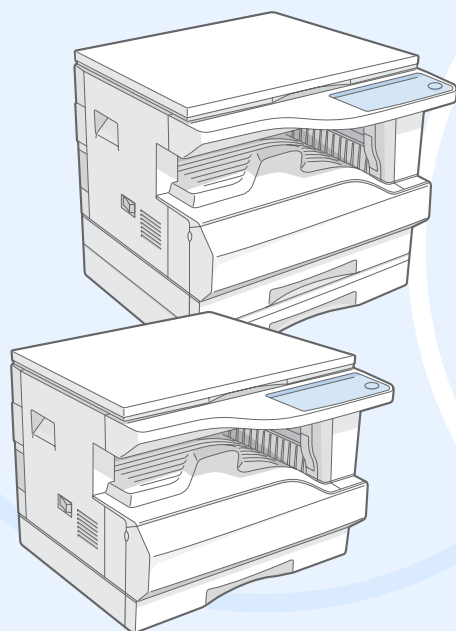

Spustiť

Stlačte toto tlačidlo "Spustiť".

Tento návod popisuje funkcie tlačiarne digitálneho multifunkčného systému AR-5316E/5320E.



- Pre informácie o nasledujúcich témach sa prosím obráťte na Návod na obsluhu pre digitálny multifunkčný systém.
 - Základné postupy zariadenia (pridávanie papiera, výmena tonerových náplní, používanie periférnych zariadení)
 - Funkcie kopírky
 - Riešenie problémov tlačiarne
 - Špecifikácie
- Keď natrafíte v tejto príručke na "AR-XXXX", tak prosím nahraďte "XXXX" názvom vášho modelu. Pre názov vášho modelu pozrite "ROZDIELY MEDZI MODELMI" v Návode na obsluhu.
- Obrázky a postupy, ktoré sú popísané v tejto príručke sú hlavne pre operačný systém Windows XP. Ak máte iné verzie operačného systému Windows, niektoré obrázky sa môžu líšiť od tých, ktoré sa nachádzajú v tejto príručke.
- Pre informácie o používaní vášho operačného systému sa obráťte na obsluhovú systémovú príručku alebo na pomoc prostredníctvom internetu.

Potvrdenia obchodných značiek

- Operačný systém Microsoft® Windows® je obchodná značka alebo autorské právo spoločnosti Microsoft v U.S.A. a iných krajinách.
- Windows® 95, Windows® 98, Windows® Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000 a Windows® XP sú obchodné značky alebo autorské práva spoločnosti Microsoft v U.S.A. a iných krajinách.
- Adobe, Adobe logo, Acrobat, Adobe PDF logo a Reader sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky firmy Adobe Systems Incorporated v U.S.A. a v ďalších krajinách.
- Všetky ďalšie obchodné značky a autorské práva sú vlastníctvom ich individuálnych vlastníkov.

Vzhľadom na vylepšenia a modifikácie prístroja sa obrazovky, správy a názvy tlačidiel na displeji uvedené v tejto príručke môžu líšiť od tých, ktoré sa nachádzajú na prístroji.



Ako používať prevádzkovú príručku

Táto časť vysvetľuje, ako prezerať prevádzkovú príručku. Prečítajte si prosím túto časť pred používaním prevádzkovej príručky. Pre informácie o používaní programu Acrobat Reader, pozri pomoc v programe Acrobat Reader.

Ako ovládať prevádzkovú príručku

V tejto príručke, sú nasledujúce tlačidlá zobrazené na spodnej strane každej strany. Stlačte tieto tlačidlá pre rýchly presun na strany, ktoré si želáte zobrazit'.

OBSAH

Zobrazenie obsahu tejto príručky. Pre priame premiestnenie na časť, kliknite na tému v obsahu.

I N D E X

Zobrazenie indexu tejto príručky. Pre priame premiestnenie na túto časť, kliknite na tému v indexe.



Premiestni vás dopredu stranu po strane.



Premiestni vás späť stranu po strane.

Nasledujúce odkazy

Táto príručka používa funkciu odkazov, ktorá vám umožňuje sa premiestniť na príbuznú stranu. Ak kliknete na zelený podčiarknutý text, zobrazí sa príbuzná stránka. (V častiach obsah a index nie sú odkazové oblasti podčiarknuté.)

Príklad:  [Obsah](#)

Pre návrat na predchádzajúcu stranu, stlačte tlačidlo  v tabuľke menu programu Acrobat Reader.

Používanie záložiek

Záložky boli vytvorené na ľavej strane tejto príručky. Pre premiestnenie priamo do tej časti môžete kliknúť priamo na záložku.

Ako si vytlačiť túto príručku

Pre vytlačenie tejto príručky vyberte "Tisknout" z menu "Soubor" programu Acrobat Reader. Vyberte želané nastavenia tlačiarne v dialógovom okne "Tisknout" a potom stlačte tlačidlo "OK".

OBSAH

I N D E X



3



Obsah

Úvod	2
Ako používať prevádzkovú príručku	3

1 TLAČ

Základné tlačenie	5
Otvorte ovládač tlačiarne pomocou tlačidla "Start"	7
Nastavenia ovládača tlačiarne	8
Tlačenie viacerých strán na jednu stranu	9
Prispôbovanie tlačeného obrázku veľkosti papiera	10
Otáčanie tlačeného obrázku o 180 stupňov	11
Tlačenie vodotlače	12
Obrys Okno stavu tlače	13

2 ZDIEĽANÁ TLAČIAREŇ

Zdieľanie tlačiarne využitím siete systému Windows	14
Nastavenia zdieľanej tlačiarne	15
Nastavenia klientov	16

3 INDEX




Nasledujúci príklad demonštruje postup pri tlači dokumentu z programu WordPad.
Pred tlačou sa uistite, že do zariadenia bol vložený papier správnej veľkosti pre váš dokument.

1

Uistite sa, že kontrolka ON LINE na Ovládacom paneli svieti.

Ak kontrolka ON LINE nesvieti, stlačte tlačidlo [ON LINE] ().

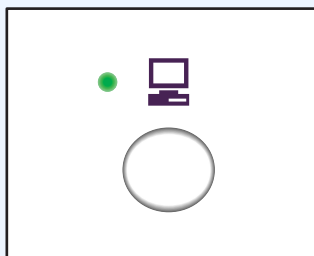

Keď kontrolka:

- Svieti, zariadenie je zapnuté a pripravené pre tlač, alebo tlačí.
- Bliká, zariadenie spracováva v pamäti tlačené údaje, alebo bolo tlačenie pozastavené.
- Vypnutá, zariadenie je vypnuté a nemôže tlačiť.


2

Spustíte WordPad a otvorte dokument, ktorý si želáte tlačiť.

3


Vyberte "Tisk" z menu "Soubor".

Dialógové okno "Tisk" sa zobrazí.

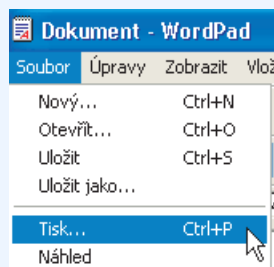

4

Uistite sa, že "SHARP AR-XXXX" je vybratý ako tlačiareň. Ak potrebujete zmeniť ktorékoľvek nastavenia tlače, stlačte tlačidlo "Předvolby" (tlačidlo "Vlastnosti" v Windows 95/98/Me/NT 4.0), aby ste otvorili nastavovacie okno ovládača tlačiarne.
Zobrazí sa nastavovacie okno ovládača tlačiarne.

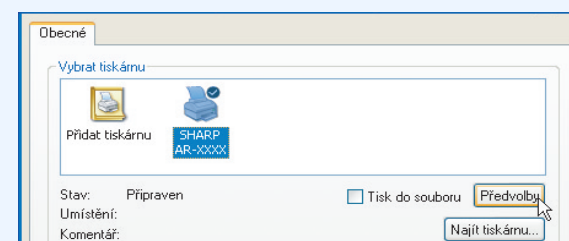

Windows 2000 nemá tlačidlo "Předvolby" v tomto dialógovom okne. Vyberte podľa potreby nastavenia na každej záložke v nastavovacom okne.

☞ Nastavenia ovládača tlačiarne,
Tlačenie viacerých strán na jednu stranu,
Prispôsobovanie tlačeného obrázku veľkosti papiera,
Otáčanie tlačeného obrázku o 180 stupňov,
Tlačenie vodotlače

5

Stlačte tlačidlo "Tisk" (Tlačidlo "OK" vo Windows 95/98/Me/NT 4.0).

Tlač začne. Keď tlač začne, automaticky sa otvorí Okno stavu tlače.

☞ Obrys Okno stavu tlače

Tlačová úloha sa vytlačí na výstupný hárok s umiestnením tlače na papieri mierne od predchádzajúcej úlohy (tlačová funkcia).

Ak sa v zásobníku počas tlače minie papier

Pridajte do zásobníka papier alebo stlačte tlačidlo [VOLBA KAZETY] (Ⓜ) pre výber iného zásobníka a stlačte tlačidlo [ON LINE] (Ⓜ) pre pokračovanie v tlači.

Uvedomte si, že ak je v modeli s dvomi alebo viacerými zásobníkmi zapnuté nastavenie "Automatické prepínanie zásobníkov" (v používateľských programoch) a v ďalšom zásobníku je papier s rovnakou veľkosťou, zariadenie automaticky prepne na druhý zásobník a bude pokračovať v tlači.

Pozastavenie tlačovej úlohy

Pre pozastavenie tlačovej úlohy počas tlače, stlačte tlačidlo [ON LINE] (Ⓜ) na Ovládací panel pre vypnutie zariadenia. Tlač bude pozastavená a kontrolka ON LINE bude blikať.

- Pre zrušenie tlačovej úlohy, stlačte tlačidlo [ZRUŠIŤ] (Ⓜ) alebo tlačidlo [ZRUŠIŤ VŠETKO] (Ⓜ).
- Pre pokračovanie v tlači, stlačte tlačidlo [ON LINE] (Ⓜ) pre prepnutie zariadenia do stavu online.



Keď je zariadenie pripojené k vášmu počítaču pomocou (vysokorýchlostných) portov USB 2.0, prečítajte si "Požiadavky systému pre USB 2.0 (Hi-Speed mode)" v Návide na obsluhu.

Keď je "Zdroj papiera" nastavený na "Automatická voľba"


Ak je "Zdroj papiera" nastavený na "Automatická voľba" v tabuľke "Papier" nastavovacieho okna driveru tlačiarne a v zariadení nie je vložená správna veľkosť papiera pre tlačovú úlohu, tlačový postup sa bude odlišovať v závislosti na nastavení "Použitie blízkej veľkosti papiera" v Užívateľských programoch (viď "UŽÍVATEĽSKÉ PROGRAMY" v Návide na obsluhu).

Ak je "Použitie blízkej veľkosti papiera" vypnuté

Kontrolka VEĽKOSŤ PAPIERA na Ovládacom paneli bude blikať. Stlačením tlačidla [VOLBA KAZETY] (Ⓜ) manuálne vyberte zásobník, alebo vložte papier do pomocného zásobníka a stlačením tlačidla [ON LINE] (Ⓜ) začnite tlačiť.

* Veľkosti papiera, ktoré sa objavujú v

Ovládacom paneli sa budú odlišovať podľa krajiny a regiónu.

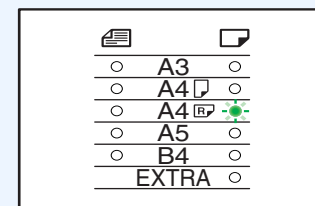

Keď "Použitie blízkej veľkosti papiera" je zapnuté

Tlač bude prebiehať s použitím veľkosti papiera, ktorá je blízka veľkosti tlačeného obrázku.



- Keď je Multifunkčná doska nainštalovaná, tlačený obrázok sa automaticky otočí, aby vyhovoval papieru v prípade, že papier je vložený v inej orientácii ako tlačený obrázok.
- Ak Multifunkčná doska nie je nainštalovaná, uistite sa, aby ste nastavili každú veľkosť papiera v zásobníku v "Nastav stav zásobníka" v tabuľke "Konfigurácia" setupového okna ovládaču tlačiarne. (Viď "KONFIGUROVANIE DRIVERU TLAČIARNE" v sprievodcovi setupu softvéru.) Pri tlači sa uistite, že určíte zásobník iný ako "Automatická voľba" v "Zdroj papiera" v tabuľke "Papier" setupového okna ovládaču tlačiarne.

Otvorte ovládač tlačiarne pomocou tlačidla "Start"

Pomocou tlačidla "Start" vo Windows môžete otvoriť ovládač tlačiarne a zmeniť jeho nastavenia. Nastavenia prispôsobené týmto spôsobom, budú začiatocnými nastaveniami, keď budete tlačiť z aplikácie. (Ak zmeníte počas tlače nastavenia zo nastavovacieho okna ovládača tlačiarne, nastavenia sa vrátia na počiatočné nastavenia keď aplikáciu skončíte.)

Windows 2000/XP

1

Stlačte tlačidlo "Start" a stlačte "Ovládací panely".

Vo Windows 2000, stlačte tlačidlo "Start" a vyberte "Nastavení".


2

Stlačte "Tiskárny a jiný hardware", a potom stlačte "Tiskárny a faxy".

Vo Windows 2000, stlačte "Tiskárny".

3

Stlačte "SHARP AR-XXXX" ikonu ovládača tlačiarne a vyberte "Vlastnosti" z menu "Soubor".

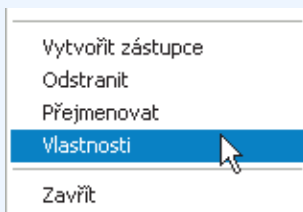

4

Stlačte tlačidlo "Předvolby tisku" v tabuľke "Obecné".

Zobrazí sa nastavovacie okno ovládača tlačiarne.

🔗 [Nastavenia ovládača tlačiarne](#)


Windows 95/98/Me/NT 4.0

1

Stlačte tlačidlo "Start" vyberte "Nastavení" a potom stlačte "Tiskárny".

2


Stlačte "SHARP AR-XXXX" ikonu ovládača tlačiarne a vyberte "Vlastnosti" z menu "Soubor".

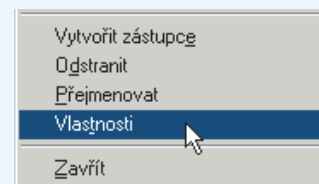

Vo Windows NT 4.0, vyberte "Výchozí nastavení dokumentu" pre otvorenie nastavovacieho okna ovládača tlačiarne.

3

Vo Windows 95/98/Me, stlačte tabuľku "Inštalácia".




Zobrazí sa nastavovacie okno ovládača tlačiarne.

🔗 [Nastavenia ovládača tlačiarne](#)

Nastavenia ovládača tlačiarne

Pre zobrazenie pomoci pre nastavenie, stlačte tlačidlo  vo vrchnom pravom rohu okna a potom stlačte nastavenie. Existujú určité obmedzenia kombinácii nastavení, ktoré môžete vybrať v nastavovacom okne ovládača tlačiarne. Keď je obmedzenie aktívne, zobrazí sa vedľa nastavenia informačná ikona. () Pre zobrazenie vysvetlenia tohto obmedzenia na ňu kliknite.

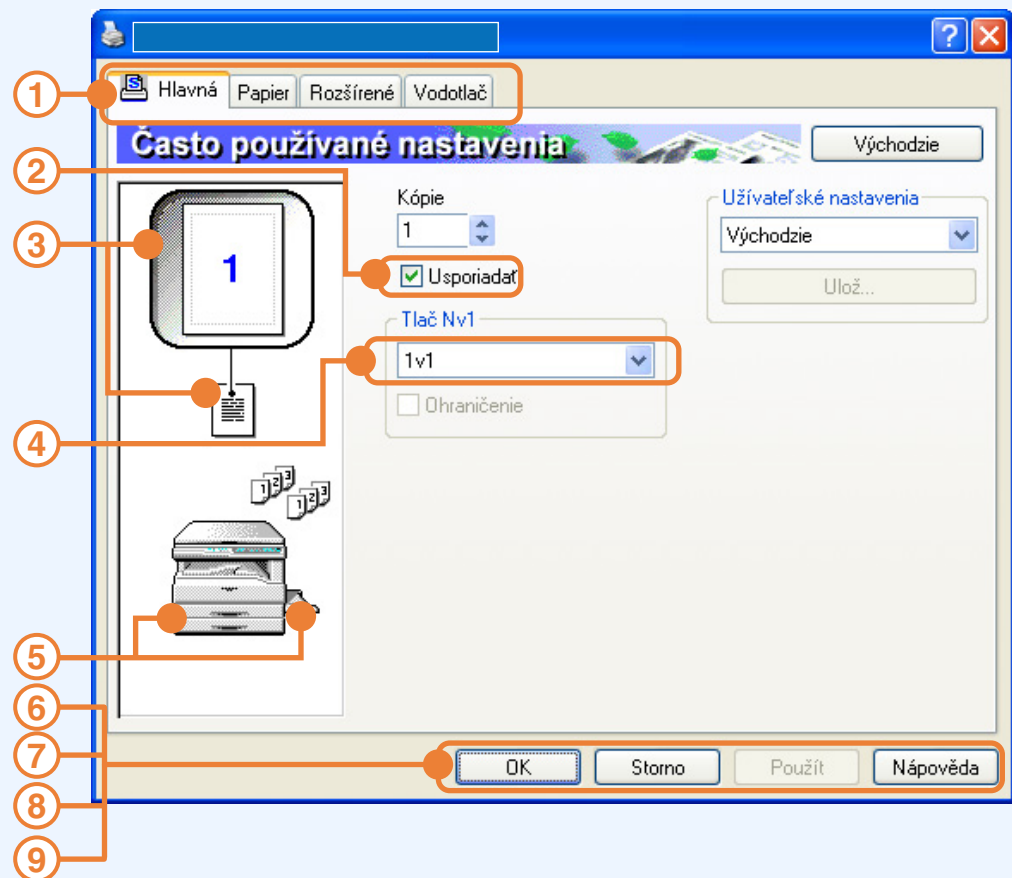

Nastavenia a obrázok zariadenia sa odlišujú v závislosti od modelu.

① Záložka

Nastavenia sú zoskupené vo v záložkách. Kliknutie na záložku ju premiestni dopredu.

② Kontrolné okno

Kliknite na kontrolné okno pre aktivovanie alebo deaktivovanie funkcie.

③ Zobrazenie tlačového nastavenia

Toto zobrazuje efekt vybraného tlačového nastavenia.

④ Rolovateľný zoznam

Umožňuje vám urobiť výber zo zoznamu možností.

⑤ Obrázok Zásobník papiera

Zásobník vybraný vo "Výber papiera" v tabuľke "Papier" sa zobrazí modro. Môžete tiež kliknúť na zásobník aby ste ho vybrali.

⑥ Tlačidlo "OK"

Stlačte toto tlačidlo pre zapamätanie vašich nastavení a opustíte dialógové okno.

⑦ Tlačidlo "Storno"

Stlačte toto tlačidlo pre opustenie dialógového okna bez uskutočnenia akýchkoľvek zmien v nastavení.

⑧ Tlačidlo "Použiť"

Kliknite pre uloženie vašich nastavení bez zatvorenia dialógového okna.



Windows NT 4.0 nemá tlačidlo "Použiť". Tlačidlo "Použiť" sa nezobrazí, ak otvoríte toto okno z aplikácie.

⑨ Tlačidlo "Nápověda"

Stlačte toto tlačidlo pre zobrazenie súboru pomocníka pre ovládač tlačiarne.

Tlačenie viacerých strán na jednu stranu

Táto vlastnosť vám umožní zredukovať a vytlačiť dve alebo štyri strany dokumentu na jeden list papiera.



Pre použitie tejto funkcie, otvorte nastavovacie okno ovládača tlačiarne a vyberte "2v1" alebo "4v1" pre "Tlač Nv1" v tabuľke "Hlavná".

☞ Vid' [Základné tlačenie](#) pre detaily ako otvoriť ovládač tlačiarne.



Nastavenie "Tlač Nv1" nie je dostupné, keď je vybrané "Na celú veľkosť papiera".

☞ [Prispôsobovanie tlačeného obrázku veľkosti papiera](#)

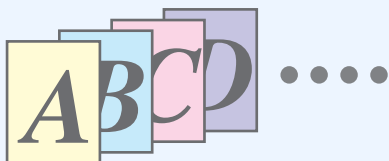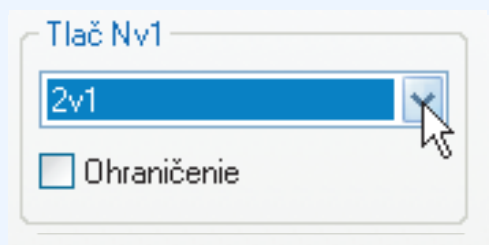

Nv1	☐ Ohraničenie	☒ Ohraničenie
2v1		
4v1		

Ak vyberiete kontrolné okno "Ohraničenie" okolo každej strany sa vytlačia okraje.

Prispôsobovanie tlačenej veľkosti papiera

Ovládač tlačiarne môže prispôbiť veľkosť tlačenej obrázky, aby zodpovedal veľkosti papiera vloženého v zariadení. Pre použitie tejto funkcie nasledujte kroky ukázané nižšie. Vysvetlenie nižšie predpokladá, že zamýšľate vytlačiť dokument veľkosti A3 na papier veľkosti A4.

☞ Vid' [Základné tlačenie](#) pre detaily ako otvoriť ovládač tlačiarne.



Nastavenie "Na celú veľkosť papiera" nie je dostupné, keď je vybraté "Tlač Nv1".


☞ [Tlačenie viacerých strán na jednu stranu](#)

1

Stlačte záložku "Papier" v nastavovacom okne ovládača tlačiarne.


2

Vyberte originálnu veľkosť (A3) tlačenej obrázky v "Veľkosť papiera".

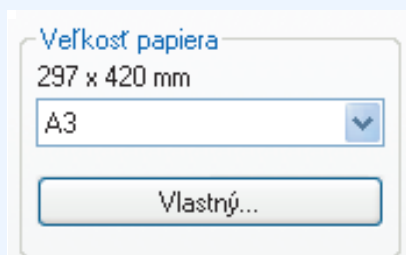

3

Skontrolujte okno "Na celú veľkosť stránky".

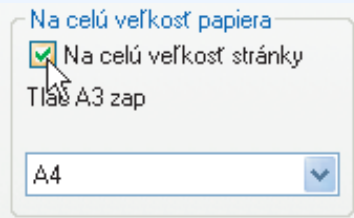


4

Vyberte aktuálnu veľkosť papiera, ktorý sa má použiť na tlačenie (A4).

Veľkosť tlačenej obrázky bude automaticky prispôbena, aby vyhovovala papieru vloženému v zariadení.

Veľkosť papiera: A3
Na celú veľkosť papiera: A4

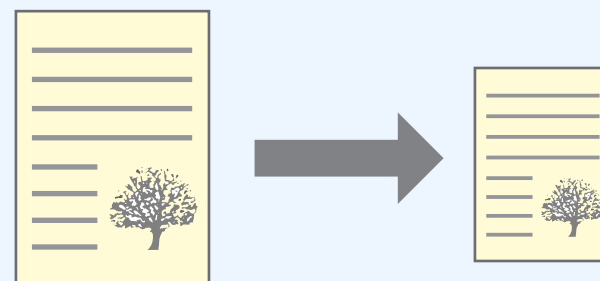

Dokument veľkosti A3
(Veľkosť papiera)

Dokument veľkosti A4
(Na celú veľkosť papiera)


Otáčanie tlačenej obrázky o 180 stupňov

Tlačený obrázok môže byť otočený o 180 stupňov.



Táto vlastnosť sa používa na spustenie správneho tlačenja na obálky a iné druhy papiera, ktoré môžu byť vložené iba jedným smerom.

Pre použitie tejto vlastnosti, vyberte smer obrázku v "Orientácia obrazu" na záložke "Papier" a vyberte kontrolné okno "Otočte o 180 stupňov".

☞ Vid' [Základné tlačenie](#) pre detaily ako otvoriť ovládač tlačiarne.

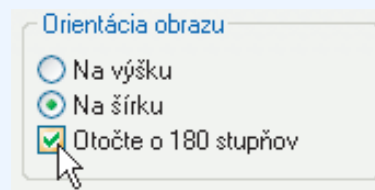

Nasledujúci príklad ukazuje správne a nesprávne otočenie adresy vytlačenej na obálke.

Výsledok tlačenja	
 Na šírku  Otočte o 180 stupňov	 Na šírku  Otočte o 180 stupňov
	



Poznámka




Postup pre vkladanie papiera je vysvetlený v Návide na obsluhu.

Na váš dokument môžete vytlačiť vodotlač, ako napríklad "DÔVERNÉ". Pre vytlačenie vodotlače, otvorte ovládač tlačiarne, stlačte záložku "Vodotlač" a nasledujte kroky uvedené dole.


☞ Vid' [Základné tlačenie](#) pre detaily ako otvoriť ovládač tlačiarne.

Ako tlačit' vodotlač

Z rolovateľného zoznamu "Vodotlač" vyberte text, ktorý si želáte vytlačiť (napríklad "DÔVERNÉ"), a začnite s tlačou.

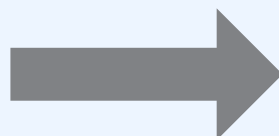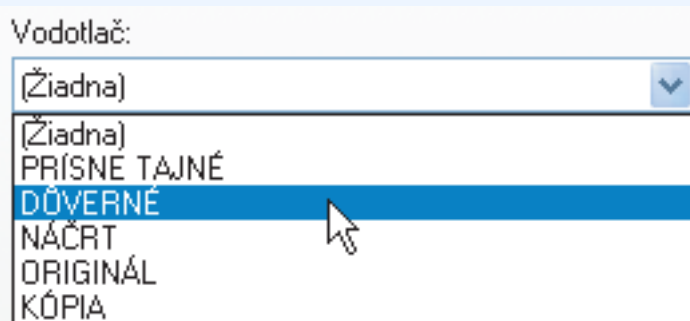

Vzorka tlače

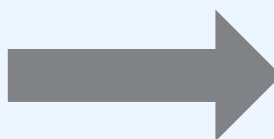


Môžete vložiť text pre vytvorenie vašej vlastnej vodotlače. Pre detaily o nastaveniach vodotlače, zobrazte pomocníka ovládača tlačiarne.

☞ [Nastavenia ovládača tlačiarne](#)

1 TLAČ Obrys Okno stavu tlače

Keď sa tlač začne Okno stavu tlače sa automaticky otvorí.

Okno stavu tlače je služba, ktorá monitoruje zariadenie a znázorňuje názvy dokumentov, ktoré sa tlačia a správy o chybe, ktoré sa vyskytnú.

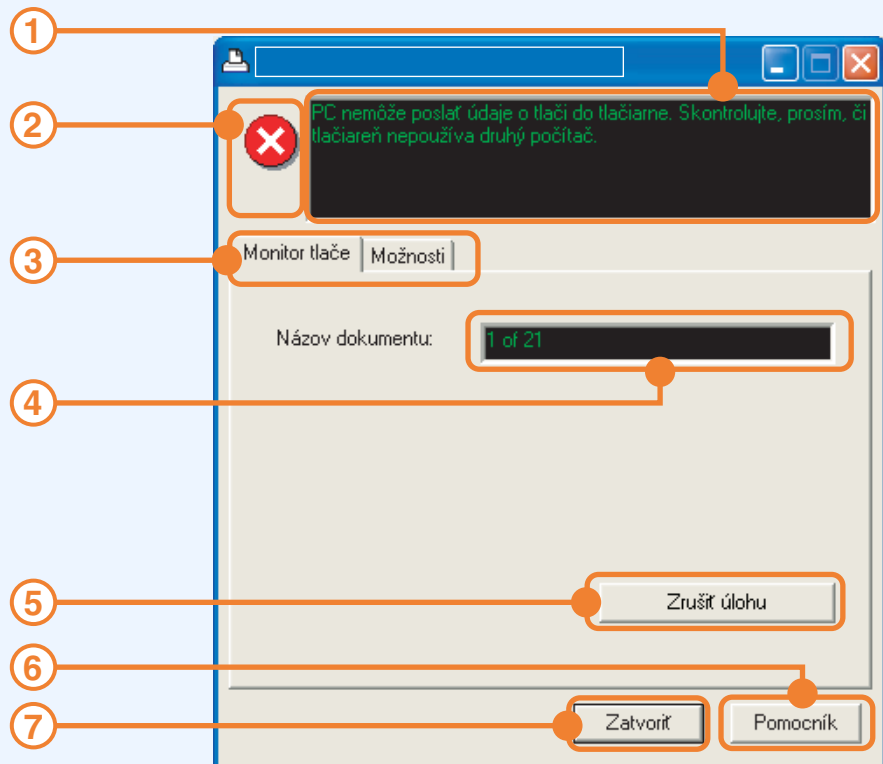

① Stavové okno

Poskytuje informácie o stave, v ktorom sa tlačiareň práve nachádza.

② Stavová ikona

Stavová ikona sa zobrazí, aby vás upozornila na tlačové chyby. Nič sa nezobrazí, ak tlač prebieha normálne.

Ikony sú vysvetlené dole. Nasledujte inštrukcie v stavovom okne, aby ste vyriešili problém.

Ikona	Stav tlače
	Vyskytla sa chyba, ktorá vyžaduje okamžitú pozornosť.
	Vyskytla sa chyba, ktorá vyžaduje pozornosť v blízkej dobe.

③ Záložka

Kliknite na záložku, aby ste ju premiestnili dopredu. Záložka "Možnosti" vám umožňuje vybrať možnosti zobrazenia pre Okno stavu tlače.

④ Názov dokumentu

Ukazuje názov dokumentu, ktorý sa práve tlačí.

⑤ Tlačidlo "Zrušiť úlohu"

Tlač môžete zrušiť kliknutím na toto tlačidlo predtým, než zariadenie prijme úlohu.

⑥ Tlačidlo "Pomocník"


Kliknite na toto tlačidlo pre zobrazenie súboru pomocníka pre Okno stavu tlače.

⑦ Tlačidlo "Zatvoriť"

Kliknite na toto tlačidlo, aby ste zatvorili Okno stavu tlače.


Zdieľanie tlačiarne využitím siete systému Windows

Zariadenie môže byť použité ako zdieľaná tlačiareň v sieťovom prostredí Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP. Uvedomte si, že sieťové prostredie systému Windows musí už byť vytvorené.

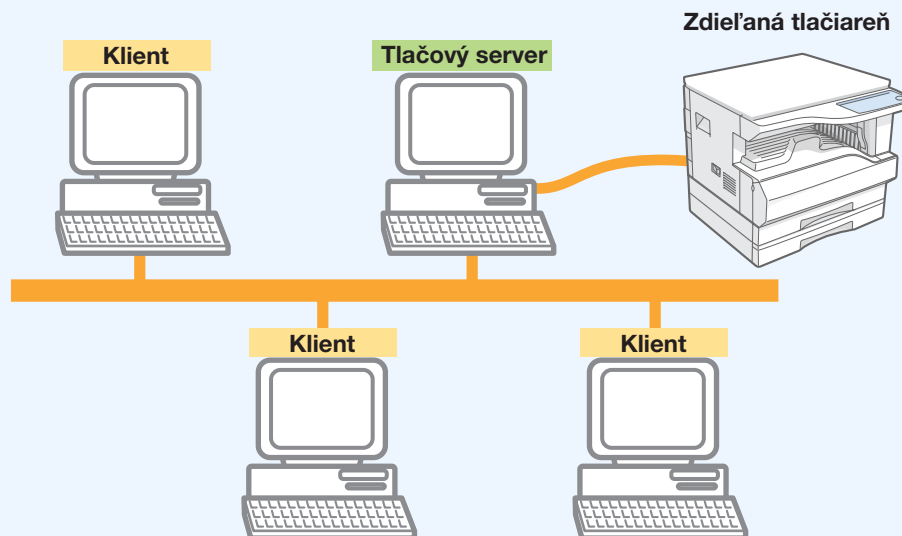

Tlačový server ako je tu vysvetlené je počítač, ktorý je priamo pripojený k zariadeniu a "klient" je každý ďalší počítač, ktorý je pripojený do tej istej siete.

 Nastavenia zdieľanej tlačiarne
(Na tlačovom serveri)



 Nastavenia klientov

Nastavenia zdieľanej tlačiarne

Na počítači, ku ktorému je zariadenie priamo pripojené

Nasledujte dole uvedené kroky pre použitie priamo pripojeného počítača k zariadeniu ako tlačového servera.

Ak je váš operačný systém Windows 95/98/Me, začnite od kroku 1. Ak je váš operačný systém Windows NT 4.0, 2000 alebo XP Home Sériá, otvorte Ovládacie panely a potom začnite od kroku 6.



Ak váš operačný systém je Windows XP Professional, obráťte sa na Návod na použitie alebo súbor pomocníka vášho operačného systému.

1

Stlačte tlačidlo "Start" vyberte "Nastavení", a potom stlačte "Ovládací panely".

2

Dvakrát kliknite na ikonu "Síť" ().



Ak sa ikona "Síť" neobjaví vo Windows Me, stlačte "Zobrazte všechny možnosti Ovládacích panelů".

3

Stlačte tlačidlo "Sdílení souborů a tiskáren".

4

Spustite "Umožnit ostatním tisknout na mé tiskárně" kliknutím na kontrolné okno a potom kliknutím na tlačidlo "OK".

5

Stlačte tlačidlo "OK" v dialógovom okne "Síť".



Ak sa zobrazí správa, ktorá vás žiada o reštartovanie počítača, stlačte tlačidlo "Ano" a reštartujte počítač. Potom otvorte adresár tlačiarne a pokračujte v nastavovanom postupe od kroku 6.

6

Stlačte "Tiskárny a jiný hardware" na kontrolnom panely a kliknite "Tiskárny a faxy". V operačnom systéme inom ako Windows XP kliknite dvakrát na ikonu tlačiarne.

7

Kliknite na ikonu ovládač tlačiarne "SHARP AR-XXXX" a vyberte "Sdílení" z menu "Soubor".

8

Nastavte nastavenia na zdieľanie a stlačte tlačidlo "OK".



Pre informácie o nastavení stlačte tlačidlo  v pravo hore v dialógovom okne a stlačte nastavenie pre zobrazenie pomocníka.

 [Nastavenia klientov](#)

Nasledujte postup nižšie pre inštalovanie ovládača tlačiarne v klientovi.



Táto strana poskytuje kroky iba pre používateľov Windows XP Home Série. Ak je váš operačný systém Windows 95/98/Me/2000/XP Professional, obráťte sa na Užívateľskú príručku alebo súbor pomocníka vášho operačného systému. Ak je váš operačný systém Windows NT 4.0, obráťte sa na "[Nastavenia vo Windows NT 4.0](#)".

1


Stlačte tlačidlo "Start" a stlačte "Ovládací panely".

2

Stlačte "Tiskárny a jiný hardware" a stlačte "Tiskárny a faxy".


3

Stlačte "Přidat tiskárnu" v "Práce s tiskárnou". Zobrazí sa "Průvodce přidáním tiskárny".

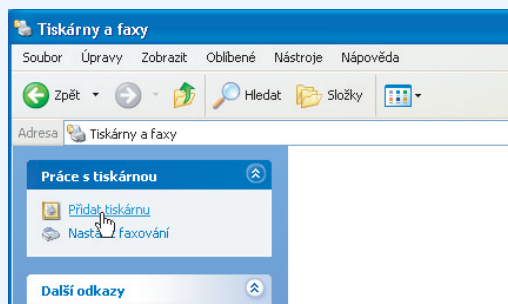


4

Stlačte tlačidlo "Další".

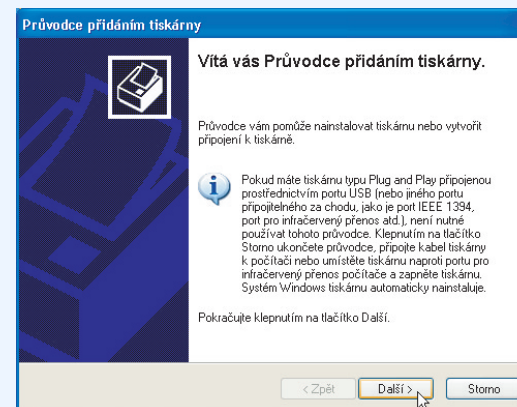


5

Vyberte "Sieťová tiskárna alebo tiskárna pripojená k inému počítaču" a stlačte tlačidlo "Další".

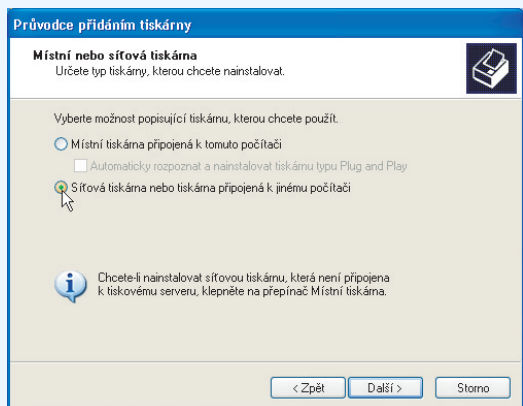


6

Vyberte "Vyhledat tiskárnu" a stlačte tlačidlo "Další".

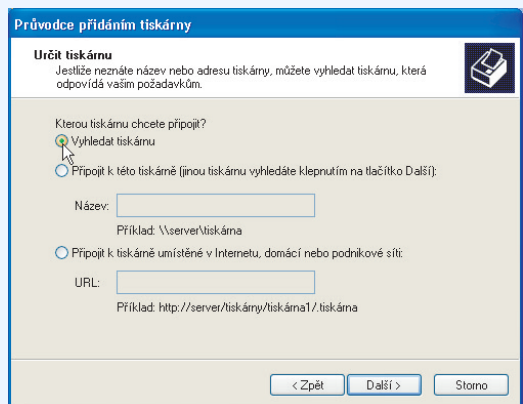

7

Vyberte tlačiareň pre zdieľanie v sieti a stlačte tlačidlo "Další".

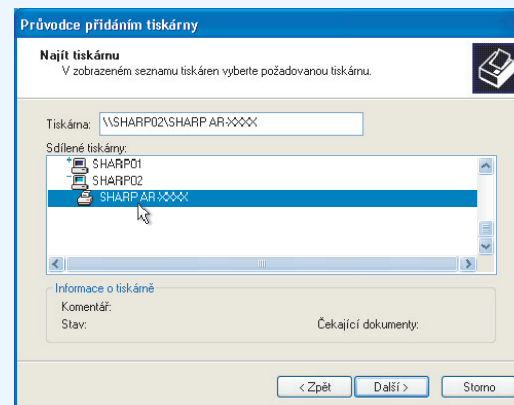

Obsah tohto okna sa odlišuje v závislosti na vašom sieťovom prostredí.

8

Vyberte nastavenia na obrazovke "Výchozí tiskárna" a stlačte tlačidlo "Další".

9

Stlačte tlačidlo "Dokončit".

Nastavenia vo Windows NT 4.0

Ak je váš operačný systém Windows NT 4.0, nastavte nastavenia ako nasledujú vo vlastnostiach tlačiarne po inštalovaní ovládača tlačiarne.

Pre postup pre inštalovanie ovládača tlačiarne, vid' "INŠTALÁCIA DRIVERU TLAČIARNE" v sprievodcovi setupu softvéru .

1


Stlačte tlačidlo "Start" vyberte "Nastavení" a potom stlačte "Tiskárny".

2

Stlačte "SHARP AR-XXXX" ikonu ovládača tlačiarne a vyberte "Vlastnosti" z menu "Soubor". Zobrazia sa vlastnosti tlačiarne.


3

Stlačte výložku "Porty" a stlačte tlačidlo "Přidat port".
Dialogové okno "Porty tiskáren" sa zobrazí.

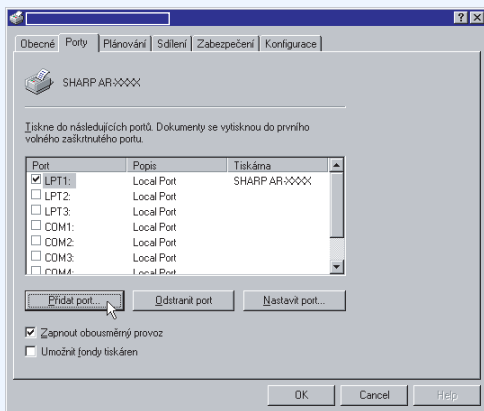


4

Vyberte "Local Port" v zozname "Dostupné porty tiskáren" a stlačte tlačidlo "Nový port".
Dialogové okno "Název portu" sa zobrazí.

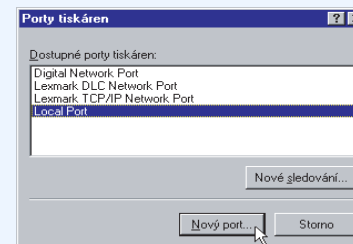

5

Vložte "\\(název serveru pripojeného k zariadeniu)\(název zdieľanej tlačiarne)" a stlačte tlačidlo "OK".

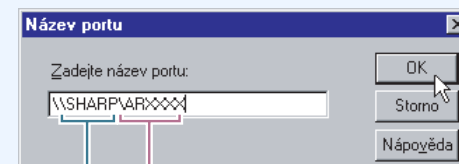

meno zdieľanej tlačiarne
meno serveru pripojeného k zariadeniu

6

V dialogovom okne "Porty tiskáren" kliknite na tlačidlo "Zavřít".

7

Stlačte tlačidlo "OK" v okne vlastnosti tlačiarne.

Podrobnejšie informácie o nastaveniach ovládača tlačiarne a Okne stavu tlače nájdete v súboroch Pomocníka jednotlivých tém.

A

Ako používať prevádzkovú príručku 3

H

Hlavná 8

N

Na celú veľkosť stránky 10

Nastavenia ovládača tlačiarne 8

O

Obrys Okno stavu tlače 13

Ohraničenie 9

Okno stavu tlače 13

ON LINE 5

"Orientácia obrazu" 11

"Otočte o 180 stupňov" 11

P

Pomocník

Okno stavu tlače 13

Ovládač tlačiarne 8

Pozastavenie tlačenia 6

R

Riešenie problémov 2

T

Tlač Nv1 9

Tlač 5

Tlačenie vodotlače 12

U

Úvod 2

V

Vodotlač 12

Z

Základné tlačenie 5

Zdieľanie 14

Zdieľanie tlačiarne 14

Zrušenie tlačenia 6