

MODEL

AR-M256
AR-M316
AR-5625
AR-5631

DIGITÁLNY MULTIFUNKČNÝ SYSTÉM

PRÍRUČKA KLÚČOVÉHO OPERÁTORA

Strana

• ÚČEL PROGRAMOV OBSLUHY	1
• PROGRAMOVANIE KÓDOV ZODPOVEDNEJ OBSLUHY	1
• POUŽÍVANIE PROGRAMOV OBSLUHY	2
• ZOZNAM PROGRAMOV OBSLUHY	4
• VŠEOBECNÉ PROGRAMY	8
• PROGRAMY PRE KOPÍROVANIE	15
• PROGRAMY PRE TLAČ	16
• PROGRAMY PRE SIEŤOVÝ SKENER	20

Kód zodpovednej obsluhy je z výroby nastavený na východziu hodnotu "00000".

ÚČEL PROGRAMOV OBSLUHY

Programy obsluhy (užívateľské programy) slúžia pre zodpovednú obsluhu (administrátora stroja) k nastaveniu určitých funkcií stroja tak, aby čo najlepšie vyhovovali požiadavkám užívateľa.

Tento návod k obsluhu popisuje programy obsluhy, ktoré slúžia pre všetky funkcie tohoto multifunkčného systému (funkciám kopírovania, tlače a sieťového skenovania), ako aj programy, ktoré sú špecifické pre funkciu kopírovania, tlače a sieťového skenovania.

Pre vstup do programov obsluhy musí zodpovedná obsluha zadať svoj prístupový kód.

PROGRAMOVANIE KÓDOV ZODPOVEDNEJ OBSLUHY

Kód zodpovednej obsluhy je 5-miestne číslo, ktoré sa musí vždy zadať pre vstup do programov obsluhy.

Zodpovedná obsluha (administrátor stroja) by si mala zmeniť východzí kód nastavený z výroby na svoje nové 5-miestne číslo. Toto nové číslo zodpovednej obsluhy si starostlivo zapamätajte, pretože je nutné ho zadať zakaždým pri nasledujúcich vstupoch do programov obsluhy. (Ako kód zodpovednej obsluhy je možné naprogramovať len jedno číslo.)

Zmena kódu zodpovednej obsluhy viz "POUŽÍVANIE PROGRAMOV OBSLUHY" na nasledujúcej strane.


Kód zodpovednej obsluhy je z výroby nastavený na východziu hodnotu "00000".
--

POUŽÍVANIE PROGRAMOV OBSLUHY




Pri prvom vstupe do programov obsluhy zmeňte východzí kód zodpovednej obsluhy, nastavený z výroby na kód nový. (Krok 3 až krok 5)


1 Stlačte tlačidlo [UŽÍVATEĽSKÉ NAST.].

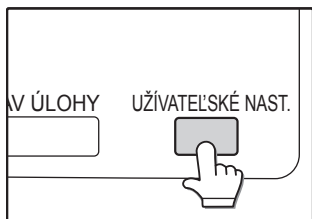

2 Stlačte tlačidlo [PROGRAMY OBSLUHY].

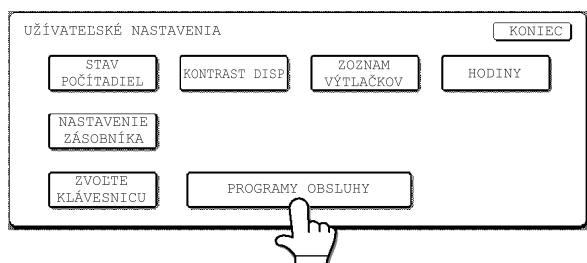


3 Pomocou číselnej klávesnice zadajte päťmiestny kód zodpovednej obsluhy.

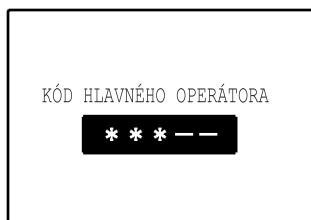

Po zadaní každej číslice sa pomlčka (-) označujúca číslicu zmení na hviezdičku (*). Továrne východzie nastavenie kódu zodpovednej obsluhy je 00000.

4 Stlačte tlačidlo požadovanej kategórie programov obsluhy.

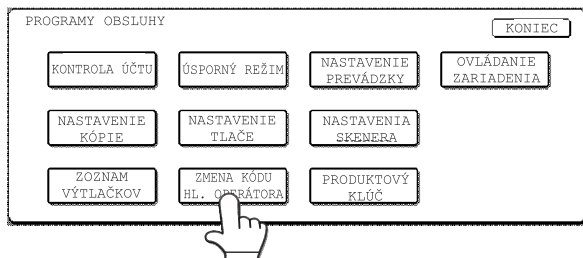


Príklad:

Pre zmenu kódu zodpovednej obsluhy stlačte tlačidlo [ZMENA KÓDU HL. OPERÁTORA].

- Tento postup používajte vždy, keď potrebujete zmeniť niektorý z programov obsluhy.
- Ako nasledujúci krok sa zobrazí nastavovacia obrazovka zvoleného programu. Podľa vysvetlenia k zvolenému programu vykonajte príslušné nastavenia (vysvetlenie k jednotlivým programom začína na strane 8).


5 Pomocou číselnej klávesnice zadajte nový 5-miestny kód zodpovednej obsluhy.

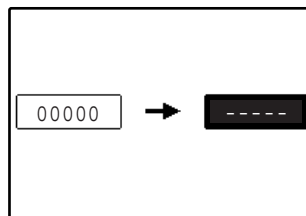

Ako kód zodpovednej obsluhy nepoužívajte číslo, ktoré bolo použité ako číslo účtu pre režim auditoru (číslo, ktoré bolo použité ako číslo účtu nie je možné použiť). Zadané číslo bude predstavovať

nový kód zodpovednej obsluhy. Toto číslo si dobre zapamätajte.

6 Stlačte tlačidlo [OK]. Vráťte sa na obrazovku kroku 4.

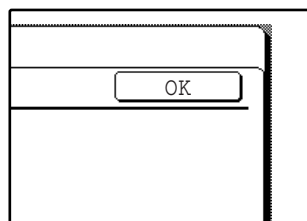

Týmto ste ukončili postup pre zmenu kódu zodpovednej obsluhy. Pokiaľ chcete vykonať nastavenie iného programu, stlačte na obrazovku kroku 4 tlačidlo požadovanej kategórie programov obsluhy.


7 Stlačte tlačidlo [ZRUŠIŤ VŠETKO] (CA) a tým program ukončíte.



TLAČIDLÁ POUŽÍVANÉ PRE PROGRAMY OBSLUHY

Príklad: Režim auditoru

Nasledujúce tlačidlá sa zobrazia na obrazovkách v prípadoch, kedy je treba zadávať číselné hodnoty.

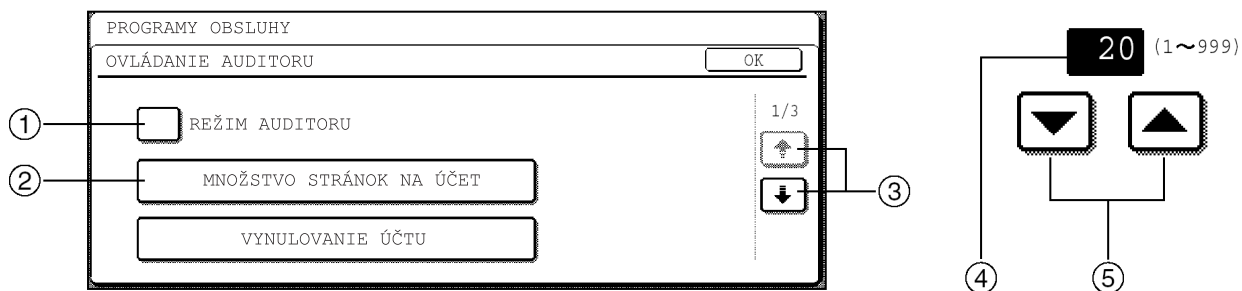

- ① Keď je pred nastavením zobrazené zakrížkovacie okienko (☐) po stlačení okienka sa zobrazí symbol zapnutia (☒). Takto je indikované, že je nastavenie aktívne. Po stlačení zakrížkovaného okienka (☒) sa značka (☐) zmaže a nastavenie už nie je aktívne.
- ② Po stlačení tlačidla v tvare sa zobrazí obrazovka nastavenia príslušnému tlačidlu.
- ③ Pokiaľ pokračujú prvky pre nastavenie na ďalšej obrazovke (obrazovkách), potom môžete medzi jednotlivými obrazovkami listovať pomocou tlačidiel a . Pre návrat na obrazovku kategórií programov obsluhy stlačte tlačidlo [OK].
- ④ Zobrazí sa aktuálne nastavená číselná hodnota.
- ⑤ Číselné hodnoty je možné nastavovať pomocou tlačidiel a .

ZOZNAM PROGRAMOV OBSLUHY



Programy obsluhy, ktoré je možné meniť, závisia na nainštalovanom voliteľnom príslušenstve.

VŠEOBECNÉ PROGRAMY

Názov programu	Továrne východzie nastavenie	Strana
OVLÁDANIE AUDITORU		
REŽIM AUDITORU	Vypnutý	8
MNOŽSTVO STRÁNOK NA ÚČET	—	8
VYNULOVANIE ÚČTU	—	8
SPRÁVA ČÍSLA ÚČTU	—	9
NASTAVENIE LIMITU ÚČTU	—	9
ZABEZPEČENIE ČÍSLA ÚČTU	Vypnutý	9
ZRUŠIŤ ÚLOHY NEPLATNÝCH ÚČTOV *4	Vypnutý	9
ÚSPORNÝ REŽIM		
AUTO VYPNUTIE NAPÁJANIA	Zapnutý	10
ČASOVAČ AUTO VYPNUTIA NAPÁJANIA	60 (min.)	10
NASTAVENIE REŽIMU ROZOHRIEVANIA	15 (min.)	10
REŽIM ÚSPORY TONERA	Vypnutý	10
NASTAVENIE PREVÁDZKY		
VOL'BA DOBY NÁVRATU DISPLEJA	60 (sec)	11
VOL'BA DOBY ZOBRAZENIA HLÁSENIA	6 (sec)	11
ZVUK PRI DOTYKU KLÁVES	• ZVUK PRI DOTYKU KLÁVES: krátky • ZVUK PRI DOTYKU KLÁVES Z POČIATOČNÉHO BODU: vypnuté	11
NASTAVENIE FUNKCIE KLÁVES	• Čas pre zadanie: 0,0 (sec) • VYPNÚŤ AUTOMATICKÉ OPAKOVANIE KLÁVESY: vypnuté	11
ZABL. PRERUŠENIA TLAČOVEJ ÚLOHY	Vypnutý	11
REŽIM PRIEBEŽNÉHO PODÁVANIA	Vypnutý	12
NASTAVENIE JAZYKA	ENGLISH	12
VYPNÚŤ ZOBRAZENIE ČASOVÉHO TRVANIA	Vypnutý	12
ZABLOKOVANIE NASTAVENIA ZÁSOBNÍKOV	Vypnutý	12
ZABLOKOVANIE NASTAVENIA HODÍN	Vypnutý	12

Názov programu	Továrne východzie nastavenie	Strana
OVLÁDANIE ZARIADENIA		
ZABLOKOVANIE PODÁVAČA DOKUMENTOV	Vypnutý	12
ZABLOKOVANIE DUPLEXU	Vypnutý	12
ZABLOKOVANIE ZOŠÍVAČKY *2	Vypnutý	12
VÝSTUPNÉ ZÁSOBNÍKY *3	VZOR 1	13
FUNKCIA ODSADENIA	Zapnutý	13
PAMAŤ TLAČIARNE	• 50% • OBLASŤ PAMÄTE PRE PODRŽANIE TLAČE *4 : 30%	13
ZABLOKOVANIE POČÍTANIA PROSTREDNÉHO ZÁSOBNÍKA	Vypnutý	13
SPAŤ Z ČASOVANIA REŽIMU KOPÍROVANIA	60 (sec)	13
REŽIM ROZNYCH VEĽKOSTÍ ORIGINÁLOV	Vypnutý	13
BEZPEČNOSTNÉ NASTAVENIA	—	13
ZMENA KÓDU ZODPOVEDNEJ OBSLUHY	00000	14
PRODUKTOVÝ KĹÚČ *4		
MODUL PS3 *4	—	14
MODUL SIEŤOVÉHO SKENOVANIA *5	—	14
VAROVANIE A STAV ELEKTRONICKOU POŠTOU *4	—	14
SÉRIOVÉ ČÍSLO	—	14

PROGRAMY PRE KOPÍROVANIE

Názov programu	Továrne východzie nastavenie	Strana
NASTAVENIE KÓPIE		
NASTAVENIE POČIATOČNÉHO STAVU	—	15
NASTAVENIE ROTÁCIE KÓPIE	Zapnutý	15
NASTAVENIE EXPOZÍCIE	• Sklo: 3 • Podávač originálov: 3	15
NASTAVENIE AUTOMATICKEJ VOL'BY PAPIERU	BEŽNÝ PAPIER	15
NASTAVENIE MAXIMÁLNEHO POČTU KÓPIÍ	999	15
VÝBER AUTOMATICKÉHO TRIEDENIA	Zapnutý	15
NIE JE MOŽNÉ ZMAZAŤ PROGRAMY ÚLOH	Vypnutý	15
NASTAVENIE POHĽAD. SNÍMKU	—	15

PROGRAMY PRE TLAČ

Názov programu	Továrne východzie nastavenie	Strana
NASTAVENIE TLAČE		
VÝCHODZIE NASTAVENIE		
DEAKTIVOVAŤ TLAČ STRÁNKY OZNÁMENIA	Vypnutý	16
ÚROVEŇ INTENZITY TLAČE	3	16
DEAKTIVOVAŤ TLAČ SKÚŠOBNEJ STRÁNKY *4	Vypnutý	16
OTOČENÁ TLAČ	Zapnutý	16
NÚTENÝ VÝSTUP TLAČE	Vypnutý	16
BOČNÝ VSTUP VYLÚČENÝ Z ATS	Zapnutý	16
NIE JE MOŽNÉ UPRAVIŤ VÝCHODZIE NASTAVENIE *4	Vypnutý	16
NASTAVENIE ROZHRANIA		
REŽIM HEXADECIMÁLNEHO VÝPISU *4	Vypnutý	17
ČASOVÝ LIMIT I/O	180 (sec) 60 (sec) *4	17
EMULAČNÉ PREPÍNANIE PARALELNEHO PORTU *4	AUTO	17
PREPÍNANIE EMULÁCIE USB PORTU *4	PCL	17
EMULAČNÉ PREPÍNANIE SIEŤOVÉHO PORTU *4	AUTO	17
SPOSOB VÝMENY PORTU *4	VÝMENA NA KONCI ÚLOHY	18
ZAPNÚŤ PARALELNÝ PORT *4	Zapnutý	18
ZAPNÚŤ USB PORT *4	Zapnutý	18
ZAPNÚŤ SIEŤOVÝ PORT *4	Zapnutý	18
ECP AKTÍVNY *4	Vypnutý	18
NASTAVENIE SIETE *4		
NASTAVENIE ADRESY IP	DHCP: Zapnutý	18
AKTIVOVAŤ TCP / IP	Zapnutý	18
AKTIVOVAŤ NetWare	Zapnutý	18
AKTIVOVAŤ EtherTalk	Zapnutý	19
AKTIVOVAŤ NetBEUI	Zapnutý	19
VYNULOVAŤ NIC	—	19
INICIALIZOVAŤ ALEBO ULOŽIŤ NASTAVENIE *4		
VYNULOVAŤ NASTAVENIE OD VÝROBCU	—	19
ULOŽIŤ AKTUÁLNU KONFIGURÁCIU	—	19
OBNOVIŤ KONFIGURÁCIU	—	19

PROGRAMY PRE SIEŤOVÝ SKENER

Názov programu	Továrne východzie nastavenie	Strana
NASTAVENIE SKENERA *1		
NASTAVENIE POČIATOČNEHO FORMÁTU SÚBORU	• Typ súboru: TIFF • Režim kompresie: G4 • Počet strán na súbor: všetky	20
NASTAVENIE POČIATOČNEJ KVALITY	• Typ originálu: Text/Foto • Expozícia: Auto	20
NASTAVENIE POČIATOČNEHO ROZLIŠENIA	300 dpi	20
VÝCHODZIE NASTAVENIE ZOBRAZENIA	NASTAVENIE PODMIENKY	20
NASTAVENIE MNOŽSTVA ZOBRAZENIA PRIAMYCH ADRIES	8 (tlačidiel)	20

*1 Zobrazí sa, keď je aktivovaný sieťový skener.

*2 Zobrazí sa, keď je nainštalovaný FINIŠER.

*3 Je možné zapnúť v prípade, že je zapnutá funkcia tlače a je nainštalovaný SEPARAČNÝ ROŠT alebo FINIŠER.

*4 Zobrazí sa, keď je nainštalovaný TLAČOVÝ MODUL.

*5 Zobrazí sa, keď je nainštalovaný TLAČOVÝ MODUL a PRÍDAVNÁ PAMÄŤ.

MENU PROGRAMOV OBSLUHY

Programy obsluhy sú usporiadané v nasledujúcom menu.

Pomocou tohto menu sa riadte pri zapínaní alebo vypínaní nastavenia, vysvetlených od strany 8 ďalej.

* Niektoré programy obsahujú ďalšiu úroveň nastavovania (nastavovaciu obrazovku).


Úroveň 1		Úroveň 2		Úroveň 3
Zadajte kód odpovednej obsluhy	OVĽÁDANIE AUDITORU	REŽIM AUDITORU		
		MNOŽSTVO STRÁNOK NA ÚČET		
		VYNULOVANIE ÚČTU		
		SPRÁVA ČÍSLA ÚČTU		
		NASTAVENIE LIMITU ÚČTU		
		ZABEZPEČENIE ČÍSLA ÚČTU		
		ZRUŠIŤ ÚLOHY NEPLATNÝCH ÚČTOV		
	ÚSPORNÝ REŽIM	AUTO VYPNUTIE NAPÁJANIA		
		ČASOVAČ AUTO VYPNUTIA NAPÁJANIA		
		NASTAVENIE REŽIMU ROZOHRIEVANIA		
		REŽIM ŠETRENIA TONERU		
	NASTAVENIE PREVÁDZKY	VOĽBA DOBY NÁVRATU DISPLEJA		
		VOĽBA DOBY ZOBRAZENIA HLÁSENIA		
		ZVUK PRI DOTYKU KLÁVES		
		NASTAVENIE FUNKCIE KLÁVES		
		ZABL. PRERUŠENIA TLAČOVEJ ÚLOHY		
		REŽIM PRIEBEŽNÉHO PODÁVANIA		
		NASTAVENIE JAZYKA		
		VYPNÚŤ ZOBRAZENIE ČASOVÉHO TRVANIA		
		ZABLOKOVANIE NASTAVENIA ZÁSOBNÍKOV		
		ZABLOKOVANIE NASTAVENIA HODÍN		
	OVĽÁDANIE ZARIADENIA	ZABLOKOVANIE PODÁVAČA DOKUMENTOV		
		ZABLOKOVANIE DUPLEXU		
		ZABLOKOVANIE ZOŠÍVAČKY		
		VÝSTUPNÉ ZÁSOBNÍKY		
		FUNKCIA ODSADENIA		
		PAMAŤ TLAČIARNE		
		ZABLOKOVANIE POČÍTANIA		
		PROSTREDNÉHO ZÁSOBNÍKA		
		SPAŤ Z ČASOVANIA REŽIMU KÓPIROVANIA		
		REŽIM ROZNYCH VEĽKOSTÍ ORIGINÁLOV		
		BEZPEČNOSTNÉ NASTAVENIA		NASTAVENIA SSL
	ZMENA KÓDU ZODPOVEDNEJ OBSLUHY			
	PRODUKTOVÝ KLÚČ	MODUL PS3		
		MODUL SIEŤOVÉHO SKENOVANIA		
		VAROVANIE A STAV ELEKTRONICKOU POŠTOU		
		SÉRIOVÉ ČÍSLO		
	NASTAVENIE KÓPIE	NASTAVENIE POČIATOČNÉHO STAVU		
		NASTAVENIE ROTÁCIE KÓPIE		
		NASTAVENIE EXPOZÍCIE		
		NASTAVENIE AUTOMATICKEJ VOĽBY PAPIERU		
		NASTAVENIE MAXIMÁLNEHO POČTU KÓPIÍ		
		VÝBER AUTOMATICKÉHO TRIEDENIA		
		NIE JE MOŽNÉ ZMAZAŤ PROGRAMY ÚLOH		
		NASTAVENIE POHL'AD. SNÍMKU		

		Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3
Zadajte kód odpovednej obsluhy		NASTAVENIE TLAČE	VÝCHODZIE NASTAVENIE	DEAKTIVOVAŤ TLAČ STRÁNKY OZNÁMENIA ÚROVEŇ INTENZITY TLAČE DEAKTIVOVAŤ TLAČ SKÚŠOBNEJ STRÁNKY OTOČENÁ TLAČ NÚTENÝ VÝSTUP TLAČE BOČNÝ VSTUP VYLÚČENÝ Z ATS NIE JE MOŽNÉ UPRAVIŤ VÝCHODZIE NASTAVENIE
			NASTAVENIE ROZHRAŇIA	REŽIM HEXADECIMÁLNEHO VÝPISU ČASOVÝ LIMIT I/O EMULAČNÉ PREPÍNANIE PARALELNEHO PORTU PREPÍNANIE EMULÁCIE USB PORTU EMULAČNÉ PREPÍNANIE SIEŤOVÉHO PORTU SPÔSOB VÝMENY PORTU ZAPNÚŤ PARALELNY PORT ZAPNÚŤ USB PORT ZAPNÚŤ SIEŤOVÝ PORT ECP AKTÍVNY
			NASTAVENIE SIETE	NASTAVENIE ADRESY IP AKTIVOVAŤ TCP / IP AKTIVOVAŤ NetWare AKTIVOVAŤ EtherTalk AKTIVOVAŤ NetBEUI VYNULOVAŤ NIC
			INICIALIZOVAŤ ALEBO ULOŽIŤ NASTAVENIE	VYNULOVAŤ NASTAVENIE OD VÝROBCU ULOŽIŤ AKTUÁLNU KONFIGURÁCIU OBNOVIŤ KONFIGURÁCIU
		NASTAVENIE SKENERA	NASTAVENIE POČIATOČNEHO FORMÁTU SÚBORU	
			NASTAVENIE POČIATOČNEJ KVALITY	
			NASTAVENIE POČIATOČNÉHO ROZLIŠENIA	
			VÝCHODZIE NASTAVENIE ZOBRAZENIA	
			NASTAVENIE MNOŽSTVA ZOBRAZENIA PRIAMÝCH ADRIES	

VŠEOBECNÉ PROGRAMY

Táto kapitola popisuje programy obsluhy spoločné pre všetky funkcie multifunkčného systému (kopírovanie, tlač a sieťové skenovanie).

OVLÁDANIE AUDITORU

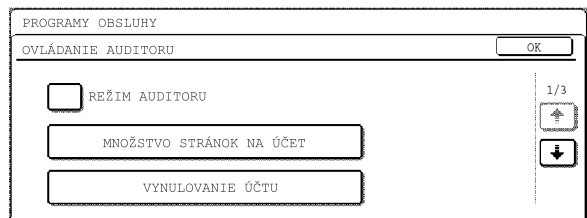

Program "OVLÁDANIE AUDITORU" pozostáva z nasledujúcich programov.

- REŽIM AUDITORU
- MNOŽSTVO STRÁNOK NA ÚČET
- VYNULOVANIE ÚČTU
- SPRÁVA ČÍSLA ÚČTU
- NASTAVENIE LIMITU ÚČTU
- ZABEZPEČENIE ČÍSLA ÚČTU
- ZRUŠIŤ ÚLOHY NEPLATNÝCH ÚČTOV *

* Zobrazí sa vtedy, keď je nainštalovaný TLAČOVÝ MODUL.

REŽIM AUDITORU

Keď je REŽIM AUDITORU zapnutý, je na každom účte evidovaný počet zhotovených strán (je možné vytvoriť až 100 účtov). Stav účtu je možné si prečítať na displeji. Tento program je vo výchozom nastavení vypnutý (továrne východzie nastavenie).



Po zapnutí "REŽIM AUDITORU" musíte naprogramovať čísla účtov pomocou programu "SPRÁVA ČÍSLA ÚČTU".

Pri použití funkcie kopírovania alebo sieťového skenovania je nutné pred skenovaním originálu zadať číslo účtu.

MNOŽSTVO STRÁNOK NA ÚČET

Tento program slúži na zobrazenie stavu na jednotlivých účtoch. Do počítania sa nezahrňujú chybné podané stránky. Pri použití funkcie sieťového skenovania zobrazujú počítadlá sieťového skenera počet odoslaných strán.

Pre zobrazenie obrazovky stavu účtu stlačte tlačidlo [MNOŽSTVO STRÁNOK NA ÚČET].

ČÍSLO ÚČTU	KÓPIE (LIMIT)	VÝTLAČKY	SKENOVANIE
11111	123,456 (150,000)	123,456	123,456
22222	123,456 (150,000)	123,456	123,456
33333	123,456 (150,000)	123,456	123,456
44444	123,456 (150,000)	123,456	123,456

VYNULOVANIE ÚČTU

Tento program slúži na vynulovanie stavu počítadla na jednotlivých účtoch.

Pri použití funkcie sieťového skenovania vynuluje tento program stavy počtu strán pre sieťový skener. Pre zobrazenie obrazovky vynulovania účtu stlačte tlačidlo [VYNULOVANIE ÚČTU].

ČÍSLO ÚČTU	KÓPIE (LIMIT)	VÝTLAČKY	SKENOVANIE
11111	123,456 (150,000)	123,456	123,456
22222	123,456 (150,000)	123,456	123,456
33333	123,456 (150,000)	123,456	123,456
44444	123,456 (150,000)	123,456	123,456

● Vynulovanie jedného účtu

Stlačte tlačidlo účtu, ktorý chcete vynulovať a potom stlačte na obrazovke pre potvrdenie tlačidlo [ÁNO]. Keď nie je číslo účtu, ktoré chcete vynulovať zobrazené, listujte pomocou tlačidla [↕] alebo [↕] až sa požadovaný účet zobrazí. Na záver stlačte tlačidlo [OK].

● Vynulovanie všetkých účtov

Stlačte tlačidlo [VYNULOVAŤ] a potom zvolte [ÁNO]. Na záver stlačte tlačidlo [OK].

SPRÁVA ČÍSLA ÚČTU

Tento program slúži na uloženie, zmazanie a zmenu čísla účtu pre REŽIM AUDITORU. Je možné uložiť až 100 čísiel účtov.

● Uloženie nového čísla účtu

Pre uloženie nového čísla účtu stlačte tlačidlo [ZADAŤ] a potom zadajte pomocou číselnej klávesnice 5-miestne číslo účtu. Pre uloženie čísla do pamäte stlačte tlačidlo [ZADAŤ]. Po uložení čísla do pamäte môžete pokračovať v ukladaní ďalších čísiel účtov. Uvedomte si ale, že nie je možné uložiť rovnaké číslo ako je kód zodpovednej obsluhy.

● Zmazanie čísla účtu

Pre zmazanie čísla účtu stlačte tlačidlo [ZMAZAŤ] a potom zvolíte, či chcete zmazať len určitý účet alebo všetky účty.

Pre zmazanie určitého účtu zadajte pomocou číselnej klávesnice číslo účtu, ktoré chcete zmazať a potom stlačte tlačidlo [ZADAŤ].

Pre zmazanie všetkých čísiel účtov stlačte tlačidlo [ZMAZAŤ] a potom stlačte na obrazovke pre potvrdenie tlačidlo [ÁNO].

● Zmena čísla účtu

Pre zmenu čísla účtu stlačte tlačidlo [ZMENIŤ] a pomocou číselnej klávesnice zadajte číslo účtu, ktoré chcete zmeniť. Zadajte nové číslo účtu a stlačte tlačidlo [ZADAŤ]. Po zmene čísla účtu môžete pokračovať v zmene čísla ďalšieho účtu. Pokiaľ dôjde pri zadávaní nového čísla účtu, ktoré chcete zmeniť ku chybe tým, že zadáte číslo účtu ktoré neexistuje, ozve sa varovný signál a zobrazenie sa zmení na pomlčky (-).

NASTAVENIE LIMITU ÚČTU

Pomocou programu je možné nastaviť limit počtu kópií, ktoré je možné zhotoviť a to len pre určitý účet alebo pre všetky účty naraz. Maximálny limit počtu kópií, ktorý je možné nastaviť je 999,999. Stlačením tlačidla [NASTAVENIE LIMITU ÚČTU] sa zobrazí obrazovka pre nastavenie limitu na účet.

● Nastavenie limitu pre určitý účet

Pomocou číselných tlačidiel zadajte číslo účtu, pre ktorý chcete nastaviť limit a potom zadajte počet kópií. Na záver stlačte tlačidlo [ZADAŤ].

Pokiaľ zadáte číslo účtu, pre ktorý je už limit nastavený, tento limit sa zobrazí na displeji. Pre zmenu limitu stlačte tlačidlo [ZRUŠIŤ] ([C]) (zobrazenie na displeji sa zmení na pomlčky (-)) a potom zadajte nový limit.

Pokiaľ stlačíte tlačidlo [ZADAŤ] pri zobrazených pomlčkách (-), nastavenie limitu sa zruší. Po ukončení nastavenia limitu pre jeden účet môžete pokračovať v nastavovaní limitov pre ďalšie účty. Na záver stlačte tlačidlo [OK].

● Nastavenie limitu pre všetky účty

Stlačte tlačidlo [LIMIT]. Na obrazovke zadania čísla účtu sa zobrazí [CEĽ].

Rovnakým spôsobom ako vyššie pre jeden účet zadajte limit pre všetky účty.

Na záver stlačte tlačidlo [OK].

ZABEZPEČENIE ČÍSLA ÚČTU

Tento program slúži na zobrazenie varovania a na zabránenie zadávania čísiel účtov po dobu jednej minúty v prípade, že bolo pri zapnutej funkcii "REŽIM AUDITORU" dané trikrát po sebe chybné číslo účtu. (Takto sa zabráni neautorizovaným osobám v pokusoch uhádnuť nejaké číslo účtu.)

Tento program je vo východzom nastavení vypnutý (továrne východzie nastavenie).


ZRUŠIŤ ÚLOHY NEPLATNÝCH ÚČTOV

Tento program slúži na ovládanie funkcie tlače v prípade, že je zapnutá funkcia "REŽIM AUDITORU". Keď je tento program zapnutý, stroj nevytlačí tlačovú úlohu v prípade, že užívateľ zadá v počítači neplatné číslo účtu alebo nezadá číslo účtu vôbec.

Keď je program vypnutý, tlačové úlohy sa bez zadania platného čísla účtu vytlačia a počet vytlačených strán sa pripočíta na účet [INÉ].

Tento program je vo východzom nastavení vypnutý (továrne východzie nastavenie).

ÚSPORNÝ REŽIM

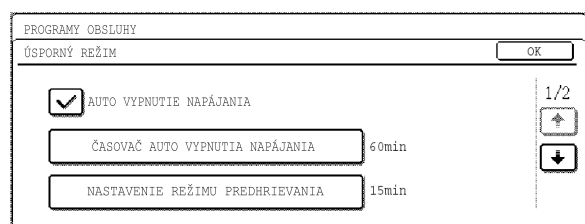

Skupina programov "ÚSPORNÝ REŽIM" ponúka nasledujúce štyri programy, ktoré slúžia k zníženiu nákladov na prevádzku stroja. Z ekologického hľadiska pomáhajú tieto programy tiež šetriť prírodné zdroje a znižujú znečistenie ovzdušia.

- AUTO VYPNUTIE NAPÁJANIA
- ČASOVAČ AUTO VYPNUTIA NAPÁJANIA
- NASTAVENIE REŽIMU PREDHRIEVANIA
- REŽIM ÚSPORY TONERA

AUTO VYPNUTIE NAPÁJANIA

Keď sa stroj nepoužíva po dobu nastavenú programom "ČASOVAČ AUTO VYPNUTIA NAPÁJANIA", zapne sa program AUTO VYPNUTIE NAPÁJANIA, ktorý vypne stroj a šetrí tak maximum energie. Tento program slúži na vyradenie AUTO VYPNUTIE NAPÁJANIA z činnosti. Keď je tomu tak, nastavenie v "ČASOVAČ AUTO VYPNUTIA NAPÁJANIA" nebude funkčné. Tento program použijete vtedy, keď je treba program AUTO VYPNUTIE NAPÁJANIA vyradiť z činnosti.

Tento program je vo východnom nastavení zapnutý (továrne východzie nastavenie).



Pozor

Skôr ako zrušiť funkciu auto vypnutie napájania doporučujeme, aby ste najskôr skúsili predĺžiť čas nastavený v programe "ČASOVAČ AUTO VYPNUTIA NAPÁJANIA". Vo väčšine prípadov umožní vhodné nastavenie času pokračovanie v práci s minimálnymi prestojami, stále je ale možné využívať výhodu úspory energie.

ČASOVAČ AUTO VYPNUTIA NAPÁJANIA

Tento program slúži na nastavenie doby, po ktorej sa pri nepoužívaní stroja zapne funkcia "AUTO VYPNUTIE NAPÁJANIA".

Táto funkcia vám umožní znížiť náklady na elektrickú energiu a pomáha tiež šetriť prírodné zdroje a znižuje znečistenie ovzdušia.

Dobu je možné nastaviť do celkovej doby 240 minút po krokoch jedna minúta.

Továrne východzie nastavenie je "60" (min.).



Info

- Dobu si nastavte tak, aby vyhovovala čo najlepšie vašemu spôsobu používania stroja.
- Keď je funkcia "AUTO VYPNUTIE NAPÁJANIA" vyradená z činnosti, nastavenie času tiež nie je funkčné.

NASTAVENIE REŽIMU PREDHRIEVANIA

Keď sa stroj nepoužíva po dobu nastavenú týmto programom, stroj prejde do režimu predhrievania. Táto funkcia znižuje náklady na elektrickú energiu a pomáha tiež šetriť prírodné zdroje a znižuje znečistenie ovzdušia.

Dobu si nastavte tak, aby vyhovovala čo najlepšie vašemu spôsobu používania stroja.

Dobu je možné nastaviť do celkovej doby 240 minút po krokoch jedna minúta. (Režim predhrievania nie je možné vyradiť z činnosti.)


Továrne východzie nastavenie je "15" (min.).

REŽIM ÚSPORY TONERA

Režim úspory tonera zníži spotrebu tonera pri expozícii auto, text a text/foto asi o 10%. Kópie budú síce svetlejšie, ale budú stále dostatočne kvalitné pre bežnú potrebu. Zapnutie tohto režimu nemá vplyv na režim foto a super foto.

Tento program je vo východnom nastavení vypnutý (továrne východzie nastavenie).

NASTAVENIE PREVÁDZKY

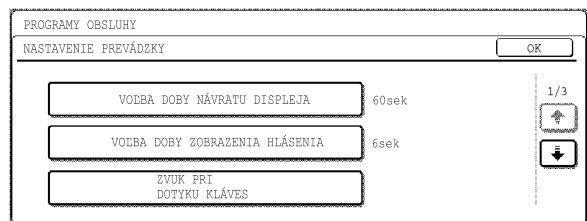

Programy "NASTAVENIE PREVÁDZKY" sa vzťahujú k základnej prevádzke stroja a sú zložené z nasledujúcich programov:

- VOĽBA DOBY NÁVRATU DISPLEJA
- VOĽBA DOBY ZOBRAZENIA HLÁSENIA
- ZVUK PRI DOTYKU KLÁVES
- NASTAVENIE FUNKCIE KLÁVES
- ZABL. PRERUŠENIA TLAČOVEJ ÚLOHY
- REŽIM PRIEBEŽNÉHO PODÁVANIA
- NASTAVENIE JAZYKA
- VYPNÚŤ PRIEBEŽNÉ ZOBRAZENIE
- ZABLOKOVANIE NASTAVENIA ZÁSOBNÍKA
- ZABLOKOVANIE NASTAVENIA HODÍN

VOĽBA DOBY NÁVRATU DISPLEJA

Keď nepriebeha po určitú dobu po prehliadke informácií o dokončených úlohách, po ukončení prebiehajúcich úloh alebo po ukladaní úloh žiadna činnosť, funkcia návratu displeja sa zapne a displej stroja sa vráti na obrazovku východzieho nastavenia režimu kopírovania. Program VOĽBA DOBY NÁVRATU DISPLEJA slúži na nastavenie času, ktorý uplynie než sa funkcia zapne. Čas je možné nastaviť od 10 do 240 sekúnd po krokoch 10 sekúnd, alebo je možné funkciu návratu displeja vyradiť z činnosti. (Nastavenie je funkčné len pre režim kopírovania a sieťového skenovania.)

Továrne východzie nastavenie je "60" (sekund).

VOĽBA DOBY ZOBRAZENIA HLÁSENIA

Tento program slúži na nastavenie času, po ktorý sú na displeji zobrazené hlásenia (jedná sa o hlásenia, ktoré sa zobrazujú len na krátku dobu a potom zmiznú.)

Časovú dĺžku je možné nastaviť až na 12 sekúnd po krokoch jedna sekunda.

Továrne východzie nastavenie je "6" (sekund).


ZVUK PRI DOTYKU KLÁVES

Tento program slúži na voľbu, či sa má pri stlačení tlačidla ozvať zvukový signál alebo nie, a v prípade zvukového signálu o aký typ sa jedná.

Program sa tiež používa na voľbu, či sa má ozvať špeciálny signál pri voľbe hodnoty východzieho nastavenia.

Továrne východzie nastavenia sú nasledujúce:

- ZVUK PRI DOTYKU KLÁVES: krátky
- ZVUK PRI DOTYKU KLÁVES Z POČIATOČNÉHO BODU: vypnuté

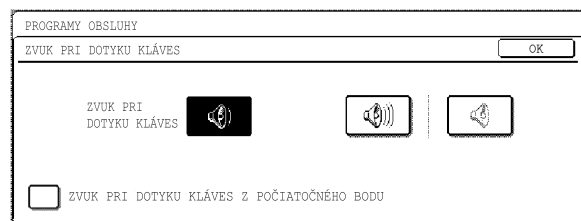

Tlačidlo ... Toto tlačidlo stlačte na voľbu krátkého pípnutia. Jedno krátke pípnutie označuje platnú voľbu a dvojité krátke pípnutie označuje neplatnú voľbu.

Tlačidlo ... Toto tlačidlo stlačte na voľbu dlhého pípnutia. Jedno dlhé pípnutie označuje platnú voľbu a dvojité dlhé pípnutie označuje neplatnú voľbu.

Tlačidlo ... Toto tlačidlo stlačte na vypnutie zvuku pri stláčaní tlačidiel.

Zakrížkovaním okienka [ZVUK PRI DOTYKU KLÁVES Z POČIATOČNÉHO BODU] sa aktivujú tri dlhé pípnutia (keď je zvolené dlhé pípnutie) alebo krátke pípnutie (keď je zvolené krátke pípnutie) v prípade, že ste pri nastavovaní parametrov nastavili východziu hodnotu. Režim Východzie hodnoty nastavenia sú nasledujúce:

Režim	Východzia hodnota (na východzej obrazovke)
Režim kopírovania	Merítko: 100% Expozícia: 3
Režim sieťového skenera	Nastavenie expozície: 3

NASTAVENIE FUNKCIE KLÁVES

Tieto programy slúžia na nastavenie času, ktorý musí po stlačení tlačidla uplynúť než sa hodnota uloží a tiež na vypnutie opakovania tlačidla. Nastavenie času je možné meniť od 0,0 sekúnd do 2,0 sekúnd po krokoch 0,5 sekúnd. Keď je funkcia [VYPNÚŤ AUTOMATICKÉ OPAKOVANIE KLÁVESY] zapnutá, pri trvalom stlačení tlačidla sa registruje len jedno stlačenie. Továrne východzie nastavenia sú nasledujúce:

- Čas pre zadanie: 0,0 (sec)
- VYPNÚŤ AUTOMATICKÉ OPAKOVANIE KLÁVESY: vypnuté

ZABL. PRERUŠENIA TLAČOVEJ ÚLOHY (Keď je zapnutá funkcia tlače)

Tento program zapnite, pokiaľ chcete zabrániť zastaveniu tlače pri prerušenom kopírovaní.

Tento program je vo východzom nastavení vypnutý (továrne východzie nastavenie).

REŽIM PRIEBEŽNÉHO PODÁVANIA (Keď je nainštalovaný RSPF)

Tento program slúži na zapnutie funkcie priebežného podávania. Keď je tento program zapnutý a originály sú podávané pomocou podávača RSPF, potom je možné počas 5 sekúnd po podaní posledného originálu založiť na podávač RSPF ďalšie originály a tieto budú automaticky podané s nastaveniami ako u predchádzajúcich originálov. Túto funkciu je možné použiť pri kopírovaní a pri skenovaní. Tento program je vo východnom nastavení vypnutý (továrne východzie nastavenie).

NASTAVENIE JAZYKA

Tento program slúži na zmenu jazyka, použitého na displeji. Továrne východzie nastavenie je "ENGLISH".

VYPNÚŤ PRIEBEŽNÉ ZOBRAZENIE

Keď je tento program vypnutý, aktuálne zobrazená obrazovka na displeji sa uzavrie a zobrazí sa východzia obrazovka v prípade, že počas doby 60 sekúnd nebolo stlačené žiadne tlačidlo. Keď je program zapnutý, aktuálne zobrazená obrazovka sa nezavrie.

Tento program je vo východnom nastavení vypnutý (továrne východzie nastavenie).

ZABLOKOVANIE NASTAVENIA ZÁSObNÍKA


Pomocou tohoto programu je možné zablokovat vykonávanie zmien v nastavení zásobníkov papiera v užívateľských nastaveniach.

Nastavenie bočného vstupu bude ale stále možné. Tento program je vo východnom nastavení vypnutý (továrne východzie nastavenie).

ZABLOKOVANIE NASTAVENIA HODÍN

Tento program je možné zapnúť na zakázanie nastavenia "HODINY" v užívateľských nastaveniach. Tento program je vo východnom nastavení vypnutý (továrne východzie nastavenie).

OVLÁDANIE ZARIADENIA

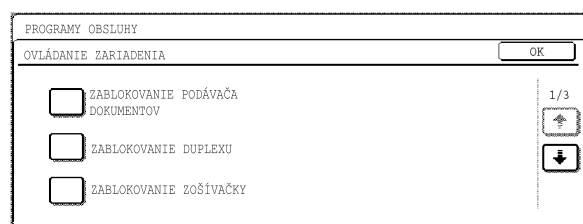

Tieto programy použite v prípadoch, kedy je nainštalované prídavné zariadenie nefunkčné alebo keď ho chcete dočasne vyradiť z činnosti. Programy je tiež možné použiť na zmenu nastavenia funkcie zariadenia podľa spôsobu používania.

Programy "OVLÁDANIE ZARIADENIA" pozostávajú z nasledujúcich programov:

- ZABLOKOVANIE PODÁVAČA DOKUMENTOV
- ZABLOKOVANIE DUPLEXU
- ZABLOKOVANIE ZOŠÍVAČKY
- VÝSTUPNÉ ZÁSObNÍKY
- FUNKCIA ODSADENIA
- PAMAŤ TLAČIARNE
- ZABLOKOVANIE POČÍTANIA PROSTREDNÉHO ZÁSObNÍKA
- SPAŤ Z ČASOVANIA REŽIMU KOPÍROVANIA
- REŽIM ROZNYCH VEĽKOSTÍ ORIGINÁLU
- BEZPEČNOSTNÉ NASTAVENIA

ZABLOKOVANIE PODÁVAČA DOKUMENTOV

(Keď je nainštalovaný RSPF)

Tento program použite v prípade, že je podávač RSPF mimo prevádzky alebo keď chcete zrušiť funkciu automatického podávania. (Originály je možné stále skenovať zo skla originálov.)

Tento program je vo východnom nastavení vypnutý (továrne východzie nastavenie).

ZABLOKOVANIE DUPLEXU

Tento program použite v prípade, že chcete zrušiť funkciu obojstranného kopírovania alebo keď funkcia riadne nepracuje. Keď je program zapnutý, je možné vykonávať len jednostranné kopírovanie. Tento program je vo východnom nastavení vypnutý (továrne východzie nastavenie).

ZABLOKOVANIE ZOŠÍVAČKY

(Keď je nainštalovaný FINIŠER)

Tento program použite v prípade, že chcete vypnúť zošívanie. Keď je program zapnutý, nie je možné vykonávať zošívanie. Tento program je vo východnom nastavení vypnutý (továrne východzie nastavenie).

VÝSTUPNÉ ZÁSOBNÍKY

(Keď je zapnutá funkcia tlače a je nainštalovaný SEPARAČNÝ ROŠT alebo FINIŠER)

Tento program slúži na voľbu výstupného zásobníka pre funkciu kopírovania a tlače.

Továrne východzie nastavenie je "VZOR 1".

Príklad: Keď je nainštalovaný FINIŠER.

* Nastavenia, ktoré je možné zvoliť závisia od nainštalovaného príslušenstva.

Voľby	Popis
VZOR 1	Kopírka: rošt odsadenia Tlačiareň: stredný rošt
VZOR 2	Kopírka: stredný rošt Tlačiareň: rošt odsadenia

FUNKCIA ODSADENIA

Tento program slúži na zapnutie alebo vypnutie funkcie odsadenia na strednom rošte a na rošte odsadenia (keď je nainštalovaný FINIŠER).

Tento program je vo východnom nastavení zapnutý (továrne východzie nastavenie).

PAMAŤ TLAČIARNE

Tento program slúži na nastavenie veľkosti pamäte IMC, ktorá je priradená funkcii tlačiarne. Veľkosť pamäte je možné nastaviť od 30% do 70% po krokoch 10%.

Továrne východzie nastavenia sú nasledujúce:

- 50 (%)
- OBLASŤ PAMÄTE PRE PODRŽANIE TLAČE: 30 (%)

● Pamäť priradená podržaniu tlače

(Keď je nainštalovaný TLAČOVÝ MODUL)

Pre nastavenie veľkosti pamäte priradenia podržaniu tlače stlačte tlačidlo [OBLASŤ PAMÄTE PRE PODRŽANIE TLAČE]. Veľkosť pamäte je možné nastaviť od 30% do 70% po krokoch 10%.

Keď sa nastaví 0%, nie je možné funkciu podržania tlače používať.

ZABLOKOVANIE POČÍTANIA PROSTREDNÉHO ZÁSOBNÍKA

Tento program slúži na vypnutie počítania stránok, dodaných na stredný zásobník.

Keď je tento program zapnutý, nebude sa vykonávať detekcia zaplnenia stredného roštu.

Tento program je vo východnom nastavení vypnutý (továrne východzie nastavenie).

SPAŤ Z ČASOVANIA REŽIMU KOPÍROVANIA

(Keď je zapnutá funkcia tlače)

Tento program slúži na nastavenie času, ktorý musí uplynúť po ukončení kopírovania pred obnovením funkcie tlače. Čas je možné nastaviť od 1 sekundy do 60 sekúnd po krokoch 1 sekunda.

Továrne východzie nastavenie je "60" (sekúnd).

REŽIM ROZNYCH VEĽKOSTÍ ORIGINÁLU

(Keď je nainštalovaný RSPF)

Keď je tento program zapnutý, je možné v režime kopírovania skenovať originály rôznych dĺžok (šírky musia byť rovnaké) a kopírovať ich na papier zodpovedajúcej dĺžky.

Tento program je vo východnom nastavení vypnutý (továrne východzie nastavenie).

BEZPEČNOSTNÉ NASTAVENIA

Nasledujúce nastavenia sa vzťahujú k zabezpečeniu.

Na konfiguráciu nastavení stlačte tlačidlo [BEZPEČNOSTNÉ NASTAVENIA].

● NASTAVENIA SSL

SSL môže byť použitý na prenos dát po sieti.

SSL je protokol, ktorý umožňuje šifrovanie informácií, prenášaných po sieti.

Šifrovanie dát umožňuje bezpečné odosielanie a prijímanie citlivých informácií.

- HTTPS: Použitie šifrovania SSL pri komunikácii HTTP.
- IPP-SSL: Použitie šifrovania SSL pri komunikácii IPP.

ZMENA KÓDU ZODPOVEDNEJ OBSLUHY

Tento program slúži na zmenu kódu zodpovednej obsluhy, ktorý sa musí zadať pred nastavovaním programov obsluhy. Pri prvom použití stroja by mala zodpovedná obsluha (administrátor stroja) zmeniť kód obsluhy nastavený vo výrobe na svoj vlastný 5-miestny kód. (Nie je možné použiť číslo, ktoré je naprogramované ako číslo účtu.) Je možné naprogramovať len jeden kód zodpovednej obsluhy. Továrne východzie nastavenie kódu zodpovednej obsluhy je **00000**.

PRODUKTOVÝ KĹÚČ (Keď je nainštalovaný TLAČOVÝ MODUL)

Tieto programy použijete na zadanie produktových kľúčov pre nasledujúce príslušenstvo.

MODUL PS3

(Keď je nainštalovaný TLAČOVÝ MODUL)

Tento program slúži na zadanie produktového kľúča, ktorý umožní používať stroj ako postscriptovú tlačiareň. Produktový kľúč vám povie vaše servisné stredisko.

MODUL SIEŤOVÉHO SKENOVANIA

(Keď je nainštalovaný TLAČOVÝ MODUL a PRÍDAVNÁ PAMÄŤ)

Tento program slúži na zadanie produktového kľúča pre funkciu sieťového skenera. Produktový kľúč vám povie vaše servisné stredisko.

VAROVANIE A STAV ELEKTRONICKOU POŠTOU

(Keď je nainštalovaný TLAČOVÝ MODUL)

Tento program slúži na zadanie produktového kľúča pre funkciu VAROVANIE A STAV ELEKTRONICKOU POŠTOU, ktorá umožní správu výrobku cez počítačovú sieť. Produktový kľúč vám povie vaše servisné stredisko.


SÉRIOVÉ ČÍSLO

Tento program použijete na zobrazenie sériového (výrobného) čísla stroja. Výrobné číslo je požadujúce pre získanie produktového kľúča pre MODUL PS3, pre MODUL SIEŤOVÉHO SKENOVANIA a pre VAROVANIE A STAV ELEKTRONICKOU POŠTOU.

PROGRAMY PRE KOPÍROVANIE

Táto kapitola popisuje programy obsluhy pre režim kopírovania.

NASTAVENIE KÓPIE

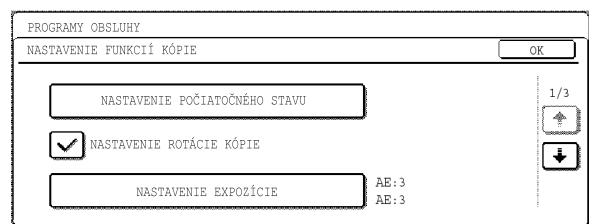

Programy "NASTAVENIE KÓPIE" pozostávajú z nasledujúcich programov:

- NASTAVENIE POČIATOČNÉHO STAVU
- NASTAVENIE ROTÁCIE KÓPIE
- NASTAVENIE EXPOZÍCIE
- NASTAVENIE AUTOMATICKEJ VOĽBY PAPIERA
- NASTAVENIE MAXIMÁLNEHO POČTU KÓPIÍ
- VÝBER AUTOMATICKÉHO TRIEDENIA
- NIE JE MOŽNÉ ZMAZAŤ PROGRAMY ÚLOH
- NASTAVENIE POHĽAD. SNÍMKU

NASTAVENIE POČIATOČNÉHO STAVU

Nastavenie kopírovania sa vráti do východzieho nastavenia po zapnutí hlavného vypínača, po stlačení tlačidla [ZRUŠIŤ VŠETKO] (Ⓢ) alebo po uplynutí času pre návrat do počiatočného stavu. Tento program slúži na zmenu východzieho nastavenia alebo na návrat aktuálnych nastavení do východzieho továrneho nastavenia.

Ako východzie nastavenie je možné zmeniť tieto nastavenia kopírovania:

- Zásobník
- Typ expozície
- Mierka
- Obojstranná kópia
- Výstup* (netriedenie, triedenie, triedenie so zošíváním a skupinovanie)

* Nastavenie záverečných funkcií sa odlišuje podľa toho, či je alebo nie je nainštalovaný FINIŠER.



Keď sa tento program používa na zmenu východzieho nastavenia funkcie duplexu na iné ako "jednostranné originály" → "jednostranné kópie" a podávač RSPF je mimo prevádzky alebo je vyradený z činnosti, nastavenie sa vráti na "jednostranné originály" → "jednostranné kópie".

* ZABLOKOVANIE PODÁVAČA DOKUMENTOV (str. 12)
ZABLOKOVANIE DUPLEXU (str. 12)

NASTAVENIE ROTÁCIE KÓPIE

Keď je tento program zapnutý, obraz originálu sa automaticky otočí o 90 stupňov v prípade, že majú originál a papier rozdielnu orientáciu. (Otočenie kópie sa uskutoční len v prípade, že sú zapnuté funkcie auto voľba papiera a automatická voľba merítka.) Tento program je vo východzom nastavení zapnutý (továrne východzie nastavenie).

NASTAVENIE EXPOZÍCIE

Tento program slúži na nastavenie úrovne expozície v režime kopírovania pri voľbe "Auto".

Úroveň automatickej expozície je možné nastaviť samostatne pre sklo originálov a pre podávač RSPF. Najsvetlejšia úroveň je [1] a najtmavšia úroveň je [5]. Továrne východzie nastavenia sú nasledujúce:

- Sklo: 3
- Podávač originálov: 3

NASTAVENIE AUTOMATICKEJ VOĽBY PAPIERA

Tento program slúži na voľbu typu papiera*, ktorý sa používa pri zapnutej funkcii automatickej voľby papiera. Je možné zvoliť "BEŽNÝ PAPIER" alebo "BEŽNÝ A RECYKLOVANÝ PAPIER". Pomocou tohoto programu je tiež možné auto voľbu papiera vypnúť.

Továrne východzie nastavenie je "BEŽNÝ PAPIER".

* Typ papiera nastavený pre každý zásobník v časti nastavenie zásobníkov v užívateľských nastaveniach. (Viz "UŽÍVATEĽSKÉ NASTAVENIA" v návode k obsluhu pre kopírku.)

NASTAVENIE MAXIMÁLNEHO POČTU KÓPIÍ

Tento program slúži na nastavenie maximálneho počtu kópií, ktoré je možné zhotoviť z originálu. Ako maximum môže byť nastavena ľubovoľná hodnota od 1 až po 999 kópií.

Továrne východzie nastavenie je "999".

VÝBER AUTOMATICKÉHO TRIEDENIA (Keď je nainštalovaný RSPF)

Tento program je možné použiť na zrušenie automatickej voľby funkcie triedenia.

Tento program je vo východzom nastavení zapnutý (továrne východzie nastavenie).

NIE JE MOŽNÉ ZMAZAŤ PROGRAMY ÚLOH

Tento program slúži na zablokovanie možnosti meniť nastavenie kopírovania, ktoré sú uložené v pamätiach zakázok.

Tento program je vo východzom nastavení vypnutý (továrne východzie nastavenie).


NASTAVENIE POHĽAD. SNÍMKU

Tento program slúži na východzie nastavenie veľkosti pohľadnice pri použití funkcie pohľadnice. Najskôr sa zadáva veľkosť X (šírka). Stlačením tlačidiel sa obdobným spôsobom zadáva veľkosť Y (dĺžka). Stlačením tlačidla [NA CELÚ STRANU] sa zapne ako východzie nastavenie veľkosti "NA CELÚ STRANU", ktoré sa zobrazí po otvorení obrazovky nastavenia pohľadnice.

PROGRAMY PRE TLAČ

Táto kapitola popisuje programy obsluhy, ktoré sa používajú pre funkciu tlače. Programy je možné použiť len v strojoch, ktoré sú vybavené funkciou tlače.

NASTAVENIE TLAČE

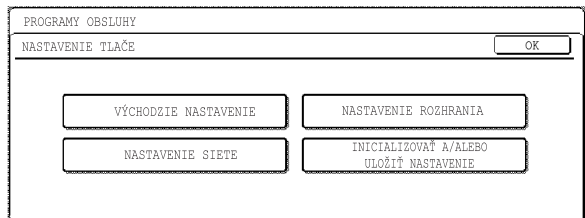

VÝCHODZIE NASTAVENIE

Tieto programy umožňujú zmenu niektorých východzie nastavení funkcie tlače. Programy "VÝCHODZIE NASTAVENIE" pozostávajú z nasledujúcich programov:

- DEAKTIVOVAŤ TLAČ STRÁNKY OZNÁMENIA
- ÚROVEŇ INTENZITY TLAČE
- DEAKTIVOVAŤ TLAČ SKÚŠOBNEJ STRÁNKY
- OTOČENÁ TLAČ
- NUTENÝ VÝSTUP TLAČE
- BOČNÝ VSTUP VYLÚČENÝ Z ATS
- NIE JE MOŽNÉ UPRAVIŤ VÝCHODZIE NASTAVENIE

DEAKTIVOVAŤ TLAČ STRÁNKY OZNÁMENIA

Tento program slúži na vypnutie tlače stránky oznámenia. Vysvetlenie k stránkam oznámenia viz "Keď sa vytlačí stránka oznámenia" v online manuále pre tlačiareň.

Tento program je vo východzom nastavení vypnutý (továrne východzie nastavenie).

ÚROVEŇ INTENZITY TLAČE

Sýtosť tlače je možné nastaviť na jednu z piatich rôznych úrovní. Najsvetlejšia úroveň je [1] a najtmavšia úroveň je [5].

Továrne východzie nastavenie je "3".

DEAKTIVOVAŤ TLAČ SKÚŠOBNEJ STRÁNKY

(Keď je nainštalovaný TLAČOVÝ MODUL)

Tento program slúži na vypnutie tlače skúšobných stránok. Keď je program zapnutý, nie je možné v užívateľských nastaveniach vytlačiť skúšobnú stránku. (Viz návod k obsluhu pre kopírku)

Tento program je vo východzom nastavení vypnutý (továrne východzie nastavenie).

OTOČENÁ TLAČ

Tento program slúži na zapnutie alebo vypnutie otáčania obrazu pri tlači dokumentu A4R, B5R alebo 8-1/2" x 11"R (Letter R), kedy ale nie je založený papier s touto orientáciou.

Tento program je vo východzom nastavení zapnutý (továrne východzie nastavenie).

NÚTENÝ VÝSTUP TLAČE

Tento program slúži na zapnutie alebo vypnutie automatickej tlače na inú veľkosť papiera v prípade, že v žiadnom zásobníku nie je zvolená veľkosť papiera. Tento program je vo východzom nastavení vypnutý (továrne východzie nastavenie).

BOČNÝ VSTUP VYLÚČENÝ Z ATS

Tento program slúži na vylúčenie podávania papiera z bočného vstupu pri zvolenej funkcii automatickej voľby papiera.

Tento program je vo východzom nastavení zapnutý (továrne východzie nastavenie).

NIE JE MOŽNÉ UPRAVIŤ VÝCHODZIE NASTAVENIE

(Keď je nainštalovaný TLAČOVÝ MODUL)

Tento program slúži na zablokovanie možnosti meniť východzie nastavenie.

Tento program je vo východzom nastavení vypnutý (továrne východzie nastavenie).

SPOSOB VÝMENY PORTU

(Keď je nainštalovaný TLAČOVÝ MODUL)

Tento program slúži na voľbu spôsobu prepínania portov tlačiarne.

Stroj môže používať nasledujúce tri porty tlačiarne:

- Paralelný port
- USB port
- Sieťový port

Továrne východzie nastavenie je "VÝMENA NA KONCI ÚLOHY".

Voľba	Popis
VÝMENA NA KONCI ÚLOHY	Automatická voľba portu tlačiarne na konci každej tlačovej úlohy.
PREPNÚŤ PO ČASOVOM ONESKORENÍ I/O	Automatická voľba portu tlačiarne po uplynutí času, nastaveného v programe "ČASOVÝ LIMIT I/O".

ZAPNÚŤ PARALELNÝ PORT

(Keď je nainštalovaný TLAČOVÝ MODUL)

Tento program slúži na zapnutie alebo vypnutie tlače cez paralelný port.

Tento program je vo východnom nastavení zapnutý (továrne východzie nastavenie).

ZAPNÚŤ USB PORT

(Keď je nainštalovaný TLAČOVÝ MODUL)

Tento program slúži na zapnutie alebo vypnutie tlače cez USB port.

Tento program je vo východnom nastavení zapnutý (továrne východzie nastavenie).

ZAPNÚŤ SIEŤOVÝ PORT

(Keď je nainštalovaný TLAČOVÝ MODUL)

Tento program slúži na zapnutie alebo vypnutie tlače cez sieťový port.

Tento program je vo východnom nastavení zapnutý (továrne východzie nastavenie).

ECP AKTÍVNY

(Keď je nainštalovaný TLAČOVÝ MODUL)

Tento program zapnete v prípade, že chcete na paralelnom porte používať režim ECP.

Tento program je vo východnom nastavení vypnutý (továrne východzie nastavenie).

NASTAVENIE SIETE

(Keď je nainštalovaný TLAČOVÝ MODUL)

Programy pre NASTAVENIE SIETE slúžia pri používaní stroja ako sieťovú tlačiareň. Programy "NASTAVENIE SIETE" pozostávajú z nasledujúcich programov:

- NASTAVENIE ADRESY IP
- AKTIVOVAT' TCP/IP
- AKTIVOVAT' NetWare
- AKTIVOVAT' EtherTalk
- AKTIVOVAT' NetBEUI
- VYNULOVAŤ NIC



Pozor

Pred vykonávaním zmien v NASTAVENIE SIETE kontaktujte vášho správcu siete.



Info

- Po vykonaní zmien nastavenia je treba vypnúť hlavný vypínač stroja, chvíľu počkať a potom opäť hlavný vypínač zapnúť a tak uviesť vykonané zmeny do činnosti.
- Niektoré nasledujúce programy sú označené "**1". To znamená, že sa na konci nastavovania zobrazí hlásenie, žiadajúce potvrdenie vykonania tejto zmeny. Podľa potreby je možné vykonanie zmeny zrušiť stlačením tlačidla [NIE].

NASTAVENIE ADRESY IP

Tento program slúži na nastavenie IP adresy (IP adresa, maska podsiete a brána) stroja v prípade, že sa v sieti používa protokol TCP/IP.

Keď je zvolené "DHCP", stroj obdrží IP adresu automaticky. Toto je východzie továrne nastavenie. Keď sa používa v sieti TCP/IP, nezabudnite zapnúť program "AKTIVOVAT' TCP/IP".



Pozor

Pri použití DHCP sa IP adresa prideluje stroju automaticky a môže sa preto náhodne zmeniť. Keď k tomu dôjde tlač nebude možná.



Info

Toto nastavenie je účinné len v sieťovom prostredí, ktoré používa protokol Ipv4 TCP/IP. Na nastavenie IP adresy v sieti Ipv6 TCP/IP použite webovú stránku. V prostredí Ipv6 môže stroj používať protokol LPD alebo IPP.

AKTIVOVAT' TCP/IP

Tento program je treba zapnúť, keď sa stroj používa v sieti TCP/IP. Musí sa tiež vykonať program "NASTAVENIE ADRESY IP".

Tento program je vo východnom nastavení zapnutý (továrne východzie nastavenie).

AKTIVOVAT' NetWare

Tento program je treba zapnúť, keď sa stroj používa v sieti, ktorá používa protokol NetWare.

Tento program je vo východnom nastavení zapnutý (továrne východzie nastavenie).

AKTIVOVAŤ EtherTalk

Tento program je treba zapnúť, keď sa stroj používa v sieti, ktorá používa protokol EtherTalk.

Tento program je vo východnom nastavení zapnutý (továrne východzie nastavenie).

AKTIVOVAŤ NetBEUI

Tento program je treba zapnúť, keď sa stroj používa v sieti, ktorá používa protokol NetBEUI.

Tento program je vo východnom nastavení zapnutý (továrne východzie nastavenie).

VYNULOVAŤ NIC^{*1}

Tento program slúži na vynulovanie všetkých nastavení sieťovej karty (NIC) na tovarné východzie nastavenie.

INICIALIZOVAŤ ALEBO ULOŽIŤ NASTAVENIE

(Keď je nainštalovaný TLAČOVÝ MODUL)

Tieto programy slúžia na návrat nastavenia konfigurácie (Viz Online manuál pre sieťovú tlačiareň) a na "NASTAVENIE TLAČE" (str. 16) na východzie tovarné nastavenie. Programy tiež slúžia na uloženie aktuálnych nastavení a pre obnovu uložených nastavení. Programy "INICIALIZOVAŤ ALEBO ULOŽIŤ NASTAVENIE" pozostávajú z nasledujúcich programov:

- VYNULOVAŤ NASTAVENIE OD VÝROBCU
- ULOŽIŤ AKTUÁLNU KONFIGURÁCIU
- OBNOVIŤ KONFIGURÁCIU



Info

Niektoré nasledujúce programy sú označené "^{*1}". To znamená, že sa na konci nastavovania zobrazí hlásenie, žiadajúce potvrdenie vykonania tejto zmeny. Podľa potreby je možné vykonávanie zmeny zrušiť stlačením tlačidla [NIE].

VYNULOVAŤ NASTAVENIE OD VÝROBCU^{*1}

Tento program slúži na návrat nastavenia konfigurácie (Viz Online manuál pre sieťovú tlačiareň) a pre "NASTAVENIE TLAČE" (str. 16) na východzie tovarné nastavenie. Keď si chcete zaznamenať aktuálne nastavenie pred vynulovaním na východzie tovarné nastavenie, použite v užívateľských nastaveniach program "Tlač zoznamu", pomocou ktorého si vytlačíte zoznam aktuálnych nastavení. (Viz "UŽÍVATEĽSKÉ NASTAVENIA" v návode k obsluhu pre kopírku.)

ULOŽIŤ AKTUÁLNU KONFIGURÁCIU^{*1}

Tento program slúži na uloženie aktuálneho nastavenia konfigurácie (Viz Online manuál pre sieťovú tlačiareň) a pre "NASTAVENIE TLAČE" (str. 16). Uložené nastavenia sa nezmažú ani pri vypnutí stroja. Pre obnovu uložených nastavení použite program "OBNOVIŤ KONFIGURÁCIU".

OBNOVIŤ KONFIGURÁCIU^{*1}

Tento program slúži na obnovu nastavení, ktoré boli uložené pomocou programu "ULOŽIŤ AKTUÁLNU KONFIGURÁCIU". Aktuálne nastavenia budú zamenené uloženými nastaveniami.




Info

Keď sa vykonala zmena niektorých nastavení v "NASTAVENIE SIETE" (str. 18) pred vykonaním tohoto programu, je treba vypnúť hlavný vypínač stroja, chvíľu počkať a potom opäť hlavný vypínač zapnúť a tak uviesť vykonané zmeny do činnosti.

PROGRAMY PRE SIEŤOVÝ SKENER

Táto kapitola popisuje programy obsluhy, ktoré sa používajú pre funkciu sieťového skenera. Programy je možné použiť len na strojoch, ktoré sú vybavené funkciou sieťového skenera.

NASTAVENIE SKENERA

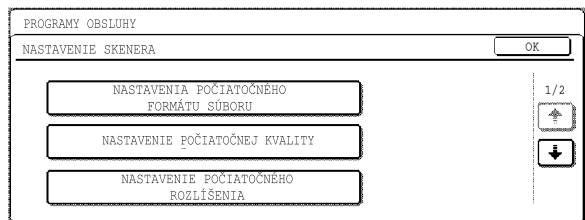

Programy "NASTAVENIE SKENERA" pozostávajú z nasledujúcich programov:

- NASTAVENIE POČIATOČNÉHO FORMÁTU SÚBORU
- NASTAVENIE POČIATOČNEJ KVALITY
- NASTAVENIE POČIATOČNÉHO ROZLIŠENIA
- VÝCHODZIE NASTAVENIE ZOBRAZENIA
- NASTAVENIE MNOŽSTVA ZOBRAZENIA PRIAMYCH ADRIES

NASTAVENIE POČIATOČNÉHO FORMÁTU SÚBORU

Tento program použijete pre zmenu východzieho formátu súboru (typ súboru, režim kompresie a počet strán na súbor), ktorý sa používa pri odoslaní obrazu pomocou skenovania do E-mailu, skenovanie do počítača alebo skenovanie do FTP.

Továrne východzie nastavenia sú nasledujúce:

- Typ súboru: TIFF
- Režim kompresie: G4
- Počet strán na súbor: všetky

NASTAVENIE POČIATOČNEJ KVALITY

Tento program slúži na nastavenie východzieho typu originálu a na úroveň expozície v režime sieťového skenovania. Ďalšie informácie k týmto nastaveniam viz návod k obsluhu pre sieťový skener.

Továrne východzie nastavenia sú nasledujúce:

- Typ originálu: Text/Foto
- Expozícia: Auto

NASTAVENIE POČIATOČNÉHO ROZLIŠENIA

Tento program slúži na nastavenie východzieho rozlíšenia režimu sieťového skenovania.

Továrne východzie nastavenie je "300" (dpi).

VÝCHODZIE NASTAVENIE ZOBRAZENIA

Tento program použijete pre voľbu úvodnej obrazovky, ktorá sa zobrazí po stlačení tlačidla [SKENER] a prepnutia do režimu sieťového skenovania, alebo keď je v režime skenovania stlačené tlačidlo [ZRUŠIŤ VŠETKO] (Ⓢ). Ako východzia obrazovka sú k dispozícii tri možnosti:

Ako východzia obrazovka sú k dispozícii tri možnosti:

- NASTAVENIE PODMIENKY
- ADRESÁR (ABC)
- ADRESÁR (SKUPINA)

Továrne východzie nastavenie je "NASTAVENIE PODMIENKY".

NASTAVENIE MNOŽSTVA ZOBRAZENIA PRIAMYCH ADRIES

Tento program slúži na voľbu počtu tlačidiel priamych adresátov, ktoré sa zobrazia na obrazovke adresára a obrazovke voľby odosielateľa. Možnosti volieb sú [6], [8] a [12].

Továrne východzie nastavenie je "8" (tlačidiel).



Každé zobrazené tlačidlo priameho adresáta môže byť pri počte tlačidiel 6 alebo 8 dlhé až 18 znakov. Každé zobrazené tlačidlo priameho adresáta môže byť pri počte tlačidiel 12 dlhé až 10 znakov.

SHARP®

SHARP CORPORATION

VYTLAČENÉ VO FRANCÚZKU
TINSZ1722TSZZ

