


Návod na prispôsobenie používateľského rozhrania

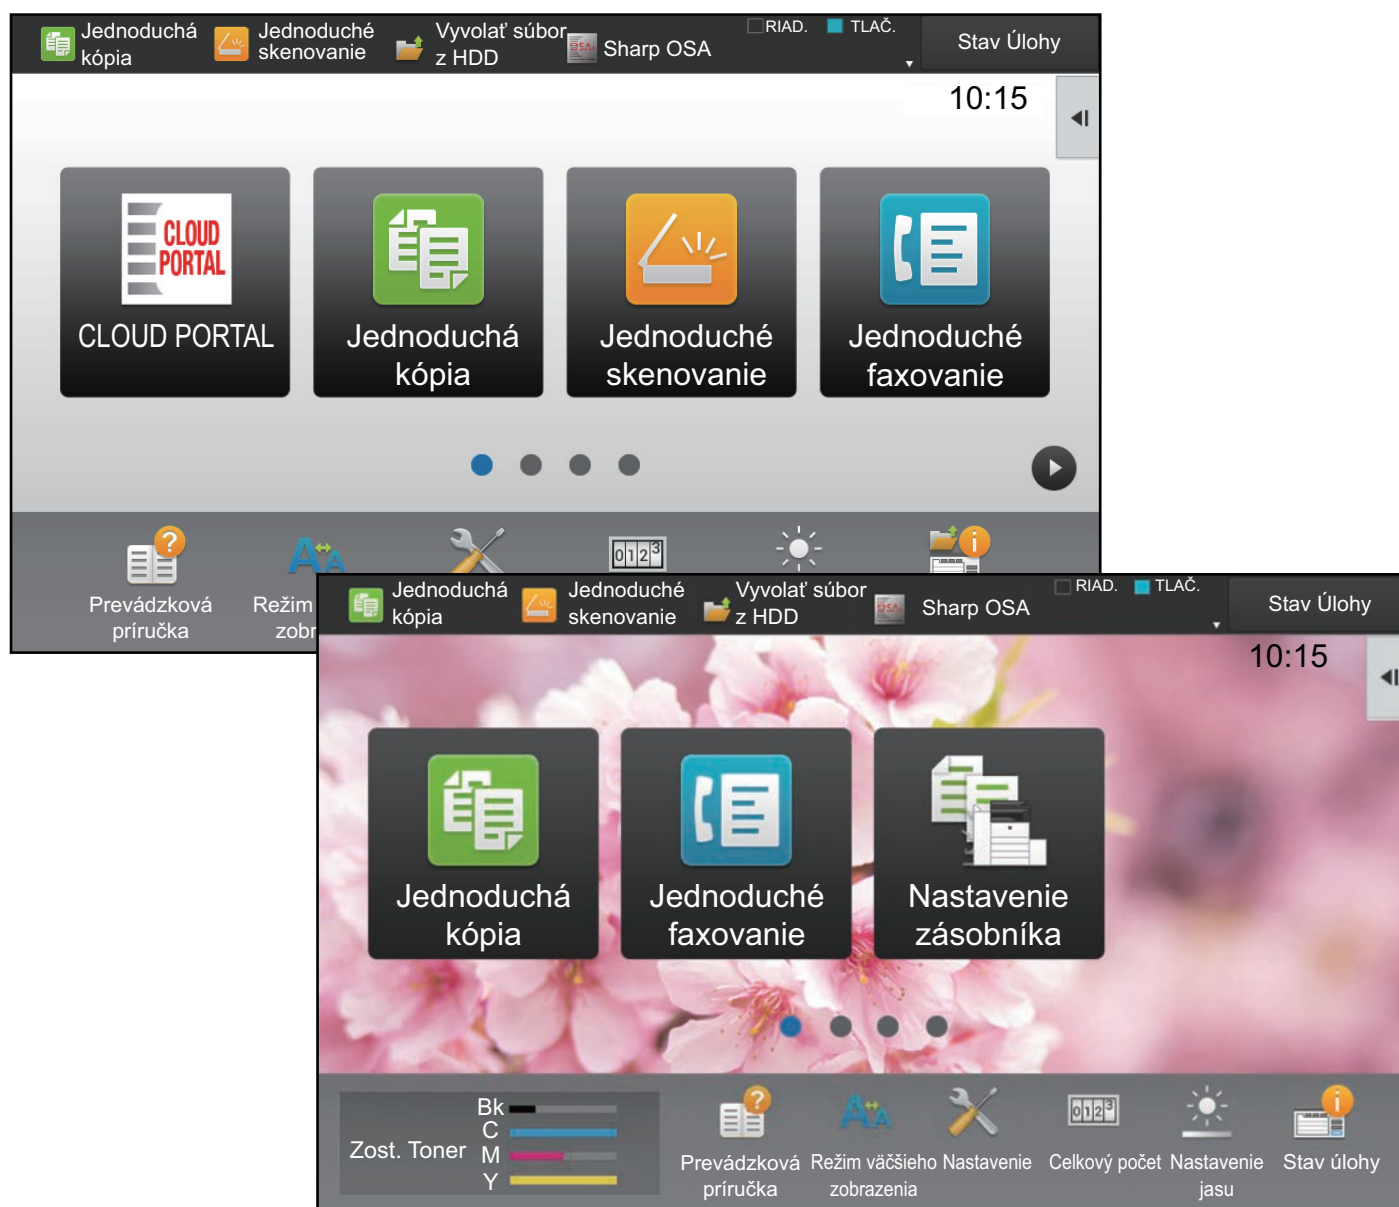

OBSAH

O TOMTO NÁVODE	2
PRISPÔSOBENIE ZOBRAZENIA	3
• Položky, ktoré môžete prispôsobiť	4
• Všeobecný postup pri prispôsobovaní používateľského rozhrania	6
ÚPRAVA SKRATIEK	9
• Pridávanie skratiek	9
• Odstránenie skratky	12
• Zmena skratky	14
• Pridanie obrázka skratky	17
• Presunutie skratky	19
• Obnovenie predvolených výrobných nastavení skratiek	21
ÚPRAVA DOMOVSKÉJ OBRAZOVKY	23
• Zmena vzoru rozloženia domovskej obrazovky	23
• Výber vzoru zobrazenia domovskej obrazovky	25
• Zmena farby textu na domovskej obrazovke	26
• Zmena obrázka na pozadí domovskej obrazovky	27
• Zmena fixných tlačidiel	30
• Zväčšenie textu	32
• Zmena jazyka používaného v zariadení	33

O TOMTO NÁVODE

V tomto návode sa vysvetľuje, ako prispôsobiť používateľské rozhranie dotykového panela, napríklad obrázky na pozadí a na ikonách.

Informácie pre používateľa

- Kdekoľvek v tomto návode sa objaví označenie MX-xxxx, znaky xxxx nahradíte názvom modelu vášho zariadenia.
- Návod neposkytuje podrobné vysvetlenia funkcií zariadenia. Podrobnejšie informácie o názvoch a funkciách zobrazených v tomto návode nájdete v používateľskej príručke.
- Táto príručka bola pripravovaná veľmi dôsledne. Ak máte akékoľvek pripomienky alebo otázky týkajúce sa príručky, kontaktujte predajcu alebo zástupcu najbližšieho autorizovaného servisu.
- Tento produkt prešiel dôkladnou kontrolou a inšpekciou kvality. V prípade, že si všimnete akýkoľvek nedostatok alebo problém, hoci je to málo pravdepodobné, kontaktujte predajcu alebo zástupcu najbližšieho autorizovaného servisu.
- Mimo zákonom stanovených prípadov nie je spoločnosť SHARP zodpovedná za poruchy, ktoré nastanú pri používaní produktu alebo jeho doplnkov, ani za poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou produktu alebo jeho doplnkov, ani za iné chyby alebo škody, ktoré sa vyskytnú v dôsledku používania produktu.

Upozornenie

- Reprodukcia, úprava alebo preklad obsahu tejto príručky bez predchádzajúceho písomného povolenia je zakázaný okrem prípadov, ktoré povoľujú autorské práva.
- Všetky informácie v tejto príručke sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Ilustrácie, ovládací panel, dotykový panel a webové stránky v tomto návode

Periférne zariadenia sú vo všeobecnosti voliteľné, niektoré modely však obsahujú určité periférne zariadenia ako štandardné vybavenie. Vo vysvetleniach sa predpokladá, že pre niektoré funkcie a postupy sú nainštalované iné zariadenia než tie, ktoré sú uvedené vyššie.


Obrazovky, správy a názvy tlačidiel na displeji zobrazené v príručke sa môžu líšiť od tých, ktoré vidíte v zariadení. Dôvodom sú priebežné zlepšenia a úpravy produktu.

PRISPÔSOBENIE ZOBRAZENIA

Funkcia prispôsobenia používateľského rozhrania vám umožňuje prispôbiť si domovskú obrazovku a skratky tak, aby sa vám zariadenie ľahšie používalo.


Ak napríklad často používate funkciu Kop. str./str. alebo Snímka karty, v ponukách Jednoduchá kópia a Jednoduché skenovanie pre tieto funkcie nenájdete žiadne nastavenia. Musíte prejsť na obrazovku so skratkami Kópia alebo E-mail, skratky označiť a ťuknúť na dané funkcie.

Ak si skratky presuniete na úvodnú stranu domovskej obrazovky, k príslušným funkciám sa dostanete rýchlejšie. Skúste si zobrazenie prispôbiť tak, aby sa vám zariadenie ľahšie používalo.

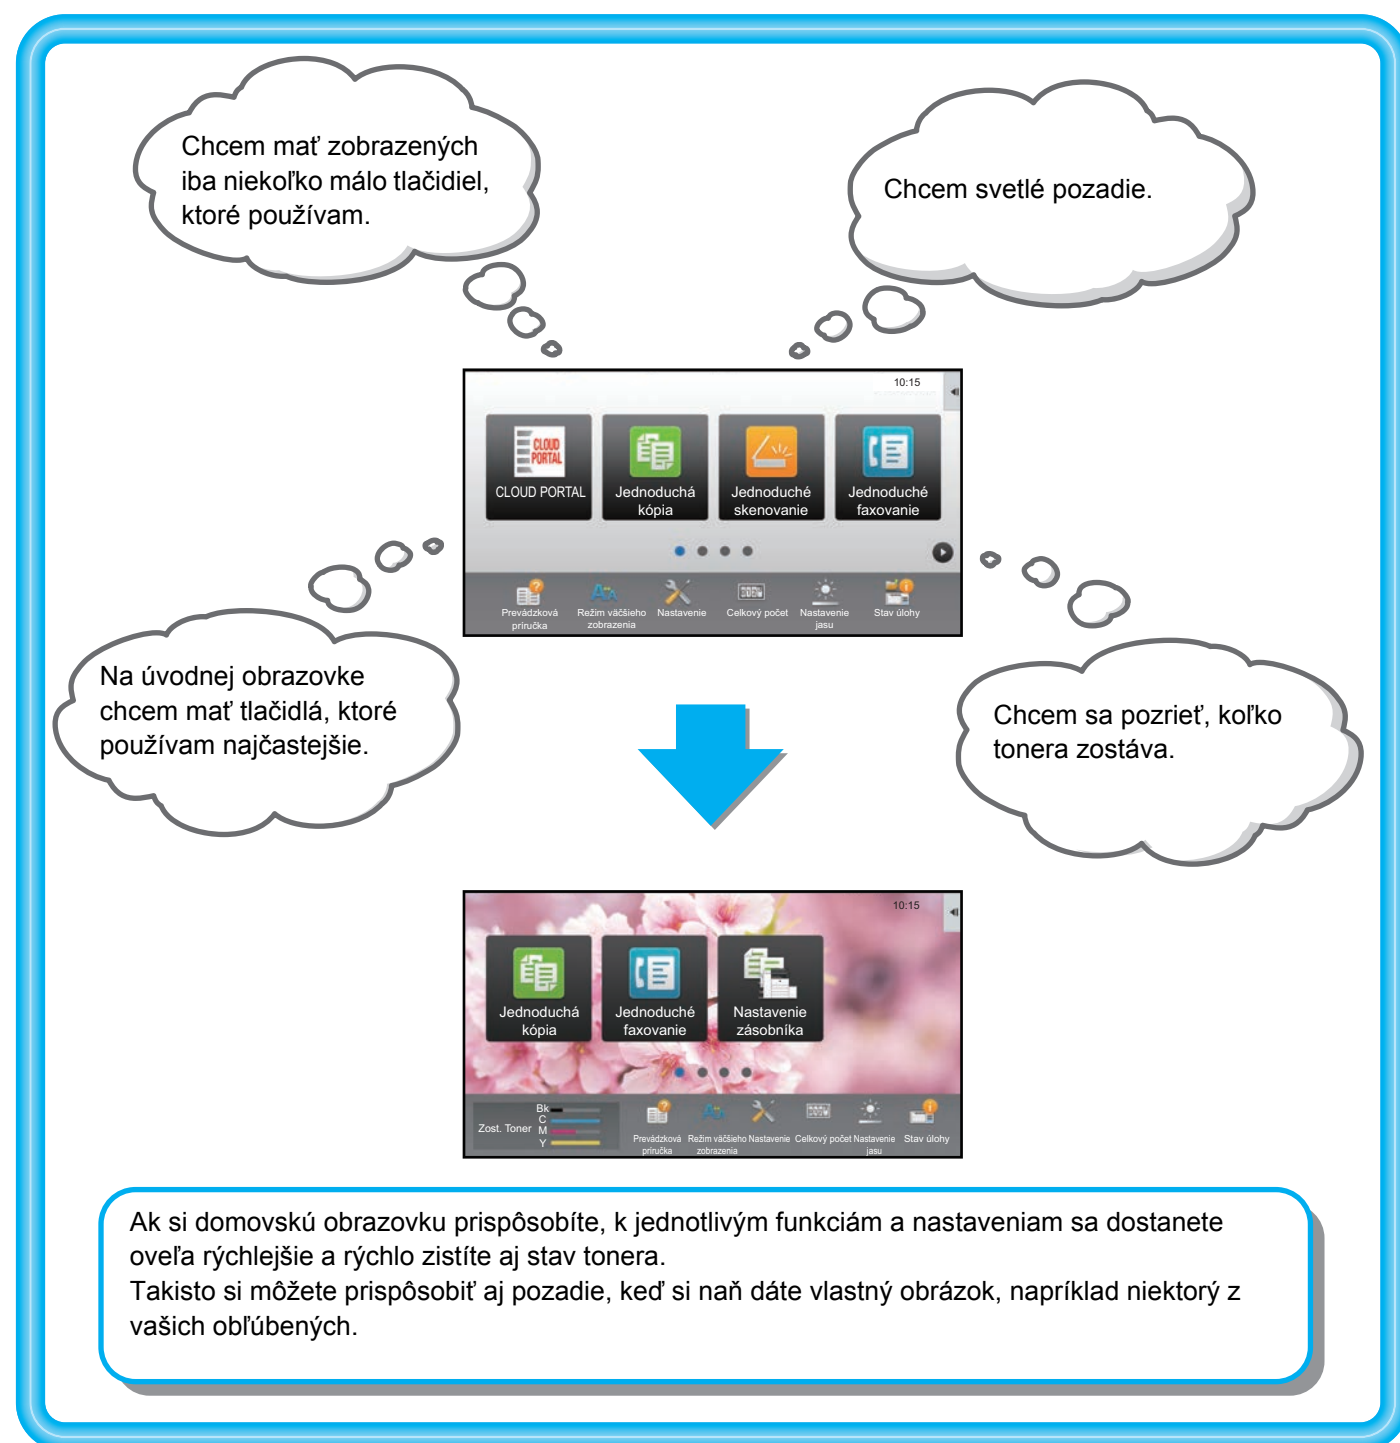

Položky, ktoré môžete prispôsobiť

Prispôsobiť si môžete tieto položky:

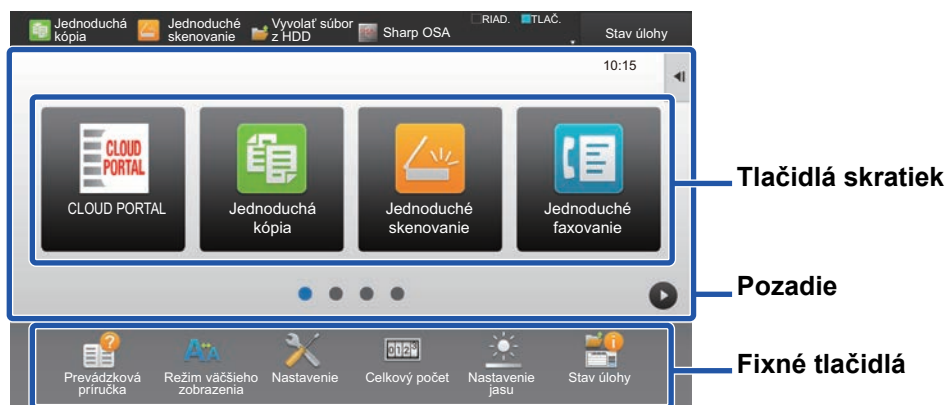

Pridanie často používanej skratky

Na domovskú obrazovku si môžete pridať funkcie, ktoré sa na nej bežne nezobrazujú. Takto sa k nim dostanete rýchlejšie.



► [Pridávanie skratiek \(strana 9\)](#)

Odstránenie zobrazených skratiek

Skratky zobrazené na domovskej obrazovke môžete odstrániť alebo ich rôzne usporiadať.



► [Odstránenie skratky \(strana 12\)](#)

Zmena zobrazených skratiek

Skratky môžete meniť a takisto môžete meniť ich rozloženie.



► [Zmena skratky \(strana 14\)](#)

Nastavenie vlastného obrázka na skratku

Obrázky na prispôsobenie skratiek si môžete vopred uložiť.



► [Pridanie obrázka skratky \(strana 17\)](#)

Zmena rozloženia skratiek


Rozloženie skratiek môžete zmeniť tak, že skratky presuniete na miesta, kde sa vám ľahšie používajú.



► [Presunutie skratky \(strana 19\)](#)

Obnovenie pôvodného rozloženia skratiek

Ak skratky presuniete neúmyselne, vždy môžete obnoviť ich predvolené rozloženie nastavené výrobcom.

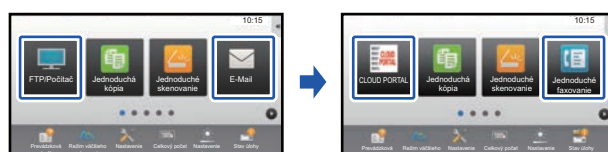

► [Obnovenie predvolených výrobných nastavení skratiek \(strana 21\)](#)

Návod na prispôsobenie používateľského rozhrania

Zmena rozloženia domovskej obrazovky


Rozloženie domovskej obrazovky môžete zmeniť tak, aby sa na ňu zmestilo viac skratiek.



- [Zmena vzoru rozloženia domovskej obrazovky \(strana 23\)](#)

Zmena farby pozadia domovskej obrazovky

Na pozadie domovskej obrazovky si môžete nastaviť predvolený farebný vzor.

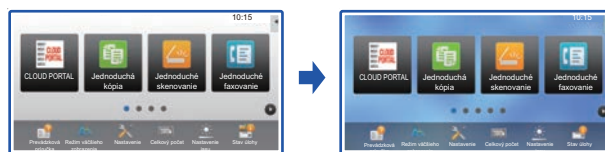

- [Výber vzoru zobrazenia domovskej obrazovky \(strana 25\)](#)

Zmena farby textu na domovskej obrazovke


Farbu textu na domovskej obrazovke môžete zmeniť na bielu alebo čiernu.



- [Zmena farby textu na domovskej obrazovke \(strana 26\)](#)

Nastavenie vlastného obrázka na pozadie

Pozadie domovskej obrazovky môžete ľubovoľne meniť.

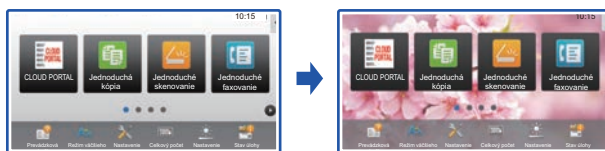

- [Zmena obrázka na pozadí domovskej obrazovky \(strana 27\)](#)

Zmena obsahu fixných tlačidiel


Môžete zmeniť fixné tlačidlá a zobraziť používanie tonera.



- [Zmena fixných tlačidiel \(strana 30\)](#)

Zväčšenie zobrazeného textu

Môžete zväčšiť text zobrazený v normálnom režime kopírovania a odosielania obrázkov.

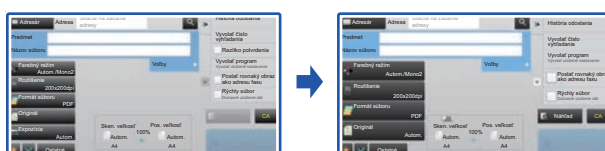

- [Zväčšenie textu \(strana 32\)](#)

Zmena jazyka

Môžete zmeniť zobrazený jazyk.



- [Zmena jazyka používaného v zariadení \(strana 33\)](#)

Všeobecný postup pri prispôbovaní používateľského rozhrania

Ak chcete meniť domovskú obrazovku alebo skratky, na paneli akcií na domovskej obrazovke alebo webovej stránke urobte príslušné nastavenia.


Nastavenia môže konfigurovať výhradne administrátor zariadenia.



Tento všeobecný postup sa nepoužíva pre funkcie [Zmena fixných tlačidiel](#) (► [strana 30](#)), [Zväčšenie textu](#) (► [strana 32](#)) a [Zmena jazyka používaného v zariadení](#) (► [strana 33](#)). Postupujte podľa pokynov v jednotlivých častiach uvedených vyššie.

Všeobecný postup pri používaní dotykového panela

1

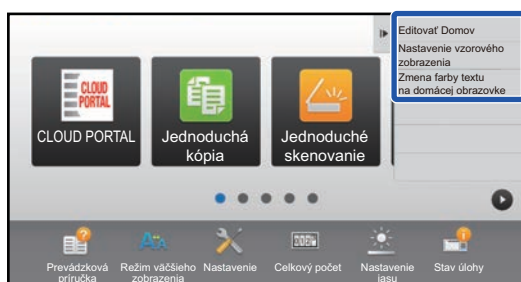


Otvorte panel akcií na domovskej obrazovke a ťuknite na niektorú z položiek.

Na paneli akcií sa zobrazujú tieto položky: Editovať Domov, Nastavenie vzorového zobrazenia a Zmena farby textu na domácej obrazovke.

- [Editovať Domov]
 - [Pridávanie skratiek](#) ([strana 9](#))
 - [Odstránenie skratky](#) ([strana 12](#))
 - [Zmena skratky](#) ([strana 14](#))
 - [Presunutie skratky](#) ([strana 19](#))
 - [Obnovenie predvolených výrobných nastavení skratiek](#) ([strana 21](#))
- [Nastavenie vzorového zobrazenia]
 - [Výber vzoru zobrazenia domovskej obrazovky](#) ([strana 25](#))
- [Zmena farby textu na domácej obrazovke]
 - [Zmena farby textu na domovskej obrazovke](#) ([strana 26](#))

2

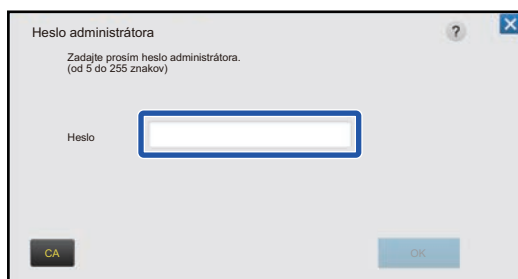

Zobrazí sa obrazovka na zadanie hesla administrátora. Zadajte svoje heslo.

Zadajte heslo administrátora.

3

Vykonajte nastavenia.

4



Po dokončení nastavení ťuknite na položku [Koniec editácie Home].

Ak vyberiete možnosť [Nastavenie vzorového zobrazenia] alebo [Zmena farby textu na domácej obrazovke], ťuknite na položku [Dokončiť a návrat späť].

Po dokončení všetkých nastavení na prispôsobenie používateľského rozhrania ťuknite na tlačidlo [Odhlásiť].

Všeobecný postup pri používaní webovej stránky

1

Vo webovom prehliadači zadajte IP adresu zariadenia, aby ste sa dostali na webový server.

V prípade predvoleného výrobného nastavenia musíte po zadaní IP adresy zadať svoje používateľské heslo.

2

Na webovej stránke kliknite na kartu [Nastavenia systému] → [Nastavenie domovskej obrazovky].

Pri niektorých nastaveniach budete musieť po kliknutí na položku [Nastavenie domovskej obrazovky] zadať svoje používateľské heslo. Ak ste nevykonali overenie používateľa, musíte zadať heslo administrátora.



3

Vykonajte nastavenia.

4

Po dokončení nastavení klikněte na tlačidlo [Odoslat].

Nastavenia sa uložia v zariadení a zaradia sa do používania.

efónny znam	Činnosti s dokumentom	Kontrola používateľa	Nastavenia systému
			1. Oblasť rolovania: ☒ Biela ☐ Čierna
			2. Pevná oblasť: ☒ Biela ☐ Čierna
			3. Hodiny: ☐ Biela ☒ Čierna
Odoslať			

Po dokončení všetkých nastavení na prispôsobenie používateľského rozhrania kliknite na tlačidlo [Odhlásiť] a zavrite webový prehliadač.


ÚPRAVA SKRATIEK

Na domovskú obrazovku môžete pridávať klávesové skratky a nepotrebné skratky z nej odstrániť. Takisto môžete meniť poradie zobrazenia skratiek, ich názvy a obrázky a uľahčiť si tak používanie zariadenia.

Pridávanie skratiek

V tejto časti sa vysvetľuje, ako na domovskú obrazovku pridať skratku.

Skratku môžete pridať pomocou dotykového panela alebo z webovej stránky. Na webovej stránke môžete pre skratku nastaviť vlastný obrázok.

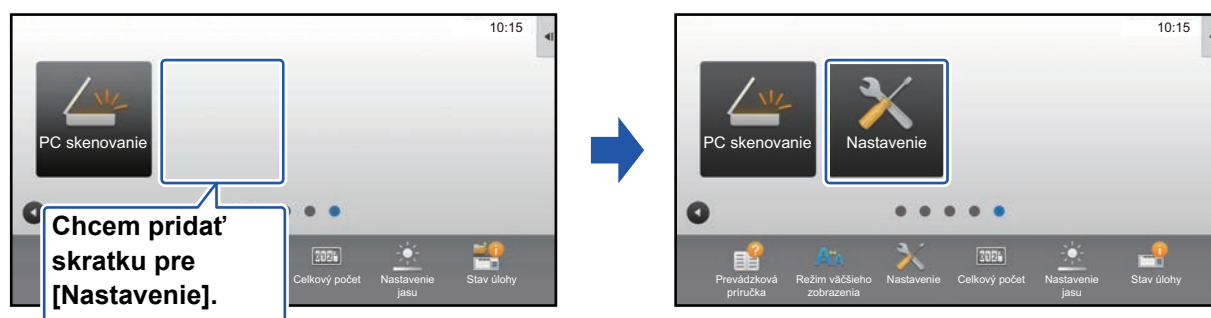


Na dotykovom paneli

1 Na domovskej obrazovke otvorte panel akcií a ťuknite na možnosť [Editovať Domov].


► [Všeobecný postup pri používaní dotykového panela \(strana 6\)](#)

2

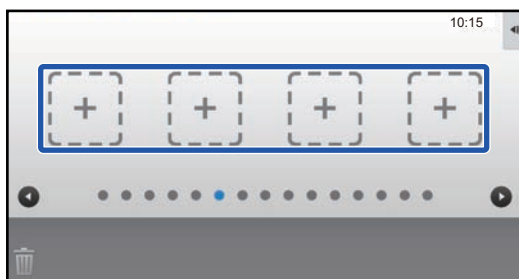

Ťuknite na prázdne miesto na uloženie skratky.

3

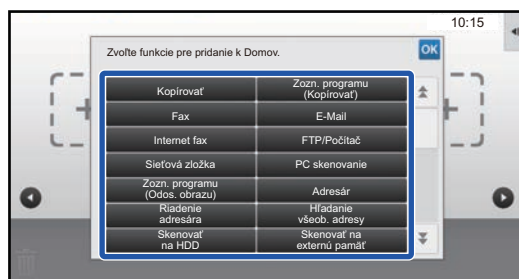

Ťuknite na funkciu, ktorú chcete pridať.

Príslušná skratka sa pridá na zvolené miesto.

4

Zatvorte nastavenia podľa pokynov v časti [Všeobecný postup pri používaní dotykového panela](#) (► [strana 6](#)).

Kliknite na ponuku [Nastavenia stavu] a potom na položku [Nenastavené].

Stav	Telefónny zoznam	Činnosti s dokumentom	Kontrola používateľa	Nastavenia systému
Nastavenie domovskej obrazovky				
Nastavenia stavu		Č.	Tlačidlo Domov	
Ikona		31	Nenastavené	
Pozadie		32	Nenastavené	
		33	Nenastavené	
		34	Nenastavené	
		35	Nenastavené	
		36	Nenastavené	
		37	Nenastavené	
		38	Nenastavené	
		39	Nenastavené	
		40	Nenastavené	

Vyberte funkciju, ktoru chcete pridať.

Stav	Telefónny zoznam	Činnosti s dokumentom	Kontrola používateľa	Nastavenia systému
Nastavenie domovskej obrazovky				
Registračia úvodnej obrazovky				
Odoslať Storno				
Zoznam skupín Č.31: Nenastavené				
Kópia:				
☒ Žiadne ☐ Jednoduchá kópia ☐ Kopírka ☐ Zoznam programov				

Ak chcete zmeniť názov skratky, v časti [Kľúčový názov] vyberte možnosť [Vlastné] a do textového poľa zadajte názov skratky.

Klíčový názov:

Východzie

Vlastné

(Max. 28 znakov)

Obrázky:

Použite vlastný obraz

Zvoľte súbor:

AAAA.png

Odoslať

Storno

Celkom hore

Ak chcete zmeniť obrázok skratky, prejdite na ďalší krok. Ak obrázok nechcete zmeniť, prejdite na krok 5.

4

Ak chcete zmeniť obrázok skratky, začiarknite políčko ☒ [Použite vlastný obraz] a pomocou funkcie [Vyberte súbor] vyberte predtým pridaný obrázok.

Pokyny na uloženie obrázka nájdete v časti [Pridanie obrázka skratky \(►strana 17\)](#).


5

Zatvorte nastavenia podľa pokynov v časti [Všeobecný postup pri používaní webovej stránky \(►strana 7\)](#).

Odstránenie skratky

V tejto časti sa vysvetľuje, ako z domovskej obrazovky odstrániť skratku.

Skratku môžete odstrániť prostredníctvom dotykového panela alebo webovej stránky.

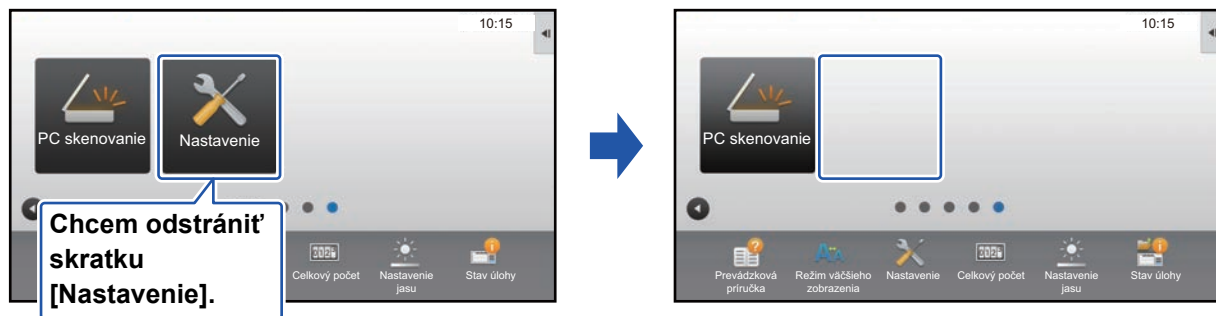

Na dotykovom paneli

1

Na domovskej obrazovke otvorte panel akcií a ťuknite na možnosť [Editovať Domov].

► [Všeobecný postup pri používaní dotykového panela \(strana 6\)](#)

2



Ťuknite na skratku, ktorú chcete odstrániť, a potom na možnosť [Zmazať tlačidlo].

Okolo zvolenej skratky sa zobrazí žlté orámovanie. Keď je skratka vybraná, ťuknite na ikonu . Skratku odstránite aj tak, že ju potiahnete na ikonu .

3



Ťuknite na tlačidlo [Áno] .

Zvolená skratka sa odstráni.

4

Zatvorte nastavenia podľa pokynov v časti [Všeobecný postup pri používaní dotykového panela](#) (► [strana 6](#)).

Na webovej stránke

1 Podľa pokynov v časti **Všeobecný postup pri používaní webovej stránky** ([► strana 7](#)) otvorte okno nastavení.

2 Kliknite na ponuku [Nastavenia stavu] a potom na skratku, ktorú chcete odstrániť.

Stav	Telefónny zoznam	Činnosti s dokumentom	Kontrola používateľa	Nastavenia systému
Nastavenie domovskej obrazovky				
Nastavenia stavu				
Ikona				
Pozadie				
	Č.	Tlačidlo Domov		
	1	CLOUD PORTAL		
	2	Jednoduchá kópia		
	3	Jednoduché skenovanie		
	4	Jednoduché faxovanie		
	5	Sharp OSA		
	6	Kópia		
	7	E-mail		
	8	Fax		
	9	FTP/Pracovná plocha		
	10	Sieťový priečinok		

3 Vyberte možnosť [Žiadne] a kliknite na tlačidlo [Odoslať].
Keď kliknete na tlačidlo [Odoslať], obrazovka [Registrácia úvodnej obrazovky] sa zavrie.


Stav	Telefónny zoznam	Činnosti s dokumentom	Kontrola používateľa	Nastavenia systému
Nastavenie domovskej obrazovky				
Nastavenia stavu				
Ikona				
Pozadie				
	Registrácia úvodnej obrazovky			
	Odoslať Storno			
	Tlačidlo Domov Č.2: Jednoduchá kópia			
	☒ Žiadne ☐ Jednoduchá kópia ☐ Kopírka ☐ Zoznam programov			
	Kópia:			

4 Zatvorte nastavenia podľa pokynov v časti **Všeobecný postup pri používaní webovej stránky** ([► strana 7](#)).

Zmena skratky

V tejto časti sa vysvetľuje, ako zmeniť skratku na domovskej obrazovke.

Na dotykovom paneli môžete zmeniť iba jej názov. Obrázok ikony zmeníte na webovej stránke.

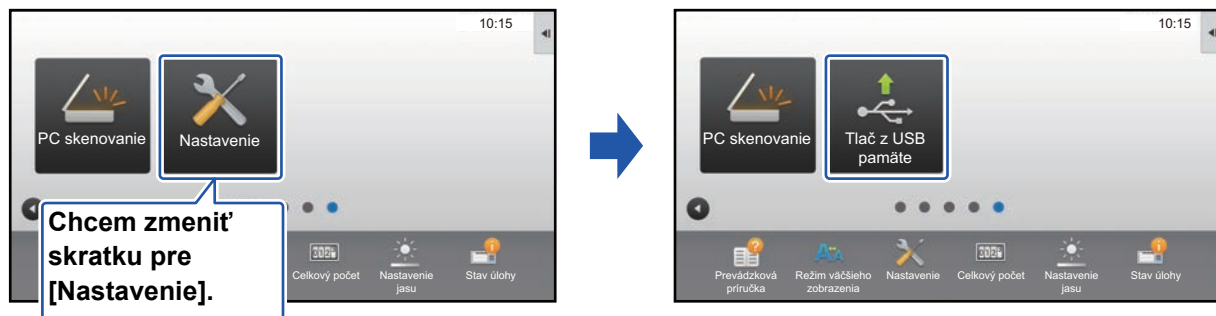

Na dotykovom paneli

Ak chcete zmeniť skratku na dotykovom paneli, presuňte skratku v požadovanej pozícii mimo danej pozície, a potom na uvoľnené miesto zaregistrujte novú skratku. Informácie o presúvaní skratiek nájdete v časti [Presunutie skratky](#) ([► strana 19](#)). Informácie o pridávaní skratiek nájdete v časti [Pridávanie skratiek](#) ([► strana 9](#)).


V tejto časti sa vysvetľuje, ako zmeniť názov skratky.

1

Na domovskej obrazovke otvorte panel akcií a ťuknite na možnosť [Editovať Domov].

► [Všeobecný postup pri používaní dotykového panela \(strana 6\)](#)


2

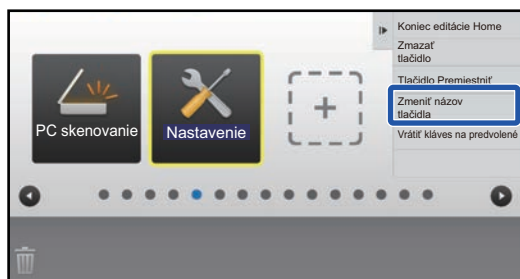

Ťuknite na skratku, ktorej názov chcete zmeniť, a potom na možnosť [Zmeniť názov tlačidla].

Okolo zvolenej skratky na zobrazí žlté orámovanie.

3

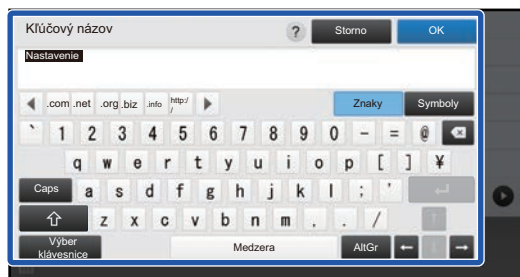

Pomocou klávesnice napíšte nový názov.

Zadajte názov a ťuknite na tlačidlo [OK].

4

Zatvorte nastavenia podľa pokynov v časti [Všeobecný postup pri používaní dotykového panela](#) ([► strana 6](#)).

Na webovej stránke

1 Podľa pokynov v časti **Všeobecný postup pri používaní webovej stránky** ([▶ strana 7](#)) otvorte okno nastavení.

2 Kliknite na ponuku [Nastavenia stavu] a potom na skratku, ktorú chcete zmeniť.

Stav	Telefónny zoznam	Činnosti s dokumentom	Kontrola používateľa	Nastavenia systému
Nastavenie domovskej obrazovky				
Nastavenia stavu				
Ikona				
Pozadie				

Č.	Tlačidlo Domov
1	CLOUD PORTAL
2	Jednoduchá kópia
3	Jednoduché skenovanie
4	Jednoduché faxovanie
5	Sharp OSA
6	Kópia
7	E-mail
8	Fax
9	FTP/Pracovná plocha
10	Sieťový priečinok

3 Vyberte požadovanú funkciu.

Stav	Telefónny zoznam	Činnosti s dokumentom	Kontrola používateľa	Nastavenia systému
Nastavenie domovskej obrazovky				
Nastavenia stavu				
Ikona				
Pozadie				

Registrácia úvodnej obrazovky

Zoznam skupín Č.2: Nenastavené

Kópia:

- ☐ Žiadne
- ☒ Jednoduchá kópia
- ☐ Kopírka
- ☐ Zoznam programov

Ak chcete zmeniť názov skratky, v časti [Kľúčový názov] vyberte možnosť [Vlastné] a do textového poľa zadajte názov skratky.

Kľúčový názov:

☒ Východzie

☐ Vlastné (Max. 28 znakov)

Obrázky:

☐ Použite vlastný obraz

Zvoľte súbor:

AAAA.png

Ak chcete zmeniť obrázok skratky, prejdite na ďalší krok. Ak obrázok nechcete zmeniť, prejdite na krok 5.

4 Ak chcete zmeniť obrázok ikony, začiarknite políčko ☒ [Použite vlastný obraz] a pomocou funkcie [Zvoľte súbor] vyberte predtým pridaný obrázok. Pokyny na uloženie obrázka nájdete v časti [Pridanie obrázka skratky](#) ([▶ strana 17](#)).

5

Zatvorte nastavenia podľa pokynov v časti **Všeobecný postup pri používaní webovej stránky** ([▶ strana 7](#)).

Pridanie obrázka skratky

Ak chcete vymeniť obrázok skratky za nový, najskôr nový obrázok musíte pridať. V tejto časti sa vysvetľuje, ako pridať obrázok. Obrázky sa pridávajú cez webovú stránku.



Obrázky ikon sa automaticky zväčšujú alebo zmenšujú podľa veľkosti skratiek.

1

Podľa pokynov v časti **Všeobecný postup pri používaní webovej stránky** ([▶ strana 7](#)) otvorte okno nastavení.

2

Kliknite na ponuku [Ikona].

3

Vyberte ľubovoľnú položku.

Ak pridávate nový obrázok, kliknite na položku "Nenastavené". Ak sú všetky položky "Nenastavené" už obsadené, kliknite na niektorú z priradených položiek, ktorú nepotrebuje.

Stav	Telefónny zoznam	Činnosti s dokumentom	Kontrola používateľa	Nastavenia systému	
Nastavenie domovskej obrazovky	Ikona				
Nastavenia stavu					
Ikona	Aktualizovať				
Pozadie					
Č.	Názov				
1	test.png				
2	Nenastavené				
3	Nenastavené				
4	Nenastavené				
5	Nenastavené				
6	Nenastavené				
7	Nenastavené				
8	Nenastavené				
9	Nenastavené				
10	Nenastavené				

4

Vyberte súbor, ktorý sa má pridať do ponuky Zvoľte súbor.

Kliknite na tlačidlo [Prezerať] a vyberte obrázok, ktorý sa má odoslať.




- Môžete použiť tieto súborové formáty: JPEG, GIF a PNG (jpeg, jpg, jpe, jfif, gif a png).
- Maximálna súborová veľkosť obrázka, ktorý sa môže použiť pre skratku, je 50 kB.

5

Zatvorte nastavenia podľa pokynov v časti **Všeobecný postup pri používaní webovej stránky** ([▶ strana 7](#)).

Presunutie skratky

V tejto časti sa vysvetľuje, ako presunúť skratku na domovskej obrazovke. Skratky sa presúvajú pomocou dotykového panela.

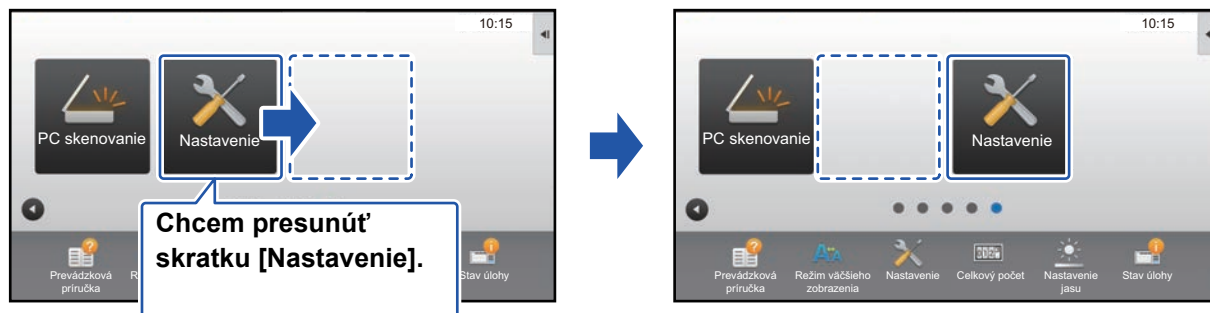


1

Na domovskej obrazovke otvorte panel akcií a ťuknite na možnosť [Editovať Domov].

► [Všeobecný postup pri používaní dotykového panela \(strana 6\)](#)


2

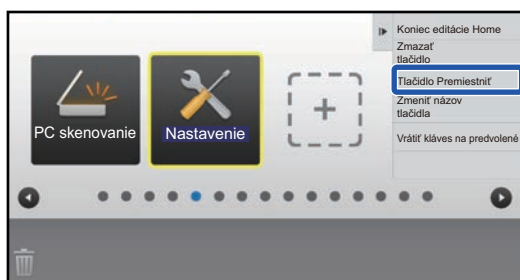

Ťuknite na skratku, ktorú chcete presunúť, a potom na možnosť [Tlačidlo Premiestniť].

Okolo zvolenej skratky na zobrazí žlté orámovanie.


3

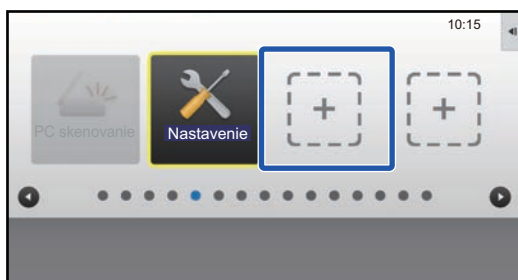

Ťuknite na prázdne miesto na uloženie skratky.

Skratka sa presunie na miesto, kde ste ťukli.

Skratka sa nepresunie, ak ťuknete na miesto, ktoré už má priradenú skratku.

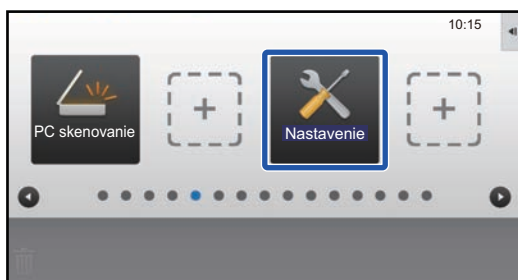


4

Zatvorte nastavenia podľa pokynov v časti **Všeobecný postup pri používaní dotykového panela** ([▶ strana 6](#)).

Obnovenie predvolených výrobných nastavení skratiek

V tejto časti sa vysvetľuje, ako obnoviť predvolené výrobné nastavenia skratiek na domovskej obrazovke. Môžete ich obnoviť prostredníctvom dotykového panela alebo webovej stránky.

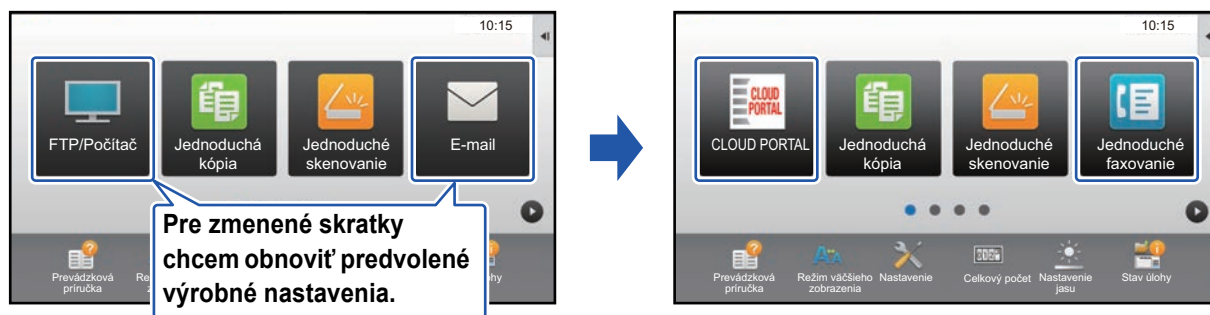

Predvolené výrobné nastavenia sa dajú obnoviť pre pozície, názvy a obrázky skratiek.

Na dotykovom paneli

1

Na domovskej obrazovke otvorte panel akcií a ťuknite na možnosť [Editovať Domov].

► [Všeobecný postup pri používaní dotykového panela \(strana 6\)](#)

2



Na paneli akcií ťuknite na položku [Vrátiť kláves na predvolené].

3



Ťuknite na tlačidlo [Reset].

Obnovia sa predvolené výrobné nastavenia skratiek.

4

Zatvorte nastavenia podľa pokynov v časti [Všeobecný postup pri používaní dotykového panela](#) (► [strana 6](#)).

Na webovej stránke

1

Podľa pokynov v časti **Všeobecný postup pri používaní webovej stránky** ([► strana 7](#)) otvorte okno nastavení.

2

Kliknite na ponuku [Nastavenia stavu] a potom na tlačidlo [Návrat na predv. možnosti].

Zobrazí sa potvrdzujúce okno. Kliknite na tlačidlo [OK].

8	Nenastavené
9	Nenastavené
10	Nenastavené

☒ Zobraziť množstvo tonera
Pri zobrazení množstva tonera je možné zobraziť len 6 fixných tlačidiel.

Odoslať

Návrat na predv. možnosti

3


Zatvorte nastavenia podľa pokynov v časti **Všeobecný postup pri používaní webovej stránky** ([► strana 7](#)).

ÚPRAVA DOMOVSKÉJ OBRAZOVKY

Na domovskej obrazovke môžete zmeniť počet zobrazených skratiek aj skratky samotné. To zahŕňa zmenu farieb pozadia a textu a zmenu obrázka na pozadí podľa vlastného výberu.

Zmena vzoru rozloženia domovskej obrazovky

V zariadení je prednastavených niekoľko vzorov rozloženia domovskej obrazovky. Patria k nim vzor rozloženia, ktorý znižuje veľkosť zobrazených skratiek, aby sa dali pridať ďalšie skratky, a vzor rozloženia, ktorý z toho istého dôvodu oblasť zobrazenia fixných tlačidiel nezobrazí. Vzor rozloženia môžete zmeniť na webovej stránke.

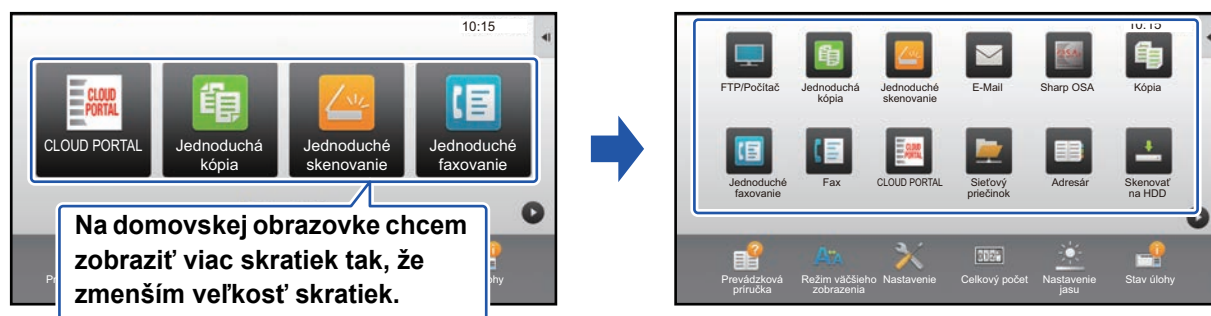

Vzory rozloženia domovskej obrazovky

Vybrať si môžete zo šiestich vzorov rozloženia.

Vzor	Počet skratiek zobrazených na obrazovke	Oblasť fixných tlačidiel	Maximálny počet obrazoviek
1	4	Áno	15 obrazoviek
2	8	Nie	8 obrazoviek
3	8	Áno	8 obrazoviek
4	12	Nie	5 obrazoviek
5	12	Áno	5 obrazoviek
6	18	Nie	4 obrazovky




Predvoleným výrobným nastavením je [Vzor 1].

1

Podľa pokynov v časti **Všeobecný postup pri používaní webovej stránky** ([► strana 7](#)) otvorte okno nastavení.

2

Kliknite na ponuku [Nastavenia stavu] a v časti "Šablona" vyberte vzor rozloženia.

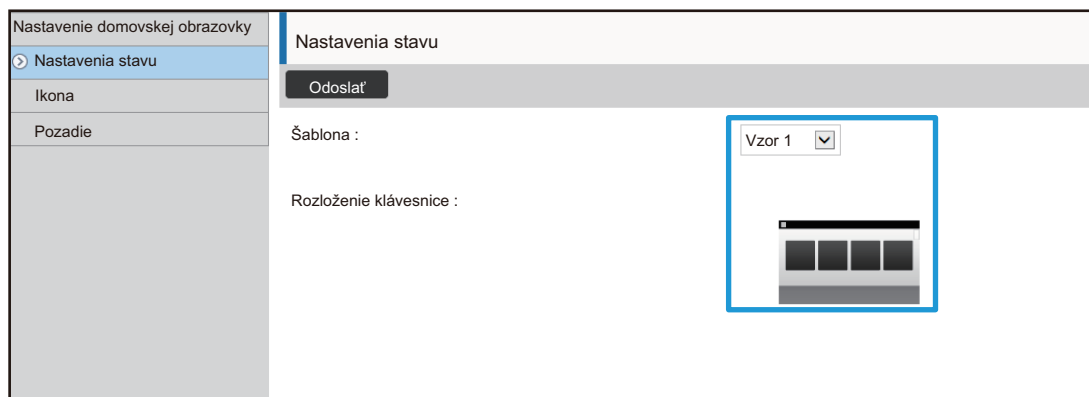


3

Zatvorte nastavenia podľa pokynov v časti **Všeobecný postup pri používaní webovej stránky** ([► strana 7](#)).

Výber vzoru zobrazenia domovskej obrazovky

V zariadení je prednastavených niekoľko farebných vzorov. Farebný vzor môžete zmeniť z dotykového panela.

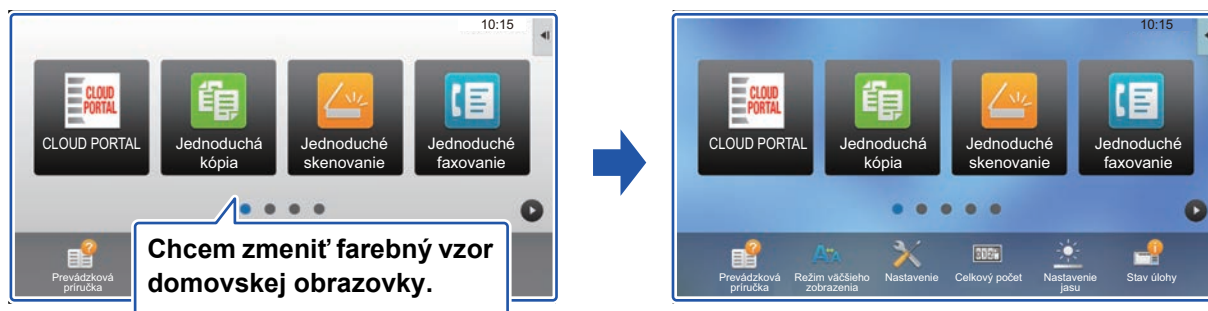

Predvoleným výrobným nastavením je Vzor 1.

1

Na domovskej obrazovke otvorte panel akcií a ťuknite na možnosť **[Nastavenie vzorového zobrazenia]**.

► [Všeobecný postup pri používaní dotykového panela \(strana 6\)](#)

2



Vyberte ľubovoľný vzor.

3

Zatvorte nastavenia podľa pokynov v časti **Všeobecný postup pri používaní dotykového panela** (► [strana 6](#)).

Zmena farby textu na domovskej obrazovke

Farbu textu na skratkách, fixných tlačidlách a hodinách na domovskej obrazovke môžete zmeniť na bielu alebo čiernu. Farbu zmeníte pomocou dotykového panela.



Vzory rozloženia a farby textu na domovskej obrazovke

Farba textu na domovskej obrazovke sa mení podľa vzoru rozloženia.

Informácie o vzoroch rozloženia domovskej obrazovky nájdete v časti [Zmena vzoru rozloženia domovskej obrazovky](#) ([▶ strana 23](#)).

Farby textu nastavené výrobcom

Vzor rozloženia	Posuvná oblasť (farba textu skratky)	Pevná oblasť (farba textu fixných tlačidiel)	Hodiny (farba textu hodín)
1	Biela	Biela	Čierna
2	Biela	Nie	Čierna
3	Čierna	Biela	Čierna
4	Čierna	Nie	Čierna
5	Čierna	Biela	Čierna
6	Čierna	Nie	Čierna

1

Na domovskej obrazovke otvorte panel akcií a ťuknite na možnosť [Zmena farby textu na domácej obrazovke].

► [Všeobecný postup pri používaní dotykového panela \(strana 6\)](#)

2



Zmeňte farbu textu.

3

Zatvorte nastavenia podľa pokynov v časti [Všeobecný postup pri používaní dotykového panela](#) ([▶ strana 6](#)).

Zmena obrázka na pozadí domovskej obrazovky

Na pozadie domovskej obrazovky si môžete nastaviť obrázok podľa vlastného výberu.

Môžete to urobiť prostredníctvom dotykového panela alebo webovej stránky.

Ak chcete obrázok zmeniť z dotykového panela, nový obrázok si najskôr uložte do zariadenia USB a potom zariadenie USB pripojte k tomuto zariadeniu.



Veľkosť obrázka na pozadí je 1 024 x 544 bodov.

Výška obrázka sa prispôsobuje výške displeja a šírka zas šírke displeja.

Keďže výška a šírka sa zväčšujú a zmenšujú nezávisle od seba, môže to skresliť niektoré obrázky.

Ak chcete obrázok zobraziť správne, jeho veľkosť vopred prispôbte veľkosti obrázka na pozadí.


Na dotykovom paneli

1

Zariadenie USB obsahujúce požadovaný obrázok pripojte k tomuto zariadeniu.

Po pripojení USB zariadenia k vášmu zariadeniu sa zobrazí kontextové okno. Klepnite na tlačidlo [OK].

2

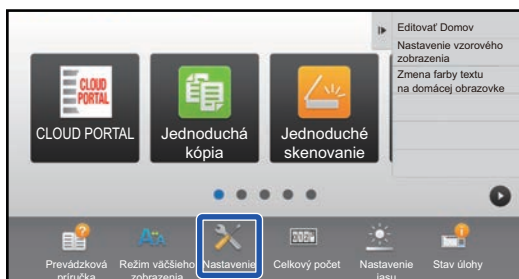

Na domovskej obrazovke ťuknite na tlačidlo [Nastavenie].

Obrazovka sa zmení na obrazovku s nastaveniami.

3


Klepnite na [Systémové nastavenia] → [Nastavenie domovskej obrazovky] → [Pozadie] a potom klepnite na kláves [Zmeniť].

Zobrazí sa obrazovka "Registrovať obraz pozadia".



Počas výberu nastavení sa zobrazí obrazovka na zadanie hesla správcu.

Zadajte heslo administrátora a prihláste sa.

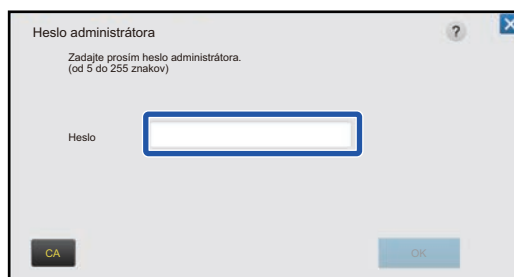

4

Začiarknite políčko  [Použite vlastný obraz] a cez ponuku [Názov priečinka/Názov súboru] vyberte požadovaný obrázok.



- Môžete použiť tieto súborové formáty: JPEG, GIF a PNG (jpeg, jpg, jpe, jfif, gif a png).
- Maximálna súborová veľkosť obrázka, ktorý sa môže nastaviť na pozadie, je 640 kB.

5

Kliknite na tlačidlo [Uložiť].

Po dokončení všetkých nastavení na prispôsobenie používateľského rozhrania ťuknite na tlačidlo [Odhlásiť].

Na webovej stránke

1

Podľa pokynov v časti **Všeobecný postup pri používaní webovej stránky** ([► strana 7](#)) otvorte okno nastavení.

2

V ponuke [Pozadie] kliknite na tlačidlo [Zmeniť].

Stav	Telefónny zoznam	Činnosti s dokumentom	Kontrola používateľa	Nastavenia systému
Nastavenie domovskej obrazovky	Registrácia úvodnej obrazovky			
Nastavenia stavu	Aktualizovať			
Ikona	Pozadie			
Pozadie	Východzie			
	Zmeniť			
	Aktualizovať			

3

Začiarknite políčko ☒ [Použite vlastný obraz] a cez ponuku [Vyberte súbor] vyberte obrázok.

Kliknite na tlačidlo [Prezerať] a vyberte obrázok.

Stav	Telefónny zoznam	Činnosti s dokumentom	Kontrola používateľa	Nastavenia systému
Nastavenie domovskej obrazovky	Registovať obraz pozadia			
Nastavenia stavu	Odoslať Storno			
Ikona	Pozadie			
Pozadie	Obrázky :			
	☒ Použite vlastný obraz			
	Názov súboru :			
	Vyberte súbor :			
	Nenastavené			
	Prezerať			
	(Max. 200 znakov)			
	Poznámka :			
	Podporované typy súborov: JPEG s príponami jpeg, jpg, jpe a jif. GIF s príponami gif. PNG s príponou png.			
	Odoslať Storno			



- Môžete použiť tieto súborové formáty: JPEG, GIF a PNG (jpeg, jpg, jpe, jif, gif a png).
- Maximálna súborová veľkosť obrázka, ktorý sa môže nastaviť na pozadie, je 640 kB.

4

Zatvorte nastavenia podľa pokynov v časti **Všeobecný postup pri používaní webovej stránky** ([► strana 7](#)).

Zmena fixných tlačidiel

Fixné tlačidlá môžete meniť. Urobíte tak pomocou webovej stránky.



1

Podľa pokynov v časti **Všeobecný postup pri používaní webovej stránky** ([► strana 7](#)) otvorte okno nastavení.

2

Kliknite na ponuku [Nastavenia stavu] a potom na požadovanú položku v stĺpci Fixné tlačidlo.

Nové fixné tlačidlo prídáte kliknutím na položku [Nenastavené].

Č.	Fixné tlačidlo
1	Prevádzková príručka
2	Režim zväčšeného zobrazenia
3	Nastavenia systému
4	Celkový počet
5	Nastavenie jasu
6	Stav Úlohy
7	Nenastavené
8	Nenastavené
9	Nenastavené
10	Nenastavené

3

Vyberte funkciu, ktorú chcete pridať, a kliknite na tlačidlo [Odoslať].

Keď kliknete na tlačidlo [Odoslať], obrazovka [Registrácia úvodnej obrazovky] sa zavrie.


4

Zatvorte nastavenia podľa pokynov v časti **Všeobecný postup pri používaní webovej stránky** ([► strana 7](#)).

Zobrazenie/skrytie stavu tonera v pevnej oblasti

V systémových nastaveniach môžete do oblasti fixných tlačidiel pridať/skryť stav tonera.

Po zapnutí tohto nastavenia možno zobraziť až šesť fixných tlačidiel. (Tlačidlá č. 1 – 6 uvedené na webovej stránke v stĺpci "Fixné tlačidlo" sa zobrazia (ak sú nastavené). Tlačidlá nasledujúce po č. 6 sa nezobrazia.)

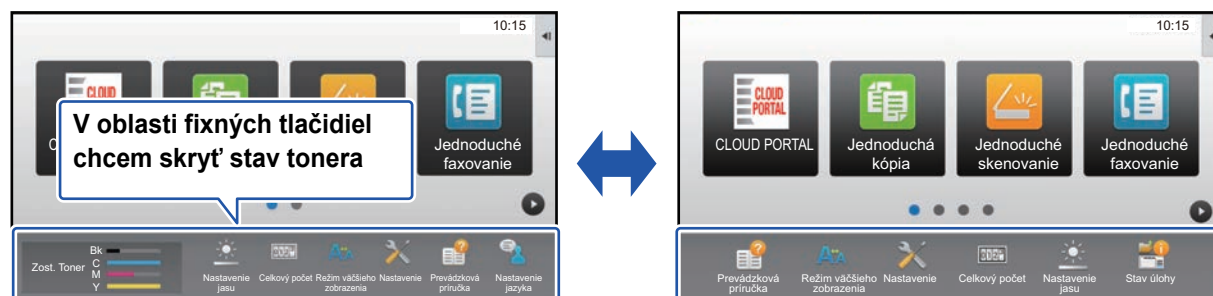

1 Podľa pokynov v časti **Všeobecný postup pri používaní webovej stránky** ([► strana 7](#)) otvorte okno nastavení.

2 Kliknite na ponuku [Nastavenia stavu] a začiarknite políčko ☒ [Zobraziť množstvo tonera].


Stav	Telefónny zoznam	Činnosti s dokumentom	Kontrola používateľa	Nastavenia systému
Nastavenie domovskej obrazovky	7	E-mail		
Nastavenia stavu	8	Nenastavené		
Ikona	9	Nenastavené		
Pozadie	10	Nenastavené		

☒ Zobraziť množstvo tonera
Pri zobrazení množstva tonera je možné zobraziť len 6 fixných tlačidiel.

3 Zatvorte nastavenia podľa pokynov v časti **Všeobecný postup pri používaní webovej stránky** ([► strana 7](#)).


Zväčšenie textu

Môžete zväčšiť veľkosť a interval textu na obrazovke funkcie kopírovania a ďalších funkcií. Príslušné nastavenie urobíte z dotykového panela.

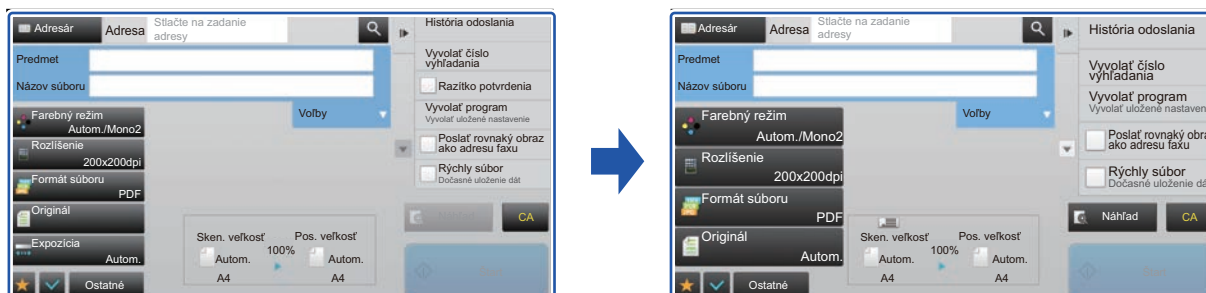

- Text na obrazovke jednoduchého kopírovania a iné texty, ktoré sú vždy veľké, sa nezmenia.
- Zväčšenie textu môže znížiť počet tlačidiel zobrazených na základnej obrazovke a na ďalších obrazovkách jednotlivých funkcií.

1

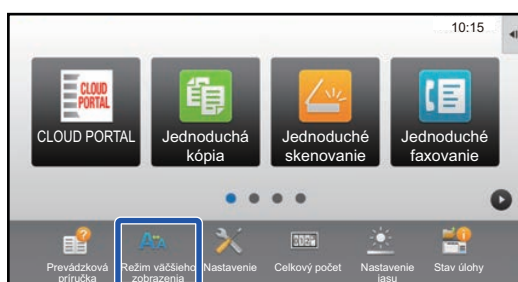

Na domovskej obrazovke ťuknite na tlačidlo [Režim väčšieho zobrazenia].

Obrázok tlačidla sa zmení na  a zapne sa režim zväčšeného zobrazenia.

Režim zväčšeného zobrazenia zrušíte opätovným ťuknutím na tlačidlo [Režim väčšieho zobrazenia]. Obrázok tlačidla sa zmení na  a režim zväčšeného zobrazenia sa zruší.

Zmena jazyka používaného v zariadení


Jazyk použitý na domovskej obrazovke môžete zmeniť.

Príslušné nastavenie urobíte z dotykového panela.

Skôr ako nastavenie urobíte, na domovskú obrazovku pridajte skratku [Nastavenie jazyka]. Pokyny na pridanie skratky nájdete v časti [Pridávanie skratiek](#) (► [strana 9](#)).




1

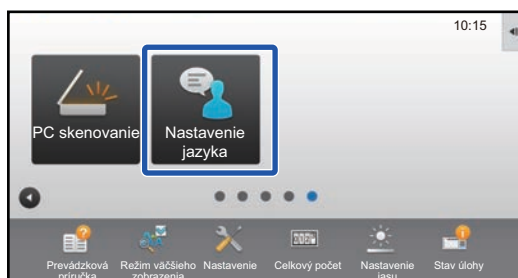

Na domovskej obrazovke ťuknite na tlačidlo [Nastavenie jazyka].

2

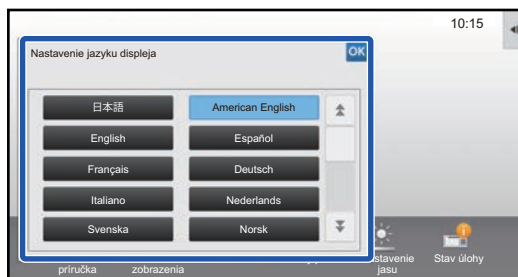

Vyberte jazyk a ťuknite na tlačidlo **OK**.
V zobrazení sa nastaví zvolený jazyk.

