


AR-M160/M205

Prevádzková príručka

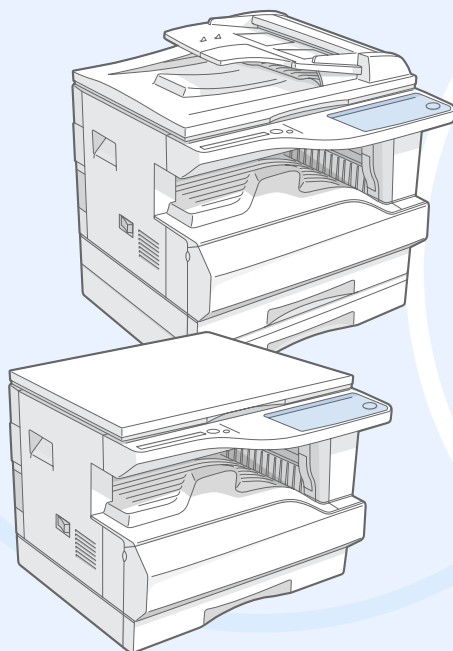

Spustiť

Stlačte toto tlačidlo "Spustiť".

Tento návod popisuje funkcie tlačiarne a skeneru AR-M160/M205 digitálneho multifunkčného systému.



- Pre informácie o nasledujúcich témach sa prosím obráťte na Prevádzkovú príručku pre digitálny multifunkčný systém.
 - Základné postupy zariadenia (pridávanie papiera a náplní, odstraňovanie nepodarkov, používanie periférnych zariadení)
 - Funkcie kopírky
 - Skenovanie z Ovládacieho panelu zariadenia
 - Riešenie problémov tlačiarne a skenera
 - Špecifikácie
- Keď natrafíte v tejto príručke na "AR-XXXX", tak prosím nahradzte "XXXX" názvom vášho modelu. Pre názov vášho modelu pozrite "ROZDIELY MEDZI MODELMI" v Prevádzkovej príručke.
- V tejto príručke je Jednopriechodový otáčací podávač označený ako "RSPF" a Jednopriechodový podávač ako "SPF".
- Obrázky a postupy, ktoré sú popísané v tejto príručke sú hlavne pre operačný systém Windows XP. Ak máte iné verzie operačného systému Windows, niektoré obrázky sa môžu líšiť od tých, ktoré sa nachádzajú v tejto príručke.
- Pre informácie o používaní vášho operačného systému sa obráťte na obsluhovú systémovú príručku alebo na pomoc prostredníctvom internetu.

Potvrdenia obchodných značiek

- Operačný systém Microsoft® Windows® je obchodná značka alebo autorské právo spoločnosti Microsoft v U.S.A. a iných krajinách.
- Windows® 95, Windows® 98, Windows® Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000 a Windows® XP sú obchodné značky alebo autorské práva spoločnosti Microsoft v U.S.A. a iných krajinách.
- Autorské práva Acrobat® Reader© 1987- 2002 spoločnosť Adobe Systems. Všetky práva vyhradené. Adobe, logo Adobe, Acrobat a logo Acrobat sú obchodnými značkami spoločnosti Adobe Systems.
- Všetky ďalšie obchodné značky a autorské práva sú vlastníctvom ich individuálnych vlastníkov.



Ako používať prevádzkovú príručku

Táto časť vysvetľuje, ako prezerat' prevádzkovú príručku. Prečítajte si prosím túto časť pred používaním prevádzkovej príručky. Pre informácie o používaní programu Acrobat Reader, pozri pomoc v programe Acrobat Reader.

Ako ovládat' prevádzkovú príručku

V tejto príručke, sú nasledujúce tlačidlá zobrazené na spodnej strane každej strany. Stlačte tieto tlačidlá pre rýchly presun na strany, ktoré si želáte zobrazit'.

OBSAH

Zobrazenie obsahu tejto príručky. Pre priame premiestnenie na časť, kliknite na tému v obsahu.

I N D E X

Zobrazenie indexu tejto príručky. Pre priame premiestnenie na túto časť, kliknite na tému v indexe.



Premiestni vás dopredu stranu po strane.



Premiestni vás späť stranu po strane.

Nasledujúce odkazy

Táto príručka používa funkciu odkazov, ktorá vám umožňuje sa premiestniť na príbuznú stranu. Ak kliknete na zelený podčiarknutý text, zobrazí sa príbuzná stránka. (V častiach obsah a index nie sú odkazové oblasti podčiarknuté.)

Príklad: ➞ [Obsah](#)

Pre návrat na predchádzajúcu stranu, stlačte tlačidlo ◀ v tabuľke menu programu Acrobat Reader.

Používanie záložiek

Záložky boli vytvorené na ľavej strane tejto príručky. Pre premiestnenie priamo do tej časti môžete kliknúť priamo na záložku.

Ako si vytlačiť túto príručku

Pre vytlačenie tejto príručky vyberte "Tisknout" z menu "Soubor" programu Acrobat Reader. Vyberte želané nastavenia tlačiarne v dialógovom okne "Tisknout" a potom stlačte tlačidlo "OK" .

OBSAH

I N D E X



3



Obsah

Úvod	2
Ako používať prevádzkovú príručku	3

1 TISK

Základné tlačenie	5
Otvorte ovládač tlačiarne pomocou tlačidla "Start"	7
Nastavenia ovládaču tlačiarne	8
Tlačenie viacerých strán na jednu stranu	9
Prispôsobovanie tlačeného obrázku veľkosti papiera	10
Otáčanie tlačeného obrázku o 180 stupňov	11
Tlačenie značky	12
Obojstranná tlač (iba pre modely, ktoré podporujú obojstranné tlačenie)	13
Obrys Okno stavu tlače	14

2 ZDIEĽANÁ TLAČIAREŇ

Zdielanie tlačiarne využitím siete systému Windows	15
Nastavenia zdieľanej tlačiarne	16
Nastavenia klientov	17

3 SKENOVAT

Prehľad skenovania	20
Skenovanie z TWAIN-povolujúcej aplikácie	21
Skenovanie z WIA-povolujúcej aplikácie (Windows XP)	26
Skenovanie z "Průvodce skenery a fotoaparáty společnosti" (Windows XP)	28
Obrys Button Manager	31
Nastavenia Button Manager	32

4 INDEX




Nasledujúci príklad vysvetľuje ako vytlačiť dokument na papier veľkosti A4 z programu WordPad. Pred tlačou sa uistite, že do zariadenia bol vložený papier správnej veľkosti pre váš dokument.

1

Uistite sa, že kontrolka ON LINE na Ovládacom paneli svieti.

Ak kontrolka ON LINE nesvieti, stlačte tlačidlo [ON LINE] ().

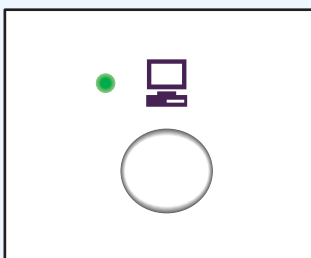

Keď kontrolka:

- Svieti, zariadenie je zapnuté a pripravené pre tlač, alebo tlačí.
- Bliká, zariadenie spracováva v pamäti tlačené údaje, alebo bolo tlačenie pozastavené.
- Vypnutá, zariadenie je vypnuté a nemôže tlačiť.


2

Spustíte WordPad a otvorte dokument, ktorý si želáte tlačiť.

3


Vyberte "Tisk" z menu "Soubor".

Dialógové okno "Tisk" sa zobrazí.

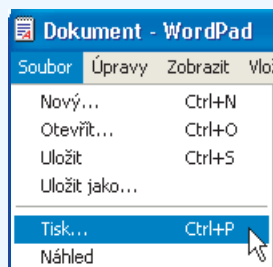

4

Uistite sa, že "SHARP AR-XXXX" je vybraný ako tlačiareň. Ak potrebujete zmeniť ktorékoľvek nastavenia tlače, stlačte tlačidlo "Předvolby" (tlačidlo "Vlastnosti" v Windows 95/98/Me/NT 4.0), aby ste otvorili nastavovacie okno ovládača tlačiarne. Zobrazí sa nastavovacie okno ovládača tlačiarne.

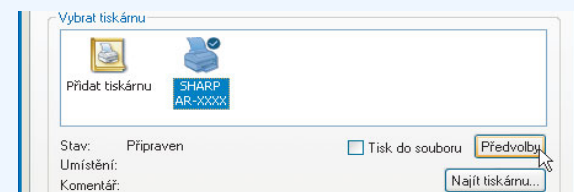

Windows 2000 nemá tlačidlo "Předvolby" v tomto dialógovom okne. Vyberte podľa potreby nastavenia na každej záložke v nastavovacom okne.

[Nastavenia ovládača tlačiarne](#), [Tlačenie viacerých strán na jednu stranu](#), [Prispôsobovanie tlačenej veľkosti papiera](#), [Otáčanie tlačenej veľkosti papiera o 180 stupňov](#), [Tlačenie značky](#), [Obojstranná tlač \(iba pre modely, ktoré podporujú obojstranné tlačenie\)](#)

5

Stlačte tlačidlo "Tisk" (Tlačidlo "OK" vo Windows 95/98/Me/NT 4.0).

Tlač začne. Keď tlač začne, automaticky sa otvorí Okno stavu tlače.

([Obrys Okna stavu tlače](#))

Tlačová úloha sa vytlačí na výstupný hárok s umiestnením tlače na papieri mierne od predchádzajúcej úlohy (tlačová funkcia).

Ak sa v zásobníku počas tlače minie papier

Pridajte do zásobníka papier alebo stlačte tlačidlo [VÝBER ZÁSOBNÍK] (⌂) pre výber iného zásobníka a stlačte tlačidlo [ON LINE] (⌂) pre pokračovanie v tlači. Uvedomte si, že ak je zapnuté nastavenie "Automatické prepínanie zásobníkov" v Užívateľských programoch a v inom zásobníku sa nachádza papier rovnakej veľkosti, zariadenie automaticky prepne na iný zásobník a bude pokračovať v tlači.

Pozastavenie tlačovej úlohy

Pre pozastavenie tlačovej úlohy počas tlače, stlačte tlačidlo [ON LINE] (⌂) na Ovládací panel pre vypnutie zariadenia. Tlač bude pozastavená a kontrolka ON LINE bude blikať.

- Pre zrušenie tlačovej úlohy, stlačte tlačidlo [MAZÁNÍ] (⌂) alebo tlačidlo [ZMAZAT' VŠETKO (CA)] (CA).
- Pre pokračovanie v tlači, stlačte tlačidlo [ON LINE] (⌂) pre prepnutie zariadenia do stavu online.



Výstraha

Keď je zariadenie pripojené k vášmu počítaču pomocou (vysokorýchlostných) portov USB 2.0, prečítajte si "Požiadavky systému pre USB 2.0 (Hi-Speed mode)" v Prevádzkovej príručke.


Keď je "Zdroj papiera" nastavený na "Automatická voľba"

Ak je "Zdroj papiera" nastavený na "Automatická voľba" v tabuľke "Papier" setupového okna driveru tlačiarne a v zariadení nie je vložená správna veľkosť papiera pre tlačovú úlohu, tlačový postup sa bude odlišovať v závislosti na nastavení "Použitie blízkej veľkosti papiera" v Užívateľských programoch (viď "UŽÍVATEĽSKÉ PROGRAMY" v Prevádzkovej príručke).

Ak je "Použitie blízkej veľkosti papiera" vypnuté

Kontrolka VEĽKOS PAPIERA na Ovládacom paneli bude blikať. Môžete stlačiť tlačidlo [VÝBER ZÁSOBNÍK] (⌂) pre manuálny výber zásobníka, alebo vložiť papier do Pomocného zásobníka a stlačiť tlačidlo [ON LINE] (⌂) pre začatie tlače.

*Veľkosti papiera, ktoré sa objavujú v Ovládacom paneli sa budú odlišovať podľa krajiny a regiónu.

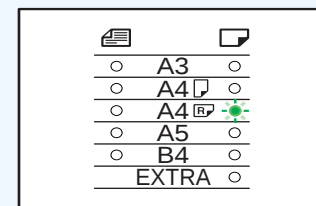

Keď "Použitie blízkej veľkosti papiera" je zapnuté

Tlač bude prebiehať s použitím veľkosti papiera, ktorá je blízka veľkosti tlačenej obrázky.



Poznámka

- Keď je Multifunkčná doska nainštalovaná, tlačný obrázok sa automaticky otočí, aby vyhovoval papieru v prípade, že papier je vložený v inej orientácii ako tlačný obrázok.
- Ak Multifunkčná doska nie je nainštalovaná, uistite sa, aby ste nastavili každú veľkosť papiera v zásobníku v "Nastav stav zásobníka" v tabuľke "Konfigurácia" setupového okna ovládača tlačiarne. (Viď "KONFIGUROVANIE DRIVERU TLAČIARNE" v sprievodcovi setupu softvéru.) Pri tlači sa uistite, že určíte zásobník iný ako "Automatická voľba" v "Zdroj papiera" v tabuľke "Papier" setupového okna ovládača tlačiarne.



Otvorte ovládač tlačiarne pomocou tlačidla "Start"

Môžete otvoriť ovládač tlačiarne a zmeniť nastavenia ovládaču tlačiarne pomocou tlačidla "Start" vo Windows. Nastavenia prispôbované týmto spôsobom, budú začiatočnými nastaveniami, keď budete tlačiť z aplikácie. (Ak zmeníte počas tlače nastavenia zo setupového okna ovládaču tlačiarne, nastavenia sa vrátia na počiatočné nastavenia keď aplikáciu skončíte.)

Windows 2000/XP

1

Stlačte tlačidlo "Start" a stlačte "Ovládací panely".

Vo Windows 2000, stlačte tlačidlo "Start" a vyberte "Nastavení".


2

Stlačte "Tiskárny a jiný hardware", a potom stlačte "Tiskárny a faxy".

Vo Windows 2000, stlačte "Tiskárny".

3

Stlačte "SHARP AR-XXXX" ikonu ovládaču tlačiarne a vyberte "Vlastnosti" z menu "Soubor".

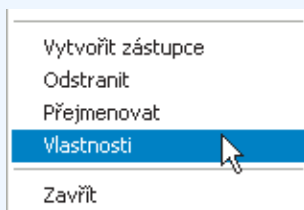

4

Stlačte tlačidlo "Předvolby tisku" v tabul'ce "Obecné".

Zobrazí sa setupové okno ovládač tlačiarne.

☞ [Nastavenia ovládača tlačiarne](#)


Windows 95/98/Me/NT 4.0

1

Stlačte tlačidlo "Start" vyberte "Nastavení" a potom stlačte "Tiskárny".

2

Stlačte "SHARP AR-XXXX" ikonu ovládaču tlačiarne a vyberte "Vlastnosti" z menu "Soubor".

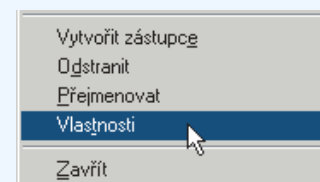

Vo Windows NT 4.0, vyberte "Výchozí nastavení dokumentu" pre otvorenie setupového okna ovládaču tlačiarne.

3

Vo Windows 95/98/Me, stlačte tabuľku "Inštalácia".




Zobrazí sa setupové okno ovládač tlačiarne.

☞ [Nastavenia ovládača tlačiarne](#)

Nastavenia ovládača tlačiarne

Pre zobrazenie pomoci pre nastavenie, stlačte tlačidlo  vo vrchnom pravom rohu okna a potom stlačte nastavenie. Existujú nejaké obmedzenia kombinácii nastavení, ktoré môžete vybrať v setupovom okne ovládaču tlačiarne. Keď je obmedzenie účinné, zobrazí sa vedľa nastavenia informačná ikona. () Pre zobrazenie vysvetlenia tohto obmedzenia na ňu kliknite.

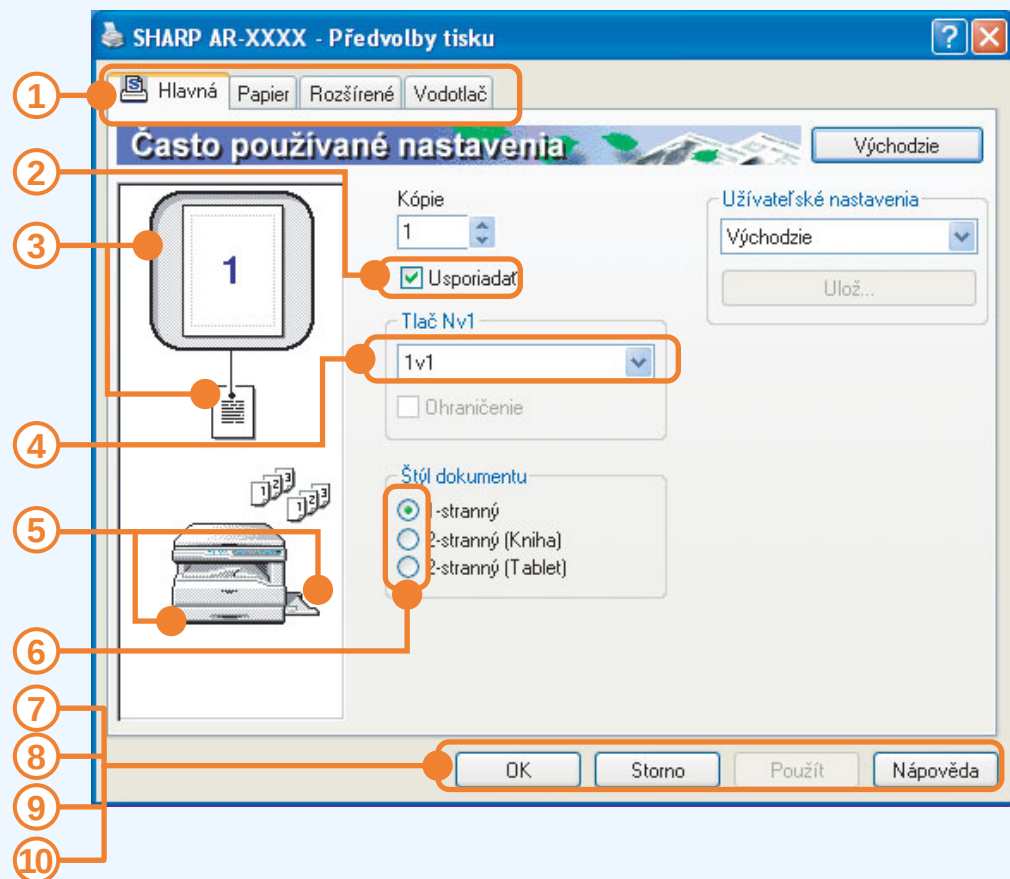

Obrázok hore je setupový obrázok ovládača tlačiarne pre modely, ktoré podporujú obojstranné tlačené. Nastavenia a obrázok zariadenia sa odlišujú v závislosti od modelu.

① Výložka

Nastavenia sú zoskupené vo výložkách. Kliknutie na výložku ju premiestni dopredu.

② Kontrolné okno

Kliknite na kontrolné okno pre aktivovanie alebo deaktivovanie funkcie.

③ Zobrazenie tlačového nastavenia

Toto zobrazuje efekt vybraného tlačového nastavenia.

④ Rolovateľný zoznam

Umožňuje vám urobiť výber zo zoznamu možností.

⑤ Obrázok Zásobník papiera

Zásobník vybraný vo "Výbere papiera" v tabuľke "Papier" sa zobrazí modro. Môžete tiež kliknúť na zásobník aby ste ho vybrali.

⑥ Kontrolné tlačidlo

Vám umožní vybrať jednu položku zo zoznamu možností.

⑦ Tlačidlo "OK"

Stlačte toto tlačidlo pre zapamätanie vašich nastavení a opustíte dialógové okno.

⑧ Tlačidlo "Storno"

Stlačte toto tlačidlo pre opustenie dialógového okna bez uskutočnenia akýchkoľvek zmien v nastavení.

⑨ Tlačidlo "Použiť"

Kliknite pre uloženie vašich nastavení bez zatvorenia dialógového okna.



Windows NT 4.0 nemá tlačidlo "Použiť". Tlačidlo "Použiť" sa nezobrazí, ak otvoríte toto okno z aplikácie.

⑩ Tlačidlo "Pomocník"

Stlačte toto tlačidlo pre zobrazenie súboru pomocníka pre ovládač tlačiarne.



Tlačenie viacerých strán na jednu stranu

Táto vlastnosť vám umožní zredukovať a vytlačiť dve alebo štyri strany dokumentu na jeden list papiera.




Pre použitie tejto funkcie, otvorte setupové okno ovládača tlačiarne a vyberte "2v1" alebo "4v1" pre "Tlač Nv1" v tabuľke "Hlavná".

☞ Vid' [Základné tlačenie](#) pre detaily ako otvoriť ovládač tlačiarne.



Nastavenie "Tlač Nv1" nie je dostupné, keď je vybraté "Na celú veľkosť papiera".

☞ [Prispôsobovanie tlačeného obrázku veľkosti papiera](#)

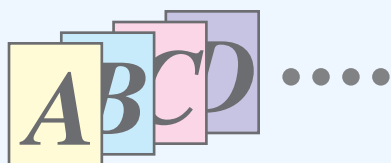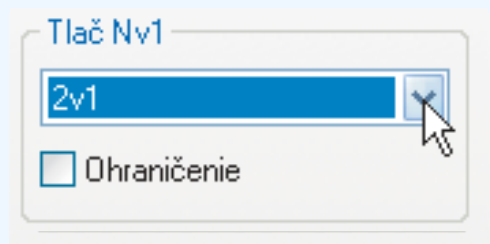

Nv1	☐ Ohraničenie	☒ Ohraničenie
2v1		
4v1		

Ak vyberiete kontrolné okno "Ohraničenie" okolo každej strany sa vytlačia okraje.

Prispôsobovanie tlačeneho obrázku veľkosti papiera

Ovládač tlačiarne môže prispôbiť veľkosť tlačeneho obrázku, aby zodpovedal veľkosti papiera vloženého v zariadení. Pre použitie tejto funkcie nasledujte kroky ukázané nižšie. Vysvetlenie nižšie predpokladá, že zamýšľate vytlačiť dokument veľkosti A3 na papier veľkosti A4.

☞ Vid' [Základné tlačenie](#) pre detaily ako otvoriť ovládač tlačiarne.



Nastavenie "Na celú veľkosť papiera" nie je dostupné, keď je vybraté "Tlač Nv1".


☞ [Tlačenie viacerých strán na jednu stranu](#)

1

Stlačte výložku "Papier" v setupovom okne ovládača tlačiarne.


2

Vyberte originálnu veľkosť (A3) tlačeneho obrázku v "Veľkosť papiera".

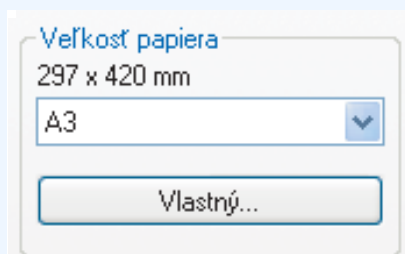

3

Skontrolujte okno "Na celú veľkosť stránky".

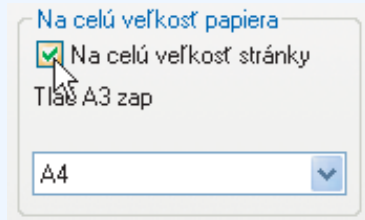


4

Vyberte aktuálnu veľkosť papiera, ktorý sa má použiť na tlačenie (A4).

Veľkosť tlačeneho obrázku bude automaticky prispôbena, aby vyhovovala papieru vloženému v zariadení.

Veľkosť papiera: A3
Na celú veľkosť papiera: A4



Dokument veľkosti A3
(Veľkosť papiera)

Dokument veľkosti
A4
(Na celú veľkosť
papiera)


Otáčanie tlačenej obrázky o 180 stupňov

Tlačený obrázok môže byť otočený o 180 stupňov.

Táto vlastnosť sa používa na spustenie správneho tlačenia na obálky a iné druhy papiera, ktoré môžu byť vložené iba jedným smerom.

Pre použitie tejto vlastnosti, vyberte smer obrázku v "Orientácii obrazu" na výložke "Papier" a vyberte kontrolné okno "Otočte o 180 stupňov".

☞ Vid' [Základné tlačenie](#) pre detaily ako otvoriť ovládač tlačiarne.

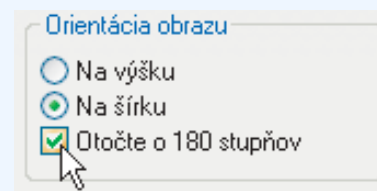

Nasledujúci príklad ukazuje správne a nesprávne otočenie adresy vytlačenej na obálke.

Tlačené údaje	Výsledok tlačenia	
	☒ Na šírku ☒ Otočte o 180 stupňov	☐ Na šírku ☐ Otočte o 180 stupňov



Postup pre vkladanie papiera je vysvetlený v Prevádzkovej príručke.


Na váš dokument môžete vytlačiť značku, ako napríklad "DÔVERNÉ". Pre vytlačenie značky, otvorte ovládač tlačiarne, stlačte výložku "Vodotlač" a nasledujte kroky uvedené dole.

☞ Viď [Základné tlaenie](#) pre detaily ako otvoriť ovládač tlaèiarne.


Ako tlačit' značku

Z rolovateľného zoznamu "Vodotlač" vyberte značku, ktorú si želáte vytlačiť (napríklad "DÔVERNÉ"), a začnite s tlačou.

Vodotlač:

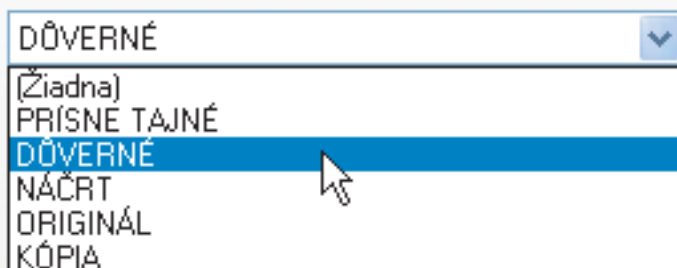

Vzorka tlače

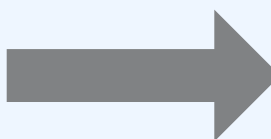

Vodotlač:



Môžete vložiť text pre vytvorenie vašej vlastnej značky. Pre detaily o nastaveniach značiek, zobrazte pomocníka ovládača tlačiarne.

☞ [Nastavenia ovládača tlačiarne](#)

Obojstranná tlač (Iba pre modely, ktoré podporujú obojstranné tlačenie)

Setupvé okno ovládača tlačiarne pre modely, ktoré podporujú obojstranné tlačenie obsahujú nastavenie "Štýl dokumentu" vo výložke "Hlavná". Toto nastavenie vám umožňuje tlač na obe strany papiera.

Pre použitie tejto funkcie, otvorte setupové okno ovládača tlačiarne a vyberte "2-stranný (Kniha)" alebo "2-stranný (Tablet)" zo "Štýl dokumentu" vo výložke "Hlavná".

☞ Vid' [Základné tlačenie](#) pre detaily ako otvoriť ovládač tlačiarne.




Štýl dokumentu

- ☒ 1-stranný
- ☐ 2-stranný (Kniha)
- ☐ 2-stranný (Tablet)



- Veľkosti papiera, ktoré môžu byť použité pre obojstrannú tlač sa odlišujú krajinou a regiónom:
 - Krajiny/regióny, ktoré používajú Štandardné veľkosti AB: A3, A4, A5*, B4, B5*, kancelársky papier*
 - Krajiny/regióny, v ktorých sa používajú Štandardné veľkosti v palcoch: kniha, list, právne dokumenty, kancelársky papier*
- *Iba v určitých krajinách a regiónoch.
- Keď používate obojstrannú tlač, vyberte zdroj iný ako "Bočný podávač" pre "Zdroj papiera" vo výložke "Papier".


Nasledujúci príklad ukazuje výsledok, keď sa údaje tlačia na obidve strany papiera.

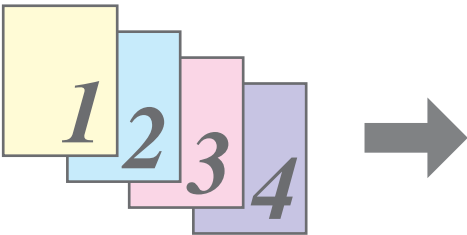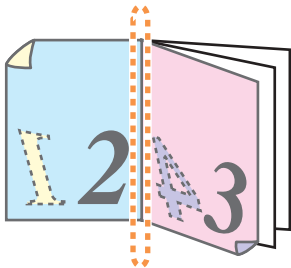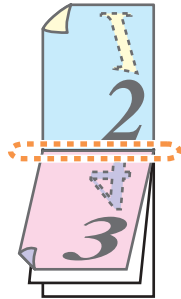Tlačené údaje	Výsledok tlače	
	2-stranný (Kniha)	2-stranný (Tablet)
	 Strany sú vytlačené tak, aby mohli byť na strane ohraničené.	 Strany sú tlačené tak, že môžu byť ohraničené z vrchnej strany.

1 TLAČ Obrys Okno stavu tlače

Keď sa tlač začne Okno stavu tlače sa automaticky otvorí.

Okno stavu tlače je služba, ktorá monitoruje zariadenie a znázorňuje názvy dokumentov, ktoré sa tlačia a správy o chybe, ktoré sa vyskytnú.

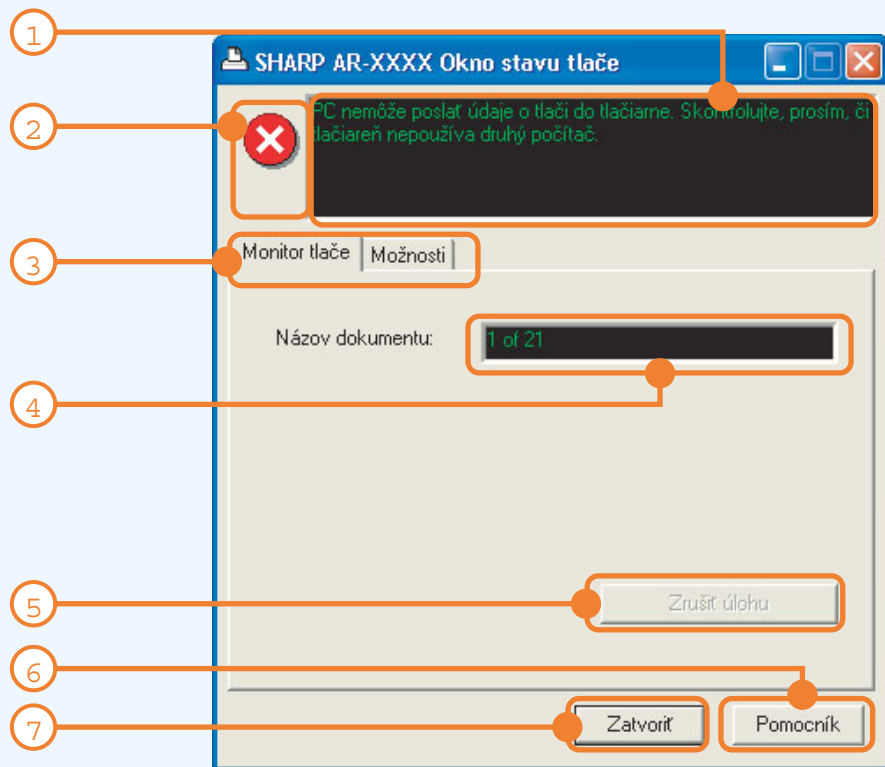

① Stavové okno

Poskytuje informácie o stave, v ktorom sa tlačiareň práve nachádza.

② Stavová ikona

Stavová ikona sa zobrazí, aby vás upozornila na tlačové chyby. Nič sa nezobrazí, ak tlač prebieha normálne. Ikony sú vysvetlené dole. Nasledujte inštrukcie v stavovom okne, aby ste vyriešili problém.

Ikona	Stav tlače
	Vyskytla sa chyba, ktorá vyžaduje okamžitú pozornosť.
	Vyskytla sa chyba, ktorá vyžaduje pozornosť v blízkej dobe.

③ Výložka

Kliknite na výložku, aby ste ju premiestnili dopredu. Výložka "Možnosti" vám umožňuje vybrať možnosti zobrazenia pre Okno stavu tlače.

④ Názov dokumentu

Ukazuje názov dokumentu, ktorý sa práve tlačí.

⑤ Tlačidlo "Zrušiť úlohu"

Kliknite na toto tlačidlo počas tlače pre zrušenie práce, ktorá sa práve vykonáva.

⑥ Tlačidlo "Pomocník"


Kliknite na toto tlačidlo pre zobrazenie súboru pomocníka pre Okno stavu tlače.

⑦ Tlačidlo "Zatvoriť"

Kliknite na toto tlačidlo, aby ste zatvorili Okno stavu tlače.


Zdieľanie tlačiarne využitím siete systému Windows

Zariadenie môže byť použité ako zdieľaná tlačiareň v sieťovom prostredí Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP. Uvedomte si, že sieťové prostredie systému Windows musí už byť vytvorené.

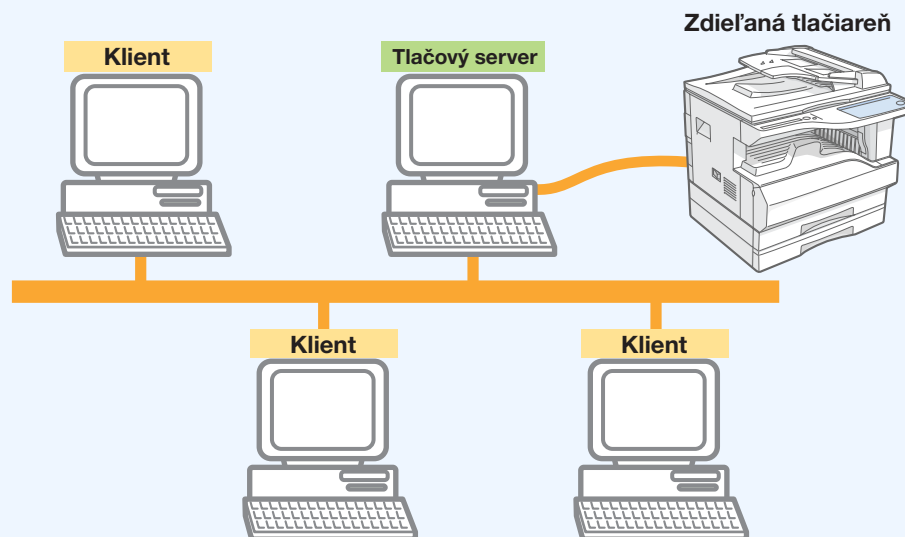

Tlačový server ako je tu vysvetlené je počítač, ktorý je priamo pripojený k zariadeniu a "klient" je každý ďalší počítač, ktorý je pripojený do tej istej siete.

➡ Nastavenia zdieľanej tlačiarne
(Na tlačovom serveri)



➡ Nastavenia klientov

Na počítači, ku ktorému je zariadenie priamo pripojené

Nasledujte dole uvedené kroky pre použitie priamo pripojeného počítača k zariadeniu ako tlačového servera.

Ak je váš operačný systém Windows 95/98/Me, začnite od kroku 1. Ak je váš operačný systém Windows NT 4.0, 2000 alebo XP Home Sériá, otvorte Ovládacie panely a potom začnite od kroku 6.



Ak váš operačný systém je Windows XP Professional, obráťte sa na Návod na použitie alebo súbor pomocníka vášho operačného systému.

1 Stlačte tlačidlo "Start" vyberte "Nastavení", a potom stlačte "Ovládací panely".

2 Dvakrát kliknite na ikonu "Sít'" (.



Ak sa ikona "Sít'" neobjaví vo Windows Me, stlačte "Zobrazte všechny možnosti Ovládacích panelů".

3 Stlačte tlačidlo "Sdílení souborů a tiskáren".

4 Spustíte "Umožnit ostatním tisknout na mé tiskárně" kliknutím na kontrolné okno a potom kliknutím na tlačidlo "OK".

5 Stlačte tlačidlo "OK" v dialógovom okne "Sít'".



Ak sa zobrazí správa, ktorá vás žiada o reštartovanie počítača, stlačte tlačidlo "Ano" a reštartujte počítač. Potom otvorte adresár tlačiarne a pokračujte v setupovom postupe od kroku 6.

6 Stlačte "Tiskárny a jiný hardware" na kontrolnom panely a kliknite "Tiskárny a faxy". V operačnom systéme inom ako Windows XP kliknite dvakrát na ikonu tlačiarne.

7 Kliknite na ikonu ovládač tlačiarne "SHARP AR-XXXX" a vyberte "Sdílení" z menu "Soubor".

8 Nastavte nastavenia na zdieľanie a stlačte tlačidlo "OK".



Pre informácie o nastavení stlačte tlačidlo  v pravo hore v dialógovom okne a stlačte nastavenie pre zobrazenie pomocníka.

 [Nastavenia klientov](#)

Nasledujte postup nižšie pre inštalovanie ovládaču tlačiarne v klientovi.



Táto strana poskytuje kroky iba pre používateľov Windows XP Home Série. Ak je váš operačný systém Windows 95/98/Me/2000/XP Professional, obráťte sa na Užívateľskú príručku alebo súbor pomocníka vášho operačného systému. Ak je váš operačný systém Windows NT 4.0, obráťte sa na "[Nastavenia vo Windows NT 4.0](#)".

1


Stlačte tlačidlo "Start" a stlačte "Ovládací panely".

2

Stlačte "Tiskárny a jiný hardware" a stlačte "Tiskárny a faxy".


3

Stlačte "Přidat tiskárnu" v "Práce s tiskárnou". Zobrazí sa "Průvodce přidáním tiskárny".

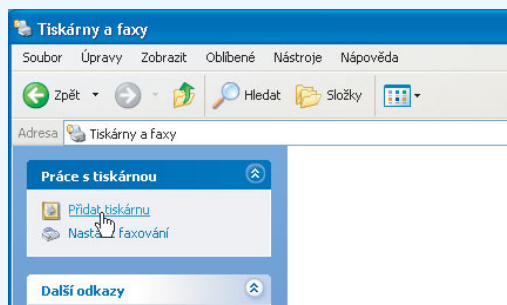


4

Stlačte tlačidlo "Další".

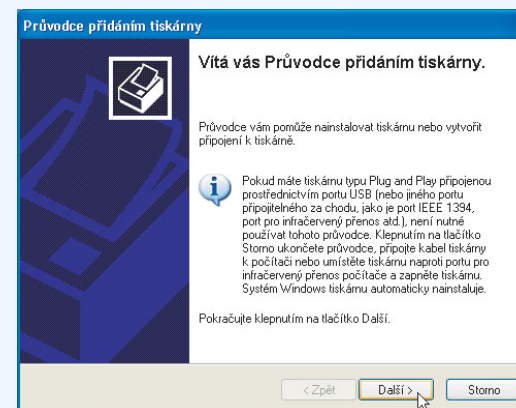


5

Vyberte "Sít'ová tiskárna alebo tiskárna pripojená k inému počítaču" a stlačte tlačidlo "Další".

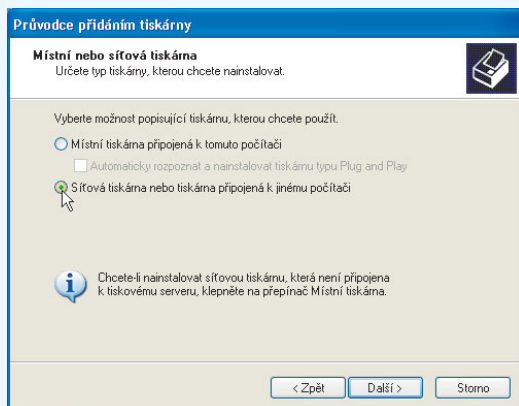


6

Vyberte "Vyhledat tiskárnu" a stlačte tlačidlo "Další".

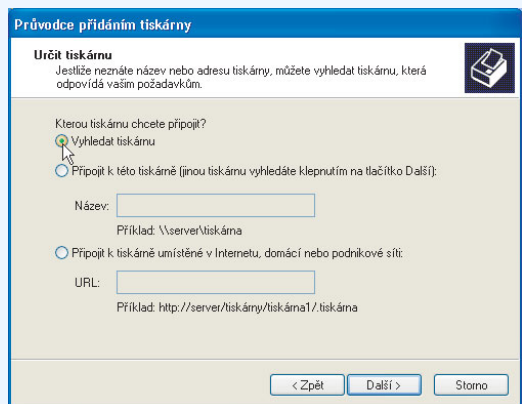

7

Vyberte tlačiareň pre zdieľanie v sieti a stlačte tlačidlo "Další".

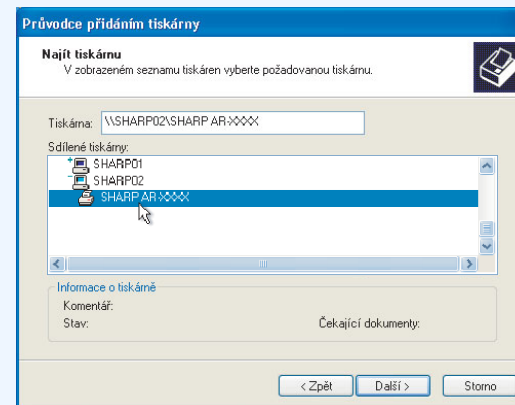

Obsah tohto okna sa odlišuje v závislosti na vašom siet'ovom prostredí.

8

Vyberte nastavenia na obrazovke "Výchozí tiskárna" a stlačte tlačidlo "Další".

9

Stlačte tlačidlo "Dokončit".

Nastavenia vo Windows NT 4.0

Ak je váš operačný systém Windows NT 4.0, nastavte nastavenia ako nasledujú vo vlastnostiach tlačiarne po inštalovaní ovládača tlačiarne.

Pre postup pre inštalovanie ovládača tlačiarne, vid' "INŠTALÁCIA SOFTVÉRU" v sprievodcovi setupu softvéru .


1 Stlačte tlačidlo "Start" vyberte "Nastavení" a potom stlačte "Tiskárny".

2 Stlačte "SHARP AR-XXXX" ikonu ovládača tlačiarne a vyberte "Vlastnosti" z menu "Soubor".


Zobrazia sa vlastnosti tlačiarne.

3 Stlačte výložku "Porty" a stlačte tlačidlo "Přidat port".


Dialógové okno "Porty tiskáren" sa zobrazí.

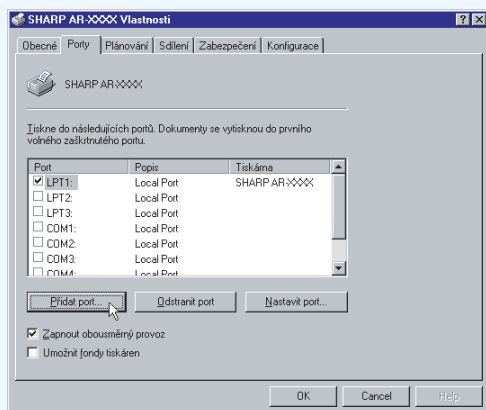

4 Vyberte "Local Port" v zozname "Dostupné porty tiskáren" a stlačte tlačidlo "Nový port". Dialógové okno "Název portu" sa zobrazí.

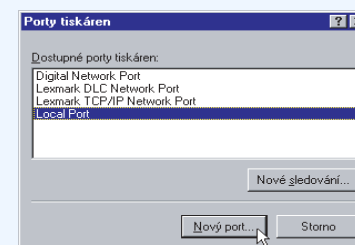

5 Vložte "\\(název serveru pripojeného k zariadeniu)\\(název zdieľanej tlačiarne)" a stlačte tlačidlo "OK".

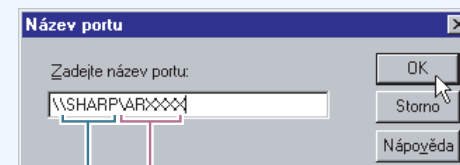

meno zdieľanej tlačiarne
meno servera pripojeného k zariadeniu


6 Stlačte tlačidlo "OK" v okne vlastnosti tlačiarne.

Tabuľka ukázaná nižšie poskytuje prehľad o skenovaní.



Výstraha

Prostredie, v ktorom môže byť funkcia skenovania zariadenia použitá, je objektom určitej limitácie. Pre detaily, vid' "PRED INŠTALÁCIU" v sprievodcovi setupu softvérom.

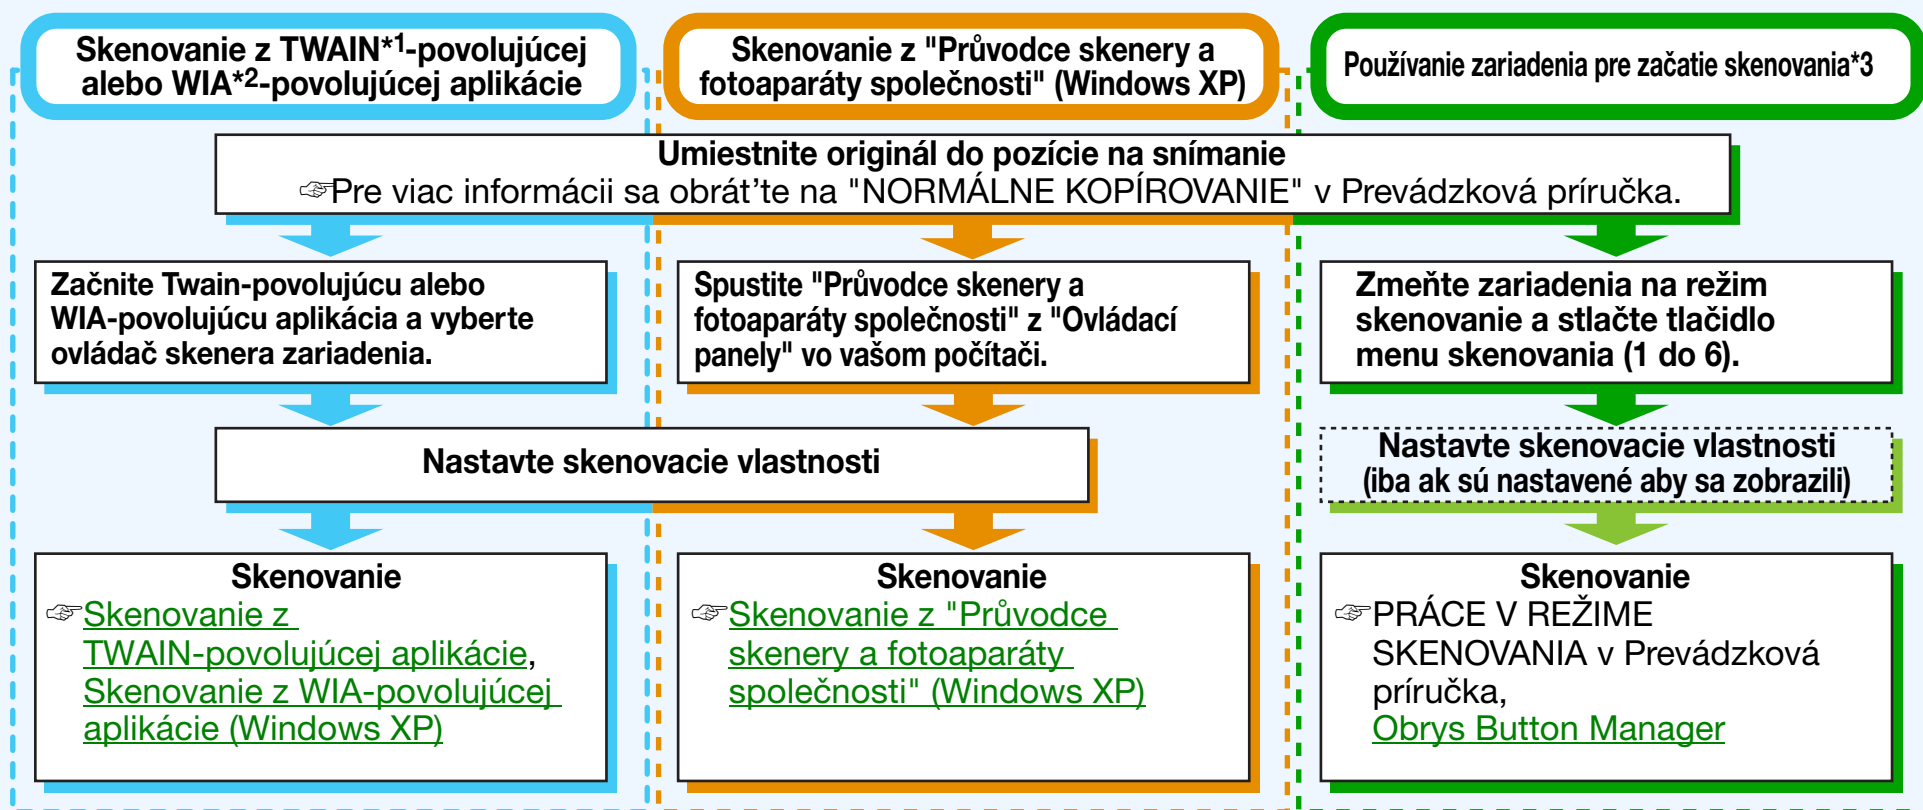

*1 TWAIN je medzinárodným štandardným interfaceom pre skenery a iné obrázky získavajúce zariadenia. Inštaláciou ovládača TWAIN na váš počítač, môžete skenovať a pracovať s obrázkami s použitím škály TWAIN-povolujúcich aplikácií.

*2 WIA (Windows obrázkové získavanie) je funkcia systému Windows, ktorá umožňuje skeneru, digitálnemu fotoaparátu alebo inému zobrazovaciemu zariadeniu komunikovať s aplikáciou na spracovanie obrázkov. Ovládač WIA pre toto zariadenie môže byť použitý iba vo Windows XP.

*3 Skenovanie za použitia Ovládací panel zariadenia, musíte najskôr nainštalovať správcu tlačidiel a vytvoriť vhodné nastavenia v (Ovládací panely). Pre detaily, vid' "NASTAVOVANIE BUTTON MANAGERU" v sprievodcovi setupu softvéru.

Ovládač skeneru SHARP je kompatibilný s TWAIN štandardom a umožňuje mu, aby bol použitý so širokou škálou TWAIN-povolujúcich aplikácií. Nižšie je sprievodca krok za krokom pre získanie skenovaného obrázku na (pracovnú plochu Sharp) obrazovku použitím Sharpdesk.


1

Umiestnite originál(y), ktoré si želáte zoskenovať na Sklenená doska/SPF/RSPF.

☞ Pre informácie o umiestnení originálu pre skenovanie, obráťte sa na "NORMÁLNE KOPÍROVANIE" v Prevádzkovej príručke.

2

Spustíte Sharpdesk a kliknete na menu "File" a vyberte "Select Scanner".

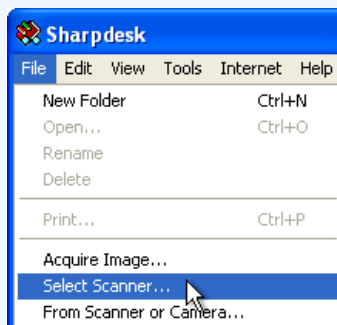

Metóda pre prístup "Select Scanner" závisí od aplikácie. Pre viac informácií sa obráťte na príručku alebo súbor pomocníka vašej aplikácie.

3

Vyberte "SHARP MFP TWAIN A", a kliknite na tlačidlo "Vybrať".



- Ak používate Windows XP, môžete si tiež vybrať "WIA-SHARP AR-XXXX" pre skenovanie použitím ovládača WIA.
☞ [Skenovanie z WIA-povolujúcej aplikácie \(Windows XP\)](#)
- V závislosti od vášho systému, "SHARP MFP TWAIN A 1.0 (32-32)" a "WIA-SHARP AR-XXXX 1.0 (32-32)" sa môžu objaviť na vrchnej "Vybrať zdroj" obrazovke.

4

Vyberte "Acquire Image" z menu "File" alebo kliknite na tlačidlo "Acquire" (.

Objaví sa setupové okno ovládača skenera.

➞ [Nastavenia ovládaču skeneru](#)


5

V menu "Zdroj skenovania" vyberte umiestnenie, kde ste umiestnili originál v kroku 1.

- Ak ste umiestnili jednostranný originál do SPF/RSPF, vyberte "SPF(Simplex)".
- Ak ste umiestnili dvojstranný originál do RSPF, vyberte "SPF(Duplex - Kniha)" alebo "SPF(Duplex - Tabuľa)" podľa viazanej pozície originálu.



Ak ste vybrali "SPF(Duplex - Kniha)" alebo "SPF(Duplex - Tabuľa)" v menu "Zdroj skenovania" a vybrali ste či umiestnenie umiestneného originálu je "Najprv podávať pravý okraj" alebo "Najprv podávať vedúci okraj".

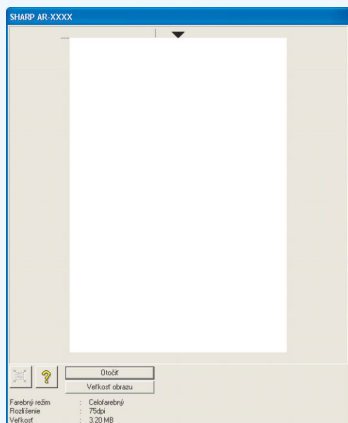

6

Stlačte tlačidlo "Náhľad".

Obrázok Náhl'ad sa zobrazí.



- Ak nie je správny uhol obrázku, resetnite originál a kliknite znovu na tlačidlo "Náhľad".
- Ak obrázok predbežného náhl'adu nie je správne orientovaný, stlačte tlačidlo "Otočiť" v obrazovke predbežného náhl'adu. Toto otočí obrázok predbežného náhl'adu o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek a umožní vám napraviť orientovanie bez resetnutia originálu.

➞ [Obrazovka predbežného náhl'adu](#)

- Ak nastavíte viacero strán v SPF/RSPF, zariadenie predbežne zobrazí iba vrchnú stranu originálov a potom ju pošle do originálnej výstupnej oblasti. Vráťte predbežne zobrazený originál do SPF/RSPF pred začatím skenovania.



7

Špecifikujte skenovaciu oblasť a nastavte skenovacie vlastnosti.

Pre informácie o špecifikovaní skenovacej oblasti a nastavovaní skenovacích vlastností si pozrite pomocníka ovládača skenera.

☞ [Nastavenia ovládaču skeneru](#)

**Výstraha**


- Skenovanie veľkej oblasti v plných farbách pri vysokom rozlíšení má za následok veľký objem údajov a predĺžený skenovací čas. Odporúča sa aby ste nastavili vlastnosti skenovania podľa typu originálu, ktorý sa skenuje, t.j. text, text/grafika, fotografia, farebná alebo čiernobiela.
- Rozlíšenie skeneru sa bude líšiť v závislosti od skenovanej oblasti a od toho, koľko má zariadenie ešte voľnej pamäte. Napríklad, ak originál A4 sa skenuje v plných farbách pri rozlíšení 300 dpi iba z nainštalovanou štandardnou pamäťou, zariadenie zoskenuje originál v plných farbách pri rozlíšení 150 dpi a ovládač skeneru zvýši rozlíšenie na 300 dpi. Pre skenovanie originálu A3 v plných farbách pri rozlíšení 600 dpi bez použitia zvýšenia, je vyžadovaná Multifunkčná doska a pamäť 256 MB.

8

Keď ste pripravený na začatie skenovania, stlačte tlačidlo "Skenovanie".

Pre zrušenie skenovania po kliknutí na tlačidlo "Skenovanie" stlačte tlačidlo [Esc] na vašej klávesnici.


Keď zavriete ovládač skeneru po skenovaní, zobrazené údaje sa zobrazia ako nový súbor v Sharpdesk, ako ukázané nižšie.

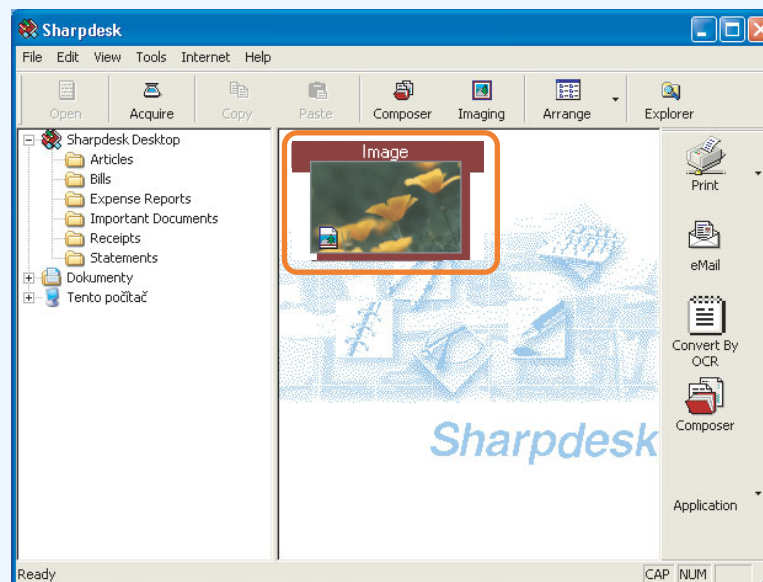

Nastavenia ovládaču skeneru

Setupové okno ovládača skeneru pozostáva z "obrazovky setupu", ktorá vám umožní vybrať nastavenia skenovania a "obrazovky predbežného náhľadu", ktorá ukazuje zoskenovaný obrázok. Pre detaily o nastaveniach skenovania stlačte tlačidlo "Pomoc" v obrazovke predbežného náhľadu pre zobrazenie pomocníka.

Obrazovka setupu

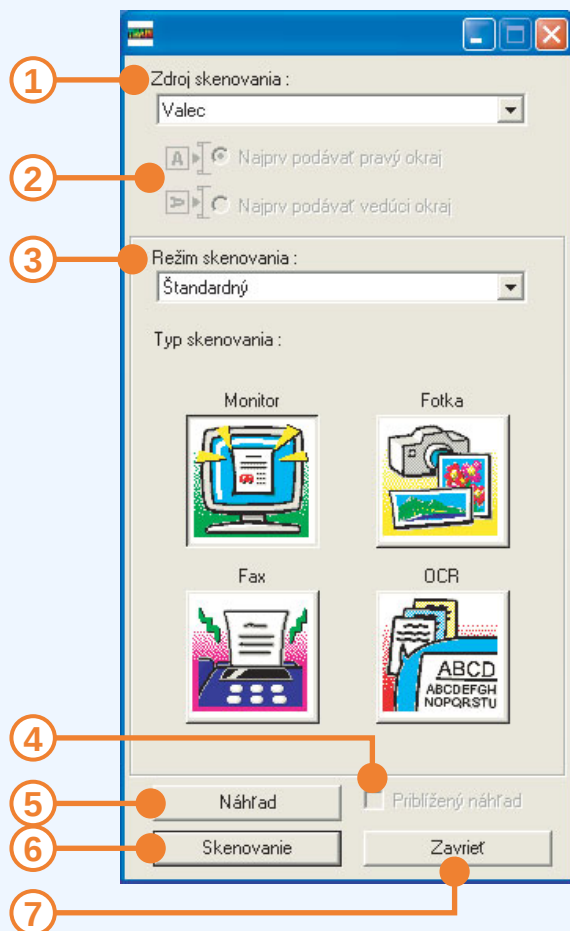

① Menu "Zdroj skenovania"

Vyberte umiestnenie, kde sa má originál umiestniť. Možnosti sú "Valec" (Sklenná doska), "SPF(Simplex)", "SPF(Duplex - Kniha)" alebo "SPF(Duplex - Tabuľa)".

[Skenovanie z TWAIN-povolujúcej aplikácie](#)



Na zariadeniach bez SPF/RSPF, toto nastavenie je pevne nastavené na "Valec".

② Bočné menu skenovania (zobrazí sa iba ak je RSPF nainštalované)

Ak ste umiestnili dvojstranný originál do RSPF, vyberte "Najprv podávať pravý okraj" alebo "Najprv podávať vedúci okraj" z bočného menu skenovania podľa orientácie umiestneného originálu.

③ Menu "Režim skenovania"

Vyberte "Štandardný" alebo "Profesionálny" pre režim skenovania. Pre detaily o nastaveniach, stlačte tlačidlo "Pomoc" na okne predbežného náhľadu pre zobrazenie pomocníka.

④ Kontrolné okno "Priblížený náhľad"

Keď je táto možnosť vybraná, tak vybraná časť obrázku predbežného náhľadu bude zväčšená, keď sa stlačí tlačidlo "Náhľad". Pre návrat do bežného zobrazenia odstráňte kontrolný bod.



Priblížený náhľad nemôže byť použitý, keď je "SPF" vybrané v menu "Zdroj skenovania".

⑤ Tlačidlo "Náhľad"

Predbežné zobrazenia dokumentu.



Ak je "Náhľad" zrušený okamžitým stlačením klávesu [Esc] na vašej klávesnici, alebo klávesu [MAZÁŇ] (C) alebo klávesu [ZMAZAT' VŠETKO (CA)] (CA) na zariadení, nič sa na obrazovke predbežného zobrazenia nezobrazí.

⑥ Tlačidlo "Skenovanie"

Kliknite na skenovanie originálu použitím vybraných nastavení. Pred stlačením tlačidla "Skenovanie" sa uistite, že nastavenia sú správne.




Pre zrušenie skenovania po stlačení tlačidla "Skenovanie", stlačte kláves [Esc] na vašej klávesnici, alebo kláves [MAZÁŇ] (C) alebo tlačidlo [ZMAZAT' VŠETKO (CA)] (CA) na zariadení.

⑦ Tlačidlo "Zatvoriť"

Kliknite na zatvorenie obrazovky setupu ovládača skenera.

Obrazovka predbežného náhľadu

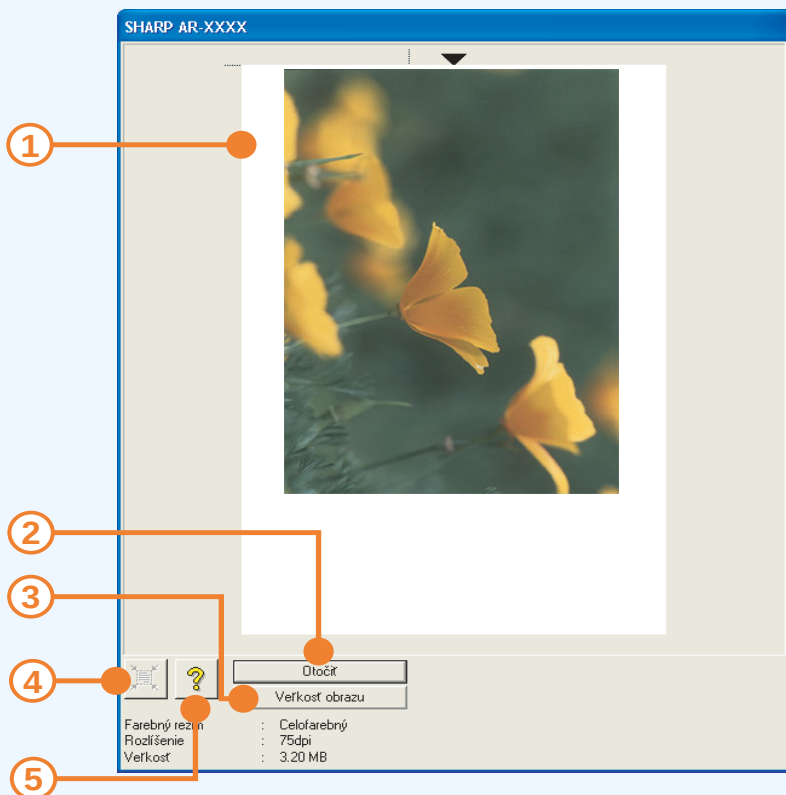

① Okno predbežného náhľadu

Stlačte tlačidlo "Náhľad" v obrazovke setupu pre zobrazovanie skenovaného obrázku. Môžete špecifikovať skenovaciu oblasť potiahnutím myšky do vnútornej časti okna. Vnúterná časť rámčeka, ktorý ste vytvorili, keď ste potiahli myšku bude skenovacou oblasťou. Pre zrušenie špecifikovanej skenovacej oblasti a vyčistenie rámčeka, kliknite na hociktoré miesto mimo rámčeka.

② Tlačidlo "Otočiť"


Stlačte pre otáčanie obrázku predbežného zobrazenia 90 stupňov v smere hodinových ručičiek. Toto umožní upraviť smer bez resetovania originálu. Podľa skenovania je obrazový súbor vytvorený v smere ukázanom v okne predbežného náhľadu.

③ Tlačidlo "Veľkosť obrazu"

Kliknite na otvorenie dialógového okna, ktoré vám umožní špecifikovať skenovaciu oblasť vložím čísel. Pixels, mm, alebo palce môžu byť vybraté ako jednotky pre čísla. Pri počiatočnom špecifikovaní skenovacej oblasti, môžu byť čísla vložené pre zmenu oblasti pomeru k vrchnému ľavému rohu ako pevná veličina.

④ Tlačidlo "Posudzovanie oblasti automatického skenovania"

Kliknite, keď je obrazovka predbežného zobrazenia zobrazená na automatické nastavenie skenovanej oblasti na celý obrázok predbežného zobrazenia.

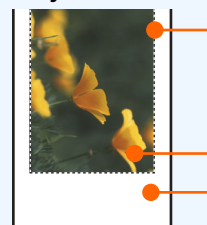

Stlačte tlačidlo "Posudzovanie oblasti automatického skenovania" pre automatické nastavenie skenovanej oblasti na celý obrázok predbežného zobrazenia.
Obrázok predbežného zobrazenia
Okno predbežného náhľadu

⑤ Tlačidlo "Pomocník"

Kliknite pre zobrazenie súboru pomocníka pre ovládač skeneru.

Ak používate Windows XP, môžete použiť ovládač WIA pre skenovanie z Sharpdesk, Kreslenie a iné WIA-povolujúce aplikácie. Postup pre skenovanie za použitia kreslenia je vysvetlený v nasledujúcom.


1

Umiestnite originál, ktorý si želáte skenovať na Sklenená doska/SPF/RSPF.


☞ Pre informácie o umiestnení originálu pre skenovanie, obráťte sa na "NORMÁLNE KOPÍROVANIE" v Prevádzkovej príručke.

2

Spustíte maľovanie a potom kliknete na menu "Soubor" a vyberte "Skener nebo fotoaparát". Zobrazí sa obrazovka skenovania ovládača WIA.

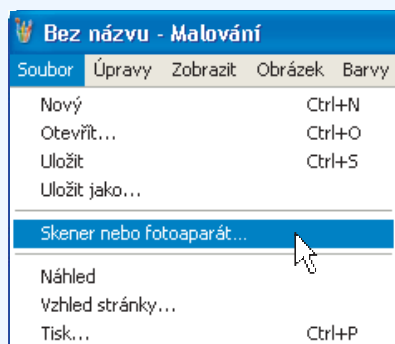

Ak máte na vašom počítači nainštalované ovládače WIA pre iné zariadenia, otvorí sa okno "Vybrat zařízení" (Select device). Vyberte "SHARP AR-XXXX" a stlačte tlačidlo "OK".

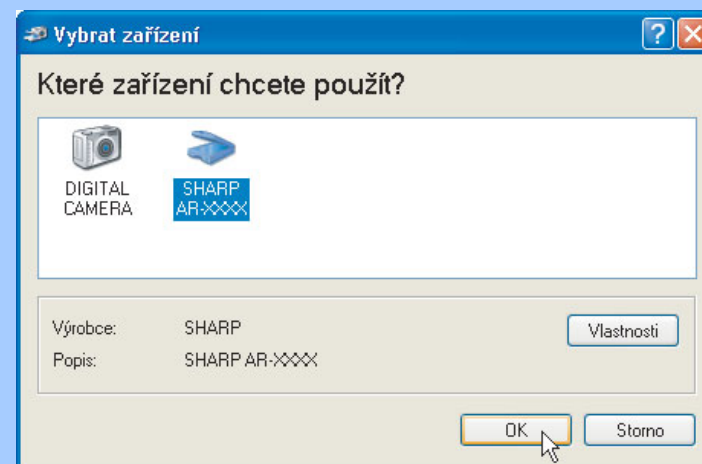


3

Vyberte zdroj papieru a typ obrázku a stlačte tlačidlo "Náhled".

Obrázok Náhl'ad sa zobrazí.

Ak ste umiestnili originál na Sklenenú dosku, vyberte "Stolní skener" pre "Zdroj papíru".

Ak ste umiestnili originál do SPF/RSPF, vyberte "Podavač dokumentů" pre "Zdroj papíru" a špecifikujte originálnu veľkosť v "Veľkosť stránky".

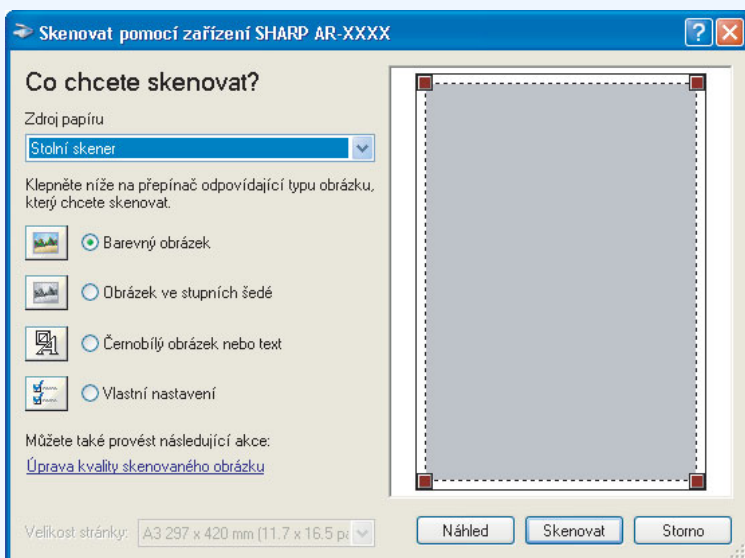

- Ak SPF/RSPF nie je nainštalované na vašom zariadení, menu "Zdroj papíru" sa neobjaví.
- Ak vyberiete "Podavač dokumentů" pre "Zdroj papíru" a stlačíte tlačidlo "Náhled", vrchný originál v SPF/RSPF sa predbežne zobrazí. Predbežne zobrazený originál sa pošle originálu Oblasť výstupu, takže ho budete musieť vrátiť do SPF/RSPF pred začatím nového skenovania.
- Pre zobrazenie pomocníka pre nastavenie stlačte tlačidlo  vo vrchnom pravom rohu okna a stlačte nastavenie.

4

Stlačte tlačidlo "Skenovat".

Skenovanie sa začne a obrázok je získaný do Malování. Použite "Uložit" vo vašej aplikácii pre výber názvu súboru a priečinku pre zoskenovaný obrázok a uložte ho.

Pre zrušenie skenovania po stlačení tlačidla "Skenovat" stlačte tlačidlo "Storno".

Postup pre skenovanie prostredníctvom "Průvodce skeneru a fotoaparátu společnosti" vo Windows XP je vysvetlený tu. "Průvodce skeneru a fotoaparátu společnosti" vám umožní skenovať obrázok bez použitia WIA-povolujúcich aplikácií.

1

Umiestnite originál, ktorý si želáte skenovať na Sklenená doska/SPF/RSPF.


☞ Pre informácie o umiestnení originálu pre skenovanie, obráťte sa na "NORMÁLNE KOPÍROVANIE" v Prevádzkovej príručke.

2

Stlačte tlačidlo "Start" stlačte "Ovládací panely", stlačte "Tiskárny a jiný hardware" a potom stlačte "Skenery a fotoaparáty".


3

Kliknite na ikonu "SHARP AR-XXXX" a potom kliknite "Načíst snímky" v "Práce s obrázky".
Zobrazí sa "Průvodce skeneru a fotoaparátu společnosti".

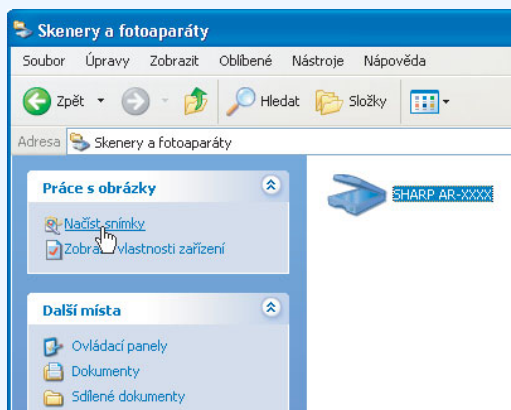

4

Stlačte tlačidlo "Další".

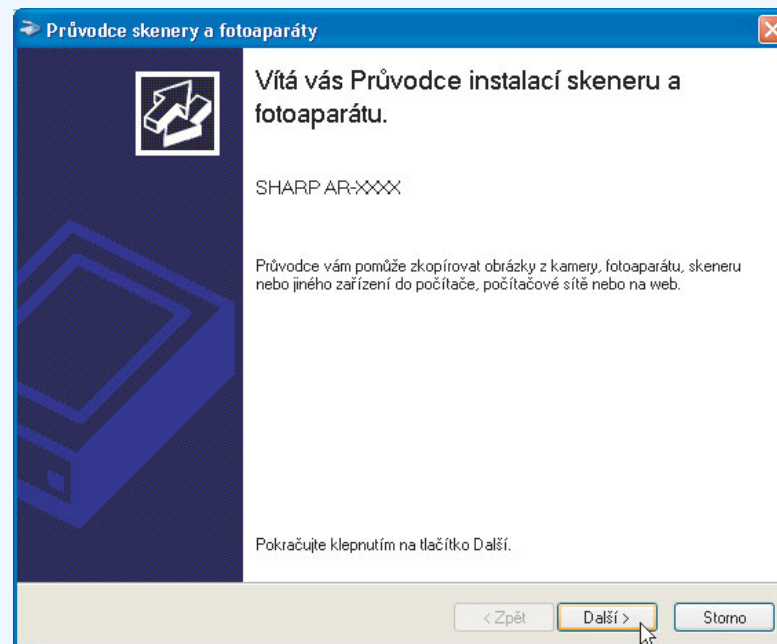


5

Vyberte "Typ obrázku" a "Zdroj papíru" a stlačte tlačidlo "Další".

Ak ste umiestnili originál na Sklenenú dosku, vyberte "Stolní skener" pre "Zdroj papíru".


Ak ste umiestnili originál do SPF/RSPF, vyberte "Podavač dokumentů" pre "Zdroj papíru" a špecifikujte originálnu veľkosť v "Velikost stránky".

Môžete stlačiť tlačidlo "Náhled" pre zobrazenie obrázku predbežného zobrazenia.

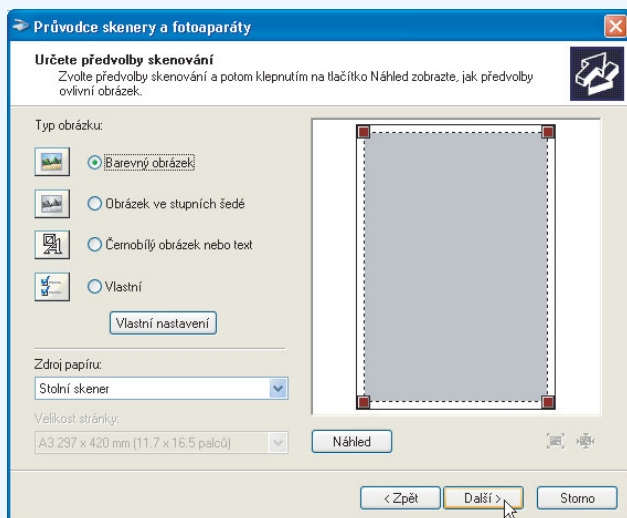

- Ak SPF/RSPF nie je nainštalované na vašom zariadení, menu "Zdroj papíru" sa neobjaví.
- Ak vyberiete "Podavač dokumentů" pre "Zdroj papíru" a stlačíte tlačidlo "Náhled", vrchný originál v SPF/RSPF sa predbežne zobrazí. Predbežne zobrazený originál sa pošle originálu Oblasť výstupu, takže ho budete musieť vrátiť do SPF/RSPF pred začatím nového skenovania.
- Pre prispôbenie nastavenia rozlíšenia, typu obrázku, jas a kontrastu, stlačte tlačidlo "Vlastní nastavení".


6

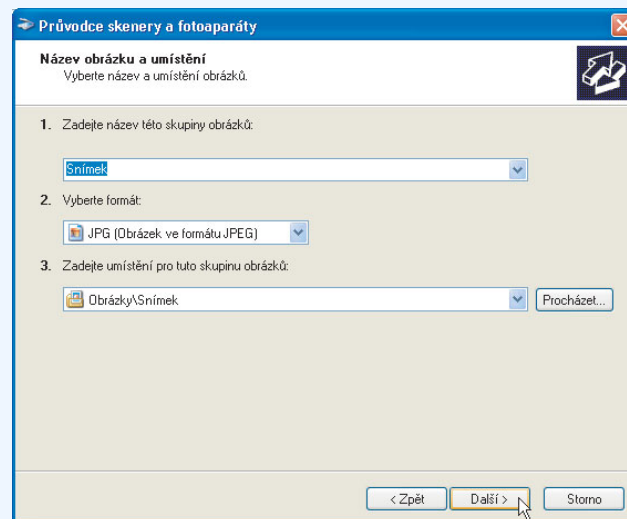Špecifikujte názov skupiny, formát a priečinok pre zapamätanie obrázku a potom stlačte tlačidlo "Další".
JPG, BMP, TIF alebo PNG môžu byť vybraté pre formát. Pre začatie skenovania, stlačte tlačidlo "Další".

7

Keď sa skenovanie skončí, zobrazí sa nasledujúca obrazovka. Vyberte ďalšiu úlohu, ktorú si želáte uskutočniť a potom stlačte tlačidlo "Další".


Ak ste pripravený ukončiť skenovanie, stlačte "Neprovádět další akci".

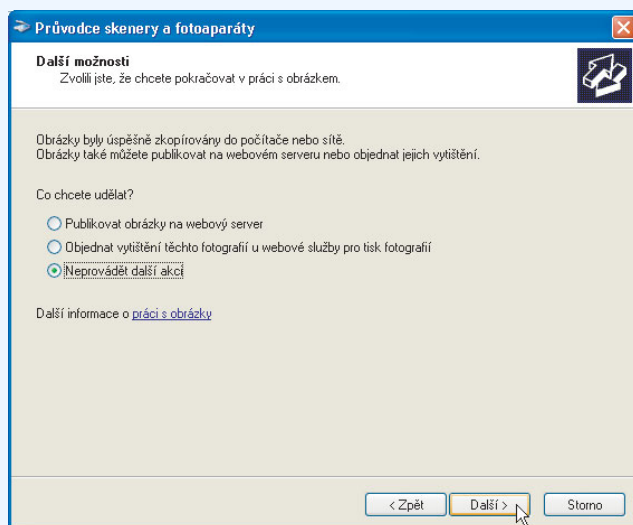

8

Stlačte tlačidlo "Dokončit".


"Průvodce skenery a fotoaparáty" společnosti sa zatvorí a skenovaný obrázok je uložený v špecifikovanom priečinku.

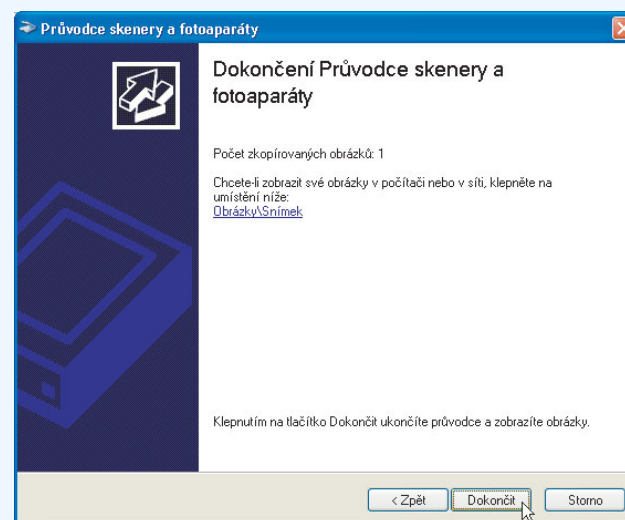

Button Manager je užitočný softvér, ktorý prepája funkcie skenovania k tlačidlu skenovania na zariadení. Softvér Button Manager vám umožní priradiť nastavenia skenovania ku každému zo šiestich klávesov scanmenu na zariadení.

Pre zobrazenie pomocníka pre nastavenie, stlačte tlačidlo  vo vrchnom pravom rohu okna a potom stlačte nastavenie.

☞ Pre začatie skenovania za použitia Ovládacieho panelu zariadenia, nastavenia musia byť určené v Ovládací panely potom, čo je Button Manager nainštalovaný. Pre informácie o inštalovaní Button Manager a vytvorení nastavení Ovládací panely vid' "NASTAVENIE Button Manager" v sprievodcovi setupom softvéru. Pre informácie o skenovaní za použitia Ovládací panel zariadenia, vid' "PRÁCE V REŽIME SKENOVANIA" v Prevádzková príručka.

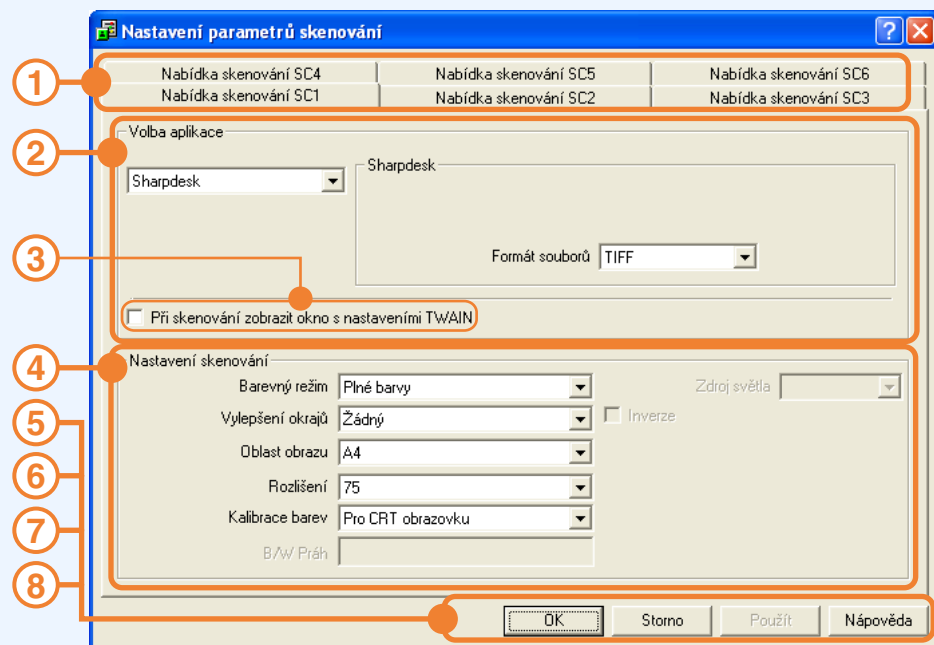

① Výložka

Klikněte pro nastavenie možností menu skenovania. Každá výložka obsahuje nastavenia skenovania pre klávesy SCANMENU (SC1 cez SC6) na zariadení.

② Oblast' "Volba aplikace"

Tu vyberte začiatočnú aplikáciu.

③ "Při skenování zobrazit okno s nastaveními TWAIN" Kontrolné okno

Môžete vybrať či sa má TWAIN obrazovka ukázať alebo nie. Keď je kontrolné okno vybrané, obrazovka TWAIN sa zobrazí keď bolo skenovanie vykonané, aby vám umožnila prispôbiť skenovacie podmienky.

④ Oblast' "Nastavení skenování"

Nastavte podmienky skenovania.



- Niektoré aplikácie môžu limitovať váš výber nastavení.
- Keď je vybraná položka "Při skenování zobrazit okno s nastaveními TWAIN", podmienky skenovania nebude možné vybrať.

⑤ Tlačidlo "OK"

Kliknite pre uloženie vašich nastavení a opustíte dialógové okno.

⑥ Tlačidlo "Storno"

Stlačte toto tlačidlo pre opustenie dialógového okna bez uskutočnenia akýchkoľvek zmien v nastavení.

⑦ Tlačidlo "Použít"

Kliknite pre uloženie vašich nastavení bez zatvorenia dialógového okna.

⑧ Tlačidlo "Nápověda"

Kliknite na toto tlačidlo pre zobrazenie súboru pomocníka pre Button Manager.

Môžete použiť Button Manager pre výber a zmenu funkcií šiestich menu skenovania. Obráťte sa na [Nastavenia Button Manager](#).


Keď nainštalovaný, Button Manager normálne beží v pozadí operačného systému Windows. Ak potrebujete zmeniť nastavenia Button Manager, nasledujte kroky nižšie.

Pre detaily o Nastavenia Button Manager, viď pomocník Button Manager.

 [Obrys Button Manager](#)

- Kliknutie pravým tlačidlom myši na ikonu Button Manager () v tabuľke úloh a vyberte "Nastavení" z vyskakujúceho menu.**

Obrazovka nastavenia Button Manager sa otvorí.

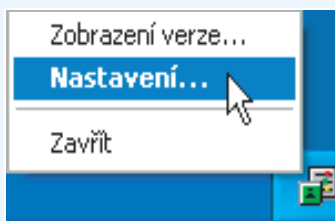

Ak sa ikona Button Manager neobjaví na karte úloh, stlačte tlačidlo "Start" vyberte "Všetchny programy" ("Programy" vo Windows 98/Me/2000), vyberte "SHARP Button Manager A", a potom kliknite na "Button Manager" pre spustenie Button Manager.

- Kliknite na tabuľku menu skenovania, ktoré chcete nastaviť.**

Nabídka skenování SC4	Nabídka skenování SC5	Nabídka skenování SC6
Nabídka skenování SC1	Nabídka skenování SC2	Nabídka skenování SC3

- Nastavte začiatočnú aplikáciu v oblasti "Volba aplikace".**



Keď je kontrolné okno "Při skenování zobrazit okno s nastaveními TWAIN" vybraté, obrazovka nastavenia skenovania sa zobrazí, keď sa skenovanie vykonáva, aby vám umožnila prispôbiť podmienky skenovania.

- Nastavte "Barevný režim", "Vylepšení okrajů" a iné nastavenia skenovania v oblasti "Nastavení skenování".**

- Stlačte tlačidlo "OK".**
Toto dokončí nastavenia.

Pre detailné informácie o nastaveniach v ovládači tlačiarne, Okno stavu tlače, ovládač skenera, a Button Manager, vid' súbory pomocníka.

A

Ako používať prevádzkovú príručku.....3

B

Button Manager.....31

H

Hlavná.....8

N

Na celú veľkosť stránky10

Nastavení skenování.....31

Nastavenia

Button Manager (Nastavení) ..32

Ovládač tlačiarne.....8

Ovládače skeneru

Průvodce skenery a fotoaparáty

společnosti29

Ovládač TWAIN24

Ovládač WIA.....27

Nastavenia Button Manager 32

Nastavenia ovládača tlačiarne . 8

O

Obojstranné tlačenie.....13

Obrazovka nastavenia24

Obrazovka predbežného

zobrazenia.....25

Obrys Button Manager..... 31

Obrys Okno stavu tlače 14

Ohraničenie 9

Okno stavu tlače..... 14

ON LINE..... 5

"Orientácia obrazu" 11

"Otočte o 180 stupňov" 11

P

Pomocník

Button Manager 31

Okno stavu tlače 14

Ovládač tlačiarne..... 8

Ovládače skeneru

Ovládač TWAIN..... 25

Ovládač WIA 27

Pozastavenie tlače..... 6

Prehľad skenovania..... 20

Při skenování zobrazit okno s

nastaveními TWAIN 31

Priblížený náhľad 24

Průvodce skenery a fotoaparáty

společnosti 20

R

Režim skenovania 24

Riešenie problémov..... 2

S

Skenovanie obrázku

Průvodce skenery a fotoaparáty

společnosti 28

Ovládač TWAIN..... 21

Ovládač WIA 26

Skenovanie..... 20

Štýl dokumentu 13

T

Tlač Nv1 9

Tlač 5

Tlačenie značky..... 12

Tlačidlo "Náhľad"

Průvodce skenery a fotoaparáty

společnosti 29

Ovládač TWAIN..... 24

Ovládač WIA 27

Tlačidlo "Otočiť" 25

Tlačidlo "Posudzovanie oblasti

automatického skenovania" 25

Tlačidlo "Skenovanie"

("Scan")

Ovládač TWAIN..... 24

Ovládač WIA 27

Tlačidlo "Veľkosť obrazu" 25

Tlačidlo "Zatvorit'" 24

TWAIN 20

U

Úvod 2

V

Volba aplikácie 31

Vybrat zařízení 26

W

WIA 20

Z

Základné tlačenie..... 5

Zdielanie 15

Zdielanie tlačiarne..... 15

Zdroj skenovania 24

Značka 12

Zrušenie skenovania..... 23

Zrušenie tlače..... 6