


SHARP®

MODEL

AL-2061

DIGITÁLNÝ MULTIFUNKČNÝ SYSTÉM

**RÝCHLY NÁVOD
NA OBSLUHU
(pre fax)**

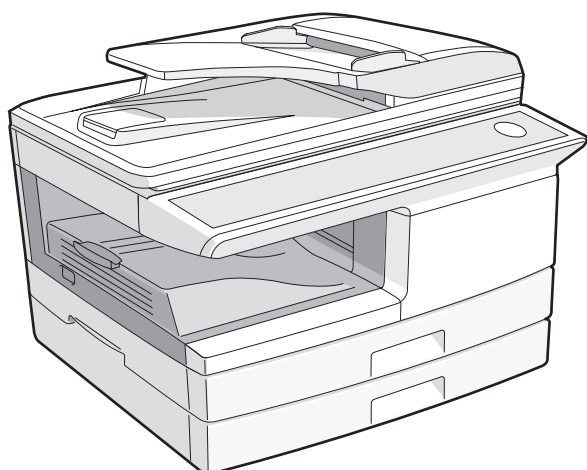

Poznámka

- Tento rýchly návod na obsluhu popisuje používanie funkcie faxu. Názvy jednotlivých častí a funkcie spoločné s funkciou kopírovania (napríklad indikátor zaseknutého papiera a indikátor doplnenia papiera) sú popísané v príručke Návod na obsluhu (všeobecné informácie). Ďalšie potrebné informácie tak nájdete v príručke Návod na obsluhu (všeobecné informácie).
- Tento rýchly návod k obsluhu označuje jednopriechodový obracací podávač originálov ako "RSPF".

OBSAH

RÝCHLY NÁVOD K OBSLUHE.....	2
ZOZNAM FUNKCIÍ FAXU.....	5

1

VÝCHODZIE NASTAVENIE

NÁZVY ČASTÍ.....	10
POHĽAD NA OVLÁDACÍ PANEL FAXU.....	11
DISPLEJ Z TEKUTÝCH KRYŠTÁLOV.....	13
POUŽITIE TLAČIDIEL SO ŠÍPKAMI.....	13
NASTAVENIE HLASITOSTI PÍPNUTIA.....	13
NASTAVENIE FAXU.....	14
● AKO ZADÁVAŤ ZNAKY.....	14

2

VÝBER VHODNÉHO MÉDIA

ORIGINÁLY VHODNÉ PRE FAXOVANIE.....	15
● VEĽKOSŤ A HMOTNOSŤ.....	15
● NEVHODNÉ ORIGINÁLY.....	16

3

AKO POUŽÍVAŤ FUNKCIU FAXU

ODOSIELANIE ORIGINÁLOV.....	17
● ZALOŽENIE ORIGINÁLU.....	17
VOLĽBA A ODOSIELANIE.....	19
● PRIAMA VOLĽBA TLAČIDLAMI.....	19
● RÝCHLA VOLĽBA.....	19
● SKRÁTENÁ VOLĽBA.....	19
● REŤAZOVÁ VOLĽBA.....	20
● NORMÁLNA VOLĽBA POUŽITÍM TLAČIDLA [SPEAKER].....	20
● POUŽITIE TLAČIDLA SEARCH.....	21
● OPAKOVANÁ VOLĽBA.....	21
KEĎ DÔJDE POČAS SKENOVANIA ORIGINÁLU K ZAPLNENIU PAMÄTE.....	22
ZRUŠENIE (ZMAZANIE) ULOŽENEJ FAXOVEJ ÚLOHY.....	22

4

ŠPECIÁLNE FUNKCIE

PAMÄŤ.....	23
PRESMEROVANIE DÁT.....	24
ČASOVO ODLOŽENÁ PREVÁDZKA.....	25
BLOKOVANIE NEVYŽIADANÝCH FAXOV.....	27
KOMBINÁCIA REŽIMOV KOPÍRKA, TLAČIAREŇ, SKENER A FAX.....	30

5

RIEŠENIE PROBLÉMOV

TLAČ ZOSTÁV.....	31
● TLAČ SPRÁV O ČINNOSTI.....	35
RIEŠENIE PROBLÉMOV.....	36
HLÁSENIA A SIGNÁLY.....	37
● HLÁSENIA NA DISPLEJI.....	37
● ZVUKOVÉ SIGNÁLY.....	37

RÝCHLY NÁVOD K OBSLUHE

Nasledujúci rýchly návod poskytuje skrátený popis obsluhy stroja.

Voľba režimu prenosu (str.22)

Režim prenosu z pamäte



Po zvolení režimu prenosu z pamäte sa indikátor rozsvieti.

Režim priameho prenosu



Keď je zvolený režim priameho prenosu, indikátor je zhasnutý.



Režim je možné zmeniť stlačením tlačidla [MEMORY].

Založenie originálu

Použitie podávača RSPF (str.17)



Založte originál **lícom hore**
(naraz je možné založiť až 50 listov)

Použitie skla dokumentov (str.18)



Založte originál **lícom dole**

Odoslanie faxu

Spôsoby voľby

Priama voľba (str.19)	 ~  Voľbu vykonajte stlačením číselných tlačidiel.
Skrátená voľba (str.19)	 →  ~  Zadaťte dvojmiestne číslo skrátenej voľby.
Tlačidlo rýchlej voľby (str.19)	 ~   ~  * Po stlačení tlačidla rýchlej voľby nie je treba stlačiť tlačidlo [ŠTART].
Reťazová voľba (str.20)	 →  ~   ~   ~  Keď je pre reťazovú voľbu uložené číslo skrátenej voľby alebo tlačidlo rýchlej voľby.  ~  →  Vykonajte voľbu číselnými tlačidlami a potom stlačte tlačidlo [REDIAL/PAUSE]. → Vykonajte voľbu ďalšej časti čísla (skupinovú tlačidlo nie je možné použiť).
Voľba s vyhľadávaním (str.21)	 →  ~  WXYZ Zadaťte prvé písmeno uloženého názvu.  Stlačte v prípade, keď je prvé písmeno názvu špeciálny znak alebo číslica.  Vyhľadávanie podľa faxových čísiel. →  Vyberte adresáta.
Opätovná voľba (str.21)	 Opätovná voľba posledného čísla.


Odoslanie faxu

Použitie podávača RSPF	
 Založte originál. (str.17)	  → Volanie → 
Použitie skla dokumentov	
 Založte originál. (str.18)	Zadaťte veľkosť originálu. (str.48) →   → Volanie →  Keď faxujete viacstránkový originál, vymeňte stránky a stlačte tlačidlo [ŠTART] (). → 

Odoslanie faxu viac adresátom (Obežník) (str.66)



Uloženie faxovej úlohy pri prebiehajúcej inej úlohe

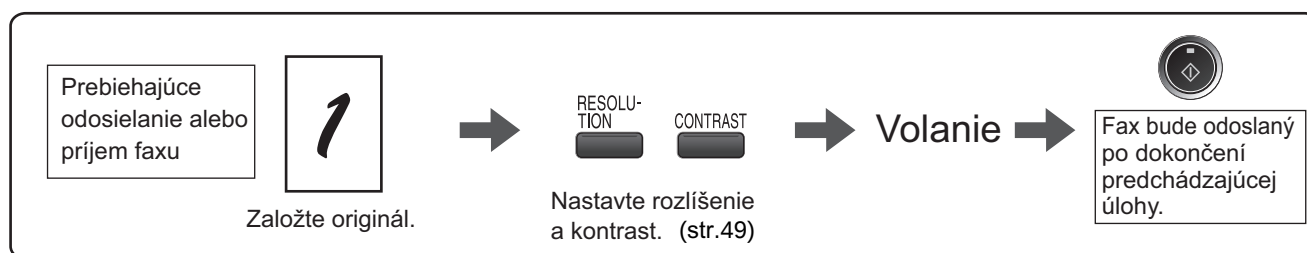


Automatické odoslanie faxu v určenú dobu (časovo odložené odoslanie)


Nastavenie časovo odloženého odoslania viz časť "ČASOVO ODLOŽENÁ PREVÁDZKA". (str.25).

Príjem faxu

Voľba režimu príjmu (str.57)

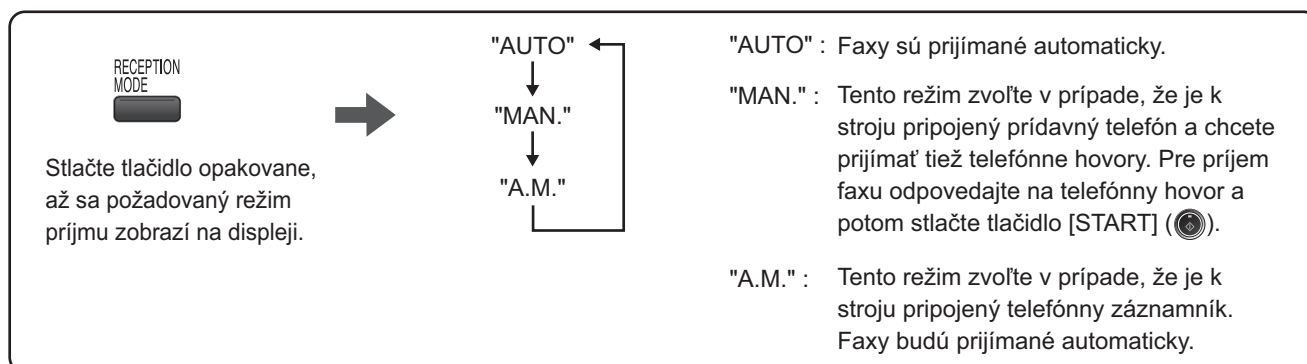

Volanie na faxový prístroj a žiadosť o automatické odoslanie originálu, ktorý je na tomto prístroji založený (str.68)

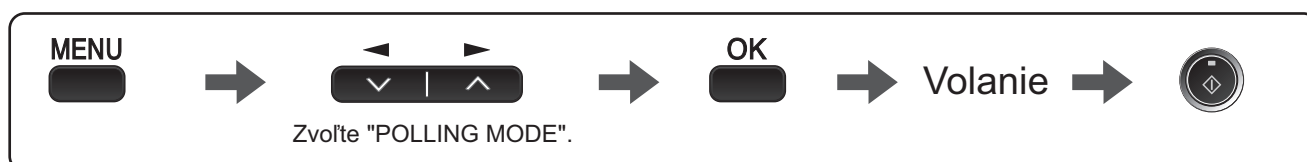

* Iný faxový prístroj tiež môže zavolať na váš fax a požiadať o automatické odoslanie originálu, ktorý je na vašom stroji založený. Aby bolo možné toto vykonať, režim príjmu vášho stroja musí byť nastavený na "AUTO".

ZOZNAM FUNKCIÍ FAXU

Ponuka FAX MAIN MENU slúži na konfigurovanie nastavení funkcií faxu a na naprogramovanie informácií, ako je faxové číslo stroja. Nižšie sú uvedené jednotlivé nastavenia ponuky FAX MAIN MENU. Postup na konfigurovanie nastavení je popísaný v časti "VOLBA NASTAVENIA FUNKCIÍ" (str.9).

Položka ponuky	Nastavenie (továrne východzie nastavenie je uvedené tučne)	Strana
0 : RX DATA TRANSFER*		
1 : DATA TRANSFER	Zapnutie presmerovania prijatých faxov do iného stroja v prípade, že tlač faxu nie je možná.	63
2 : FAX NUMBER	Naprogramovanie faxového čísla stroja, do ktorého budú prijaté faxy presmerované.	25
1 : TIMER MODE		
1 : SET	Nastavenie úlohy odoslania alebo vyžiadania, ktorá sa uskutoční automaticky v určenú dobu.	26
2 : CLEAR	Zrušenie úlohy časovo odloženého odoslania.	25
2 : ENTRY MODE		
1 : FAX NUMBER	Uloženie (alebo zmazanie) faxových čísiel pre tlačidlá rýchlej voľby, čísiel pre skrátenú voľbu a skupinových tlačidiel. 1 : RAPID KEY 2 : SPEED # 3 : GROUP KEY	37, 39, 40, 42
2 : OWN PASSCODE SET	Naprogramovanie mena a telefónneho čísla užívateľa stroja.	19
3 : PASSCODE # MODE	Uloženie faxových čísiel, oprávnených k vyžadanému príjmu zo stroja, keď je použité zabezpečenie vyžiadania.	73
4 : DAY LIGHT SAVING	Zapnutie automatického nastavenia hodín na začiatku a na konci obdobia letného času.	21
3 : MEMORY STATUS	Kontrola a mazanie uložených faxových úloh, čakajúcich na odoslanie a automatické vyvolanie úloh.	22
4 : USER PROGRAM		
1 : DOC. GLASS SIZE	Nastavenie veľkosti originálu faxovaného zo skla dokumentov. 1 : A4 2 : 8.5x11 3 : 8.5x14	48
2 : FIXED DOC. SIZE	Nastavenie východzej veľkosti originálu faxovaného zo skla dokumentov. 1 : A4 2 : 8.5x11 3 : 8.5x14	48
3 : RESO. PRIORITY	Nastavenie východzieho rozlíšenia pre odoslanie faxu. 1 : STANDARD 2 : FINE 3 : SUPER FINE	32
4 : # OF RINGS (AUTO)	Nastavenie počtu zazvonení, po ktorom stroj v režime automatického príjmu prijme volanie. 0 - 9 (2)	24
5 : # OF RINGS (MANUAL)	Nastavenie počtu zazvonení, po ktorom stroj v režime manuálneho príjmu prijme volanie. 0 - 9 (0)	25

* Presmerovanie je možné len vtedy, keď je prijatý fax uložený v pamäti po tom, čo nebolo možné ho vytlačiť. V tomto prípade sa na displeji zobrazí "0:RX DATA TRANSFER".

Položka ponuky	Nastavenie (továrne východzie nastavenie je uvedené tučne)	Strana
6 : AUTO LISTING	Zapnutie automatického vytlačenia Správy o činnosti (Activity Report) po tom, čo bol dosiahnutý počet 50 odoslaných/prijatých faxov. 1 : ON 2 : OFF	84
7 : PRINT SELECTION	1 : TRANSMISSION Voľba podmienok, za ktorých dôjde k vytlačeniu správy o odoslanie faxu. 1 : ALWAYS PRINTS 2 : ERROR ONLY 3 : NEVER PRINTS	35
	2 : BROADCAST Voľba podmienok, za ktorých dôjde k vytlačeniu správy o oboznákovom odoslaní faxu. 1 : ALWAYS PRINTS 2 : ERROR ONLY 3 : NEVER PRINTS	35
	3 : RECEPTION Voľba podmienok, za ktorých dôjde k vytlačeniu správy o prijíma faxu. 1 : ALWAYS PRINTS 2 : ERROR ONLY 3 : NEVER PRINTS	35
	4 : IMAGE MEM. PRINT Zapnutie tlače obrazu originálu na správach o činnosti. 1 : ALWAYS PRINTS 2 : ERROR ONLY 3 : NEVER PRINTS	35
8 : RECALL TIMES BUSY	Nastavenie počtu opakovaného volania v prípade, že je linka obsadená. 00 - 10 (02)	27
9 : RECALL TIMES ERR	Nastavenie počtu opakovaného volania v prípade, že dôjde ku chybe v komunikácii. 0 - 5 (1)	28
10 : RECALL INT. BUSY	Nastavenie intervalu medzi pokusmi o opakované volanie v prípade, že je linka obsadená. Interval je možné nastaviť v rozsahu 1 až 15 minút. 01 - 15 min. (03 min.)	29
11 : RECALL INT. ERR	Nastavenie intervalu medzi pokusmi o opakované volanie v prípade, že dôjde ku chybe v komunikácii. Interval je možné nastaviť v rozsahu 1 až 15 minút. 00 - 15 min. (01 min.)	30
12 : SECURITY SELECT	Zapnutie funkcie zabezpečenia vyžiadania. 1 : ON 2 : OFF	72
13 : FAX REMOTE NUMBER	Nastavenie 1-miestneho čísla pre aktivovanie vzdialeného príjmu faxu. 0 - 9 (5)	35
14 : REMOTE RECEPTION	Zapnutie funkcie vzdialeného príjmu faxu. 1 : ON 2 : OFF	34
15 : FAX SIGNAL RCV	Zapnutie automatického príjmu faxu v prípade, že je po prijatí hovoru na prídavnom telefóne počuť faxový tón. 1 : ON 2 : OFF	33

Položka ponuky		Nastavenie (továrne východzie nastavenie je uvedené tučne)	Strana
16 : RCV REDUCE		Keď je prijatý fax väčší ako papier, na ktorý sa bude tlačiť, funkcia zmenší fax na veľkosť papiera tak, aby nedošlo k orezaniu okrajov prijatého faxu. 1 : ON 2 : OFF	59
17 : BEEP LENGTH		Nastavenie dĺžky pípnutia, ktoré zaznie po ukončení odoslania alebo prijmu. 1 : 3 SEC 2 : 1 SEC 3 : NO BEEP	16
18 : RINGER VOLUME		Nastavenie hlasitosti zvonenia. 1 : OFF 2 : LOW 3 : MIDDLE 4 : HIGH	15
19 : BEEPER VOLUME		Nastavenie hlasitosti pípnutia, ktoré sa ozve pri stlačení tlačidla. 1 : OFF 2 : LOW 3 : MIDDLE 4 : HIGH	17
20 : INDEX PRINT		Zapnutie tlače čiernej značky (indexu) na hornej strane každej stránky prijatého faxu. 1 : ON 2 : OFF	31
21 : PBX SETTING **		Nastavenie pre pobočkovú ústredňu. 1 : ON 2 : OFF	36
22 : 2-SIDED RX		Tlač na obidve strany papiera v prípade, že je prijatý viacstránkový fax. 1 : ON 2 : OFF	58
23 : TRAY SELECTION (Keď je nainštalovaný prídavný zásobník na 250-listov papiera.)		Voľba zásobníka pre tlač prijatých faxov. 1 : AUTO 2 : TRAY 1 3 : TRAY 2	26
32 : DATE&TIME FORMAT	1 : TIME FORMAT	Voľba 12-hodinového alebo 24-hodinového formátu času, nastaveného v stroji. 1 : 12 HOUR 2 : 24 HOUR	Návod na obsluhu (všeobecné informácie)
	2 : DATE FORMAT	Nastavenie formátu dátumu na displeji a na výtlačkoch faxu. 1 : MMDDYYYY 2 : DDMMYYYY 3 : YYYYMMDD	

** Uvedomte si prosím, že voľba PBX SETTING je dostupná len pre Nemecko, Francúzsko, Dánsko, Fínsko, Island, Nórsko a Švédsko.

Pre ostatné krajiny je nastavenie "21. PBX SETTING" nahradené nastavením "21. 2-SIDED RX" a nasleduje nastavenie "22. TRAY SELECTION".

Položka ponuky	Nastavenie (továrne východzie nastavenie je uvedené tučne)	Strana
5 : ANTI JUNK FAX		
1 : ANTI JUNK SELECT	Zapnutie funkcie blokovania príjmu nežiadúcich faxov zo zadaných faxových čísiel. 1 : ON 2 : OFF	27
2 : JUNK FAX #	Naprogramovanie (alebo zmazanie) faxových čísiel, z ktorých je príjem faxov zablokovaný. 1 : SET 2 : CLEAR	28
6 : A.M. MODE		
1 : AUTO RECEIVE	Zapnutie príjmu faxu v prípade, že je telefónny záznamník zaplnený a nemôže zaznamenať hlásenie alebo z nejakého dôvodu nepracuje. 1 : ON 2 : OFF	43
7 : MEMORY POLL MODE		
1 : 1 TIME	Vykonanie jedného vyžiadaného odoslania.	70
2 : REPEAT	Vykonanie opakovaného vyžiadaného odoslania.	70
8 : POLLING MODE	Vyžiadaný príjem z iného faxového prístroja.	68
9 : SERIAL POLL MODE	Postupný vyžiadaný príjem z viac faxových prístrojov.	69


VOĽBA NASTAVENIA FUNKCIÍ

Nižšie je popísaný obecný postup na konfigurovanie nastavení funkcií faxu. Podľa tohoto postupu vykonajte nastavenia uvedené na stranách 5 až 8.




Položku je možné tiež zvoliť stlačením tlačidla [MENU] a následne stlačením číselného tlačidla danej položky (tlačidlo zodpovedajúce číslu uvedenej pred položkou). Po stlačení numerického tlačidla sa položka zvolí alebo bude zadaná.

1 Stlačením tlačidla [VOĽBA REŽIMU] zvolíte režim fax.

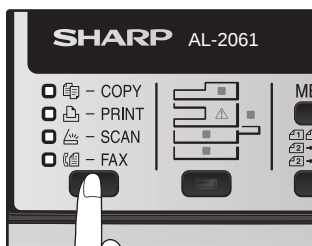


Indikátor "FAX" sa rozsvieti a značí tak, že je zvolený režim fax.

2 Stlačte tlačidlo [MENU].

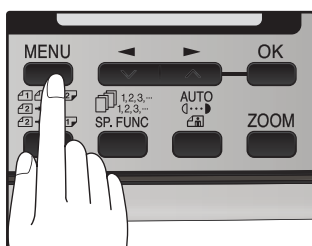


Na displeji sa zobrazí "FAX MAIN MENU".

3 Stlačením tlačidla [◀] (▼) alebo [▶] (▲) vyberte položku menu a stlačte tlačidlo [OK].

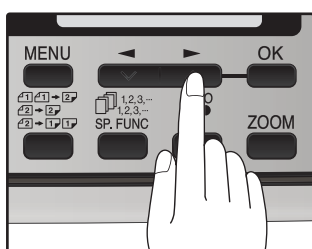

Položka je vybraná. Opakujte tento krok toľkokrát, až sa zobrazí položka, ktorú chcete konfigurovať.

4 Zvoľte nastavenie alebo zadajte príslušnú informáciu.

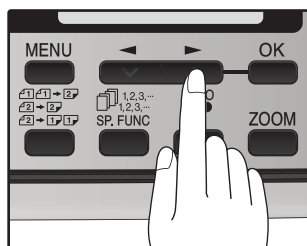


Voľba nastavenia:
Stlačte tlačidlo [◀] (▼) alebo [▶] (▲) dokiaľ nie je nastavenie zvolené.
Zadanie informácie:
Stlačením číselných tlačidiel zadajte znaky alebo čísla.




- Keď omylom zvolíte nesprávnu položku, stlačte tlačidlo [ZRUŠIŤ] (C) a opakujte postup od kroku 2.
- Pre zrušenie nastavovania funkcie faxu stlačte tlačidlo [MENU].

5 Stlačte tlačidlo [OK].

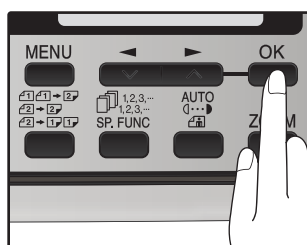


Nastavenie alebo informácie sú zadané.

6 Stlačte tlačidlo [MENU].

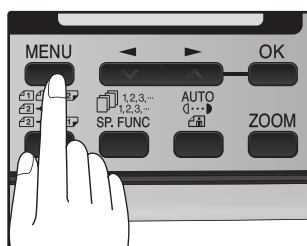


Stlačením tlačidla [MENU] nastavovanie ukončíte.

NÁZVY ČASTÍ

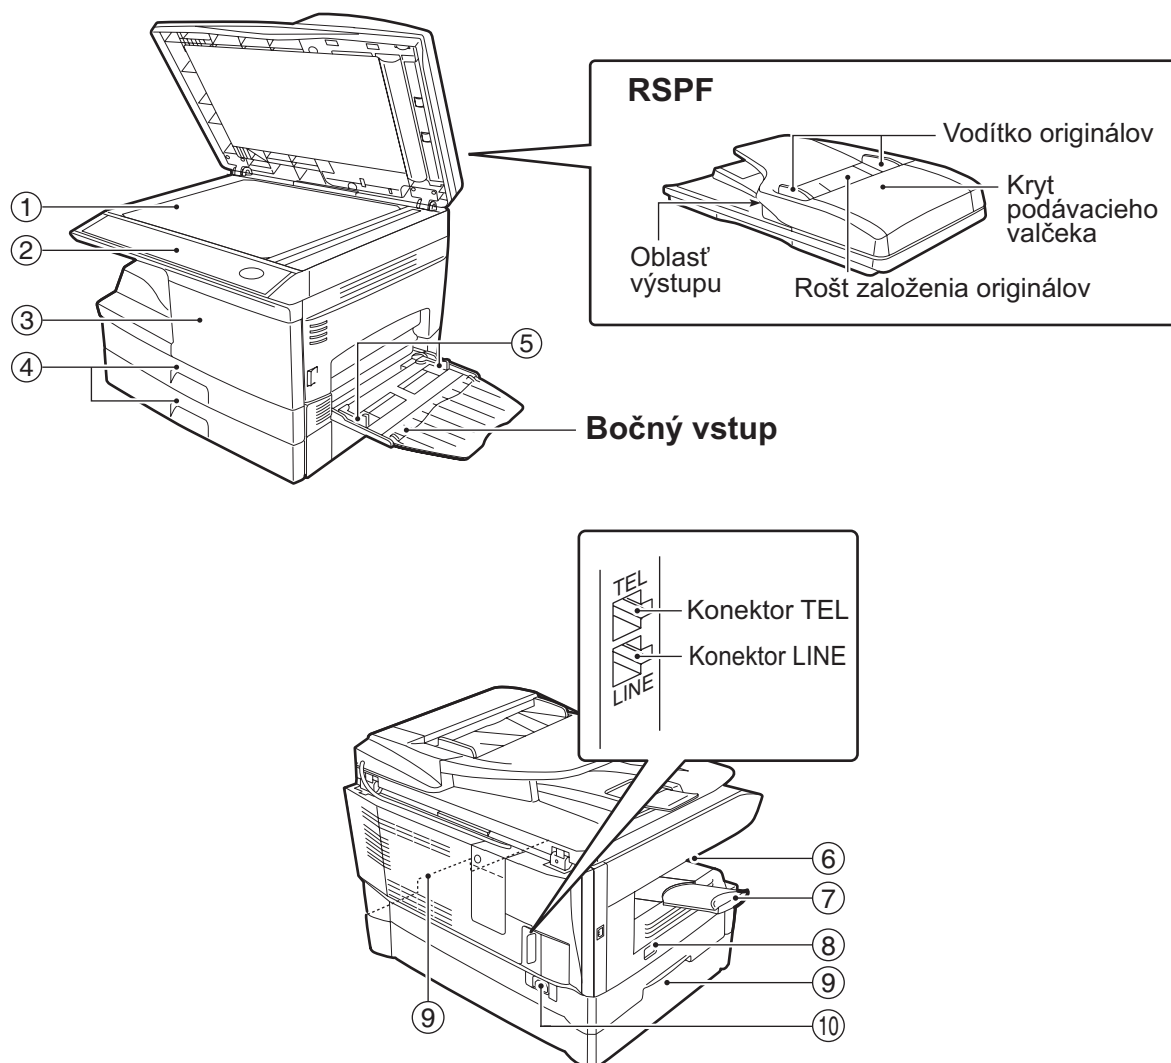

- | | |
|----------------------------------|---|
| ① Sklo originálu | ⑥ Výstupný zásobník papiera |
| ② Ovládací panel | ⑦ Predĺženie výstupného zásobníka papiera |
| ③ Predný kryt | ⑧ Hlavný vypínač |
| ④ Zásobník papiera | ⑨ Úchytky |
| ⑤ Vodítka papiera bočného vstupu | ⑩ Konektor siet'ového privodného káblu |

POHĽAD NA OVLÁDACÍ PANEL FAXU

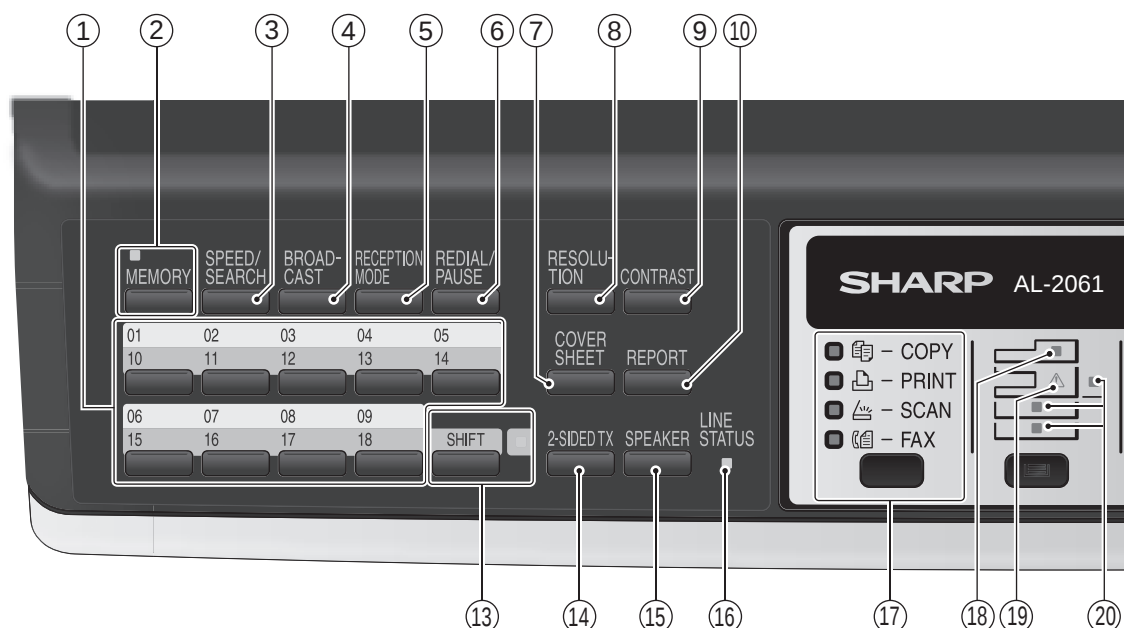

① Tlačidlá rýchlej voľby

Stlačením jedného z týchto tlačidiel sa vykoná automatická voľba faxového alebo telefónneho čísla.

② Tlačidlo/indikátor [MEMORY]

Slúži na odosielanie faxov z pamäte (indikátor svieti) alebo na priame odosielanie (indikátor nesvieti).

③ Tlačidlo [SPEED/SEARCH]

Stlačením tlačidla sa vykoná voľba pomocou dvojmiestneho čísla skrátenej voľby. Pri zadávaní znakov slúži toto tlačidlo na zmazanie chybného zadania.

Dvojitým stlačením tohto tlačidla dôjde tiež k vyhľadávaniu čísla pre automatickú voľbu.

④ Tlačidlo [BROADCAST]

Stlačením tlačidla dôjde k odosielaniu originálu do skupiny prijímacích faxov - obežníkové odosielanie.

⑤ Tlačidlo [RECEPTION MODE]

Stlačením tlačidla sa vykoná voľba režimu príjmu.

⑥ Tlačidlo [REDIAL/PAUSE]

Stlačením tlačidla sa vykoná automatická opätovná voľba naposledy volaného čísla. Pri zadávaní čísiel slúži toto tlačidlo na vloženie medzery.

⑦ Tlačidlo [COVERSHEET]

Stlačením tlačidla sa automaticky k faxu pridá krycí list a hlásenie.

⑧ Tlačidlo [RESOLUTION]

Stlačením tlačidla sa pred odoslaním faxu nastaví rozlíšenie.

⑨ Tlačidlo [CONTRAST]

Stlačením tlačidla sa pred odoslaním faxu nastaví kontrast.

⑩ Tlačidlo [REPORT]

Stlačením tlačidla sa vytlačí správa o faxovom prenose a tiež správa o prijíme dôverného faxu.

⑪ Displej

Slúži na zobrazenie rôznych hlásení pri prevádzke faxu a pri programovaní.

⑫ Tlačidlo [ZRUŠIŤ] (C)

Stlačením tlačidla sa činnosť zastaví ešte pred dokončením, alebo sa zmaže naposledy zadané číslo.


Pri zobrazení menu nastavenia slúži tlačidlo na presun späť na predchádzajúcu úroveň.

⑬ Tlačidlo/indikátor [SHIFT]

Stlačením tlačidla sa prepína medzi veľkými a malými písmenami.

⑭ Tlačidlo [2-SIDED TX]

Stlačením tlačidla sa volí faxovanie obojstranného originálu.

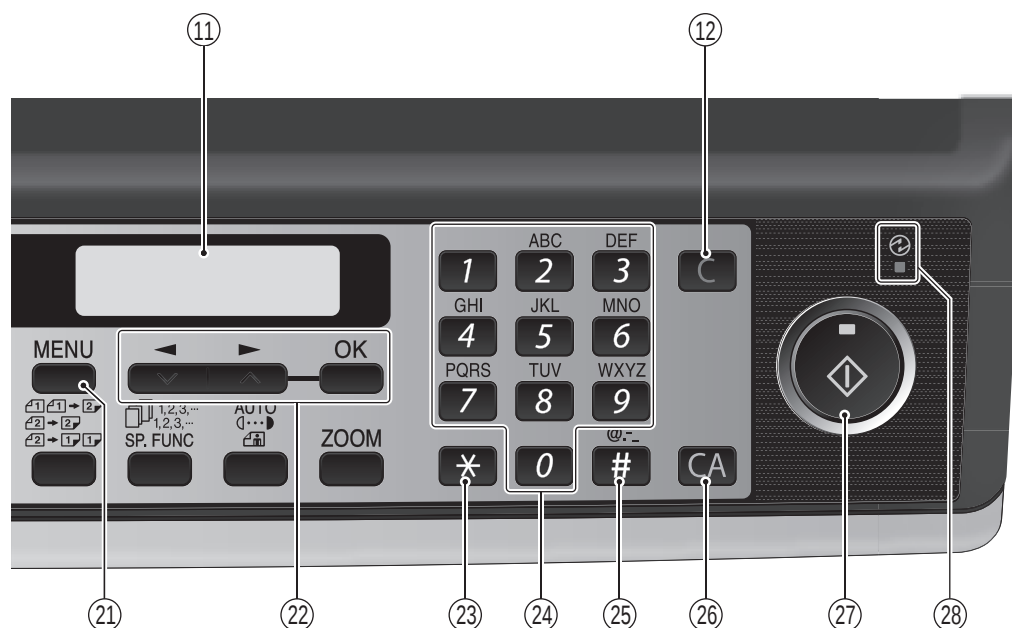**15 Tlačidlo [SPEAKER]**

Stlačením tlačidla spustíte manuálnu voľbu. (Na odpojenie linky stlačte znova tlačidlo [SPEAKER].)

16 Indikátor LINE STATUS

Pri odosielaní/príjmu faxov svieti, pri príjme dát bliká.

17 Tlačidlo [VOL'BA REŽIMU] / Indikátory režimu

Tlačidlo slúži na voľbu režimu. Indikátor zvoleného režimu sa rozsvieti (indikátory režimu kopírovania, tlače, skenovania, faxovania).

18 Indikátor RSPF (Voliteľné)

Pri založení originálu na podávač RSPF sa indikátor rozsvieti.

19 Indikátor chyby

Keď dôjde k zaseknutiu papiera alebo k vzniku inej chyby, indikátor svieti trvalo alebo bliká.

20 Indikátor zásobníka papiera

Označuje zvolený zásobník papiera. Keď v zásobníku dôjde papier alebo zásobník nie je riadne zasunutý do stroja, indikátor bliká.

21 Tlačidlo [MENU]

Stlačením tlačidla sa vykonáva konfigurácia užívateľského programu.

22 Tlačidlo [◀] (◀), tlačidlo [▶] (▶), tlačidlo [OK]

Stlačením tlačidla [◀] (◀) alebo [▶] (▶) sa volí položka menu nastavenia funkcií.

Stlačením tlačidla [OK] sa voľba potvrdzuje.

23 Tlačidlo [*]

Stlačením tlačidla sa pri ukladaní názvov vkladajú symboly.

24 Číselné tlačidlá

Pomocou tlačidiel sa vykonáva voľba čísla a zadávajú sa čísla a písmená pri ukladaní čísiel/názvov.

25 Tlačidlo [#]

Stlačením tlačidla sa pri ukladaní názvov vkladajú symboly. Tlačidlom [#] sa listujú symboly opačným smerom ako pri tlačidle [*].

Pri voľbe stlačte toto tlačidlo po tom, čo ste dokončili skenovanie originálov zo skla dokumentov do pamäte.

26 Tlačidlo [ZRUŠIŤ VŠETKO] (CA)

Tlačidlo vracia všetky funkcie do východzieho nastavenia. Pri stlačení v menu nastavenia vracia nastavenie späť a zobrazí východzí stav.

27 Tlačidlo / indikátor [ŠTART] (⏻)

Tlačidlo slúži na nasledujúce:

- Na začatie odosielania faxu.
- Na načítanie originálu zo skla dokumentov do pamäte.
- Na manuálny príjem faxu.
- Na zadanie a nastavenie informácií.

28 Indikátor úspory energie

Indikátor svieti, keď je zapnutá funkcia úspory energie.

DISPLEJ Z TEKUTÝCH KRYŠTÁLOV

Stroj je na ovládacom paneli vybavený dvojriadkovým displejom z tekutých kryštálov (LCD), ktorý pri prevádzke slúži k zobrazeniu rôznych hlásení a nastavení. Displej LCD môže zobraziť až 20 znakov na riadku. Keď je stroj v nečinnosti, na LCD displeji je zobrazený dátum, čas, režim príjmu a veľkosť dostupnej pamäte.

Príklad:

```
05 NOV WED 08:20
STAND-BY AUTO 100%
```

Keď sa založí originál na podávač RSPF, druhý riadok sa zmení z "STAND-BY" na "SEND READY".

Keď sa stlačí tlačidlo [MENU] na konfigurovanie nastavení, zobrazenie na displeji bude podľa náčrtu nižšie.

Príklad:

```
FAX MAIN MENU
1: TIMER MODE
```

Na druhom riadku sa zobrazia zvolené nastavenia alebo zadaná informácia.

POUŽITIE TLAČIDIEL SO ŠÍPKAMI

Na konfiguráciu nastavenia a naprogramovanie informácií stlačte tlačidlo [MENU] a potom stlačením tlačidla [◀] (◀) alebo [▶] (▶) zvolíte položku, ktorú chcete konfigurovať.

Tlačidlá so šípkami môžu byť tiež použité pri zadávaní znakov pre pohyb kurzorom.

Príklad:

```
FAX MAIN MENU
1: TIMER MODE
```

Stlačením tlačidla [◀] (◀) alebo [▶] (▶) vykonajte zmenu zvolenej položky, zobrazenej na druhom riadku.



Položku je možné tiež zvoliť stlačením tlačidla [MENU] a potom stlačením číselného tlačidla danej položky (tlačidlo zodpovedajúce číslu uvedenej pred položkou). Po stlačení numerického tlačidla sa položka zvolí alebo bude zadaná.

NASTAVENIE HLASITOSTI PÍPNUTIA

Hlasitosť pípnutia, ktoré sa ozve pri stlačení tlačidla je možné podľa potreby nastaviť.

Hlasitosť pípnutia sa nastavuje pomocou programu "ZVUK STLAČ. TLAČ." (Program číslo 16) v užívateľských programoch režimu kopírovania. Ďalšie podrobnosti viz "Užívateľské programy" v Návod na obsluhu (všeobecné informácie).

NASTAVENIE FAXU

AKO ZADÁVAŤ ZNAKY

Znaky (písmená) môžete zadávať číselnými tlačidlami. Znaky sú nad každým numerickým tlačidlom od [2] do [9]. Keď chcete zadať určitý znak, stláčajte opakovane príslušné tlačidlo, až sa objaví požadovaný znak (najskôr sa objaví číslica, a potom jednotlivé znaky v poradí uvedenom na tlačidle). Nižšie sú uvedené tlačidlá použité pre zadávanie znakov.



Pomocou numerických tlačidiel môžete zadať nasledujúce znaky:

Tlač.	Znaky, ktoré je možné zadať
1	1 Medzera
2	A B C 2 a b c
3	D E F 3 d e f
4	G H I 4 g h i
5	J K L 5 j k l
6	M N O 6 m n o
7	P Q R S 7 p q r s
8	T U V 8 t u v
9	W X Y Z 9 w x y z
*	* } { [? > = ; : , +) (' & % \$ " ! / _ - . @ #
0	0
#	# @ . - _ / ! " \$ % & ' () + , ; : = > ? [] { } *

- Aby ste mohli zadať dva znaky za sebou, musíte použiť to isté tlačidlo, jedenkrát stlačiť tlačidlo [▶] (➡) po zadaní prvého znaku a potom zadať druhý znak.
- Keď zadáte nesprávny znak alebo číslo, opravte svoju chybu podľa nasledujúceho postupu.
 1. Pomocou tlačidla [◀] (⬅) alebo [▶] (➡) presuňte kurzor na znak, nasledujúci hneď za nesprávnym znakom.
 2. Stlačte tlačidlo [ZRUŠIŤ] (⌫).
 3. Zadajte správny znak.Znak pred kurzorom bude zmazaný. Znak sa vloží pred kurzor.


ORIGINÁLY VHODNÉ PRE FAXOVANIE

Uistite sa, že originály ktoré chcete faxovať zodpovedajú parametrom a vlastnostiam, uvedeným v tejto časti.

VEĽKOSŤ A HMOTNOSŤ


Veľkosť a hmotnosť originálov, ktoré chcete založiť na podávač RSPF závisí na tom, či chcete založiť len jeden originál alebo viac originálov naraz.

Pri použití podávača RSPF

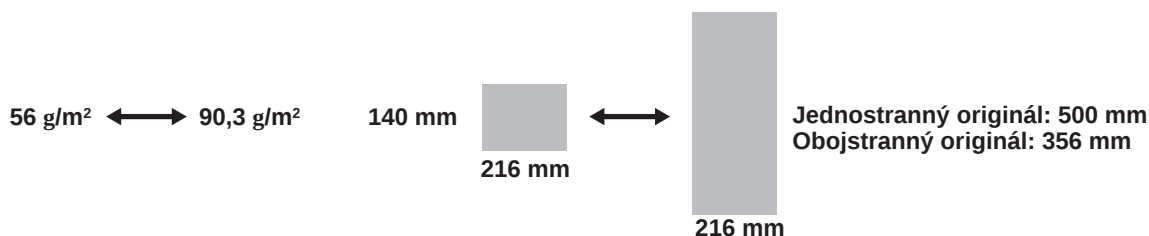


Pri podávaní dlhého originálu uchopte originál na stranách a navedzte ho do stroja.

Pri použití skla dokumentov

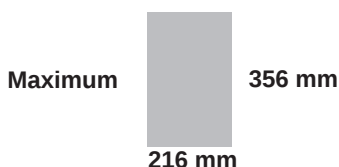

Keď používate faxovú funkciu stroja, originály sú v stroji skenované. Oblasť originálu, ktorá je pri faxovaní skenovaná je trochu menšia, ako je skutočná veľkosť originálu. Text alebo grafika mimo túto oblasť nebudú skenované.

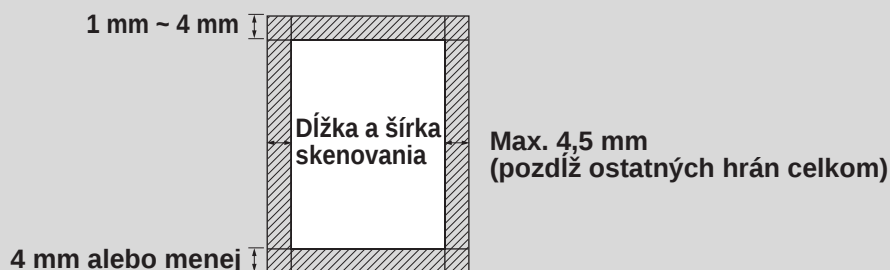

NEVHODNÉ ORIGINÁLY

Obečné vodítko:

- Pred použitím originálov z nich odstráňte všetky svorky a sponky. Pokiaľ nie sú tieto odstránené, môžu poškodiť stroj.
- Ingust, lepidlo a korekčná kvapalina musia byť na origináloch pred ich použitím v stroji celkom suché.
- Nepoužívajte originály, ktoré môžu byť akýmkoľvek spôsobom nebezpečné pre vnútorný mechanizmus stroja.
- Pri faxovaní nebude odoslaný akýkoľvek text na origináloch, ktorý má farbu žltú, žltó-zelenú alebo svetlo modrú.

Nepoužívajte nasledujúce typy originálov:

- Originály s lesklým povrchom
- Originály nabité statickou elektrinou
- Originály potrhane, prehnute alebo pokrčene
- Originály, ktoré sa lepia k sebe a nie je možné ich ľahko oddeliť
- Originály s otvormi, okienkami alebo perforáciou
- Transparentné fólie, pauzovací papier alebo iné priehľadné materiály
- Originály s plastovým alebo kovovým potahom



- Spoločnosť SHARP nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu alebo poškodenie originálov.
- Skenovanie originálu dlhšieho ako 500 mm povedie k zaseknutiu originálu.

Stroj ponúka radu užitočných funkcií, ktoré vám umožnia nastaviť kvalitu obrazu, režim príjmu, obežníkové vysielanie, vyžiadanie príjmu a priority odoslania. Vďaka veľkej kapacite pamäte sú dostupné funkcie ako odosielanie originálu z pamäte a náhradný príjem do pamäte.

ODOSIELANIE ORIGINÁLOV


ZALOŽENIE ORIGINÁLU

Táto časť popisuje založenie originálu na podávač RSPF alebo na sklo dokumentov.


Pri použití podávača RSPF:

- 1 Skontrolujte, či na skle dokumentov nie sú žiadne originály a že neprebíha kopírovanie, potom sklopte podávač RSPF opatrne dole.**

- 2 Nastavte vodítka originálu na šírku originálu.**

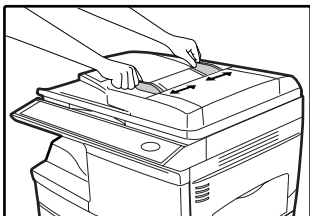

- 3 Originály založte lícom hore a zľahka ich zatlačte do podávača. Vrchný originál bude podávaný do faxu ako prvý.**

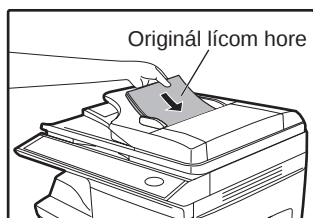


- 4 Fax môže byť odoslaný dvomi spôsobmi:**

- Pre naskenovanie originálu do pamäte a následné vykonanie voľby a odoslanie pokračujte podľa časti "VOĽBA A ODOSIELANIE" (str.19).
- Pre vykonanie voľby a odoslanie originálu priamo bez použitia pamäte, stlačte tlačidlo [MEMORY] aby indikátor [MEMORY] zhasol. Pokračujte podľa časti "VOĽBA A ODOSIELANIE" (str.19).


Založenie originálu na sklo dokumentov:

1 Skontrolujte, či na podávači RSPF nie sú žiadne originály a podávač RSPF odklopte.

2 POriginál založte na sklo dokumentov lícom dole. Zarovnajte originál podľa pravítka ako ukazuje nákres nižšie. (Stred originálu nastavte ku stredovej značke (►).)

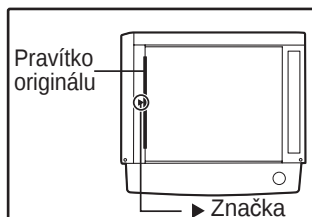


3 Podávač RSPF sklopte opatrne dole.

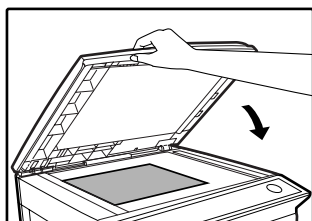

Keď používate sklo dokumentov, nezakladajte originály na podávač RSPF.

4 Keď je treba, nastavte veľkosť originálu (str.48), rozlíšenie (str.49), a kontrast (str.49). Pokračujte podľa časti "VOĽBA A ODOŚIELANIE" (str.19).

5 Stlačte tlačidlo [ŠTART] (●).

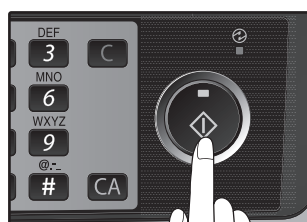

Veľkosť založeného originálu sa zobrazí na displeji a spustí sa skenovanie.



Po stlačení tlačidla [ŠTART] (●) sa na displeji zobrazí veľkosť založeného originálu.

(Príklad)

READING	#001
A4	100%


Skontrolujte, či je zobrazená veľkosť rovnaká akú má založený originál. (Východzie továrne nastavenie veľkosti originálu je "A4".) Keď nie je zobrazená veľkosť správna, zrušte činnosť stlačením tlačidla [ZRUŠIŤ VŠETKO] (CA) a potom zmeňte nastavenie veľkosti originálu. (Viz "ORIGINAL SIZE" (str.48))

Keď je veľkosť založeného originálu iná ako veľkosť nastavená, potom pri faxovaní zo skla dokumentov môže dôjsť k strate odosielaného obrazu.

6 Keď chcete uložiť do pamäte viac ako jednu stránku originálu, založte nasledujúcu stránku a pre načítanie každej stránky stlačte tlačidlo [ŠTART] (●).

Po naskenovaní poslednej stránky prejdite na krok 7.

7 Stlačte tlačidlo [#].

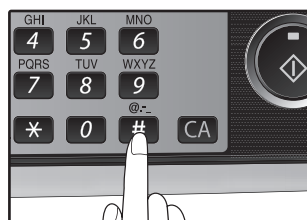

Odosielanie bude spustené.

VOĽBA A ODOSIELANIE

Po založení originálu (buďto na podávač RSPF alebo na sklo dokumentov) a po nastavení parametrov pre odoslanie môžete volať číslo prijímacieho faxu a originál odoslať. Pre volanie čísla môžete použiť ten spôsob voľby, ktorý najviac vyhovuje vašim potrebám.

PRIAMA VOĽBA TLAČIDLAMI

Keď číslo, ktoré chcete volať nie je číslo rýchlej voľby alebo skrátenej voľby, použite priamu voľbu tlačidlami a číslo zadajte manuálne podľa nasledujúceho postupu:


- 1 Skontrolujte, či je originál založený správne na podávači RSPF alebo na skle dokumentov. (Viz časť "ZALOŽENIE ORIGINÁLU" (str.17))**

- 2 Pomocou číselných tlačidiel zadajte číslo faxu, do ktorého chcete fax poslať.**



Keď je zadané číslo nesprávne, posuňte sa stlačením tlačidla [ZRUŠIŤ] (C) o miesto späť, čím zmažete vždy jednu číslicu a potom zadajte číslo správne.


- 3 Skontrolujte displej. Keď je číslo prijímacieho faxu zobrazené správne, stlačte tlačidlo [ŠTART] (START).**

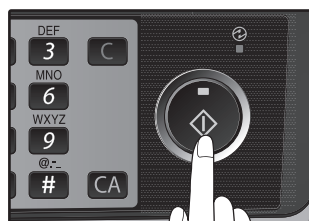

Keď je na displeji zobrazené "SENDING", neodklápace podávač RSPF.

RÝCHLA VOĽBA


Keď je číslo, ktoré chcete volať uložené ako číslo rýchlej voľby (Viz "STORING NUMBERS FOR AUTOMATIC DIALING" (str.37)), môžete číslo volať stlačením príslušného tlačidla rýchlej voľby:

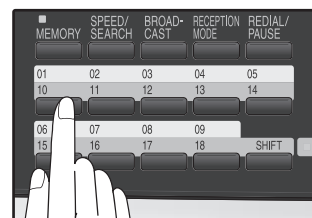

SKRÁTENÁ VOĽBA


Keď je číslo, ktoré chcete volať uložené ako číslo skrátenej voľby, môžete číslo volať podľa nasledujúceho postupu:

- 1 Stlačte tlačidlo [SPEED/SEARCH] a potom zadajte pomocou číselných tlačidiel dvojmiestne číslo skrátenej voľby (Viz "STORING NUMBERS FOR AUTOMATIC DIALING" (str.37)).**

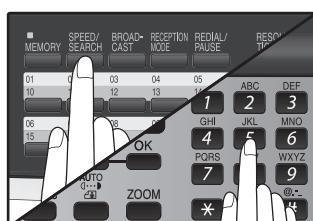

je zadané číslo nesprávne, posuňte sa stlačením tlačidla [ZRUŠIŤ] (C) o miesto späť, čím zmažete vždy dve číslice a potom zadajte číslo správne.

- 2 Keď je číslo prijímacieho faxu zobrazené na displeji správne, stlačte tlačidlo [ŠTART] (START).**

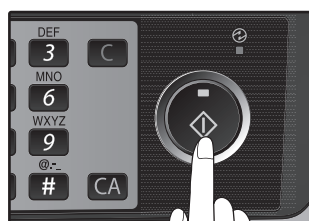

Keď je na displeji zobrazené "READING", neodklápace podávač RSPF.

REŤAZOVÁ VOĽBA

Reťazová voľba umožňuje kombinovať čísla rýchlej voľby a čísla skrátenej voľby (Viz "STORING NUMBERS FOR AUTOMATIC DIALING" (str.37)) ktoré sú nastavené pre reťazovú voľbu s inými číslami rýchlej a skrátenej voľby alebo s číslom volaným pomocou číselných tlačidiel do jedného faxového čísla dlhého až 50 číslic. Nižšie sú uvedené príklady, ako toto vykonať:

- Stlačte tlačidlá rýchlej voľby nastavené na reťazovú voľbu v správnom poradí do faxového čísla, ktoré chcete volať. Stlačte napríklad rýchlu voľbu 01 a potom rýchlu voľbu 02. Naposledy stlačené číslo rýchlej voľby nesmie byť nastavené na reťazovú voľbu. Po stlačení posledného tlačidla rýchlej voľby sa odosielanie spustí automaticky.
- Stlačte tlačidlá skrátenej voľby nastavené na reťazovú voľbu v správnom poradí do faxového čísla, ktoré chcete volať. Napríklad stlačte tlačidlo [SPEED/SEARCH] a [2] [2], potom tlačidlo [SPEED/SEARCH] a [2] [7]. Naposledy stlačené číslo skrátenej voľby nesmie byť nastavené na reťazovú voľbu. Po stlačení posledného tlačidla rýchlej voľby a po stlačení tlačidla [ŠTART] (☎) sa spustí odosielanie.
- Pomocou číselných tlačidiel zadajte faxové číslo, ktoré chcete volať. Na vloženie medzery stlačte tlačidlo [REDIAL/PAUSE] a potom zadajte ďalšie číslo. Po zadaní posledného čísla a po stlačení tlačidla [ŠTART] (☎) sa spustí odosielanie.




- Na použitie čísel rýchlej voľby a čísel skrátenej voľby pre reťazovú voľbu musia byť tieto čísla pri ich ukladaní nastavené na reťazovú voľbu (Viz "STORING NUMBERS FOR AUTOMATIC DIALING" (str.37)).
- Pri používaní reťazovej voľby platí to nastavenie medzinárodnej komunikácie, ktoré je pri poslednom zadanom čísle. Režim medzinárodnej komunikácie nie je možné použiť, keď naposledy zadané číslo je číslo rýchlej alebo skrátenej voľby, ktoré nemá toto nastavenie, alebo keď bolo naposledy zadané číslo zadané pomocou číselných tlačidiel.

NORMÁLNA VOĽBA POUŽITÍM TLAČIDLA [SPEAKER]

Pri normálnej voľbe s použitím tlačidla [SPEAKER] stlačte tlačidlo [SPEAKER] a číslo voľte pomocou číselných tlačidiel. V reproduktore budete počuť oznamovací tón a faxové tóny druhého stroja a budete mať tak možnosť sledovať odozvu druhého stroja.

1 Zložte originál na podávač RSPF a stlačte tlačidlo [SPEAKER]. (Viz časť "ZALOŽENIE ORIGINÁLU" (str.17))

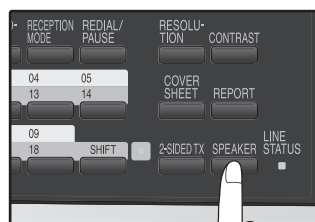


Na nastavenie hlasitosti stlačte tlačidlo [◀] (◀) alebo [▶] (▶).


2 Vykonajte voľbu faxového čísla prijímacieho stroja.



Voľba pomocou číselných tlačidiel.

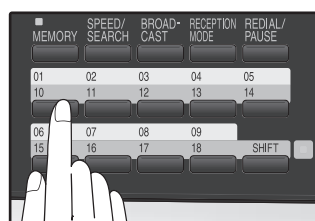


Voľba pomocou tlačidla rýchlej voľby.

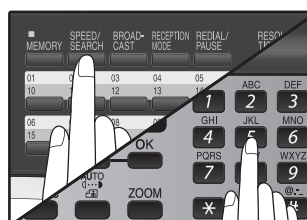

Voľba pomocou tlačidla skrátenej voľby a potom stlačenie tlačidla [OK] alebo [ŠTART] (☎).

3 Akonáhle budete počuť faxový prijímací tón druhého stroja, stlačte tlačidlo [ŠTART] (☎).

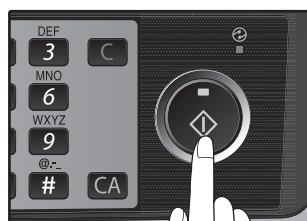


4 Stlačením tlačidla [◀] (◀) alebo [▶] (▶) zvolíte "1:SEND", a potom stlačte tlačidlo [OK] alebo [ŠTART] (☎).

POUŽITIE TLAČIDLA SEARCH


Keď si nepamätáte číslo rýchlej alebo skrátenej voľby, pod ktoré ste určité faxové číslo uložili, môžete toto číslo vyhľadať podľa nasledujúceho postupu:

1 Stlačte dvakrát tlačidlo [SPEED/SEARCH].

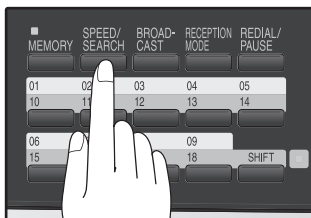


2 Stlačte príslušné číselné tlačidlo (tlačidlo pod uvedeným znakom) až sa prvý znak uloženého názvu zobrazí na displeji.

Keď názov začína špeciálnym znakom alebo číslicou, stlačte tlačidlo [1].

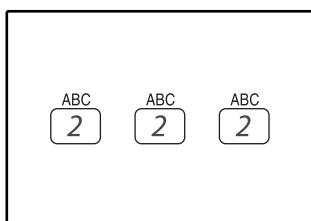


Keď si prvý znak názvu nepamätáte, prejdite na krok 3 a listujte zoznamom od začiatku.


3 Stlačte tlačidlo [OK].

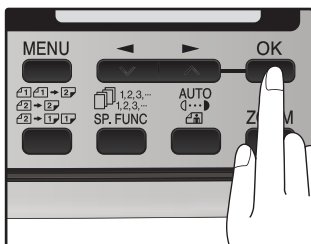

4 Stlačením tlačidla [◀] (◀) alebo [▶] (▶) listujte medzi názvami. Akonáhle sa požadovaný názov zobrazí na displeji, zastavte listovanie.

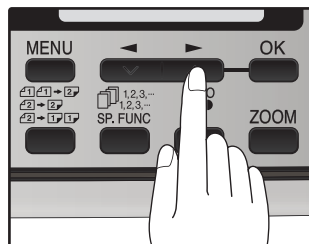


5 Stlačte tlačidlo [ŠTART] (⏻). Po nadviazaní spojenia bude originál automaticky odoslaný.

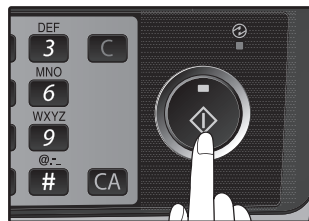


OPAKOVANÁ VOĽBA

Fax môžete odoslať na číslo, ktoré ste naposledy volali pomocou funkcie opakovanej voľby podľa nasledujúceho postupu:

1 Stlačte tlačidlo [REDIAL/PAUSE].

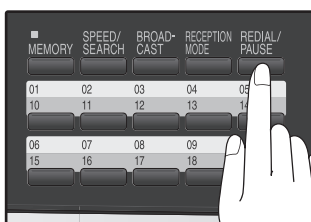

2 Stlačte tlačidlo [ŠTART] (⏻).

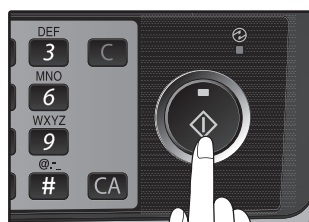

KEĎ DÔJDE POČAS SKENOVANIA ORIGINÁLU K ZAPLNENIU PAMÄTE

Keď dôjde počas skenovania originálu k zaplneniu pamäte, na displeji sa zobrazí hlásenie "MEMORY FULL ERROR" a skenovanie sa zastaví.

Keď dôjde k zaplneniu pamäte pri skenovaní prvého originálu, skenovanie sa zastaví a odosielanie sa zruší.

Keď dôjde k zaplneniu pamäte pri skenovaní niektorej z ďalších stránok, skenovanie sa zastaví. Teraz môžete odoslať už naskenované stránky, alebo odosielanie zrušiť a stránky zmazať z pamäte.

Na odoslanie alebo zmazanie už naskenovaných stránok postupujte podľa popisu nižšie.

1. Pamäť sa zaplní a skenovanie sa zastaví. Na displeji sa zobrazí hlásenie "MEMORY FULL ERROR".
2. Na zmazanie už naskenovaných stránok a zrušenie odosielania, stlačte tlačidlo [◀] (▼) alebo [▶] (▲) a zvolíte "2: CANCEL". Na zmazanie už naskenovaných stránok zvolíte "1: SEND XX?".
3. Stlačte tlačidlo [OK]

Stránky sa smažú z pamäte. Pokiaľ ste v kroku 2 zvolili "1: SEND XX?", stránky budú automaticky odoslané.



Pokiaľ používate rýchle on-line odoslanie (p.22), naskenované stránky budú odoslané automaticky.

ZRUŠENIE (ZMAZANIE) ULOŽENEJ FAXOVEJ ÚLOHY


Tento postup slúži na kontrolu a zrušenie faxovej úlohy, ktorá čaká na odoslanie, ako je automaticky vyvolaná úloha, uložená faxová úloha, úloha vzdialeného prenosu alebo časovo odložená úloha.



Uloženú faxovú úlohu nie je možné zrušiť vtedy, keď práve prebieha odosielanie inej faxovej úlohy. Počkejte na dokončenie odosielania a potom uloženú úlohu zrušte.

Na zrušenie (zmazanie) faxovej úlohy postupujte podľa popisu nižšie:

1 Stlačte tlačidlo [MENU].

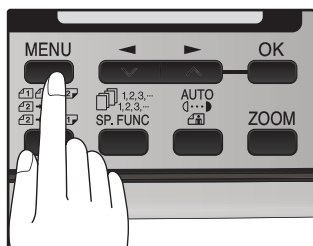


2 Stlačte tlačidlo [◀] (▼) alebo [▶] (▲) dokiaľ sa nezobrazí "3: MEMORY STATUS" a potom stlačte tlačidlo [OK].

Voľba

"3: MEMORY STATUS"

3 Stlačte tlačidlo [◀] (▼) alebo [▶] (▲) dokiaľ sa na displeji nezobrazí úloha, ktorú chcete zrušiť a potom stlačte tlačidlo [ZRUŠIŤ] (C).

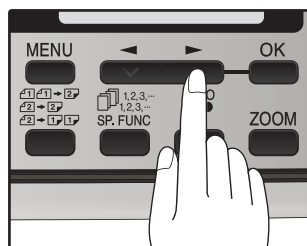

Zvolí sa úloha, ktorú chcete zrušiť.

4 Stlačte tlačidlo [OK].

Zvolená úloha sa zmaže.

5 Stlačte tlačidlo [MENU].

Stlačením tlačidla [MENU] nastavovanie ukončíte.

PAMÄŤ

Stroj je vybavený pamäťou, ktorá slúži na ukladanie ako prichádzajúcich faxov, tak aj na odosielané originály.

- Na odosielanie a príjem je pamäť schopná uchovať približne 120 stránok priemerného obsahu. Keď sa na skenovanie použije rozlíšenie jemné alebo superjemné, je pamäť schopná prijať menej stránok.

Náhradný príjem do pamäte

Jedná sa o zálohovaciu funkciu, ktorá sa zapne automaticky v prípade, že v stroji dôjde papier, že je treba vymeniť kazetu tonera (Ďalšie podrobnosti viz Návod k obsluhu digitálneho multifunkčného systému.), alebo dôjde k zaseknutiu papiera.

- Keď došlo k príjmu do pamäte pretože v stroji došiel papier, založte papier rovnakej veľkosti ako pri poslednom použití. Keď tomu tak nie je, veľkosť prijímaného originálu nemusí súhlasiť s veľkosťou papiera založeného pre tlač.



Dbajte na to, aby zostávajúca veľkosť pamäte nebola 7% alebo menej, pretože by ste už nemohli prijímať žiadne faxy. Keď je stroj v nečinnosti, na LCD displeji je zobrazená veľkosť dostupnej pamäte. (Viz časť "DISPLEJ Z TEKUTÝCH KRYŠTÁLOV" (str.13))

PRESMEROVANIE DÁT

Keď dôjde pri stroji k nejakému problému, môžete použiť funkciu presmerovania dát a uložiť prijaté faxy do pamäte a potom dáta poslať do iného faxového prístroja a vytlačiť.

Táto funkcia sa používa v prípadoch, keď nemôžete prijaté faxy vytlačiť, napríklad keď v stroji došiel toner alebo papier.

Na použitie tejto funkcie musí byť naprogramované číslo faxu, do ktorého budú dáta presmerované.

Váš faxový prístroj

Zadajte číslo fax prístroja,
do ktorého chcete
presmerovať dáta.




FW. RX DATA
1=YES 2=NO

Zvoľte režim presmerovania
dát



Prijímací faxový prístroj

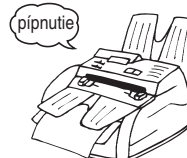

Presmerované faxy sú
vytlačené


[Príprava]



Presmerovanie dát je možné len vtedy, keď je prijatý fax uložený v pamäti, pretože jeho vytlačenie nebolo možné. V tomto prípade sa na displeji zobrazí "0:RX DATA TRANSFER".

Naprogramovanie faxového čísla stroja na presmerovanie vykonajte podľa nasledujúcich krokov:

1 Stlačte tlačidlo [MENU].

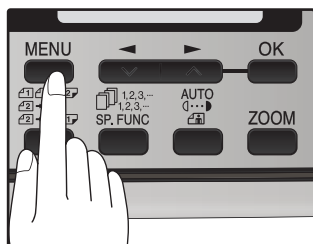

2 Stlačte tlačidlo [◀] (▼) alebo [▶] (▲) dokiaľ sa na displeji nezobrazí "0:RX DATA TRANSFER" a potom stlačte tlačidlo [OK].

Voľba

"0:RX DATA TRANSFER"

3 Stlačte tlačidlo [◀] (▼) alebo [▶] (▲) dokiaľ sa na displeji nezobrazí "2:FAX NUMBER" a potom stlačte tlačidlo [OK].

Voľba


"2:FAX NUMBER"

4 Pomocou číselných tlačidiel zadajte číslo faxu, do ktorého sa vykoná presmerovanie a stlačte tlačidlo [OK].



Číslo faxu (maximálne 40 číslic), do ktorého sa vykoná presmerovanie zadajte pomocou číselných tlačidiel.

5 Pomocou číselných tlačidiel zadajte názov faxu a stlačte tlačidlo [OK].

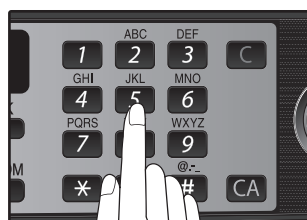


ČASOVO ODLOŽENÁ PREVÁDZKA

Funkcia časovača vám umožní nastaviť úkony odoslania alebo vyžiadania tak, že budú vykonané automaticky v stanovenú dobu. Na jednu dobu je možné nastaviť až päť úkonov odoslania alebo vyžiadania a čas, kedy má byť toto vykonané je možné nastaviť až týždeň dopredu.


Túto funkciu je možné použiť napríklad na využitie nižších telefónnych poplatkov v noci bez toho, aby ste museli byť v dobe vykonania prítomní pri stroji.

- Pri časovo odloženej prevádzke musíte pri nastavovaní funkcie naskenovať originál do pamäte. Naskenovanie originálu do pamäte je vhodné preto, že sa nemusíte obávať zmiešaniu originálov alebo zabudnutiu založiť originál.
- Keď dôjde pri skenovaní originálov k zaplneniu pamäte, na displeji sa zobrazí hlásenie "MEMORY FULL".
 - Stlačením tlačidla [ŠTART] (●) sa odošlú stránky, ktoré boli do tejto chvíle uložené do pamäte.
 - Stlačením tlačidla [ZRUŠIŤ VŠETKO] (CA) sa celá operácia zruší.

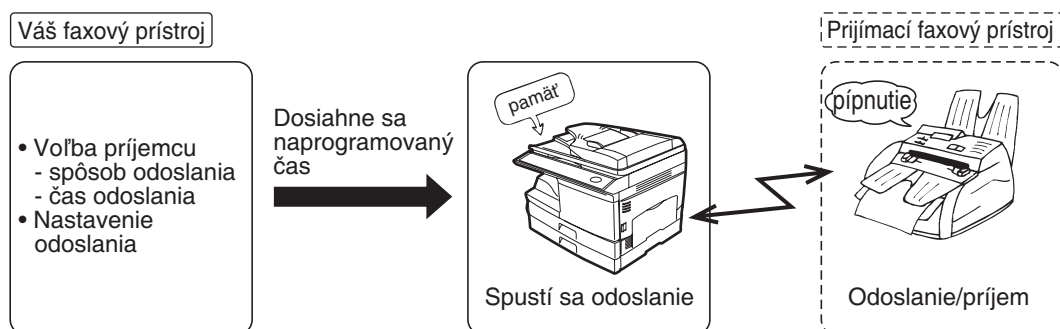

Nastavenie odoslania s časovačom:

1 Stlačte tlačidlo [MENU].

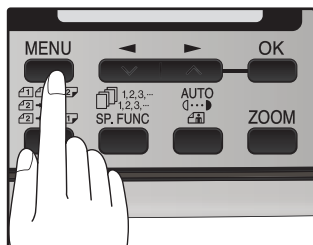

2 Stlačte tlačidlo [◀] (▼) alebo [▶] (▲) dokiaľ sa na displeji nezobrazí "1:TIMER MODE" a potom stlačte tlačidlo [OK].

Voľba


"1:TIMER MODE"

3 Stlačením tlačidla [◀] (▼) alebo [▶] (▲) zvolte "1:SET".

Voľba


"1:SET"

4 Pomocou číselných tlačidiel zadajte dobu, v ktorej má dôjsť k odoslaniu.

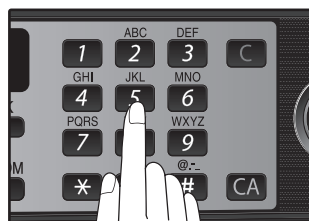

Zadajte dve číslice ako hodiny a dve číslice ako minúty.


5 Stlačením tlačidla [◀] (▼) alebo [▶] (▲) zvolte "AM" alebo "PM" a stlačte tlačidlo [OK].

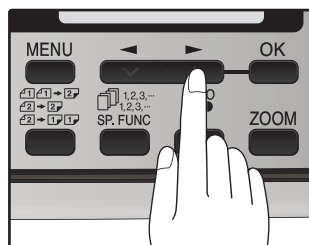

Keď je zvolený 24-hodinový formát, nevykonávajte krok 5.


Na zrušenie časovo odloženej prevádzky zvolte "2:CLEAR".

- 6** Stlačením tlačidla [**◀**] (**▼**) alebo [**▶**] (**▲**) zvolíte deň týždňa a stlačte tlačidlo [OK].

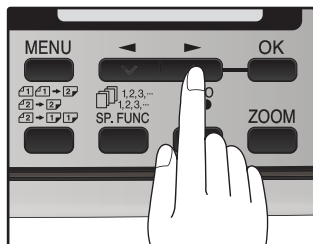

- 7** Stlačte tlačidlo [OK].

- 8** Stlačením tlačidla [**◀**] (**▼**) alebo [**▶**] (**▲**) zvolíte režim odoslania a stlačte tlačidlo [OK].

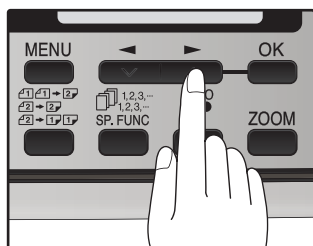


Režimy odoslání sú nasledujúce:
1:SEND MODE
2:BROADCAST MODE
3:POLLING MODE
4:SERIAL POLL MODE

- 9** Pomocou jedného z nasledujúcich spôsobov zadajte číslo faxu prijímacieho prístroja:

- Stlačte tlačidlo rýchlej voľby. Keď stlačíte tlačidlo rýchlej voľby, nasledujúci krok nie je nutný.
- Pomocou číselných tlačidiel zadajte číslo skrátenej voľby.
- Pomocou číselných tlačidiel zadajte faxové číslo.

- 10** Stlačte tlačidlo [ŠTART] (**⏻**).

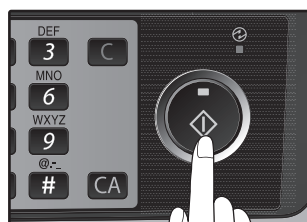

ZRUŠENIE ÚLOHY S ČASOVAČOM


Po nastavení časovo odloženého odoslania je stroj v stave pripravenosti až do doby, nastavenej pre odoslanie. Keď je treba, je možné použiť funkciu MEMORY STATUS na zrušenie časovo odloženej prevádzky ("CANCELING (DELETING) A STORED FAX JOB" na strane 56).

BLOKOVANIE NEVYŽIADANÝCH FAXOV

Pomocou funkcie blokovania nevyžiadaných faxov môžete zabrániť plýtvaniu papierom. Táto funkcia blokuje príjem faxov až od desiatich určených odosielateľov.

Na zapnutie a vypnutie funkcie blokovania nevyžiadaných faxov postupujte podľa nasledujúceho popisu:

1 Stlačte tlačidlo [MENU].

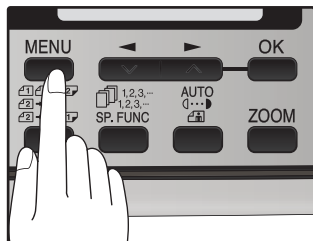

2 Stlačte tlačidlo [◀] (▼) alebo [▶] (▲) dokiaľ sa na displeji nezobrazí "5:ANTI JUNK FAX" a potom stlačte tlačidlo [OK].

Voľba


"5:ANTI JUNK FAX"

3 Stlačením tlačidla [◀] (▼) alebo [▶] (▲) zvolíte "1:ANTI JUNK SELECT" a stlačte tlačidlo [OK].

Voľba

"1:ANTI JUNK SELECT"


4 Stlačením tlačidla [◀] (▼) alebo [▶] (▲) zvolíte "1:ON" alebo "2:OFF" a stlačte tlačidlo [OK].

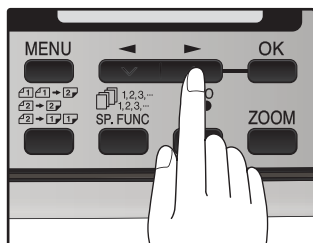

Voľbou "1:ON" sa funkcia zapne.

Voľbou "2:OFF" sa funkcia vypne.


5 Stlačte tlačidlo [MENU].

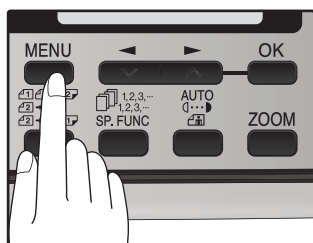

Stlačením tlačidla [MENU] nastavovanie ukončíte.

Na uloženie blokových faxových čísiel postupujte podľa nasledujúceho popisu:

1 Stlačte tlačidlo [MENU].

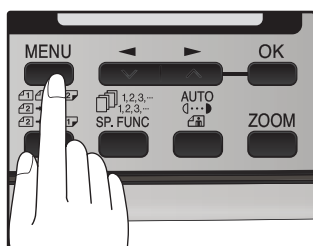

2 Stlačte tlačidlo [◀] (▼) alebo [▶] (▲) dokiaľ sa na displeji nezobrazí "5:ANTI JUNK FAX" a potom stlačte tlačidlo [OK].

Voľba

"5:ANTI JUNK FAX"

3 Stlačte tlačidlo [◀] (▼) alebo [▶] (▲) zvolíte "2:JUNK FAX #" a stlačte tlačidlo [OK].

Voľba


"2:JUNK FAX #"

4 Stlačením tlačidla [◀] (▼) alebo [▶] (▲) zvolíte "1:SET" a stlačte tlačidlo [OK].

Voľba


"1:SET"

5 Zadajte 2-miestne číslo od 01 do 10, ktoré bude identifikovať číslo blokovania faxu a stlačte tlačidlo [OK].

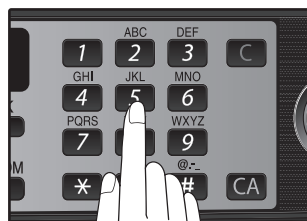


Keď zadáte 2-miestne číslo, pod ktorým je už faxové číslo uložené, na displeji sa zobrazí "#xx STORED:CHANGE?". Na zmenu faxového čísla, ktoré je pod týmto 2-miestnym číslom uložené stlačte tlačidlo [◀] (▼) alebo [▶] (▲) na voľbu "YES", stlačte tlačidlo [OK] a zadajte nové faxové číslo.

6 Pomocou číselných tlačidiel zadajte faxové číslo a stlačte tlačidlo [OK].

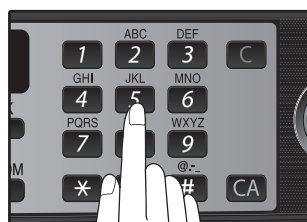

7 Stlačte tlačidlo [MENU].

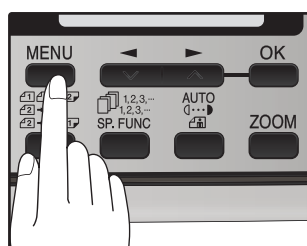


Keď chcete uložiť ďalšie faxové číslo, vráťte sa na krok 5.


Stlačením tlačidla [MENU] nastavovanie ukončíte.

Na zmazanie čísiel blokovania faxu použite nasledujúci postup:

1 Stlačte tlačidlo [MENU].

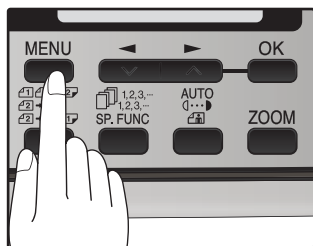

6 Stlačte tlačidlo [OK].

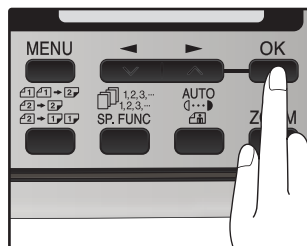


Keď chcete zmazať ďalšie faxové číslo, vráťte sa na krok 5.

2 Stlačte tlačidlo [◀] (▼) alebo [▶] (▲) dokiaľ sa na displeji nezobrazí "5:ANTI JUNK FAX" a potom stlačte tlačidlo [OK].

Voľba

"5:ANTI JUNK FAX"

7 Stlačte tlačidlo [MENU].

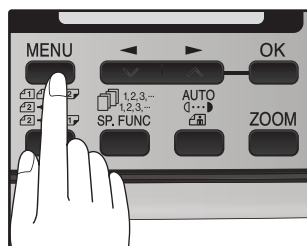

Stlačením tlačidla [MENU] nastavovanie ukončíte.

3 Stlačením tlačidla [◀] (▼) alebo [▶] (▲) zvolíte "2:JUNK FAX #" a stlačte tlačidlo [OK].

Voľba

"2:JUNK FAX #"

4 Stlačením tlačidla [◀] (▼) alebo [▶] (▲) zvolíte "2:CLEAR" a stlačte tlačidlo [OK].

Voľba

"2:CLEAR"

5 Zadaťte 2-miestne číslo od 01 do 10, ktoré bude identifikovať číslo blokovania faxu, ktoré chcete zmazať.



KOMBINÁCIA REŽIMOV KOPÍRKA, TLAČIAREŇ, SKENER A FAX

Keď stroj pracuje v režime kopírka, tlačiareň, skener a fax, nie je možné vykonávať niektoré činnosti súčasne.

Režim		Kopírka	Tlačiareň	Skener		PC-Fax	Fax		Prídavný telefón
		Kopírovanie	Tlač	Skenovanie zo stroja	Skenovanie z počítača	Odosielanie	Odosielanie	Príjem	
Kopírka	Zadávanie tlačidlami	Áno	Áno	Nie	Áno	Áno	Áno *3	Áno	Áno
	Počas kopírovania		Nie *1	Nie *1	Nie *1	Áno	Áno *3	Áno *4	Áno
Tlačiareň	Tlač	Áno		Áno	Áno	Áno	Áno	Áno *4	Áno
Skener	Počas skenovania	Nie	Nie *1			Áno	Áno *3	Áno *4	Áno
PC-Fax	Odosielanie	Áno	Áno	Áno	Áno		Nie *5	Nie	Nie
Odosielanie faxu	Zadávanie tlačidlami	Nie	Áno	Nie	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
	Počas priameho odosielania	Nie	Nie *1	Nie	Nie	Nie		Nie	Nie
	Počas skenovania	Nie	Nie *1	Nie	Nie	Áno	Áno *3	Áno *4	Áno
	Počas odosielania z pamäte	Áno	Áno	Áno	Áno	Nie	Nie *5	Nie	Nie
Príjem faxu	Počas manuálneho príjmu	Áno	Nie *2	Áno	Áno	Nie	Nie *5		Nie
	Počas tlače prijatého faxu	Áno	Nie *1	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno *4	Áno
	Počas príjmu do pamäte	Áno	Áno	Áno	Áno	Nie	Nie *5		Nie
Prídavný telefón		Áno	Áno	Áno	Áno	Nie	Nie *5	Nie	

*1 Nasledujúca úloha bude vo fronte a začne sa po dokončení aktuálnej úlohy.

*2 Nasledujúca úloha sa začne, pokiaľ nezačal proces tlače aktuálnej úlohy. Keď bol proces tlače aktuálnej úlohy už spustený, nasledujúca úloha bude zaradená do fronty a vytlačená po dokončení aktuálnej úlohy.

*3 Priame odosielanie a skenovanie nie sú možné.

*4 Manuálny príjem a tlač prijatého faxu nie sú možné.

*5 Možné je len skenovanie.

TLAČ ZOSTÁV

Stroj môže tlačiť radu rôznych zostáv k činnosti faxovaniu, ako aj k rôznym nastaveniam. Jednotlivé zostavy sú popísané nižšie.

1. TIMER LIST:

Je možné vytlačiť zostavu časových operácií alebo operácií s dvojčím prístupom, ktoré sú aktuálne nastavené.

								P. X X
TIMER LIST								
X X X X - X X X - X X X X X X: X X X X								
TIMER MODE								
#	RESERVED	TYPE	RES	MSG	PAGES	CVR	RECEIVER	
xx	xx: xx xx xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	XXXX	x	xx	x	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
xx	xx:xx xx xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	XXXX	x	xx	x	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
H-TONE								
MEMORY TX								
FILE		TYPE	RES	MSG	PAGES	CVR	RECEIVER NAME	
xxx		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	XXXX	x	xx	x	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
xxx		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	XXXX	x	xx	x	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
H-TONE								
MEMORY POLLING								
#		TYPE	RES.	MSG	PAGES	CVR	TIMES.	
x		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXX	x	xx	x	XXXX	
H-TONE								

2. ACTIVITY REPORT:

Je možné vytlačiť zostavu odoslaných a prijatých faxov, ako aj odosielateľa alebo príjemcu a čas vykonania úkonu a ďalšie.

								P. X X
ACTIVITY REPORT (SEND)								
X X X X - X X X - X X X X X X: X X X X								
#	DATE	START TIME	RECEIVER	COM.TIME	PAGES	TYPE/NOTE	FILE	
01	x / xx	xx:xx xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	x:xx:xx	x	xxxxxx xxxxxxxxxxxx	xxx	
02		xx:xx xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	x:xx:xx	x	xxxxxx xxxxxxxxxxxx	xxx	
03		xx:xx xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	x:xx:xx	x	xxxxxx xxxxxxxxxxxx	xxx	
04		xx:xx xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	x:xx:xx	x	xxxxxx xxxxxxxxxxxx	xxx	
05		xx:xx xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	x:xx:xx	xx	xxxxxx xxxxxxxxxxxx	xxx	
06		xx:xx xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	x:xx:xx	x	xxxxxx xxxxxxxxxxxx	xxx	
07		xx:xx xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	x:xx:xx	x	xxxxxx xxxxxxxxxxxx	xxx	
08		xx:xx xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xx:xx:xx	x	xxxxxx xxxxxxxxxxxx	xxx	
09	x / x	xx:xx xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xx:xx:xx	x	xxxxxx xxxxxxxxxxxx	xxx	
10		xx:xx xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xx:xx:xx	xx	xxxxxx xxxxxxxxxxxx	xxx	
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx								
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx								
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx								
11		xx:xx xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xx:xx:xx	xx	xxxxxx xxxxxxxxxxxx	xxx	
12		xx:xx xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xx:xx:xx	x	xxxxxx xxxxxxxxxxxx	xxx	
TOTAL				xxxx:xx:xx	xxxx			
GRAND TOTAL				xxxx:xx:xx	xxxx			

3. TELEPHONE # LIST:

Je možné vytlačiť zostavu čísiel uložených pre rýchlu a skrátenú voľbu.

P. X X

TELEPHONE NUMBER LIST

X X X X - X X X - X X X X X X X : X X X X

RAPID/SPEED#	RECEIVER'S FAX#	INTL TX SET	RECEIVER'S NAME
Rxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxx
Rxx	xx		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Rxx	STORED AT GROUP		
Sxx	xx	xxxxxxxxxx	
Sxx	xxxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxx

4. GROUP LIST:

Je možné vytlačiť zostavu čísiel skupinovej voľby.

P. X X

GROUP LIST

X X X X - X X X - X X X X X X X : X X X X

#	GROUP NAME	RECEIVER
Gxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	RAPID# : xx xx xx xx xx SPEED# : xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx FAX# : xxxxxxxxxx : xx : xx
Gxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	RAPID# : xx xx xx xx xx SPEED# : xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx FAX# : xxxxxxxxxx : xx : xx

5. PASSCODE LIST:

Je možné vytlačiť zostavu informácie o vašom faxe a o zabezpečení vyžiadania.

PASSCODE LIST		
X X X X - X X X - X X X X X X X : X X X X		
POLL SECURITY	XXXXX	
PASSCODE#	01	xx
	02	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	03	
	04	XXXXXXXXXXXX
	05	
	06	
	07	xxxx
	08	
	09	
	10	
SENDER'S NAME	XX	
SENDER'S #	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
FW. STA. NAME	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
FW. STATION#	XX	

6. JUNK FAX # LIST:

Zostava uvádza faxové čísla, určené ako čísla blokovania nevyžiadaných faxov.

JUNK FAX # LIST		
X X X X - X X X - X X X X X X X : X X X X		
#	ANTI JUNK FAX #	
01	Xx	
02	Xx	
05	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
07	XXXXXXXXXXXX	
10	XXXXXXXXXXXX	


7. USER PROGRAM LIST:

Zostava uvádza aktuálne nastavenie užívateľských programov.


USER PROGRAM LIST			
X X X X - X X X - X X X X X X X : X X X X			
MENU	ITEM	SETTING	
1	DOC. GLASS SIZE	xxxxxx	
2	FIXED DOC. SIZE	xxxxxx	
3	RESO. PRIORITY	xxxx	
4	# OF RINGS AUTO RX	xx(s)	
5	# OF RINGS MANUAL RX	xx(s)	
6	AUTO LISTING	Xx	
7	PRINT SELECTION	SEND : xxxxxx	BD : xxxxxx
		RCV : xxxxxx	IMAGE : xxxxxx
8	RECALL TIMES (BUSY)	xx	
9	RECALL TIMES (LINE ERROR)	xx	
10	RECALL INTERVAL (BUSY)	xx	
11	RECALL INTERVAL (LINE ERROR)	xx	
12	SECURITY SELECTION	xxxxxx	
13	FAX REMOTE NUMBER	xx	
14	REMOTE RECEPTION	xx	
15	FAX SIGNAL AUTO RECEIVE	xx	
16	AUTO RCV REDUCE	xx	

Zostavy je možné vytlačiť použitím nasledujúceho postupu:


1 Stlačte tlačidlo [REPORT].

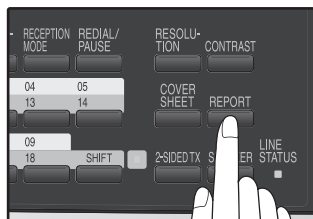

2 Stlačením tlačidla [REPORT] zvolíte zostavu, ktorú chcete vytlačiť.

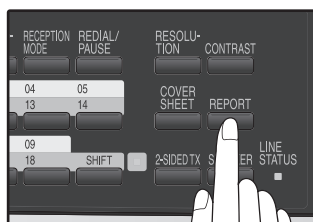

3 Stlačte tlačidlo [OK].

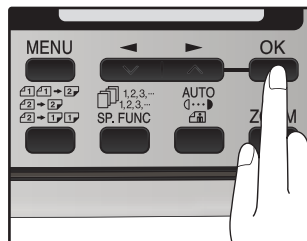

TLAČ SPRÁV O ČINNOSTI


Stroj môže byť nastavený tak, aby tlačil správu o činnosti po každom odoslaní, po prijíme faxu, a/alebo pri vzniku chyby. Podmienku, kedy dôjde k tlači je možné zvoliť samostatne pre tri typy správy o činnosti: "TRANSMISSION LIST", "BROADCAST LIST" a "RECEPTION LIST". Pre každý typ správy zvolte jednu z nasledujúcich podmienok, kedy dôjde k tlači: "ALWAYS PRINTS" ...Po každom odoslaní, prijímu alebo výskyte chyby. "ERROR ONLY"Iba pri výskyte chyby. "NEVER PRINTS"Nikdy sa netlačí.



Na správu o činnosti je možné vytlačiť časť odoslaného faxu (Nastavenie IMAGE MEM. PRINT).

Pre nastavenie tlače správ o činnosti postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1 Stlačte tlačidlo [MENU].

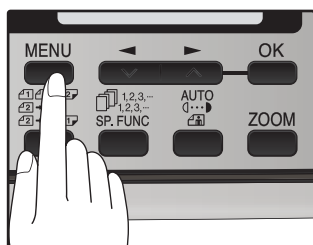

2 Stlačte tlačidlo [◀] (▼) alebo [▶] (▲) dokiaľ sa na displeji nezobrazí "4:USER PROGRAM" a potom stlačte tlačidlo [OK].

Voľba


"4:USER PROGRAM"

3 Stlačte tlačidlo [◀] key (▼) or [▶] key (▲) dokiaľ sa na displeji nezobrazí "7:PRINT SELECTION" a potom stlačte tlačidlo [OK].

Voľba

"7:PRINT SELECTION"


4 Stlačením tlačidla [◀] (▼) alebo [▶] (▲) zvolte typ správy o činnosti a stlačte tlačidlo [OK].

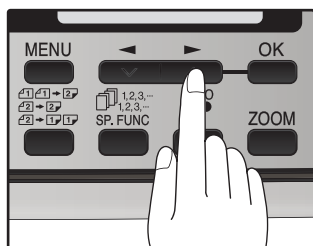

Možnosti volieb sú nasledujúce:

- 1:TRANSMISSION
- 2:BROADCAST
- 3:RECEPTION
- 4:IMAGE MEM. PRINT


5 Stlačením tlačidla [◀] (▼) alebo [▶] (▲) zvolte podmienku, kedy dôjde k tlači a stlačte tlačidlo [OK].

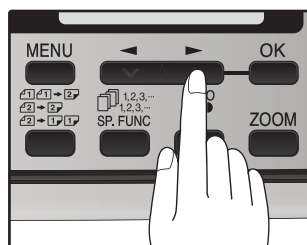

Možnosti volieb sú nasledujúce:

- 1:ALWAYS PRINTS
- 2:ERROR ONLY
- 3:NEVER PRINTS

6 Stlačte tlačidlo [MENU].

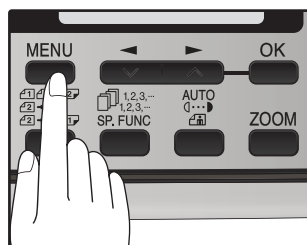

Stlačením tlačidla [MENU] nastavovanie ukončíte.

Pri stroji je možné zapnúť funkciu "4: IMAGE MEM. PRINT", kedy sa na správu o činnosti vytlačí časť odoslaného faxu.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Príčina a riešenie	Strana
Nie je možné vykonať voľbu čísla.	Telefónny kábel nie je riadne pripojený do stroja alebo do telefónnej zásuvky na stene. → Skontrolujte, či je kábel riadne pripojený.	Úvodný návod
Fax nie je možné odoslať.	V prijímacom stroji nie je papier. → Skontrolujte s obsluhou prijímacieho stroja.	-
	Prijímací stroj nepodporuje štandard G3. → Skontrolujte s obsluhou prijímacieho stroja.	-
	Na displeji je zobrazená chyba. → Skontrolujte displej stroja.	37
Na prijímacom prístroji sa nič nevytlačí.	Keď sa spolu s prijatým faxom vytlačí tiež čistý list papiera, nastavenie veľkosti papiera v stroji sa môže odlišovať od veľkosti skutočne založeného v stroji. → Skontrolujte, či nastavenie veľkosti papiera súhlasí s veľkosťou papiera, ktorý je v stroji založený.	26
Na prijímacom prístroji je prijatý poškodený obraz.	Poškodenie obrazu môže byť spôsobené rušením na linke. Skúste poslať fax znova, alebo spravte kópiu na vašom stroji a skontrolujte, či je obraz v poriadku. → Keď je obraz stále poškodený, obráťte sa na vášho predajcu stroja.	-
Prijatý obraz je bledý.	Vysielač stroj asi použil slabé nastavenie kontrastu. → Požiadajte obsluhu odosielateľa, aby vám poslal fax s tmavším nastavením kontrastu.	-
Prijatý obraz je poškodený.	Poškodenie obrazu môže byť spôsobené rušením na linke. → Požiadajte obsluhu odosielateľa, aby vám poslal fax znova.	-
	V kazete TD asi dochádza toner. → Vymeňte kazetu TD za novú.	Návod na obsluhu (všeobecné informácie)



Keď nie je možné problém odstrániť vykonaním krokov v stĺpci Príčina a riešenie vyššie, spojte sa s autorizovaným predajcom SHARP.

HLÁSENIA A SIGNÁLY

HLÁSENIA NA DISPLEJI

Hlásenie	Príčina a riešenie	Strana
FRONT OR SIDE COVER OPEN. CLOSE COVERS.	Je otvorený kryt stroja. Kryt zavrite.	Viz NÁVOD NA OBSLUHU (všeobecné informácie)
CLOSE THE SPF/RSPF COVER.	Podávač RSPF je odklopený. Sklopte podávač RSPF.	
CLEAR PAPER JAM.	Došlo k zaseknutiu papiera. Vyberte zaseknutý papier podľa popisu v časti "ODSTRÁNENIE ZASEKNUTÉHO PAPIERA". (Viz NÁVOD NA OBSLUHU (všeobecné informácie).)	
SPF/RSPF JAM.		
MEMORY FULL	Došlo k zaplneniu pamäte.	22
LOAD XXX PAPER INTO TRAY1	Nastavenie veľkosti papiera pre tlač nie je správna. Nastavte správne. V označení "XXX" v hlásení sa zobrazí "A4", "8.5x11" alebo "8.5x14".	26
NO XXX SIZE TRAY CHANGE TRAY SETTING	Zásobník papiera nie je nastavený na zodpovedajúcu veľkosť papiera. Zmeňte nastavenie veľkosti papiera v zásobníku na veľkosť uvedenú v hlásení a založte túto veľkosť papiera do zásobníka. V označení "XXX" v hlásení sa zobrazí "A4", "8.5x11" nebo "8.5x14".	-

ZVUKOVÉ SIGNÁLY

Typ signálu	Trvanie	Význam
Trvalý tón	3 sekundy	Označuje koniec odosielania, koniec príjmu alebo chybu na linke.
Trvalý tón	1 sekunda	Varovný tón

SHARP®

SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH
SonninstraÙe 3, D-20097 Hamburg