

# SHARP®

DIGITÁLNY MULTIFUNKČNÝ SYSTÉM

MODEL: MX-B355W  
MX-B455W

# Užívateľský návod

Kliknutím prejdite na obsah požadovanej kapitoly.



## PRED POUŽITÍM ZARIADENIA

Funkcie zariadenia a postup vkladania originálov a zakladania papiera



## KOPÍRKA

Používanie funkcie kopírovania



## TLAČIAREŇ

Používanie funkcie tlačenia



## FAX

Používanie funkcie faxovania



## SKENER/INTERNETOVÝ FAX

Používanie funkcie skenovania a internetového faxu



## ZAKLADANIE DOKUMENTOV

Ukladanie úloh ako súborov na pevný disk




## NASTAVENIA SYSTÉMU

Konfigurácia nastavení na jednoduchšie používanie zariadenia

# POUŽÍVANIE TEJTO PRÍRUČKY

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdite na stranu, ktorú si chcete pozrieť.

Nasledujúce vysvetlenie počíta s tým, že sa používa program Adobe Reader XI (v predvolených nastaveniach sa niektoré tlačidlá nezobrazujú).

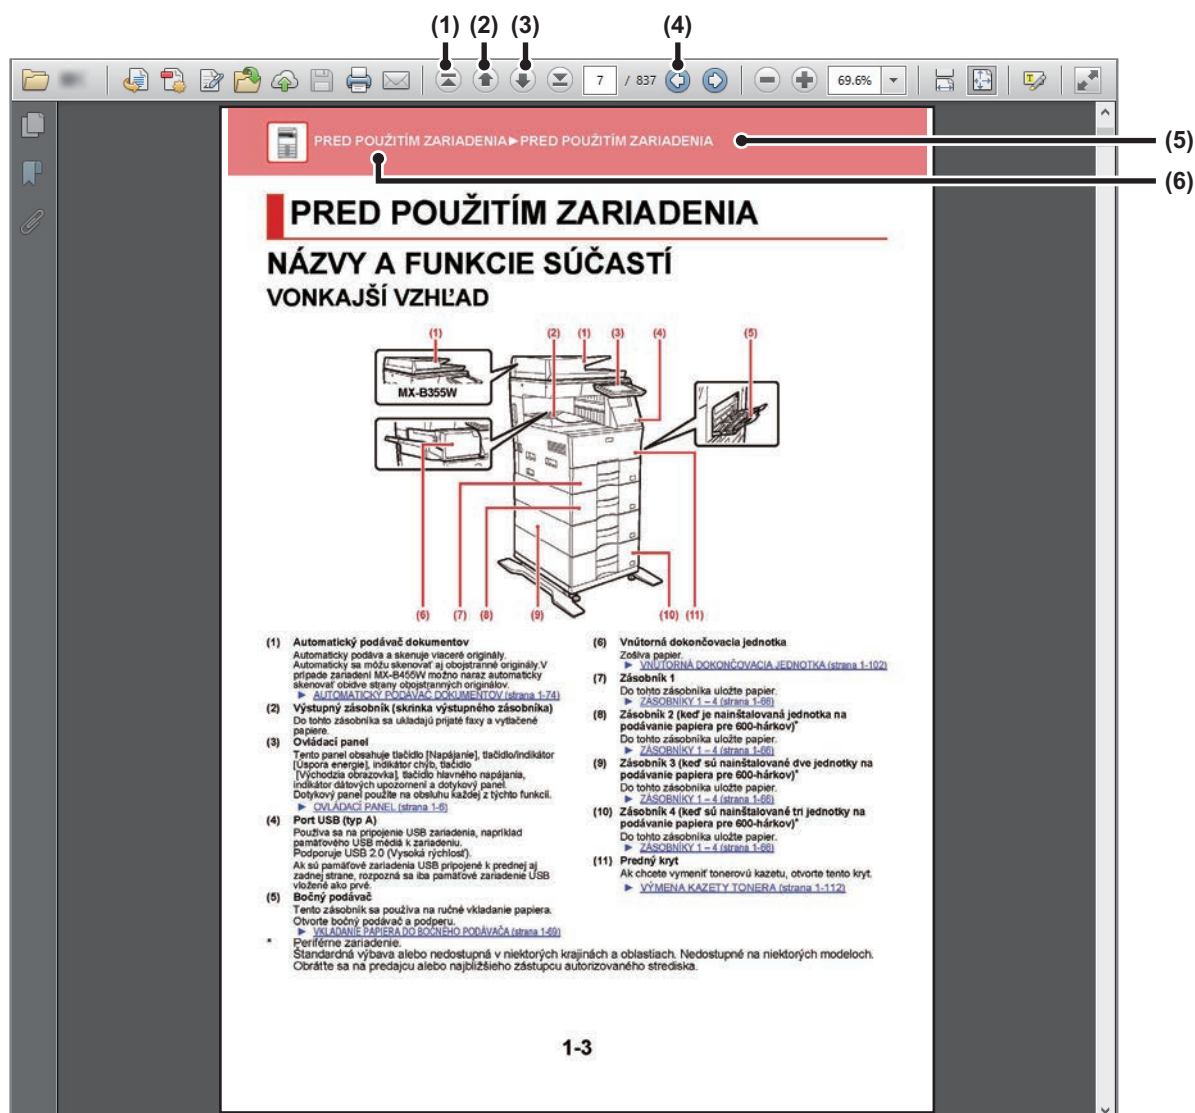

## (1) Tlačidlo návratu na začiatok strany

Ak operácia nefunguje podľa očakávaní, kliknutím na toto tlačidlo ju spustíte odznova.

## (2) Tlačidlo návratu o jednu stranu

Zobrazí predchádzajúcu stranu.

## (3) Tlačidlo prechodu o jednu stranu dopredu

Zobrazí nasledujúcu stranu.

## (4) Tlačidlo návratu na predtým zobrazenú stranu

Otvorí stranu zobrazenú pred terajšou stranou.

## (5) Tlačidlo názvu

Zobrazí stranu s názvom, ktorý uvádza tlačidlo.

## (6) Tlačidlo obsahu

Zobrazí obsah jednotlivých kapitol.

Ak je napríklad aktuálna strana súčasťou kapitoly o tlačiarni, zobrazí sa obsah kapitoly o tlačiarni.



Ak sa nezobrazí žiadne tlačidlo, skúste ho zobraziť podľa pokynov v Pomocníkovi programu Adobe Reader.

# O NÁVODE NA POUŽÍVÁNIE

V tomto návode je vysvetlené ako používať digitálny multifunkčný systém MX-B355W/MX-B455W.

## Informácie pre používateľa

- Informácie o inštalácii ovládačov a softvéru uvedené v tejto príručke nájdete v dokumente Návod na inštaláciu softvéru.
- Informácie o svojom operačnom systéme nájdete v príručke k operačnému systému alebo na stránkach online Pomocníka.
- Popisy obrazoviek a postupov v prostredí systému Windows sa primárne týkajú systému Windows® 10. Obrazovky sa môžu líšiť v závislosti od verzie operačného systému alebo softvérovej aplikácie.
- V prípade systému Mac OS X vychádzajú popisy obrazoviek a postupov v prostredí systému Macintosh zo systému Mac OS X v10.12. Obrazovky sa môžu líšiť v závislosti od verzie operačného systému alebo softvérovej aplikácie.
- Kdekoľvek v tomto návode sa objaví reťazec MX-xxxx, nahraďte znaky xxxx názvom svojho modelu.
- Tento návod obsahuje odkazy na funkcie faxu. Tieto funkcie však nie sú v niektorých krajinách alebo regiónoch dostupné.
- Táto príručka bola pripravovaná veľmi dôsledne. Ak máte akékoľvek pripomienky alebo otázky týkajúce sa príručky, kontaktujte predajcu alebo zástupcu najbližšieho autorizovaného servisu.
- Tento produkt prešiel dôkladnou kontrolou a inšpekciou kvality. V prípade, že si všimnete akýkoľvek nedostatok alebo problém, hoci je to málo pravdepodobné, kontaktujte predajcu alebo zástupcu najbližšieho autorizovaného servisu.
- Mimo zákonom stanovených prípadov nie je spoločnosť SHARP zodpovedná za poruchy, ktoré nastanú pri používaní produktu alebo jeho doplnkov, ani za poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou produktu alebo jeho doplnkov, ani za iné chyby alebo škody, ktoré sa vyskytnú v dôsledku používania produktu.

## Upozornenie

- Reprodukcia, úprava alebo preklad obsahu tejto príručky bez predchádzajúceho písomného povolenia sú zakázané okrem prípadov, ktoré povoľujú autorské práva.
- Všetky informácie v tejto príručke sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

## Obrázky, ovládací panel a dotykový panel zobrazené v tejto príručke

Prídavné zariadenia sú vo všeobecnosti voliteľné, niektoré modely však obsahujú určité prídavné zariadenia ako štandardné vybavenie.

Vysvetlenia v tejto príručke vychádzajú z toho, že v zariadení MX-B455W sú nainštalované jednotky na podávanie papiera.

V prípade niektorých funkcií a postupov sa v opisoch predpokladá, že sú nainštalované iné zariadenia než tie, ktoré sú uvedené vyššie.

Obrazovky, správy a názvy tlačidiel na displeji zobrazené v príručke sa môžu líšiť od tých, ktoré vidíte na zariadení. Dôvodom sú priebežné zlepšenia a úpravy produktu.

## Ikony zobrazené v príručkách

Ikony v príručkách označujú tieto typy informácií:

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | Upozorňuje na situáciu, ktorá môže mať za následok usmrtenie alebo ťažkú ujmu na zdraví. Upozorňuje na situáciu, ktorá môže mať za následok ujmu na zdraví alebo poškodenie majetku. |  | Vysvetľuje, ako zastaviť alebo opraviť operáciu.   |
|  | Upozorňuje na situáciu, pri ktorej hrozí riziko poškodenia alebo poruchy zariadenia.                                                                                                 |  | Opisuje bežnú prácu týkajúcu sa režimu nastavenia. |
|  | Nahrádza funkciu alebo pracovný postup.                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                    |



# PRED POUŽITÍM ZARIADENIA

## PRED POUŽITÍM ZARIADENIA

|                                                                                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>NÁZVY A FUNKCIE SÚČASTÍ. ....</b>                                                         | <b>1-3</b>  |
| • VONKAJŠÍ VZHĽAD .....                                                                      | 1-3         |
| • VNÚTORNÁ, BOČNÁ A ZADNÁ STRANA ....                                                        | 1-4         |
| • AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV<br>A PREDLOHOVÉ SKLO .....                                  | 1-5         |
| • OVLÁDACÍ PANEL .....                                                                       | 1-6         |
| <b>ZAPNUTIE ZARIADENIA .....</b>                                                             | <b>1-8</b>  |
| <b>DOTYKOVÝ PANEL .....</b>                                                                  | <b>1-9</b>  |
| • TYPY DOTYKOV .....                                                                         | 1-9         |
| • DOMOVSKÁ OBRAZOVKA .....                                                                   | 1-12        |
| • OBRAZOVKA NÁHLADU .....                                                                    | 1-15        |
| • OBSLUHA ČASTO POUŽÍVANÝCH TLAČIDIEL ....                                                   | 1-21        |
| • PANEL AKCÍ .....                                                                           | 1-22        |
| • OBRAZOVKA S POTVRDENÍM<br>OBLÚBENÝCH PONÚK A NASTAVENÍ .....                               | 1-22        |
| <b>Eko .....</b>                                                                             | <b>1-24</b> |
| • EKOLOGICKÉ FUNKCIE ZARIADENIA .....                                                        | 1-24        |
| • REŽIM AUTOMATICKÉHO VYPNUTIA .....                                                         | 1-25        |
| • REŽIM PREDHRIEVANIA .....                                                                  | 1-26        |
| • ZOBRAZENIE ODPORÚČANÝCH<br>ÚSPORNÝCH FUNKCIÍ .....                                         | 1-26        |
| • HNEĎ AKO SA UKONČÍ VZDIALENÁ ÚLOHA,<br>PREJDE SA DO REŽIMU AUTOMATICKÉHO<br>VYPNUTIA ..... | 1-27        |
| • EKO SKENOVANIE .....                                                                       | 1-27        |
| • NASTAVENIE ROZVRHU ZAP./VYP. ....                                                          | 1-28        |
| • NASTAVENIA PREVÁDZKY V KONKRÉTNY DEŇ. ....                                                 | 1-28        |
| <b>OVEROVANIE POUŽÍVATEĽOV .....</b>                                                         | <b>1-29</b> |
| • OVEROVANIE PODĽA ČÍSLA POUŽÍVATEĽA. ....                                                   | 1-29        |
| • OVEROVANIE PODĽA PRIHLASOVACIEHO<br>MENA/HESLA .....                                       | 1-31        |
| • FUNKCIA PREPOJENIA SO SLUŽBOU<br>ACTIVE DIRECTORY .....                                    | 1-34        |
| <b>KÓD ÚČTOVANIA .....</b>                                                                   | <b>1-37</b> |
| • KÓD ÚČTOVANIA .....                                                                        | 1-37        |
| • POUŽITIE KÓDU ÚČTOVANIA .....                                                              | 1-38        |
| • REGISTRÁCIA NOVÉHO KÓDU ÚČTOVANIA ....                                                     | 1-41        |
| • ÚPRAVA ALEBO ODSTRÁNENIE<br>ZAREGISTROVANÉHO KÓDU ÚČTOVANIA ....                           | 1-44        |

|                                                                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>CLOUDOVÉ PREPOJENIE .....</b>                                                                            | <b>1-47</b> |
| • PRED POUŽITÍM FUNKCIE CLOUDOVÉHO<br>PREPOJENIA .....                                                      | 1-47        |
| • POSIELANIE SKENOVANÝCH ÚDAJOV DO<br>CLOUDOVEJ SLUŽBY .....                                                | 1-48        |
| • TLAČ DÁT V CLOUDOVEJ SLUŽBE .....                                                                         | 1-48        |
| <b>AirPrint .....</b>                                                                                       | <b>1-50</b> |
| <b>JEDNODUCHÉ ZAPOJENIE S MOBILNÝM<br/>ZARIADENÍM KOMPATIBILNÝM S NFC<br/>(JEDNODUCHÉ PRIPOJENIE) .....</b> | <b>1-52</b> |
| • PRIPOJENIE POMOCOUCI NFC .....                                                                            | 1-52        |
| • PRIPOJENIE POMOCOUCI QR KÓDU .....                                                                        | 1-53        |
| <b>OVLÁDANIE ZARIADENIA NA DIAĽKU .....</b>                                                                 | <b>1-54</b> |
| <b>UNIVERZÁLNY DIZAJN ZARIADENIA .....</b>                                                                  | <b>1-55</b> |
| • UNIVERZÁLNY DIZAJN SÚVISIACI S OBSLUHOU. ....                                                             | 1-55        |
| • UNIVERZÁLNY DIZAJN SÚVISIACI SO<br>ZOBRAZENÍM TEXTU .....                                                 | 1-56        |
| • UNIVERZÁLNY DIZAJN SÚVISIACI S POČÚVANÍM. ....                                                            | 1-56        |
| • PRVKY UNIVERZÁLNEHO DIZAJNU .....                                                                         | 1-57        |
| <b>POLOŽKY ZAZNAMENANÉ V DENNÍKU ÚLOH ....</b>                                                              | <b>1-59</b> |

## VKLADANIE PAPIERA

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| <b>DÔLEŽITÉ ÚDAJE O PAPIERI. ....</b>              | <b>1-62</b> |
| • NÁZVY A UMIESTNENIE ZÁSOBNÍKOV ....              | 1-62        |
| • POUŽITEĽNÉ TYPY PAPIERA .....                    | 1-62        |
| <b>ZÁSOBNÍKY 1 – 4 .....</b>                       | <b>1-66</b> |
| <b>VKLADANIE PAPIERA DO BOČNÉHO PODÁVAČA. ....</b> | <b>1-69</b> |

## UMIESTNENIE ORIGINÁLU

|                                                                                          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>VÝBER POSTUPU PRI UMIESTNENÍ ORIGINÁLU<br/>ZÁVISÍ OD TYPU A STAVU ORIGINÁLU .....</b> | <b>1-74</b> |
| <b>AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV ....</b>                                               | <b>1-75</b> |
| <b>PREDLOHOVÉ SKLO .....</b>                                                             | <b>1-77</b> |







### ZASTAVENIE/ODSTRÁNENIE ÚLOHY, PRIORITNÉ SPRACOVANIE A KONTROLA STAVU

|                                                                        |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| TYPY OBRAZOVIEK SO STAVOM ÚLOHY .....                                  | 1-78 |
| ZASTAVENIE/ODSTRÁNENIE PREBIEHAJÚCEJ<br>ALEBO REZERVOVANEJ ÚLOHY ..... | 1-80 |
| PRIORITNÉ SPRACOVANIE REZERVOVANEJ ÚLOHY ...                           | 1-81 |
| KONTROLA REZERVOVANEJ ALEBO<br>PREBIEHAJÚCEJ ÚLOHY .....               | 1-83 |
| KONTROLA DOKONČENÝCH ÚLOH .....                                        | 1-84 |
| ČÍTANIE ZOZNAMU ÚLOH .....                                             | 1-85 |

### ADRESÁR

|                                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| ADRESÁR .....                                                       | 1-88  |
| OBRAZOVKA S ADRESÁROM .....                                         | 1-89  |
| UKLADANIE ADRIES PRIAMYM ZADANÍM. ....                              | 1-92  |
| UKLADANIE ADRIES POMOCOU GLOBÁLNEHO<br>VYHĽADÁVANIA ADRESY .....    | 1-93  |
| UKLADANIE ADRIES Z DENNÍKA FAXU ALEBO<br>ODOSIELANIA OBRÁZKOV ..... | 1-95  |
| UKLADANIE SKUPÍN .....                                              | 1-96  |
| ÚPRAVA A ODSTRAŇOVANIE ADRIES<br>Z ADRESÁRA .....                   | 1-98  |
| NASTAVENIE ROZSAHU PUBLIKOVANIA<br>KONTAKTOV A SKUPÍN .....         | 1-100 |
| ODSTRÁNENIE HISTÓRIE PRENOSOV. ....                                 | 1-101 |

### PRÍDAVNÉ ZARIADENIA

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| PRÍDAVNÉ ZARIADENIA .....                        | 1-102 |
| VNÚTORNÁ DOKONČOVACIA JEDNOTKA .....             | 1-103 |
| • NÁZVY SÚČASTÍ .....                            | 1-103 |
| • SPOTREBNÝ MATERIÁL .....                       | 1-104 |
| • ÚDRŽBA SEDLOVEJ DOKONČOVACEJ<br>JEDNOTKY ..... | 1-104 |
| Sharp OSA .....                                  | 1-106 |
| • KOMUNIKAČNÁ APLIKÁCIA .....                    | 1-106 |
| • POUŽITIE EXTERNÉHO KONTA .....                 | 1-107 |

### ODSTRAŇOVANIE ZASEKNUTÝCH PAPIEROV

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| ODSTRAŇOVANIE ZASEKNUTÝCH PAPIEROV .... | 1-109 |
|-----------------------------------------|-------|

### ÚDRŽBA

|                                                                              |       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA .....                                                      | 1-110 |
| • ČISTENIE PREDLOHOVÉHO SKLA<br>A AUTOMATICKÉHO PODÁVAČA<br>DOKUMENTOV ..... | 1-110 |
| • ČISTENIE VALCA BOČNÉHO PODÁVANIA ....                                      | 1-112 |
| • ČISTENIE VALCA PODÁVANIA PAPIERA ....                                      | 1-112 |
| VÝMENA KAZETY TONERA .....                                                   | 1-113 |

### ZADÁVANIE ZNAKOV


|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| NÁZVY A FUNKCIE TLAČIDIEL SOFTVÉROVEJ<br>KLÁVESNICE ..... | 1-116 |
|-----------------------------------------------------------|-------|



# PRED POUŽITÍM ZARIADENIA

## NÁZVY A FUNKCIE SÚČASTÍ

### VONKAJŠÍ VZHĽAD

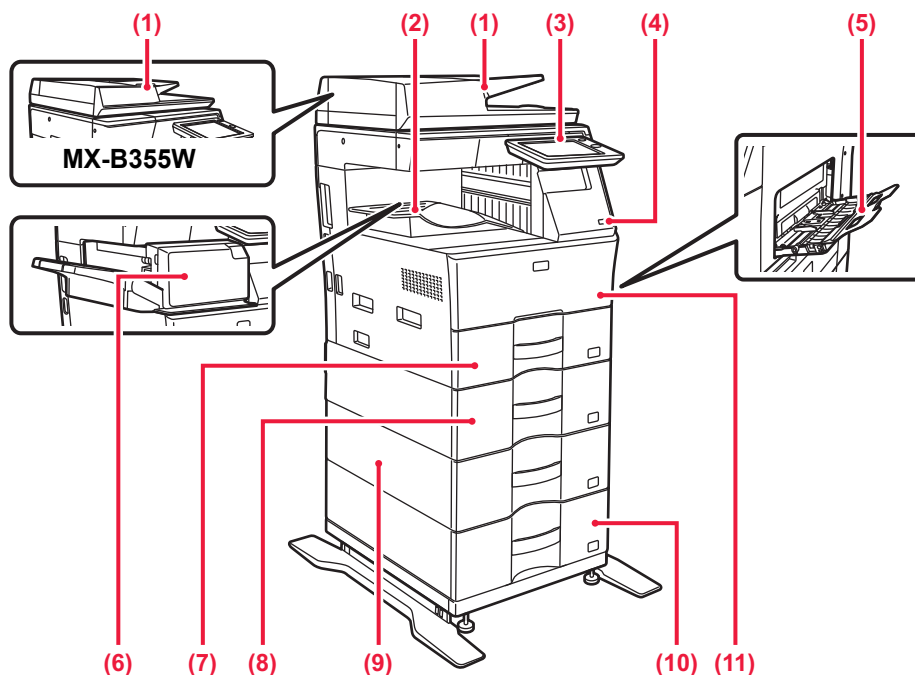

**(1) Automatický podávač dokumentov**

Automaticky podáva a skenuje viaceré originály. Automaticky sa môžu skenovať aj obojstranné originály. V prípade zariadení MX-B455W možno naraz automaticky skenovať obidve strany obojstranných originálov.

► [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)

**(2) Výstupný zásobník (skrínka výstupného zásobníka)**

Do tohto zásobníka sa ukladajú prijaté faxy a vytlačené papiere.

**(3) Ovládací panel**

Tento panel obsahuje tlačidlo [Napájanie], tlačidlo/indikátor [Ušpora energie], indikátor chýb, tlačidlo [Východzia obrazovka], tlačidlo hlavného napájania, indikátor dátových upozornení a dotykový panel. Dotykový panel použite na obsluhu každej z týchto funkcií.

► [OVLÁDACÍ PANEL \(strana 1-6\)](#)

**(4) Port USB (typ A)**

Používa sa na pripojenie USB zariadenia, napríklad pamäťového USB médiu k zariadeniu. Podporuje USB 2.0 (Vysoká rýchlosť).

Ak sú pamäťové zariadenia USB pripojené k prednej aj zadnej strane, rozpozná sa iba pamäťové zariadenie USB vložené ako prvé.

**(5) Bočný podávač**

Tento zásobník sa používa na ručné vkladanie papiera. Otvorte bočný podávač a podperu.

► [VKLADANIE PAPIERA DO BOČNÉHO PODÁVAČA \(strana 1-69\)](#)

\* Periférne zariadenie.

Štandardná výbava alebo nedostupná v niektorých krajinách a oblastiach. Nedostupné na niektorých modeloch. Obráťte sa na predajcu alebo najbližšieho zástupcu autorizovaného strediska.

**(6) Vnútna dokončovacia jednotka**

Zošíva papier.

► [VNÚTORNÁ DOKONČOVACIA JEDNOTKA \(strana 1-103\)](#)

**(7) Zásobník 1**

Do tohto zásobníka uložte papier.

► [ZÁSObNÍKY 1 – 4 \(strana 1-66\)](#)

**(8) Zásobník 2 (keď je nainštalovaná jednotka na podávanie papiera pre 600-hárkov)\***

Do tohto zásobníka uložte papier.

► [ZÁSObNÍKY 1 – 4 \(strana 1-66\)](#)

**(9) Zásobník 3 (keď sú nainštalované dve jednotky na podávanie papiera pre 600-hárkov)\***

Do tohto zásobníka uložte papier.

► [ZÁSObNÍKY 1 – 4 \(strana 1-66\)](#)

**(10) Zásobník 4 (keď sú nainštalované tri jednotky na podávanie papiera pre 600-hárkov)\***

Do tohto zásobníka uložte papier.

► [ZÁSObNÍKY 1 – 4 \(strana 1-66\)](#)


**(11) Predný kryt**

Ak chcete vymeniť tonerovú kazetu, otvorte tento kryt.

► [VÝMENA KAZETY TONERA \(strana 1-113\)](#)



## VNÚTORNÁ, BOČNÁ A ZADNÁ STRANA

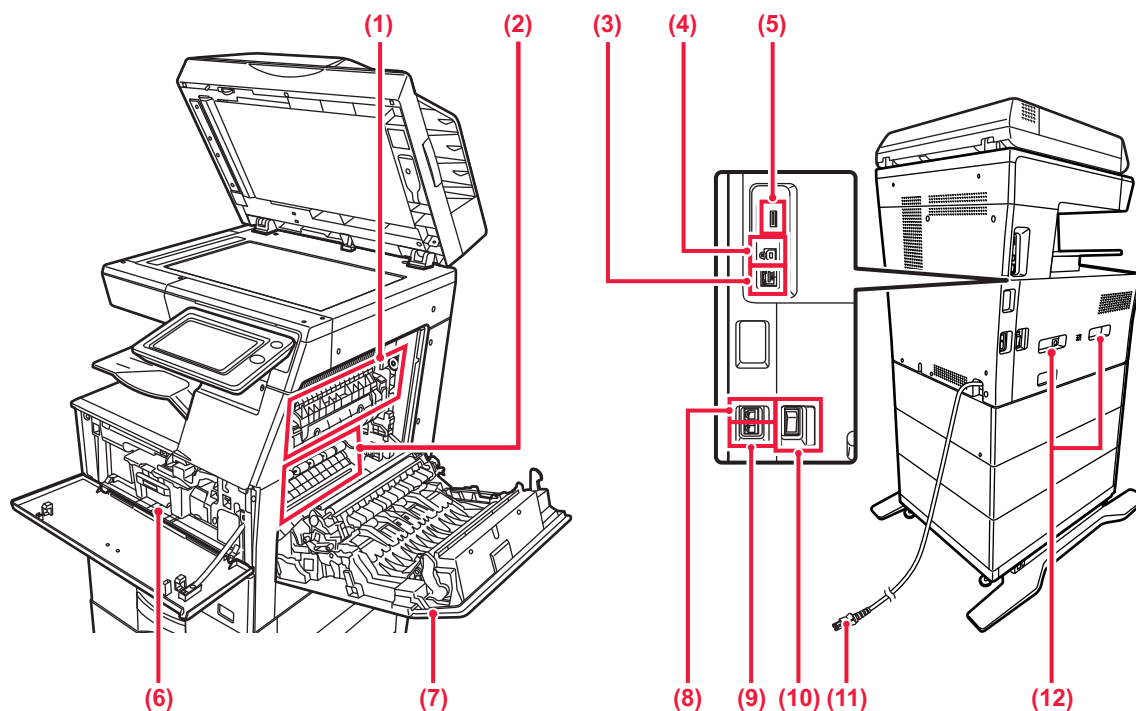

**(1) Fixačná jednotka**

V nej sa prenesený obraz tepelne natavuje na papier.



Fixačná jednotka je horúca. Pri vyťahovaní zaseknutého papiera dávajte pozor, aby ste sa nepopálili.

**(2) Fotocitlivý valec**

Obrazy sa vytvárajú na fotocitlivom valci.



Nedotýkajte sa a nepoškodte prenosový pás. Môže to spôsobiť chybný obrázok.

**(3) Konektor siete LAN**

K tomuto konektoru pripojte kábel siete LAN v prípade, že sa zariadenie používa v sieti.  
Použite tieneny kábel siete LAN.

**(4) Port USB (typ B)**

Zariadenie tento konektor nepoužíva.

**(5) Port USB (typ A)**

Používa sa na pripojenie USB zariadenia, napríklad pamäťového USB médiá k zariadeniu.  
Podporuje USB 2.0 (Vysoká rýchlosť).

Ak sú pamäťové zariadenia USB pripojené k prednej aj zadnej strane, rozpozná sa iba pamäťové zariadenie USB vložené ako prvé.

**(6) Tonerová kazeta**

Táto kazeta obsahuje toner.

Ak sa toner v kazete minie, vymeňte ho za nový.

► [VÝMENA KAZETY TONERA \(strana 1-113\)](#)

**(7) Právý bočný kryt**

Otvorte tento kryt, ak chcete vytiahnuť zaseknutý papier.

**(8) Zásuvka pre telefónnu linku (LINE)**

Keď sa používa funkcia faxu zariadenia, telefónna linka sa pripája do tejto zásuvky.

**(9) Zásuvka pre externý telefón (TEL)**

Keď sa používa funkcia faxu zariadenia, do tejto zásuvky pripojte externý telefón.

**(10) Spínač hlavného napájania**

Tento spínač použite na zapnutie zariadenia.

Keď používate funkcie faxu alebo internetového faxu, nechajte tento spínač vždy v polohe **I**.

► [ZAPNUTIE ZARIADENIA \(strana 1-8\)](#)

**(11) Sieťová zástrčka**


**(12) Držadlo**

Vytiahnite ho a uchopte pri presúvaní zariadenia.




# AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV A PREDLOHOVÉ SKLO

## MX-B355W

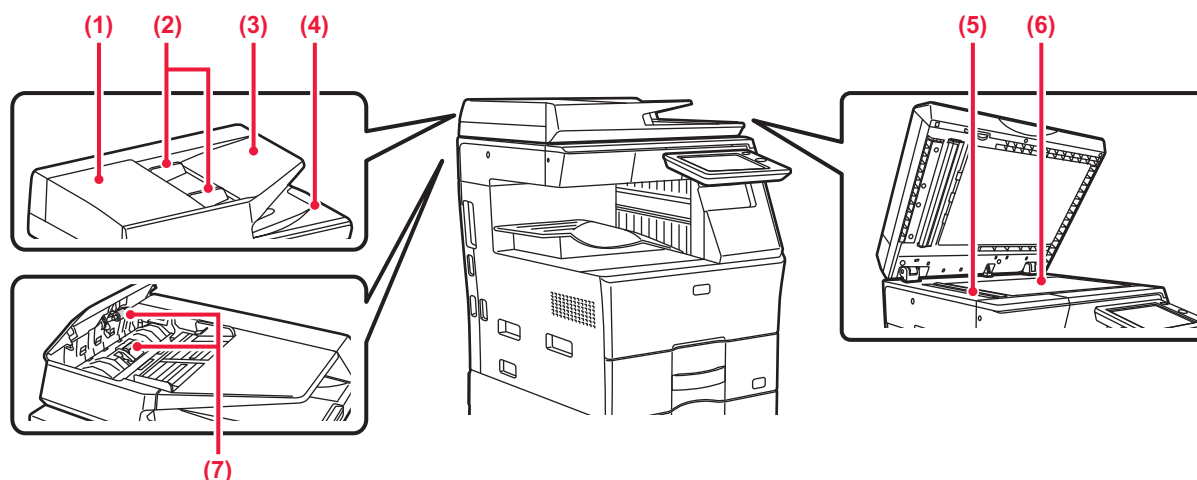

## MX-B455W

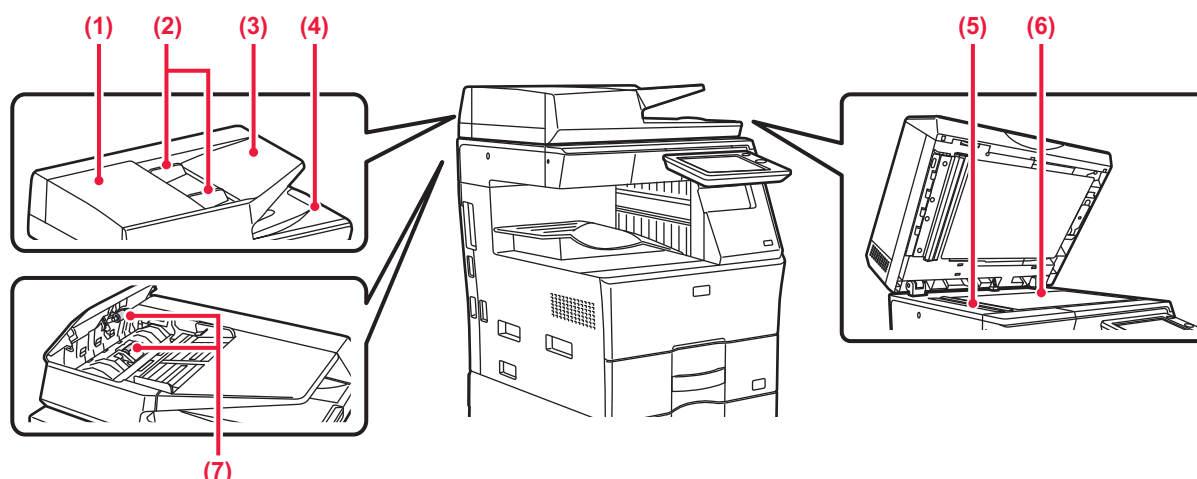


- (1) **Kryt podávača dokumentov**  
Otvorte tento kryt, ak chcete vytiahnuť zaseknutý originál.  
Tento kryt sa otvára aj pri čistení valca na podávanie papiera.  
► [ČISTENIE VALCA PODÁVANIA PAPIERA \(strana 1-112\)](#)
- (2) **Vodiace lišty originálu**  
Pomáhajú zaistiť správne naskenovanie originálu.  
Vodiace lišty nastavte podľa šírky originálu.
- (3) **Zásobník podávača dokumentov**  
Vložte originál.  
Vložte originál tlačenu stranou nahor.  
► [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)
- (4) **Zásobník na výstup originálov**  
Do tohto zásobníka sa po naskenovaní vysunie originál.
- (5) **Skenovacia oblasť**  
Tu sa skenujú originály uložené do automatického podávača dokumentov.  
► [ČISTENIE PREDLOHOVÉHO SKLA  
A AUTOMATICKÉHO PODÁVAČA DOKUMENTOV  
\(strana 1-110\)](#)
- (6) **Predlohové sklo**  
Na skenovanie kníh alebo iných hrubých originálov, ktoré nemôžu prejsť cez automatický podávač dokumentov, použite toto sklo.  
► [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)
- (7) **Podávací valček na papier**  
Tento valček otáčaním automaticky podáva predlohu.



# OVLÁDACÍ PANEL

Táto časť popisuje názvy a funkcie jednotlivých častí ovládacieho panela.

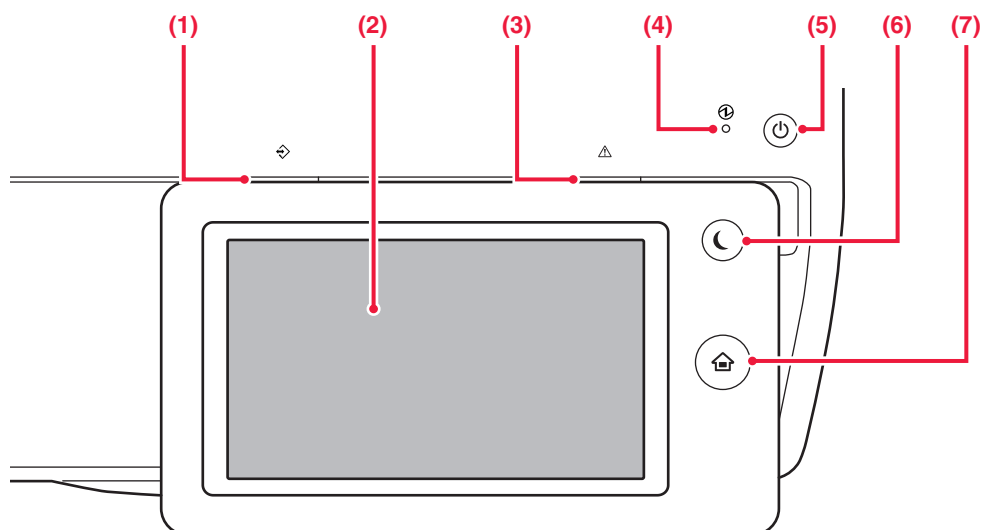

**(1) Indikátor dátových upozornení**

Neprerušovaným svietením alebo blikaním signalizuje stav úlohy.

- [INDIKÁTOR DÁTOVÝCH UPOZORNENÍ](#)  
[A INDIKÁTOR CHÝB \(strana 1-7\)](#)

**(2) Dotykový panel**

Na displeji dotykového panela sa zobrazujú hlásenia a tlačidlá. Zariadenie obsluhujete ťukáním priamo na zobrazené tlačidlá.

- [TYPY DOTYKOV \(strana 1-9\)](#)

**(3) Indikátor chýb**

Neprerušovaným svietením alebo blikaním signalizuje stav chyby.

- [INDIKÁTOR DÁTOVÝCH UPOZORNENÍ](#)  
[A INDIKÁTOR CHÝB \(strana 1-7\)](#)

**(4) Indikátor hlavného napájania**

Táto kontrolka sa rozsvieti, keď je spínač hlavného napájania zariadenia v polohe .

Ak tlačidlo [Napájanie] nezačne fungovať ihneď po stlačení spínača hlavného napájania, kontrolka bliká nazeleno.

- [ZAPNUTIE ZARIADENIA \(strana 1-8\)](#)

**(5) Tlačidlo [Napájanie]**

Toto tlačidlo použite na zapnutie alebo vypnutie zariadenia.

- [ZAPNUTIE ZARIADENIA \(strana 1-8\)](#)

**(6) Tlačidlo/indikátor [Úspora energie]**

Pomocou tohto tlačidla uvediete zariadenie do režimu spánku kvôli šetreniu energie.

Tlačidlo [Úspora energie] bliká, keď je zariadenie v režime spánku.

- [REŽIM AUTOMATICKÉHO VYPNUTIA \(strana 1-25\)](#)

**(7) Tlačidlo [Východzia obrazovka]**

Toto tlačidlo použite na zobrazenie domovskej obrazovky.

- [DOMOVSKÁ OBRAZOVKA \(strana 1-12\)](#)



**Tlačidlo [Východzia obrazovka]**


Prstom sa dotknite tlačidla [Východzia obrazovka].

Tlačidlo nemusí fungovať správne, ak sa ho dotknete perom alebo iným nástrojom.

Ak použijete šperky alebo iné príslušenstvo, hrozí riziko poruchy.



Uhol dotykového panela môžete zmeniť.

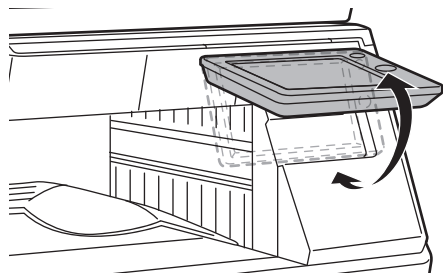



## INDIKÁTOR DÁTOVÝCH UPOZORNENÍ A INDIKÁTOR CHÝB

Neprerušovaným svietením alebo blikaním signalizujú tieto indikátory stav zariadenia.

|                                  | Indikátor chýb (červený)                                                                     | Indikátor dátových upozornení (zelený)                        |                                                                             |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                  |                                                                                              | Vzor 1                                                        | Vzor 2                                                                      | Vzor 3                                       |
| Svieti neprerušovane             | Chyby, ktoré nezabraňujú fungovaniu zariadenia, napríklad dochádzajúci toner.                | Prebiehajúce úlohy, napríklad vkladanie alebo výstup papiera. | Stav pripravenosti alebo iný stav, kedy je zariadenie schopné prijať úlohy. | Do podávača dokumentov bol vložený originál. |
| Bliká                            | Chyby, ktoré zabraňujú fungovaniu zariadenia, napríklad zaseknutý papier alebo minutý toner. | Prijíma sa fax.                                               |                                                                             |                                              |
| Prioritu má svietiace/ blikajúce | Prioritu má blikajúce                                                                        | Prioritu má blikajúce                                         | Prioritu má blikajúce                                                       | Prioritu má svietiace                        |



- **Nastavenie stavu signalizovaného indikátorom dátových upozornení**

V časti „Nastavenia (administrátor)“ vyberte [Nastavenia systému] → [Bežné nastavenia] → [Ovládanie zar.] → [Nastavenie indikátora dát].

- **Nastavenie signalizovania chýb**

Nastavuje sa cez „Nastavenia (administrátor)“ → [Nastavenia systému] → [Bežné nastavenia] → [Ovládanie zar.] → [Nastavenie svetelnej indikácie chyby].





# ZAPNUTIE ZARIADENIA

Táto časť popisuje postupy pri zapnutí, vypnutí a reštartovaní zariadenia.

Používajú sa dva spínače napájania: spínač hlavného napájania na bočnej strane a tlačidlo [Napájanie] na ovládacom paneli.

## Zapnutie napájania zariadenia


- Prepnete spínač hlavného napájania do polohy **I**.
- Keď sa indikátor hlavného napájania rozsvieti nazeleno, stlačte tlačidlo [Napájanie].

## Vypnutie napájania zariadenia

Vypnite zariadenie stlačením tlačidla [Napájanie] a potom prepnete spínač hlavného napájania do polohy **O**.

## Reštartovanie zariadenia

Vypnite zariadenie stlačením tlačidla [Napájanie] a opätovným stlačením tohto tlačidla zariadenie zapnite.

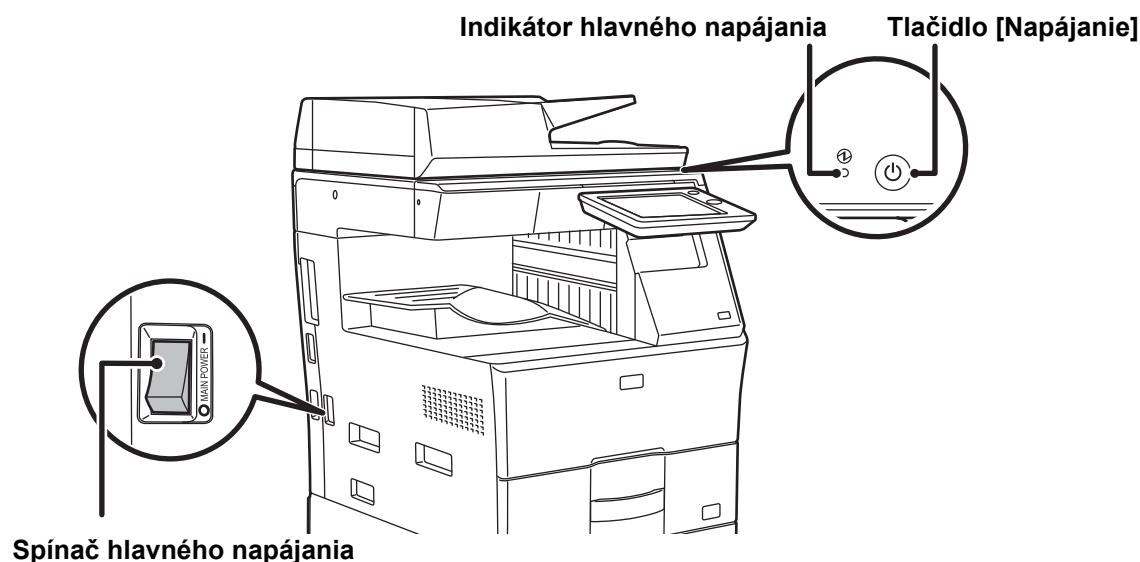

- Pri vypínaní zariadenia spínačom hlavného napájania stlačte tlačidlo [Napájanie] na ovládacom paneli a potom prepnete spínač hlavného napájania do polohy **O**.

V prípade náhleho výpadku elektrického prúdu zariadenie znova zapnite a potom ho vypnite v správnom poradí.

Ak zariadenie zostane dlhšiu dobu nenapájané z elektrickej siete bez predchádzajúceho stlačenia tlačidla [Napájanie], môžu sa vyskytnúť nezvyčajné deformácie, zníženie kvality obrazu a iné problémy.

- V prípade podozrenia, že došlo k poruche zariadenia, ak sa blíži silná búrka alebo ak zariadenie premiestňujete, vypnite tlačidlo [Napájanie], ako aj spínač hlavného napájania a vytiahnite napájací kábel zo zásuvky.



- Keď sa používa funkcia faxu alebo internetového faxu, spínač hlavného napájania ponechajte vždy v polohe **I**.

Kvôli použitiu niektorých nastavení je potrebné zariadenie reštartovať. Pri niektorých stavoch zariadenia sa reštartovaním pomocou tlačidla [Napájanie] neuložia nastavenia. V takom prípade vypnite a znova zapnite zariadenie pomocou spínača hlavného napájania.











# DOTYKOVÝ PANEL

## TYPY DOTYKOV

Okrem ťukania, ktoré je rovnaké ako bežné dotýkanie, môžete dotykový panel ovládať aj dlhým dotykcom, rýchlym dotykcom a posúvaním.

### Typy obsluhy

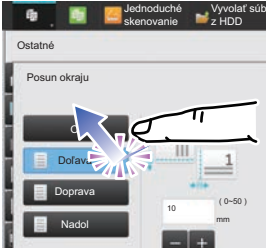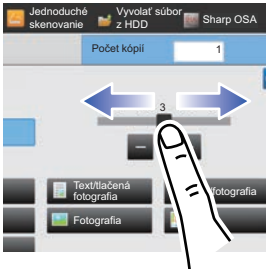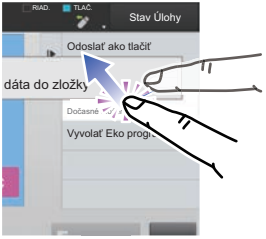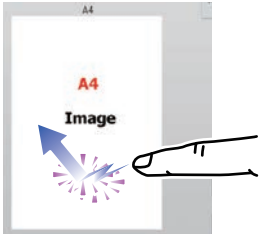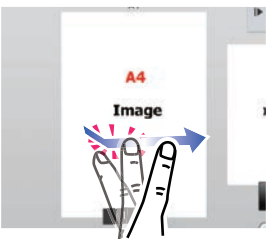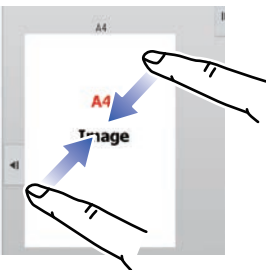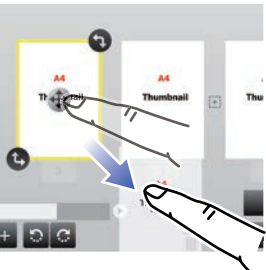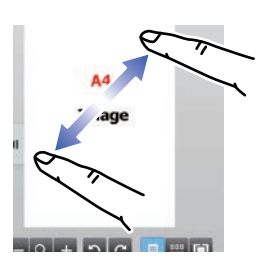
|                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Ťukanie</b><br>Dotknite sa panela prstom a potom prst rýchlo nadvihnite. Táto metóda sa používa na výber tlačidla a karty alebo začiatoknutie políčka.                  |    | <b>Posúvanie</b><br>Posúvajte posuvnú lištu (prstom dotýkajúcim sa panela) nahor a nadol v zozname s veľkým počtom položiek.                     |
|   | <b>Dlhý dotyk</b><br>Dotknite sa panela prstom a chvíľu ho podržte. Podržaním prsta (dlhý dotyk) na paneli akcií alebo na znakoch v tele textu zobrazíte znaky v balóniku. |   | <b>Dvojité ťuknutie</b><br>Dvakrát sa dotknite obrazovky. Pomocou tejto operácie zväčšíte obrázok náhľadu.                                       |
|  | <b>Rýchly pohyb</b><br>Rýchlym pohybom prsta po paneli rýchlo posuniete náhľad obrázka.                                                                                    |  | <b>Zmenšenie</b><br>Dotknite sa obrazovky dvoma prstami a posuňte ich k sebe. Táto operácia slúži na zmenšenie zobrazenia prehliadača a náhľadu. |
|  | <b>Potiahnutie</b><br>Presunutím (potiahnutím prstom po paneli ľubovoľným smerom) nahradíte stranu v origináli počas náhľadu.                                              |  | <b>Zväčšenie</b><br>Dotknite sa obrazovky dvoma prstami a odsuňte ich od seba. Tento pohyb slúži na zväčšenie zobrazenia prehliadača a náhľadu.  |



## Obsluha na príslušných obrazovkách


### Tlačidlo (tľuknutie)

- A. Tľuknutím vyberiete položku. Vybrané tlačidlo zmení farbu.
- B. Tľukaním na číselné tlačidlá sa zadávajú čísla.
- C. Tľukaním na uvedené tlačidlo zvýšite alebo znížite hodnotu. Dlhý dotyk zvyšuje alebo znižuje hodnotu, až kým dotyk neukončíte.
- D. Tľuknutím začiarujete políčko ☒ a zapnete nastavenie.
- E. Tľuknutím na toto tlačidlo zavriete zobrazenie.

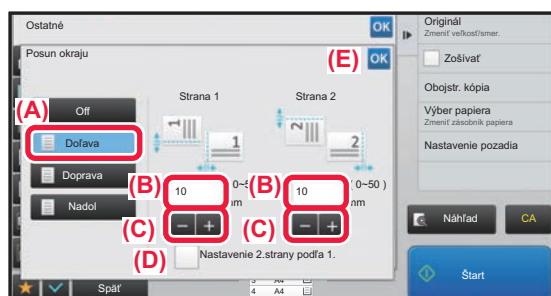


### Zoznam (tľukanie, posúvanie a rýchly pohyb)

- A. Tľuknutím vyberiete položku. Vybraná položka zmení farbu.
- B. Lišta sa dá posúvať nahor a nadol.  
Zobrazí sa vtedy, keď sa položka nevojde na obrazovku.
- C. Pohybujte rýchlo tlačidlom smerom nahor alebo nadol. Položka sa posúva nahor alebo nadol.

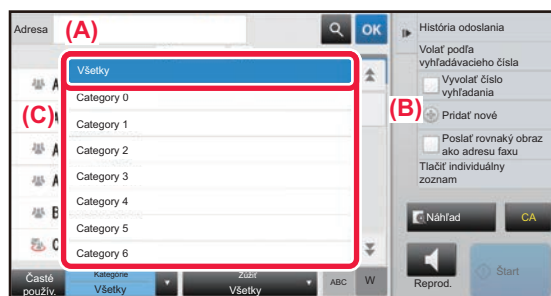

### Posúvač (posúvanie).


- A. Posuňte otočný ovládač zo strany na stranu.

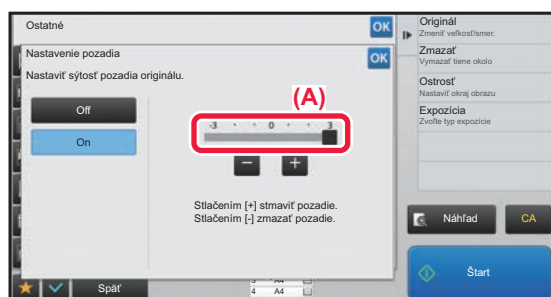



## Karta (t'uknutie)


A. Ťuknutím na kartu prepnete zobrazený obsah.

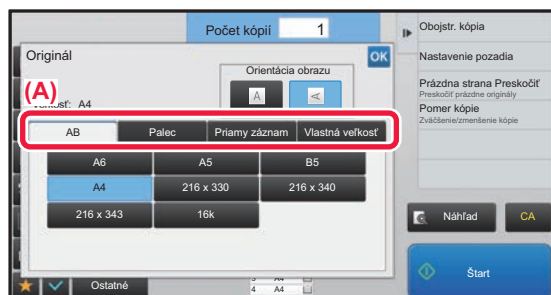

## Obrazovka s náhľadom (dvojité t'uknutie/zmenšenie/zväčšenie)

A. Ak na obrazovke s náhľadom použijete operáciu zmenšenia, zobrazený obrázok sa zmenší. Použitím operácie zväčšenia sa obrázok zväčší.


Obrázok zväčšíte aj dvojitým ťuknutím.

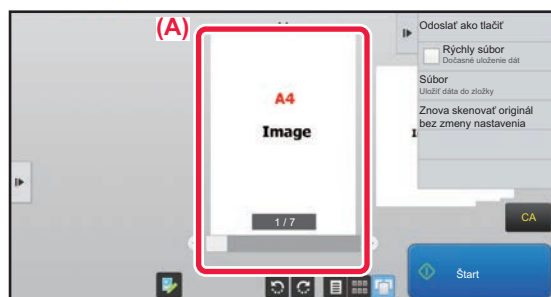



# DOMOVSKÁ OBRAZOVKA

Stlačením tlačidla [Východzia obrazovka] na ovládacom paneli zobrazíte na dotykovom paneli domovskú obrazovku. Domovská obrazovka zobrazuje základné operácie na výber režimov a funkcií.

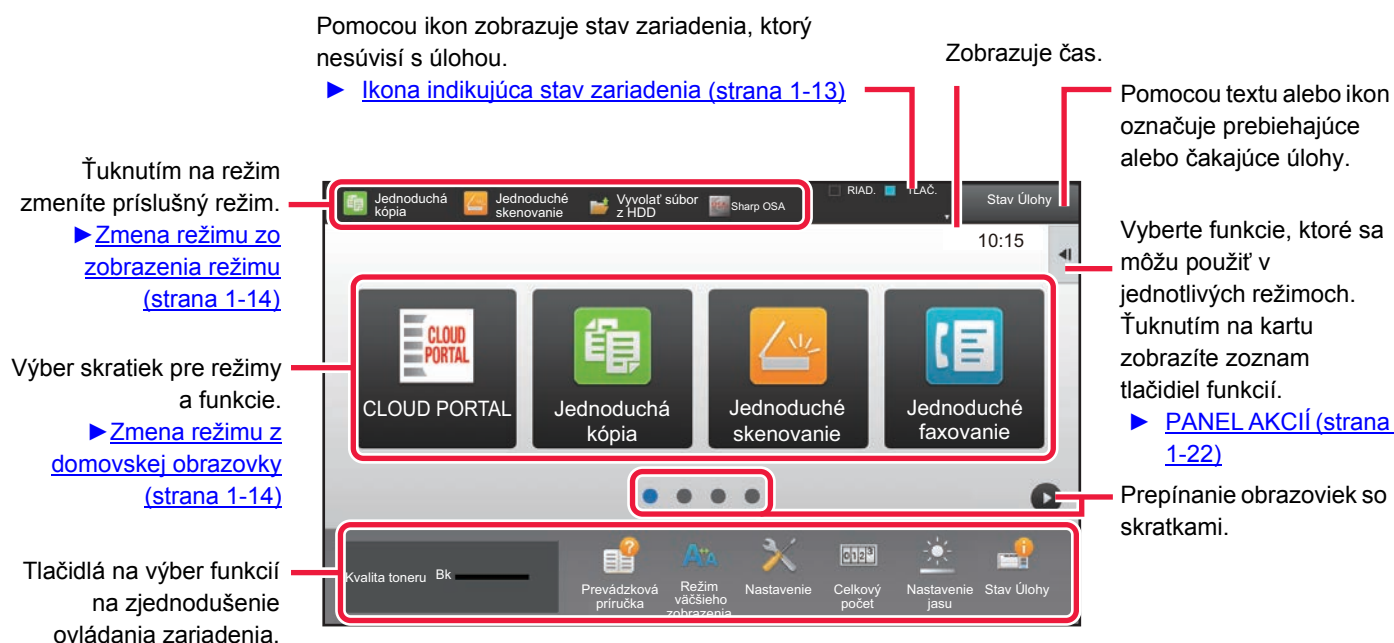

Informácie o postupoch pridávania a odstraňovania skratiek nájdete v príručke Návod na prispôsobenie používateľského rozhrania.



## • Nastavenie domovskej obrazovky pre každý Zoznam skupiny obľúbených činností:

V časti Režim nastavenia (administrátor) vyberte možnosť [Kontrola používateľa] → [Zoznam skupiny obľúbených činností] → [Zoznam východných obrazoviek].

Toto nastavenie vyberte, keď sa používa overenie používateľa.

## • Zobrazenie klávesových skratiek na pripojenie externej služby:

Na domácu obrazovku môžete pridať klávesové skratky na pripojenie externej služby (Google Drive, OneDrive, SharePoint Online, Gmail, Exchange (E-Mail)).

Tieto funkcie je možné zapnúť v nastaveniach systému. Ak je určitá funkcia zapnutá v nastaveniach systému, na domácu obrazovku môžete pridať klávesovú skratku pre túto funkciu.

Nastavenie pripojenia externej služby sa konfiguruje v „Nastavenie (administrátor)“ - [Nastavenia systému] → [Sieťové nastavenia] → [Nastavenie externých tlačových služieb].



## Ikona indikujúca stav zariadenia

| Ikona | Stav zariadenia                        | Ikona | Stav zariadenia                                                    |
|-------|----------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|
|       | Spracovávajú sa tlačové údaje.         |       | Zariadenie USB je nainštalované.                                   |
|       | Tlačia sa údaje o tlačiarni.           |       | Podporný systém poľa je povolený.                                  |
|       | Existujú odoslané údaje.               |       | Jednobitový alfanumerický znakový vstup                            |
|       | Existujú presmerované chybové údaje.   |       | Súprava zabezpečenia údajov je nainštalovaná.                      |
|       | Existujú prijaté údaje.                |       | Pripája sa k prístupovému bodu (úroveň 4)                          |
|       | Existujú prijaté dôverné faxové údaje. |       | Pripája sa k prístupovému bodu (úroveň 3)                          |
|       | Prijaté údaje sú podržané.             |       | Pripája sa k prístupovému bodu (úroveň 2)                          |
|       | Existujú prijaté náhľadové údaje.      |       | Pripája sa k prístupovému bodu (úroveň 1)                          |
|       | Prebieha komunikácia v aplikácii OSA.  |       | Nepripojené k prístupovému bodu                                    |
|       | Režim zväčšenia obrazovky je povolený. |       | Nesprávne pripojenie zariadenia bezdrôtovej siete LAN v zariadení* |
|       | Úsporný režim je povolený.             |       | Čaká sa na prístupový bod                                          |
|       | Bolo vydané oznámenie o údržbe.        |       | Nie je pripojený kábel siete LAN.                                  |
|       | Prebieha práca na diaľku.              |       |                                                                    |


\* Obráťte sa na predajcu alebo najbližšieho zástupcu autorizovaného strediska.




## ZMENA REŽIMOV

### Zmena režimu z domovskej obrazovky

Stlačte tlačidlo [Východzia obrazovka].

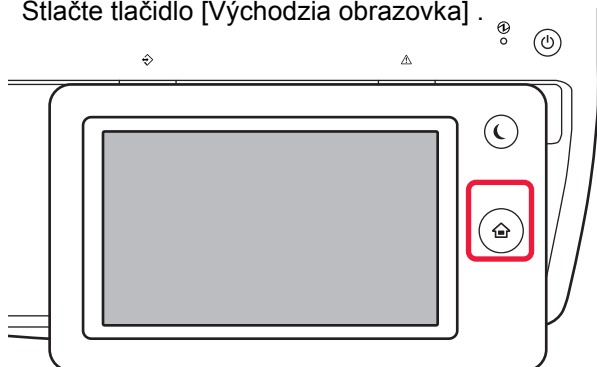


Ťuknite na ikonu režimu.

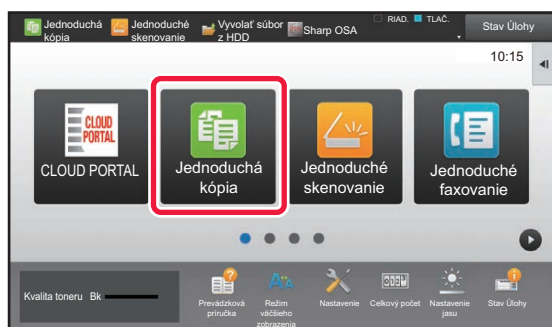


### Zmena režimu zo zobrazenia režimu


Ťuknite na zobrazenie režimu.

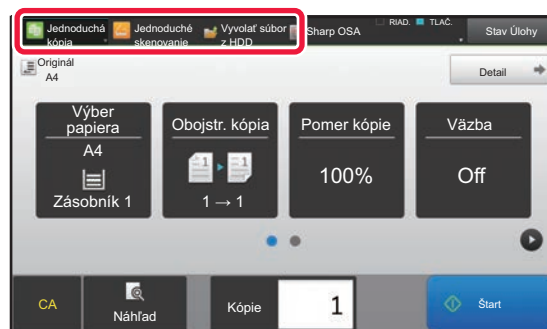

Ťuknite na tlačidlo so symbolom ▼.

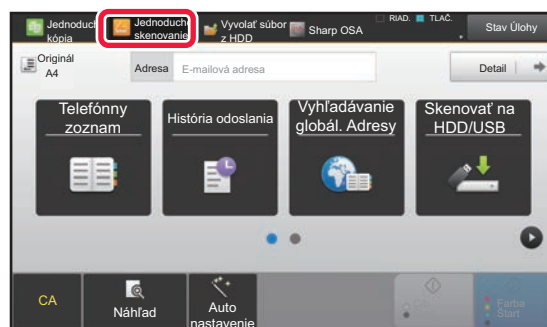

Ťuknite na ľubovoľný požadovaný režim.

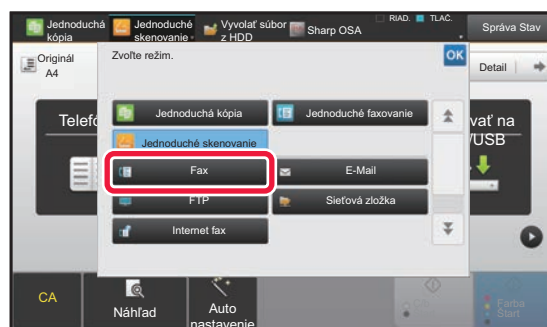

Pokyny na úpravu domovskej obrazovky nájdete v príručke Návod na prispôsobenie používateľského rozhrania.







# OBRAZOVKA NÁHLADU

Na obrazovke s náhľadom si môžete pomocou dotykového panela prezerať výstupné obrázky a obrázky uložené v zariadení.

## V jednoduchom režime

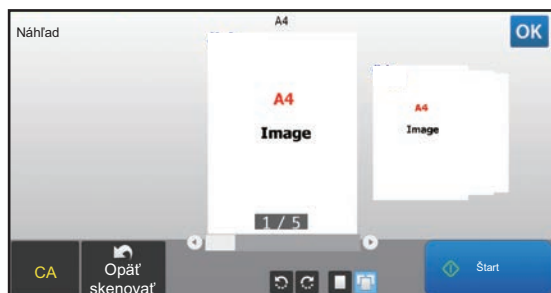

## V normálnom režime

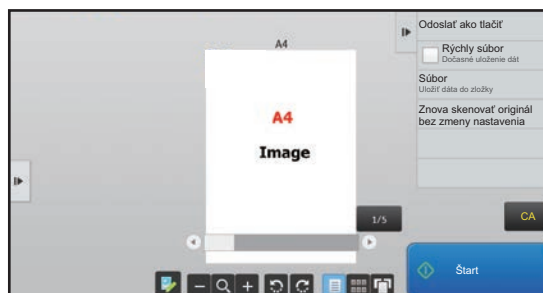

## Tlačidlá používané na obrazovke s náhľadom

|  |                                                                                                                                                           |  |                                                                                          |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Slúži na zmenu režimu na režim úprav. Strany originálu môžete zmeniť, otočiť alebo odstrániť.                                                             |  | Slúži na otočenie náhľadu obrázka celej strany v smere šípky. Výsledok tlače sa neotočí. |
|  | Slúži na zmenšenie obrázka.                                                                                                                               |  | Slúži na zobrazenie náhľadov obrázkov príslušných strán.                                 |
|  | Slúži na zobrazenie posuvnej lišty s operáciami zväčšenia a zmenšenia. Posúvaním posúvača doľava obrázkov zmenšíte a posúvaním doprava obrázkov zväčšíte. |  | Slúži na zobrazenie miniatúr náhľadov obrázkov.                                          |
|  | Slúži na zväčšenie obrázka.                                                                                                                               |  | Slúži na trojrozmerné zobrazenie strán.                                                  |

\* Môže sa použiť aj v jednoduchom režime.



- Pozíciu zobrazenia obrázka môžete presunúť potiahnutím, kým je zväčšená.
- Ak chcete obrázok zväčšiť, dvakrát naň ťuknite, keď je vedľa strany zobrazený náhľad obrázka.




## Odstránenie strany

1

Ťuknutím na ikonu  na obrazovke náhľadu prepnete na režim úprav.


2

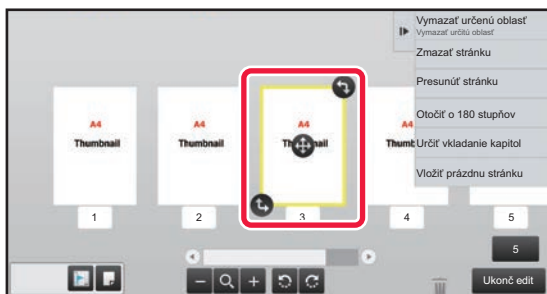


Ťuknite na stranu, ktorú chcete odstrániť, a potom na ikonu .



- Stranu môžete odstrániť aj ťuknutím na položku [Zmazať stránku] na paneli akcií.
- Stranu môžete odstrániť aj tak, že ju presuniete na ikonu .

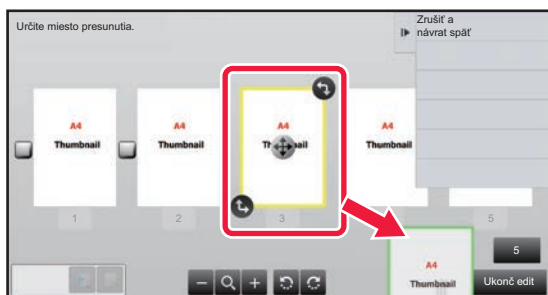

- Ak chcete odstránenie zrušiť, ťuknite na ikonu . Ak chcete odstránenie zopakovať, ťuknite na ikonu .

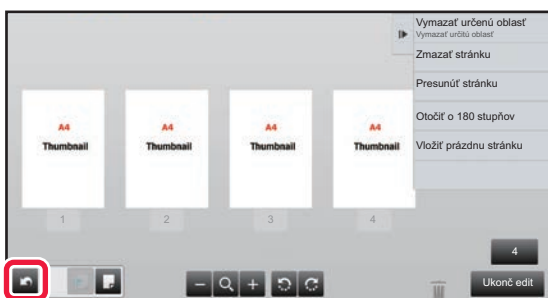

3

Ťuknite na tlačidlo [Ukonč edit].




## Presunutie strany

1

Ťuknutím na ikonu  na obrazovke náhľadu prepnete na režim úprav.

2

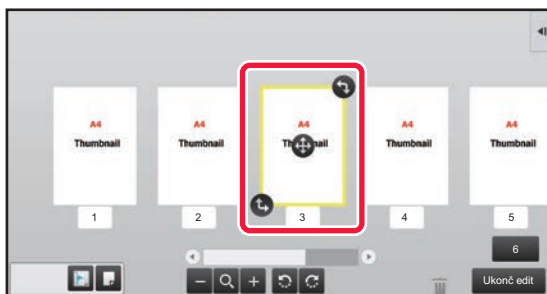

Ťuknite na stranu, ktorú chcete presunúť, a potiahnutím ikony  stranu presuňte.



Stranu presuniete aj ťuknutím na tlačidlo [Presunúť stránku] na paneli akcií a potom ťuknutím na ikonu  cieľového umiestnenia.

3


Ťuknite na tlačidlo [Ukonč edit].

## Otočenie strany

1

Ťuknutím na ikonu  na obrazovke náhľadu prepnete na režim úprav.

2

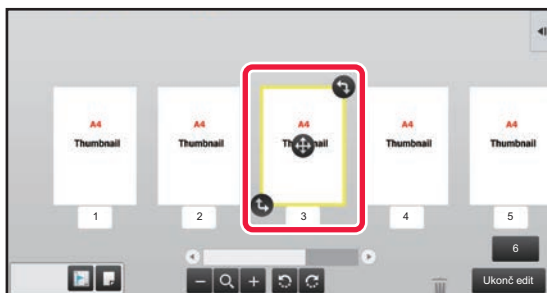

Ťuknite na stranu, ktorú chcete otočiť, a potiahnutím ikony  alebo  stranu otočte.



Môžete tiež otočiť stranu poklepaním na [Otočiť o 180 stupňov] (iba v režime kopírovania) alebo [Otočiť o 90 stupňov] (iba v režime faxu a skenera) na paneli činností.

3

Ťuknite na tlačidlo [Ukonč edit].




## Nastavenie vkladania kapitol

Ak je vybraná možnosť N:1 alebo Obojstranne, stranu označenú ikonou  môžete presunúť na prvú stranu.

1


Ťuknutím na ikonu  na obrazovke náhľadu prepnete na režim úprav.

2

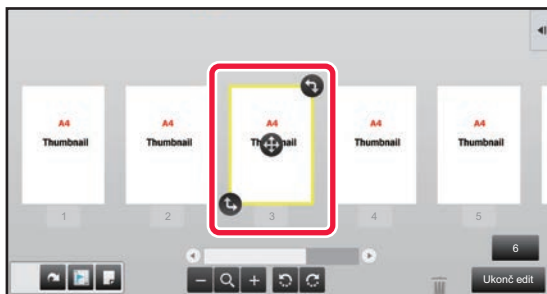

Ťuknite na stranu, do ktorej chcete vložiť kapitolu.

3

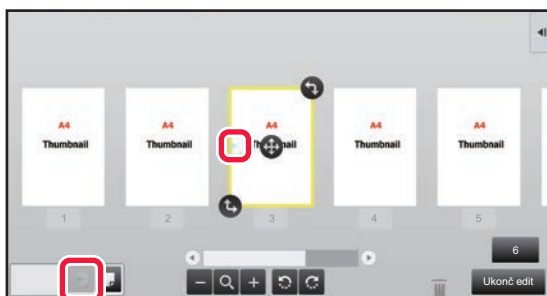

Ťuknite na tlačidlo .

 zobrazí sa na strane.



- Vkladanie kapitol môžete nastaviť aj ťuknutím na položku [Určiť vkladanie kapitol] na paneli akcií.
- **Zrušenie nastavenia vkladania kapitol:**  
Klepnite na ikonu  zobrazenú na strane alebo zvolte stranu a klepnite na tlačidlo [Zrušiť vložky kapitol zvolenej stránky.] na paneli akcií.

4

Ťuknite na tlačidlo [Ukonč edit].




## Vloženie prázdnej strany

1

Ťuknutím na ikonu  na obrazovke náhľadu prepnete na režim úprav.

2

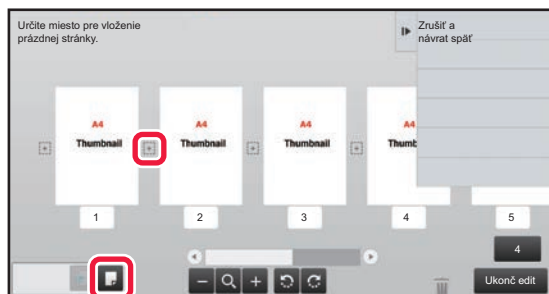

Ťuknite na ikonu  a potom ťuknutím na  označte pozíciu, na ktorú chcete vložiť prázdnu stranu..



Prázdnu stranu vložíte aj ťuknutím na položku [Vložiť prázdnu stránku] na paneli akcií.

3


Ťuknite na tlačidlo [Ukonč edit].

## Odstránenie časti pôvodného obrázka

1

Ťuknutím na ikonu  na obrazovke náhľadu prepnete na režim úprav.


2

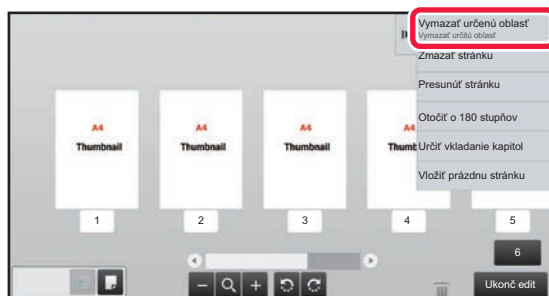

Ťuknite na tlačidlo [Vymazať určitú oblasť] na paneli akcií.



3

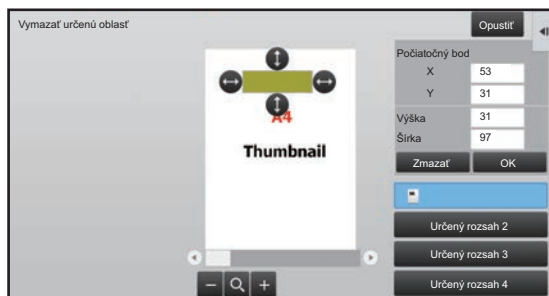


**Podľa pokynov na obrazovke označte oblasť vymazania.**

Vyberte oblasť vymazania a ťuknite na tlačidlo [OK].



Ak chcete odstrániť obrázok mimo vybratej oblasti, ťuknite na položku [Opačný rozsah mazania] na paneli akcií.

4

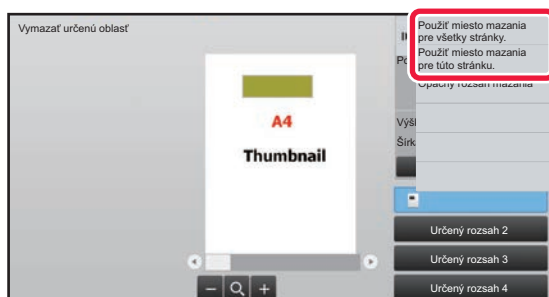


**Na paneli akcií vyberte [Použiť miesto mazania pre všetky stránky.] alebo [Použiť miesto mazania pre túto stránku.].**

5

**V prípade potreby zopakujte kroky na výber oblasti vymazania a strán, ktorých sa to týka.**



6

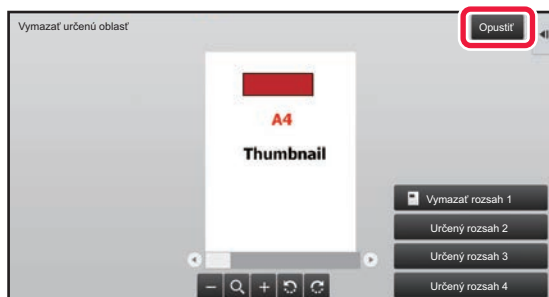

**Ťuknite na tlačidlo [Opustiť].**

## Zmena nastavení

Klepnutím na kartu na ľavej strane obrazovky môžete zmeniť nastavenia. Na tlačidlá funkcií, ktorých nastavenia sa nedajú zmeniť, nemôžete ťuknúť.

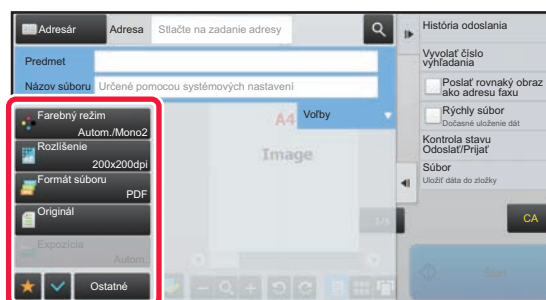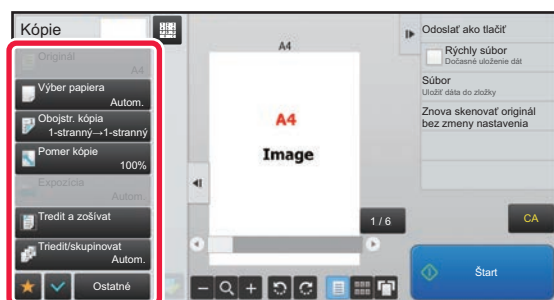



# OBSLUHA ČASTO POUŽÍVANÝCH TLAČIDIEL

## Číselné tlačidlá

Číslo zadáte ťuknutím naň.


Zadané číslo zmažete ťuknutím na tlačidlo [C].



Na obrazovke adresy môžete zadať aj iné znaky ako čísla a zobrazí sa iné rozloženie tlačidiel. Kurzorom môžete tiež pohybovať pomocou tlačidiel [←] a [→]. Ťuknutím na tlačidlo [C] odstránite jeden znak naľavo od kurzora.


## Tlačidlo [Štart]

Ťuknutím spustíte tlač alebo odošlete úlohu.

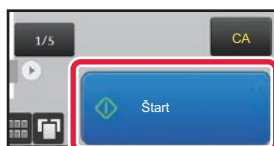


## Tlačidlo [Zrušiť kopírovanie], tlačidlo [Uloženie zrušené], tlačidlo [Zrušiť skenov], tlačidlo [Odoslan. zrušené]

Ťuknutím zastavíte kopírovanie, tlač alebo prenos.

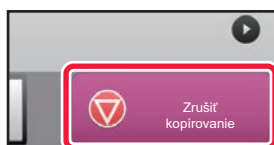

## Tlačidlo [CA]

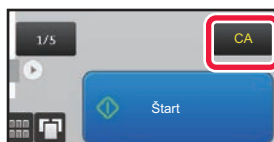


Ťuknutím zrušíte všetky nastavenia a obnovíte počiatočný stav v každom režime.



## PANEL AKCIÍ

Odporúčané funkcie sú zobrazené na paneli akcií počas konfigurácie funkcie pre každý režim. Pomocou panela akcií môžete nakonfigurovať alebo skombinovať funkcie s funkciami zobrazenými na paneli akcií. Ak sa panel akcií nezobrazí, ťuknite na kartu panela akcií.

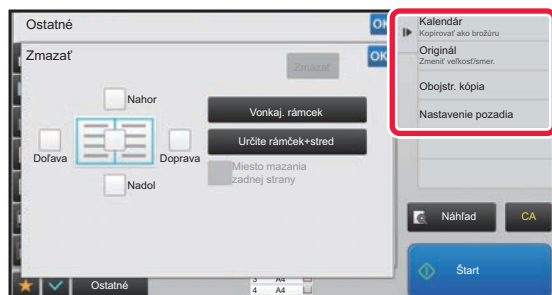

- Funkcie zobrazené na paneli akcií sa líšia podľa nakonfigurovaného režimu a funkcií.
- Ak je nakonfigurovaných príliš veľa funkcií, ktoré sa majú zobraziť na paneli akcií, panel môžete posúvať zvislo, prípadne ťuknutím na ikony a zobrazíť všetky funkcie.
- V režime zväčšenia obrazovky sa časť textu na paneli akcií nemusí zobraziť. Ak chcete zobraziť celý text, dlho podržte čiastočne skryté tlačidlo alebo posuňte kartu panela akcií doľava.



### Trvalé zobrazenie panela akcií

V časti Režim nastavenia (administrátor) vyberte [Nastavenia systému] → [Bežné nastavenia] → [Prevádzkové nast.] → [Nastavenia stavu] → [Zobraziť Panel akcií ako východzí stav.].

## OBRAZOVKA S POTVRDENÍM OBLÚBENÝCH PONÚK A NASTAVENÍ


Po registrácii často používaných funkcií, ktoré ste nakonfigurovali na kopírovanie alebo odosielanie obrázkov v časti obľúbené, ich môžete rýchlo vyvolať.



Obľúbené funkcie sa môžu použiť aj v normálnom režime.

## Registrácia funkcie do časti Obľúbené

1

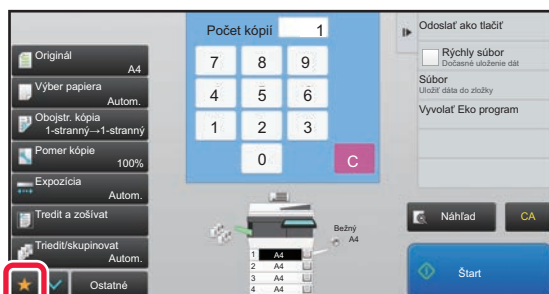

Ťuknite na tlačidlo .

2

Na paneli akcií ťuknite na položku [Editovať obľúbené].





3

Ťuknite na tlačidlo [Registrovať tlačidlo].


Vyžadujú sa práva administrátora.

4

Ťuknite na tlačidlo funkcie, ktorú chcete zaregistrovať.


## Vyvolanie funkcie z časti Obľúbené

1

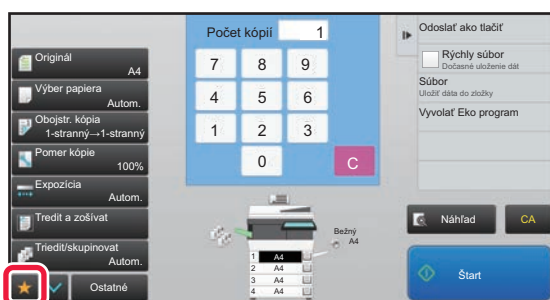

Ťuknite na tlačidlo .

2

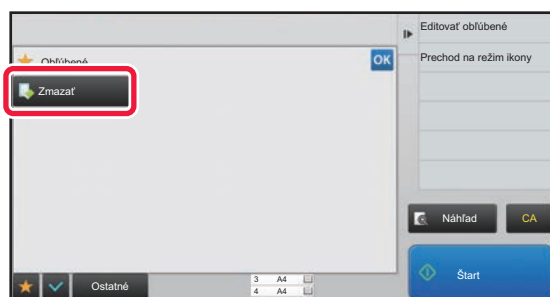

Ťuknite na tlačidlo funkcie, ktorú chcete vyvolať.




- Obľúbené funkcie môžu zaregistrovať alebo upraviť len overení používatelia a administrátori.
- Neoverení používatelia môžu obľúbené funkcie zaregistrované administrátormi vyvolať a používať. Nastavenia na vyvolanie obľúbených položiek a povolenie alebo zakázanie úprav sa dajú urobiť v časti [Kontrola používateľa] → [Skupina právomocí] v režime nastavení (administrátor).
- Ak chcete upraviť obľúbené funkcie, ťuknite na a potom na položku [Editovať obľúbené] na paneli akcií.

## Obrazovka s potvrdením nastavení

Môžete zobraziť zoznam konfigurovaných funkcií a začiarknuť ich.

Ťuknutím na ikonu na úvodnej obrazovke každého režimu zobrazíte obrazovku s potvrdením nastavení.

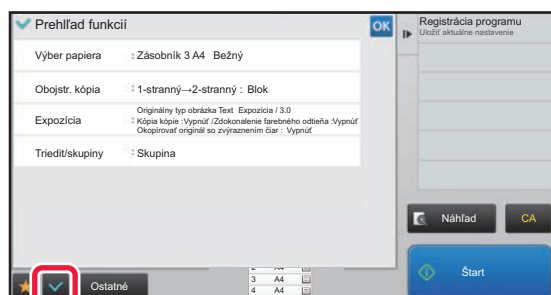



# Eko

## EKOLOGICKÉ FUNKCIE ZARIADENIA

Tieto funkcie pomáhajú znižovať spotrebu energie riadením prevádzky častí náchylných na vysokú spotrebu energie. Zariadenie má k dispozícii dva režimy úspory energie.

| Funkcia                      | Popis                                                                                                                                                                                                                                                            | Strana |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| REŽIM AUTOMATICKÉHO VYPNUTIA | Ak sa nevykonávajú žiadne operácie, tento režim vypína napájanie ovládacieho panela a fixačnej jednotky a necháva zariadenie čakať v stave s najnižšou spotrebou energie.<br>Hoci je pomer spotreby energie vyšší, doba obnovenia prevádzkového stavu je dlhšia. | 1-25   |
| REŽIM PREDHRIEVANIA          | Tento režim znižuje teplotu fixačnej jednotky a necháva zariadenie čakať v stave s nízkou spotrebou energie.<br>V porovnaní s časovačom automatického vypnutia je úspora energie menšia, ale doba obnovenia prevádzkového stavu je kratšia.                      | 1-26   |

Okrem týchto dvoch režimov je možné ešte viac znížiť spotrebu energie súčasným používaním nasledujúcich funkcií.

| Funkcia                                                                        | Popis                                                                                                                                                                                                               | Strana |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ZOBRAZENIE ODPORÚČANÝCH ÚSPORNÝCH FUNKCIÍ                                      | Zobrazí odporúčané nastavenia kopírovania alebo tlače pre kópiu, opakovanú tlač zakladania dokumentov a priamu tlač.                                                                                                | 1-26   |
| HNEĎ AKO SA UKONČÍ VZDIALENÁ ÚLOHA, PREJDE SA DO REŽIMU AUTOMATICKÉHO VYPNUTIA | Zariadenie sa vráti z režimu Automatického vypnutia a hneď, ako je tlač dokončená, prejde znova do režimu Automatického vypnutia.                                                                                   | 1-27   |
| EKO SKENOVANIE                                                                 | Pri iných ako tlačových operáciách (pri ktorých sa nevyužíva fixačná jednotka), napríklad pri používaní faxu alebo pri prenose obrázkov, sa zariadenie používa s vypnutou fixačnou jednotkou.                       | 1-27   |
| NASTAVENIE ROZVRHU ZAP./VYP.                                                   | Túto funkciu použite na nastavenie doby zapnutia alebo vypnutia zariadenia, čím znížite spotrebu energie.                                                                                                           | 1-28   |
| NASTAVENIA PREVÁDZKY V KONKRÉTNY DEŇ                                           | Ak zariadenie musí vykonať mimoriadne veľké množstvo tlačových úloh alebo iných špeciálnych operácií v konkrétny deň, môžete tento deň označiť ako Určený dátum a určiť formát úspory energie len pre ten daný deň. | 1-28   |
| Režim úspory tonera                                                            | Tento režim slúži na zníženie spotreby tonera.                                                                                                                                                                      | 7-164  |
| Úroveň výkonu režimu spánku                                                    | Zadajte, či bude mať prioritu čas šetrenia energie alebo čas obnovenia prevádzkového stavu.                                                                                                                         | 7-162  |

## Nastavenia režimov

Nastavenia funkcie eko sú nastavené v dávke. K dispozícii sú režimy Vlastné a Eko. Hodnoty nastavenia použité každým režimom sú nasledujúce.

| Funkcia                                                                         | Vlastné                                                               | Eko                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nastavenie režimu predhrievania                                                 | 1 min.                                                                | 1 min.                        |
| Vypnutie panelu pri režime predhrievania                                        | Zapnuté                                                               | Zapnuté                       |
| Časovač automatického vypnutia                                                  | Určenie času prechodu:<br>11min. (pre Európu)<br>1min. (okrem Európy) | Určenie času prechodu: 1 min. |
| Akonáhle sa ukončí vzdialená úloha, prejde sa do režimu automatického vypnutia. | Zapnuté                                                               | Zapnuté                       |



| Funkcia                     | Vlastné     | Eko                                       |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| Úroveň výkonu režimu spánku | Nízky výkon | Nízky výkon                               |
| Eko skenovanie              | Zapnuté     | Zapnuté (všetky režimy okrem kopírovania) |

Keď sa používa režim Eko, v nastaveniach systému sa nepoužívajú žiadne nastavenia úspory energie.



#### Konfigurácia nastavení režimov

Režim nastavenia (administrátor) → vyberte [Nastavenia systému] → [Úspora energie] → [Nastavenie Eko] → [Nastavenie režimu].

## REŽIM AUTOMATICKÉHO VYPNUTIA


Tento režim vypína napájanie ovládacieho panela a fixačnej jednotky a necháva zariadenie čakať v stave s nízkou spotrebou energie.

Časovač automatického vypnutia sa aktivuje, keď uplynie nastavená doba v stave čakania bez vykonania úlohy. V porovnaní s režimom predhrievania je pomer úspory energie oveľa vyšší, ale doba obnovenia prevádzkového stavu je dlhšia.

Tlačidlo [Úspora energie] bliká, keď je zariadenie v režime Časovač automatického vypnutia.

Časovač automatického vypnutia sa aktivuje aj po stlačení tlačidla [Úspora energie], keď nie je rozsvietené tlačidlo [Úspora energie].

Tento režim zmizne pri prijatí tlačových údajov, tlačí faxových údajov alebo pri stlačení tlačidla [Úspora energie], zatiaľ čo bliká.

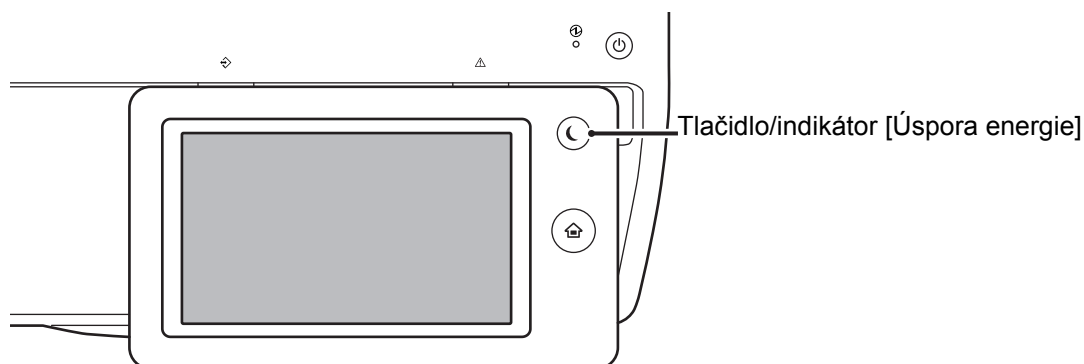

#### Nastavenie režimu Časovač automatického vypnutia:

V časti Režim nastavenia (administrátor) vyberte [Nastavenia systému] → [Úspora energie] → [Nastavenie Eko] → [Automatické vypnutie].

15 sekúnd pred prechodom do režimu automatického vypnutia sa objaví správa.

Ťuknutím na tlačidlo [Pokračovať] správu zatvorte a pokračujte v normálnej prevádzke.

Správa sa znova objaví 15 sekúnd pred koncom predĺženia normálneho prevádzkového času.

Ak do 15 sekúnd po zobrazení správy nič nevykonáte, zariadenie prejde do režimu automatického vypnutia.



#### Nastavenie zobrazenia správy:

V časti Režim nastavenia (administrátor) vyberte [Nastavenia systému] → [Úspora energie] → [Nastavenie Eko] → [Hlásenie pri predĺženom prechode do režimu predhrievania/režimu automatického vypnutia].



## REŽIM PREDHRIEVANIA

Tento režim znižuje teplotu fixačnej jednotky a necháva zariadenie čakať v stave s nízkou spotrebou energie.

Režim predhrievania sa aktivuje, keď uplynie nastavená doba v stave čakania bez vykonania úlohy.

V porovnaní s časovačom automatického vypnutia je úspora energie menšia a doba obnovenia prevádzkového stavu je kratšia.

V režime predhrievania sa rozsvieti tlačidlo [Východzia obrazovka] a zhasnú dotykový panel a tlačidlo [Úspora energie].

Obsah dotykového panela zmizne po ťuknutí na tlačidlo [Východzia obrazovka] alebo po jeho stlačení.



### Nastavenie režimu predhrievania:

Režim nastavenia (administrátor) → vyberte [Nastavenia systému] → [Úspora energie] → [Nastavenie Eko] → [Nastavenie režimu predhrievania].

15 sekúnd pred prechodom do režimu predhrievania sa objaví správa.

Ťuknutím na tlačidlo [Pokračovať] správu zatvorte a pokračujte v normálnej prevádzke.

Ak do 15 sekúnd po zobrazení správy nič nevykonáte, zariadenie prejde do režimu predhrievania.



### Nastavenie zobrazenia správy:

V časti Režim nastavenia (administrátor) vyberte [Nastavenia systému] → [Úspora energie] → [Nastavenie Eko] → [Hlásenie pri predĺženom prechode do režimu predhrievania/režimu automatického vypnutia].

## ZOBRAZENIE ODPORÚČANÝCH ÚSPORNÝCH FUNKCIÍ

Zobrazí odporúčané nastavenia kopírovania alebo tlače pre kópiu, opakovanú tlač zakladania dokumentov a priamu tlač.

### Kopírovanie

Ak prepnete na režim kopírovania (normálny režim), zobrazia sa odporúčané nastavenia pre režim kopírovania.

Odporúčané nastavenia: obojstranné kopírovanie, N:1, a orientácia obrázka.

### Tlač pri zakladaní dokumentov

Keď na obrazovke so zoznamom súborov na založenie do dokumentov ťuknete na položku [Zmeniť nastavenie tlače] na paneli akcií, zobrazia sa odporúčané nastavenia pre tento režim.

Odporúčané nastavenia: obojstranná tlač a N:1.

### Priama tlač


Keď na obrazovke so zoznamom súborov na priamu tlač ťuknete na položku [Zmeniť nastavenie tlače] na paneli akcií, zobrazia sa odporúčané nastavenia pre tento režim.

Odporúčané nastavenia: obojstranná tlač a N:1.



# HNEĎ AKO SA UKONČÍ VZDIALENÁ ÚLOHA, PREJDE SA DO REŽIMU AUTOMATICKÉHO VYPNUTIA

Tlač alebo výstup prijatých faxových údajov v časovači automatického vypnutia zapne zariadenie, ktoré sa po dokončení tlačovej úlohy hneď vráti do režimu časovača automatického vypnutia.

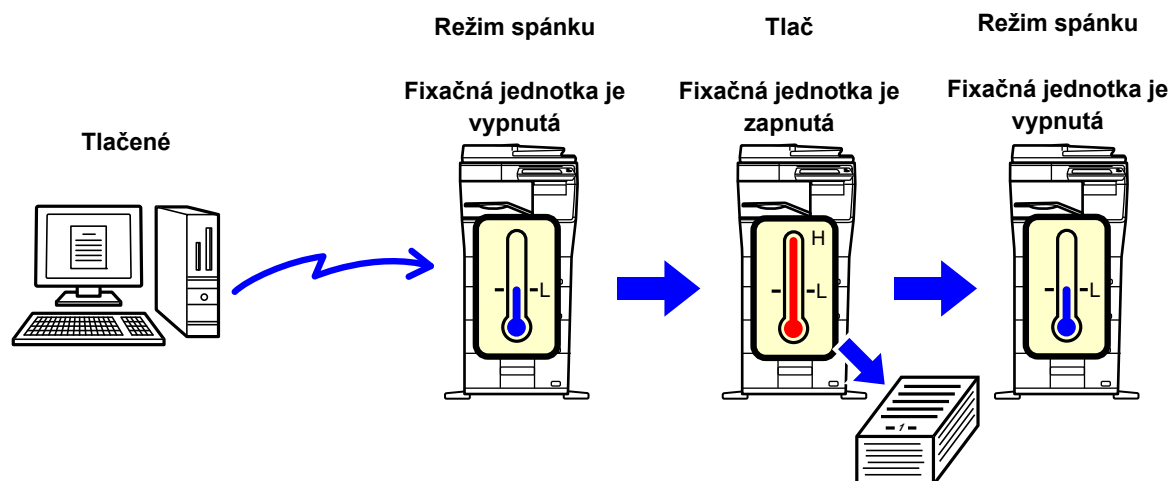


**Nastavenie možnosti Akonáhle sa ukončí vzdialená úloha, prejde sa do režimu automatického vypnutia.:**

V časti Režim nastavenia (administrátor) vyberte [Nastavenia systému] → [Úspora energie] → [Nastavenie Eko] → [Akonáhle sa ukončí vzdialená úloha, prejde sa do režimu automatického vypnutia.]

## EKO SKENOVANIE

Netlačové úlohy, ako napr. odoslanie skenovaného originálu, sa vykonávajú s vypnutou fixačnou jednotkou.

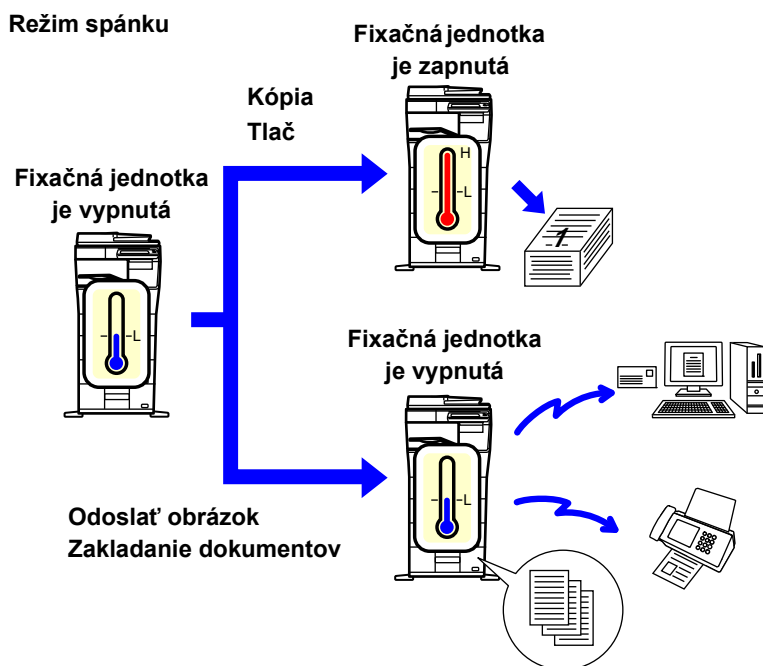


**Nastavenie režimu Eko skenovanie:**

Režim nastavenia (administrátor) → vyberte [Nastavenia systému] → [Úspora energie] → [Nastavenie Eko] → [Nastavenie Eko skenovania].



## NASTAVENIE ROZVRHU ZAP./VYP.

Túto funkciu použijete na nastavenie doby zapnutia alebo vypnutia zariadenia, aby ste znížili spotrebu energie.

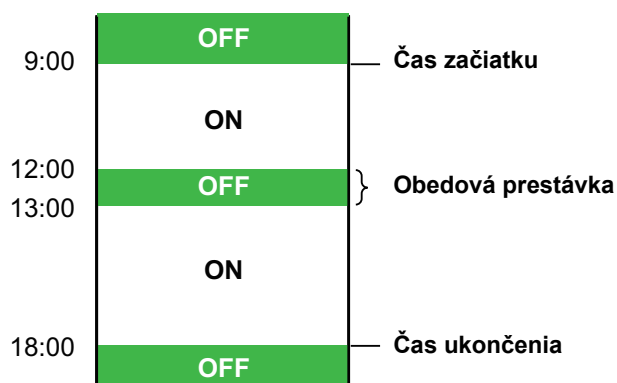

### Nastavenie funkcie rozvrhu ZAP./VYP.

V časti Režim nastavenia vyberte položku [Nastavenia systému] → [Úspora energie] → [Nastavenie rozvrhu ZAP/VYP].

## NASTAVENIA PREVÁDZKY V KONKRÉTNY DEŇ

Ak zariadenie musí vykonať mimoriadne veľké množstvo tlačových úloh alebo iných špeciálnych operácií v konkrétny deň, môžete tento deň označiť ako Určený dátum a určiť formát úspory energie len pre ten daný deň.



### Určenie prevádzky pre konkrétny deň:

Režim nastavenia (administrátor) → vyberte [Nastavenia systému] → [Úspora energie] → [Nastavenie prevádzky pre určený dátum].



# OVEROVANIE POUŽÍVATEĽOV

Funkcia overovania používateľov obmedzuje používanie zariadenia iba na zaregistrovaných používateľov. Dajú sa určiť funkcie, ktoré môžu používať jednotliví používatelia, vďaka čomu zariadenie môžete prispôsobiť potrebám svojho pracoviska.

Keď administrátor zariadenia zapol overovanie používateľov, každý používateľ, ktorý chce zariadenie používať, sa musí najskôr prihlásiť. Sú rôzne spôsoby overovania používateľov a každý z nich využíva inú prihlasovaciu metódu.


Ďalšie informácie nájdete vo vysvetleniach jednotlivých metód prihlasovania.

- [OVEROVANIE PODĽA ČÍSLA POUŽÍVATEĽA \(strana 1-29\)](#)
- [OVEROVANIE PODĽA PRIHLASOVACIEHO MENA/HESLA \(strana 1-31\)](#)

## OVEROVANIE PODĽA ČÍSLA POUŽÍVATEĽA

Nasledujúci postup sa používa na prihlásenie pomocou čísla používateľa získaného od administrátora zariadenia.

Pri spustení zariadenia sa zobrazí prihlasovacia obrazovka.

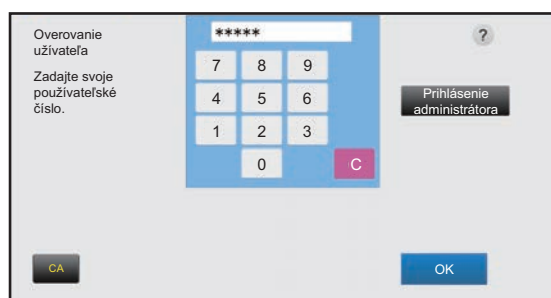

### Keď sa kontroluje číslo používateľa



Keď je v nastaveniach systému zapnutá možnosť Varovanie, keď prihlásenie zlyhá a trikrát po sebe zadáte chybné číslo používateľa, ovládací panel sa na 5 minút zablokuje.

Obráťte sa na administrátora zariadenia, aby skontroloval vaše pridelené číslo používateľa.


**1**

### Pomocou číselných tlačidiel zadajte svoje číslo používateľa (5 až 8 číslic).

Každá zadaná číslica sa zobrazí ako " \* ".



2

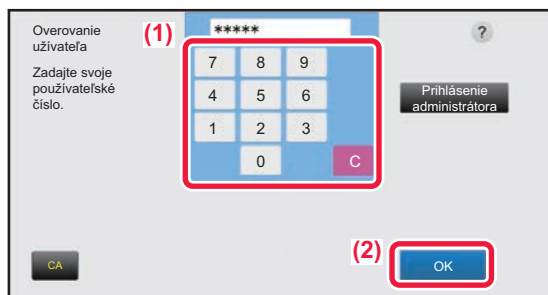

## Ťuknite na tlačidlo [OK].

Po overení zadaného čísla používateľa sa zobrazí počet zostávajúcich strán, ktoré používateľ môže kopírovať alebo skenovať.

Ak je nastavené obmedzenie pre počet strán, ktoré môže používateľ použiť, zobrazí sa počet použití pre toho používateľa, ktorý sa prihlásil.



- **Obmedzenie počtu strán, ktoré môže používateľ použiť:**

V časti Režim nastavenia (administrátor) vyberte [Kontrola používateľa] → [Obmedzenovacia skupina stránok].

- **Skrytie počtu strán, ktoré je možné použiť po prihlásení:**

V časti Režim nastavenia (administrátor) vypnite [Kontrola používateľa] → [Predvolené nastavenia] → [Zobraziť Stav Užívania po Prihlásení].

- **Zmena doby zobrazenia hlásenia:**

V časti Režim nastavenia (administrátor) vyberte [Nastavenia systému] → [Bežné nastavenia] → [Prevádzkové nast.] → [Nastavenia stavu] → [Nastavenie času správy].



Keď má číslo používateľa 8 číslic, nie je tento krok potrebný. Prihlásenie sa uskutoční automaticky po zadaní čísla používateľa.

3



## Keď ste ukončili používanie zariadenia a ste pripravení odhlásiť sa zo systému, ťuknite na tlačidlo [Odhlásiť].





# OVEROVANIE PODĽA PRIHLASOVACIEHO MENA/HESLA

Táto metóda sa používa na prihlásenie pomocou prihlasovacieho mena a hesla získaného od administrátora zariadenia alebo správcu servera LDAP.

Pri spustení zariadenia sa zobrazí prihlasovacia obrazovka.

## Kedy sa kontroluje prihlasovacie meno a heslo



- Keď sa použije overovanie pomocou protokolu LDAP, na obrazovke sa zobrazia iné položky.
- Pri použití overovania prostredníctvom servera LDAP sa v závislosti od spôsobu overovania môže objaviť tlačidlo [E-mailová adr.]. Ťuknite na textové pole [E-mailová adr.] a zadajte e-mailovú adresu.



Keď je v nastaveniach systému zapnutá možnosť Varovanie, keď prihlásenie zlyhá a trikrát po sebe zadáte nesprávne prihlasovacie meno alebo heslo, ovládací panel sa na 5 minút zablokuje.

Obráťte sa na administrátora zariadenia a overte si uňho prihlasovacie meno a heslo, ktoré vám bolo pridelené.



### • Uvoľnenie blokovania ovládacieho panela:

V časti Režim nastavenia (webová verzia) vyberte možnosť [Kontrola používateľa] → [Predvolené nastavenia] a uvoľnite blokovanie.

### • Nastavenie možnosti [Varovanie, keď prihlásenie zlyhá]:

V časti Režim nastavenia (administrátor) vyberte [Kontrola používateľa] → [Predvolené nastavenia] → [Varovanie, keď prihlásenie zlyhá].

### • Uloženie mena používateľa:

V časti Režim nastavenia (administrátor) vyberte [Kontrola používateľa] → [Zoznam užívateľov].

Zaregistrujte aj podrobné informácie, ako sú prihlasovacie meno, číslo používateľa a heslo. Požiadajte administrátora zariadenia o informácie, ktoré potrebujete na používanie zariadenia.



1

## Zadajte prihlasovacie meno.

### Zadávanie cez softvérovú klávesnicu

Ak nebola registrácia používateľa vykonaná v režime nastavenia, používateľ musí iba pomocou overovania LDAP ťuknúť na textové pole [Prihlasovacie meno] a pomocou softvérovej klávesnice zadať prihlasovacie meno.

### Výber zo zoznamu

Ťuknite na tlačidlo [Vyberte zo zoznamu] a na obrazovke so zoznamom používateľov vyberte meno používateľa.



Overenie pomocou protokolu LDAP sa dá použiť, ak správca servera poskytuje službu LDAP v sieti LAN (lokálna sieť).

2

## Zadajte heslo.

Zadajte heslo pomocou softvérovej klávesnice.

Keď sa prihlasujete na LDAP server, zadajte heslo, ktoré je uložené s vašim prihlasovacím menom na LDAP serveri. Každý zadaný znak sa zobrazí ako "\*". Po zadaní hesla ťuknite na tlačidlo [OK].

Keď sa overovanie robí pomocou servera LDAP a vaše heslo uložené v položke Zozn. užívateľov je iné ako na LDAP serveri, použite heslo uložené na LDAP serveri.



### Registrácia mena používateľa a hesla:

V časti Režim nastavenia (administrátor) vyberte [Kontrola používateľa] → [Zoznam užívateľov].



Pri registrácii LDAP servera podľa potreby zmeňte informácie v časti [Overenie pre].

- **Pri výbere z obrazovky Zoznam používateľov:**

LDAP server, ku ktorému sa pripájate, bol registrovaný pri registrácii používateľa, preto sa cieľový server, na ktorý má byť smerované overovanie, zobrazí pri výbere prihlasovacieho mena. Prejdite na krok 3.

- **Pri zadávaní pomocou softvérovej klávesnice:**

Ťuknite na tlačidlo [Overenie pre] a vyberte LDAP server na prihlásenie.



3



## Ťuknite na tlačidlo [OK].

Po overení zadaného prihlasovacieho mena a hesla sa zobrazí počet zostávajúcich strán, ktoré používateľ môže kopírovať alebo skenovať.



Ak je nastavené obmedzenie pre počet strán, ktoré môže používateľ použiť, zobrazí sa počet použití pre toho používateľa, ktorý sa prihlásil.



### • Obmedzenie počtu strán, ktoré môže používateľ použiť:

V časti Režim nastavenia (administrátor) vyberte [Kontrola používateľa] → [Obmedzenovacia skupina stránok].

### • Skrytie počtu strán, ktoré je možné použiť po prihlásení:

V časti Režim nastavenia (administrátor) vypnite [Kontrola používateľa] → [Predvolené nastavenia] → [Zobraziť Stav Užívania po Prihlásení].

### • Zmena doby zobrazenia hlásenia:

V časti Režim nastavenia (administrátor) vyberte [Nastavenia systému] → [Bežné nastavenia] → [Prevádzkové nast.] → [Nastavenia stavu] → [Nastavenie času správy].

4

**Keď ste ukončili používanie zariadenia a ste pripravení odhlásiť sa zo systému, ťuknite na tlačidlo [Odhlásiť].**



# FUNKCIA PREPOJENIA SO SLUŽBOU ACTIVE DIRECTORY

Môžete sa pripojiť k doméne Active Directory (doména AD) zariadenia a jednoducho vykonávať správu používateľov na sieti.

Na sieti, ktorá nemá aktivovanú službu Active Directory, musíte vykonať overenie sieťového zariadenia pre každé zariadenie.

Z tohto dôvodu musí mať jeden používateľ viacero názvov domény a hesiel.

Keď sa pripojíte k doméne AD, musíte sa overiť iba raz. Po vašom overení server Active Directory automaticky overí sieťové zariadenia. Môžete sa prihlásiť do viacerých zariadení na sieti s jedným názvom domény a heslom.

## Pripojenie do domény AD

Ak chcete pripojiť zariadenie do domény AD, nastavte cieľ overovania na [Active Directory] v časti "Nastavenie (administrátor)" - [Kontrola používateľa] → [Predvolené nastavenia] → [Nastavenie servera autorizácie].



Keď je cieľ overovania nastavený na Active Directory, nastavenie Kerberos nie je možné použiť.

## Registrácia zariadenia v doméne AD

Keď sa pripojíte do domény AD, zariadenie sa v doméne AD zaregistruje ako tlačiareň. Zadaťte informácie o zariadení v režime nastavenia.

### Názov zariadenia

V časti "Nastavenie (administrátor)" vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Sieťové nastavenia] → [Nastavenie sieťového názvu] → [Názov zariadenia].

### Názov domény zariadenia

V časti "Nastavenie (administrátor)" vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Sieťové nastavenia] → [Nastavenie Active Directory] → [Názov domény].

### Meno používateľa zariadenia a heslo

V časti "Nastavenie (administrátor)" vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Sieťové nastavenia] → [Nastavenie Active Directory] → [Účet registrácie zariadenia].

### Názov domény DNS

V časti "Nastavenie (administrátor)" vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Sieťové nastavenia] → [Nastavenie služieb] → [DNS] → [Názov domény].



## Overenie používateľa v doméne AD

Na overenie používateľa v doméne AD je možné použiť nasledovné metódy.

### 1. Overenie ručným zadaním na zariadení

Vykonajte overenie pomocou dotykového panela zariadenia. Spôsob overenia je uvedený v časti "[OVEROVANIE PODĽA PRIHLASOVACIEHO MENA/HESLA \(strana 1-31\)](#)".

V časti "Nastavenie (administrátor)" nakonfigurujte nasledovné nastavenie.

Deaktivujte "Nastavenie (administrátor)" → [Kontrola používateľa] → [Predvolené nastavenia] → [Použiť na autorizáciu IC kartu].

### 2. Prihlásenie kartou IC (rýchly režim)

Na overenie domény AD použite ID karty zaznamenané na karte IC.

Pri prvom overovaní musíte zadať svoje heslo. Potom môžete vykonávať overovanie iba pomocou karty IC.



Ak si zmeníte heslo na serveri Active Directory, vaše pôvodne zadané heslo sa vynuluje a svoje heslo budete musieť zadať znova.

V časti "Nastavenie (administrátor)" nakonfigurujte nasledovné nastavenia.

Aktivujte "Nastavenie (administrátor)" → [Kontrola používateľa] → [Predvolené nastavenia] → [Použiť na autorizáciu IC kartu].

Aktivujte "Nastavenie (administrátor)" → [Kontrola používateľa] → [Predvolené nastavenia] → [Pamäť hesla pre autorizáciu].

### 3. Prihlásenie kartou IC (bezpečnostná karta)

Na overenie domény AD použite ID karty zaznamenané na karte IC.

Keď vykonávate overenie pomocou karty IC, musíte vždy zadať svoje heslo.

Aktivujte "Nastavenie (administrátor)" → [Kontrola používateľa] → [Predvolené nastavenia] → [Použiť na autorizáciu IC kartu].

Deaktivujte "Nastavenie (administrátor)" → [Kontrola používateľa] → [Predvolené nastavenia] → [Pamäť hesla pre autorizáciu].



- Môžete používať používateľov z overenia domény AD aj používateľov nastavených na zariadení. V tomto prípade sa cieľ overovania nastaví pri prihlásení.
- Keď si používateľ z overenia domény AD rezervuje úlohu a odhlási sa pred vykonaním úlohy, používateľské údaje sa dočasne uložia v zariadení a rezervovaná úloha sa vykoná.



## Funkcie, ktoré je možné používať prepojením so službou Active Directory

### Sieťové priečinky prístupné pre používateľa

Keď používateľ, ktorý sa prihlásil do domény AD, prechádza do sieťového priečinka zo zariadenia, dostane sa iba do priečinka, na ktoré má povolenia.

#### Zdieľaný priečinok

Keď prihlásený používateľ klepne na tlačidlo [Prezerat'] pre adresu zdieľaného priečinka, zobrazia sa iba priečinky, pre ktoré má používateľ povolenie.

#### Zakladanie dokumentov

Keď prihlásený používateľ klepne na možnosť [V sieťovej zložke zvoliť súbor pre tlač] na paneli činností v zakladaní dokumentov a potom klepne na možnosť [Pozri zložky na sieti], zobrazia sa iba priečinky, na ktoré má používateľ povolenie.

### Domovský adresár

#### Skenovanie do domovského adresára

Pri skenovaní môže prihlásený používateľ použiť svoju vlastnosť Domovský adresár, ktorá je nastavená v doméne AD, na odoslanie naskenovaného súboru do tohto priečinka.

Na použitie tejto funkcie aktivujte "Nastavenie (administrátor)" → [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenia skenovania] → [Predvolená adresa] → [Pre prihlásenie použiť domáci adresár užívateľa].

#### Zdieľaný priečinok

V adrese zdieľaného priečinka sa cesta domovského adresára prihláseného používateľa automaticky zadáva v [Zadajte cestu ku zložke]. Priečinok, ktorý sa zobrazí po klepnutí na tlačidlo [Prezerat'], je domovský adresár používateľa.



Ak do servera Active Directory nie je možný prístup, pole [Zadajte cestu ku zložke] bude prázdne a po klepnutí na tlačidlo [Prezerat'] sa zobrazia výsledky vyhľadávania celej siete.

### Tlač z domovského adresára

Vlastnosť Domovský adresár prihláseného používateľa, ktorá je nastavená v doméne AD, sa môže použiť na nastavenie priečinka tlače pre tlač do domovského adresára.

#### Zdieľaný priečinok

Keď používateľ klepne na možnosť [V sieťovej zložke zvoliť súbor pre tlač] na paneli činností v zakladaní dokumentov a potom klepne na možnosť [Pozri zložky na sieti], priečinok, ktorý sa zobrazí, je domovský adresár používateľa.



- Keď sú v adresári uložené informácie overovania a používateľ pošle súbor zadaním adresy v adresári, súbor sa pošle podľa povolení používateľa v adresári. Keď v adresári nie sú uložené informácie overovania, súbor sa pošle podľa overovacích povolení prihláseného používateľa.
- V režime overenia domény AD je možné poslať súbor do zdieľaného priečinka pomocou overovacích povolení prihláseného používateľa. V tomto prípade nie je možné manuálne zadať meno používateľa a heslo.

### E-mail

#### Skenovanie do e-mailu

Prihlásený používateľ môže použiť svoj e-mail nastavený v doméne AD na poslanie naskenovaného obrázka sebe e-mailom.

Ak chcete použiť e-mailovú adresu prihláseného používateľa nastavenú v doméne AD, kliknite na tlačidlo [Nájsť moju adresu], ktoré sa zobrazí po odoslaní e-mailu na paneli akcií alebo povoľte možnosť [Použiť adr. e-mailu užívateľa pre prihlásenie.] v „Nastavenie (administrátor)" → [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenia skenovania] → [Predvolená adresa].




# KÓD ÚČTOVANIA

## KÓD ÚČTOVANIA

Kód účtovania, ktorý sa pridá do zaznamenávaného denníka úloh po vytlačení alebo odoslaní úlohy, sa používa na spracovanie účtovania.

Sú dva typy kódov účtovania: hlavné a vedľajšie. Kód účtovania sa zaznamená do denníka úloh po jeho zadaní a vytlačení alebo odoslaní úlohy.

Sčítaním súm podľa jednotlivých kódov účtovania na základe denníkov úloh si uľahčíte ďalšie operácie, napríklad pri kombinovanom účtovaní.

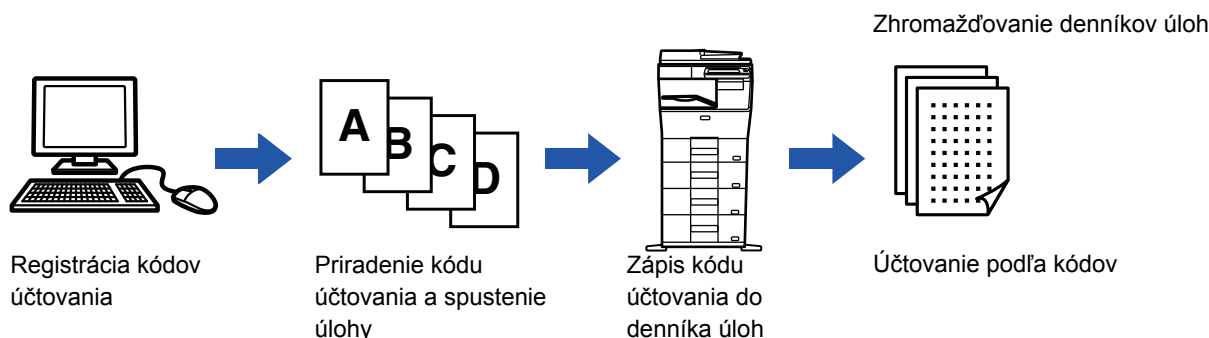

## Typy kódov účtovania

| Typ            | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hlavný kód     | Používa sa na kategorizáciu výsledkov vytlačených alebo odoslaných úloh s cieľom umožniť efektívnu správu. Kód môžete napríklad priradiť k príslušnému zákazníkovi a z denníkov úloh zhromaždiť informácie o nákladoch na tohto zákazníka.<br>Príklad kódu: výstup spoločnosti A                                                              |
| Vedľajší kód   | Je dostupný v prípade, ak samotný hlavný kód nestačí na správu kódov účtovania. K vedľajšiemu kódu môžete napríklad priradiť informácie o mesačných nákladoch a po priradení názvu zákazníka k hlavnému kódu môžete zhromažďovať informácie o celkových mesačných nákladoch za všetkých zákazníkov.<br>Vzorový kód: Vydanie zo septembra 2017 |
| Predvolený kód | Automaticky sa priradí v prípade, že nie je zadán hlavný ani vedľajší kód.                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Povolenie používania kódu účtovania

Ak chcete povoliť používanie kódu účtovania, vyberte Režim nastavenia (administrátor) – [Kontrola používateľa] – [Kód účtovania] – [Nastavenia správy] a položku [Použiť kód účtovania] nastavte na hodnotu [Aktivovať].

## Zhromažďovanie kódov účtovania

V časti Režim nastavenia (webová verzia) vyberte [Nastavenia systému] → [Systém riadenia] → [Záznam o úlohe] → [Registrácia úlohy] a kliknutím na tlačidlo [Uložiť] stiahnete denníky úloh. Roztriedením a usporiadaním uložených denníkov úloh vytvorte súhrn údajov.



# POUŽITIE KÓDU ÚČTOVANIA

Ak je používanie kódu účtovania povolené v časti Režim nastavenia (administrátor), pri zmene režimu sa zobrazí okno na zadanie kódu účtovania (v režime zakladania dokumentov sa zobrazí v čase tlače alebo odosielania dokumentov). Podľa potreby zadajte hlavný alebo vedľajší kód.



- **Povolenie používania kódu účtovania**

Vyberte Režim nastavenia (administrátor) → [Kontrola používateľa] → [Kód účtovania] → [Nastavenia správy] a položku [Použiť kód účtovania] nastavte na možnosť [Aktivovať].

- **Zachovanie zadaného kódu účtovania pri zmene režimu**

Vyberte Režim nastavenia (administrátor) → [Kontrola používateľa] → [Kód účtovania] → [Nastavenia správy] a začiarknite políčko ☒ [Prevziať kód účtovania pri zmene režimu]. Vďaka tomu nebudete musieť zadávať kódy účtovania pri každej zmene režimu.



Kódy účtovania môžete priradiť k opätovnej tlači alebo opätovnému odosielaniu cieľových súborov a k odosielaniu tlačových úloh z režimu nastavenia (webová verzia) – [Prevádzky dokumentu].

## Opätovné zadanie kódu účtovania

Ak chcete zadaný kód účtovania zmeniť na iný, ťuknite na tlačidlo [Prepnúť Kód účtovania.] na paneli akcií. Po zobrazení okna na zadanie kódu účtovania vyberte nový kód účtovania.

## Výber kódu účtovania zo zoznamu

Vyberte požadovaný kód účtovania zo zoznamu zaregistrovaných kódov účtovania.

Kódy účtovania musíte zaregistrovať vopred.

► [REGISTRÁCIA NOVÉHO KÓDU ÚČTOVANIA \(strana 1-41\)](#)

1

Po zobrazení okna na zadanie kódu účtovania ťuknite na tlačidlo [Vyberte zo zoznamu] vedľa hlavného kódu.



- **Ak nie je zadaný kód účtovania**

Ťuknite na tlačidlo [Bez použitia Kódu účtovania].



- **Ak chcete vybrať predtým (pri overovaní používateľov) použitý kód účtovania**

Pri overovaní používateľa ťuknite na paneli akcií na položku [Použiť naposledy použitý kód účtovania.]. Zobrazia sa hlavný a vedľajší kód, ktoré predtým zadal overovaný používateľ.





2

Ťuknutím vyberte zo zoznamu hlavný kód.



#### Vyhľadanie hlavného kódu alebo názvu hlavného kódu

Ťuknite na tlačidlo . Po zobrazení okna vyhľadávania zadajte hlavný kód a názov hlavného kódu a ťuknite na tlačidlo [Spus. hľadanie]. Zobrazí sa zoznam výsledkov vyhľadávania.

3

#### Ťuknite na tlačidlo [OK].

Znova sa zobrazí okno na zadanie kódu účtovania.



#### Zrušenie výberu zo zoznamu

Na paneli akcií ťuknite na položku [Zrušiť a späť]. Tým zrušíte vybraný hlavný kód a vrátite sa do okna na zadanie kódu účtovania.



#### Kontrola detailov hlavného kódu

Na paneli akcií ťuknite na položku [Zobraziť podrobnosti]. Zobrazí sa okno s podrobnosťami. Skontrolujte podrobnosti a ťuknite na tlačidlo .

4

#### Ťuknite na tlačidlo [Vyberte zo zoznamu] pri vedľajšom kóde.

Zobrazí sa zoznam vedľajších kódov. Vykonajte postup uvedený v krokoch č. 2 a 3 a zadajte vedľajší kód.

5

#### Ťuknite na tlačidlo [OK].



#### Vymazanie hodnoty zadaného kódu účtovania

Ťuknite na tlačidlo [CA]. Znova zadajte kód účtovania.



## Priame zadanie kódu účtovania

**1**

Kód účtovania

Zadajte kód účtovania.

Hlavný kód: AAAA Vyberte zo zoznamu

Vedľajší kód: AAAA Vyberte zo zoznamu

CA Bez použitia Kódu účtovania OK

Po zobrazení okna na zadanie kódu účtovania ťuknite na pole v časti **[Hlavný kód]** a zadajte hlavný kód.

Zadajte kód pozostávajúci až z 32 jednobajtových znakov.



### Ak nie je zadaný kód účtovania

Ťuknite na tlačidlo [Bez použitia Kódu účtovania]. Kód používania sa nastaví na hlavný kód.

**2**

Kód účtovania

Zadajte kód účtovania.

Hlavný kód: AAAA Vyberte zo zoznamu

Vedľajší kód: AAAA Vyberte zo zoznamu

CA Bez použitia Kódu účtovania OK

Ťuknite na pole **[Vedľajší kód]** a zadajte vedľajší kód.

Zadajte kód pozostávajúci až z 32 jednobajtových znakov.

**3**

Kód účtovania

Zadajte kód účtovania.

Hlavný kód: AAAA Vyberte zo zoznamu

Vedľajší kód: AAAA Vyberte zo zoznamu

CA Bez použitia Kódu účtovania OK

Ťuknite na tlačidlo **[OK]**.



### Vymazanie hodnoty zadaného kódu účtovania

Ťuknite na tlačidlo [CA]. Znova zadajte kód účtovania.



# REGISTRÁCIA NOVÉHO KÓDU ÚČTOVANIA

Zaregistrujte nový kód účtovania.

Kód účtovania sa môže zaregistrovať nielen v okne na zadanie kódu účtovania, ale aj v režime nastavení.



## Registrácia kódu účtovania v režime nastavenia

Vyberte Režim nastavenia → [Kontrola používateľa] → [Kód účtovania] → [Zoznam hlavných kódov] alebo [Zoznam vedľajších kódov]. Hlavný kód zaregistrujte v ponuke [Zoznam hlavných kódov] a vedľajší kód zaregistrujte v ponuke [Zoznam vedľajších kódov].



Zaregistrovať môžete celkovo až 2000 hlavných a vedľajších kódov.

## Zdieľaný rozsah kódu účtovania

Zaregistrované kódy účtovania možno zdieľať len v skupine zadanej pri overovaní používateľa.

Ak nie je zadáný zdieľaný rozsah, zaregistrované kódy účtovania zdieľajú všetci používatelia.



## Registrácia používateľskej skupiny

V časti Režim nastavenia (administrátor) vyberte [Kontrola používateľa] → [Zoznam Organizácia / Skupina].

1

Po zobrazení okna na zadanie kódu účtovania ťuknite na tlačidlo [Vyberte zo zoznamu] vedľa hlavného kódu.

Ak chcete zaregistrovať nový vedľajší kód, ťuknite na tlačidlo [Vyberte zo zoznamu] vedľa vedľajšieho kódu. Nasledujúce kroky sú rovnaké ako pre hlavný kód.

2

Ťuknite na tlačidlo [Pridať/upraviť kód účtovania.] na paneli akcií.



3

Na paneli akcií ťuknite na položku [Prid. nový].



#### Návrat do okna na výber kódu účtovania

Ťuknite na tlačidlo **OK**.

4

Ťuknite na pole [Hlavný kód] a zadajte hlavný kód.

Zadajte kód pozostávajúci až z 32 jednobajtových znakov.

5

Ťuknite na pole [Názov hlavného kódu] a zadajte názov hlavného kódu.

Názov kódu môže pozostávať až z 32 dvojбайtových alebo jednobajtových znakov.

6

V prípade potreby vyberte zdieľaný rozsah kódu účtovania.

Verejne pre všetkých: kód účtovania sa zaregistruje ako verejný kód pre všetkých používateľov zariadenia. Určite cieľovú verejnú adresu: zdieľaný rozsah kódu účtovania sa obmedzí tak, aby sa zaregistroval len pre zadanú skupinu. Ako verejný cieľ možno zadať až osem skupín.


Podrobné informácie o zadaní verejného cieľa nájdete v časti [Zdieľaný rozsah kódu účtovania \(strana 1-41\)](#).



Ak sa nevykoná overenie používateľa, verejný cieľ kódu účtovania sa nezobrazí. Automaticky sa nastaví režim [Verejne pre všetkých].



7

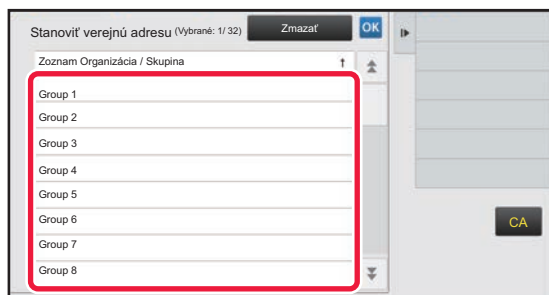

**Ťuknite a vyberte skupinu, ktorá má byť verejným cieľom.**

Možno zadať až osem skupín. Po dokončení nastavení ťuknite na tlačidlo **OK**.



#### **Zrušenie nastavenia**

Na paneli akcií ťuknite na položku [Zmazať]. Tým zrušíte zaregistrovaný verejný cieľ a vrátite sa na predchádzajúcu obrazovku.

8

**Ak chcete pokračovať v registrácii ďalších kódov účtovania, ťuknite na tlačidlo [Zaregistrovať ďalší Kód účtovania].**

Vykonaním krokov č. 4 až 7 zaregistrujte hlavný kód.



#### **Zrušenie registrácie**

Na paneli akcií ťuknite na položku [Zrušiť a späť]. Tým zrušíte všetky zaregistrované kódy účtovania a vrátite sa na predchádzajúcu obrazovku.

9

**Na paneli akcií ťuknite na položku [Koniec registr.].**

Tým dokončíte registráciu a vrátite sa na predchádzajúcu obrazovku. Ťuknutím na tlačidlo **OK** dokončíte registráciu.



#### **Návrat do okna na zadanie kódu účtovania**

Ťuknite na tlačidlo [CA].



# ÚPRAVA ALEBO ODSTRÁNENIE ZAREGISTROVANÉHO KÓDU ÚČTOVANIA

Zaregistrovaný kód účtovania môžete zmeniť alebo odstrániť.  
Kód účtovania sa môže upraviť alebo odstrániť aj v režime nastavení.



## Úprava alebo registrácia kódu účtovania v režime nastavení

Vyberte Režim nastavenia → [Kontrola používateľa] → [Kód účtovania] → [Zoznam hlavných kódov] alebo [Zoznam vedľajších kódov]. Hlavný kód upravte alebo zaregistrujte v ponuke [Zoznam hlavných kódov] a vedľajší kód upravte alebo zaregistrujte v ponuke [Zoznam vedľajších kódov].

## Úprava kódu účtovania

1

Po zobrazení okna na zadanie kódu účtovania ťuknite na tlačidlo [Vyberte zo zoznamu] vedľa hlavného kódu.

Ak chcete zaregistrovať nový vedľajší kód, ťuknite na tlačidlo [Vyberte zo zoznamu] vedľa vedľajšieho kódu. Nasledujúce kroky sú rovnaké ako pre hlavný kód.

2

Na paneli akcií ťuknite na položku [Pridať/upraviť kód účtovania.].

3

Ťuknite a vyberte hlavný kód, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na tlačidlo [Editovať] na paneli akcií.



## Návrat do okna na výber kódu účtovania

Ťuknite na tlačidlo **OK**.



4

### Podľa potreby upravte hlavný kód.

Informácie o oprave kódu nájdete v krokoch 4 až 7 v časti [REGISTRÁCIA NOVÉHO KÓDU ÚČTOVANIA \(strana 1-41\)](#).

5

### Na paneli akcií ťuknite na položku [Koniec registr.].

Tým dokončíte registráciu a vrátite sa na predchádzajúcu obrazovku. Ťuknutím na tlačidlo **OK** dokončíte registráciu.



#### Návrat do okna na zadanie kódu účtovania

Ťuknite na tlačidlo [CA].



## Odstránenie kódu účtovania

**1**

Po zobrazení okna na zadanie kódu účtovania ťuknite na tlačidlo [Vyberte zo zoznamu] vedľa hlavného kódu.

Ak chcete odstrániť vedľajší kód, ťuknite na tlačidlo [Vyberte zo zoznamu] pri danom vedľajšom kóde.

Nasledujúce kroky sú rovnaké ako pre hlavný kód.

**2**

Na paneli akcií ťuknite na položku [Pridať/upraviť kód účtovania.].

**3**

Ťuknutím vyberte hlavný kód, ktorý chcete odstrániť, a potom ťuknite na tlačidlo [Zmazať] na paneli akcií.



**Návrat do okna na výber kódu účtovania**

Ťuknite na tlačidlo **OK**.

**4**


Po zobrazení správy s potvrdením ťuknite na tlačidlo [Zmazať].





# CLOUDOVÉ PREPOJENIE

Funkcia cloudového prepojenia sa používa na pripojenie zariadenia do cloudovej služby na internete. Po pripojení budete môcť posilať skenované a tlačené údaje uložené v cloude.

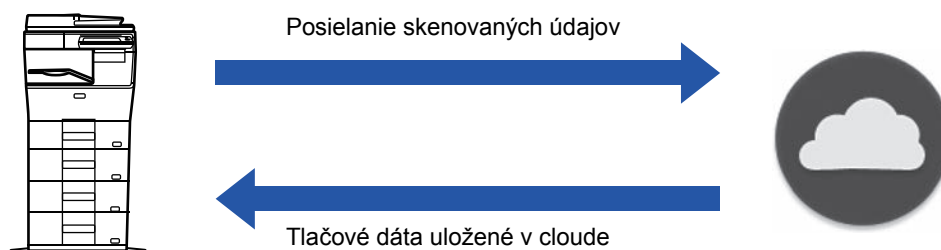

Zariadenie sa môže pripojiť k týmto cloudovým službám:

- Microsoft OneDrive for Business
- Microsoft SharePoint Online
- Google Drive

## PRED POUŽITÍM FUNKCIE CLOUDOVÉHO PREPOJENIA

V tejto časti sa popisujú nastavenia, ktoré treba urobiť pred použitím funkcie cloudového prepojenia.

### Nevyhnutné nastavenia v zariadení

#### Konfigurácia nastavení systému

Nakonfigurujte nastavenia na pripojenie zariadenia k internetu (proxy nastavenia a pod.) podľa požiadaviek vášho sieťového prostredia.

Okrem toho si musíte v zariadení nakonfigurovať nasledujúce nastavenia, aby ste mohli používať funkcie OneDrive for Business Link a SharePoint Online Link.

Nakonfigurujete ich v časti Režim nastavenia (administrátor) → [Nastavenia systému] → [Sieťové nastavenia] → [Pripojenie externej služby] → [Pripojenie cloudu].

**Nastavte si ikonu cloudového prepojenia na domovskú obrazovku.**

**1**

Na paneli akcií ťuknite na položku [Editovať Domov].

**2**

V režime úprav domovskej obrazovky ťuknite na nepoužívanú skratku.

**3**

Ťuknite na [Google Drive], [OneDrive] alebo [SharePoint Online].

**4**

Na paneli akcií ťuknite na položku [Koniec editácie Home].

Zatvorte režim úprav domovskej obrazovky a vráťte sa späť na domovskú obrazovku.



Pokyny na úpravu domovskej obrazovky nájdete v príručke Návod na prispôsobenie používateľského rozhrania.



# POSIELANIE SKENOVANÝCH ÚDAJOV DO CLOUDOVEJ SLUŽBY

V tejto časti sa vysvetľuje, ako odoslať dáta naskenované v zariadení do cloudovej služby.

1

**Na domovskej obrazovke ťuknite na službu [Google Drive], [OneDrive] alebo [SharePoint Online].**

- Otvorí sa obrazovka na prihlásenie vo zvolenej cloudovej službe.
- Ak je v zariadení zapnuté overovanie používateľov, po prvom úspešnom prihlásení v cloudovej službe sa prihlasovacia obrazovka viac nezobrazí.



Ak používate služby OneDrive alebo SharePoint Online, prihlásiť sa môžete iba pomocou svojho štandardného používateľského účtu v službe Office 365 kvôli overeniu identifikátora alebo hesla.

2

**Zadajte informácie o svojom používateľskom účte v cloudovej službe.**

Zobrazí sa okno na výber úloh.

3

**Ťuknite na tlačidlo [Skenovať dokument].**

- Zobrazí sa okno s nastaveniami skenovania.
- Zadajte Názov súboru, Adresa a "nastavenia skenovania odoslaných dát".

4

**Naskenujte dáta alebo otvorte náhľad.**

## TLAČ DÁT V CLOUDOVEJ SLUŽBE

V tejto časti sa vysvetľuje, ako používať zariadenie na tlač dát v cloudovej službe.

1

**Na domovskej obrazovke ťuknite na službu [Google Drive], [OneDrive] alebo [SharePoint Online].**

- Otvorí sa obrazovka na prihlásenie vo zvolenej cloudovej službe.
- Ak je v zariadení zapnuté overovanie používateľov, po prvom úspešnom prihlásení v cloudovej službe sa prihlasovacia obrazovka viac nezobrazí.



Ak používate služby OneDrive alebo SharePoint Online, prihlásiť sa môžete iba pomocou svojho štandardného používateľského účtu v službe Office 365 kvôli overeniu identifikátora alebo hesla.

2

**Zadajte informácie o svojom používateľskom účte v cloudovej službe.**

Zobrazí sa okno na výber úloh.



3

### Ťuknite na tlačidlo [Tlač dokumentu].

- Zobrazí sa okno na výber súborov.
- Ak chcete filtrovať súbory podľa súborovej prípony, ťuknite na tlačidlo [Zúžiť]. Vyberte typ súboru, podľa ktorého chcete súbory filtrovať.
- Vyberte súbor a ťuknutím na tlačidlo [Zmeniť nastavenie tlače] otvorte obrazovku s nastaveniami tlače.



Tlačiť sa môžu tieto súborové formáty: DOCX, PPTX, XLSX, PDF, XPS, RTF a TXT.

4

### Spustíte tlač.

## Upozornenia pri používaní funkcie cloudového prepojenia

- Kvalita výtlačkov pri použití funkcie cloudového prepojenia nemusí byť rovnaká ako kvalita výsledkov pri použití iných spôsobov tlače (pomocou ovládača tlačiarne a pod.).  
Obsah niektorých súborov môže spôsobiť nesprávne vytlačenie alebo tlači zabrániť.
- V niektorých krajinách a regiónoch, v ktorých sa toto zariadenie používa, sa funkcie cloudového prepojenia možno nebudú dať použiť.
- Takisto sa funkcia cloudového prepojenia nemusí dať použiť v prostrediach niektorých sietí. Ak sa funkcia cloudového prepojenia aj dá použiť, spracovanie môže trvať dlhšie alebo môže byť prerušované.
- Pokiaľ ide o kontinuitu a stabilitu pripojenia funkcie Cloudové prepojenie, nepredlžujeme nijaké záruky.  
Okrem prípadov, ktoré určuje zákon, nenesieme vôbec žiadnu zodpovednosť za škody ani straty, ktoré používateľ utrpel z vyššie uvedených dôvodov.

DirectOffice™ je produktom spoločnosti CSR Imaging US, LP.

DirectOffice™ je ochranná známka spoločnosti CSR Imaging US, LP, registrovaná v Spojených štátoch a ďalších krajinách, používaná s povolením.



# AirPrint

V tejto časti je vysvetlený postup tlače alebo odoslania súboru v multifunkčnom zariadení pomocou funkcie AirPrint.



## Zapnutie funkcie AirPrint



V časti "Nastavenie (administrátor)" vyberte položku [Nastavenia systému] → [Sieťové nastavenia] → [Nastavenie externých tlačových služieb] → [Nastavenie AirPrint].

## Pred používaním funkcie AirPrint

Ak chcete používať funkciu AirPrint v systéme OS X, musíte najskôr v zariadení zaregistrovať informácie o multifunkčnom zariadení.

Na použitie funkcie AirPrint v systéme iOS nie sú potrebné pokročilé nastavenia.

Zapnite funkciu AirPrint v nastaveniach multifunkčného zariadenia a takisto zapnite funkciu AirPrint v zariadení.

- (1) **Kliknite na položky [Printers & Scanners] ([Print & Scan]) v okne Systémové nastavenia.**
- (2) **Kliknite na tlačidlo [+].**
- (3) **V zozname vyberte názov multifunkčného zariadenia, v časti s ovládačmi vyberte položku [AirPrint] a kliknite na položku [Add].**

Spustí sa nastavenie a multifunkčné zariadenie sa dá používať s funkciou AirPrint.

## Tlač pomocou funkcie AirPrint

Postup tlače závisí od aplikácie. Nižšie je napríklad vysvetlený postup tlače webovej stránky zobrazenej v prehliadači Safari pre systém iOS.

- (1) **Otvorte stránku, ktorú chcete vytlačiť v prehliadači Safari.**

Pomocou príkazov v prehliadači Safari otvorte stránku, ktorú chcete vytlačiť.

- (2) **Ťuknite na tlačidlo .**

- (3) **Ťuknite na položku [Tlač].**

Zobrazí sa ponuka. Ťuknite na položku [Tlač].

- (4) **Vyberte tlačiareň.**

Zobrazia sa tlačiarne kompatibilné s funkciou AirPrint, ktoré sa nachádzajú v rovnakej sieti ako zariadenie. Vyberte príslušné multifunkčné zariadenie.

- (5) **Vyberte nastavenia tlače a ťuknite na položku [Tlač].**

Podľa potreby nastavte počet kópií, vyberte ďalšie nastavenia a ťuknite na tlačidlo [Tlač].



- Keď zo zariadenia odošlete tlačovú úlohu s PIN kódom, tlačová úloha sa uloží v hlavnom priečinku archivácie dokumentov.
- Zobrazená obrazovka závisí od verzie operačného systému.
- Funkcie, ktoré možno používať pri tlači pomocou funkcie AirPrint, sa líšia v závislosti od operačného systému a aplikácie.
- Ak chcete tlačiť pomocou funkcie AirPrint, keď sa používa funkcia overovania používateľa multifunkčného zariadenia, zapnite možnosť [Zapnúť IPP autorizáciu okrem ovládača tlačiarne] v časti "Nastavenie (administrátor)" → [Nastavenia systému] → [Kontrola používateľa] → [Predvolené nastavenia].



## Odoslanie faxu pomocou funkcie AirPrint

Prostredníctvom multifunkčného zariadenia môžete faxom odoslať súbor vytvorený v aplikácii kompatibilnej s funkciou AirPrint.

Postup odoslania závisí od aplikácie.

Ak chcete odoslať súbor faxom, pozrite si návod pre aplikáciu. Ako príklad je vysvetlený postup prenosu v systéme OS X.

- (1) **Otvorte súbor, ktorý chcete odoslať.**
- (2) **V ponuke [Tlač] v aplikácii vyberte položku [Súbor].**
- (3) **V okne [Tlačiareň] vyberte zariadenie – fax.**
- (4) **Do poľa s adresou zadajte číslo faxu. Po dokončení výberu nastavení kliknite na tlačidlo [Fax].**

Spustí sa faxový prenos.



- Fax sa pomocou funkcie AirPrint dá odoslať aj v prípade, že je zapnutá možnosť [Zablokovať prenos počítač - fax].
- Faxové úlohy odoslané pomocou funkcie AirPrint sa spracúvajú rovnakým spôsobom ako úlohy opätovného odoslania funkcie archivácie dokumentov.
- Ak chcete odoslať fax pomocou funkcie AirPrint, keď sa používa funkcia overovania používateľa multifunkčného zariadenia, zapnite možnosť [Zapnúť IPP autorizáciu okrem ovládača tlačiarne] v časti "Nastavenie (administrátor)" → [Nastavenia systému] → [Kontrola používateľa] → [Predvolené nastavenia].

## Odoslanie naskenovaného dokumentu pomocou funkcie AirPrint

Môžete naskenovať dokument v multifunkčnom zariadení pomocou aplikácie kompatibilnej s funkciou AirPrint a odoslať ho do zariadenia.

Postup odoslania závisí od aplikácie.

Ak chcete odoslať naskenovaný dokument, pozrite si návod pre aplikáciu. Ako príklad je tu vysvetlený postup skenovania v systéme OS X.

- (1) **Vložte originál.**
- (2) **Kliknite na položky [Printers & Scanners] ([Print & Scan]) v okne Systémové nastavenia.**
- (3) **Vyberte multifunkčné zariadenie v zozname tlačiarní, kliknite na tlačidlo [Skenovať] a potom kliknite na tlačidlo [Otvoriť skener].**
- (4) **Po dokončení výberu nastavení súborov kliknite na tlačidlo [Skenovať].**

Spustí sa skenovanie.



- Ak chcete odoslať dokument pomocou funkcie AirPrint, multifunkčné zariadenie musí byť v jednom z týchto stavov:
- Zobrazená prihlasovacia obrazovka, zobrazená domovská obrazovka, zobrazená obrazovka nastavenia jazyka zobrazenia, úprava úvodnej obrazovky, nastavovanie vlastného vzoru zobrazenia, zmena farby textu na domovskej obrazovke, zadávanie hesla administrátora na úpravu domovskej obrazovky/nastavenie vlastného vzoru zobrazenia/zmenu farby textu domovskej obrazovky, zadávanie prihlasovacieho mena/hesla, zadávanie číslíc na overenie číslom, výber používateľa na prihlásenie, výber cieľa overovania
- Keď sa používa funkcia overovania používateľa multifunkčného zariadenia, obrázok naskenovaný pomocou funkcie AirPrint sa považuje za neplatnú používateľskú úlohu.



# JEDNODUCHÉ ZAPOJENIE S MOBILNÝM ZARIADENÍM KOMPATIBILNÝM S NFC (JEDNODUCHÉ PRIPOJENIE)

- K zariadeniu môžete pripojiť čítačku kariet NFC, ktorá slúži na jednoduché pripojenie k smartfónu alebo inému mobilnému zariadeniu.

Ak do mobilného zariadenia vopred nainštalujete špecializovanú aplikáciu a pripojíte ho k zariadeniu, príslušná aplikácia sa spustí automaticky a umožní tak okamžitú tlač.

Môžete sa pripojiť aj tak, že na dotykovom paneli zariadenia zobrazíte QR kód, ktorý oskenujete mobilným zariadením, v ktorom je nainštalovaná špecializovaná aplikácia.



- Uistite sa, že funkcia Wi-Fi a funkcia NFC mobilného zariadenia boli predtým zapnuté.
- Informácie o tom, ktoré čítačky kariet NFC a špecializované aplikácie sa môžu používať, vám poskytne predajca alebo zamestnanec najbližšieho autorizovaného servisu.
- Informácie o pripojení čítačky kariet NFC k zariadeniu nájdete v manuáli k príslušnej čítačke kariet NFC.

## PRIPOJENIE POMOCOU NFC

Mobilné zariadenie môžete ľahko pripojiť k zariadeniu tak, že ho podržíte v oblasti dotykového bodu NFC.

Ak si do mobilného zariadenia nainštalujete aj špecializovanú aplikáciu, tá sa automaticky spustí vždy, keď sa mobilné zariadenie pripojí k zariadeniu. Údaje tak môžete okamžite preniesť do zariadenia a hneď tlačiť.

Aby ste mohli používať NFC a bezdrôtovú sieť LAN, vopred urobte potrebné nastavenia v zariadení.



Táto funkcia nemusí byť podporovaná vo vašom zariadení v závislosti od jeho verzie Androidu.

1

### Podržte svoje mobilné zariadenie v oblasti dotykového bodu NFC



Ak je zariadenie v režime automatického vypnutia, prebudí sa, keď podržíte svoje mobilné zariadenie v oblasti dotykového bodu NFC. Ak je však režim spánku nastavený na [Režim3 (Úspora energie Priorita1)] alebo [Režim4 (Úspora energie Priorita2)], musíte zariadenie prebudiť manuálne.

2

### Pripojenie k zariadeniu z mobilného zariadenia

Zariadenie a mobilné zariadenie sa automaticky pripoja.

Ak v mobilnom zariadení nie je nainštalovaná špecializovaná aplikácia, automaticky sa v ňom otvorí obchod s aplikáciami pre Android (Google Play a pod.) a začne sa sťahovať špecializovaná aplikácia.

Ak špecializovaná aplikácia je v mobilnom zariadení nainštalovaná, rovno sa spustí.

Z danej aplikácie môžete tlačiť aj skenovať.



Ak spojenie nie je úspešné, vyskúšajte nasledovné:

- pomaly presúvajte mobilné zariadenie cez oblasť dotykového bodu NFC.
- Ak je k mobilnému zariadeniu pripojený kryt, odstráňte ho.



## PRIPOJENIE POMOCOU QR KÓDU

Pripojiť sa môžete aj tak, že na dotykovom paneli zariadenia (s už nainštalovanou špecializovanou aplikáciou) zobrazíte QR kód, ktorý potom prečítate pomocou mobilného zariadenia.

Zariadenie odošle do mobilného zariadenia informácie potrebné na pripojenie, ktoré sa uložia. V mobilnom zariadení nemusíte robiť žiadne nastavenia. Nastavenie prebehne rýchlo.

Ak sa chcete pripojiť cez QR kód, v zariadení musíte vopred urobiť príslušné nastavenia.



Túto funkciu môžete používať v zariadeniach so systémami Android aj iOS.

1

### Na domovskej obrazovke ťuknite na tlačidlo [Jednod. prip. (QR kód)].

Na dotykovom paneli sa zobrazí QR kód.

V ponuke Nastavenia (administrátor) v časti [Nastavenie jednoduchého pripojenia] vopred zapnite QR kódy a v ponuke [Nastavenie domovskej obrazovky] zapnite zobrazovanie tlačidla [Jednod. prip. (QR kód)].

2

### V mobilnom zariadení spustíte špecializovanú aplikáciu.

3

### Pomocou mobilného zariadenia prečítajte QR kód na dotykovom paneli.



QR kód je informáciou na pripojenie k zariadeniu. Táto informácia sa uloží do vášho mobilného zariadenia. Ako cieľ pripojenia môžete nastaviť aj externý prístupový bod.



- **Použitie funkcie jednoduchého pripojenia**

Nastavuje sa cez „Nastavenia (administrátor)“ – [Nastavenia systému] – [Nastavenia siete] – [Nastavenie jednoduchého pripojenia].

- **Zobrazenie tlačidla [Jednod. prip. (QR kód)] na domovskej obrazovke**


Nastavuje sa cez „Nastavenia (administrátor)“ – [Nastavenia systému] – [Nastavenie domovskej obrazovky] – [Nastavenia stavu] – [Registrácia úvodnej obrazovky].



# OVLÁDANIE ZARIADENIA NA DIAĽKU

Zariadenie diaľkovo ovládate cez počítač.

Zariadenie môžete obsluhovať z rovnakého panela, ako je ovládací panel zariadenia zobrazený v počítači, tak ako by ste ho obsluhovali stojac pred zariadením.

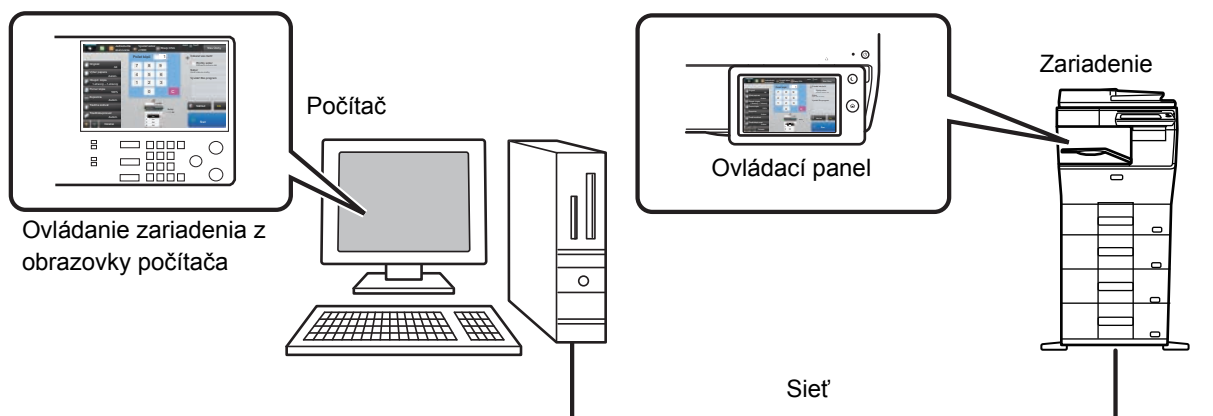

Funkciu práce na diaľku možno použiť len na jednom počítači súčasne.


Ak chcete používať funkciu diaľkového ovládania, je potrebná nasledujúca príprava:

- V časti Režim nastavenia (administrátor) vyberte [Nastavenia systému] → [Bežné nastavenia] → [Prevádzkové nast.] → [Nastavenia stavu] → [Nastavenia práce na diaľku] → [Softvérová operácia na diaľku] a potom vyberte možnosť [Povoliť] pre [Operatívna autorita].
- Pripojte zariadenie k sieti.
- Nainštalujte aplikáciu VNC (odporúčaný softvér VNC: RealVNC) do počítača.

Po dokončení prípravy nastavte funkciu dodržaním postupu nižšie.

## Príklad: RealVNC

1

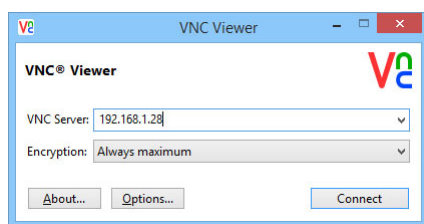

Spustíte VNC prehliadač, do poľa VNC Server zadajte IP adresu zariadenia a kliknite na tlačidlo [Connect].



IP adresu zariadenia vám poskytne administrátor zariadenia.

2

### Podľa pokynov na ovládacom paneli zariadenia povoľte pripojenie.

Ak je zariadenie pripojené k aplikácii VNC, na systémovej lište dotykového panela zariadenia sa objaví ikona . Ak sa chcete odpojiť, ukončíte softvér aplikácie VNC alebo ťuknete na ikonu .



Používajte ovládací panel rovnakým spôsobom ako na zariadení. Nemôžete však nepretržite zadávať hodnoty v sériách klikaním na tlačidlo.






# UNIVERZÁLNY DIZAJN ZARIADENIA

Konštrukcia zariadenia a softvér sú navrhnuté tak, aby sa ľuďom toto zariadenie ľahko používalo.

## UNIVERZÁLNY DIZAJN SÚVISIACI S OBSLUHOU


### Nastavenie uhla ovládacieho panela

Uhol sklonu celého ovládacieho panela sa dá upraviť tak, aby sa panel ľahko používal aj v sede.

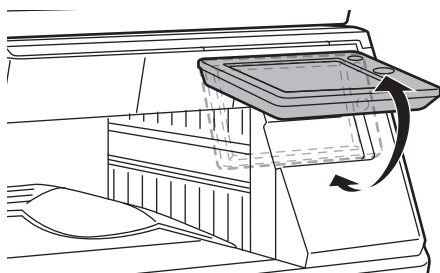

### Úchopné držadlo na zásobníkoch papiera

Držadlá na uchopenie umožňujú jednoduché používanie zhora aj zdola. Na vytiahnutie zásobníka stačí položiť ruku na držadlo a jemne potiahnuť k sebe. So zásobníkmi sa dá manipulovať veľmi pohodlne.

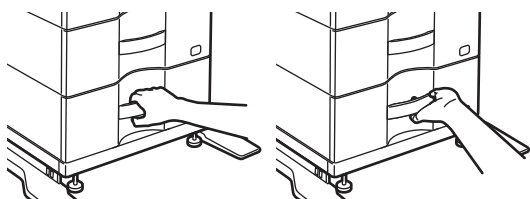

### Zmena času odozvy tlačidiel

Čas odozvy tlačidiel sa dá podľa potreby zmeniť.

V časti Režim nastavenia (administrátor) vyberte [Nastavenia systému] → [Bežné nastavenia] → [Prevádzkové nast.] → [Nastavenia stavu] → [Nastavenia klúč. operátora].

- **Čas na prijatie zadania tlačidla**

Toto nastavenie určuje, ako dlho musí byť tlačidlo na ovládacom paneli stlačené, pokiaľ sa zaregistruje vstup daného tlačidla. Tento čas sa dá nastaviť od 0 do 2 sekúnd s 0,5-sekundovými prírastkami.

Predĺžením nastavenia času sa dá zabrániť vstupu tlačidla pri jeho náhodnom stlačení. Nezabudnite však, že pri výbere dlhšieho nastavenia je potrebné venovať viac pozornosti stláčaniu tlačidiel, aby sa zaručila registrácia vstupu tlačidiel.

- **Zrušiť automatické opakovanie klávesov**

Používa sa na vypnutie opakovania tlačidiel.

Opakovanie tlačidiel spôsobuje nepretržitú zmenu nastavenia počas dotknutia sa tlačidla, nielen po každom dotknutí sa tlačidla.

- **Doba detekcie dlhého dotyku**

Vyberte čas, po uplynutí ktorého systém deteguje dlhé dotknutie sa tlačidla.

- **Interval rýchlosti dvojitého dotknutia sa**

Vyberte interval, kedy systém zistí, že ste sa dvakrát dotkli tlačidla.



## Potvrdenie vloženia originálu do podávača dokumentov

Ak sa chcete uistiť, že originál bol správne vložený do automatického podávača dokumentov, môžete použiť indikátor dátových upozornení.

Vyberte Režim nastavenia (administrátor) → [Nastavenia systému] → [Bežné nastavenia] → [Ovládanie zar.] → [Nastav. Indikátora Stav] a potom nastavte [Vzor 3].

## UNIVERZÁLNY DIZAJN SÚVISIACI SO ZOBRAZENÍM TEXTU

### Zmena veľkosti textu

Veľkosť textu na dotykovom paneli sa dá zmeniť. Ak je text na dotykovom paneli malý a ťažko sa číta, môže sa zväčšiť. V časti Režim nastavenia (administrátor) vyberte [Nastavenia systému] → [Bežné nastavenia] → [Prevádzkové nast.] → [Nastavenia stavu] → [Režim zväčšeného zobrazenia].

- **Režim zväčš. obrazovky**

Na obrazovke zobrazí veľké znaky.

 zobrazuje sa v systémovej oblasti, keď je zapnutý režim zväčšenej obrazovky.

## UNIVERZÁLNY DIZAJN SÚVISIACI S POČÚVANÍM

### Hlasné zvukové upozornenia pri zmene nastavení

Keď používateľ prechádza nastaveniami pomeru kópie a expozície a je aktívne predvolené výrobné nastavenie (pomer kópie 100 %, expozícia 3), používateľ počuje hlasné zvukové upozornenia.

V časti Režim nastavenia (administrátor) vyberte [Nastavenia systému] → [Bežné nastavenia] → [Prevádzkové nast.] → [Nastavenia stavu] → [Zvuk stlačenia klávesov] a [Zvuk stlačenia klávesy ako východzí].

- **Zvuk stlačenia klávesov**

Slúži na ovládanie úrovne zvuku pri dotyku tlačidla alebo na vypnutie tohto zvuku. Môžete tiež nechať zaznieť tri pípnutia pri nastavení počiatočných hodnôt pomeru v režime kopírovania alebo pri nastavení expozície v ktoromkoľvek režime.

| Obrazovka, na ktorej je nastavenie účinné                                                                        | Počiatočná hodnota            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Obrazovka nastavenia pomeru na základnej obrazovke režimu kopírovania                                            | Pomer 100 %                   |
| Obrazovka nastavenia expozície na základnej obrazovke režimu kopírovania                                         | Úroveň expozície: 3 (stredná) |
| Obrazovka nastavenia expozície na základnej obrazovke režimu faxu, internetového faxu a režimu sieťového skenera |                               |
| Obrazovka s nastavením expozície pre skenovanie na HDD v režime zakladania dokumentov                            |                               |

- **Zvuk stlačenia klávesy ako východzí**

Pri určení expozície na obrazovke úpravy expozície každého režimu zaznie pri dosiahnutí referenčnej hodnoty 3-krát pípnutie.



# PRVKY UNIVERZÁLNEHO DIZAJNU

Zariadenie má prvky dizajnu a nastavenia, ktoré sú kompatibilné s univerzálnym dizajnom.

## Jednoduché používateľské rozhranie

### • Jednoduchý režim

V tomto režime sa zobrazujú iba často používané položky. Tlačidlá a text sú zväčšené, aby sa zjednodušilo ovládanie. Pomocou obrazovky jednoduchého režimu je možné vykonať takmer všetky bežné operácie.

- [REŽIM KOPÍROVANIA \(strana 2-3\)](#)
- [REŽIM FAXOVANIA \(strana 4-7\)](#)
- [REŽIM SIEŤOVÉHO SKENERA \(strana 5-8\)](#)

### • Prispôsobenie domovskej obrazovky a pridávanie ikon

Na domovskú obrazovku môžete pridávať ikony. Môžete zmeniť aj obrázok ikony na vlastný obrázok.

Obrázok ikony môžete pridať v časti "Nastavenie (administrátor)" - [Nastavenia systému] → [Nastavenie domovskej obrazovky] → [Ikona].

Ak chcete pridať ikonu na domovskú obrazovku, pridajte tlačidlo v časti "Nastavenie (administrátor)" - [Nastavenia systému] → [Nastavenie domovskej obrazovky] → [Nastavenia stavu] → [Tlačidlo Domov]/[Fixné tlačidlo].

- [Nastavenie domovskej obrazovky \(strana 7-80\)](#)

### • Prispôsobenie domovskej obrazovky - zmena poradia zobrazenia

Poradie položiek na domovskej obrazovke môžete zmeniť tak, aby sa položky, ktoré používate najčastejšie, zobrazovali prvé.

Ak chcete zmeniť poradie položiek na domovskej obrazovke, zmeňte ich v časti "Nastavenie (administrátor)" - [Nastavenia systému] → [Nastavenie domovskej obrazovky] → [Nastavenia stavu] → [Tlačidlo Domov].

- [Nastavenie domovskej obrazovky \(strana 7-80\)](#)

### • Prispôsobenie domovskej obrazovky - intuitívny a ľahko použiteľný dizajn

Aby bola obrazovka intuitívna a dobre sa prezerala, je použitý plochý dizajn ikon. Hladina tonera sa zobrazuje stále, takže na kontrolu hladiny nie je potrebné vykonať žiadnu činnosť.



Pokyny na úpravu domovskej obrazovky nájdete v "Návode na prispôsobenie používateľského rozhrania".

### • Zobrazenie s vysokým kontrastom (vzor UD)

Obraz dotykového panela sa dá nastaviť na vysoký kontrast.

Vyberte možnosť [Vzor 5] v časti "Nastavenie (administrátor)" - [Nastavenia systému] → [Bežné nastavenia] → [Prevádzkové nast.] → [Nastavenia stavu] → [Nastavenie vzorového zobrazenia].

- [Prevádzkové nast. \(strana 7-120\)](#)

### • Zobrazenie viacerých jazykov

Jazyk používaný na dotykovom paneli sa dá zmeniť na iný jazyk, napríklad angličtinu alebo francúzštinu.

Vyberte požadovaný jazyk v časti "Nastavenie (administrátor)" - [Nastavenia systému] → [Bežné nastavenia] → [Prevádzkové nast.] → [Nastavenia stavu] → [Zobraziť nastavenie jazyka].

- [Prevádzkové nast. \(strana 7-120\)](#)



## Intuitívne ovládanie

- **Rýchle zobrazenie pomocníka pri ovládaní**

Dotykom tlačidla [Prevádzková príručka] na domovskej obrazovke dotykového panela môžete zobraziť pomocníka pri ovládaní. Pomocník pri ovládaní zobrazuje jednoduché vysvetlenia, ako zariadenie používať.

- **Jednoduché ovládanie ukladaním programov**

Táto programová funkcia umožňuje ukladať skupiny nastavení pre kopírovanie, fax a iné funkcie. Ukladaním skupín nastavení, ktoré často používate, môžete tieto nastavenia jednoducho vyberať.

► [PROGRAMY \(strana 2-114\)](#)

► [UKLADANIE OPERÁCIÍ FAXOVANIA \(PROGRAM\) \(strana 4-70\)](#)

► [UKLADANIE OPERÁCIÍ SKENOVANIA \(PROGRAM\) \(strana 5-67\)](#)

- **Diaľkové ovládanie**

Dotykový panel zariadenia môžete zobraziť na počítači tej istej siete a ovládať zariadenie z počítača. Na počítači môžete ukázať, ako sa má zariadenia používať, a ľudia, ktorí majú ťažkosti s používaním dotykového panela, môžu zariadenia používať z počítača.

► [OVLÁDANIE ZARIADENIA NA DIAL'KU \(strana 1-54\)](#)

## Jednoduchšie ovládanie na zariadení

- **Stmavená farba výstupného zásobníka**

Farby výstupných zásobníkov sú stmavené, aby sa ľahko rozlišoval zásobník, do ktorého sa úloha posiela.

- **Na pravej strane ovládacieho panela**

Nachádza sa na pravej strane ovládacieho panela a umožňuje hladké odstránenie papiera bez zásahu do výstupného zásobníka.

## Jednoduchá výmena tonera

- **Tonerová skrinka sa dá otvoriť jednou rukou**

Skrinka, v ktorej sa nachádza tonerová kazeta, sa dá ľahko otvoriť jednou rukou.



# POLOŽKY ZAZNAMENANÉ V DENNÍKU ÚLOH

Zariadenie zaznamenáva vykonané úlohy do denníka úloh.  
Hlavné informácie zaznamenané v denníku úloh sú opísané nižšie.



- Na uľahčenie celkového používania množstva rôzne nakonfigurovaných zariadení sú položky zaznamenané v denníku úloh nemenné bez ohľadu na nainštalované periférne zariadenia alebo účel záznamu.
- V niektorých prípadoch sa nemusia informácie o úlohe zaznamenať správne (napríklad ak počas vykonávania úlohy dôjde k výpadku energie).

| Č. |                | Názov položky                | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Hlavné položky | ID úlohy                     | Zaznamenáva sa identifikátor úlohy. Identifikátor úlohy sa v denníku zobrazí ako súbor po sebe idúcich čísel až po číslo 999 999. Potom sa počítadlo vynuluje na hodnotu 1.                                                                                                                      |
| 2  |                | ID účtu úlohy                | Zaznamenáva sa identifikátor úlohy použitej v aplikácii Sharp OSA.                                                                                                                                                                                                                               |
| 3  |                | Režim úlohy                  | Zaznamenáva sa typ režimu úlohy, napríklad kopírovanie alebo tlač.                                                                                                                                                                                                                               |
| 4  |                | Názov počítača               | Zaznamenáva sa názov počítača, ktorý odoslal tlačovú úlohu.*                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5  |                | Meno užívateľa               | Zaznamenáva sa meno používateľa pri použití funkcie overenia používateľa.                                                                                                                                                                                                                        |
| 6  |                | Prihlas. meno                | Zaznamenáva sa prihlasovacie meno pri použití funkcie overenia používateľa.                                                                                                                                                                                                                      |
| 7  |                | ID karty                     | Zaznamenáva sa identifikátor karty, ktorá sa použila pri overení.                                                                                                                                                                                                                                |
| 8  |                | Počet vydaných kariet        | Zaznamenáva sa počet vydaní karty, ktorý je zapísaný na karte SSFC IC.                                                                                                                                                                                                                           |
| 9  |                | Hlavný kód                   | Zaznamenáva sa hlavný kód.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10 |                | Vedľajší kód                 | Zaznamenáva sa vedľajší kód.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11 |                | Dátum a čas začatia          | Zaznamenáva sa dátum a čas spustenia úlohy.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12 |                | Dátum a čas ukončenia        | Zaznamenáva sa dátum a čas dokončenia úlohy.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13 |                | Celkový počet čierno-bielych | Zaznamenáva sa celkový počet strán tlačovej úlohy. V prípade odoslanej úlohy sa zaznamenáva počet prenesených čiernobielych strán. Pri sumarizácii hromadného prenosu sa zaznamenáva celkový počet strán. V prípade skenovania na pevný disk sa zaznamenáva počet uložených čiernobielych strán. |
| 14 |                | Celkový počet plnofarebných  | Zaznamenáva sa celkový počet strán úlohy odosielania, ktorá sa vytlačila použitím plnej farby.                                                                                                                                                                                                   |
| 15 |                | Počet podľa formátu          | Zaznamenáva sa počet podľa originálu alebo veľkosti papiera vo farebnom a čiernobielych režime.                                                                                                                                                                                                  |
| 16 |                | Počet hárkov podľa veľkosti  | Počet strán sa zaznamenáva podľa veľkosti papiera.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17 |                | Nesprávny počet papierov     | Zaznamenáva sa počet neplatných hárkov.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18 |                | Počet vyhradených nastavení  | Zaznamenáva sa počet konkrétnych dávok alebo rezervovaných cieľov.                                                                                                                                                                                                                               |
| 19 |                | Počet dokončených nastavení  | Zaznamenáva sa počet dokončených dávok alebo počet cieľov, do ktorých bol prenos úspešný.                                                                                                                                                                                                        |



| Č. |                                     | Názov položky                   | Popis                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | Hlavné položky                      | Počet vyhradených stránok       | Zaznamenáva sa počet rezervovaných originálnych strán pri kopírovaní, tlači, skenovaní alebo inej úlohe.                                                                                  |
| 21 |                                     | Počet dokončených stránok       | Zaznamenáva sa počet dokončených strán dávky.                                                                                                                                             |
| 22 |                                     | Výsledok                        | Zaznamenáva sa výsledok úlohy.                                                                                                                                                            |
| 23 |                                     | Príčina chyby                   | Ak počas úlohy dôjde k chybe, príčina chyby sa zaznamená.                                                                                                                                 |
| 24 | Príslušná položka tlačovej úlohy    | Výstup                          | Zaznamenáva sa výstupný režim tlačovej úlohy.                                                                                                                                             |
| 25 |                                     | Väzba                           | Zaznamenáva sa stav zošitia.                                                                                                                                                              |
| 26 |                                     | Počet zošívania                 | Zaznamenáva sa počet zošití.                                                                                                                                                              |
| 27 |                                     | Odtieň tlačiarne                | Zaznamenáva sa odtieň použitý na tlačovú úlohu.                                                                                                                                           |
| 28 | Príslušná položka odoslania obrázka | Adresa                          | Zaznamenáva sa adresa úlohy odoslania obrázka.                                                                                                                                            |
| 29 |                                     | Meno odosiel.                   | Zaznamenáva sa odosielateľ úlohy odoslania obrázka.                                                                                                                                       |
| 30 |                                     | Adresa odosielateľa             | Zaznamenáva sa adresa odosielateľa úlohy odoslania obrázka.                                                                                                                               |
| 31 |                                     | Typ prenosu                     | Zaznamenáva sa typ prenosu úlohy odoslania obrázka.                                                                                                                                       |
| 32 |                                     | Administratívne sériové číslo   | Zaznamenáva sa administratívne sériové číslo úlohy odoslania obrázka.                                                                                                                     |
| 33 |                                     | Číslo vysielania                | Zaznamenáva sa číslo prenosu úlohy odoslania obrázka.                                                                                                                                     |
| 34 |                                     | Poradie zadávania               | Zaznamenáva sa rezervačné poradie hromadného prenosu úlohy odoslania obrázka. Táto funkcia sa používa na prepojenie komunikácie a tlače pri zázname viacerých úloh prijímania dokumentov. |
| 35 |                                     | Formát súboru                   | Zaznamenáva sa súborový formát pre úlohu odoslania obrázka alebo úlohu skenovania na pevný disk.                                                                                          |
| 36 |                                     | Znak                            | Zaznamenáva sa, či sa pri prenose cez e-mail používa elektronický podpis.                                                                                                                 |
| 37 |                                     | Zakód.                          | Zaznamenáva sa, či sa pri prenose cez e-mail používa šifrovanie.                                                                                                                          |
| 38 |                                     | Režim kompresie/Pomer kompresie | Zaznamenáva sa kompresný režim a pomer súboru úlohy odoslania obrázka alebo úlohy skenovania na pevný disk.                                                                               |
| 39 |                                     | Čas komunikácie                 | Zaznamenáva sa čas komunikácie úloh odoslania obrázka.                                                                                                                                    |
| 40 |                                     | Číslo faxu                      | Zaznamenáva sa uložené číslo odosielateľa.                                                                                                                                                |
| 41 | Príslušná položka plnenia dokumentu | Plnenie dokumentu               | Zaznamenáva sa stav zakladania dokumentov.                                                                                                                                                |
| 42 |                                     | Režim ukladania                 | Zaznamenáva sa režim ukladania pri zakladaní dokumentov.                                                                                                                                  |
| 43 | Bežná funkčnosť                     | Nastavenia farieb               | Zaznamenáva sa farebný režim vybraný používateľom.                                                                                                                                        |
| 44 |                                     | Špeciálne režimy                | Zaznamenávajú sa špeciálne režimy vybrané pri vykonaní úlohy.                                                                                                                             |
| 45 |                                     | Názov súboru                    | Zaznamenáva sa názov uloženého súboru.*                                                                                                                                                   |
| 46 |                                     | Veľkosť dát (kB)                | Zaznamenáva sa veľkosť súboru.                                                                                                                                                            |



| Č. |                  | Názov položky          | Popis                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47 | Detailné položky | Veľkosť originálu      | Zaznamenáva sa veľkosť naskenovaného originálu. V prípade tlačovej úlohy zakladania dokumentov sa zaznamená veľkosť papiera súboru.                                                                  |
| 48 |                  | Typ originálu          | Zaznamenáva sa typ originálu (text, vytlačená fotografia atď.) nastavený na obrazovke nastavenia expozície.                                                                                          |
| 49 |                  | Počítanie originálu    | Zaznamenáva sa počet naskenovaných originálnych stránkov.                                                                                                                                            |
| 50 |                  | Formát papiera         | Zaznamenáva sa veľkosť papiera tlačovej úlohy. Pri úlohe odoslania sa zaznamená veľkosť preneseného papiera. V prípade úlohy skenovania na pevný disk sa zaznamená veľkosť papiera uloženého súboru. |
| 51 |                  | Typ papiera            | Zaznamenáva sa typ papiera použitého na tlač.                                                                                                                                                        |
| 52 |                  | Povaha papiera         | Zaznamenáva sa vlastnosť papiera určená v časti Typ papiera.                                                                                                                                         |
| 53 |                  | Nastavenie duplexu     | Zaznamenáva sa nastavenie obojstrannej tlače.                                                                                                                                                        |
| 54 |                  | Rozlíšenie             | Zaznamenáva sa rozlíšenie skenovania.                                                                                                                                                                |
| 55 | Položka stroja   | Názov modelu           | Zaznamenáva sa názov modelu zariadenia                                                                                                                                                               |
| 56 |                  | Sériové číslo jednotky | Zaznamenáva sa sériové číslo zariadenia.                                                                                                                                                             |
| 57 |                  | Názov                  | Zaznamenáva sa názov zariadenia, ktorý je nastavený na webových stránkach.                                                                                                                           |
| 58 |                  | Poloha zariadenia      | Zaznamenáva sa umiestnenie inštalácie zariadenia, ktoré je nastavené na webových stránkach.                                                                                                          |
| 59 |                  | ID stroja              | Zaznamenajte ID zariadenia zadané servisným technikom.                                                                                                                                               |


\* V niektorých prostrediach sa toto nezaznamenáva.



# VKLADANIE PAPIERA

## DÔLEŽITÉ ÚDAJE O PAPIERI

### NÁZVY A UMIESTNENIE ZÁSOBNÍKOV

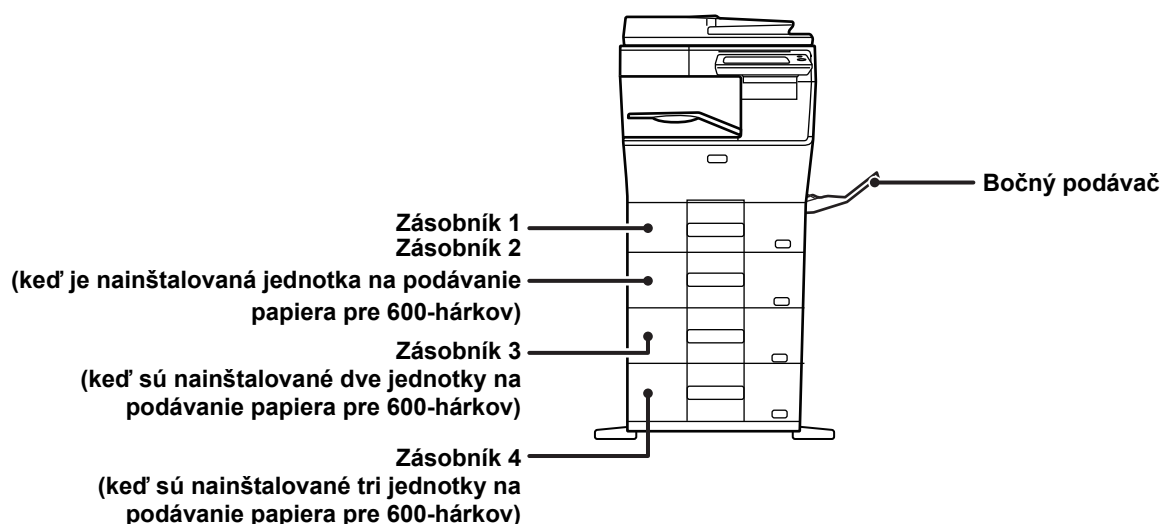

## POUŽITELNÉ TYPY PAPIERA

Táto časť opisuje, ktoré typy papiera je možné použiť a ktoré nie je možné použiť. Všetky typy papiera, ktoré sú iné než bežný papier, patria pod špeciálne médiá.



- Rôzne typy papiera sú bežne dostupné, ale niektoré z nich sa nedajú použiť v zariadení. Pred použitím papiera sa poraďte s predajcom alebo zástupcom najbližšieho autorizovaného servisu.
- Kvalita obrázka a príľnavosť tonera k papieru sa môže meniť vplyvom okolitých podmienok, prevádzkových podmienok a vlastností papiera, čoho výsledkom môže byť horšia kvalita obrázka ako pri štandardnom papieri značky Sharp. Pred použitím papiera sa poraďte s predajcom alebo zástupcom najbližšieho autorizovaného servisu.
- Používanie neodporúčaného alebo nepoužiteľného papiera môže viesť k jeho nerovnomernému podávaniu, zasekávaniu, ďalej k nedostatočnému zataveniu tonera (toner nepríľne dobre k papieru a dá sa zoškrabať), alebo k poruche zariadenia.
- Používanie iného ako odporúčaného papiera môže viesť k zasekávaniu alebo k zlej kvalite obrázka. Pred použitím neodporúčaného papiera skontrolujte, či môže tlač prebehnúť v poriadku.





## Použiteľný papier

### Technické parametre bežného papiera, ťažkého papiera a tenkého papiera

|              |                |                                                                                   |
|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Bežný papier | Bežný papier 1 | 60 g/m <sup>2</sup> až 89 g/m <sup>2</sup> (16 až 24-librový zväzok)              |
|              | Bežný papier 2 | 90 g/m <sup>2</sup> až 105 g/m <sup>2</sup> (24 až 28-librový zväzok)             |
| Ťažký papier | Ťažký papier 1 | 106 g/m <sup>2</sup> až 176 g/m <sup>2</sup> (28 libier bond až 65 libier cover)  |
|              | Ťažký papier 2 | 177 g/m <sup>2</sup> až 220 g/m <sup>2</sup> (65 libier cover až 80 libier cover) |
| Tenký papier |                | 55 g/m <sup>2</sup> až 59 g/m <sup>2</sup> (13 libier až 16 libier)               |



- Špecifikácie týkajúce sa papiera nájdete v časti špecifikácií v "stručnom návode na obsluhu".
- Recyklovaný papier, farebný papier a predierovaný papier musí mať rovnaké technické parametre ako bežný papier. Pred použitím papiera sa poraďte s predajcom alebo zástupcom najbližšieho autorizovaného servisu.
- Ak je papier, ktorý vyšiel zo zariadenia, výrazne prehnutý, vytiahnite ho z kazety, prevráťte ho lícom nadol a znova ho použite.

### Technické parametre papiera vhodného na obojstrannú tlač

|                 |                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ papiera     | Bežný, recyklovaný, farebný, hlavičkový, predtlačený, predierovaný                                        |
| Veľkosť papiera | A4, B5, A5, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 5-1/2" x 8-1/2" |



## Typy papierov, ktoré sa môžu používať v každom zásobníku



- Podrobné informácie o veľkostiach a typoch papierov, ktoré je možné vložiť do jednotlivých zásobníkov zariadenia, nájdete v časti TECHNICKÉ ÚDAJE v Úvodnej príručke a v časti [Nastavenie zásobníka papiera \(strana 7-117\)](#).
- Recyklovaný papier, farebný papier a preddierovaný papier musí mať rovnaké technické parametre ako bežný papier. Pred použitím papiera sa poraďte s predajcom alebo zástupcom najbližšieho autorizovaného servisu.

|                              | Zásobník 1 | Zásobník 2* <sup>1</sup><br>Zásobník 3* <sup>2</sup><br>Zásobník 4* <sup>3</sup> | Bočný podávač |
|------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Bežný papier 1* <sup>4</sup> | Dovolený   | Dovolený                                                                         | Dovolený      |
| Bežný papier 2* <sup>4</sup> | Dovolený   | Dovolený                                                                         | Dovolený      |
| Ťažký 1* <sup>5</sup>        | -          | Dovolený                                                                         | Dovolený      |
| Ťažký 2* <sup>5</sup>        | -          | Dovolený                                                                         | Dovolený      |
| Tenký papier                 | -          | Dovolený                                                                         | Dovolený      |
| Predtlačený                  | Dovolený   | Dovolený                                                                         | Dovolený      |
| Recyklovaný papier           | Dovolený   | Dovolený                                                                         | Dovolený      |
| Hlavičkový                   | Dovolený   | Dovolený                                                                         | Dovolený      |
| Preddierovaný                | Dovolený   | Dovolený                                                                         | Dovolený      |
| Farebný                      | Dovolený   | Dovolený                                                                         | Dovolený      |
| Štítky                       | -          | -                                                                                | Dovolený      |
| Lesklý papier                | -          | -                                                                                | Dovolený      |
| Priehľ. fólia                | -          | -                                                                                | Dovolený      |
| Obálka                       | -          | -                                                                                | Dovolený      |

\*1 keď je nainštalovaná jednotka na podávanie papiera pre 600-hárkov

\*2 keď sú nainštalované dve jednotky na podávanie papiera pre 600-hárkov

\*3 keď sú nainštalované tri jednotky na podávanie papiera pre 600-hárkov

\*4 "Bežný papier 1" znamená obyčajný papier 60 až 89 g/m<sup>2</sup> (16 až 24 librový zväzok), "Bežný papier 2" znamená obyčajný papier 90 až 105 g/m<sup>2</sup> (24 až 28 librový zväzok).

\*5 "Ťažký 1" je ťažký papier s hmotnosťou až do 176 g/m<sup>2</sup> (65 libier cover), "Ťažký 2" je ťažký papier s hmotnosťou až do 220 g/m<sup>2</sup> (80 libier cover).



## Orientácia nastavenia tlačovej strany

Orientácia nastavenia tlačenej strany papiera sa líši v závislosti od použitého zásobníka. Pre možnosti Hlavičkový a Predtlačený nastavte papier v opačnej orientácii.

Vložte tlačenu stranou v smere uvedenom nižšie.

| Zásobník         | V normálnom stave      | S nastavením papiera na Hlavičkový a Predtlačený |
|------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| Zásobníky 1 až 4 | Tlačovou stranou nahor | Tlačovou stranou nadol                           |
| Bočný podávač    | Tlačovou stranou nadol | Tlačovou stranou nahor                           |



Keď je možnosť [Vypnutie duplexu] nastavená na Hlavičkový alebo Predtlačený, nastavte pre tlačenu stranu rovnakú orientáciu ako pri bežnej tlači.



### Nastavenie možnosti [Vypnutie duplexu]:

V časti Režim nastavenia (administrátor) vyberte [Nastavenia systému] → [Bežné nastavenia] → [Ovládanie zar.] → [Vypnutie duplexu].

## Papier, ktorý nie je možné použiť

- Reliéfny papier
- Tab. Papier
- Špeciálne médiá pre atramentovú tlačiareň (jemný papier, lesklý papier, lesklá fólia a pod.)
- Prepisovací papier alebo termopapier
- Lepený papier
- Papier so sponkami
- Papier so záhybmi
- Potrhaný papier
- Olejové priehľadné fólie
- Tenký papier ľahší než 55 g/m<sup>2</sup> (15 lbs)
- Ťažký papier s hrúbkou zodpovedajúcou hmotnosti 220 g/m<sup>2</sup> (obal 80 libier) a viac
- Papier s nepravidelným tvarom
- Zošívajúci papier
- Vlhký papier
- Skrútený papier
- Papier, ktorého tlačová strana alebo opačná strana už boli predtlačené inou tlačiarňou alebo multifunkčným zariadením.
- Papier zvlhčený vplyvom absorpcie vlhkosti
- Papier so záhybmi
- Zaprášený papier

## Neodporúčaný papier

- Nažehľovací papier
- Perforovaný papier



# ZÁSObNÍKY 1 – 4

Do zásobníka 1 môžete vložiť najviac 500 hárkov papiera veľkosti A6 až A4 (5-1/2" x 8-1/2" až 8-1/2" x 11") (150 hárkov pri veľkosti papiera A6).

Do zásobníkov 2 až 4 môžete vložiť najviac 600 hárkov papiera veľkosti A5 až A4 (5-1/2" x 8-1/2" až 8-1/2" x 14").



- Po vložení papiera do zásobníkov vždy skontrolujte typ a veľkosť papiera.
- Ak ste vložili papier iného typu alebo veľkosti, než bol vložený predtým, skontrolujte nastavenia v časti Režim nastavenia (administrátor). Nesprávne nastavenie ovplyvňuje automatický výber papiera. Môže spôsobiť poruchu tlače, tlač na papier zlej veľkosti alebo typu, príp. zaseknutie papiera.



Nedávajte na zásobník ťažké predmety a netlačte zásobník dolu.



## Kontrola typu a veľkosti papiera:


[Nastav. zás.] na domovskej obrazovke alebo v ponuke "Nastavenia", vyberte položku [Stav] → [Označenie zariadenia] → [Stav zásobníka pre vstup papiera] → [Nastavenie zásobníka papiera].

## Nastavenie typu a veľkosti papiera:

Túto možnosť nastavte v položke [Nastav. zás.] na domovskej obrazovke alebo v ponuke "Nastavenia" - [Nastavenia systému] → [Bežné nastavenia] → [Nastavenie papiera] → [Nastavenie zásobníka papiera].

1

## Zásobník 1

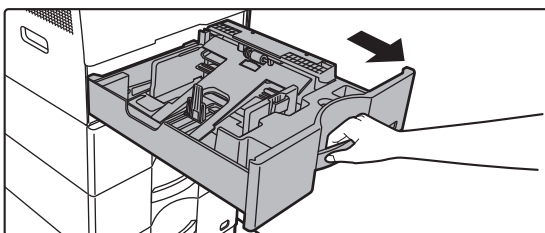


## Vytiahnite zásobník papiera.


Vytiahnite opatrne zásobník papiera až na doraz.

Ak chcete vložiť papier, prejdite na krok 3. Ak chcete vložiť papier inej veľkosti, prejdite na ďalší krok.

## Zásobník 2-4

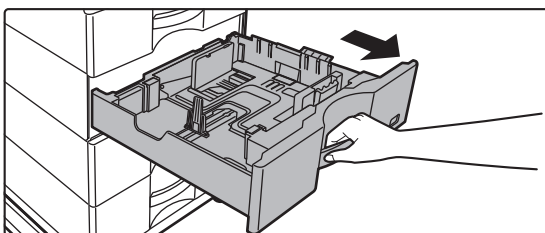


Pri použití zásobníka 1 zatlačte na stred prítláčnej dosky, kým nezaklapne na miesto.

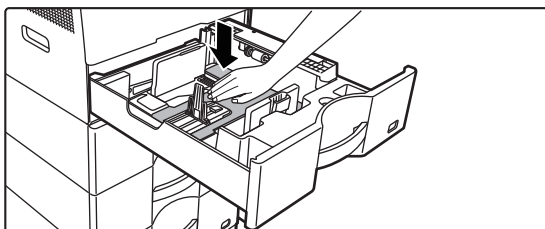



2

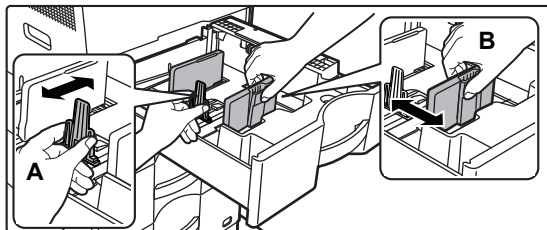

### Nastavte vodiace zarážky A a B podľa rozmerov pozdĺžnej a priečnej hrany papiera, ktorý chcete vložiť.


Vodiace zarážky A a B sú posuvné. Stlačte páčku oddeľovacej lišty a posúvaním nastavte požadovanú veľkosť papiera.

Upravte nastavenie na neštandardnú veľkosť papiera, aby papier nebol vložený príliš voľne ani príliš tesne.




- Pri vkladaní papiera veľkosti A4 do zásobníka 1 alebo papiera veľkosti 8-1/2" x 14" do zásobníkov 2 až 4 odstráňte oddeľujúcu platničku A.


Oddeľujúcu platničku A presuňte až k otvoru na podávanie papiera (na pravej strane) a potiahnite ju nahor.

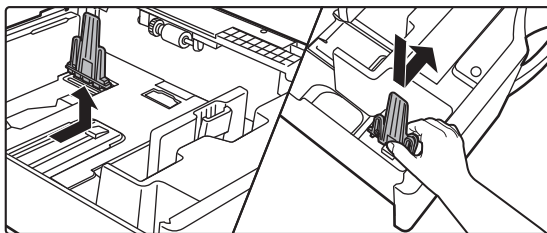


- Ak zariadenie veľkosť papiera nerozpoznáva, hoci je papier veľkosti A4 správne vložený v zásobníku 1 alebo papier veľkosti 8-1/2" x 14" v zásobníkoch 2 až 4, skontrolujte, či je držiak v kazete v pozícii A4 (8-1/2" x 14" v zásobníkoch 2 až 4).

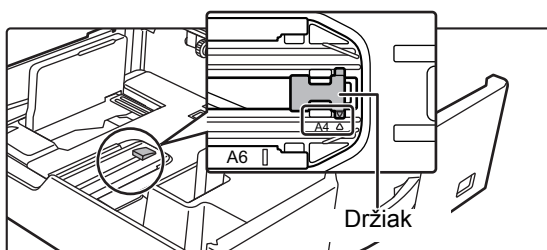

- Pri nastavovaní papiera veľkosti 8-1/2" x 11" v zásobníkoch 2 až 4 vyberte ešte pred nastavením papiera 2 regulačné platničky so zelenou farbou na prednej a zadnej strane zásobníka. Platničky sú umiestnené vo vnútornom ukladacom priestore na zadnej strane zásobníka.

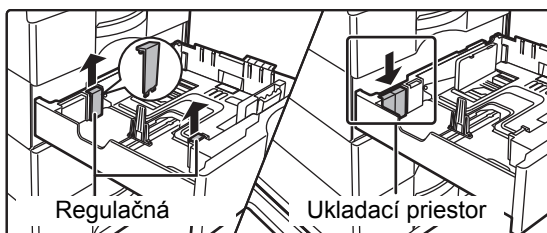

3

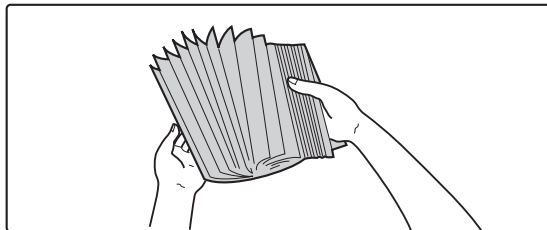


### Papier prelistujte.

Pred vložením do zásobníka papier dôkladne prelistujte. Ak sa papier neprelistuje, môže dôjsť k podaniu viacerých hárkov naraz a následne k ich zaseknutiu.



4

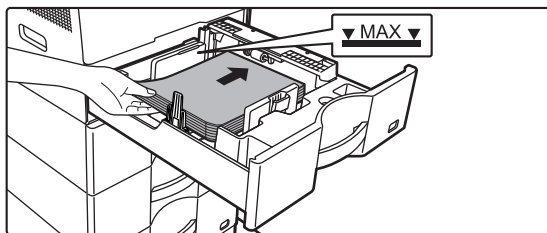

### Vložte papier do zásobníka.


Vložte papier tlačovou stranou hore. Stoh papiera nesmie presahovať kontrolnú rysku (zásobník 1: maximálne 500 hárkov (maximálne 150 hárkov papiera veľkosti A6), zásobníky 2 až 4: maximálne 600 hárkov).



- Ak sa papier zasekne, otočte ho alebo prevráťte a vložte ho ešte raz.
- Ak sa papier skrúti, pred vložením ho vystrite.
- Oddelujúcu platničku nastavte tak, aby medzi ňou a papierom nebola medzera.
- Nepridávajte papier.
- Papier nevkladajte spôsobmi uvedenými nižšie.



5

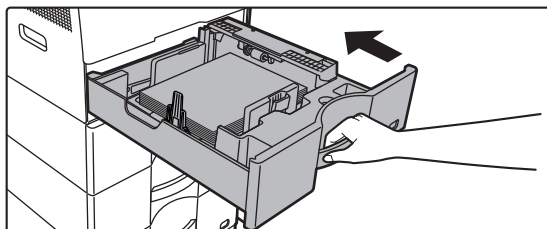

### Zásobník papiera opatrne zasuňte do zariadenia.

Pomaly zasúvajte zásobník do zariadenia úplne až na doraz.

Násilné vkladanie papiera môže spôsobiť šikmé podávanie a chybné podávanie papiera.



# VKLADANIE PAPIERA DO BOČNÉHO PODÁVAČA

Bočný podávač môžete použiť na tlač na bežný papier, obálky, štítky a iné špeciálne médiá.


Pri súvislej tlači môžete vložiť až 50 hárkov papiera (ťažký papier s hmotnosťou 106 g/m<sup>2</sup> a 256 g/m<sup>2</sup> (28 lb Bond a 80 lb Cover): 20 hárkov a obálka: 10 hárkov) podobne ako pri ostatných zásobníkoch.



- Pri používaní bežného papiera iného než štandardný papier značky Sharp alebo špeciálnych médií iných než priehľadné fólie odporúčané firmou SHARP, Lesklý papier ako aj pri tlači na zadnú stranu papiera, na ktorého druhú stranu sa už tlačidlo, vkladajte papier po jednom hárku. Vkladanie viac hárkov naraz spôsobí zaseknutie papiera.
- Skrútený papier narovnajte pred vložením do zásobníka.
- Keď pridávate papier, vyberte z bočného podávača akýkoľvek zostávajúci papier, pridajte ho ku vkladnému papieru a znovu to vložte do zásobníka ako jeden stoh. Keď pridáte papier bez vytiahnutia zostávajúceho papiera, môže dôjsť k zaseknutiu. Ak vložíte viac hárkov papiera, ako je špecifikovaný počet hárkov alebo limit, môže dochádzať k zaseknutiu papiera.
- Po vložení papiera do bočného podávača vždy skontrolujte typ a veľkosť papiera.

## Ako umiestniť originál


Papier vložte po šírke.

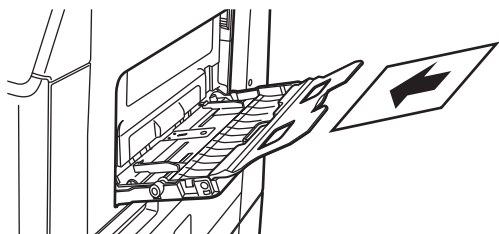

## Vloženie priehľadnej fólie




- Použite priehľadné fólie odporúčané firmou SHARP.
- Keď vkladáte do bočného podávača viac hárkov priehľadnej fólie, pred vložením do podávača ich niekoľkokrát prelistujte.
- Pri tlači na priehľadné fólie vyberte každý vytlačený hárak hneď po jeho výstupe zo zariadenia. Ak ponecháte hárky, aby sa hromadili vo výstupnom zásobníku, môže dôjsť k ich skrúteniu.

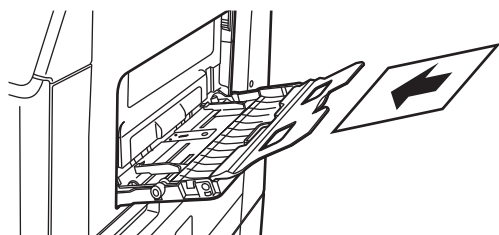

## Vkladanie obálok

Keď vkladáte obálky do bočného podávača, umiestnite ich zarovnané voči ľavej strane podľa orientácie znázornenej nižšie. Tlač a kopírovanie je možné len na prednú stranu obálok. Otočte prednú stranu smerom nadol.


Prehnite klapku a na ohybe vytvorte ostrú ryhu.

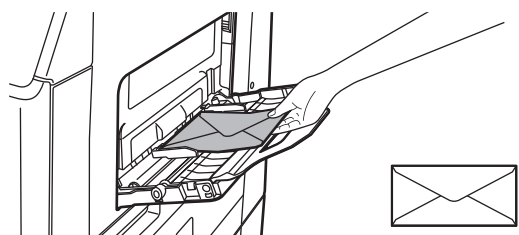



### Dôležité pokyny na použitie obálok

- Netlačte na obe strany obálok. To môže viesť k zasekávaniu alebo k zlej kvalite výtlačku.
- Na niektoré typy obálok sa vzťahujú obmedzenia. Ďalšie informácie vám poskytne kvalifikovaný servisný technik.
- Niektoré prevádzkové prostredia môžu spôsobiť pokrčenie, šmuhy, zasekávanie, zlé fixovanie tonera alebo poruchu stroja.
- Prehnite klapku obálky a na ohybe vytvorte ostrú ryhu. Ak bude klapka zdvihnutá, môže dôjsť k zaseknutiu.
- Nepoužívajte nasledovné obálky:
  - Obálky s kovovým kúskom, plastovým háčikom alebo stužkou
  - Obálky so šnúrkou na zatváranie
  - Obálky s okienkom
  - Obálky s vložkou
  - Obálky s nerovným povrchom, upravené titulkovým písmom alebo razením
  - Obojstranné obálky ani obálky s lepením alebo iným syntetickým materiálom na zatváranie
  - Ručne zhotovené obálky
  - Obálky, ktoré majú vnútri vzduch
  - Obálky, ktoré sú poškodené pokrčením, značkou prehnutia alebo natrhnutím

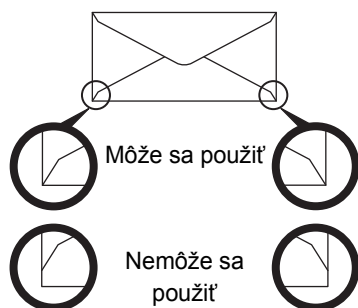

- Obálky s polohou lepenia v rohu na zadnej strane, ktoré nie sú zarovnané s okrajom rohu, sa nesmú používať, pretože sa môžu pokrčiť.
- Kvalita tlače nie je zaručená v oblasti 10 mm (13/32") od okrajov obálky.
- Kvalita tlače nie je zaručená na častiach obálky, kde sú veľké skokové zmeny hrúbky, napríklad na štvorvrstvových častiach alebo častiach s menej ako tromi vrstvami.
- Kvalita tlače nie je zaručená na obáľkach, ktoré majú sťahovacie pásky na zalepenie obálky.

### Dôležité body pre používanie hárkov s etiketami

- Ďalšie informácie vám poskytne predajca alebo zástupca najbližšieho autorizovaného servisu.
- Niektoré štítky možno budete musieť vložiť do bočného podávača so zadanou orientáciou. Postupujte podľa príslušných pokynov.
- Ak už je na štítkoch vytlačená predtlač a tlačené obrázky nie sú s predtlačou zarovnané, upravte nastavenia aplikácie alebo ovládača tlačiarne tak, aby sa tlačené obrázky otočili.
- Nepoužívajte nasledujúce typy hárkov štítkov:
  - Háčky štítkov bez lepiacej kópie alebo štítkovej kópie
  - Háčky štítkov s odkrytou lepiacou časťou
  - Háčky štítkov so špecifikovaným smerom podávania, ktorý toto zariadenie nepodporuje
  - Hárok štítkov, ktorý už bol vložený alebo na ktorom sú niektoré štítky odlepené
  - Háčky štítkov skladajúce sa z viacerých hárkov
  - Háčky štítkov bez podpory laserovej tlače
  - Háčky štítkov bez odolnosti voči vysokým teplotám
  - Háčky štítkov s perforovaným podkladovým papierom
  - Háčky štítkov so zárezmi na podkladovom papieri
  - Neštandardné háčky štítkov
  - Háčky štítkov so znehodnotenou lepiacou plochou v dôsledku dlhodobého skladovania alebo iných vplyvov
  - Háčky štítkov s výrezmi odhaľujúcimi podkladový papier
  - Skrútené alebo inak deformované háčky štítkov
  - Roztrhané alebo pokrčené háčky štítkov






## Páčky fixačnej jednotky na úpravu tlaku

V niektorých prípadoch môže dôjsť k poškodeniu alebo zašpineniu obálok, a to aj vtedy, keď sa používajú predpísané typy obálok. Tento problém sa dá vyriešiť tak, že páčky fixačnej jednotky na úpravu tlaku posuniete z „polohy normálneho tlaku“ do „polohy slabšieho tlaku“. Postupujte podľa pokynov na tejto strane.


1

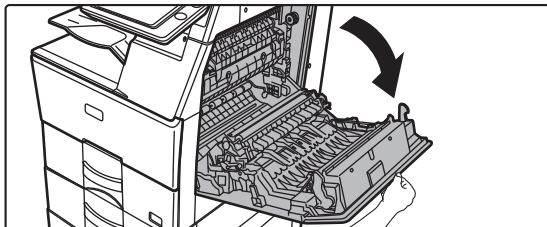



**Otvorte kryt na pravej strane.**

Kryt opatrne otvorte.

2

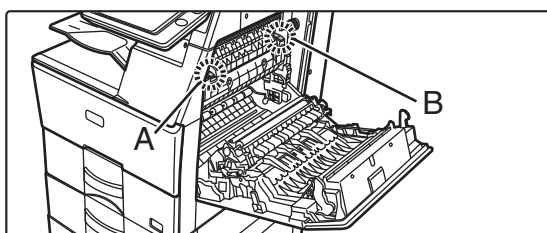


Poloha slabšieho tlaku

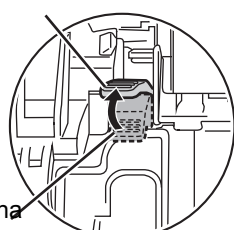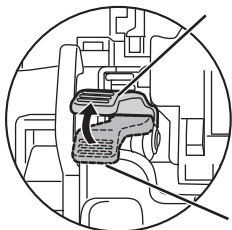

Normálna  
poloha



**Páčky fixačnej jednotky na úpravu tlaku (dve) dajte do polohy slabšieho tlaku, ako vidíte na obrázku.**

3

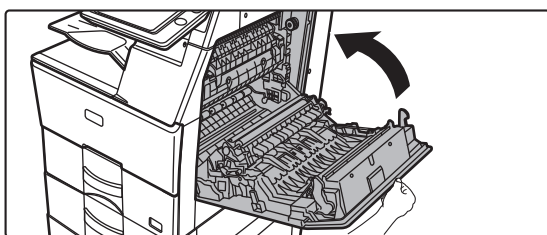

**Zatvorte kryt na pravej strane.**

4

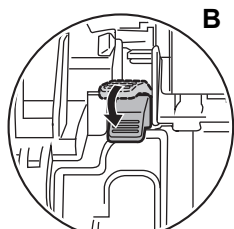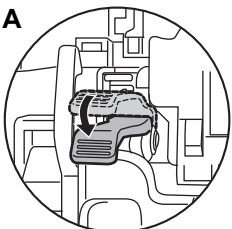

**Po skončení vkladania obálok vráťte páčku späť do normálnej polohy.**




Skôr ako začnete tlačiť alebo kopírovať na iný papier, než sú obálky, nezabudnite páčky vrátiť späť do „polohy normálneho tlaku“. V opačnom prípade môžu nastať problémy s fixáciou, chybným podávaním papiera alebo so zlyhaním zariadenia.




Fixačná jednotka je horúca. S páčkami fixačnej jednotky na úpravu tlaku narábajte opatrne, aby ste sa nepopálili.

## Vkladanie papiera

1

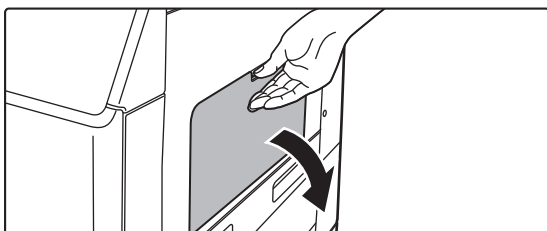

Otvorte bočný podávač a podperu.

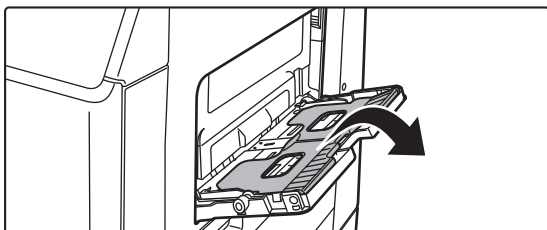


Pri vkladaní veľkého papiera otvorte podperu.




Nedávajte na bočný podávač ťažké predmety ani netlačte podávač nadol.

2

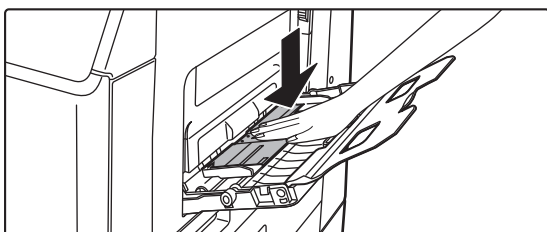

Zatlačte na stred prítlačnej dosky, kým nezaklapne na miesto.

3

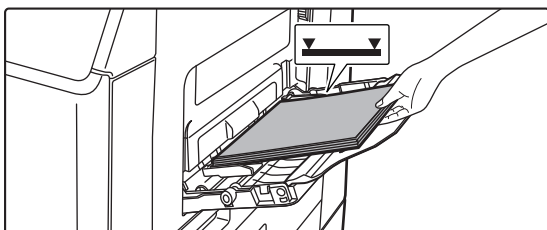


Vložte papier tlačovou stranou dolu.

Pomaly vkladajte papier pozdĺž vodiacich líšt bočného podávača úplne do podávača až na doraz. Vkladanie papiera nadmernou silou môže spôsobiť prehnutie nábežnej hrany dozadu. Príliš voľné vkladanie papiera môže spôsobiť podávanie našikmo alebo chybné podávanie.

Papier nesmie prekračovať maximálny počet hárkov a nesmie presahovať kontrolnú rysku.



4

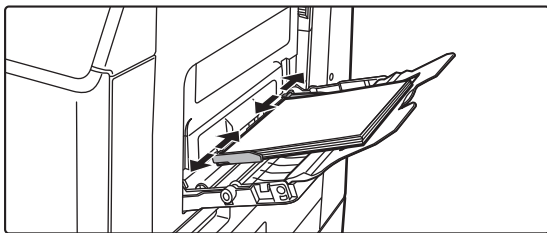

### Vodiace lišty bočného podávača nastavte na šírku papiera.

Vodiace lišty bočného podávača nastavte tak, aby sa jemne dotýkali vloženého papiera.



V prípade papiera typu Hlavičkový a Predtlačený nastavte papier tlačnou stranou nahor. Keď je však povolená možnosť [Vypnutie duplexu], nastavte tlačovú stranu do rovnakej orientácie ako v bežnom režime (nadol).



- Vkladaný papier nezatláčajte nasilu. Môže to spôsobiť jeho zaseknutie.
- Ak sú vodiace lišty bočného podávača nastavené na väčšiu šírku, akú má papier, posuňte vodiace lišty bočného podávača tak, aby boli nastavené správne podľa šírky papiera. Ak sú bočné vodiace lišty nastavené príliš široko, papier sa môže podávať nerovnomerne alebo sa môže krčiť.



#### **Zobrazenie nastavení zásobníka papiera pri zistení papiera v bočnom podávači**

V časti Režim nastavenia vyberte položku [Nastavenia systému] → [Bežné nastavenia] → [Nastavenie papiera] → [Nastavenie zásobníka papiera] → [Po detekcii papiera na bočnom vstupe zobrazíť nastavenie zásobníka papiera.].



# UMIESTNENIE ORIGINÁLU

## VÝBER POSTUPU PRI UMIESTNENÍ ORIGINÁLU ZÁVISÍ OD TYPU A STAVU ORIGINÁLU

Vložte originál do automatického podávača dokumentov. V závislosti od typu a stavu originálu použite predlohové sklo. Postupujte podľa pokynov na výber metódy vkladania originálu.

Pokyny na vloženie originálu do automatického podávača dokumentov nájdete v časti [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#).




# AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV



V tejto časti je vysvetlené, ako vkladať originály do automatického podávača dokumentov.



- Ak je to potrebné, vložte spolu originály rôznych veľkostí do automatického podávača dokumentov. V takom prípade použite v jednotlivých režimoch funkciu Ostatné, s ktorou nastavíte [Originál s zm.veľk.]. Originál nie je možné zistiť, ak sú všetky strany rovnakej veľkosti, ale niektoré z nich sú nastavené v inej orientácii.

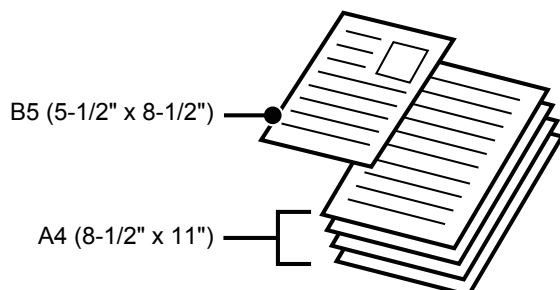

- Pred vložením originálov do zásobníka s podávačom dokumentov, musíte z originálov odstrániť akékoľvek zošívacie sponky alebo svorky na papier.
- Ak sa na origináloch nachádzajú vlhké miesta od korekčného laku, atramentu alebo lepidla, pred začatím kopírovania počkajte, kým originály nevyschnú. V opačnom prípade sa môže znečistiť vnútro zariadenia alebo predlohové sklo.
- Nepoužívajte nasledovné originály. Originál by sa mohol zaseknúť a mohli by sa vytvoriť šmuhy. Cez podávač dokumentov sa nesmú podávať priehľadné fólie ani iný priehľadný materiál určený ako záložné kópie, pauzovací papier, prepisovací papier, termopapier alebo originály s páskou s tepelným prenosom farby. Originály podávané podávačom by nemali byť poškodené, pokrčené, zložené, voľne zlepené alebo s vyrezanými otvormi. Originály s viac ako dvoma alebo troma vydierovanými otvormi sa nemusia podať správne.
- Stav, materiál, tvar alebo spôsob vyhotovenia niektorých vizitiek môže zabrániť ich správne podávaniu alebo skenovaniu.
- Pri používaní originálov s dvoma alebo troma otvormi originály umiestnite tak, aby okraj s otvormi bol v polohe mimo podávacej štrbiny zásobníka s podávačom dokumentov. Zadaťte orientáciu originálu pomocou možnosti [Originál].

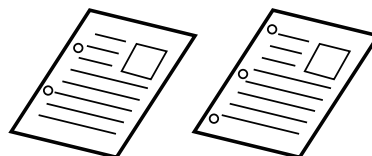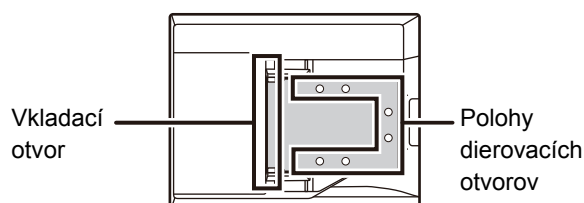

- Pre tenký originál (35 g/m<sup>2</sup> – 49 g/m<sup>2</sup> (9 libier až 14 libier)) použite [Pom. rež. sk.] v časti Ostatné. Pre tento typ je obojstranné skenovanie vypnuté. (iba MX-B455W)





## Povolené veľkosti originálov

| Minimálna veľkosť originálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Maximálna veľkosť originálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Štandardná veľkosť</b><br>105 mm (pozdĺžne) × 148 mm alebo A6<br>5-1/2" (pozdĺžne) × 8-1/2" (prične)<br><b>Neštandardná veľkosť</b><br>(Minimálna veľkosť, ktorá sa dá zistiť manuálne.)<br>105 mm (pozdĺžne) × 140 mm (prične)<br>4-1/4" (pozdĺžne) × 5-1/2" (prične)<br><b>Veľkosť vizitiek</b><br>51 mm (pozdĺžne) × 89 mm (prične)<br>2" (pozdĺžne) × 3-1/2" (prične) | <b>Štandardná veľkosť</b><br>210 mm (pozdĺžne) × 297 mm (prične) alebo A4<br>8-1/2" (pozdĺžne) × 14" (prične)<br><b>Neštandardná veľkosť</b><br>(Maximálna veľkosť, ktorá sa dá zistiť manuálne.)<br>Režim kopírovania:<br>216 mm (pozdĺžne) × 356 mm (prične)<br>8-1/2" (pozdĺžne) × 14" (prične)<br>Režim odosielania obrázkov:<br>216 mm (pozdĺžne) × 500 mm (prične)<br>8-1/2" (pozdĺžne) × 19-5/8" (prične) |

Ak je originál neštandardnej veľkosti, pozrite ďalej uvedené príslušné vysvetlenie pre režim, ktorý používate.

- KOPÍROVACÍ STROJ: [VÝBER ORIENTÁCIE A VEĽKOSTI ORIGINÁLU \(strana 2-29\)](#)
- FAX: [ZADANIE SKENOVANEJ VEĽKOSTI ORIGINÁLU POMOCOU ČÍSELNÝCH HODNÔT \(strana 4-46\)](#)
- ODOŚIELANIE OBRÁZKOV: [ZADANIE SKENOVANEJ VEĽKOSTI ORIGINÁLU POMOCOU ČÍSELNÝCH HODNÔT \(strana 5-50\)](#)

## Povolené hmotnosti originálov

|          |                                                                                                                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MX-B355W | 1-stranné skenovanie: 50 až 105 g/m <sup>2</sup> (13 až 28 lbs.bond)<br>2-stranné skenovanie: 50 až 105 g/m <sup>2</sup> (13 až 28 lbs.bond)<br>Vizitka: 0,1 až 0,2 mm                                  |
| MX-B455W | 1-stranné skenovanie: 35 g/m <sup>2</sup> až 128 g/m <sup>2</sup> (9 až 32 lbs.bond)<br>2-stranné skenovanie: 50 g/m <sup>2</sup> až 128 g/m <sup>2</sup> (13 až 32 lbs.bond)<br>Vizitka: 0,1 až 0,2 mm |

### Pri používaní modelu MX-B455W

Na skenovanie originálov 35 až 49 g/m<sup>2</sup> (9 až 13 lbs.bond), použite možnosť Pom. rež. sk. vo funkcii Ostatné. Skenovanie bez použitia režimu Pom. rež. sk. môže spôsobiť zaseknutie originálu.


Keď je vybraný režim Pom. rež. sk., nefunguje automatické obojstranné skenovanie.

\* Model MX-B355W nedokáže skenovať tenký papier.

1

**Skontrolujte, či na predlohovom skle nezostal žiaden originál.**

2

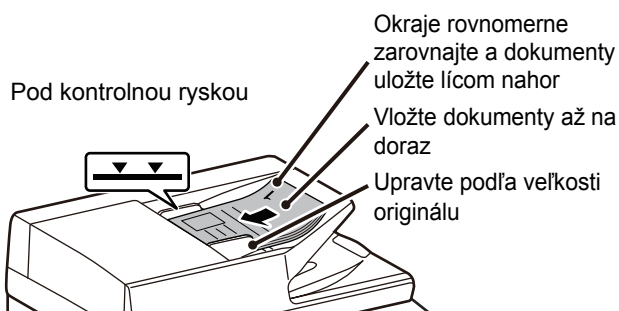

### Vložte originál.

MX-B355W: Možno vložiť až 50 hárkov.

Vizitka: Možno vložiť až 25 hárkov.

MX-B455W: Možno vložiť až 100 hárkov.

Vizitka: Možno vložiť až 25 hárkov.

Po dokončení skenovania v automatickom podávači dokumentov vyberte originály zo zásobníka výstupu originálov.



# PREDLOHOVÉ SKLO

V tejto časti je opísaný postup umiestnenia originálu na predlohové sklo.



- Zatvárajte automatický podávač dokumentov pomaly. Rázne zatvorenie automatického podávača dokumentov ho môže poškodiť.
- Dávajte pozor, aby ste si pri zatváraní automatického podávača dokumentov neprivreli prsty.

## Povolené veľkosti originálov

### Maximálna veľkosť originálu

#### Štandardná veľkosť

210 mm (pozdĺžne) x 297 mm (priečne) alebo A4  
8-1/2" (pozdĺžne) x 14" (priečne)

#### Neštandardná veľkosť

216 mm (pozdĺžne) x 356 mm (priečne)  
8-1/2" (pozdĺžne) x 14" (priečne)


Ak je originál neštandardnej veľkosti, pozrite ďalej uvedené príslušné vysvetlenie pre režim, ktorý používate.

- KOPÍROVACÍ STROJ: [VÝBER ORIENTÁCIE A VEĽKOSTI ORIGINÁLU \(strana 2-29\)](#)
- FAX: [ZADANIE SKENOVANEJ VEĽKOSTI ORIGINÁLU POMOCOU ČÍSELNÝCH HODNÔT \(strana 4-46\)](#)
- ODOŠIELANIE OBRÁZKOV: [ZADANIE SKENOVANEJ VEĽKOSTI ORIGINÁLU POMOCOU ČÍSELNÝCH HODNÔT \(strana 5-50\)](#)

1

Otvorte automatický podávač dokumentov.

2

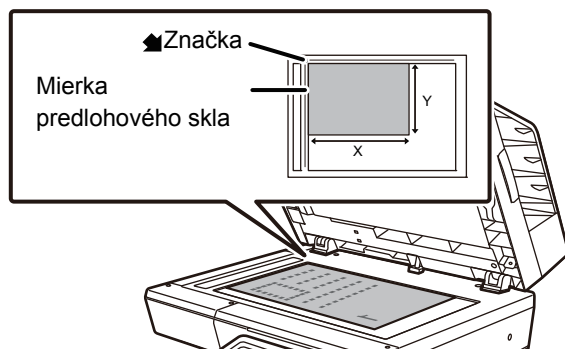

**Vložte papier tlačovou stranou dolu.**

Položte originál lícom nadol a zarovnajte horný ľavý roh originálu so zadným ľavým rohom (na hrote značky ) predlohového skla.

3

**Zatvorte automatický podávač dokumentov.**

Po vložení originálu zatvorte automatický podávač dokumentov. Ak zostane jednotka otvorená, oblasti mimo položeného originálu budú skopírované načierno, čím dôjde k nadmernej spotrebe tonera.



Ak sa na origináloch nachádzajú vlhké miesta od korekčného laku, atramentu alebo lepidla, pred začatím kopírovania počkajte, kým originály nevyschnú. V opačnom prípade sa môže znečistiť vnútro zariadenia alebo predlohové sklo.




# ZASTAVENIE/ODSTRÁNENIE ÚLOHY, PRIORITNÉ SPRACOVANIE A KONTROLA STAVU

## TYPY OBRAZOVIEK SO STAVOM ÚLOHY

Po ťuknutí na zobrazenie stavu úlohy sa zobrazí obrazovka stavu úlohy. Opätovným ťuknutím na toto tlačidlo sa vrátite do predchádzajúceho režimu.

Obrazovka stavu úlohy je rozdelená na uvedené štyri karty. Ťuknutím na požadovanú kartu vyberiete zoznam úloh.

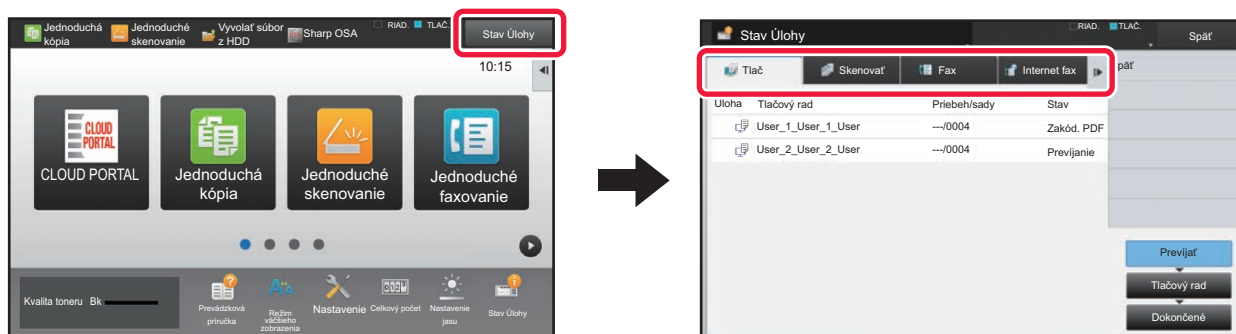

- **Tlač**  
Zobrazuje tlačové úlohy, ako je kopírovanie, tlač z počítača, priama tlač z pamäte USB a tlač pre faxované alebo iné prijaté dáta.
- **Skenovať**  
Zobrazuje úlohy odoslania konvertovaných obrázkov pre e-mailové správy a úlohy odoslania pre FTP/počítač.
- **Fax**  
Zobrazuje úlohy odoslania faxov pomocou telefónnej linky.
- **Internet fax**  
Zobrazuje úlohy odoslania faxov cez internet.



Pozadie zobrazenia stavu úlohy sa mení takto:

- Zelené: Prebiehajúca úloha
- Žlté: Zahrievanie/čakanie
- Červené: Čakanie na zmazanie chyby




**Ak chcete zakázať zobrazenie a zmenu informácií o úlohách iných používateľov, keď je zapnuté overovanie používateľov**

Vyberte Režim nastavenia (administrátor) → [Kontrola používateľa] → [Predvolené nastavenia] → [Zahmúť stav úlohy do autorizácie užívateľa] → a začiarknite políčko ☒ [V stave úlohy blokovat' zobrazenie/zmenu ďalších informácií o užívateľovi].

Na každej karte sa úlohy triedia do troch skupín.

Úlohy sa medzi zoznamami presúvajú podľa stavu spracovania v poradí [Prevíjať], [Tlačový rad] a [Dokončené].

Ak chcete prepnúť zobrazenie zoznamu úloh na zobrazenie podľa stavu spracovania, podľa potreby ťuknite na tlačidlo [Prevíjať], [Tlačový rad] alebo [Dokončené].

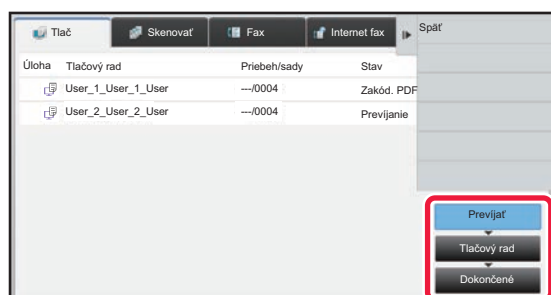





- Zoznam zaradených úloh (zobrazuje sa iba pri prijatí úlohy na tlač z počítača)  
Zobrazuje tlačové úlohy až do prenosu z počítača do zariadenia. Úlohy sa po dokončení prenosu presúvajú do zoznamu frontu úloh.  
Ak ste tlačili zašifrovaný PDF súbor prostredníctvom priamej tlače, odtiaľto zadajte heslo na vytlačenie súboru.  
► [TLAČ ZAŠIFROVANÉHO PDF SÚBORU \(strana 3-78\)](#)
- Zoznam frontu úloh  
Zobrazuje zoznam prebiehajúcich úloh a tých, ktoré čakajú v rade na kopírovanie, tlač z počítača a vytlačenie prijatého faxu. Tento zoznam zobrazuje tiež prebiehajúce úlohy a úlohy čakajúce v rade na odoslanie faxových údajov alebo odoslanie údajov obrázka konvertovaných v zariadení. Úlohy sa presúvajú do zoznamu dokončených úloh po dokončení tlače alebo odosielania.
- Zoznam dokončených úloh  
Zobrazuje dokončené úlohy kopírovania, tlače alebo odosielania.




# ZASTAVENIE/ODSTRÁNENIE PREBIEHAJÚCEJ ALEBO REZERVOVANEJ ÚLOHY

1

Ťuknite na zobrazenie stavu úlohy a potom na kartu úlohy, ktorú chcete zastaviť alebo odstrániť.

2

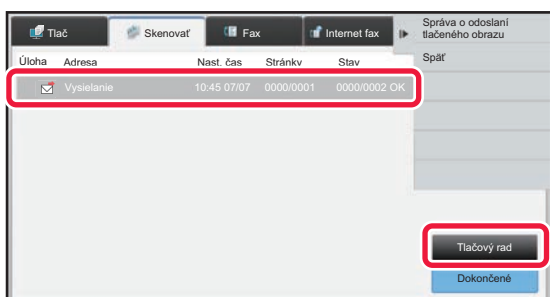

Ťuknite na tlačidlo [Tlačový rad].



Keď chcete zastaviť tlačovú úlohu odosielanú z počítača, ťuknite na tlačidlo [Prevíjať].

3

Ťuknite na úlohu, ktorú chcete zastaviť alebo odstrániť, a na paneli akcií ťuknite na tlačidlo [Zastaviť/zmazať].

Keď sa zobrazí obrazovka, ktorá umožňuje potvrdiť zastavenie úlohy, ťuknite na tlačidlo [Zrušiť].



Ak v zariadení dôjde počas kopírovania alebo tlače papier, z obrazovky so stavom úlohy môžete danú úlohu zrušiť. Ak chcete odstrániť viac než jednu úlohu, začiarknite políčko ☒ [Zadať režim plurálnej voľby] na paneli akcií.



- Tlač prijatého faxu alebo internetového faxu nie je možné zastaviť.
- Úloha určená na prenos v časti [POSIELANIE PRIJATÝCH ÚDAJOV ĎALEJ DO PREDNASTAVENÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ\(NASTAVENIA VSTUPNÉHO SMEROVANIA\) \(strana 4-62\)](#) sa nedá zrušiť.



# PRIORITNÉ SPRACOVANIE REZERVOVANEJ ÚLOHY

Táto funkcia priradzuje prioritu spracovaniu kopírovaných úloh, faxovaných úloh alebo úloh odosielania obrázka, ktoré boli zadane neskôr, pred úlohami už čakajúcimi v rade na tlač alebo odoslanie.




Operácia prioritného spracovania sa líši v závislosti od typu úlohy.


- Úloha na karte tlače  
Úloha, ktorá práve prebieha, sa pozastaví, aby sa mohla vykonať prioritná úloha.
- Úloha na kartách Skener/Fax/Internetový fax  
Prioritná úloha sa presunie priamo pod práve prebiehajúcu úlohu.

**1**

Ťuknite na zobrazenie stavu úlohy a potom na úlohu určenú na prioritné spracovanie.

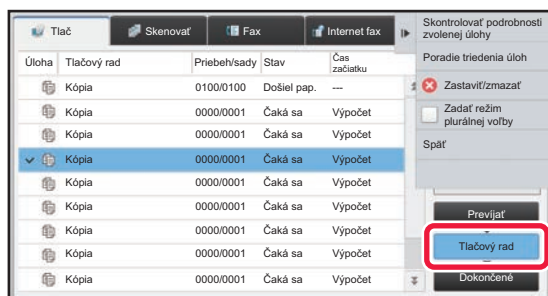**2**

Ťuknite na tlačidlo [Tlačový rad].

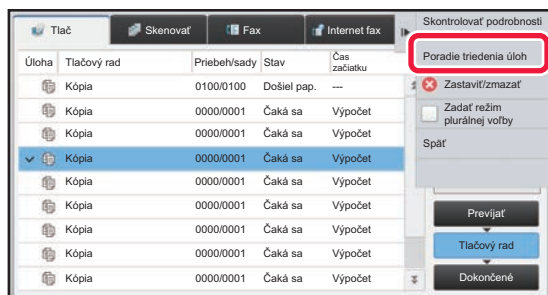**3**

Ťuknite na úlohu na prioritné spracovanie a potom na tlačidlo [Poradie triedenia úloh] na paneli akcií.




Ak má prebiehajúca úloha stav "úloha prenosu vysielania" alebo "úloha sériového prijímania dokumentov", vybratá úloha sa prednostne prenesie medzi cieľmi úloh prenosu vysielania alebo sériového prijímania dokumentov. Ak má však prioritná úloha stav "úloha prenosu vysielania" alebo "úloha sériového prijímania dokumentov", úloha sa realizuje až po dokončení prebiehajúcej faxovej úlohy.



## Zmena poradia úloh

Ak prebieha nejaká úloha, môže sa prerušiť, prípadne sa kvôli zmene poradia úloh môže nejaká úloha presunúť na nižšiu pozíciu vo fronte. Ťuknite na tlačidlo úlohy, ktorú chcete presunúť, a potom na tlačidlo [Poradie triedenia].

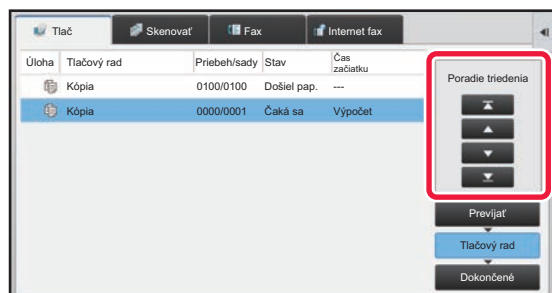

- Tlačidlo 

Vybratú úlohu presúva na začiatok frontu. Aktuálna úloha sa preruší a vybratá sa spustí.

- Tlačidlo 

Vybratú úlohu posunie o úroveň vyššie. Keď vyberiete druhú úlohu zhora, ťuknutím na toto tlačidlo prerušíte aktuálnu úlohu a spustí sa vybratá úloha.

- Tlačidlo 

Vybratú úlohu posunie o úroveň nižšie.

- Tlačidlo 

Vybratú úlohu presunie na koniec frontu.

### Úloha skenera s nastavením časovača

Keď vyberiete úlohu skenera s nastavením časovača, použitím tlačidiel na zmenu poradia sa úloha presúva, ako je uvedené.

- Tlačidlo 

Nastavenie časovača sa zruší a úloha sa presunie za prebiehajúcu úlohu (druhá zhora).

- Tlačidlo 

Nastavenie časovača sa zruší a úloha sa presunie na najnižšiu pozíciu vo fronte (ak sú úlohy 3, presunie sa na 4. pozíciu).

- Tlačidlo  , 

Tieto tlačidlá sa nedajú použiť.




Úlohy, ktoré sa nedajú presúvať

Prebiehajúca úloha, prerušené úlohy kopírovania, úlohy tlače informačných zoznamov a úlohy, ktoré majú presúvanie zakázané v nastaveniach systému.



Na karte tlačie na obrazovke Tlačový rad môžete prepínať medzi počtom vytlačených kópií a zostávajúcimi kópiami, ktoré sa majú vytlačiť pre jednotlivé úlohy.

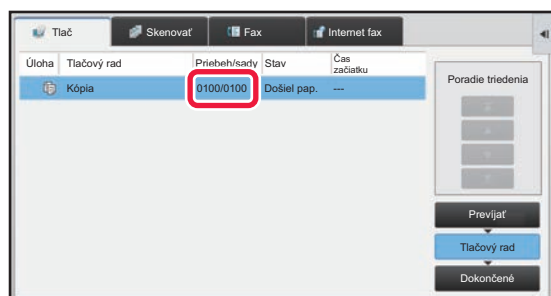

Ak chcete prepínať medzi zobrazením počtu vytlačených kópií a zostávajúcimi kópiami, ktoré sa majú vytlačiť pre jednotlivé úlohy:


V časti Režim nastavenia (administrátor) vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Bežné nastavenia] → [Prevádzkové nast.] → [Nastavenia stavu] → [Prepnutie zobrazenia počtu sád pri stave úlohy].

## KONTROLA REZERVOVANEJ ALEBO PREBIEHAJÚCEJ ÚLOHY

1

Ťuknite na zobrazenie stavu úlohy a potom na kartu úlohy, ktorej obsah chcete skontrolovať.

2

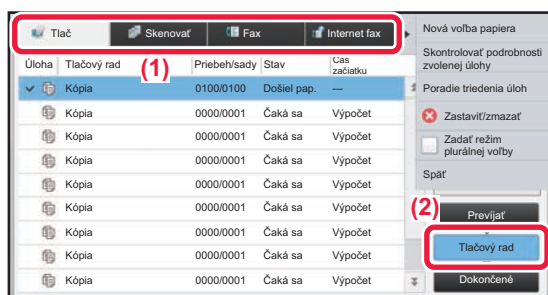

Ťuknite na tlačidlo [Tlačový rad].

3

Ťuknite na úlohu, ktorej obsah chcete skontrolovať, a potom na paneli akcií ťuknite na položku [Skontrolovať podrobnosti zvolenej úlohy].



• V rôznych režimoch sa zobrazí rozdielny obsah úloh.

• Informácie o ikonách zobrazených na tlačidlách úloh alebo o hláseniach zobrazených v časti Stav nájdete v časti [ČÍTANIE ZOZNAMU ÚLOH \(strana 1-85\)](#).



# KONTROLA DOKONČENÝCH ÚLOH

1


Ťuknite na zobrazenie stavu úlohy a potom na kartu úlohy, ktorej obsah chcete skontrolovať.

2



Ťuknite na tlačidlo [Dokončené].

3

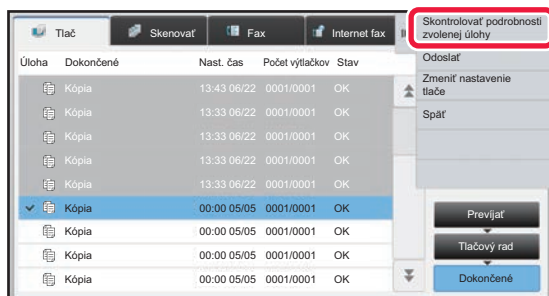

Ťuknite na úlohu, ktorej obsah chcete skontrolovať, a potom na paneli akcií ťuknite na položku [Skontrolovať podrobnosti zvolenej úlohy].

Úlohy, ktoré môžete kontrolovať, sa zobrazujú v tlačidlách, t. j. môžete sa ich dotýkať.

- V rôznych režimoch sa zobrazí rozdielny obsah úloh.
- Informácie o ikonách zobrazených na tlačidlách úloh alebo o hláseniach zobrazených v časti Stav nájdete v časti [ČÍTANIE ZOZNAMU ÚLOH \(strana 1-85\)](#).



# ČÍTANIE ZOZNAMU ÚLOH

Význam jednotlivých ikon a hlásení úloh zobrazených v časti Stav:

## Ikony označujúce typ úlohy

|                                                                                     |                                                           |                                                                                     |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|    | Tlačová úloha (RGB/CMYK)                                  |    | Kopírovacia úloha                                        |
|    | Úloha skenovania do e-mailu                               |    | Úloha skenovania na FTP                                  |
|    | Úloha skenovania do sieťového priečinka                   |    | Úloha skenovania do počítača                             |
|    | Úloha prenosu faxu                                        |    | Úloha prijímania faxu                                    |
|    | Úloha prenosu z počítača do zariadenia                    |    | Úloha prenosu internetového faxu (vrátane priameho SMTP) |
|    | Úloha prenosu PC-I-Fax                                    |    | Úloha skenovania súboru na HDD a jeho vytlačenia         |
|   | Úloha prijatia internetového faxu (vrátane priameho SMTP) |   | Úloha hromadného odosielania* Úloha vstupného smerovania |
|  | Úloha tandemovej tlače                                    |  | Úloha skenovania OSA                                     |

\* Zobrazuje sa v úlohe vysielania vo viacerých režimoch.



## Hlásenia zobrazené v časti Stav

### Prebiehajúca úloha

| Zobrazenie       | Stav                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Tlačí            | Prebieha tlačová úloha                                |
| Kopíruje sa      | Prebieha úloha kopírovania                            |
| Pripája sa       | Pripojenie                                            |
| Zasiela sa       | Odosielanie                                           |
| Prijíma sa       | Prijímanie                                            |
| Spracovanie      | Spracúva sa                                           |
| Telefón          | Hovor s druhou stranou pomocou rozširujúceho telefónu |
| Zastavené        | Úloha bola zastavená.                                 |
| Prázd. toner     | Prázdny toner                                         |
| Došiel pap.      | Prázdny zásobník papiera                              |
| Zaseknutý papier | Zaseknutý papier                                      |
| Čaká sa          | Čaká                                                  |
| Zahrieva sa      | Zahrieva sa                                           |
| Obmedzenie       | Bol dosiahnutý limit konta                            |
| Čak. na spr.     | Časový limit pre prijatie potvrdenia prenosu          |
| Chyba            | Pri vykonávaní úlohy sa vyskytla chyba.               |

### Rezervovaná úloha

| Zobrazenie             | Stav                                                                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Čaká sa                | Úloha čaká na vykonanie.                                                       |
| Režim opak.            | Úloha sa vykonáva znova v dôsledku chyby pri komunikácii alebo inému problému. |
| Čak. na spr.           | Čaká sa na potvrdenie prenosu internetového faxu                               |
| Zobrazuje sa deň a čas | Úloha s načasovaným prenosom (zobrazuje sa zadaný čas)                         |





## Dokončená úloha

| Zobrazenie                                               | Stav                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OK                                                       | Normálne ukončenie                                                                                                                                                                        |
| Zaslať OK                                                | Prenos bol ukončený.                                                                                                                                                                      |
| NG Ck Line                                               | Nie je pripojený kábel faxovej linky.                                                                                                                                                     |
| V pamäti                                                 | Príjem je dokončený, ale fax sa nevytlačil.<br>Prijaté údaje (každá strana) sa nevytlačili ani nepresmerovali. (Prijaté údaje sa neodstránili.)                                           |
| Prijaté                                                  | Vytlačené prijaté faxové údaje.<br>Fax bol prijatý.<br>Prijaté údaje (každý súbor) sa uložili.                                                                                            |
| Prepos. OK                                               | Prijaté údaje/Prijaté údaje (každý súbor) sa poslali ďalej.                                                                                                                               |
| RÝCHLY                                                   | RÝCHLY prenos sa dokončí.                                                                                                                                                                 |
| Zastavené                                                | Úloha bola zastavená.                                                                                                                                                                     |
| Zmazať                                                   | Odstránené prijaté údaje na obrazovke kontroly obrázka.                                                                                                                                   |
| "Počet úspešných cieľov prenosu/Celkový počet cieľov OK" | Dokončenie prenosu vysielania, sériového prijímania dokumentov alebo operácie vstupného smerovania.<br>Ak bol prenos do cieľa úspešný v 3 z 5 prípadov, zobrazí sa hlásenie "003/005 OK". |
| Bez odozvy                                               | Došlo k chybe, pretože z cieľa nepišla žiadna odpoveď.                                                                                                                                    |
| Zaneprázd.                                               | Vyskytla sa chyba, pretože druhá strana bola zaneprázdnená.                                                                                                                               |
| Prijaté                                                  | Bol prijatý e-mail iný ako internetový fax                                                                                                                                                |
| Odmietnuté                                               | Fax bol odoslaný zo strany, ktorá bola blokována funkciou nevyžiadaných faxov.                                                                                                            |
| "NGxxxxxx"                                               | Prenos/príjem neboli úspešné, pretože nastala chyba pri komunikácii (v xxxxxx sa objaví 6 miestny kód chyby).                                                                             |
| Chyba                                                    | Pri vykonávaní úlohy sa vyskytla chyba.                                                                                                                                                   |
| "displayed"*                                             | Zobrazované na prijímačom zariadení, keď je nastavené potvrdenie o doručení                                                                                                               |
| "dispatched"*                                            | Preposlané inde pred zobrazením na prijímačom zariadení, keď je nastavené potvrdenie o doručení                                                                                           |
| "processed"*                                             | Spracované bez zobrazenia na prijímačom zariadení, keď je nastavené potvrdenie o doručení                                                                                                 |
| "deleted"*                                               | Spáva odstránená na prijímačom zariadení, keď je nastavené potvrdenie o doručení                                                                                                          |
| "denied"*                                                | Prijímač zariadenie odmietlo oznámiť odosielačemu zariadeniu obsah spracovania správy, keď je nastavené potvrdenie o doručení                                                             |
| "failed"*                                                | Nastal abnormálny stav, keď je nastavené potvrdenie o doručení                                                                                                                            |

\* Ak je prijímačim zariadením zariadenie SHARP, prijímač zariadenie vráti správu "dispatched", ak sa fax normálne prijal, alebo "processed", ak sa príjem nepodaril.

Ak je pre internetový fax nastavené potvrdenie doručenia, zobrazí sa hodnota v políčku dispozície v spätnom e-maile na potvrdenie doručenia.




# ADRESÁR

## ADRESÁR

V adresári si môžete ukladať "Kontakty" a "Skupina".

Ku kontaktu je možné uložiť viac ako jednu adresu vrátane adresy faxu, e-mailu, internetového faxu a priameho SMTP. Zaregistrovanie adries uložených ako "Kontakty" a priame zadávanie adries ako "Skupina" umožňuje pohodlne odosielať správy viacerým adresátom. Stačí zadať skupinu.

### Telefónny zoznam

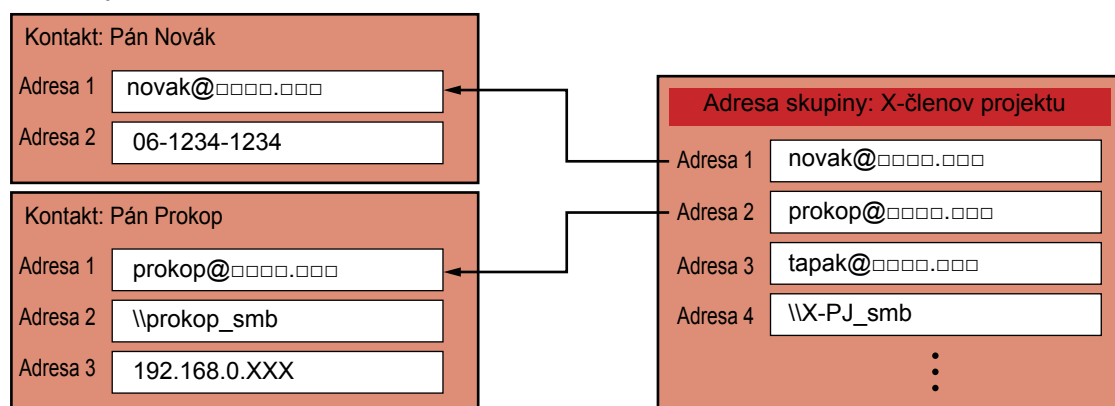

- Do zoznamov "Kontakty" a "Skupina" môžete spolu zadať až 2 000 položiek.
- Do adresára je možné uložiť až 6000 adries.
- Pod jednu položku "Kontakty" môžete uložiť až 500 adries.
- Pod jednu položku "Skupina" môžete uložiť až 500 adries.




# OBRAZOVKA S ADRESÁROM

Ak chcete zobraziť adresár, ťuknite na tlačidlo [Telefónny zoznam] na základnej obrazovke v režime odoslania obrázka, ako je fax, e-mail alebo internetový fax. Môžete ho zobraziť aj ťuknutím na ikonu [Telefónny zoznam] na domovskej obrazovke. Registrované "Kontakty" a "Skupina" umožňujú abecedné vyhľadávanie a rozšírené vyhľadávanie podľa zvolených kritérií.



- Ťuknutím na tlačidlo [Telefónny zoznam] na základnej obrazovke e-mailu zobrazíte skupiny a kontakty s e-mailovými adresami.
- Ak je povolené overovanie používateľov, zaregistrované kontakty je možné zdieľať v určenej skupine, alebo ich môžete uložiť ako osobné kontakty, ku ktorým máte povolený prístup len vy.
  - [NASTAVENIE ROZSAHU PUBLIKOVANIA KONTAKTOV A SKUPÍN \(strana 1-100\)](#)
- Pri prihlasovaní môžete poklepať na kláves [Vyhľadať moju adresu] a vybrať vašu e-mailovú adresu zo zoznamu používateľov. Je to praktické, ak chcete odoslať e-mail sami sebe.
  - [Vypnutie nájdenie mojej adresy \(strana 7-94\)](#)

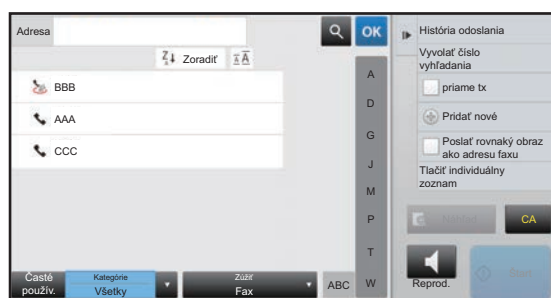

## Výber zoznamu "Kontakty" alebo "Skupina"

Ťuknutím na položku "Kontakty" alebo "Skupina" vyberiete príslušné "Kontakty" alebo "Skupina". Po vykonaní výberu ťuknite na **OK**.

Ak chcete pridať "Kontakty" a "Skupina", pozrite si informácie v nasledujúcich častiach:


- [UKLADANIE ADRIES PRIAMYM ZADANÍM \(strana 1-92\)](#)
- [UKLADANIE ADRIES POMOCOU GLOBÁLNEHO VYHLÁDÁVANIA ADRESY \(strana 1-93\)](#)
- [UKLADANIE ADRIES Z DENNÍKA FAXU ALEBO ODOŠIELANIA OBRÁZKOV \(strana 1-95\)](#)
- [UKLADANIE SKUPÍN \(strana 1-96\)](#)






## Zúženie výberu podľa frekvencie používania

Ťuknutím na tlačidlo [Časté použív.] vyberte adresu na obrazovke, ktorá sa otvorí. Zobrazia sa adresy registrované ako často používané ("Časté použív.").

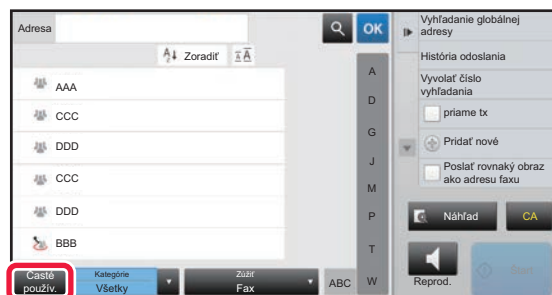


## Zúženie podľa kategórie

Ťuknite na tlačidlo [Kategorie] a na obrazovke, ktorá sa zobrazí, vyberte kategóriu. V zozname sa zobrazia "Kontakty" a "Skupina" zvolenej kategórie. Pod tlačidlom [Kategorie] sa zobrazí zúžená podmienka.

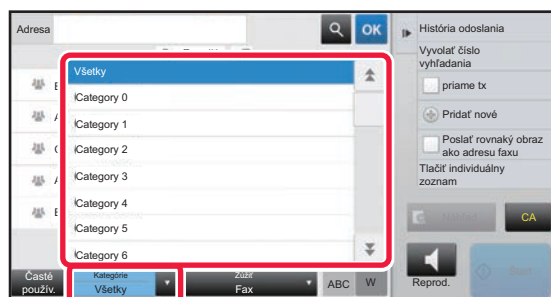

## Zúženie podľa typu úlohy

Ťuknite na tlačidlo [Zúžiť] a na obrazovke, ktorá sa zobrazí, vyberte úlohu. Ak chcete vyhľadávanie zúžiť podľa kategórie "Skupina", ťuknite na tlačidlo [Skupinovo]. V zozname sa objavia "Kontakty" a "Skupina" pre zvolenú úlohu. Pod tlačidlom [Zúžiť] sa zobrazí zúžená podmienka.

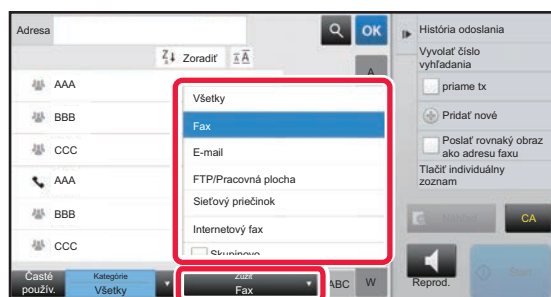




## Zúženie podľa registra

Výber adres môžete zúžiť abecedným vyhľadávaním.


Napríklad ťuknutím na písmeno A na lište registra zobrazíte "Kontakty" uložené s hľadaným textom začínajúcim na písmeno A.

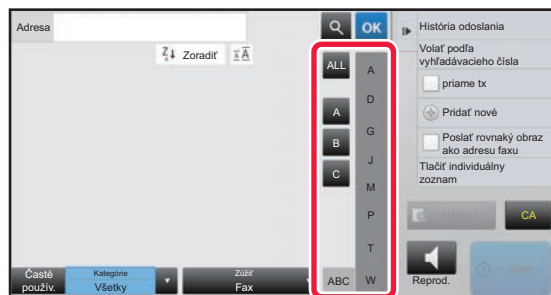

## Zúženie podľa kľúčového slova

Dotknutím sa tlačidla  zobrazíte obrazovku vyhľadávania. Vyberte cieľ vyhľadávania, zadajte kľúčové slovo a potom ťuknite na tlačidlo [Spus. hľadanie]. Zobrazia sa výsledky vyhľadávania.


Ak je napríklad ako [Polož.] vybraná možnosť [Názov], vyhľadávaním kľúčového slova "SH" zobrazíte kontakty a skupiny, ktoré začínajú písmenami "SH".

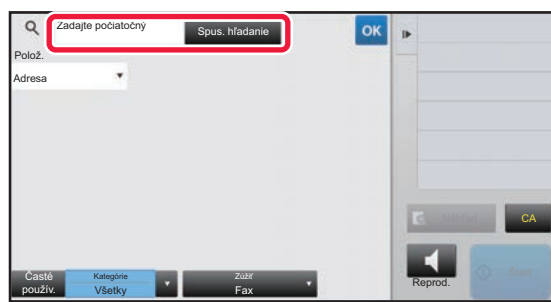

## Zobrazenie v poradí podľa čísel vyhľadávania

Ťuknutím na tlačidlo [Zoradiť] sa zobrazí zoznam vo vzostupnom poradí, v zostupnom poradí alebo v poradí čísel vyhľadávania.

Zobrazenie sa prepína v poradí [Zoradiť] (▲) (Up) → [Zoradiť] (▼) (Down) → Poradie hľadaných čísel.

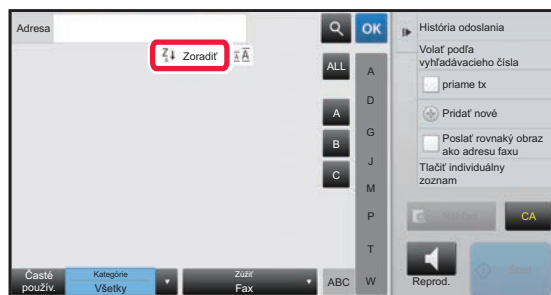



# UKLADANIE ADRIES PRIAMYM ZADANÍM

Uložte nové mená a adresy v adresári ich priamym zadaním.

- 1 Na obrazovke adresára ťuknite na tlačidlo [Pridať nové] na paneli akcií alebo na ikonu [Riadenie adresára] na domovskej obrazovke.

2

## Zadajte základné informácie.

Zadajte položky [Náz.] a [Počiatkový].

Ak chcete zadať kategóriu, vyberte jednu zo zoznamu kategórií, ktorý sa zobrazí po ťuknutí v poli na zadávanie textu.

Ak chcete zaregistrovať časté používanie, začiarknite políčko ☒ [Registrovať pre časté používanie].



### Registrácia názvu kategórie:

V režime nastavenia (webová verzia) vyberte možnosť [Tel. zoznam] → [Nastavenie kategórie].



Ak je povolené overovanie používateľa, zobrazí sa karta s nastavením publikovania adresy. Nastavenie publikovania adresy umožňuje, aby sa "Kontakty" a "Skupina" zdieľali v určenej skupine alebo uložili ako osobné kontakty, ku ktorým máte povolený prístup len vy.

► [NASTAVENIE ROZSAHU PUBLIKOVANIA KONTAKTOV A SKUPÍN \(strana 1-100\)](#)

3

Ak chcete zadať adresu, ťuknite na [Faxové číslo], [E-mail adresa], [Adresa Internet fax] alebo [Priama adresa SMTP] a potom na tlačidlo **OK**.



- Ak majú "Kontakty" uložené minimálne dve adresy, začiarknutím políčka určitej adresy nastavíte danú adresu ako preferovanú.
- Adresy FTP, počítača a sieťového priečinka sa môžu zaregistrovať cez [Tel. zoznam] v časti Režim nastavenia (webová verzia).

4

## Ťuknite na tlačidlo [Regist.].

Prvá adresa z každého typu adresy sa nastaví ako predvolená. Ak nie je začiarknuté políčko vedľa žiadnej adresy, otvorí sa potvrdzujúca obrazovka s otázkou, či chcete vybrať predvolenú adresu.



# UKLADANIE ADRIES POMOCOU GLOBÁLNEHO VYHĽADÁVANIA ADRESY

Výsledky vyhľadávania v globálnom adresári uložte ako nové adresy v adresári.



Globálne vyhľadávanie adresy vyžaduje server LDAP.

1

Na obrazovke adresára ťuknite na tlačidlo [Pridať nové] na paneli akcií alebo na ikonu [Riadenie adresára] na domovskej obrazovke.

2

## Zadajte základné informácie.

Zadajte položky [Náz.] a [Počiatkový].

Ak chcete zadať kategóriu, vyberte jednu zo zoznamu kategórií, ktorý sa zobrazí po ťuknutí v poli na zadávanie textu.

Ak chcete zaregistrovať časté používanie, začiarknite políčko ☒ [Registrovať pre časté používanie].



### Registrácia názvu kategórie:

V režime nastavenia (webová verzia) vyberte možnosť [Tel. zoznam] → [Nastavenie kategórie].



Ak je povolené overovanie používateľa, zobrazí sa karta s nastavením publikovania adresy. Nastavenie publikovania adresy umožňuje, aby sa "Kontakty" a "Skupina" zdieľali v určenej skupine alebo uložili ako osobné kontakty, ku ktorým máte povolený prístup len vy.

► [NASTAVENIE ROZSAHU PUBLIKOVANIA KONTAKTOV A SKUPÍN \(strana 1-100\)](#)

3

Ťuknite na tlačidlo [Globálne vyhľadávanie].

4

## Zo zoznamu serverov vyberte server.

Ak sa zobrazí obrazovka s overením, zadajte svoje používateľské meno a heslo a ťuknite na tlačidlo [OK].

► [OVEROVANIE PODĽA PRIHLASOVACIEHO MENA/HESLA \(strana 1-31\)](#)

Keď vyberiete server, ťuknite na tlačidlo .



5

**Ťuknite na zadávacie pole, zadajte podmienku hľadania a ťuknite na tlačidlo [Spus. hľadanie].**

Ak chcete zmeniť text vyhľadávania, ťuknite na tlačidlo  pre [Polož.]. Môžete si vybrať položku [Názov] alebo [Adresa].

6

**Zo zoznamu výsledkov vyhľadávania vyberte jednu adresu a ťuknite na tlačidlo .**



Ak chcete skontrolovať informácie o adrese, vyberte príslušnú adresu a ťuknite na tlačidlo [Potvrdiť zaregistrovanú informáciu].

7

**Ťuknite na tlačidlo [Regist.].**

Prvá adresa z každého typu adresy sa nastaví ako predvolená. Ak nie je začiarknuté políčko vedľa žiadnej adresy, otvorí sa potvrdzujúca obrazovka s otázkou, či chcete vybrať predvolenú adresu.





# UKLADANIE ADRIES Z DENNÍKA FAXU ALEBO ODOŚIELANIA OBRÁZKOV


Adresy, ktoré ste zadali cez operácie faxu alebo odosielania obrázkov, môžete pridať do adresára formou novej registrácie.



Adresy servera FTP a počítača sa nedajú uložiť z denníkov prenosov do adresára.

**1**


V režime faxu alebo odosielania obrázkov ťuknite na tlačidlo [História odoslania] na paneli akcií.

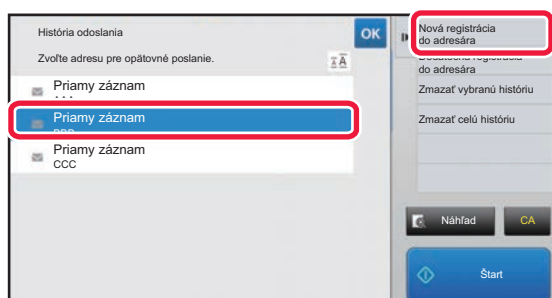**2**

Z denníkov odosielania vyberte jednu adresu, ktorú chcete zaregistrovať v adresári, a ťuknite na tlačidlo [Nová registrácia do adresára] na paneli akcií.



Ťuknutím na možnosť [Dodatočná registrácia do adresára] na paneli akcií môžete príslušnú adresu pridať ku kontaktu uloženému v adresári.

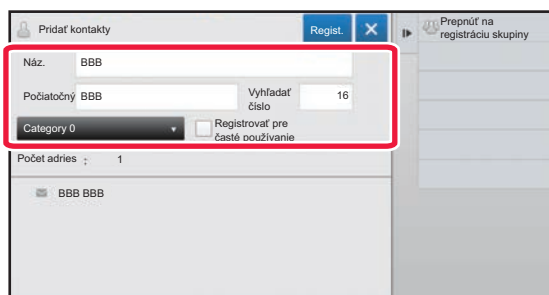**3**

**Zadajte základné informácie.**

Zadajte položky [Náz.] a [Počiatkový].

Ak chcete zadať kategóriu, vyberte jednu zo zoznamu kategórií, ktorý sa zobrazí po ťuknutí v poli na zadávanie textu.

Ak chcete zaregistrovať časté používanie, začiarknite políčko ☒ [Registovať pre časté používanie].



Ak je povolené overovanie používateľa, zobrazí sa karta s nastavením publikovania adresy. Nastavenie publikovania adresy umožňuje, aby sa "Kontakty" a "Skupina" zdieľali v určenej skupine alebo uložili ako osobné kontakty, ku ktorým máte povolený prístup len vy.

► [NASTAVENIE ROZSAHU PUBLIKOVANIA KONTAKTOV A SKUPÍN \(strana 1-100\)](#)



**Registrácia názvu kategórie:**

V režime nastavenia (webová verzia) vyberte možnosť [Tel. zoznam] → [Nastavenie kategórie].

**4**

Ťuknite na tlačidlo [Regist.].

Adresa sa zaregistruje do adresára a obrazovka denníka prenosov sa obnoví.

Prvá adresa z každého typu adresy sa nastaví ako predvolená. Ak nie je začiarknuté políčko vedľa žiadnej adresy, otvorí sa potvrdzujúca obrazovka s otázkou, či chcete vybrať predvolenú adresu.



5

Ťuknite na tlačidlo [OK].

## UKLADANIE SKUPÍN

"Skupina" sa dá zaregistrovať tak, že vyberiete adresy, ktoré už sú uložené ako "Kontakty". Pri takejto registrácii sa registruje iba odkaz na už uložené adresy, takže celkový počet registrovaných adries (maximálne 6000) sa v adresári nezvyší. Novú adresu môžete do zoznamu "Skupina" zadať aj priamo.

1

Na obrazovke adresára ťuknite na tlačidlo [Pridať nové] na paneli akcií alebo na ikonu [Riadenie adresára] na domovskej obrazovke.

2

Zadajte základné informácie a na paneli akcií ťuknite na položku [Prepnúť na registráciu skupiny].

3

Ťuknite na tlačidlo [Telefónny zoznam].




Ak chcete novú adresu do zoznamu "Skupina" zadať priamo, ťuknite na [Faxové číslo], [E-mail adresa], [Adresa Internet fax] alebo [Priama adresa SMTP].

4

V zozname kontaktov ťuknite na položku "Kontakty", ktorá obsahuje adresu, ktorú chcete pridať do zoznamu "Skupina", a ťuknite na položku [Zobraziť registrovanú informáciu] na paneli akcií.



5

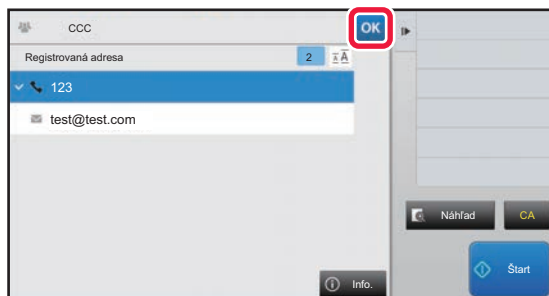

Ťuknite na adresu, ktorá sa má zaregistrovať do zoznamu "Skupina", a potom ťuknite na tlačidlo **OK**.

Môžete si vybrať viac než jednu adresu.

6

Adresy zaregistrujte zopakovaním krokov 3 až 5. Keď je registrácia adresy hotová, ťuknite na tlačidlo **OK**.

7

Ťuknite na tlačidlo [Regist.].



# ÚPRAVA A ODSTRAŇOVANIE ADRIES Z ADRESÁRA

Informácie týkajúce sa zoznamu "Kontakty" alebo "Skupina" uložené v adresári, ako aj adresy v zoznamoch "Kontakty" a "Skupina" môžete upraviť alebo odstrániť.

## Úprava a odstraňovanie kontaktov a skupín

**1**

**Na obrazovke adresára vyberte kontakt alebo skupinu, ktorú chcete upraviť, a ťuknite na tlačidlo [Editovať] na paneli akcií.**

Ak chcete položky "Kontakty" alebo "Skupina" odstrániť, ťuknite na tlačidlo [Zmazať] na paneli akcií.



- Položky v zozname "Kontakty" alebo "Skupina" môžete upravovať iba po jednej.
- Pokiaľ ide o odstraňovanie, "Kontakty" alebo "Skupina" sa dajú odstraňovať aj viaceré naraz.
- Ak ste sa prihlásili ako administrátor, môžete odstrániť všetky adresy uložené v adresári pomocou tlačidla [Zmazať všetko], ktoré je na paneli akcií.

**2**

## Úprava zoznamu "Kontakty" alebo "Skupina"

- Môžete zmeniť základné informácie, napríklad meno alebo kategóriu, a taktiež môžete pridať ďalšie adresy.
  - [UKLADANIE ADRIES PRIAMYM ZADANÍM \(strana 1-92\)](#)
  - [UKLADANIE ADRIES POMOCOU GLOBÁLNEHO VYHLÁDÁVANIA ADRESY \(strana 1-93\)](#)
  - [UKLADANIE ADRIES Z DENNÍKA FAXU ALEBO ODOŚIELANIA OBRÁZKOV \(strana 1-95\)](#)
  - [UKLADANIE SKUPÍN \(strana 1-96\)](#)
- Môžete zmeniť rozsah publikovania.
  - [NASTAVENIE ROZSAHU PUBLIKOVANIA KONTAKTOV A SKUPÍN \(strana 1-100\)](#)



## Úprava a odstraňovanie adries

1

Vyberte kontakt alebo skupinu, ktorú chcete upraviť, a ťuknite na tlačidlo [Editovať] na paneli akcií. Na obrazovke adresára vyberte kontakt alebo skupinu, ktorá má adresu, ktorú chcete upraviť, a ťuknite na tlačidlo [Editovať] na paneli akcií.

Je možné vybrať len jeden kontakt alebo skupinu. Ak ich vyberiete viac, tlačidlo [Editovať] sa nezobrazí.

2

Ťuknite na zobrazenie adries v zozname adries.

Ak chcete adresu odstrániť, ťuknite na tlačidlo  .



- Na úpravu alebo odstránenie môžete vybrať naraz iba jednu adresu.
- Ak chcete skontrolovať informácie o adrese, ťuknite na tlačidlo [Detail].



V úlohe zaradenej do frontu úloh nemôžete upravovať ani odstraňovať adresu.

3

**Upravte adresu.**

Po úprave ťuknite na tlačidlo [Regist.].



Upravovať môžete iba adresy v sieťovom priečinku na obrazovke úpravy. (Obrazovku Pridať nové nie je možné zobraziť.)



# NASTAVENIE ROZSAHU PUBLIKOVANIA KONTAKTOV A SKUPÍN

"Kontakty" a "Skupina" uložené v adresári sa dajú v rámci určite skupiny zdieľať alebo ukladať ako osobné kontakty, ku ktorým máte prístup iba vy.


Ak nie je určený rozsah publikovania, uložené "Kontakty" a "Skupina" sa publikujú pre všetkých používateľov.



Na nastavenie rozsahu publikovania položiek "Kontakty" a "Skupina" sa vyžaduje overenie používateľov.


| Rozsah publikovania adries | Popis                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Publikované pre všetkých   | "Kontakty" a "Skupina" sa publikujú pre všetkých používateľov zariadenia.                                                                                                                    |
| Používateľ                 | "Kontakty" a "Skupina" sa publikujú len pre daného používateľa. Registrované adresy sa v používateľskom adresári prednostne zobrazujú ako "Osobné kontakty".                                 |
| Používateľská skupina      | Publikovanie položiek "Kontakty" a "Skupina" sa obmedzuje na špecifickú skupinu. Rozsah publikovania môže byť nastavený na maximálne osem skupín v rámci položky "Kontakty" alebo "Skupina". |

1

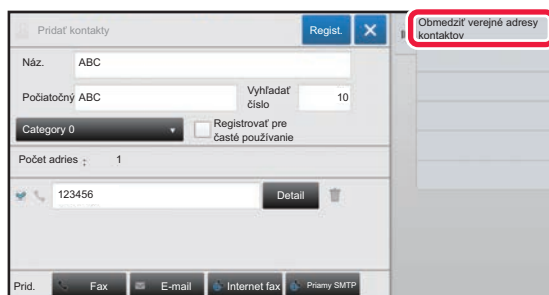


Na obrazovke registrácie adries ťuknite na položku [Obmedziť verejné adresy kontaktov] na paneli akcií.

2

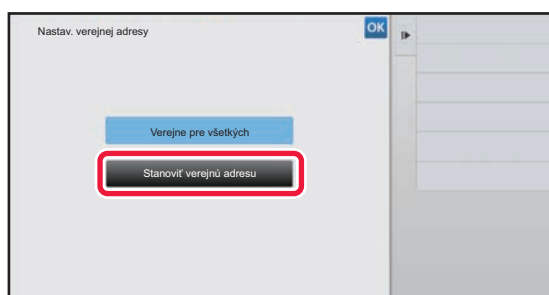

Ťuknite na tlačidlo [Stanoviť verejnú adresu].

3

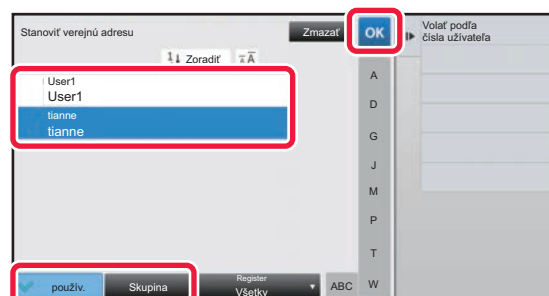

Ťuknite na položku [použív.] alebo [Skupina] a určte, pre koho sa má adresa publikovať.

Po dokončení nastavení ťuknite na tlačidlo .



Ak ste sa prihlásili ako administrátor, vyberte požadované meno zo zoznamu používateľov.



**Registrácia používateľa:**

V časti Režim nastavenia vyberte možnosť [Kontrola používateľa] → [Kontrola používateľa] → [Zoznam užívateľov] → [Registrácia používateľa].

## ODSTRÁNENIE HISTÓRIE PRENOSOV

Históriu prenosov faxov alebo obrázkov môžete odstrániť.



Odstraňuje sa v normálnom režime.

### Odstránenie zvolenej histórie

1

Ťuknite na históriu, ktorú chcete odstrániť.

2

Na obrazovke denníka prenosov ťuknite na položku [Zmazať vybranú históriu] na paneli akcií.

3

Zobrazí sa správa "Zmazať vybranú históriu?". Ťuknite na tlačidlo [Zmazať].  
Vybraný denník prenosov sa odstráni.

### Odstránenie celej histórie prenosov

1

Na obrazovke denníka prenosov ťuknite na položku [Zmazať celú históriu] na paneli akcií.

2

Zobrazí sa správa "Zmazať celú históriu?". Ťuknite na tlačidlo [Vymazať všetky].

Odstránia sa všetky denníky prenosov.



# PRÍDAVNÉ ZARIADENIA

## PRÍDAVNÉ ZARIADENIA

Na zariadenie je možné nainštalovať prídavné zariadenia, aby sa zvýšil rozsah jeho funkčnosti.

Prídavné zariadenia sú vo všeobecnosti voliteľné. Niektoré modely však obsahujú určité prídavné zariadenia ako štandardné vybavenie.

(Aktuálne k septembra 2017)

| Názov výrobku                            | Číslo výrobku | Popis                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 600-hárková podávacia jednotka na papier | MX-CS14       | Prídavný zásobník. Do tohto zásobníka je možné vložiť maximálne 550 hárkov papiera. Nainštalovať môžete až tri jednotky na podávanie papiera.                                                              |
| Vysoký stojan                            | MX-DS22       | Toto je ďalší špecializovaný stojan. Môže sa nainštalovať, keď nie je nainštalovaná jednotka na podávanie papiera pre 600 hárkov alebo keď je nainštalovaná iba jedna. Stojan má nohy, aby sa neprevrátil. |
| Nízky stojan                             | MX-DS23       | Toto je ďalší špecializovaný stojan. Stojan má nohy, aby sa neprevrátil.                                                                                                                                   |
| Vnútorňá dokončovacia jednotka           | MX-FN32       | Výstupné zariadenie, ktoré umožňuje používať funkciu zošívania a funkciu odsádzania.                                                                                                                       |
| Súprava písma čiarového kódu             | MX-PF10       | Pridá do zariadenia písma pre čiarové kódy.                                                                                                                                                                |
| Rozširujúci modul internetového faxu     | MX-FWX1       | Umožňuje funkciu internetového faxu.                                                                                                                                                                       |
| Aplikačný integračný modul               | MX-AMX1       | Integračný modul aplikácie sa dá skombinovať s funkciou sieťového skenera na pridanie súboru s metaúdajmi k skenovanému súboru obrázku.                                                                    |
| Licenčná súprava Sharpdesk 1             | MX-USX1       | Tento softvér umožňuje integrovanú správu dokumentov a počítačových súborov.                                                                                                                               |
| Licenčná súprava Sharpdesk 5             | MX-USX5       |                                                                                                                                                                                                            |
| Licenčná súprava Sharpdesk 10            | MX-USX10      |                                                                                                                                                                                                            |
| Licenčná súprava Sharpdesk 50            | MX-USX50      |                                                                                                                                                                                                            |
| Licenčná súprava Sharpdesk 100           | MX-USXA0      |                                                                                                                                                                                                            |



Niektoré možnosti nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách a regiónoch.






# VNÚTORNÁ DOKONČOVACIA JEDNOTKA

Toto zariadenie vydáva zoradený papier a každú dávku papiera striedavo zoraďuje.

## NÁZVY SÚČASTÍ

Po otvorení dokončovacej jednotky máte prístup k nasledujúcim častiam.

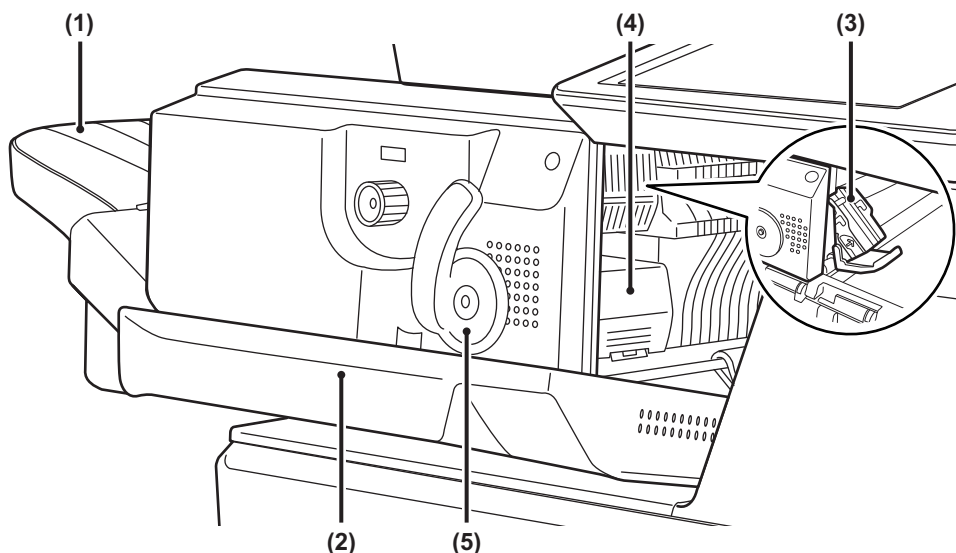

**(1) Výstupný zásobník**

Do tohto zásobníka sa privádza zošitý a odsadený výtláčok.

Pri tlačení na veľký papier vytiahnite podávač.

**(2) Predný kryt**

Vytiahnite ho, ak chcete vymeniť kazetu so sponkami alebo odstrániť zaseknuté sponky.

**(3) Zošívací blok**

Slúži na uchytenie kazety so sponkami.

Vytiahnite ho, ak chcete vymeniť kazetu so sponkami alebo odstrániť zaseknuté sponky.

**(4) Páčka uvoľnenia zošívacieho bloku**

Pomocou nej vytiahnete zošívací blok.

**(5) Páčka**

Pomocou tejto páčky môžete pohybovať finišerom.




Po zapnutí zariadenia a pri tlači buďte opatrní, pretože výstupný zásobník sa môže pohybovať nahor a nadol.



## SPOTREBNÝ MATERIÁL

Pre dokončovaciu jednotku je potrebná táto kazeta so sponkami:  
kazeta so sponkami (približne 5 000 sponiek na kazetu x 3 kazety)  
MX-SCX1

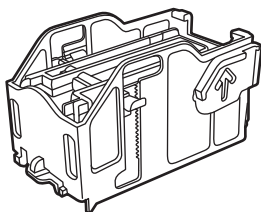


## ÚDRŽBA SEDLOVEJ DOKONČOVACEJ JEDNOTKY

Keď sa v kazete so sponkami minú sponky, na ovládacom paneli sa zobrazí príslušné hlásenie. Ak chcete vymeniť kazetu so sponkami, postupujte podľa pokynov na obsluhu.


### Výmena kazety so sponkami

1

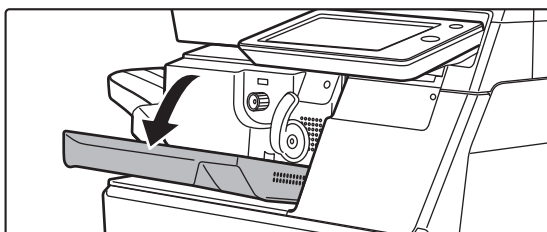


Otvorte predný kryt dokončovacej jednotky.

2

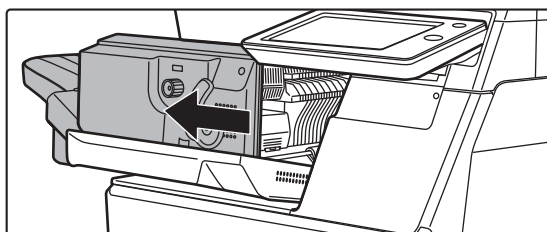

Zatlačením na páčku môžete s finišerom pohybovať.

3

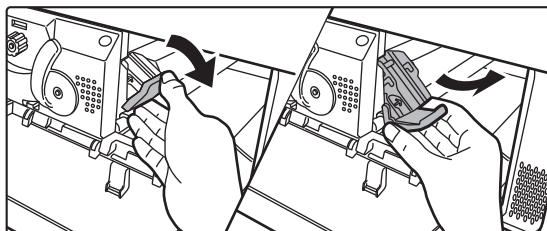


Sklopte nadol páčku uvoľnenia zošívacieho bloku a blok vytiahnite.

Zošívací blok vyťahujte von smerom doprava.




4

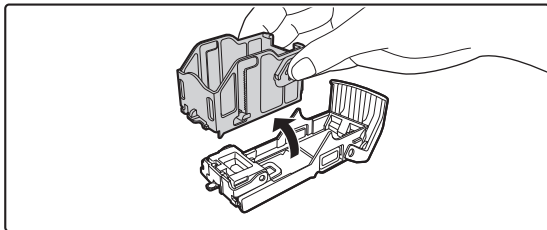

**Zo zošívacieho bloku vytiahnite prázdnu kazetu so sponkami.**


5

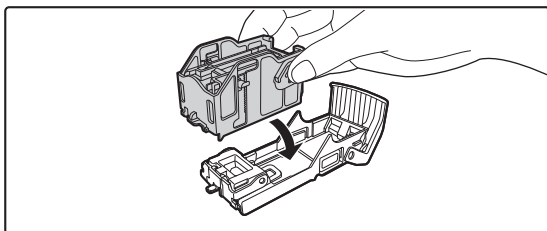

**Podľa obrázka zasúňte do zošívacieho bloku novú kazetu so sponkami.**

Zasúvajte kazetu so sponkami do zariadenia, kým nezapadne na miesto.


6

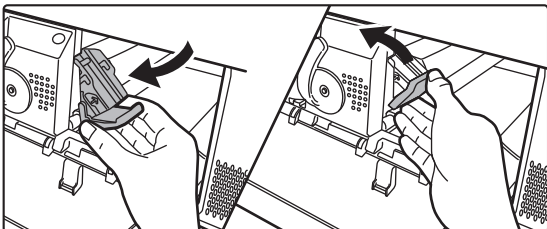

**Zasuňte zošívací blok.**


Zatlačte zošívací blok na doraz, až pokiaľ nezapadne na miesto.

7

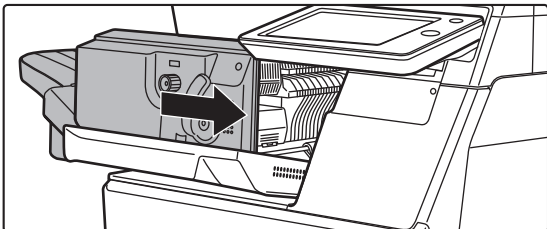

**Finišer vráťte späť do prvej polohy.**

8

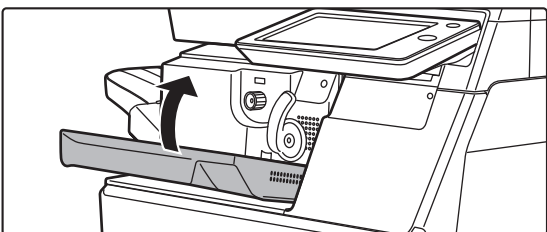

**Zatvorte predný kryt dokončovacej jednotky.**



Vytlačte skúšobnú kópiu dokumentu v režime zoradenia a zošívania a overte správnosť zošívania.



# Sharp OSA

Sharp OSA (Open Systems Architecture) je architektúra, ktorá priamo prepája zariadenie so softvérovými aplikáciami (externé aplikácie) na prácu v sieti.

Ak používate zariadenie, ktoré podporuje architektúru Sharp OSA, ovládače na ovládacom paneli môžete prepojiť s funkciami zariadenia, ako je napríklad odosielanie naskenovaných dokumentov do externých aplikácií.

## KOMUNIKAČNÁ APLIKÁCIA


Tento modul umožňuje prepojenie zariadenia s aplikáciou skenera a inými štandardnými aplikáciami. Nastavte štandardnú aplikáciu v časti Režim nastavenia (administrátor) a Sharp OSA.



### Nastavenie štandardnej aplikácie v časti Režim nastavenia (administrátor):

V časti Režim nastavenia (administrátor) vyberte [Nastavenia systému] → [Sharp OSA Nastavenia] → [Nastavenia štandardných aplikácií].


1

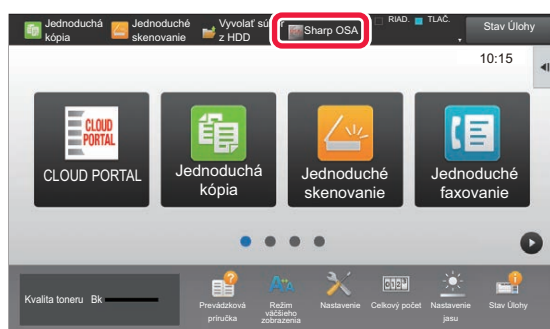

### Na domovskej obrazovke ťuknite na tlačidlo [Sharp OSA].

Ak neboli uložené žiadne štandardné aplikácie, toto tlačidlo sa nedá stlačiť.

2

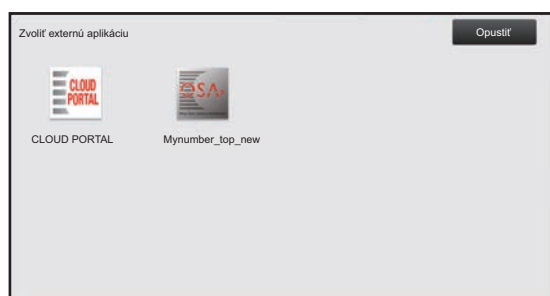

### Vyberte štandardnú aplikáciu.

Ak boli uložené dve alebo viac štandardných aplikácií, zobrazí sa obrazovka na výber štandardnej aplikácie. Ťuknite na štandardnú aplikáciu, ktorú chcete používať. Ak bola uložená jedna štandardná aplikácia, spustí sa pripojenie k tejto štandardnej aplikácii.

3

### Pripojte zariadenie k štandardnej aplikácii.

Keď zariadenie komunikuje so štandardnou aplikáciou, zobrazí sa správa "Pripájanie k serveru externej aplikácie".



# POUŽITIE EXTERNÉHO KONTA

Modul externého konta umožňuje používať "aplikácie externého konta" na centralizovanú správu kont multifunkčného zariadenia v sieti.

"Aplikáciu externého konta" môžete použiť v režime externého overovania alebo v režime externého počtu.

Keď sa používa režim externého overovania, pri spustení zariadenia sa z aplikácie načíta prihlasovacia obrazovka. Po skončení úlohy sa do aplikácie odošle obrazovka s upozornením na úlohu, aby bolo možné udržiavať počítanie pre každého overeného používateľa. Keď sa používa režim externého počtu, prihlasovacia obrazovka sa po spustení zariadenia nezobrazí. Do aplikácie sa posielajú len upozornenia na výsledok úlohy. Overenie používateľa nie je možné použiť aplikáciou externého konta. Aplikáciu externého konta je však možné použiť v kombinácii s funkciou interného konta.

## Nastavenie aplikácie externého konta

Po nastavení externej aplikácie v časti Režim nastavenia (administrátor) reštartujte zariadenie, aby sa nastavenie aktivovalo. Pokyny na reštartovanie zariadenia nájdete v časti [ZAPNUTIE ZARIADENIA \(strana 1-8\)](#).



### Nastavenie aplikácie externého konta

V časti Režim nastavenia (administrátor) vyberte [Nastavenia systému] → [Sharp OSA Nastavenia] → [Nastavenie Externej aplikácie Počítadla].

## Prevádzka v režime externého konta

Nasledujúca časť opisuje prevádzku v dvoch režimoch na používanie aplikácie externého konta.

### Režim externého overovania

Keď sa zariadenie zapne v režime externého overovania, otvorí aplikáciu externého konta a zobrazí prihlasovaciu obrazovku. Prihlasovacia obrazovka sa tiež zobrazí, keď stlačíte tlačidlo [Voľba] na spustenie úlohy na stavovej obrazovke dokončenia úloh. (Prihlasovacia obrazovka sa nezobrazí, ak sa používateľ už prihlásil štandardnou metódou.) Ťuknite na zobrazenie stavu úlohy, keď je zobrazená prihlasovacia obrazovka. Zobrazí sa obrazovka stavu úlohy. Na predchádzajúcu obrazovku sa vrátite ťuknutím na tlačidlo výberu režimu.



### Zapnutie režimu externého overovania

V časti Režim nastavenia (administrátor) vyberte [Nastavenia systému] → [Sharp OSA Nastavenia] → [Nastavenie Externej aplikácie Počítadla] a zapnite nastavenie [Ovládanie externého konta].



- Funkcia kontroly používateľov zariadenia sa nedá používať v režime externého overovania. Môžete však používať funkcie "Registrácia používateľa", "Displej pre počítanie pre používateľov", "Vynulovanie počítania pre používateľov", "Tlač informácií o používateľovi" a "Nastavenie počtu zobrazených užívateľ. mien".
- Tlačidlo výberu režimu sa nedá použiť, kým je zobrazená prihlasovacia obrazovka.

### Pri neúspešnom prihlásení:

Keď sa nezobrazí prihlasovacia obrazovka alebo aplikácia nefunguje správne, aj zariadenie môže prestať správne fungovať. V takomto prípade vypnite nútené režim externého konta.



### Vynútené vypnutie režimu externého konta

V časti Režim nastavenia (webová verzia) vyberte [Nastavenia systému] → [Sharp OSA Nastavenia] → [Nastavenie Externej aplikácie Počítadla]. Ak vypnutie v časti Režim nastavenia (webová verzia) zlyhá, vypnite režim vynútením na ovládacom paneli zariadenia. V časti Režim nastavenia vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Sharp OSA Nastavenia] a zmeňte nastavenie pre [Nastavenie Externej aplikácie Počítadla] a reštartujte zariadenie. Pokyny na reštartovanie zariadenia nájdete v časti [ZAPNUTIE ZARIADENIA \(strana 1-8\)](#).



## Režim externého počtu

Na rozdiel od režimu externého overovania, keď je zariadenie spustené v režime externého počtu, obrazovka prihlásenia aplikácie externého konta sa nezobrazí po spustení zariadenia. Do aplikácie externého konta sa odošle len výsledok úlohy. Režim externého počtu možno používať zároveň s funkciou kontroly používateľov zariadenia. (Režim externého počtu možno používať, aj keď je funkcia kontroly používateľov vypnutá.)



### Zapnutie režimu externého počtu

V časti Režim nastavenia (administrátor) vyberte [Nastavenia systému] → [Sharp OSA Nastavenia] → [Nastavenie Externej aplikácie Počítadla] a zapnite iba nastavenie [Ovládanie externého konta].



# ODSTRÁŇOVANIE ZASEKNUTÝCH PAPIEROV

## ODSTRÁŇOVANIE ZASEKNUTÝCH PAPIEROV


Ak sa zasekne papier, na dotykovom paneli sa zobrazí správa "Zaseknutý papier" a tlač aj skenovanie sa zastavia.

V takomto prípade stlačte tlačidlo [Ako odstrániť zaseknutie.] na dotykovom paneli.

Po stlačení tlačidla sa zobrazia pokyny na odstránenie zaseknutého papiera. Postupujte podľa pokynov. Po odstránení zaseknutého papiera správa automaticky zmizne.



- Fixačná jednotka a výstupná oblasť papiera sú horúce.
- Pri odstraňovaní zaseknutého papiera sa nedotýkajte fixačnej jednotky. Môžete sa popáliť.

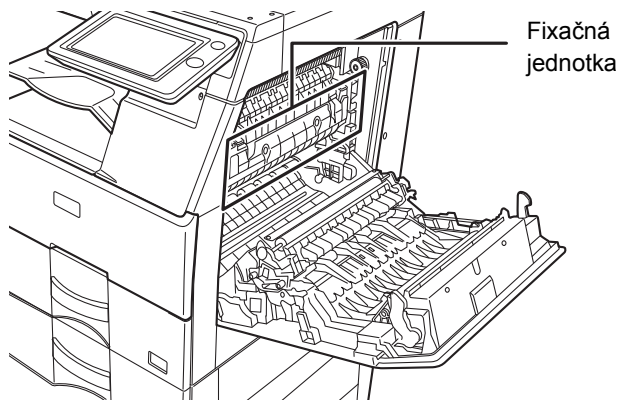



# ÚDRŽBA

V tejto časti sa vysvetľuje čistenie zariadenia a výmena tonerovej kazety.

## PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

Aby mohlo zariadenie neustále poskytovať vysokokvalitný výkon, pravidelne ho čistite.



Na čistenie zariadenia nepoužívajte horľavý sprej. Ak sa plyn zo spreja dostane do kontaktu s horúcimi elektrickými súčiastkami alebo s fixačnou jednotkou v zariadení, hrozí riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.



- Na čistenie zariadenia nepoužívajte riedidlá, benzén ani podobné prchavé čistiace látky. Tieto látky môžu spôsobiť zmenu farby plášťa alebo ho inak poškodiť.
- Pomocou mäkkej handričky opatrne utrite nečistoty z časti so zrkadlovým povrchom (obrázok vpravo) na ovládacom paneli. Ak použijete tvrdú handru alebo budete čistenie vykonávať príliš intenzívne, hrozí riziko poškodenia povrchu.



Oblasť so zrkadlovým povrchom je označená touto farbou: ■


## ČISTENIE PREDLOHOVÉHO SKLA A AUTOMATICKÉHO PODÁVAČA DOKUMENTOV

Ak je znečistené predlohové sklo alebo plocha opornej dosky dokumentov, nečistoty sa na naskenovanom obrázku zobrazia ako fľaky, prípadne farebné alebo biele čiary. Udržujte tieto časti stále čisté.

Utrite ich čistou mäkkou handričkou.

Podľa potreby navlhčite handru vodou alebo malým množstvom neutrálneho čistiaceho prostriedku. Potom použite čistú suchú handričku.

**Príklady čiar na obrázku**

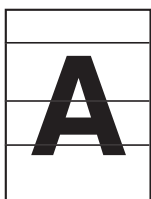


Čierne čiary




Biele čiary

**Predlohové sklo**

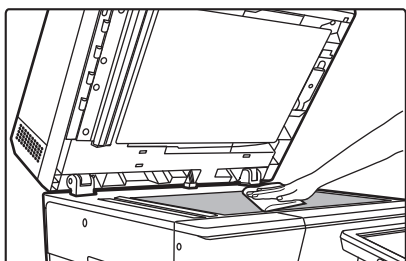

**Oporná doska dokumentov**

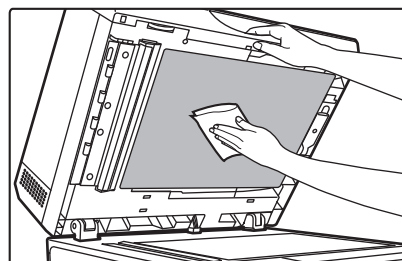






## SKENOVACIA OBLASŤ

Ak sa pri použití automatického podávača dokumentov zobrazia na skenovanom obrázku čierne alebo biele čiary, vyčistíte skenovaciu oblasť (dlhé úzke sklo vedľa predlohového skla).


MX-B455W

1

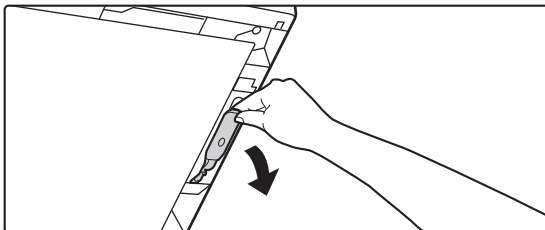




Otvorte automatický podávač dokumentov a vyberte čistič skla.

2

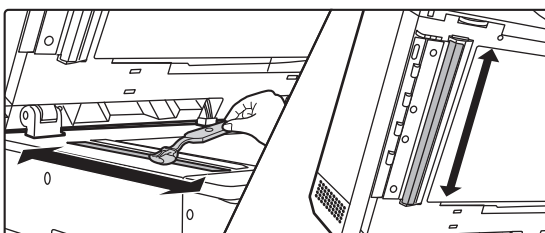

Čističom skla vyčistíte oblasť skenovania dokumentov na predlohovom skle.

3

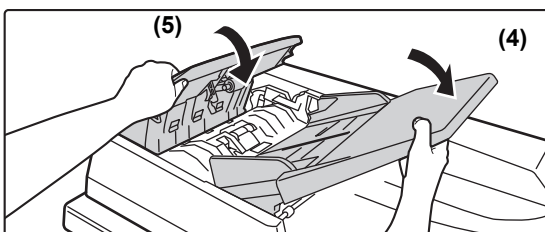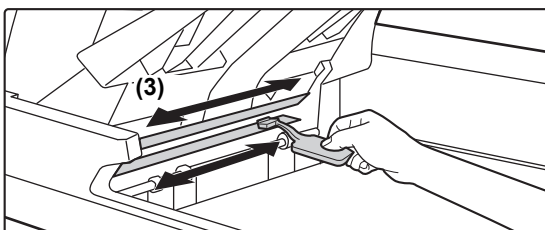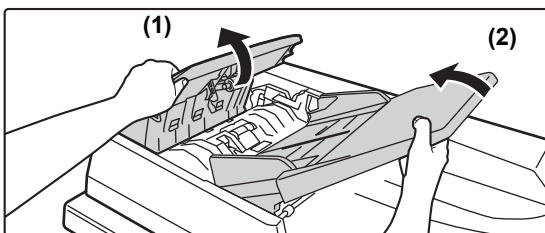


Čističom skla vyčistíte oblasť skenovania dokumentov v automatickom podávači dokumentov.

- (1) Otvorte kryt podávača dokumentov.
- (2) Otvorte zásobník podávača dokumentov.
- (3) Vyčistíte skenovaciu oblasť v automatickom podávači dokumentov.

- (4) Zatvorte zásobník podávača dokumentov.
- (5) Zatvorte kryt podávača dokumentov.

4

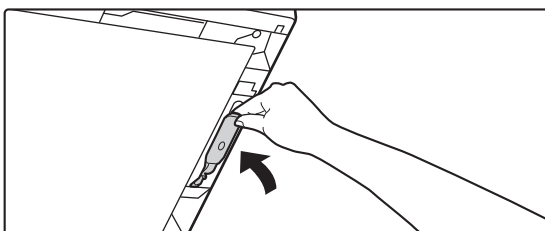


Vráťte čistič skla na miesto.



MX-B355W


1

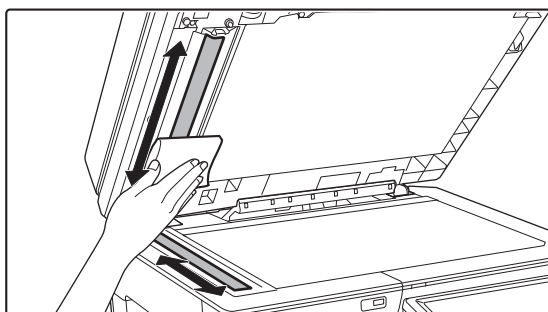

Otvorte automatický podávač dokumentov a mäkkou handričkou vyčistite oblasť skenovania dokumentov na predlohovom skle.


## ČISTENIE VALCA BOČNÉHO PODÁVANIA

Ak pri podávaní obálok alebo ťažkého papiera cez bočný podávač sa papier často zasekáva, utrite povrch podávacieho valčeka čistou mäkkou handričkou navlhčenou vo vode alebo v neutrálnom čistiacom prostriedku.

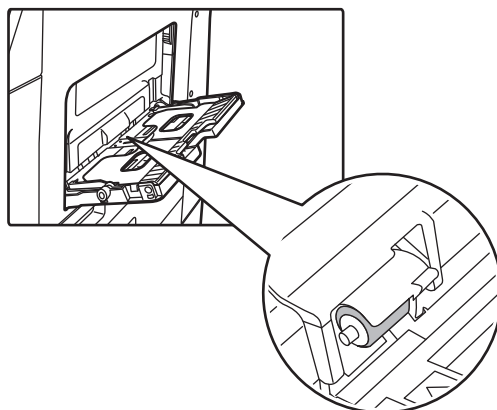

## ČISTENIE VALCA PODÁVANIA PAPIERA

Ak sa pri použití automatického podávača dokumentov na skenovanom origináli objavujú čiary alebo iné nečistoty, utrite povrch valca s čistou mäkkou handričkou navlhčenou vodou alebo neutrálnym čistiacim prostriedkom.

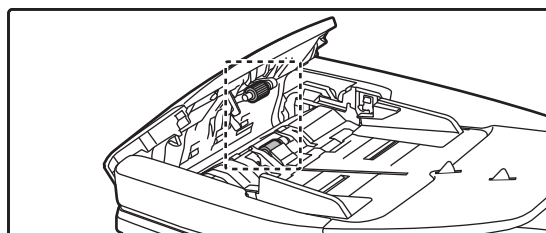



# VÝMENA KAZETY TONERA

Vždy keď sa zobrazí hlásenie "Vymeňte kazetu tonera.", kazetu vymeňte. Mali by ste mať pripravenú jednu súpravu náhradných tonerových kaziet, aby ste mohli tonerovú kazetu vymeniť hneď, ako sa minie toner.

## Hlásenie o výmene

Malá zásoba tonera (Kazetu vymeňte až po žiadosti o výmenu)

Ak sa zobrazí toto upozornenie, pripravte tonerovú kazetu na výmenu.



Ak budete pokračovať v kopírovaní, zobrazí sa nasledujúce hlásenie.

Ak sa zobrazí toto hlásenie, pripravte si kazetu tonera a vymeňte ju.

V tejto fáze sa môže vykonávať tlač.

Táto správa sa však počas tlače nezobrazuje.

Vymeňte kazetu tonera.

OK

Pripravený na skenovanie kópií.  
(Vymeňte kazetu toneru.)




Ak budete pokračovať v používaní zariadenia a toner sa minie, zobrazí sa nasledujúce hlásenie:

V tejto fáze nie je možné tlačiť, kým nevymeníte kazetu s atramentom.

Vymeňte kazetu tonera.




1

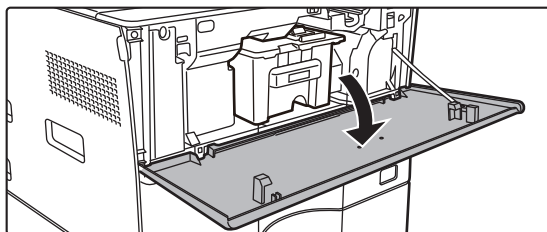

Otvorte predný kryt.


2

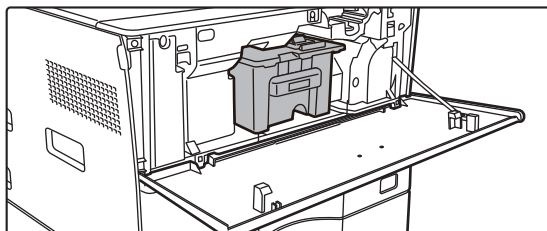


**Potiahnite tonerovú kazetu smerom k sebe.**

Opatrne vytiahnite tonerovú kazetu horizontálnym smerom. Ak budete kazetu vyťahovať prudko, toner sa môže vysypať.

Držte tonerovú kazetu obidvoma rukami, ako je zobrazené, a pomaly ju vytiahnite zo zariadenia.

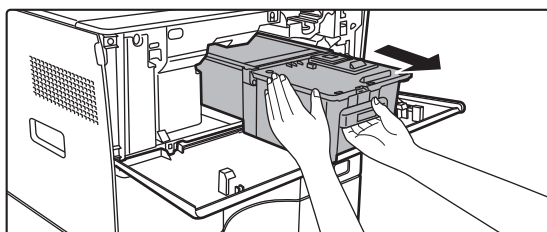


3

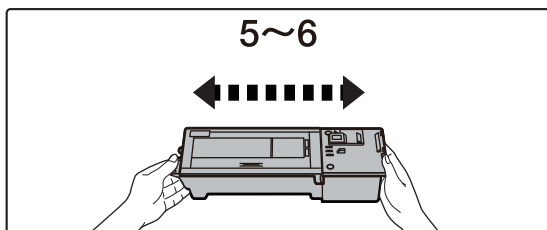


**Z balenia vyberte novú tonerovú kazetu a vodorovne ju pretraste päť alebo šesťkrát.**

4

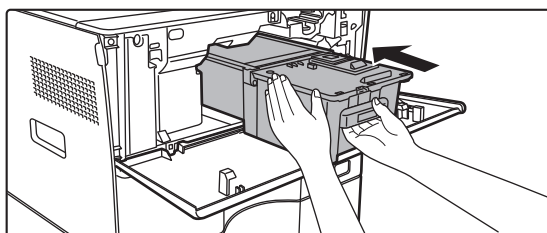

**Pomaly vložte novú tonerovú kazetu vo vodorovnom smere.**


5

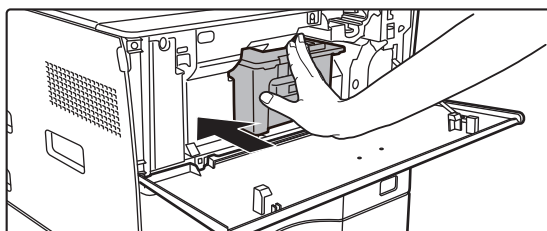

**Pevne zatlačte, kým sa neozve kliknutie.**



6

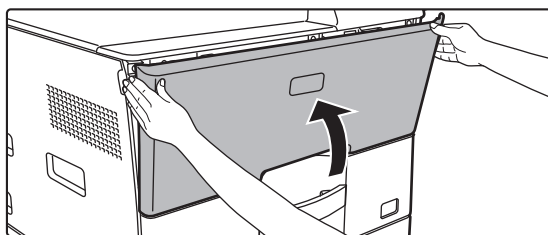

### Zatvorte predný kryt.

Po výmene tonerovej kazety zariadenie automaticky vstúpi do režimu úpravy obrázka. Počas tejto operácie neotvárajte predný kryt.



- Tonerovú kazetu nevyhadzujte do ohňa. Toner sa môže z kazety uvoľniť a spôsobiť popáleniny.
- Tonerové kazety uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- Ak je zásobník tonera uložený kolmo, môže toner v zásobníku stuhnúť a stať sa nepoužiteľným. Tonerové kazety skladujte vždy uložené na bok.
- Ak použijete inú tonerovú kazetu než tonerovú kazetu, ktorú odporúča spoločnosť SHARP, kvalita a výkon zariadenia sa môžu zhoršiť a súčasne hrozí riziko poškodenia zariadenia. Používajte tonerové kazety odporúčané spoločnosťou SHARP.




- V závislosti od podmienok používania bude farba svetlá alebo obrázok rozmazaný.
- Servisný technik od vás odoberie použité tonerové kazety.
- Ak chcete zobraziť približné množstvo zvyšného tonera (v %), počas tlače alebo v režime nečinnosti zariadenia podržte stlačené tlačidlo [Východzia obrazovka]. Keď percento zvyšného tonera klesne na hodnotu "25-0%", pripravte si tonerovú kazetu na výmenu pred tým, ako sa toner minie.
- Ak sa toner minie, keď je zobrazená domovská obrazovka, v pravom hornom rohu obrazovky sa zobrazí hlásenie [Prázd. toner].



# ZADÁVANIE ZNAKOV

## NÁZVY A FUNKCIE TLAČIDIEL SOFTVÉROVEJ KLÁVESNICE

Na registráciu názvu súboru, programu, priečinka alebo používateľa zobrazte softvérovú klávesnicu.

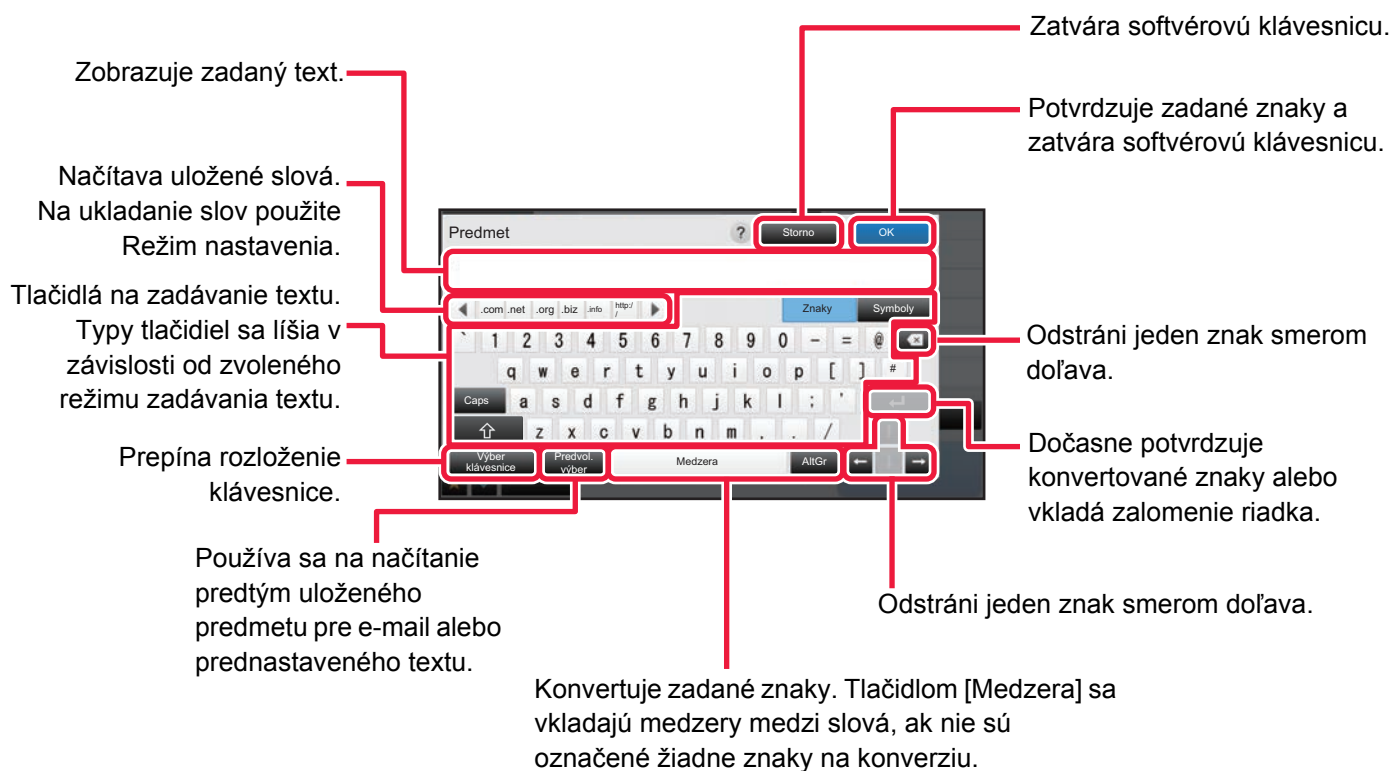

Tu zobrazená softvérová klávesnica je len referenčný obrázok. Zapnuté môžu byť odlišné tlačidlá, čo závisí od skutočnej situácie a podmienok, pri ktorých zadávate znaky.



Softvérová klávesnica sa nezobrazí, ak vyberiete "Externá klávesnica" v časti "Nastavenie" → [Nastavenia systému] → [Bežné nastavenia] → [Nastavenie klávesnice] → [Východzie nastavenie klávesnice] → [Nastavenie prioritnej klávesnice].



### Registrácia slov:

V časti Režim nastavenia vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Bežné nastavenia] → [Nastavenie klávesnice] → [Nastavenie šablóny soft klávesnice].



# KOPÍRKA

## Ikony



Funkcie, ktoré môžete použiť v režime Jednoduchá kópia.



Ekologické funkcie



Funkcie na kopírovanie špeciálnych médií

## PRED POUŽÍVANÍM ZARIADENIA AKO KOPÍRKY

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| <b>REŽIM KOPÍROVANIA</b> .....                    | <b>2-3</b>  |
| • JEDNODUCHÝ REŽIM .....                          | 2-3         |
| • NORMÁLNY REŽIM .....                            | 2-4         |
| <b>VÝBER REŽIMU KOPÍROVANIA</b> .....             | <b>2-4</b>  |
| <b>POSTUPNOSŤ KOPÍROVANIA</b> .....               | <b>2-7</b>  |
| <b>NÁHĽAD KÓPIE</b> .....                         | <b>2-9</b>  |
| <b>KONTROLA VEĽKOSTI ORIGINÁLU</b> .....          | <b>2-10</b> |
| <b>VÝBER ZÁSOBNÍKA PAPIERA NA KOPÍROVANIE</b> ... | <b>2-12</b> |

## ZÁKLADNÝ POSTUP NA VYTŮVÁRANIE KÓPIÍ

|                                                                                 |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>KOPÍROVANIE</b> .....                                                        | <b>2-13</b> |
| • POUŽÍVANIE AUTOMATICKÉHO PODÁVAČA DOKUMENTOV NA KOPÍROVANIE .....             | 2-13        |
| • POUŽÍVANIE PREDLOHOVÉHO SKLA PRI KOPÍROVANÍ .....                             | 2-14        |
| <b>AUTOMATICKÉ 2-STRANNÉ KOPÍROVANIE</b> ....                                   | <b>2-16</b> |
| • POUŽÍVANIE AUTOMATICKÉHO PODÁVAČA DOKUMENTOV NA OBOJSTRANNÉ KOPÍROVANIE ..... | 2-16        |
| • POUŽÍVANIE PREDLOHOVÉHO SKLA NA OBOJSTRANNÉ KOPÍROVANIE .....                 | 2-17        |
| <b>ZMENA EXPOZÍCIE A TYPU OBRÁZKA ORIGINÁLU</b> ...                             | <b>2-19</b> |
| • AUTOMATICKÉ NASTAVENIE EXPOZÍCIE A TYPU ORIGINÁLU .....                       | 2-19        |
| • RUČNÉ NASTAVENIE EXPOZÍCIE A TYPU ORIGINÁLU .....                             | 2-19        |
| <b>ZVÄČŠIŤ/ZMENŠIŤ</b> .....                                                    | <b>2-22</b> |
| • AUTOMATICKÝ VÝBER POMERU STRÁN ...                                            | 2-22        |
| • MANUÁLNY VÝBER POMERU .....                                                   | 2-23        |
| • SAMOSTATNÉ ZVÄČŠENIE/ZMENŠENIE DĹŽKY A ŠÍRKY .....                            | 2-26        |
| <b>VÝBER ORIENTÁCIE A VEĽKOSTI ORIGINÁLU</b> ...                                | <b>2-29</b> |
| <b>ULOŽENIE ČASTO POUŽÍVANÝCH VEĽKOSTÍ ORIGINÁLOV</b> .....                     | <b>2-32</b> |
| <b>KOPÍROVANIE POMOCOU BOČNÉHO PODÁVAČA</b> .....                               | <b>2-35</b> |
| • KOPÍROVANIE POMOCOU BOČNÉHO PODÁVAČA .....                                    | 2-35        |

|                                                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>VÝSTUP</b> .....                                                      | <b>2-37</b> |
| • NASTAVENIE TRIEDENIA/ZOSKUPENIA ...                                    | 2-37        |
| • NASTAVENIE ZOŠÍVANIA .....                                             | 2-38        |
| • VKLADANIE ODDEĽOVACÍCH STRÁN MEDZI KÓPIE ALEBO ÚLOHY .....             | 2-39        |
| <b>FUNKCIE DÁVKOVÉHO KOPÍROVANIA</b> .....                               | <b>2-41</b> |
| • KOPÍROVANIE VIACERÝCH ORIGINÁLOV NA JEDNU STRANU (Nv1) .....           | 2-41        |
| • KOPÍROVANIE OBIDVOCH STRÁN KARTY NA JEDNU STRANU (SNÍMKA KARTY) ....   | 2-43        |
| • OPAKOVANIE ROVNAKÉHO OBRÁZKA NA JEDNOM HÁRKU (OPAKOVAŤ ROZLOŽENIE) ... | 2-45        |
| • KOPÍROVANIE VIACERÝCH VIZITIEK (KÓPIA VIZITKY) .....                   | 2-50        |

## ĎALŠIE FUNKCIE

|                                                                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>FUNKCIE VÝSTUPU A ÚPRAV ROZLOŽENIA</b> ...                                                                  | <b>2-52</b> |
| • KOPÍROVANIE VO FORMÁTE BROŽÚRY (BOOKLET) .....                                                               | 2-52        |
| • KOPÍROVANIE VIACERÝCH ORIGINÁLOV NA KAŽDÚ STRANU BROŽÚRY (BROŽÚRA 2v1/4v1) .....                             | 2-54        |
| <b>FUNKCIE ŠETRIACE PAPIER A ČAS</b> .....                                                                     | <b>2-57</b> |
| • PRESKAKOVANIE PRÁZDNYCH STRÁN V ORIGINÁLI (PRESKOČENIE PRÁZDNEJ STRANY) .....                                | 2-57        |
| • NASTAVENIE POZADIA ZOSVETLENÍM ALEBO STMAVENÍM OBLASTÍ SVETLÝCH OBLASTÍ ORIGINÁLU (NASTAVENIE POZADIA) ..... | 2-59        |
| • SKÚŠOBNÉ KOPÍROVANIE (SKÚŠOBNÁ KÓPIA) .....                                                                  | 2-61        |
| • KONTROLA POČTU SKENOVANÝCH HÁRKOV ORIGINÁLU (POČET ORIGINÁLOV) .....                                         | 2-63        |
| • ZOBRAZENIE NASTAVENÍ ODPORÚČANIA EKO (ZOBRAZIŤ OBRAZOVKU FUNKCIE ODPORÚČENIE EKO) .....                      | 2-65        |





## FUNKCIE ZVÝŠENIA ZABEZPEČENIA ..... 2-66

- VYPLNENIE ÚDAJOV O OCHRANE PRED NEOPRÁVNENÝM KOPÍROVANÍM (TLAČ SKRYTEJ VZORKY) ..... 2-66
- NÚTENÁ TLAČ SLEDOVATEĽNÝCH INFORMÁCIÍ (TLAČ INFORMÁCIÍ O SLEDOVANÍ) ..... 2-68

## FUNKCIE ÚPRAVY UMIESTNENIA VÝSTUPU A OKRAJOV ..... 2-69

- PRIDANIE OKRAJOV (POSUN OKRAJOV) ... 2-69
- VYMAZANIE OKRAJOVÝCH TIEŇOV PRI KOPÍROVANÍ (VYMAZANIE) ..... 2-71
- KOPÍROVANIE NA STRED PAPIERA (CENTROVANIE) ..... 2-73
- NASTAVENIE POLOHY PAPIERA (POLOHA OBRÁZKA) ..... 2-74

## FUNKCIE SKENOVANIA ..... 2-76

- SKENOVANIE VEĽKÉHO POČTU ORIGINÁLOV NARAZ (VYTVORENIE ÚLOHY) ..... 2-76
- SKENOVANIE ORIGINÁLOV RÔZNYCH VEĽKOSTÍ (ORIGINÁL ZMIEŠANEJ VEĽKOSTI) ..... 2-79
- SKENOVANIE TENKÝCH ORIGINÁLOV (REŽIM POMALÉHO SKENOVANIA) ..... 2-81
- NASTAVENIE ROZLIŠENIA PRI SKENOVANÍ (ROZLIŠENIE) ..... 2-82

## FUNKCIE PRIDÁVANIA TEXTU A OBRÁZKOV ... 2-83

- TLAČ DÁTUMOV, ČÍSEL STRÁN A VODOTLAČE (PEČIATKA) ..... 2-83
- PRIDANIE ZAREGISTROVANÉHO OBRÁZKA DO ORIGINÁLU (VLASTNÝ OBRÁZOK) ..... 2-86
- VKLADANIE OBÁLOK DO KÓPIÍ (OBÁLKY/VKLADANÉ HÁRKY) ..... 2-89
- VKLADANIE VKLADANÝCH HÁRKOV DO KÓPIÍ (OBÁLKY/VKLADANÉ HÁRKY) ..... 2-97
- KONTROLA, ÚPRAVA A ODSTRAŇOVANIE ROZLOŽENIA STRANY OBÁLOK A VKLADANÝCH HÁRKOV (ROZLOŽENIE STRANY) ..... 2-101
- VKLADANIE VKLADANÝCH HÁRKOV MEDZI PRIEHLADNÉ FÓLIE (PRIEHLADNÉ VKLADANÉ HÁRKY) ..... 2-102

## FUNKCIE NA ŠPECIÁLNE POUŽITIE ..... 2-104

- KOPÍROVANIE SO ZRKADLOVÝM OBRAZOM (ZRKADLOVÝ OBRAZ) ..... 2-104

## FUNKCIE ÚPRAVY VÝSTUPU A SÝTOSTI ..... 2-105

- ZÁMENA BIELEJ A ČIERNEJ FARBY V KÓPII (ZAMENIŤ ČB) ..... 2-105
- JEDNODUCHÉ NASTAVENIE KVALITY OBRAZU (RÝCHLE NASTAVENIE KVALITY OBRAZU) ..... 2-106
- ÚPRAVA OSTROSTI OBRÁZKA (OSTROSTĚ) ... 2-107
- NASTAVENIE HUSTOTY PRE KOPÍROVANIE (VYVÁŽENIE SIVEJ) ..... 2-108

## UŽITOČNÉ FUNKCIE KOPÍROVANIA

### PRERUŠENIE KOPÍROVANIA ..... 2-109

### ODOSIELANIE ÚDAJOV POČAS KOPÍROVANIA... 2-111

### ÚLOHY KOPÍROVANIA ..... 2-113

### PROGRAMY ..... 2-114

- ULOŽENIE PROGRAMU ..... 2-114
- VYVOLANIE PROGRAMU ..... 2-117
- ODSTRÁNENIE A PREMENOVANIE PROGRAMU ..... 2-118





# PRED POUŽÍVANÍM ZARIADENIA AKO KOPÍRKY

## REŽIM KOPÍROVANIA

K dispozícii sú dva režimy kopírovania: jednoduchý režim a normálny režim.

Jednoduchý režim sa obmedzuje na často používané funkcie, ktoré umožňujú hladké vykonávanie väčšiny kopírovacích úloh. Ak potrebujete použiť zložitejšie nastavenia alebo špeciálne funkcie, použite normálny režim. V normálnom režime sa môžu používať všetky funkcie.

## JEDNODUCHÝ REŽIM


Jednoduchý režim umožňuje ľahko vybrať základné nastavenia kopírovania.

### 1. obrazovka

Keď veľkosť originálu nastavíte manuálne, tu sa zobrazí nastavená veľkosť.

► [VÝBER ORIENTÁCIE A VEĽKOSTI ORIGINÁLU \(strana 2-29\)](#)

Resetovanie všetkých nastavení.

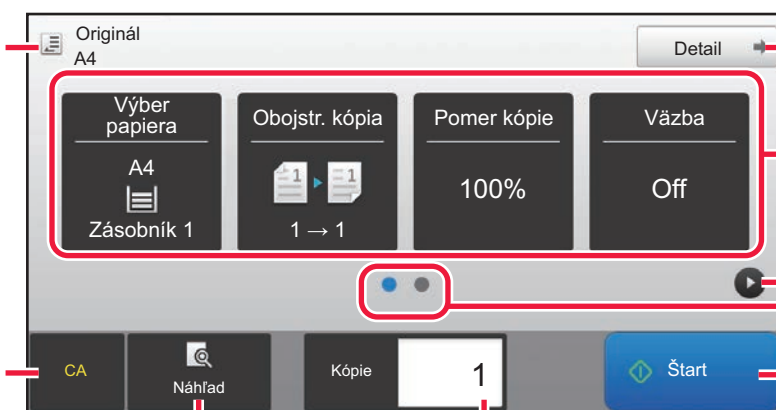

Prepína na normálny režim.

► [NORMÁLNY REŽIM \(strana 2-4\)](#)

Vyberte funkciu, ktorú chcete nastaviť.

Zmena zobrazenia funkcie.

Spustí kopírovanie.


Naskenuje originál a zobrazí náhľad obrázka.

Zadanie počtu kópií.

► [OBRAZOVKA NÁHLADU \(strana 1-15\)](#)

### 2. obrazovka

Vyberte funkciu, ktorú chcete nastaviť.

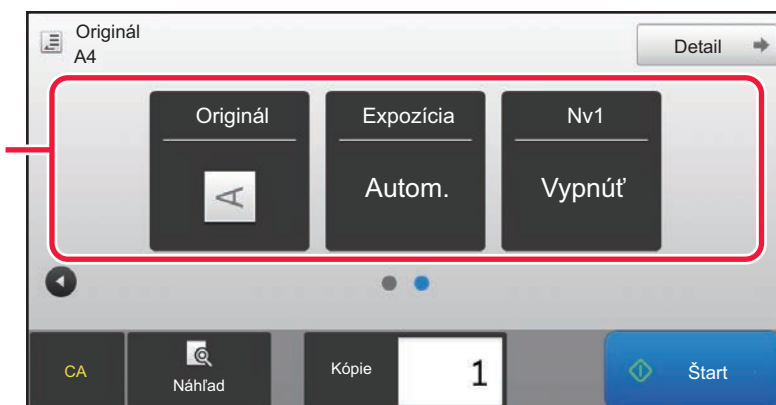

V jednoduchom režime môžete vybrať tieto funkcie.

- Výber papiera ► [strana 2-12](#)
- Obojstr. kópia ► [strana 2-16](#)
- Pomer kópie ► [strana 2-22](#)
- Väzba ► [strana 2-38](#), ► [strana 2-39](#)

- Originál ► [strana 2-29](#)
- Expozícia ► [strana 2-19](#)
- Nv1 ► [strana 2-41](#)
- Snímka karty ► [strana 2-43](#)



### Výber funkcie v jednoduchom režime

V časti "Nastavenie (administrátor)" vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Bežné nastavenia] → [Prevádzkové nast.] → [Nastavenie jednoduchého režimu] → [Jednoduchá kópia].



## NORMÁLNY REŽIM

Normálny režim umožňuje vybrať nastavenie akejkoľvek funkcie, ktorú možno použiť na kopírovanie.

Zadanie počtu kópií.

Tlačidlá nastavenia používané na kopírovanie.

Zobrazuje zoznam funkčných tlačidiel. Často používané [Ostatné], programy a iné nastavenia sa dajú registrovať.

Kontroluje aktuálne nastavenia.

Zobrazuje funkcie, ktoré sa dajú využiť v režime kopírovania.

Naskenuje originál a zobrazí náhľad obrázka.

► [OBRAZOVKA NÁHLADU \(strana 1-15\)](#)

Resetovanie všetkých nastavení.

Spustí kopírovanie.

Počet kópií 1

7 8 9

4 5 6

1 2 3

0

Original A4

Výber papiera Autom.

Obojstr. kópia 1-stranný → 1-stranný

Pomer kópie 100%

Expozícia Autom.

Triediť a zošívav

Triediť/skupinovať Autom.

Ostatné

Náhľad

CA

Start

Označuje prítomnosť alebo neprítomnosť originálu a veľkosť papiera v jednotlivých zásobníkoch. Klepnutím otvorte obrazovku na výber papiera.



Zobrazený obsah vyššie uvedenej obrazovky sa líši v závislosti od nainštalovaných zariadení.

## VÝBER REŽIMU KOPÍROVANIA


Pomocou krokov nižšie zmeňte režim z domovskej obrazovky alebo jednotlivých režimov na režim kopírovania.

### Zmena režimov z domovskej obrazovky

Klepnutím na ikonu režimu prejdite z domovskej obrazovky na tento režim.


#### Prepnutie na Jednoduchý režim

Klepnite na ikonu režimu [Jednoduchá kópia].

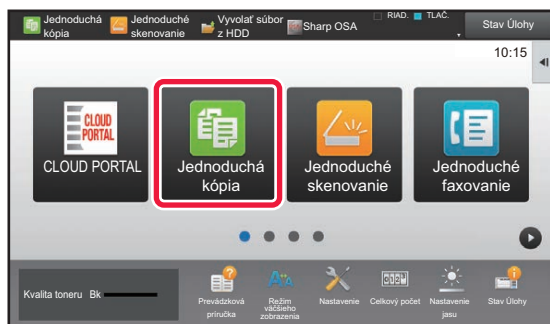

#### Prepnutie na Normálny režim

Klepnite na ikonu režimu [Kopírovať].

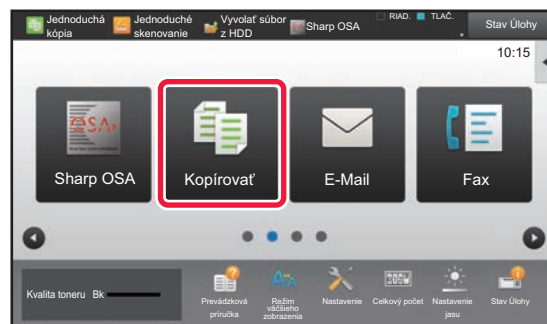




## Zmena režimu z jednotlivých režimov

Ak chcete prepnúť z niektorého z režimov, klepnite na zobrazenie režimu.

### Prepnutie na Jednoduchý režim

1

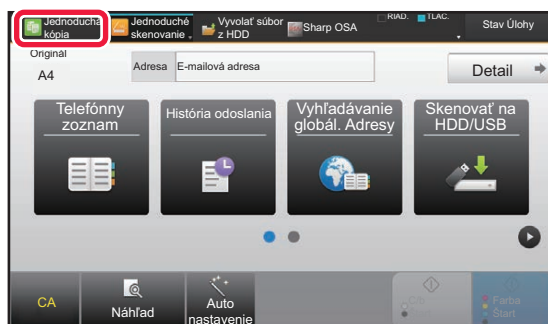

Ťuknite na tlačidlo [Jednoduchá kópia].

Zobrazí sa úvodná obrazovka jednoduchej kópie.



Ak sa zobrazí ikona jednoduchej kópie, klepnite na ikonu.






## Prepnutie na Normálny režim

1



Klepnite na zobrazenie režimu.

2

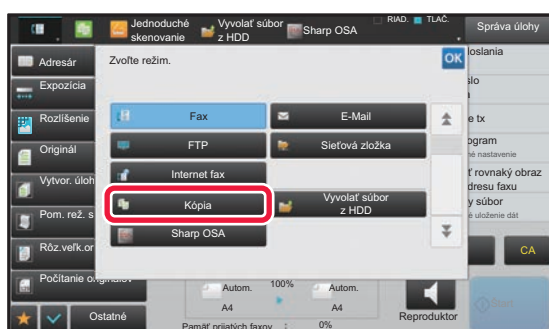


Ťuknite na tlačidlo [Kópia].

Zobrazí sa pôvodná obrazovka režimu kopírovania.



Ak sa chcete prepnúť zo základnej obrazovky jednoduchého režimu, klepnite na tlačidlo [Detail] a potom klepnite na tlačidlo [Áno] na potvrdzovacej obrazovke.

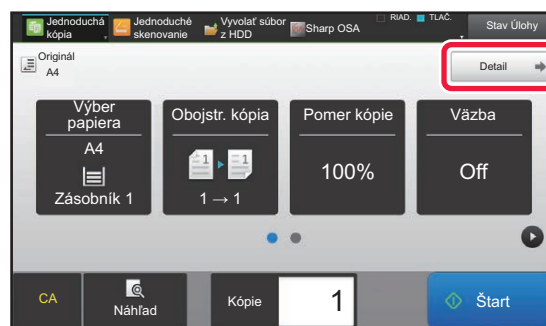



# POSTUPNOSŤ KOPÍROVANIA


V tejto časti je vysvetlený základný postup pri kopírovaní. Vyberte nastavenia v nižšie uvedenom poradí, aby sa zaistilo, že operácia kopírovania prebehne hladko.

Podrobné postupy pre výber nastavení sú uvedené vo vysvetleniach jednotlivých nastavení v tejto kapitole.

**1**

## Prepnutie na režim kopírovania.

► [VÝBER REŽIMU KOPÍROVANIA \(strana 2-4\)](#)

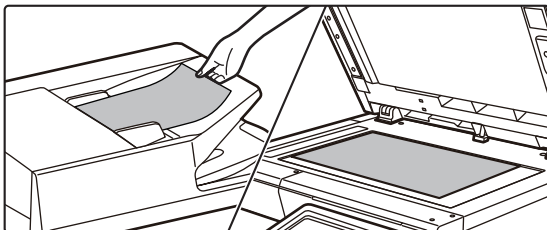**2**

## Vložte originál.

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)
- [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)

**3**

## Vyberte funkcie.


Zadajte veľkosť skenovania originálu, expozíciu, rozlíšenie, atď.

Klepnite na tlačidlo [Originál] a zadajte orientáciu originálu, aby bola orientácia správne rozpoznaná.

► [Zadanie orientácie originálu \(strana 2-29\)](#)


V prípade potreby nájdete informácie o nastavení v nasledujúcich funkciách.

### V jednoduchom režime

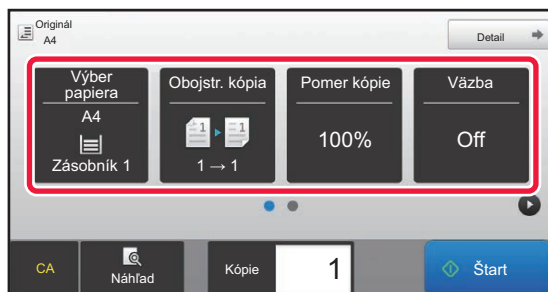

- Výber papiera ► [strana 2-12](#)
- Obojstr. kópia ► [strana 2-16](#)
- Pomer kópie ► [strana 2-22](#)
- Vázba ► [strana 2-38](#), ► [strana 2-39](#)
- Originál ► [strana 2-29](#)
- Expozícia ► [strana 2-19](#)
- Nv1 ► [strana 2-41](#)
- Snímka karty ► [strana 2-43](#)

### V normálnom režime

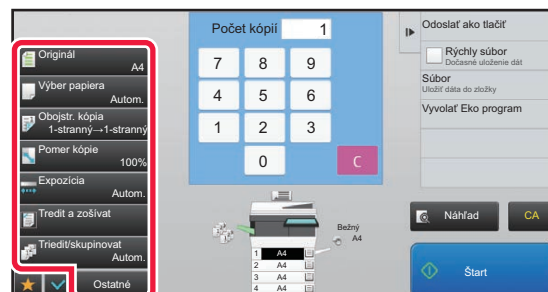

- Originál ► [strana 2-29](#)
- Výber papiera ► [strana 2-12](#)
- Obojstr. kópia ► [strana 2-16](#)
- Pomer kópie ► [strana 2-22](#)
- Expozícia ► [strana 2-19](#)
- Triediť/skupinovav ► [strana 2-37](#)
- Ostatné ► [strana 2-52](#)




## 4


### Naskenujte originál.

Naskenujte originál klepnutím na tlačidlo [Náhľad].

#### V jednoduchom režime

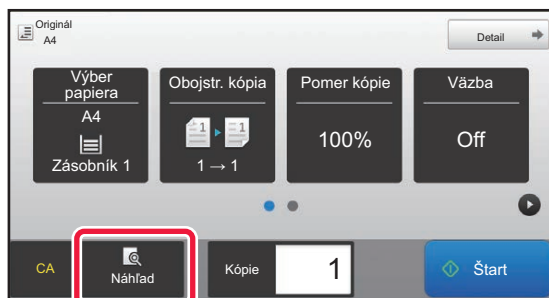

#### V normálnom režime

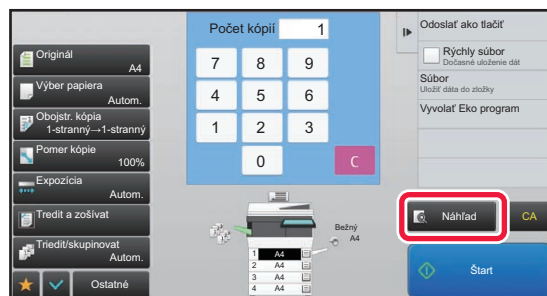

- Ak chcete obojstranne kopírovať, nakonfigurujte nastavenia obojstranného kopírovania pred skenovaním originálu.  
► [AUTOMATICKÉ 2-STRANNÉ KOPÍROVANIE \(strana 2-16\)](#)
- Keď nekontrolujete náhľad obrázka, spustíte kopírovanie dotykem tlačidla [Štart].

## 5

### Skontrolujte náhľad obrázka.

Zobrazuje náhľad obrázka naskenovaného originálu.


Na obrazovke s náhľadom môžete skontrolovať nastavenia.

- [NÁHĽAD KÓPIE \(strana 2-9\)](#)

#### V jednoduchom režime



#### V normálnom režime

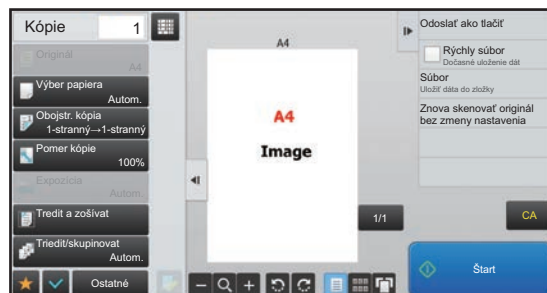



6

**Klepnutím na tlačidlo [Štart] spustíte kopírovanie.**



Keď vytvárate iba jednu dávku kópií, nemusíte zadávať počet kópií.



- Ak chcete zrušiť všetky nastavenia, klepnite na tlačidlo [CA]. Po klepnutí na tlačidlo [CA] sa všetky dovtedy vybrané nastavenia zrušia a vy sa vrátite na základnú obrazovku.
- Ak chcete zrušiť kopírovanie, klepnite na tlačidlo [Zrušiť kopírovanie].



- **Zhotovenie dvoch alebo viacerých dávok kópií:** Dotknite sa tlačidla zobrazenia kópií a zadajte počet kópií.

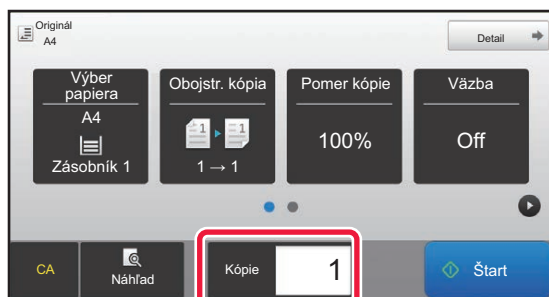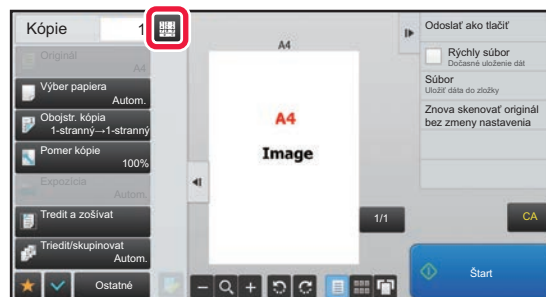**V jednoduchom režime****V normálnom režime**

- V normálnom režime, môžete klepnúť na [Súbor] alebo [Rýchly súbor] na paneli akcií pred začatím úlohy kopírovania pre uloženie naskenovaného originálu ako súboru.
  - [RÝCHLY SÚBOR \(strana 6-9\)](#)
  - [SÚBOR \(strana 6-10\)](#)

## NÁHL'AD KÓPIE



Pred skenovaním originálu môžete klepnúť na tlačidlo [Náhľad], aby ste skontrolovali náhľad naskenovaného obrázka.

- [OBRAZOVKA NÁHL'ADU \(strana 1-15\)](#)

**V normálnom režime**

Náhľad vám umožní kontrolovať obrázok počas úpravy nastavení, takže môžete vidieť, aký bude výsledok. Pre zmenu stránok môžete obrázok náhľadu presúvať a otočiť alebo odstrániť.

- [RUČNÉ NASTAVENIE EXPOZÍCIE A TYPU ORIGINÁLU \(strana 2-19\)](#)

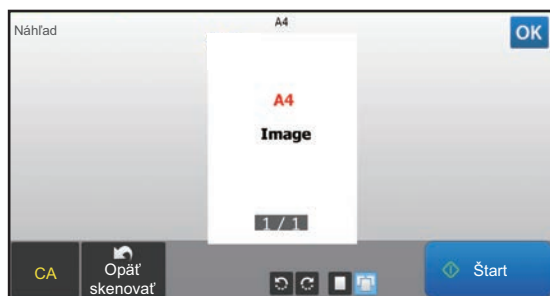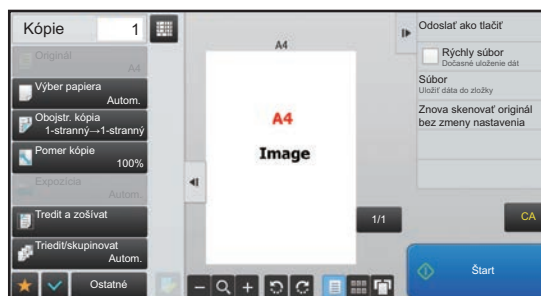**V jednoduchom režime****V normálnom režime**



# KONTROLA VEĽKOSTI ORIGINÁLU


Postup zadania veľkosti originálu nájdete v časti [VÝBER ORIENTÁCIE A VEĽKOSTI ORIGINÁLU \(strana 2-29\)](#).

## Jednoduchý režim

V ľavom hornom rohu obrazovky skontrolujte veľkosť originálu.

Ak ste veľkosť originálu nenastavili manuálne, zobrazuje sa veľkosť originálu nastavená v časti Nastav.predv. veľkosti origin. v systémových nastaveniach (administrátor).

Keď vložíte originál do automatického podávača dokumentov, vedľa veľkosti originálu sa zobrazí ikona originálu.

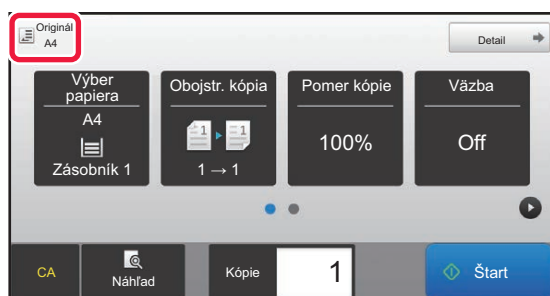


## Normálny režim

Veľkosť originálu môžete overiť v zobrazení tlačidla [Originál].

Ak ste veľkosť originálu nenastavili manuálne, zobrazuje sa veľkosť originálu nastavená v časti Nastav.predv. veľkosti origin. v systémových nastaveniach (administrátor).

Keď vložíte originál do automatického podávača dokumentov, nad automatickým podávačom dokumentov sa zobrazí ikona originálu.

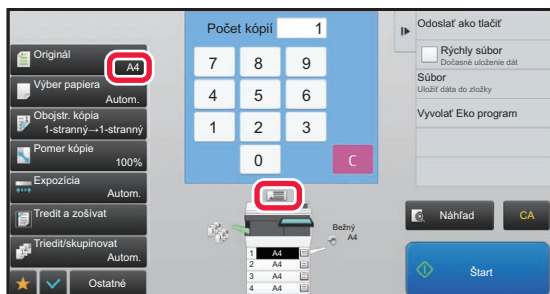







## Orientácia položeného originálu

Originál vložte tak, ako je zobrazené nižšie.

Ak originál položíte v nesprávnom smere, môže dôjsť k zošitiu na nesprávnom mieste. Orientáciu obrazu alebo náhľad obrazu si môžete pozrieť na "Obrazovke náhľadu".

► [NÁHĽAD KÓPIE \(strana 2-9\)](#)
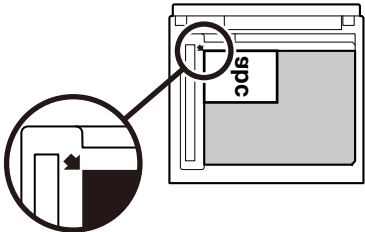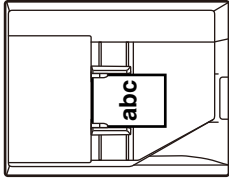
| Predlohové sklo                                                                   | Zásobník podávača dokumentov                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |



Nastavte orientáciu obrazu, aby ste zabezpečili správne rozpoznanie orientácie vloženého originálu.

Informácie o orientácii originálu nájdete v časti "[Zadanie orientácie originálu \(strana 2-29\)](#)".



# VÝBER ZÁSOBNÍKA PAPIERA NA KOPÍROVANIE

Zariadenie je nastavené tak, aby automaticky vyberalo zásobník s veľkosťou papiera, ktorá je rovnaká ako nastavená veľkosť originálu. (Nastavenie automatického výberu papiera).

Ak veľkosť originálu nie je možné detegovať správne, pretože má neštandardnú veľkosť, alebo keď chcete zmeniť veľkosť papiera pri kopírovaní, môžete vybrať zásobník papiera manuálne.



Ak sa počas kopírovacej úlohy vo vybranom zásobníku minie papier a existuje zásobník, ktorý má rovnakú veľkosť a typ papiera, tento zásobník sa automaticky vyberie a kopírovacia úloha bude pokračovať.



## Zmena prvotne vybraného zásobníka:

V časti Režim nastavenia vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenia kopírovania] → [Nastavenia úvodného stavu] → [Zásobník papiera].

**1**

Ťuknite na tlačidlo [Výber papiera].


► [POSTUPNOSŤ KOPÍROVANIA \(strana 2-7\)](#)

**2**


Kliknite na požadované tlačidlo zásobníka.

Po dokončení nastavenia sa dotknite tlačidla **OK**.

### V jednoduchom režime

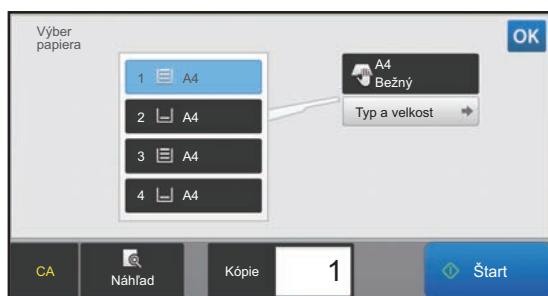

### V normálnom režime

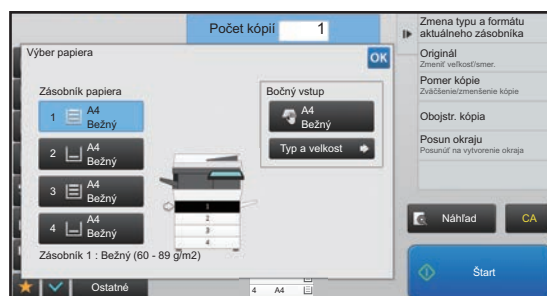

- Ak je vybraný bočný podávač, zadajte typ a veľkosť papiera na základe papiera vloženého do bočného podávača.  
► [VÝSTUP \(strana 2-37\)](#)

- V normálnom režime môžete otvoriť obrazovku [Výber papiera] aj klepnutím na obrázok zariadenia na základnej obrazovke.



Ak chcete automaticky vybrať zásobník, klepnite na tlačidlo [CA]. Po klepnutí na tlačidlo [CA] sa všetky dovtedy vybrané nastavenia zrušia a vy sa vrátite na základnú obrazovku.



# ZÁKLADNÝ POSTUP NA VYTVÁRANIE KÓPIÍ

Táto časť vysvetľuje, ako vybrať nastavenia na základnej obrazovke jednoduchého režimu.

► [VÝBER REŽIMU KOPÍROVANIA \(strana 2-4\)](#)

## KOPÍROVANIE


### POUŽÍVANIE AUTOMATICKÉHO PODÁVAČA DOKUMENTOV NA KOPÍROVANIE

1

Umiestnite originál do zásobníka podávača dokumentov automatického podávača dokumentov.

► [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)

2

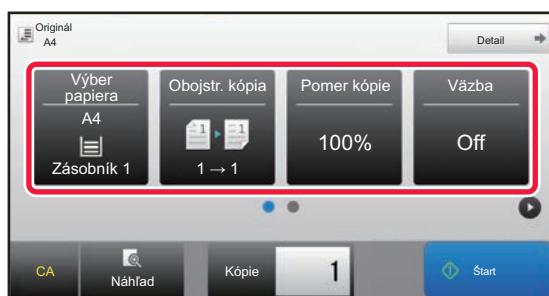

Skontrolujte papier (zásobník), ktorý chcete použiť na kopírovanie, a klepnite na tlačidlá pre ďalšie nastavenia, ktoré chcete vybrať.

- Výber papiera ► [strana 2-12](#)
- Obojstr. kópia ► [strana 2-16](#)
- Pomer kópie ► [strana 2-22](#)
- Vázba ► [strana 2-38](#), ► [strana 2-39](#)
- Originál ► [strana 2-29](#)
- Expozícia ► [strana 2-19](#)
- Nv1 ► [strana 2-41](#)
- Snímka karty ► [strana 2-43](#)

3

Ťuknite na tlačidlo [Náhľad].

► [OBRAZOVKA NÁHL'ADU \(strana 1-15\)](#)



4


### Klepnutím na tlačidlo [Štart] spustíte kopírovanie.

Keď vytvárate iba jednu dávku kópií, nemusíte zadávať počet kópií.



### Zhotovenie dvoch alebo viacerých dávok kópií:

Klepnutím na počet kópií zadajte počet kópií.

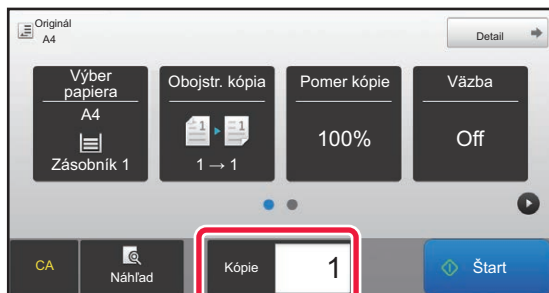


## POUŽÍVANIE PREDLOHOVÉHO SKLA PRI KOPÍROVANÍ

1

### Položte originál na predlohové sklo.

► [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)

2

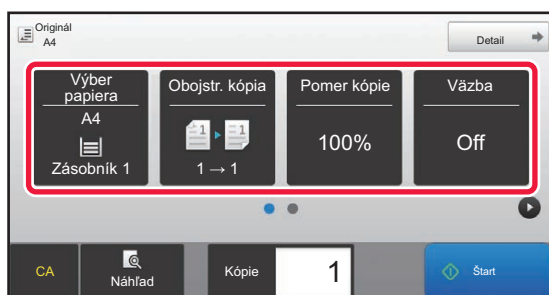

**Skontrolujte papier (zásobník), ktorý chcete použiť na kopírovanie, a klepnite na tlačidlá pre ďalšie nastavenia, ktoré chcete vybrať.**

- Výber papiera ► [strana 2-12](#)
- Obojstr. kópia ► [strana 2-16](#)
- Pomer kópie ► [strana 2-22](#)
- Väzba ► [strana 2-38](#), ► [strana 2-39](#)
- Originál ► [strana 2-29](#)
- Expozícia ► [strana 2-19](#)
- Nv1 ► [strana 2-41](#)
- Snímka karty ► [strana 2-43](#)

3

### Ťuknite na tlačidlo [Náhľad].

► [OBRAZOVKA NÁHLADU \(strana 1-15\)](#)



4


### Klepnutím na tlačidlo [Štart] spustíte kopírovanie.

Keď vytvárate iba jednu dávku kópií, nemusíte zadávať počet kópií.



### Zhotovenie dvoch alebo viacerých dávok kópií:


Klepnutím na počet kópií zadajte počet kópií.

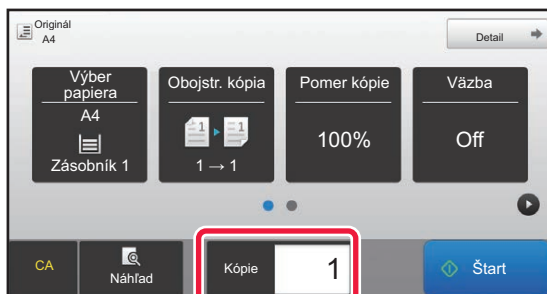



# AUTOMATICKÉ 2-STRANNÉ KOPIROVANIE

## POUŽÍVANIE AUTOMATICKÉHO PODÁVAČA DOKUMENTOV NA OBOJSTRANNÉ KOPIROVANIE

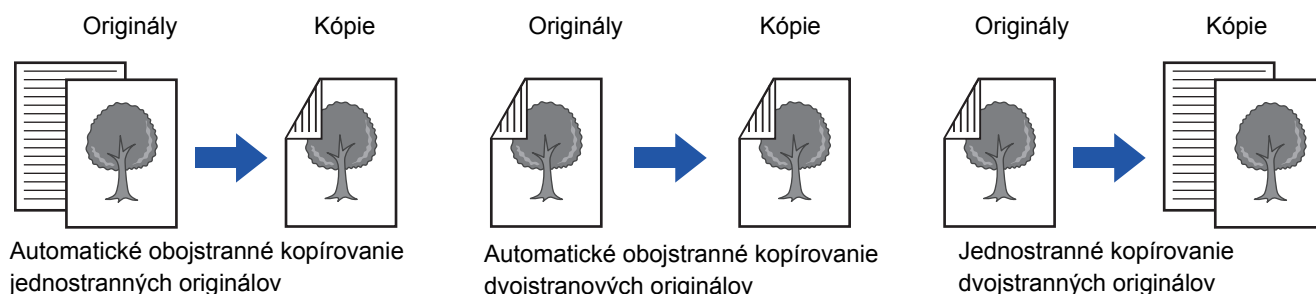

- Ak chcete obojstranne kopírovať, nakonfigurujte nastavenia obojstranného kopírovania pred skenovaním originálu.
- Obojstranné kopírovanie pomáha šetriť papier.

1

**Umiestnite originál do zásobníka podávača dokumentov automatického podávača dokumentov.**


▶ [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)

2

**Ťuknite na tlačidlo [Obojstr. kópia].**

▶ [POSTUPNOSŤ KOPIROVANIA \(strana 2-7\)](#)

3

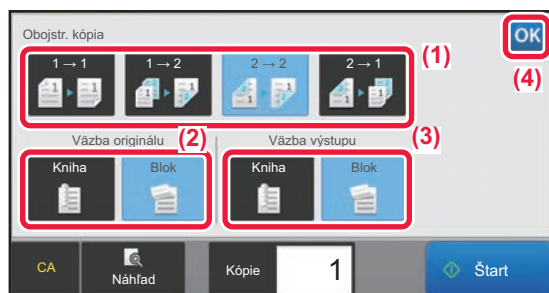

**Vyberte režim obojstranného kopírovania.**

- (1) Vyberte typ obojstranného kopírovania.
- (2) Ak je originál nastavený "2-stranný", vyberte "Blok" alebo "Kniha" v "Vázba originálu".
- (3) Ak je výstup nastavený na "2-stranný", vyberte "Blok" alebo "Kniha" v "Vázba výstupu".
- (4) Po dokončení nastavenia sa dotknite tlačidla **OK**.

4

**Skontrolujte papier (zásobník), ktorý chcete použiť na kopírovanie, a klepnite na tlačidlá pre ďalšie nastavenia, ktoré chcete vybrať.**

Klepnite na tlačidlo [Originál] a zadajte orientáciu originálu, aby bola orientácia správne rozpoznaná.

▶ [Zadanie orientácie originálu \(strana 2-29\)](#)

- Výber papiera ▶ [strana 2-12](#)
- Pomer kópie ▶ [strana 2-22](#)
- Vázba ▶ [strana 2-38](#), ▶ [strana 2-39](#)
- Originál ▶ [strana 2-29](#)
- Expozícia ▶ [strana 2-19](#)
- Nv1 ▶ [strana 2-41](#)
- Snímka karty ▶ [strana 2-43](#)




5

Ťuknite na tlačidlo [Náhľad].

6

Klepnutím na tlačidlo [Štart] spustíte kopírovanie.

## POUŽÍVANIE PREDLOHOVÉHO SKLA NA OBOJSTRANNÉ KOPIROVANIE

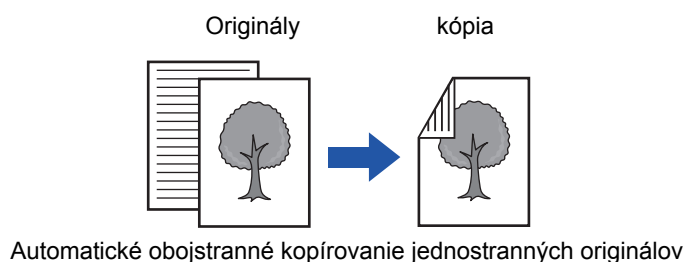

Obojstranné kopírovanie pomáha šetriť papier.



**Zmena predvoleného režimu obojstranného kopírovania:**

V časti "Nastavenie (administrátor)" vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenia kopírovania] → [Nastavenia úvodného stavu] → [Obojstr. kópia].

1

**Položte originál na predlohové sklo.**

► [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)

2

**Ťuknite na tlačidlo [Obojstr. kópia].**

► [POSTUPNOSŤ KOPIROVANIA \(strana 2-7\)](#)

3



**Vyberte režim obojstranného kopírovania.**

(1) Klepnite na tlačidlo [1 → 2].

(2) Ak je výstup nastavený na "2-stranný", vyberte "Blok" alebo "Kniha" v "Väzba výstupu".


(3) Po dokončení nastavení klepnite na tlačidlo .



Pri kopírovaní z predlohového skla nie je možné použiť tlačidlo [2 → 2] a tlačidlo [1 → 2].



4

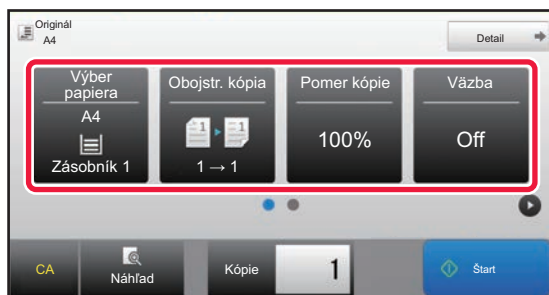

**Skontrolujte papier (zásobník), ktorý chcete použiť na kopírovanie, a klepnite na tlačidlá pre ďalšie nastavenia, ktoré chcete vybrať.**

Klepnite na tlačidlo [Originál] a zadajte orientáciu originálu, aby bola orientácia správne rozpoznaná.

► [Zadanie orientácie originálu \(strana 2-29\)](#)

- Výber papiera ► [strana 2-12](#)
- Pomer kópie ► [strana 2-22](#)
- Vázba ► [strana 2-38](#), ► [strana 2-39](#)
- Originál ► [strana 2-29](#)
- Expozícia ► [strana 2-19](#)
- Nv1 ► [strana 2-41](#)
- Snímka karty ► [strana 2-43](#)

5

**Klepnite na tlačidlo [Štart].**

6



**Položte ďalší originál a klepnutím na tlačidlo [Štart] naskenujte originál.**

Klepnite na to isté tlačidlo ako v kroku 5.

Opakujte tento krok, pokiaľ nie sú naskenované všetky originály.

7

**Klepnutím na tlačidlo [Preč. koniec] spustíte kopírovanie.**





# ZMENA EXPOZÍCIE A TYPU OBRÁZKA ORIGINÁLU

## AUTOMATICKÉ NASTAVENIE EXPOZÍCIE A TYPU ORIGINÁLU

Automatické nastavenie expozície funguje štandardne na automatické nastavenie úrovne expozície a typu originálu podľa toho, ako je to vhodné pre kopírovaný originál. (Zobrazí sa [Autom.].)



- **Zmena predvolenej expozície:**

V časti Režim nastavenia vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenia kopírovania] → [Nastavenia úvodného stavu] → [Typ expozície].

- **Nastavenie úrovne expozície, keď je pre expozíciu pri kopírovaní nastavená možnosť [Autom.]:**

V časti Režim nastavenia vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenie kvality obrazu] → [Kvalita obrazu kopírovania] → [Nastavenie sýtosti, keď je pre expozíciu zvolené [Auto]].

## RUČNÉ NASTAVENIE EXPOZÍCIE A TYPU ORIGINÁLU

Táto časť vysvetľuje ako vybrať typ originálu v závislosti od originálu, ktorý sa má kopírovať alebo manuálne nastaviť expozíciu.



- **Zmena predvolenej expozície:**

V časti Režim nastavenia vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenia kopírovania] → [Nastavenia úvodného stavu] → [Typ expozície].

**1**

Ťuknite na tlačidlo [Expozícia].

► [REŽIM KOPÍROVANIA \(strana 2-3\)](#)



2



**Ak chcete upraviť expozíciu pri kopírovaní, použite tlačidlá   alebo posuňte posúvač.**

Po dokončení úprav sa dotknite tlačidla **OK**.

Týmto je dokončený postup v jednoduchom režime.

3

**Ak chcete vykonať podrobnejšie nastavenia, klepnutím na tlačidlo [Detail] prepnite na normálny režim.**

► [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 2-5\)](#)

4

**Ťuknite na tlačidlo [Expozícia].**

5



**Klepnutím na požadované tlačidlo typu obrazu originálu zadáte typ originálu.**

Klepnite na tlačidlo zodpovedajúce originálu.

### Tlačidlá na výber typu obrázka originálu


- Text ..... Tento režim sa používa na normálne textové dokumenty.
- Text/tlačená fotografia ..... Tento režim poskytuje najlepšie vyváženie pri kopírovaní originálu, ktorý obsahuje text aj tlačené fotografie, ako napríklad časopis alebo katalóg.
- Text/fotografia ..... Tento režim poskytuje najlepšie vyváženie pri kopírovaní originálu, ktorý obsahuje text aj fotografie, ako napríklad textový dokument s vloženými fotografiami.
- Tlačená fotografia ..... Tento režim je najvhodnejší pri kopírovaní tlačených fotografií, ako napríklad fotografií z časopisu alebo katalógu.
- Fotografia ..... Tento režim sa používa na kopírovanie fotografií.
- Mapa ..... Tento režim je najvhodnejší na kopírovanie svetlých farebných odtieňov a jemných textových detailov, ktoré sa nachádzajú vo väčšine máp.
- Svetlý originál ..... Tento režim sa používa v prípade originálov so zápisom so svetlou ceruzkou.



- Keď sa ako originál použije kópia alebo vytlačená stránka zo zariadenia:  
Ak sa ako originál použije kópia alebo vytlačená stránka zo zariadenia, klepnite na začiarkávacie políčko [Kópia kópie], aby sa zobrazilo ☒.  
[Kópia kópie] je k dispozícii, keď sú ako typ obrazu originálu vybrané možnosti [Autom.], [Text], [Tlačená fotografia] alebo [Text/tlačená fotografia].
- Ak chcete, aby boli časti fluorescenčných značiek viditeľnejšie:  
ak použijete ako originál stranu so zvýraznenými čiarami, stlačte na zaškrtnuté políčko [Okopírovať originál so zvýraznením čiar], aby sa zobrazilo ☒.



6

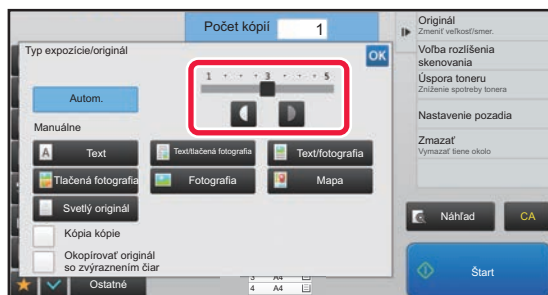

**Ak chcete upraviť expozíciu pri kopírovaní, použite tlačidlá   alebo posuňte posúvač.**

Keď nastavíte expozíciu s typom originálu nastavenom na možnosť [Autom.], typ obrazu originálu sa automaticky nastaví na možnosť [Text/tlačená fotografia].

Po dokončení úprav sa dotknite tlačidla .



Pravidlá pre úroveň expozície, keď je položka [Text] nastavená na možnosť "Typ expozície/originál"

1 až 2: Tmavé originály ako napríklad noviny

3: Originály s normálnou hustotou

4 až 5: Originály napísané ceruzkou alebo svetlo zafarbený text



# ZVÄČŠIŤ/ZMENŠIŤ

## AUTOMATICKÝ VÝBER POMERU STRÁN

Táto časť vysvetľuje, ako automaticky vybrať príslušný pomer, aby sa zhodovala veľkosť papiera pri manuálnej zmene zásobníka papiera a kopírovaní na papier, ktorého veľkosť sa líši od originálu.



Pri origináli neštandardného formátu sa veľkosť musí zadať, aby sa dal použiť Automatický obraz.



Zmena predvoleného pomeru:

V časti Režim nastavenia vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenia kopírovania] → [Nastavenia úvodného stavu] → [Pomer kópie].

1

### Vyberte zásobník papiera a umiestnite originál.

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- [VÝBER ZÁSOBNÍKA PAPIERA NA KOPÍROVANIE \(strana 2-12\)](#)
- [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)
- [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)

2

### Ťuknite na tlačidlo [Pomer kópie].

- [REŽIM KOPÍROVANIA \(strana 2-3\)](#)

3



### Ťuknite na tlačidlo [Auto Obráz].

Pomer zväčšenia alebo zmenšenia vhodného pre nastavenú veľkosť originálu a zvolenú veľkosť papiera sa vyberá automaticky.

Automaticky vybraný pomer sa zobrazí v zobrazení pomeru.



#### • Zrušenie nastavenia automatického výberu pomeru:

Klepnutím na tlačidlo [Auto Obráz] ho odznačte.

#### • Obnovenie pomeru na 100 %:

Ťuknite na tlačidlo [100%].



## MANUÁLNY VÝBER POMERU

Táto časť vysvetľuje, ako zadať akýkoľvek pomer pri kopírovaní papiera, ktorého veľkosť sa líši od originálu, alebo pri zmene veľkosti obrazu na kopírovanie.

Na zadanie pomeru môžete použiť nasledujúce tri metódy.

### Pomocou tlačidla predvoleného pomeru

Zadajte akýkoľvek pomer kombináciou tlačidla predvoleného pomeru, pre ktorý sú hodnoty pomeru zväčšenia alebo zmenšenia predregistrované medzi často používané štandardné veľkosti, a tlačidla zväčšenia, ktoré umožňuje nastavenie pomeru v 1%-ných jednotkách pomocou tlačidiel  .


Až dve hodnoty pomeru je možné pridať do tlačidiel predvolených pomerov, jednotlivo pre zväčšenie a zmenšenie.

### Zadanie veľkosti papiera

Zadajte veľkosti papiera originálu a výstupu, aby ste automaticky získali príslušný pomer.

Veľkosť originálu: A4

Veľkosť kópie: A5

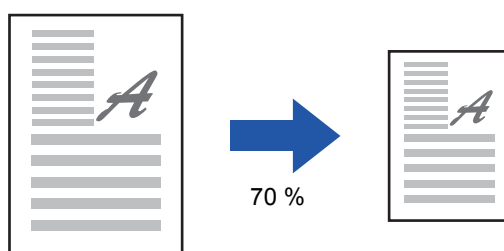


### Zadanie rozmerov obrázka

Zadajte veľkosti obrazu originálu a výstupu, aby ste automaticky získali príslušný pomer.

Ak chcete zhotoviť kópiu s rovnakým pomerom medzi horizontálnymi a vertikálnymi veľkosťami, zadajte buď jednu vertikálnu, alebo jednu horizontálnu veľkosť.

Veľkosť obrazu: 90 mm

Veľkosť výstupu: 135 mm

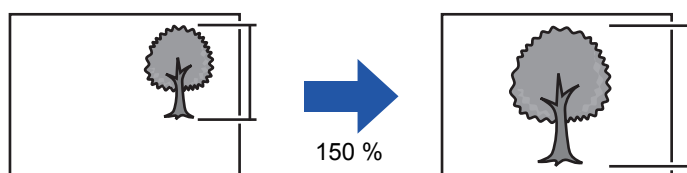

Keď sa použije automatický podávač dokumentov, výber rozsahu vertikálneho aj horizontálneho pomeru je 25 až 200 %.



#### Obnovenie pomeru na 100 %:

Ťuknite na tlačidlo [100%].



Pridanie akéhokoľvek pomeru ako predvoleného pomeru:

V časti Režim nastavenia vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenia kopírovania] → [Nastavenia stavu] → [Pridať alebo zmeniť ďalšie predvolené pomery]. Ak chcete vybrať pridaný predvolený pomer, klepnite na tlačidlo [Iné merítko].



## Pomocou tlačidla predvoleného pomeru

1

**Ťuknite na tlačidlo [Pomer kópie].**► [REŽIM KOPÍROVANIA \(strana 2-3\)](#)

2

**Klepnite na tlačidlo   a nastavte pomer.**Po dokončení nastavenia sa dotknite tlačidla .

Skontrolujte, či je vybraná veľkosť papiera vhodná pre pomer.



- Ak klepnete na tlačidlo [Malé zníženie (zníženie o 3%)], nastaví sa nižší pomer než zadaný, a to o 3 %.

**V normálnom režime**

- K dispozícii sú dve nastavovacie obrazovky. Na prepínanie medzi obrazovkami použite tlačidlo [Iné merítko].
- Oblasť môžete rýchlo nastaviť tak, že najprv číselnými tlačidlami zadáte hodnotu blízku požadovanej hodnoty a potom ju doladíte tlačidlami  .
- Až dve často používané hodnoty pomeru je možné pridať do tlačidla predvoleného pomeru, jednotlivo pre zväčšenie a zmenšenie.

► [Nastavenia kopírovania \(strana 7-82\)](#)**Zrušenie všetkých nastavení:**


Ťuknite na tlačidlo [CA].

## Zadanie veľkosti papiera

1

**Ťuknite na tlačidlo [Pomer kópie].**► [REŽIM KOPÍROVANIA \(strana 2-3\)](#)

2

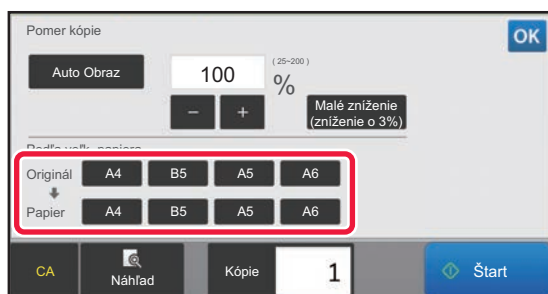**Zadajte veľkosť originálu (veľkosť papiera vloženého originálu) a veľkosť kópie (veľkosť papiera výstupnej kópie).**Po dokončení nastavenia sa dotknite tlačidla .**Zrušenie všetkých nastavení:**

Ťuknite na tlačidlo [CA].



## Zadanie rozmerov obrázka

1


Klepnutím na tlačidlo [Detail] prepnete na normálny režim.

► [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 2-5\)](#)

2


Ťuknite na tlačidlo [Pomer kópie].

3

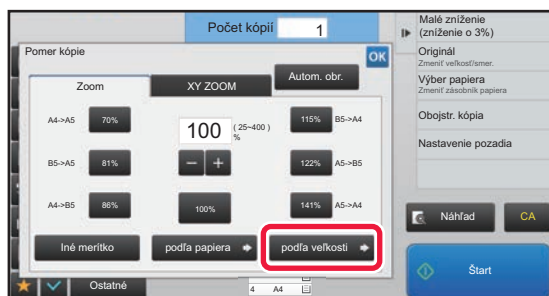

Klepnite na tlačidlo [podľa veľkosti] na karte [Zoom].

4

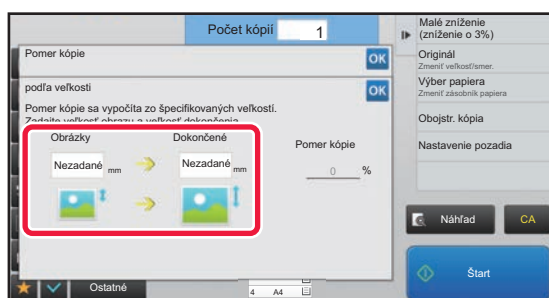

Zadajte veľkosť obrázka (rozmery obrázka, ktorý sa zväčší alebo zmenší) a výstupnú veľkosť (rozmery zväčšených alebo zmenšených obrázkov).

Klepnite na oblasť veľkosti obrázka a výstupnej veľkosti a zadajte veľkosti pomocou číselných tlačidiel. Po dokončení nastavenia sa dotknite tlačidla **OK**.




- **Ak ste zadali nesprávnu veľkosť:**  
Klepnite na tlačidlo [C] a potom zadajte správnu veľkosť.
- **Zrušenie všetkých nastavení:**  
Ťuknite na tlačidlo [CA].



# SAMOSTATNÉ ZVÄČŠENIE/ZMENŠENIE DĹŽKY A ŠÍRKY

Táto časť vysvetľuje, ako samostatne zadať horizontálne a vertikálne pomery kópie.

**Keď je nastavený horizontálny pomer 50 % a vertikálny pomer 70 %**

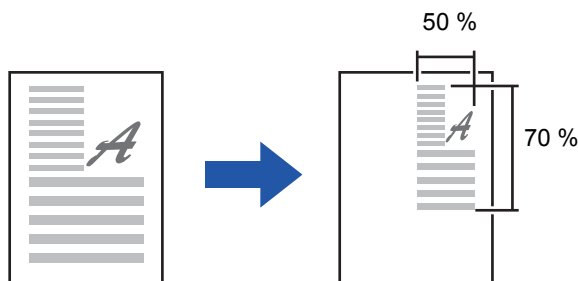

Na zadanie pomeru môžete použiť nasledujúce dve metódy.

## Pomocou tlačidla predvoleného pomeru

Zadajte akýkoľvek pomer kombináciou tlačidla predvoleného pomeru, ktoré je predregistrované, a tlačidla  , ktoré umožňuje nastavenie pomeru v 1%-ných jednotkách.

## Zadanie rozmerov obrázka

Zadajte veľkosti obrazu originálu a výstupu, aby ste automaticky získali príslušný pomer.  
Zadajte vertikálne a horizontálne veľkosti.



Keď sa použije automatický podávač dokumentov, výber rozsahu vertikálneho aj horizontálneho pomeru je 25 až 200 %.



### Zrušenie nastavenia Priblíženie XY:

Klepnite na tlačidlo [Zoom] alebo na tlačidlo [CA].

## Pomocou tlačidla predvoleného pomeru

1

Klepnutím na tlačidlo [Detail] prepnete na normálny režim.

► [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 2-5\)](#)

2

Ťuknite na tlačidlo [Pomer kópie] a potom na kartu [XY ZOOM].





3



Klepnite na tlačidlo [X] a nastavte pomer X (horizontálny).



- Pomer môžete rýchlo nastaviť tak, že najprv zadáte hodnotu blízku požadovanej a potom ju doladíte tlačidlami **-** **+**.
- Klepnite na jednotlivé oblasti smerov X (horizontálneho) a Y (vertikálneho) a zadajte veľkosti číselnými tlačidlami.

4

Klepnite na tlačidlo [Y] a nastavte Y (vertikálny) pomer rovnako ako s tlačidlom [X].

Po dokončení nastavenia sa dotknite tlačidla **OK**.  
Skontrolujte, či je vybraná veľkosť papiera vhodná pre pomer.

## Zadanie rozmerov obrázka

1

Klepnutím na tlačidlo [Detail] prepnete na normálny režim.

▶ [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 2-5\)](#)

2


Ťuknite na tlačidlo [Pomer kópie] a potom na kartu [XY ZOOM].

3

Ťuknite na tlačidlo [podľa veľkosti].



4

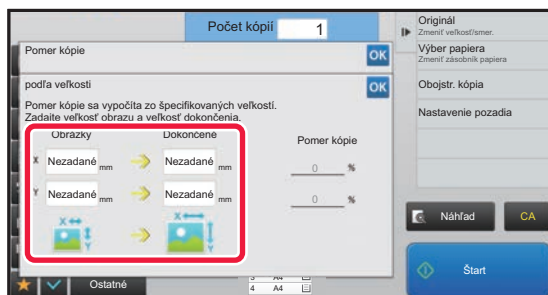

## Zadajte rozmery X a Y veľkosti obrázka a veľkosti výstupu.

Skontrolujte, či je vybraná veľkosť papiera vhodná pre pomer.

Po dokončení nastavenia sa dotknite tlačidla **OK**.



Klepnite na oblasť veľkosti obrázka a výstupnej veľkosti a zadajte veľkosti pomocou číselných tlačidiel.



### • Ak ste zadali nesprávnu veľkosť:

Klepnite na tlačidlo [C] na numerickej klávesnici, ktorá sa objaví po klepnutí na oblasť zadávania údajov, a nastavte správnu veľkosť.

### • Zrušenie všetkých nastavení:

Ťuknite na tlačidlo [CA].



# VÝBER ORIENTÁCIE A VEĽKOSTI ORIGINÁLU

Veľkosť papiera, ktorá sa zobrazuje na tlačidle [Originál], je veľkosť papiera nastavená v ponuke „Nastavenia predvolenej veľkosti originálu“ v nastaveniach (administrátor).

Ak chcete pôvodnú veľkosť zmeniť na inú, než je zobrazená na tlačidle [Originál], dotknite sa tlačidla [Originál] a nastavte príslušnú veľkosť originálu.

Nastavte orientáciu obrazu, aby ste zabezpečili správne rozpoznanie orientácie vloženého originálu.




Pred skenovaním originálu nastavte orientáciu a veľkosti originálu.


## Zadanie orientácie originálu

Po zadaní úvodnej strany (hornej alebo ľavej strany) umiestneného originálu bude orientácia originálu správne rozpoznaná. Nastavenia dokončenia polohy a nastavenia rozloženia N-Up sú špecifikované pomocou rozpoznanej orientácie.

V jednoduchom režime

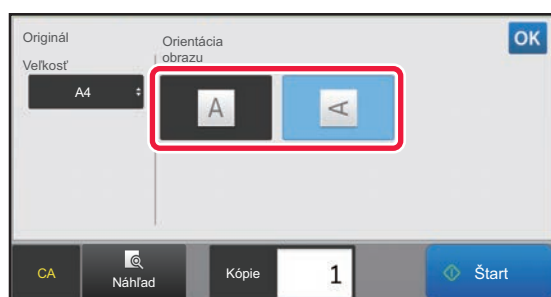

V normálnom režime

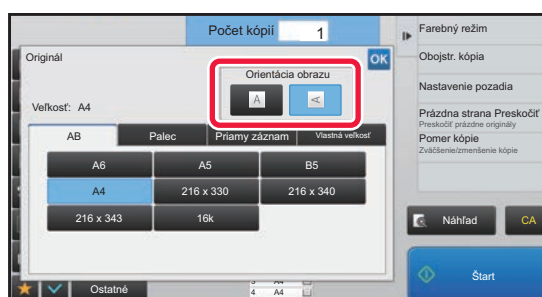

## Výber orientácie a veľkosti originálu formátu AB

1


Klepnutím na tlačidlo [Originál] nastavte orientáciu originálu.

► [REŽIM KOPÍROVANIA \(strana 2-3\)](#)

2

Klepnite na kartu [Veľkosť].

3

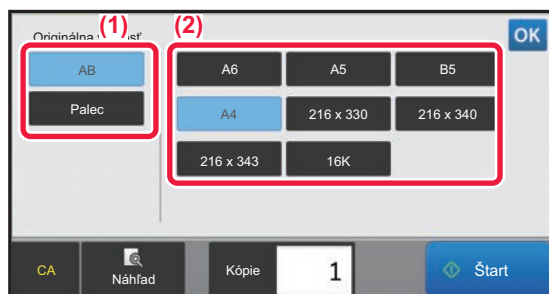

## Zadanie veľkosti originálu

(1) Klepnutím na tlačidlo [AB] zobrazíte AB veľkosť originálu.

Veľkosť originálu v palcoch (in) zobrazíte klepnutím na tlačidlo [Palec].

(2) Klepnite na vhodné tlačidlo veľkosti originálu. Po dokončení nastavení klepnite na tlačidlo **OK**.

4

Klepnite na tlačidlo zodpovedajúce veľkosti originálu.



## Výber orientácie a veľkosti originálu palcového rozmeru

1

Klepnutím na tlačidlo [Originál] nastavte orientáciu originálu.

► [REŽIM KOPÍROVANIA \(strana 2-3\)](#)

2

Klepnutím na tlačidlo [Detail] prepnete na normálny režim.

► [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 2-5\)](#)


3

Ťuknite na tlačidlo [Originál].

4

Klepnite na kartu [Palec].

5

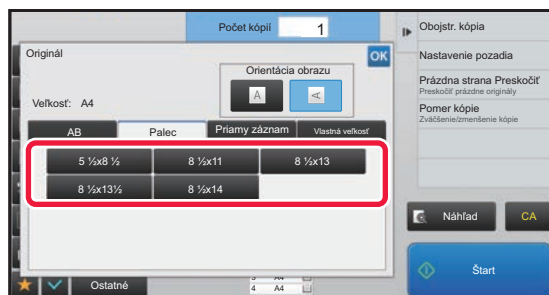

Klepnite na tlačidlo zodpovedajúce veľkosti originálu.

Po dokončení nastavenia sa dotknite tlačidla **OK**.



## Výber orientácie a veľkosti originálu neštandardnej veľkosti

1

Klepnutím na tlačidlo [Originál] nastavte orientáciu originálu.

► [REŽIM KOPÍROVANIA \(strana 2-3\)](#)

2

Klepnutím na tlačidlo [Detail] prepnete na normálny režim.

► [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 2-5\)](#)


3

Ťuknite na tlačidlo [Originál].

4

Klepnite na kartu [Priamy záznam].

5

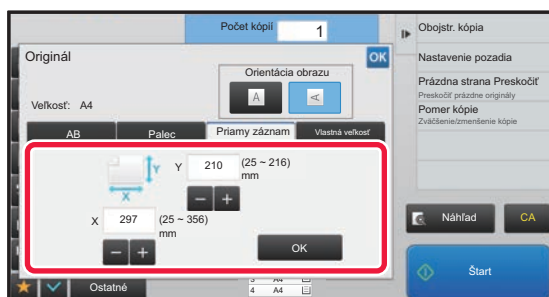

Zadajte veľkosť originálu.



- Klepnite na príslušné oblasti so zobrazením šírky a výšky a zadajte veľkosti číselnými tlačidlami.
- Na jemné doladenie zadanej veľkosti je pohodlné použiť tlačidlá **-** **+**.

6

Ťuknite na tlačidlo [OK].

Na základnej obrazovke skontrolujte, či je určená veľkosť zobrazená na tlačidle [Originál].  
Po dokončení nastavenia sa dotknite tlačidla **OK**.



# ULOŽENIE ČASTO POUŽÍVANÝCH VEĽKOSTÍ ORIGINÁLOV

Uložte často používané neštandardné veľkosti originálov. V tejto časti je vysvetlené, ako uložiť, vyvolať, zmeniť a odstrániť neštandardné veľkosti originálov.



- Uložená veľkosť originálu sa zachová dokonca aj po vypnutí sieťového napájania.
- Na kopírovanie, faxovanie a odosielanie obrázkov sa dá zaregistrovať celkovo až 12 neštandardných veľkostí originálov.
- Pridané veľkosti originálu sa zobrazia aj v ďalších režimoch.

## Uloženie veľkostí originálu (Upraviť/Zmazať)

1

Klepnutím na tlačidlo [Detail] prepnete na normálny režim.

► [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 2-5\)](#)


2

Ťuknite na tlačidlo [Originál].

3

Klepnite na kartu [Vlastná veľkosť].


4

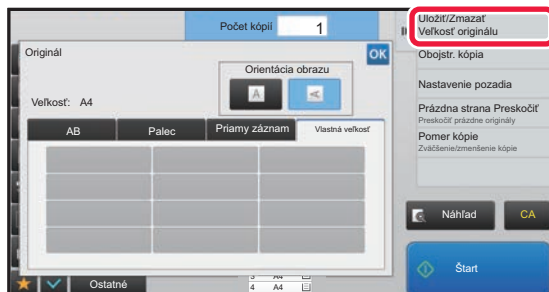

Na paneli akcií ťuknite na položku [Uložiť/Zmazať Veľkosť originálu].



5

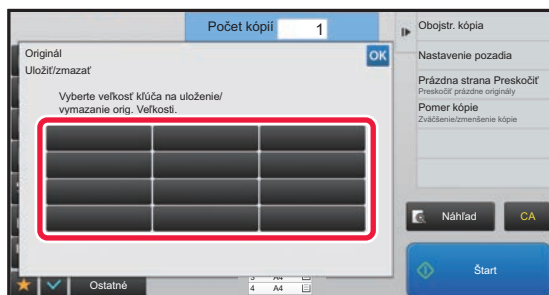

**Klepnutím na tlačidlo ( ) uložíte vlastnú veľkosť originálu.**


Klepnite na tlačidlo, ktoré nezobrazuje veľkosť.




## Úprava alebo zmazanie predtým uloženého tlačidla:

Ťuknite na tlačidlo, ktoré chcete upraviť alebo zmazať. Objaví sa nasledovná obrazovka.

- Na úpravu daného tlačidla klepnite na tlačidlo [Upraviť] a prejdite na ďalší krok.
- Na zmazanie tlačidla klepnite na tlačidlo [Zmazať]. Uistite sa, či bola veľkosť originálu zmazaná, a klepnite na tlačidlo **OK**.

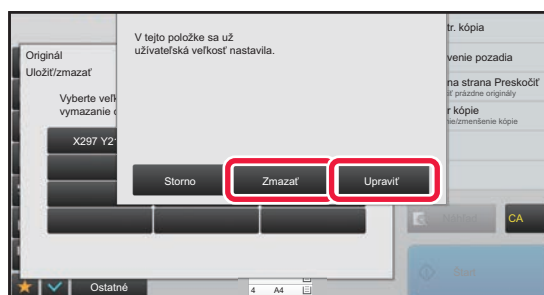

6

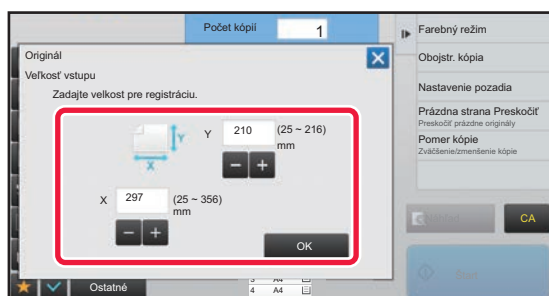

## Zadajte veľkosť originálu.

Klepnite na príslušné oblasti so zobrazením šírky a výšky a zadajte veľkosti číselnými tlačidlami.



Na jemné doladenie zadanej veľkosti je pohodlné použiť tlačidlá **-** **+**.

7

## Ťuknite na tlačidlo [OK].

Po dokončení nastavení klepnite na tlačidlo **X** a skontrolujte, či je správne pridané tlačidlo veľkosti uloženej na obrazovke s originálom. Keď to skontrolujete, klepnite na krížik **OK**.



## Zrušenie operácie:

Ťuknite na tlačidlo [CA].



## Vyvolanie uloženej veľkosti originálu

1

Klepnutím na tlačidlo [Detail] prepnete na normálny režim.

► [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 2-5\)](#)


2

Ťuknite na tlačidlo [Originál].

3

Klepnite na kartu [Vlastná veľkosť].

4

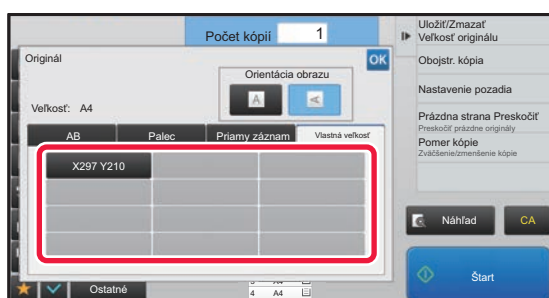

**Klepnite na tlačidlo veľkosti originálu, ktorú chcete vyvolať.**

Po vybratí tlačidla veľkosti originálu klepnite na tlačidlo **OK**. Na základnej obrazovke skontrolujte, či je určená veľkosť zobrazená na tlačidle [Originál].



**Zrušenie operácie**

Ťuknite na tlačidlo [CA].





# KOPÍROVANIE POMOCOU BOČNÉHO PODÁVAČA

## KOPÍROVANIE POMOCOU BOČNÉHO PODÁVAČA

Okrem bežného papiera umožňuje bočný podávač kopírovať aj na priehľadné fólie, obálky a iné špeciálne médiá.



Podrobné informácie o papieri, ktorý je možné vložiť do bočného podávača nájdete v časti "[POUŽITELNÉ TYPY PAPIERA \(strana 1-62\)](#)". Preventívne opatrenia pre vkladanie papiera do bočného podávača sú uvedené v časti "[VKLADANIE PAPIERA DO BOČNÉHO PODÁVAČA \(strana 1-69\)](#)".

**1**


### Vložte papier do bočného podávača.

► [VKLADANIE PAPIERA DO BOČNÉHO PODÁVAČA \(strana 1-69\)](#)

Keď vložíte papier do bočného podávača, zobrazia sa typ a veľkosť papiera v aktuálnom podávači. Ak chcete typ alebo veľkosť papiera zmeniť, klepnite na tlačidlo [Zmeniť].

Príslušné nastavenia nájdete v časti [ZADANIE TYPU A VEĽKOSTI PAPIERA VKLADANÉHO DO BOČNÉHO PODÁVAČA \(strany 2 – 36\)](#).

Ak je papier v bočnom podávači už vložený a chcete zmeniť zásobník, ktorý sa má použiť pre bočný podávač, prejdite na krok 2.

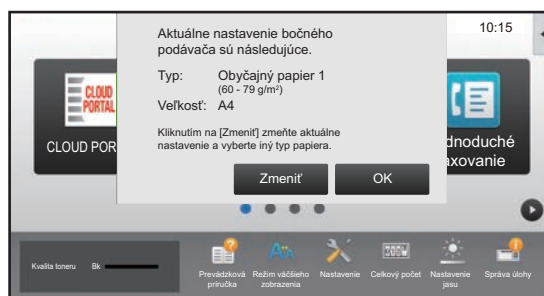**2**

### Klepnite na tlačidlo [Výber papiera] a potom na tlačidlo Bočný podávač.

Tlačidlo bočného podávača zobrazuje veľkosť a typ predtým vloženého papiera.

Ak sú typ a veľkosť papiera v poriadku, prejdite na ďalší krok.

Ak potrebujete zmeniť nastavenie typu alebo veľkosti papiera umiestneného v bočnom podávači, postupujte podľa pokynov v časti [ZADANIE TYPU A VEĽKOSTI PAPIERA VKLADANÉHO DO BOČNÉHO PODÁVAČA \(strany 2 – 36\)](#).

► [VÝBER ZÁSOBNÍKA PAPIERA NA KOPÍROVANIE \(strana 2-12\)](#)

**3**

### Vložte originál.

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

► [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)

► [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)

**4**

### Klepnutím na tlačidlo [Štart] spustíte kopírovanie.



# ZADÁVANIE TYPU A VEĽKOSTI PAPIERA VKLADANÉHO DO BOČNÉHO PODÁVAČA


**1**

Klepnite na tlačidlo [Výber papiera] a potom na tlačidlo Bočný podávač.

► [VÝBER ZÁSOBNÍKA PAPIERA NA KOPIROVANIE \(strana 2-12\)](#)

**2**

Klepnite na tlačidlo [Typ a veľkosť] a potom na tlačidlo, ktoré zodpovedá typu vloženého papiera.

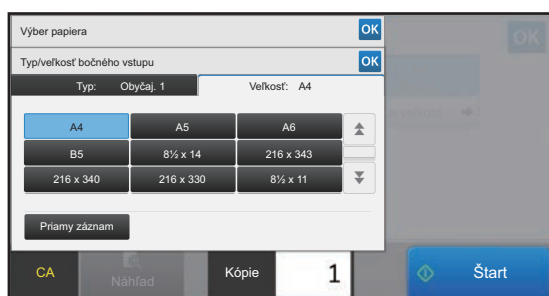**3**

Klepnite na tlačidlo [Typ a veľkosť] a vyberte veľkosť a typ papiera.


Klepnite na tlačidlo [Priamy záznam], ak chcete zadať číselnú hodnotu veľkosti vloženého papiera.

Po dokončení nastavenia sa dotknite tlačidla **OK**.



## Priame zadanie veľkosti papiera

Klepnutím na tlačidlo [inch] nastavíte veľkosť papiera v palcoch alebo klepnite na tlačidlo [AB] pre jeho nastavenie v milimetroch. Po zadaní veľkosti papiera pomocou tlačidiel **-** **+** klepnite na tlačidlo **OK**.

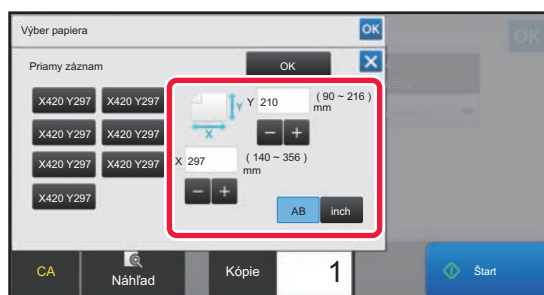**4**

## Vložte originál.

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

► [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)

► [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)

**5**



Klepnutím na tlačidlo [Štart] spustíte kopírovanie.



# VÝSTUP

## NASTAVENIE TRIEDENIA/ZOSKUPENIA

Táto časť vysvetľuje, ako vybrať metódu triedenia pri výstupe skenovaného originálu.
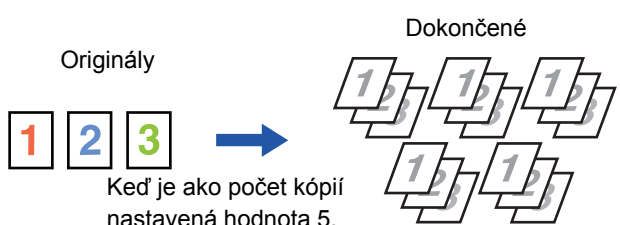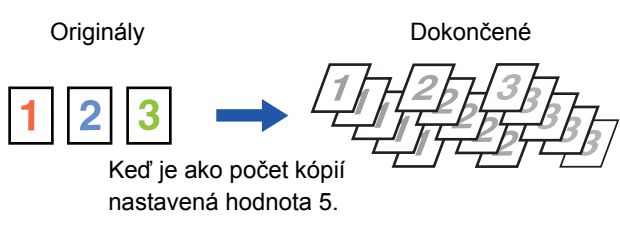
|             |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Automaticky | Zapína režim triedenia pri vložení originálu do automatického podávača dokumentov a zapína režim zoskupovania pri umiestnení originálu na predlohové sklo. |                                                                                                                                                                          |
| Triediť     | Triedi skenovaný originál podľa dávok a dáva ich na výstup.                                                                                                | <p>Originály</p>  <p>Dokončené</p> <p>Keď je ako počet kópií nastavená hodnota 5.</p>  |
| Skupina     | Zoskupuje skenovaný originál podľa strán a dáva ich na výstup.                                                                                             | <p>Originály</p>  <p>Dokončené</p> <p>Keď je ako počet kópií nastavená hodnota 5.</p> |

**1**

**Klepnutím na tlačidlo [Detail] prepnete na normálny režim.**

► [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 2-5\)](#)



Klepnite na tlačidlo [Originál] a zadajte orientáciu originálu, aby bola orientácia správne rozpoznaná.

► [Zadanie orientácie originálu \(strana 2-29\)](#)

**2**

**Ťuknite na tlačidlo [Triediť/skupinovať].**

**3**

**Vyberte metódu triedenia.**

Po dokončení nastavenia sa dotknite tlačidla **OK**.




Ak je nainštalovaný vnútorný finišer, môžete začiar knuť ☒ políčko na odsadenie výstupu. Každá skupina výstupu tak bude odsadená od predchádzajúcej skupiny kvôli ľahšiemu výberu z výstupného zásobníka.



## NASTAVENIE ZOŠÍVANIA

Špecifikuje, či bude súprava výstupu spojená.

| Orientácia originálu | Zošitie | Poloha zošívania                                                                    |
|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| -                    | VYP.    | Nezošíva sa.                                                                        |
| Orientácia na výšku  | ZAP.    |  |
| Orientácia na šírku  |         |  |



Polohy zošitia môžete overiť na "[OBRAZOVKA NÁHLADU \(strana 1-15\)](#)". Text sa bude tlačiť v predvolenej veľkosti bez ohľadu na nastavenie pomeru kópie alebo veľkosti papiera.



Na použitie funkcie zošívania sa vyžaduje vnútorná dokončovacia jednotka.

### ZAP. zošitia (okrem brožúry)

1

Ťuknite na tlačidlo [Väzba].


► [REŽIM KOPÍROVANIA \(strana 2-3\)](#)



Klepnite na tlačidlo [Originál] a zadajte orientáciu originálu, aby bola orientácia správne rozpoznaná.

► [Zadanie orientácie originálu \(strana 2-29\)](#)

2

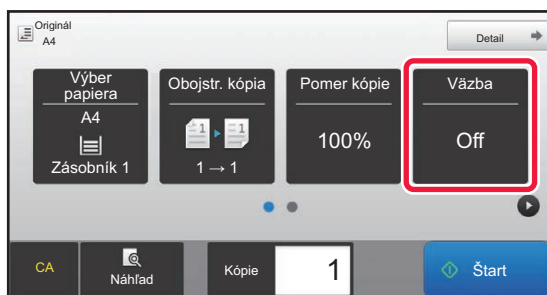

Skontrolujte, či je zobrazená ikona zošívania.



**V normálnom režime**

Na ikone zošívania je značka začiarknutia.



## VKLADANIE ODDEĽOVACÍCH STRÁN MEDZI KÓPIE ALEBO ÚLOHY

Táto funkcia vloží oddeľovacie strany medzi každú súpravu kópií alebo medzi každú úlohu.

Keď vložíte oddeľovacie strany medzi súpravy kópií, môžete určiť, či sa má vložiť oddeľovacia strana pred alebo za každú súpravu. Môžete určiť aj počet kópií, z ktorých je vytvorená jedna súprava.


Keď vložíte oddeľovacie strany medzi úlohy, môžete určiť, či sa má vložiť oddeľovacia strana pred alebo za každú úlohu.

### Príklady vloženia oddeľovacej strany

V nasledujúcich príkladoch sú ako výstupy štyri kópie obojstranného originálu.

#### Vkladanie oddeľovacej strany pred každú súpravu dvoch kópií


Vložiť pred každú súpravu

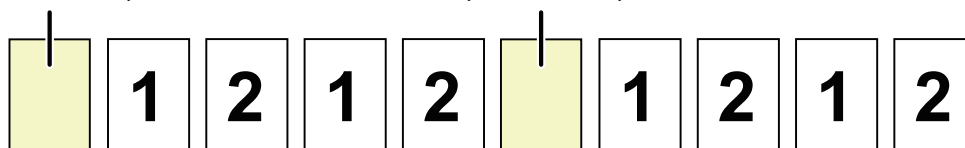

Vložiť pred každú súpravu

#### Vkladanie oddeľovacej strany za každú súpravu dvoch kópií


Vložiť za každú súpravu

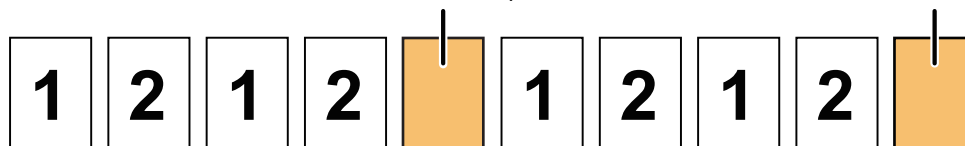

Vložiť za každú súpravu

#### Vkladanie oddeľovacích strán pred a za úlohu

Vložiť pred úlohu

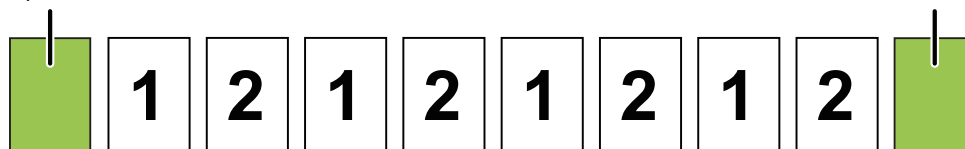

Vložiť za úlohu



- Ak sa táto funkcia skombinuje s funkciami triedenia/zoskupovania a zošívania, tieto funkcie sa nepoužijú pre oddeľovacie stránky.
- Pri použití v kombinácii s funkciou odsadenia, sa nikdy neodsadí samotná oddeľovacia strana; oddeľovacia strana sa vždy odsadí spolu so súpravou výstupu.

1

**Klepnutím na tlačidlo [Detail] prepnete na normálny režim.**

► [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 2-5\)](#)



Klepnite na tlačidlo [Originál] a zadajte orientáciu originálu, aby bola orientácia správne rozpoznaná.


► [Zadanie orientácie originálu \(strana 2-29\)](#)

2

**Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Oddeľovacia stránka].**



3

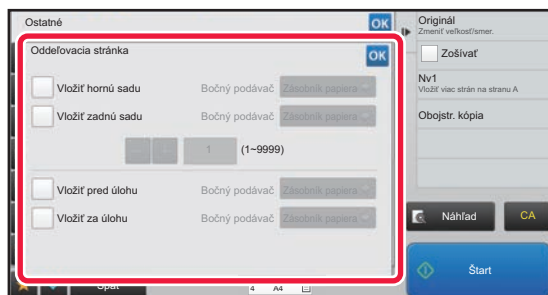

## Určite režim vloženia oddelovacej strany.

- Ak chcete vložiť oddelovacie strany medzi súpravy kópií, začiarknite políčko [Vložiť hornú sadu] alebo [Vložiť zadnú sadu] na ☒. Potom klepnutím na ☐ ☐ určíte počet kópií v každej súprave.
- Ak chcete vložiť oddelovacie strany medzi úlohy, začiarknite políčko [Vložiť pred úlohu] alebo [Vložiť za úlohu] na ☒.
- Po dokončení nastavenia sa dotknite tlačidla .



### Zmena zásobníka oddelovacej strany:

Klepnutím na tlačidlo [Zásobník papiera] zobrazíte obrazovku s výberom zásobníkov. Klepnite na zásobník oddelovacej strany na obrazovke s výberom zásobníkov. Ďalšie informácie nájdete v časti "[VÝBER ZÁSObNÍKA PAPIERA NA KOPÍROVANIE \(strana 2-12\)](#)" a "[VÝSTUP \(strana 2-37\)](#)".



### Zrušenie nastavenia vloženia oddelovacej strany:

Zrušte začiarknutie pre režim vloženia oddelovacej strany.




# FUNKCIE DÁVKOVÉHO KOPÍROVANIA

## KOPÍROVANIE VIACERÝCH ORIGINÁLOV NA JEDNU STRANU (Nv1)

Táto funkcia kopíruje viaceré strany originálu na jeden hárok papiera v jednotnom rozložení.

Vyberte možnosť 2v1 na kopírovanie dvoch strán originálu na jeden hárok, možnosť 4v1 na kopírovanie štyroch strán originálu na jeden hárok alebo 8v1 na kopírovanie ôsmich strán originálu na jeden hárok.

Táto funkcia je výhodná, keď chcete ukázať viac strán v kompaktnom formáte, alebo ukázať prehľad všetkých strán v dokumente.

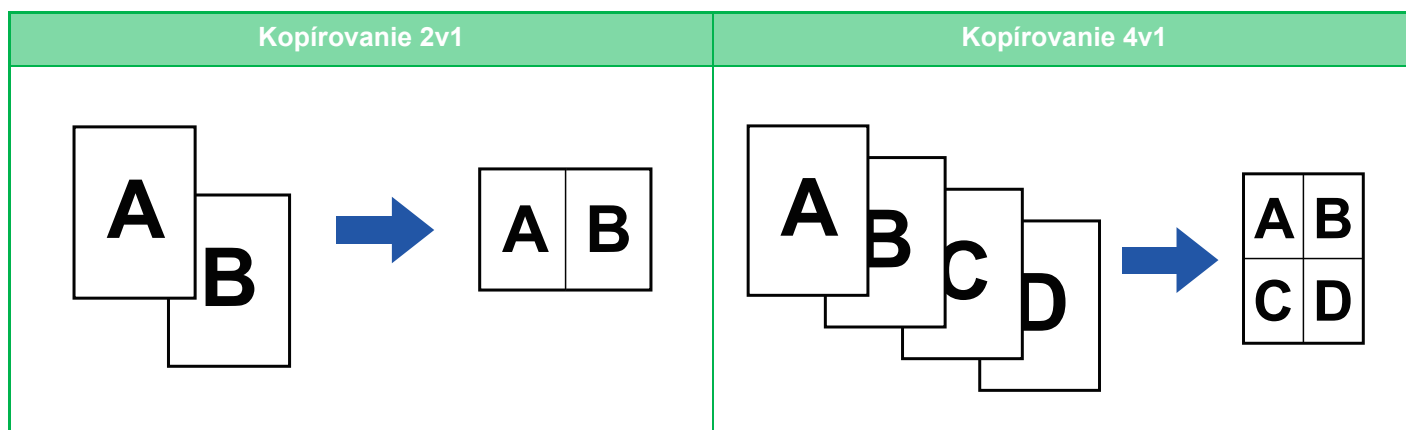

Keď vkladáte obálku, vyberte možnosť Nastavenie obálky na kopírovanie iba predného hárka na jednu stranu a druhú a následné strany kopírujte hromadne.

**1**

**Klepnutím na tlačidlo [Detail] zmeňte režim na normálny.**

► [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 2-5\)](#)

**2**

**Vložte originál.**

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

► [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)

► [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)



Pri použití predlohového skla na skenovanie viacerých strán originálu, zmeňte originál a klepnite na tlačidlo [Štart].

**3**

**Ťuknite na tlačidlo [Nv1].**

► [REŽIM KOPÍROVANIA \(strana 2-3\)](#)



Klepnite na tlačidlo [Originál] a zadajte orientáciu originálu, aby bola orientácia správne rozpoznaná.


► [Zadanie orientácie originálu \(strana 2-29\)](#)



4


Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Nv1].

5

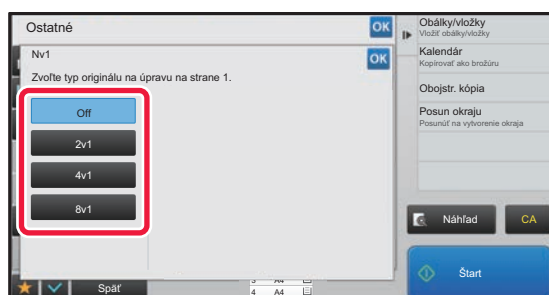

Klepnite na počet originálov, ktoré chcete spoločne skopírovať a vyberte tlačidlo rozloženia.

6

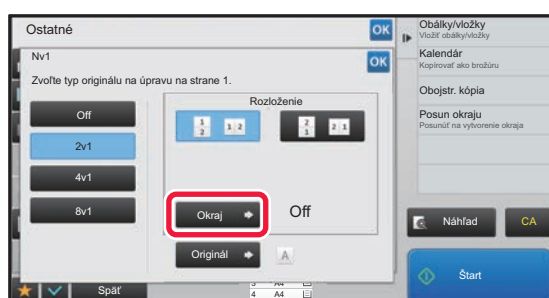

Klepnite na [Okraj] a vyberte okraj.

Medzi strany na hárku môžete vložiť čiaru.

Po dokončení nastavenia klepnite postupne dvakrát na tlačidlo **OK** a [Späť].



- **Zrušenie nastavenia N-Up:**  
Ťuknite na tlačidlo [Off].
- **Zrušenie všetkých nastavení:**  
Ťuknite na tlačidlo [CA].

7

Klepnutím na tlačidlo [Štart] spustíte kopírovanie.






# KOPÍROVANIE OBIDVOCH STRÁN KARTY NA JEDNU STRANU (SNÍMKA KARTY)

Táto funkcia kopíruje prednú aj zadnú stranu karty na jeden hárok, a nie na samostatné hárky. Táto funkcia je výhodná na vytváranie kópií na identifikačné účely a pomáha šetriť papier.


Vpredu



Vzadu

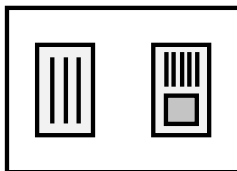

Príklad kópie na výšku

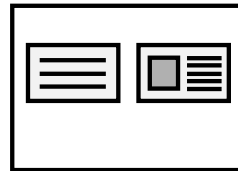

Príklad krajinskej kópie



Ako zmeniť predvolenú veľkosť a usporiadanie originálu počas snímania karty:

V časti Režim nastavenia vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenia kopírovania] → [Nastavenia stavu] → [Nastavenia snímky karty].

1

**Klepnutím na tlačidlo [Detail] prepnete na normálny režim.**

► [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 2-5\)](#)

2


**Vyberte papier, ktorý sa má použiť na snímku karty.**

Nastavte papier podľa "[VÝBER ZÁSOBNÍKA PAPIERA NA KOPÍROVANIE \(strana 2-12\)](#)".

3

**Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Snímka karty].**

4

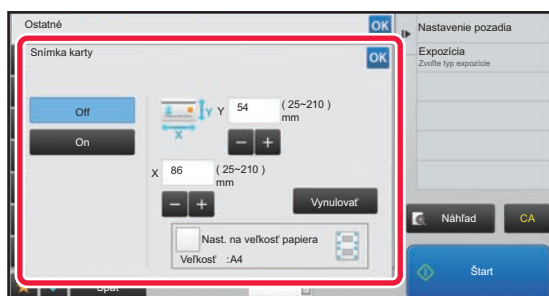

**Klepnite na tlačidlo [On] a zadajte potrebnú veľkosť originálu.**

Po dokončení nastavenia klepnite postupne na krížik  a na tlačidlo [Späť].



- Klepnite na príslušné oblasti so zobrazením šírky a výšky a zadajte veľkosti číselnými tlačidlami.
- Veľkosť môžete rýchlo nastaviť tak, že najprv číselnými tlačidlami zadáte hodnotu blízku požadovanej hodnote pomeru a potom ju doladíte tlačidlami  .
- Keď začiarknete políčko [Nast. na veľkosť papiera] takto , originál sa zväčší alebo zmenší v príslušnom pomere k pôvodnej veľkosti.




**Zrušenie nastavení snímky karty:**

Ťuknite na tlačidlo [Off].



5

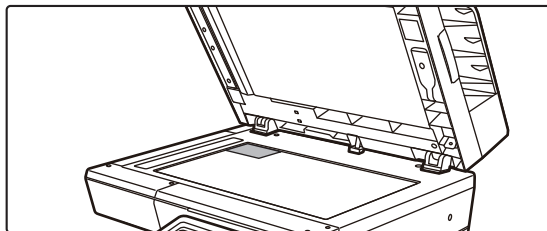

**Položte kartu lícom nadol na predlohové sklo a klepnite na tlačidlo [Štart].**

► [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)

6

**Položte kartu lícom nahor na predlohové sklo a klepnite na tlačidlo [Štart], aby ste naskenovali opačnú stranu.**



- Nastavenie kopírovania sa nedá zmeniť pri skenovaní ďalších strán.
- **Zrušenie všetkých nastavení:**  
Ťuknite na tlačidlo [CA].


7

**Klepnutím na tlačidlo [Preč. koniec] spustíte kopírovanie.**



# OPAKOVANIE ROVNAKÉHO OBRÁZKA NA JEDNOM HÁRKU (OPAKOVAŤ ROZLOŽENIE)

Táto funkcia kopíruje viaceré rovnaké obrazy originálu na jeden hárok.  
Môžete nastaviť ktorýkoľvek z nasledovných troch typov opakovania kópie.

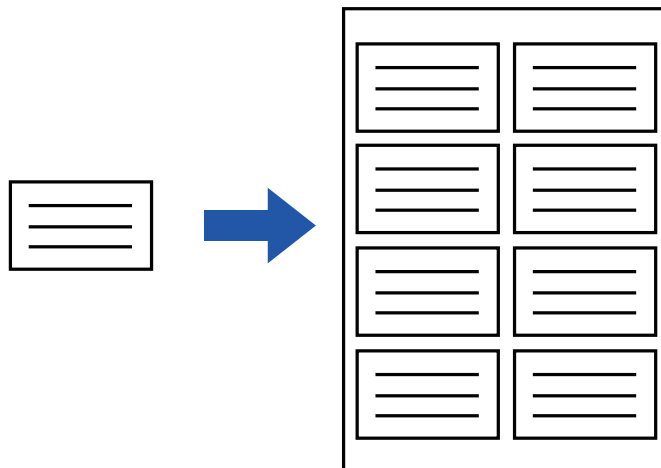

| Spôsob opakovania     | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auto opakov.          | Maximálny počet opakovaní obrázkov kópie na hárku sa vypočíta automaticky podľa veľkosti originálu, veľkosti papiera a pomeru kópie vybraného zo základnej obrazovky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pevné opakov.         | Keď vyberiete počet opakovaní, veľkosť originálu a veľkosť papiera na kopírovanie obrázkov na hárok, pomer kópie sa vypočíta automaticky a originál sa skopíruje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Opakovanie fotografie | <p>Táto funkcia opakovane tlačí na papieri A4 (8-1/2" x 11") bez zmeny pomeru kópie originálu fotografickej veľkosti. Môžete vybrať ktorýkoľvek z nasledovných piatich typov veľkosti originálu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veľkosť E/L, pohľadnica (až do 148 mm x 105 mm (3" x 5"))</li> <li>• Až do 100 mm x 150 mm (5" x 7")</li> <li>• Karta (až do 70 mm x 100 mm (2-1/2" x 4"))</li> <li>• ID fotografia (až do 65 mm x 70 mm (2-1/2" x 2-1/2"))</li> <li>• Karta (až do 57 mm x 100 mm (2-1/8" x 2-5/8"))</li> </ul> <p>* Zníženie bude 95 %.</p> |



- Funkciu Opakovať rozloženie je potrebné nastaviť pred skenovaním originálu.
- Ak pomer strán kópie, ktorý sa automaticky získa v časti [Pevné opakov.], presiahne hodnotu 25 až 400 % (použitím skla na dokumenty) alebo 25 až 200 % (použitím automatického podávača dokumentov), výsledkom bude chyba. Znova vyberte počet obrázkov na opakovanie.
- Pri opakovanom kopírovaní fotografií vždy umiestňujte originál na predlohové sklo.
- Opakovanie usporiadania je možné kombinovať so zošíváním.



- Túto funkciu nie je možné používať spolu s funkciou Originál zmiešanej veľkosti ani Obojstranná kópia.
- Opakovanie fotografie nie je možné kombinovať s orientáciou obrazu.



## Kopírovanie s automatickým výpočtom počtu opakovaní (Auto opakov.)

1

### Vložte originál.

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

▶ [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)

▶ [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)

2

### Klepnutím na tlačidlo [Detail] prepnete na normálny režim.

▶ [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 2-5\)](#)


3

### Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Opakovať usporiadanie].

4

### Ťuknite na tlačidlo [Auto opakov.].

5

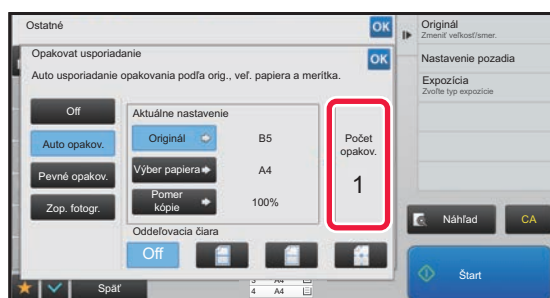

### Skontrolujte položky, ktoré boli vypočítané automaticky.

Ak je to potrebné, zmeňte veľkosť originálu, veľkosť papiera alebo pomer kópie klepnutím na príslušné tlačidlo [Originál], [Výber papiera] alebo [Pomer kópie].

▶ [VÝBER ORIENTÁCIE A VEĽKOSTI ORIGINÁLU \(strana 2-29\)](#)


▶ [MANUÁLNY VÝBER POMERU \(strana 2-23\)](#)

▶ [VÝBER ZÁSOBNÍKA PAPIERA NA KOPÍROVANIE \(strana 2-12\)](#)



Nastavenie vykonajte tak, aby existoval jeden alebo viac opakovaných obrázkov.

6

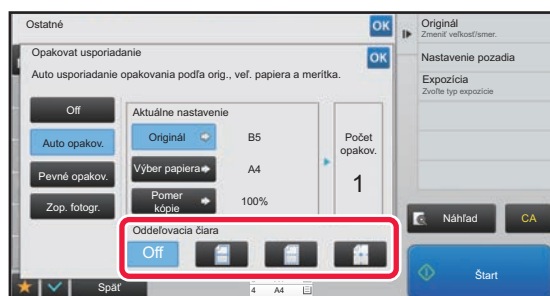

### Nastavte čiaru oddelenia opakovania.

Po dokončení nastavenia klepnite postupne na krížik **OK** a na tlačidlo [Späť].



• Zrušenie nastavenia automatického opakovania:

Ťuknite na tlačidlo [Off].

• Zrušenie všetkých nastavení:

Ťuknite na tlačidlo [CA].



---

**7** Klepnutím na tlačidlo [Štart] spustíte kopírovanie.

---

## Kopírovanie so zadáním počtu opakovaní (Pevné opakov.)

---

**1**

### Vložte originál.

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)
- [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)

---

**2**

### Klepnutím na tlačidlo [Detail] prepnete na normálny režim.

- [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 2-5\)](#)

---

**3**

### Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Opakovať usporiadanie].

---

**4**

### Ťuknite na tlačidlo [Pevné opakov.].

---


**5**

### Klepnite na tlačidlá [Originál] a [Výber papiera] a vyberte veľkosť originálu a veľkosť papiera.

- [VÝBER ORIENTÁCIE A VEĽKOSTI ORIGINÁLU \(strana 2-29\)](#)
- [VÝBER ZÁSOBNÍKA PAPIERA NA KOPIROVANIE \(strana 2-12\)](#)



6

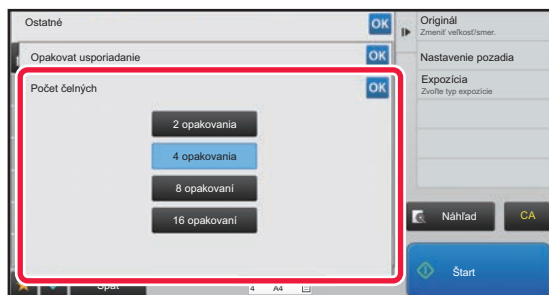

**Klepnite na tlačidlo [Počet čelných] a nastavte počet opakovaní.**

Po dokončení nastavenia sa dotknite tlačidla **OK**. Výsledok automatického výpočtu sa zobrazí ako pomer kópie.



Ak vypočítaný pomer strán kópie presiahne hodnotu 25 až 400 % (použitím skla na dokumenty) alebo 25 až 200 % (použitím automatického podávača dokumentov), výsledkom bude chyba.

7

**Nastavte čiaru oddelenia opakovania.**

Po dokončení nastavenia klepnite postupne na krížik **OK** a na tlačidlo [Späť].



- **Zrušenie nastavenia pevného opakovania:**  
Ťuknite na tlačidlo [Off].
- **Zrušenie všetkých nastavení:**  
Ťuknite na tlačidlo [CA].

8

**Klepnutím na tlačidlo [Štart] spustíte kopírovanie.**

## Opakované kopírovanie originálu fotografickej veľkosti v skutočnej veľkosti (Opakovanie fotografie)

1

**Klepnutím na tlačidlo [Detail] prepnete na normálny režim.**

► [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 2-5\)](#)

2

**Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Opakovať usporiadanie].**

3

**Ťuknite na tlačidlo [Zop. fotogr.].**

4

**Položte originál na predlohové sklo.**



5

### Klepnite na tlačidlo [Originál] a vyberte veľkosť originálu.

Keď klepnete na tlačidlo veľkosti originálu, pod položkou "Ako nastaviť" je udaná orientácia originálu. Položte originál tak, aby sa zhodovala zobrazená orientácia.  
Po dokončení nastavenia sa dotknite tlačidla .



- **Zrušenie nastavenia opakovania fotografie:**

Ťuknite na tlačidlo [Off].

- **Zrušenie všetkých nastavení:**

Ťuknite na tlačidlo [CA].

6


### Klepnutím na tlačidlo [Štart] spustíte kopírovanie.



# KOPÍROVANIE VIACERÝCH VIZITIEK (KÓPIA VIZITKY)


Kópia vizitky umožňuje skopírovať na jeden hárok papiera až 8 vizitiek.

Túto funkciu môžete použiť, ak chcete vytvoriť zoznam vizitiek alebo ak chcete vizitky archivovať.

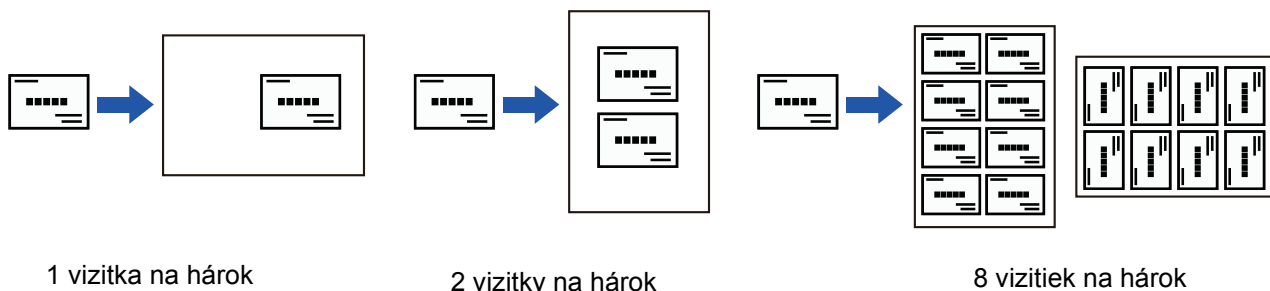**1**

Klepnutím na tlačidlo [Detail] zmeníte režim na normálny.

► [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 2-5\)](#)

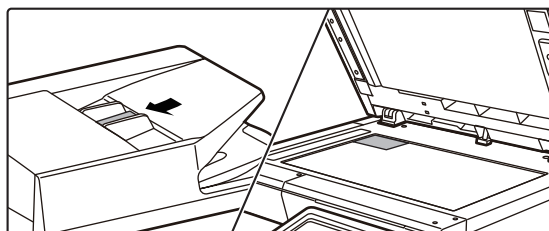**2**


**Vizitku umiestnite v zariadení a vyberte papier, ktorý sa má použiť na jej skopírovanie.**

- Informácie o výbere papiera nájdete v časti [VÝBER ZÁSOBNÍKA PAPIERA NA KOPÍROVANIE \(strana 2-12\)](#).

Informácie o smere uloženia originálu a výsledkoch kopírovania nájdete v časti [Výsledky kopírovania pri usporiadaní 8 vizitiek na hárok \(strana 2-51\)](#).

**3**

Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Kópia vizitky].

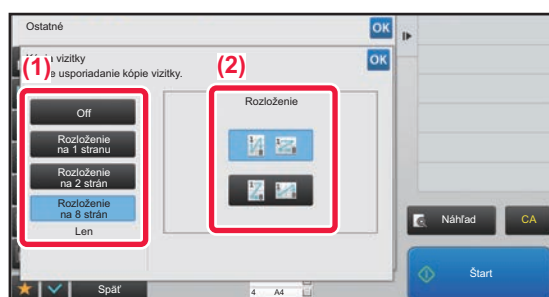**4**

**Zadajte nastavenia funkcie Kópia vizitky.**

**(1) Zadajte počet vizitiek, ktoré sa majú skopírovať, a dotknite sa tlačidla [1 vizitka na hárok] alebo tlačidla [2 vizitky na hárok], prípadne tlačidla [8 vizitiek na hárok].**

Kedyž vyberiete tlačidlo [8 vizitiek na hárok], automaticky sa vyberie papier veľkosti A4 (8-1/2" x 11").

**(2) Keď vyberiete [8 vizitiek na hárok], z ponuky „Usporiadanie“ vyberte požadované rozloženie.**

Po dokončení nastavení klepnite na tlačidlo **OK** a potom na tlačidlo [Späť].





- **Nastavenia kopírovania vizitiek:**

Klepnite na tlačidlo [Off].

- **Zrušenie všetkých nastavení:**

Klepnite na tlačidlo [CA].

5








Klepnutím na tlačidlo [Štart] spustíte kopírovanie.



- Zoom je pevne nastavený na 100 %.

- Keď vyberiete tlačidlo [1 vizitka na hárok], nemôžete použiť [XY Zoom] (iba MX-B355W).

## Výsledky kopírovania pri usporiadaní 8 vizitiek na hárok
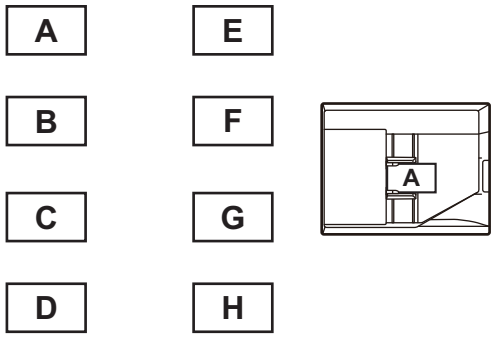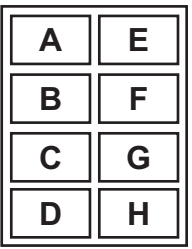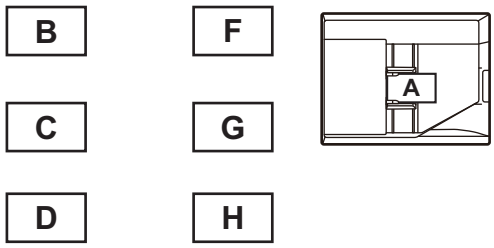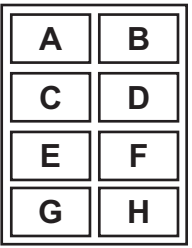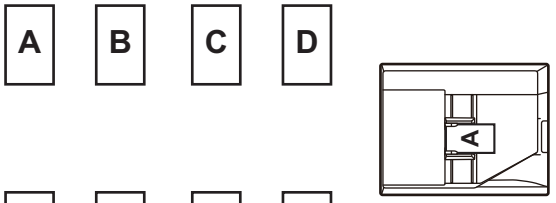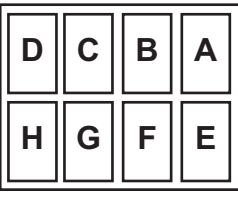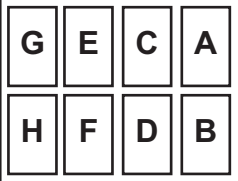
| Originály (orientácia originálov)                                                   | Nastavenia                                                                           | Výsledky                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |



# ĎALŠIE FUNKCIE

Ďalšie funkcie sa nastavujú na základnej obrazovke normálneho režimu.

► [VÝBER REŽIMU KOPÍROVANIA \(strana 2-4\)](#)



Ďalšie funkcie nie je možné vybrať v jednoduchom režime.


## FUNKCIE VÝSTUPU A ÚPRAV ROZLOŽENIA

### KOPÍROVANIE VO FORMÁTE BROŽÚRY (BOOKLET)


Kópie vytvorené funkciou "Kalendár" je možné v strede prehnúť a vytvoriť tak brožúru.

Táto funkcia je výhodná na usporiadanie kópií do peknej brožúry alebo letáku.

#### Kopírovanie brožúry s použitím 8 strán originálu

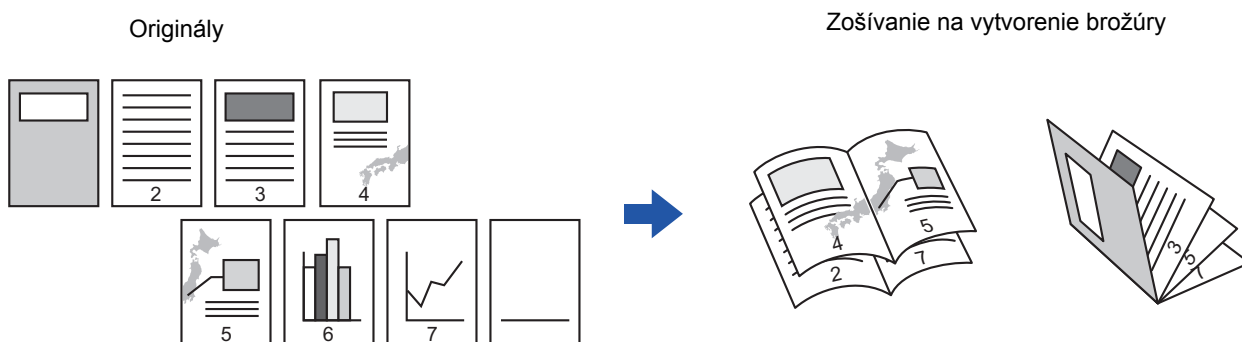

#### Strana viazania

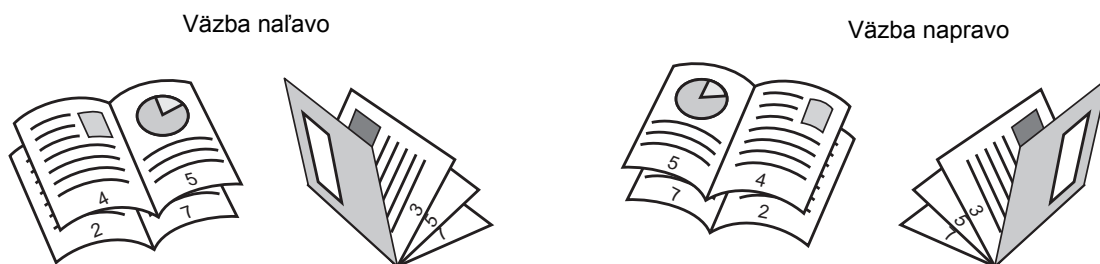

Keď je vybraná funkcia Brožúra, automaticky sa zvolí režim obojstranného kopírovania. Keď sú vybrané také nastavenia, ktoré bránia obojstrannému kopírovaniu, nie je možné použiť funkciu brožúry.



1

## Vložte originál.

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlokové sklo.

- [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)
- [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)



Ak sú originály obojstranné, umiestnite ich do zásobníka s podávačom dokumentov.

2

## Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Kalendár].


3

## Vyberte okraj väzby.



**Zrušenie nastavenia brožúry:**  
Ťuknite na tlačidlo [Off].

4

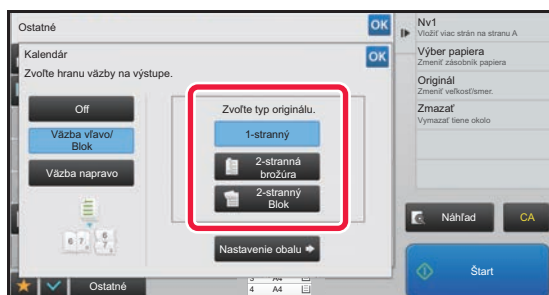

**Dotknite sa tlačidla [1-stranný], [2-stranná brožúra] alebo [2-stranný Blok] podľa vhodnosti vzhľadom na originál.**

Keď nevkladáte prednú obálku, prejdite na krok 6.

5

## Keď vkladáte prednú obálku, klepnite na tlačidlo [Nastavenie obalu] a potom na tlačidlo [On].

Po dokončení nastavenia klepnite postupne na krížik **OK** a na tlačidlo [Späť].



### Zmena vstupného zásobníka obálky:

Klepnutím na tlačidlo [Zásobník papiera] zobrazíte obrazovku s výberom zásobníkov.

Klepnite na vstupný zásobník obálky na obrazovke s výberom zásobníkov.

Ďalšie informácie nájdete v časti "[VÝBER ZÁSOBNÍKA PAPIERA NA KOPÍROVANIE \(strana 2-12\)](#)".



- Ak budete kopírovať na obal, nemôžete použiť štítky ani priehľadnú fóliu.
- **Zrušenie všetkých nastavení:**  
Ťuknite na tlačidlo [CA].


6

## Klepnutím na tlačidlo [Štart] spustíte kopírovanie.



# KOPÍROVANIE VIACERÝCH ORIGINÁLOV NA KAŽDÚ STRANU BROŽÚRY (BROŽÚRA 2v1/4v1)

Táto funkcia kopíruje rovnako dve alebo štyri strany originálu na jednu stranu papiera kópie brožúry. Táto funkcia je výhodná na usporiadanie minimálneho počtu kópií do peknej brožúry alebo letáku.

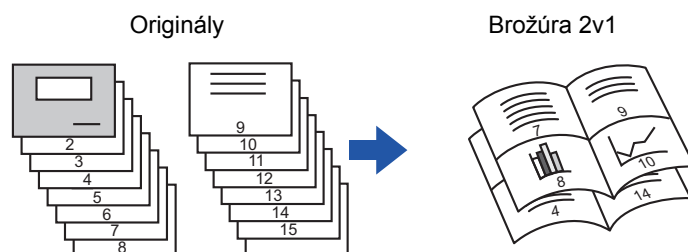

- Pre kópiu brožúry 2v1 alebo 4v1 sú k dispozícii nasledujúce formáty papiera a počty strán.  
Formát papiera: A4, A5, B5, 216"×330", 216"×340", 216"×343", 16K, 5-1/2"×8-1/2", 8-1/2"×11", 8-1/2"×13", 8-1/2"×13-1/2", 8-1/2"×14"
- Skenujte originály v poradí od prvej do poslednej strany. Zariadenie automaticky nastaví poradie kopírovania. Na každý hárak papiera sa skopíruje 8 alebo 16 strán originálu. Na konci sa automaticky vyproduktujú prázdne strany, ak počet strán originálu nie je násobkom ôsmich.

**1**

## Vložte originál.

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)
- [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)



Ak sú originály obojstranné, umiestnite ich do zásobníka s podávačom dokumentov.

**2**

## Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Kalendár].

**3**


## Vyberte okraj väzby.



**Zrušenie nastavenia brožúry:**  
Ťuknite na tlačidlo [Off].



4

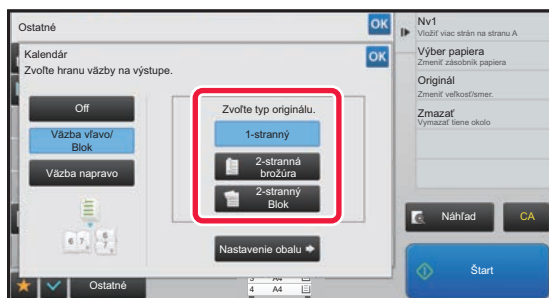

Dotknite sa tlačidla [1-stranný], [2-stranná brožúra] alebo [2-stranný Blok] podľa vhodnosti vzhľadom na originál.

Keď nevkladáte prednú obálku, prejdite na krok 6.

5

**Keď vkladáte prednú obálku, klepnite na tlačidlo [Nastavenie obalu] a potom na tlačidlo [On].**



- Zmena vstupného zásobníka obálky:  
Klepnutím na tlačidlo [Zásobník papiera] zobrazíte obrazovku s výberom zásobníkov. Klepnite na vstupný zásobník obálky na obrazovke s výberom zásobníkov. Ďalšie informácie nájdete v časti "[VÝBER ZÁSOBNÍKA PAPIERA NA KOPÍROVANIE \(strana 2-12\)](#)".
- Ak chcete urobiť kópiu na obálku, začiarknite políčko [Kopírovať na obálku (duplex)] takto ☒.



- Ak budete kopírovať na obal, nemôžete použiť štítky ani priehľadnú fóliu.
- Zrušenie všetkých nastavení:  
Ťuknite na tlačidlo [CA].

6

**Na paneli akcií ťuknite na položku [Nv1].**

7

**Klepnite na tlačidlo hárkov N-Up, ktoré chcete použiť.**

V prípade potreby sa obrázky otočia.




**Zrušenie nastavenia N-Up**  
Ťuknite na tlačidlo [Off].

8

**Vyberte rozloženie.**



9

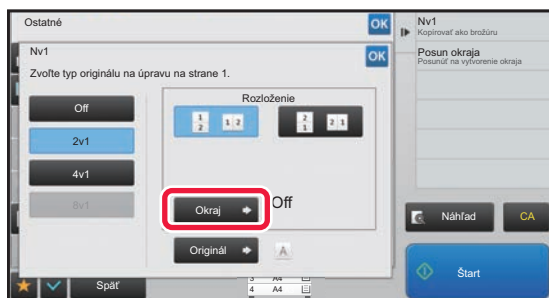

**Klepnite na [Okraj] a vyberte okraj.**

Medzi strany na hárku môžete vložiť čiaru.

Po dokončení nastavenia klepnite postupne dvakrát na tlačidlo **OK** a [Späť].



**Zrušenie všetkých nastavení:**

Ťuknite na tlačidlo [CA].

10

**Klepnutím na tlačidlo [Štart] spustíte kopírovanie.**




# FUNKCIE ŠETRIACE PAPIER A ČAS

## PRESKAKOVANIE PRÁZDNYCH STRÁN V ORIGINÁLI (PRESKOČENIE PRÁZDNEJ STRANY)

Ak skenovaný originál obsahuje prázdne strany, pomocou tejto funkcie ich preskočíte a budete kopírovať iba zapísané strany.

Zariadenie zisťuje prázdne strany, čím umožňuje vynechať nepotrebné kópie bez potreby kontroly originálu.

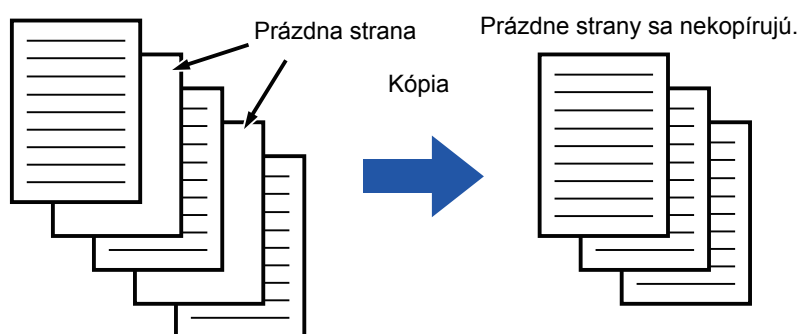

- Ak skenujete originál s jednou prázdnu stranou, v prípade obojstranného kopírovania sa prázdne strany vynechajú.
- V závislosti od originálu niektoré strany, ktoré nie sú prázdne, môžu byť detegované ako prázdne strany a nemusia sa skopírovať, a niektoré strany, ktoré sú prázdne, sa nemusia detegovať ako prázdne skopírujú sa.

**1**

### Vložte originál.

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.


- [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)
- [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)

**2**

Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Prázdna strana Preskočiť].



3

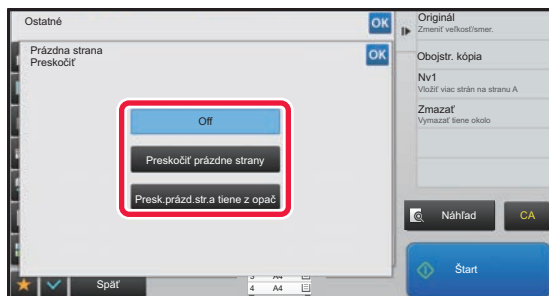

**Klepnite na tlačidlo [Preskočiť prázdne strany] alebo [Presk.prázd.str.a tieň z opač].**

Po dokončení nastavenia klepnite postupne na krížik **OK** a na tlačidlo [Späť].




**Zrušenie všetkých nastavení:**

Ťuknite na tlačidlo [CA].

4

**Klepnite na tlačidlo [Štart].**

5

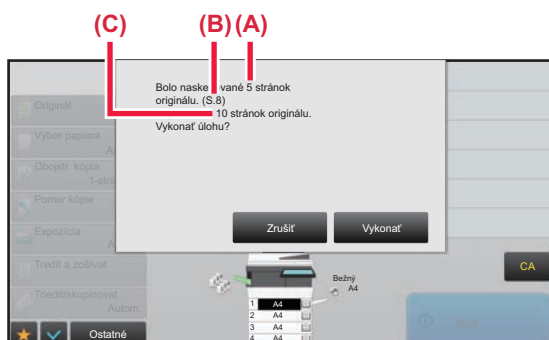

**Prečítajte si hlásenie s potvrdením a klepnutím na tlačidlo [Vykonať] spustíte kopírovanie.**

Na obrazovke s potvrdením sa počet naskenovaných stránok originálu zobrazí v časti (A), počet naskenovaných strán sa zobrazí v časti (B) a počet kópií bez prázdnych strán sa zobrazí v časti (C).


Ak napríklad pomocou funkcie obojstranného skenovania naskenujete päť stránok originálu, ktorých súčasťou sú dve prázdne strany, v časti (A) sa zobrazí hodnota "5", v časti (B) sa zobrazí hodnota "10" a v časti (C) sa zobrazí hodnota "8".





# NASTAVENIE POZADIA ZOSVETLENÍM ALEBO STMAVENÍM OBLASTÍ SVETLÝCH OBLASTÍ ORIGINÁLU (NASTAVENIE POZADIA)

Môžete nastaviť pozadie zosvetlením alebo stmavením svetlých oblastí originálu.

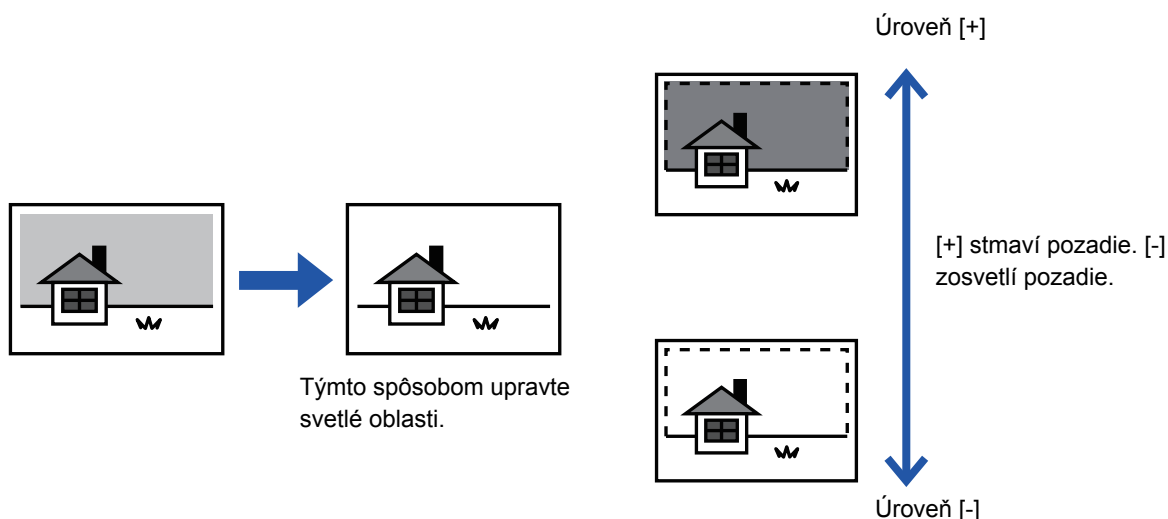


Nastavenie pozadia je potrebné vybrať pred skenovaním originálu.

1

Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Nastavenie pozadia].

2

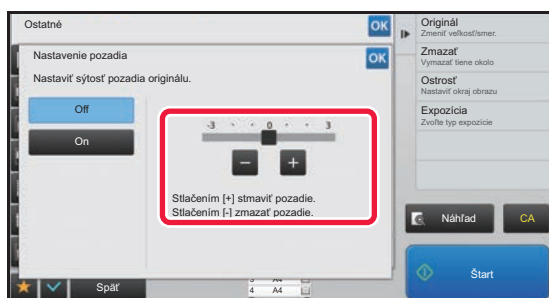

Klepnutím na tlačidlo **[-]** **+** alebo posunutím posúvača nastavte hodnotu.

Po dokončení nastavenia klepnite postupne na krížik **OK** a na tlačidlo [Späť].



**Zrušenie nastavenia pozadia:**  
Ťuknite na tlačidlo [Off].



3

### Vložte originál.

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

► [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)

► [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)



**Zrušenie všetkých nastavení:**

Ťuknite na tlačidlo [CA].

4

**Klepnutím na tlačidlo [Štart] spustíte kopírovanie.**




# SKÚŠOBNÉ KOPÍROVANIE (SKÚŠOBNÁ KÓPIA)


Táto funkcia slúži na vytvorenie skúšobnej kópie predtým, než vytlačíte určený počet kópií. Skontrolujte náhľad obrázka pomocou skúšobnej kópie. Podľa potreby zmeňte nastavenie. Použitím tejto funkcie sa uloží naskenovaný originál do zariadenia, čím sa odstránia prípadné problémy s opakovaným skenovaním originálu so zmeneným nastavením.

## Tok skúšobnej kópie


Vyberte "Kontrol. kóp." a nastavte 5 súprav kópií

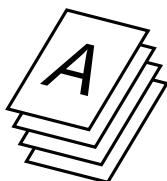


Vytlačí sa jedna súprava kópií pre vašu kontrolu

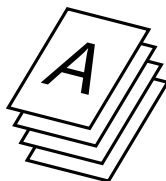


Vytlačia sa zostávajúce 4 súpravy

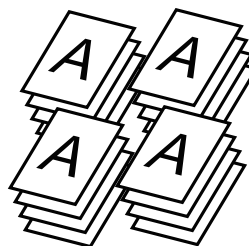

Upravte nastavenia

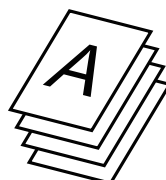

Ak OK

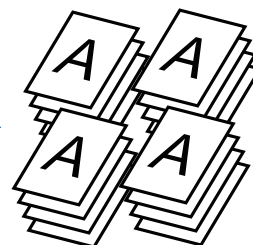

Po nastavení sa vytlačí jedna súprava pre vašu kontrolu

Vytlačia sa zostávajúce 4 súpravy



- Funkciu Skúšobná kópia je potrebné nastaviť pred skenovaním originálu.
- Ak sa spustí funkcia Skúšobná kópia, kým zariadenie tlačí inú úlohu, prebiehajúca úloha sa preruší a prednostne sa vytlačia skúšobné kópie. Prerušená úloha sa obnoví po dokončení tlače skúšobnej kópie. Ak však chcete tlačiť skúšobnú kópiu počas tlače úlohy, pre ktorú bola aktivovaná obojstranná tlač a zošívanie, skúšobná kópia sa vytlačí až po dokončení prebiehajúcej úlohy. Ak je stlačené tlačidlo [Štart Tlač] na vykonanie tlače zostávajúcich dávok, pričom zariadenie tlačí inú úlohu, zostávajúce dávky sa vytlačia až potom, čo sa dokončia všetky predtým rezervované úlohy.

1

### Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Kontrol. kóp.].

Na ikone sa zobrazí značka začiarknutia.  
Po dokončení nastavenia klepnite na tlačidlo [Späť].



#### Zrušenie nastavenia skúšobnej kópie:

Klepnutím na tlačidlo [Kontrol. kóp.] ho odznačte.

2

### Podľa potreby zadajte požadované funkcie, ako napríklad "Expozícia" a "Pomer kópie".



## 3

### Vložte originál.

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.


- [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)
- [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)



### Zrušenie všetkých nastavení:

Ťuknite na tlačidlo [CA].

## 4

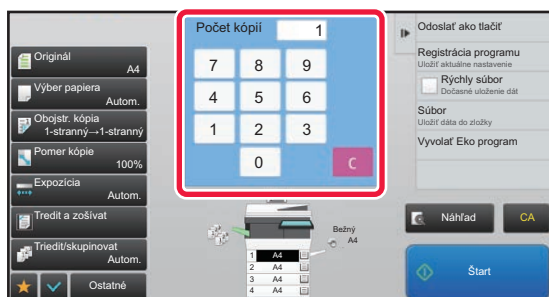

**Zadajte počet kópií (počet súprav) pomocou číselných tlačidiel.**



Dá sa nastaviť až do 9999 kópií (dávok).



### Ak je nastavený nesprávny počet kópií

Klepnite na tlačidlo [C] a potom zadajte správny počet.

## 5

### Klepnite na tlačidlo [Štart].

Vytvorte iba jednu dávku kópií.



6



**Skontrolujte výsledok kopírovania. Ak sa nevyskytne žiadny problém, klepnite na tlačidlo [Štart Tlač].**

Podľa potreby zmeňte nastavenie a opakujte tlač skúšobnej kópie dovtedy, kým nebudete spokojní s výsledkom kopírovania.



Môžete zmeniť aj počet kópií. Ak chcete zmeniť počet kópií, použite číselné tlačidlá.



- V režim skúšobnej kópie sa nezobrazia tlačidlá nedostupných funkcií.
- Funkčnosť niektorých dostupných funkcií môže byť obmedzená.
- **Zrušenie všetkých nastavení:**  
Ťuknite na tlačidlo [CA].

7

**Klepnite na tlačidlo [Štart].**

## KONTROLA POČTU SKENOVANÝCH HÁRKOV ORIGINÁLU (POČET ORIGINÁLOV)

Táto funkcia slúži na počítanie počtu naskenovaných strán originálu a zobrazí výsledok predtým, než sa vytvorí kópia. Tým, že môžete overiť počet naskenovaných strán originálu, sa vyhnete chybám pri kopírovaní.



- Zobrazí sa výsledok počítania spolu s počtom naskenovaných strán originálu – nie počet naskenovaných strán originálu. Keď napríklad vykonávate obojstranné kopírovanie pomocou jedného originálu, zobrazí sa číslo "1", čo znamená, že sa naskenoval jeden originál (nezobrazí sa číslo "2" ako označenie skenovania prednej a zadnej strany hárka).
- Funkciu Počet originálov je potrebné nastaviť pred skenovaním originálu.

1

**Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Pôvodný Počet].**

Na ikone sa zobrazí značka začiarknutia.  
Po dokončení nastavenia klepnite na tlačidlo [Späť].



**Zrušenie nastavenia funkcie Počet originálov:**  
Klepnutím na tlačidlo [Pôvodný Počet] ho odznačte.

2


**Umiestnite originál do zásobníka podávača dokumentov automatického podávača dokumentov.**

► [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)



### 3 Klepnite na tlačidlo [Štart].

4

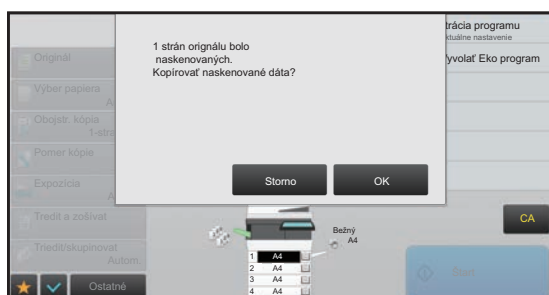

### Skontrolujte počet strán originálu.

Zobrazené číslo predstavuje počet naskenovaných strán originálu – nie počet naskenovaných strán originálu. Keď napríklad vykonávate obojstranné kopírovanie pomocou jedného originálu, zobrazí sa číslo "1", čo znamená, že sa naskenoval jeden originál (nezobrazí sa číslo "2" ako označenie skenovania prednej a zadnej strany hárka).



**Ak sa zobrazený počet strán originálu odlišuje od skutočného počtu strán.**  
Klepnutím na tlačidlo [Storno] zastavte úlohu.

5

### Klepnutím na tlačidlo [OK] spustíte kopírovanie.



Ak túto funkciu skombinujete s funkciou [Vytvor. úlohy], výsledok počítania sa zobrazí po dotknutí sa tlačidla [Preč. koniec].



## ZOBRAZENIE NASTAVENÍ ODPORÚČANIA EKO (ZOBRAZIŤ OBRAZOVKU FUNKCIE ODPORUČENIE EKO)

Keď je zobrazená základná obrazovka normálneho režimu, zobrazia sa nastavenia odporúčaní eko.



Táto funkcia nie je k dispozícii v jednoduchom režime.



### Použitie zobrazenia obrazovky funkcie odporúčania eko:

"Nastavenie (správca)" → [Nastavenia systému] → [Úspora energie] → [Nastavenie Eko] → [Zobraziť obrazovku funkcie odporúčenie Eko].

Zobrazia sa nasledujúce funkcie.

- Obojstr. kópia ► [strana 2-16](#)
- Nv1 ► [strana 2-41](#)
- Otočenie obrázka ► [strana 2-29](#)




# FUNKCIE ZVÝŠENIA ZABEZPEČENIA

## VYPLNENIE ÚDAJOV O OCHRANE PRED NEOPRÁVNENÝM KOPÍROVANÍM (TLAČ SKRYTEJ VZORKY)

Na pozadie sú umiestnené neviditeľné znaky vo forme vzoru zabraňujúce neoprávnenému kopírovaniu dokumentu. Môže ísť napríklad o prednastavený alebo prispôsobený text.

Keď kopírujete výstupný hárok s tlačou vzorky, zobrazia sa skryté znaky.

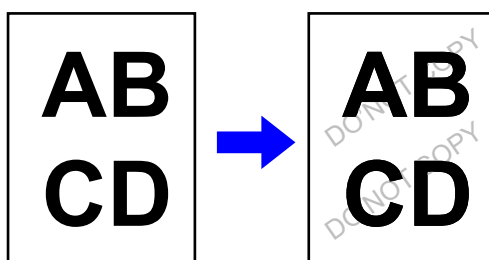

- "Tlač skrytého obrazca" je funkcia poskytovaná na účely obmedzenia neoprávneného kopírovania. Nie je zárukou ochrany pred únikom informácií.
- Za určitých podmienok v zariadení nemusí byť text vzorky na hárkoch výtlaku so skrytou vzorkou úplne skrytý. V takom prípade upravte kontrast vybraním položky [Nastavenie tlače skrytého obrazca.] v časti "Nastavenie (administrátor)".
- Pri kopírovaní hárkov výtlaku so skrytou vzorkou sa skrytá vzorka v závislosti od nastavení mimo položky "Tlač skrytého obrazca" nemusí objaviť.
- Skrytá vzorka sa na kópiách nemusí objaviť, keď sa používajú určité typy zariadení alebo pri určitých podmienkach používaných na kopírovanie výstupného hárka s tlačou skrytej vzorky.



### Nastavenie tlače skrytej vzorky:

V časti Režim nastavenia (administrátor) vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenie zabezpečenia] → [Nastavenie tlače skrytého obrazca].

**1**

### Vložte originál.

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)
- [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)


**2**

Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Tlač skrytého obrazca].





3

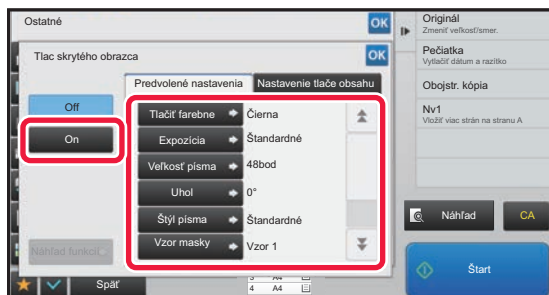


Dotknite sa tlačidla [On] a podľa potreby nastavte každú položku na karte [Predvolené nastavenia].



Ako "Metóda" odporúčame vybrať možnosť [Kladne].

4

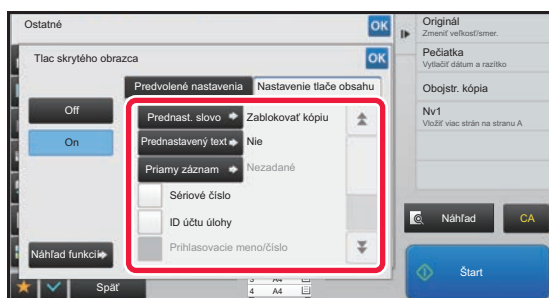

Podľa potreby nastavte každú položku na karte [Nastavenie tlače obsahu].

Ak chcete zadať nastavenia tlače, môžete vybrať požadované nastavenie z prednastaveného textu alebo pomocou softvérovej klávesnice. Taktiež môžete vytlačiť poradové číslo alebo identifikáciu úlohy konta. Po dokončení nastavenia klepnite postupne na krížik [OK] a na tlačidlo [Späť].



## • Zrušenie nastavenia tlače skrytej vzorky:

Ťuknite na tlačidlo [Off].

• Po dotknutí sa tlačidla [Náhľad funkcií] sa zobrazia nastavenia karty [Nastavenie tlače obsahu].

• Náhľad tlače skrytej vzorky sa môže nepatrne líšiť od skutočnej vzorky a expozície, pretože náhľad sa používa len na kontrolu farby vzorky.

## • Zrušenie všetkých nastavení:

Ťuknite na tlačidlo [CA].


5

Klepnutím na tlačidlo [Štart] spustíte kopírovanie.



# NÚTENÁ TLAČ SLEDOVATEĽNÝCH INFORMÁCIÍ (TLAČ INFORMÁCIÍ O SLEDOVANÍ)

Táto funkcia núti tlačí vopred zadané identifikačné informácie, ktoré zabraňujú neoprávnenému kopírovaniu.

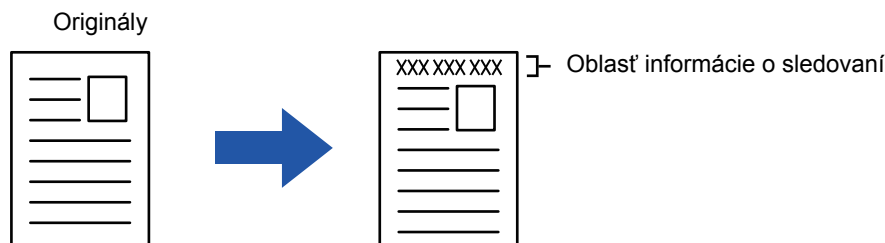

- Ak je táto funkcia nastavená spolu s inou funkciou kompozície obrázka, informácie o sledovaní sa vytlačia v hornej časti.
- Informácie o sledovaní sa vytlačia na hornom alebo dolnom vonkajšom okraji rámca obrázka.
- Informácie pridané počas tlače alebo zobrazenia náhľadu obrázka identifikácie úlohy konta a dátum a čas sa vytlačia podľa informácií uvedených nižšie.  
ID úlohy konta: 00000  
Dátum/čas: DD/MM/RRRR hh:mm



## Konfigurácia nastavenia tlače:

V časti Režim nastavenia vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenie zabezpečenia] → [Tlač informácií sledovania] → [Nastavenie informácie o tlači sledovania].




# FUNKCIE ÚPRAVY UMIESTNENIA VÝSTUPU A OKRAJOV

## PRIDANIE OKRAJOV (POSUN OKRAJOV)


Táto funkcia posúva kopírovaný obrázok vpravo, vľavo alebo nadol na nastavenie okraja. Je to pohodlné, keď chcete zviazať kópie pomocou šnúrky alebo viazača.

**Posunutie obrazu doprava, aby mohli byť kópie zviazané na ľavom okraji**

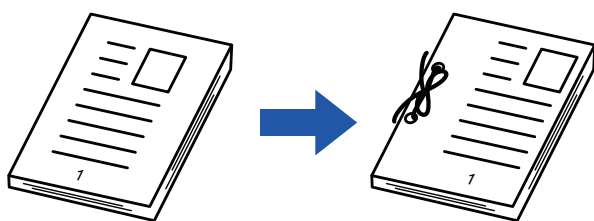


| Bez použitia funkcie posunu okraja   | S použitím funkcie posunu okraja                                                |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                                 |
| Otvory dierovania odrežú časť obrazu | Obraz sa presunie, aby vznikol priestor pre diery, takže obraz nebude odrezaný. |

**Posun okraja**

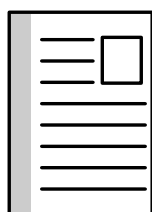


Dol'ava

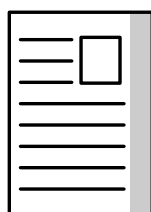

Doprava

Nadol

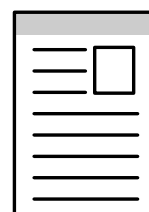

### Zmena predvoleného nastavenia posunu okraja:

V časti "Nastavenie (administrátor)" vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenia kopírovania] → [Nastavenia stavu] → [Počiatočné nastavenie posunutia okraja].

**1**

### Vložte originál.

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.


- [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)
- [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)

**2**

Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Posun okraju].



3

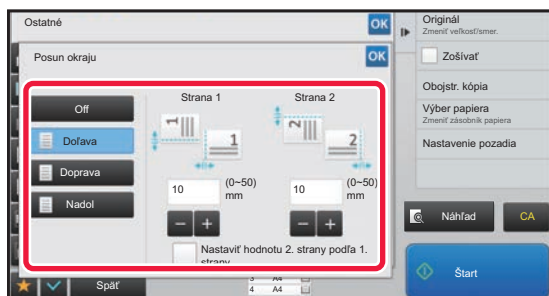

Klepnite na smer posunu obrázka.

4

## Nastaví šírku posunu okraja.

Klepnite na číselnú hodnotu udávajúcu oblasť posunu okraja na prednej alebo zadnej strane a zadajte oblasť pomocou číselných tlačidiel.

Po dokončení nastavenia klepnite postupne na krížik **OK** a na tlačidlo [Späť].



Ak necháte začiarkávacie políčko [Nastaviť hodnotu 2. strany podľa 1. strany.] odznačené takto ☐, ikona



### • Zrušenie nastavenia posunu okraja:

Ťuknite na tlačidlo [Off].

### • Zrušenie všetkých nastavení:

Ťuknite na tlačidlo [CA].

5


Klepnutím na tlačidlo [Štart] spustíte kopírovanie.



# VYMAZANIE OKRAJOVÝCH TIEŇOV PRI KOPÍROVANÍ (VYMAZANIE)

Táto funkcia mazania sa používa na zmazanie tieňov okolo okrajov kópií, ktoré sa vyskytujú pri kopírovaní hrubých originálov alebo kníh.

**Keď sa kopíruje hrubá kniha**

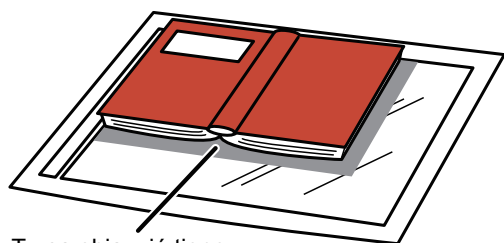


Tu sa objavujú tiene


| Bez použitia funkcie mazania | S použitím funkcie mazania    |
|------------------------------|-------------------------------|
|                              |                               |
| Na kópii sa objavujú tiene.  | Na kópii sa neobjavujú tiene. |

## Režimy mazania


Odstránenie vonkajšieho rámčeka

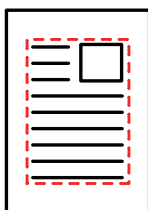

Odstránenie stredu

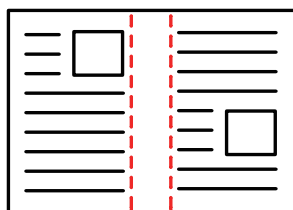

Odstránenie okrajov + stredu

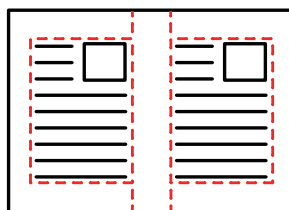

Odstránenie bočnej strany



- Ak sa nastavenie pomeru používa v kombinácii s nastavením mazania, šírka mazania sa bude meniť podľa nastaveného pomeru. Ak je šírka vymazania nastavená na 20 mm (1") a obrázok je zmenšený na 50 %, šírka vymazania bude 10 mm (1/2").
- Táto funkcia slúži na vymazanie častí obrázka, v ktorých sa obvykle vytvárajú tiene – neslúži však na detekciu tieňov a vymaže iba tiene.
- Po vybratí vymazania sa automaticky nastaví orientácia originálu na výšku.



### Zmena predvoleného nastavenia šírky vymazania:

V časti Režim nastavenia vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenia kopírovania] → [Nastavenia stavu] → [Zmazať nastavenia šírky].

Predvolené nastavenie je 10 mm (1/2"). Zmenené nastavenie sa použije aj na výber [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Bežné nastavenia] → [Nastavenia stavu] → [Zmazať nastavenia šírky] v časti Režim nastavenia.

1

## Vložte originál.

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

▶ [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)


▶ [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)

2

## Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Zmazať].



3

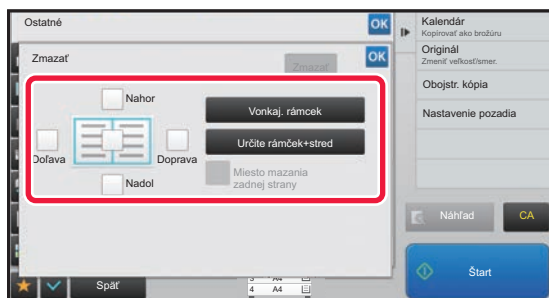

### Začiarknite políčko okraja, ktorý chcete vymazať, a zadajte polohu vymazania.

Skontrolujte, či je začiaroknuté políčko nastavené takto ☒.

Ak klepnete na tlačidlo [Vonkaj. rámček], začiarokavacie políčka [Nahor], [Nadol], [Doľava] a [Doprava] sa nastavujú na ☒.

Ak klepnete na tlačidlo [Určite rámček+stred], všetky začiarokavacie políčka sa označia takto ☒.



Ak chcete skenovať obojstranný originál, zadajte okraj vymazania na opačnej strane pri vymazávaní okrajov na jednej z troch strán hore, nadol, vľavo a vpravo na prednej strane.

- Ak je začiarokavacie políčko [Miesto mazania zadnej strany] nastavené takto ☒, vymaže sa okraj v opačnej polohe k vymazanému okraju na prednej strane.
- Ak je začiarokavacie políčko [Miesto mazania zadnej strany] nastavené takto ☐, vymaže sa okraj v rovnakej polohe, ako je na prednej strane.

4

### Zadajte šírku vymazania.

Klepnete na číselnú hodnotu udávajúcu oblasť posunu okraja na prednej alebo zadnej strane a zadajte oblasť pomocou číselných tlačidiel.

Po dokončení nastavenia klepnite postupne na krížik **OK** a na tlačidlo [Späť].



Oblasť môžete rýchlo nastaviť tak, že najprv číselnými tlačidlami zadáte hodnotu blízku požadovanej hodnote a potom ju doladíte tlačidlami **-** a **+**.



- **Zrušenie nastavenia mazania:**  
Ťuknite na tlačidlo [Zmazať].
- **Zrušenie všetkých nastavení:**  
Ťuknite na tlačidlo [CA].

5

### Klepnutím na tlačidlo [Štart] spustíte kopírovanie.



## KOPÍROVANIE NA STRED PAPIERA (CENTROVANIE)

Táto funkcia slúži na zarovnanie kopírovaného obrázka na stred papiera.

Táto funkcia umožňuje umiestniť obrázok do stredu papiera, keď je veľkosť originálu menšia ako veľkosť papiera alebo keď je obrázok zmenšený.

| Bez funkcie centrovania                                                           | S použitím funkcie centrovania                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |



Centrovanie je potrebné nastaviť pred skenovaním originálu.



- Keď sa veľkosť originálu alebo veľkosť papiera zobrazí ako špeciálna veľkosť, nie je možné túto funkciu použiť.
- Táto funkcia sa nedá použiť v kombinácii s nastavením zväčšenia. Ak je vybrané zväčšenie 101 % alebo viac, zväčšenie sa automaticky vráti na 100 %.

**1**

### Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Centrovanie].

Na ikone sa zobrazí značka začiatku.

Po dokončení nastavenia klepnite na tlačidlo [Späť].



- **Zrušenie nastavenia funkcie centrovania:**  
Klepnutím na tlačidlo [Centrovanie] zrušte začiatok.
- **Zrušenie všetkých nastavení:**  
Ťuknite na tlačidlo [CA].

**2**

### Klepnutím na tlačidlo [Štart] spustíte kopírovanie.




## NASTAVENIE POLOHY PAPIERA (POLOHA OBRÁZKA)

Táto funkcia presúva skenovaný originál do zadanej polohy, aby sa vytvorila kópia.

Kópiu môžete spraviť v akejkoľvek požadovanej polohe, keďže polohu môžete upraviť.

Ako počiatočnú stranu originálu odporúčame zadať hornú časť.

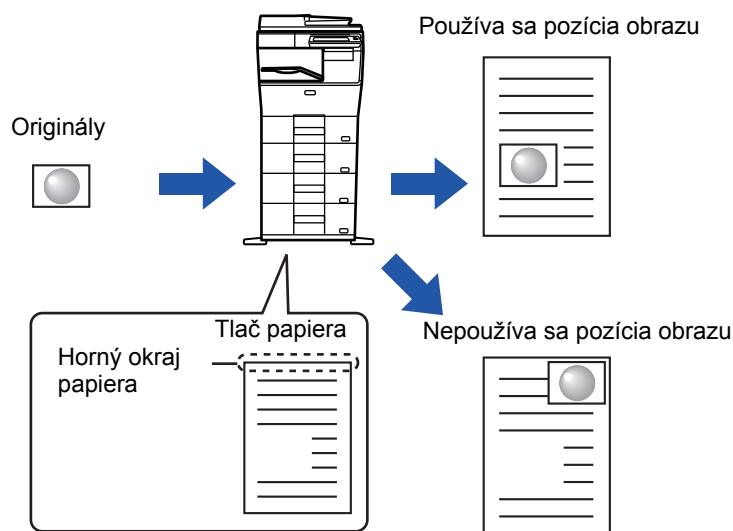**1**

### Skopírujte originál, ktorý chcete použiť pre presun kópie.

Kopírovanie sa vykonáva bez použitia posunu kópie.

**2**

### Zmeranie pohyb hornej časti ako začiatkovej strany oproti výstupnej kópii.

**3**

### Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Pozícia obrazu].




Klepnite na tlačidlo [Originál] a zadajte orientáciu originálu, aby bola orientácia správne rozpoznaná.

► [Zadanie orientácie originálu \(strana 2-29\)](#)





4

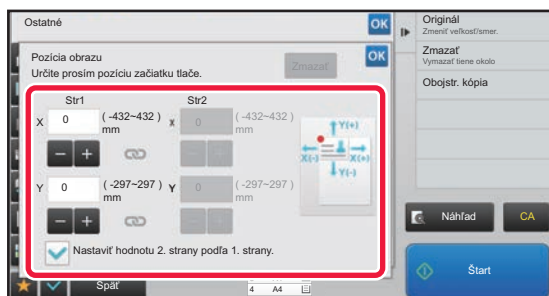

## Nastaví vzdialenosť pohybu.

Klepnite na oblasť označujúcu vzdialenosť pohybu na prednej alebo zadnej strane a zadajte vzdialenosť pomocou číselných tlačidiel.

Po dokončení nastavenia klepnite postupne na krížik  a na tlačidlo [Späť].



- Oblasť môžete rýchlo nastaviť tak, že najprv číselnými tlačidlami zadáte hodnotu blízku požadovanej hodnote a potom ju doladíte tlačidlami **-** **+**.
- Ak necháte začiarkávacie políčko [Nastaviť hodnotu 2. strany podľa 1. strany.] odznačené takto ☐, ikona  zmizne a môžete nastaviť okraj 1 a 2 samostatne.
- Ak chcete kopírovať v horizontálnej orientácii, zadajte "ľavú časť" ako predvolenú stranu originálu. Aj v prípade, že kopírujete v horizontálnej orientácii, nastavenie začiatkovej strany originálu v hornej časti umožňuje merať vzdialenosti pohybu rovnakým spôsobom, ako pri vertikálnej orientácii.



### Zrušenie nastavenia Poloha obrázka:

Ťuknite na tlačidlo [Zmazať].

5

## Vložte originál.

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

▶ [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)

▶ [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)



### Zrušenie všetkých nastavení:

Ťuknite na tlačidlo [CA].

6

## Klepnutím na tlačidlo [Štart] spustíte kopírovanie.



# FUNKCIE SKENOVANIA


## SKENOVANIE VEĽKÉHO POČTU ORIGINÁLOV NARAZ (VYTVORENIE ÚLOHY)

Táto funkcia rozdeľuje originály pri kopírovaní ich veľmi veľkého počtu do dávok a podáva každú dávku cez automatický podávač dokumentov po jednej. Vďaka tomu nebudete musieť triediť kópie.

Keď skenujete originály rozdelené do dávok, naskenujte najskôr dávku s prvou stranou.

Individuálne nastavenie kopírovania je možné nakonfigurovať pre každú dávku originálov, ktorá sa bude skenovať samostatne.

Pre jednu úlohu je možné naskenovať až 100 súprav originálov.

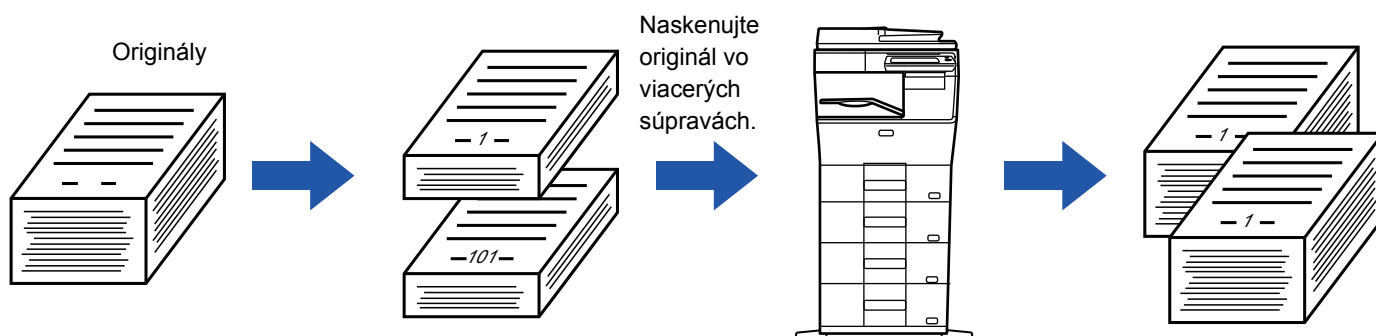

- Pred skenovaním originálu, musíte zvoliť režim Vytvorenie úlohy.
- Ak je potrebné zmeniť všetky nastavenia originálu, zmeňte ich pred skenovaním originálu.
- Ak je Priečinko rýchlych súborov funkcie zakladania dokumentov plný, kopírovanie v režime vytvorenia úlohy sa pozastaví. Odstráňte nepotrebné súbory z Priečinka rýchlych súborov.



Režim vytvorenia úlohy nie je možné kombinovať s inými funkciami.

- Snímka karty
- Opakovať rozloženie

## Kopírovanie v režime vytvorenia úlohy

**1**

**Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Vytvor. úlohy].**

Na ikone sa zobrazí značka začiarknutia.

Po dokončení nastavenia klepnite na tlačidlo [Späť].



**Zrušenie nastavenia vytvorenia úlohy:**


Klepnutím na tlačidlo [Vytvor. úlohy] ho odznačte.



2

**Urobte potrebné nastavenia.**

3

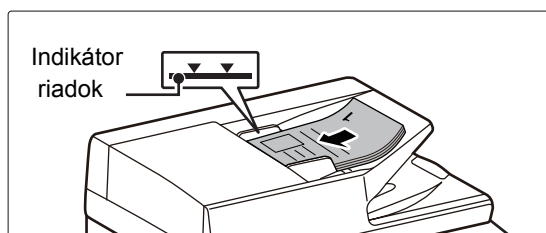

**Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov a klepnutím na tlačidlo [Štart] naskenujte prvý originál.**

Zasuňte originály úplne do zásobníka podávača dokumentov. Množstvo originálov nesmie byť vyššie než kontrolná ryska.

► [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)

4



**Vložte ďalšiu dávku originálov a klepnite na tlačidlo [Štart].**

Opakujte tento krok, pokiaľ nie sú naskenované všetky originály.



- Ak chcete zmeniť nastavenia kopírovania pre každú súpravu originálov, klepnite na tlačidlo [Zmeniť nastav.]. Ďalšie informácie nájdete v časti "[Zmena nastavení kopírovania pre každú dávku originálov \(strana 2-78\)](#)".
- Ak klepnete na tlačidlo [Náhľad], nebudete môcť skenovať ďalšie stránky.

5

**Opakujte, kým nebudú naskenované všetky stránky a skontrolujte náhľad na obrazovke náhľadu.**



**Zrušenie všetkých nastavení:**  
Ťuknite na tlačidlo [CA].

6

**Klepnutím na tlačidlo [Preč. koniec] spustíte kopírovanie.**



## Zmena nastavení kopírovania pre každú dávku originálov

Podľa potreby zmeňte nastavenia kopírovania pre každú dávku originálov.

Pred skenovaním ďalšej súpravy originálov v kroku 4 "[Kopírovanie v režime vytvorenia úlohy \(strana 2-76\)](#)" vykonajte nižšie uvedené kroky.



Nastavenie [Oddeľovacia stránka] nie je možné zmeniť pre druhé a neskoršie súpravy.

**1**

Ťuknite na tlačidlo [Zmeniť nastav.].

**2**

Zmeňte nastavenia kopírovania.

**3**

Vložte ďalšiu dávku originálov a klepnite na tlačidlo [Štart].


Opakujte tento krok, pokiaľ nie sú naskenované všetky originály.



## SKENOVANIE ORIGINÁLOV RÔZNYCH VEĽKOSTÍ (ORIGINÁL ZMIEŠANEJ VEĽKOSTI)


Táto funkcia kopíruje originály rôznych veľkostí naraz aj vtedy, keď sú originály veľkosti A5 (5-1/2" x 8-1/2") zmiešané s originálmi veľkosti A4 (8-1/2" x 11").

Ak sú originál zmiešanej veľkosti skombinovaný s automatickým výberom pomeru, pomer je nastavený jednotlivo pre každý originál s ohľadom na vybranú veľkosť papiera, povoľujúc tlač na jednotnú veľkosť papiera.

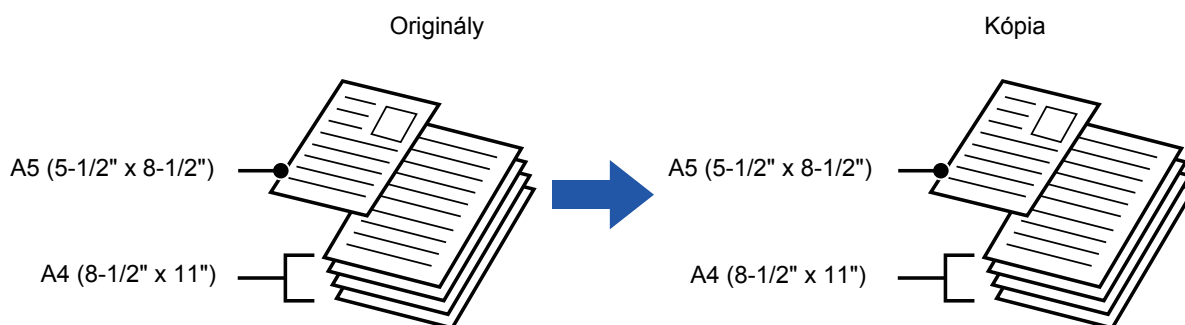

### V prípade kombinácie originálov zmiešanej veľkosti s výberom automatického pomeru

(Je zvolený výber automatického pomeru a A4 (8-1/2" x 11"))

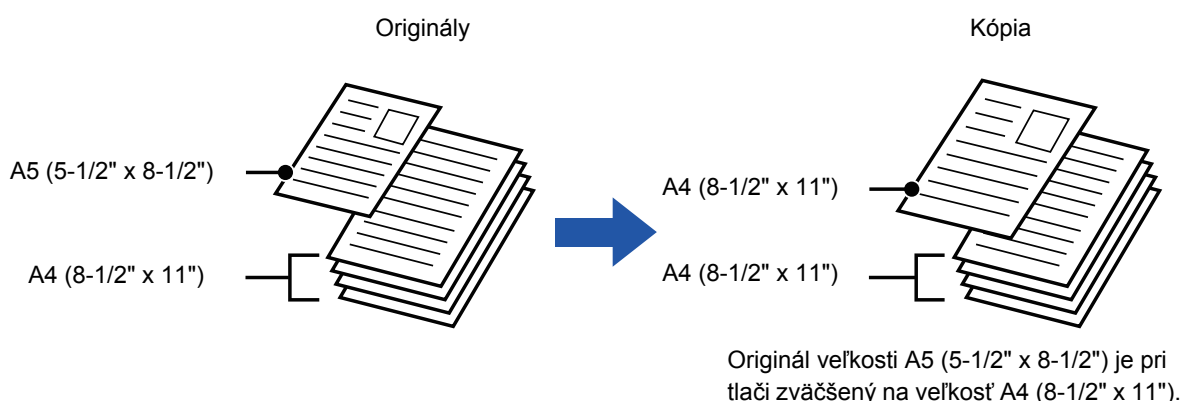

Funkciu Originál zmiešanej veľkosti je potrebné nastaviť pred skenovaním originálu.



### Ak chcete nastaviť zariadenie tak, aby vždy skenovalo zmiešané originály

- V časti Režim nastavenia vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Bežné nastavenia] → [Ovládanie zar.] → [Originálny režim doplnenia].
- Výstup, N-Up a ďalšie funkcie budú mať rovnaké nastavenie ako prvá strana.



1

**Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Originál zmiešanej veľkosti].**

Na ikone sa zobrazí značka začiarknutia.


Po dokončení nastavenia klepnite na tlačidlo [Späť].



**Zrušenie režimu pomalého skenovania:**

Klepnutím na tlačidlo [Pom. rež. sk.] zrušte začiarknutie.

2

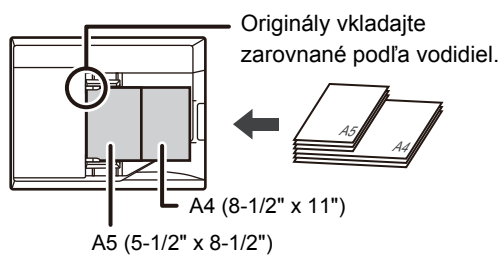

**Položte originál lícom nahor na predlohové sklo.**

Originály otočte tak, aby sa ich šírky zhodovali.

3


**Klepnutím na tlačidlo [Štart] spustíte kopírovanie.**



# SKENOVANIE TENKÝCH ORIGINÁLOV (REŽIM POMALÉHO SKENOVANIA)

(iba MX-B455W)

Ak chcete skenovať tenké originály pomocou automatického podávača dokumentov, môžete použiť túto funkciu, ktorá zabráňuje nesprávnemu podaniu tenkých originálov.

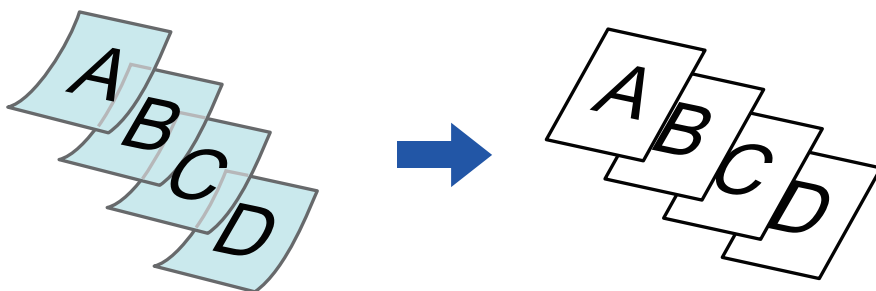

Režim pomalého skenovania je potrebné nastaviť pred skenovaním originálu.



Režimy "2-stranný→2-stranný" a "2-stranný→1-stranný" automatického obojstranného kopírovania sa nedajú použiť.



**Trvalé skenovanie originálov v režime pomalého skenovania:**

V časti Režim nastavenia vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Bežné nastavenia] → [Ovládanie zar.] → [Originálny režim doplnenia].

1

**Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Pom. rež. sk.].**

Na ikone sa zobrazí značka začiaroknutia.

Po dokončení nastavenia klepnite na tlačidlo [Späť].



**Zrušenie režimu pomalého skenovania:**

Klepnutím na tlačidlo [Pom. rež. sk.] zrušte začiaroknutie.

2

**Umiestnite originál do zásobníka podávača dokumentov automatického podávača dokumentov.**

► [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)



Ak sa originály vložia príliš veľkou silou, môžu sa pokrčiť a zaseknúť.

3

**Klepnutím na tlačidlo [Štart] spustíte kopírovanie.**



# NASTAVENIE ROZLIŠENIA PRI SKENOVANÍ (ROZLIŠENIE)


Táto funkcia slúži na úpravu rozlíšenia počas skenovania originálu, čím používateľ získa možnosť vysokokvalitného výstupu alebo výstupu s prioritou rýchlosti podľa aplikácie.



- Rozlíšenie je potrebné nastaviť pred skenovaním originálu.
- Nastavenie rozlíšenia skenovania sa dá použiť len pri kopírovaní v plnej veľkosti.

**1**

Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Rozlíšenie Skenu].

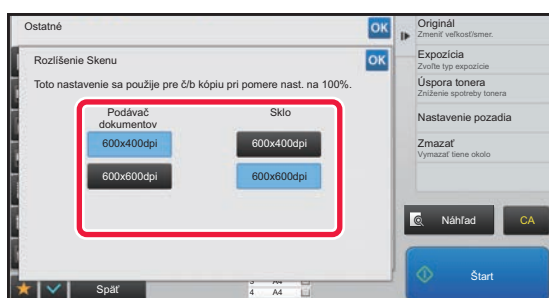**2**

## Vyberte rozlíšenie.

Rozlíšenie je možné nastaviť pre podávač dokumentov a predlohové sklo.

Po dokončení nastavenia klepnite postupne na krížik  a na tlačidlo [Späť].

**3**

## Vložte originál.

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- ▶ [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)
- ▶ [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)

**4**

Klepnutím na tlačidlo [Štart] spustíte kopírovanie.





# FUNKCIE PRIDÁVANIA TEXTU A OBRÁZKOV


## TLAČ DÁTUMOV, ČÍSIEL STRÁN A VODOTLAČE (PEČIATKA)

Táto funkcia tlačí na kópie informácie, ako sú "Dátum" alebo "Pečiatka", ktoré nie sú zobrazené na origináli. Môžete tlačiť nasledovných šesť typov informácií.

- Dátum
- Číslo str.
- Pečiatka
- Kópie
- Text
- Vodotlač

V prípade pečiatky alebo vodotlače môžete vytlačiť text "CONFIDENTIAL" alebo "PRIORITY". Ako text môžete vytlačiť predvolený text alebo akékoľvek znaky.

Každú z vyššie uvedených položiek môžete tlačiť v hlavičke alebo päte každého hárka.

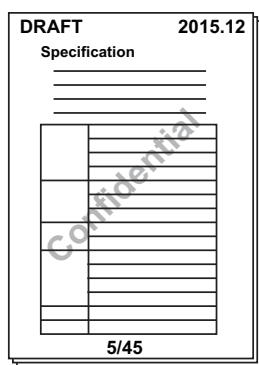

- Ak vybraný obsah pečiatky na jednom mieste presahuje obsah pečiatky na inom mieste, priorita bude udelená v nasledovnom poradí: vodotlač, pravá strana, ľavá strana, stred. Obsah, ktorý je skrytý z dôvodu prekryvania, sa nevytlačí.
- Text sa bude tlačiť v predvolenej veľkosti bez ohľadu na nastavenie pomeru kópie alebo veľkosti papiera.
- Text sa bude tlačiť podľa predvolenej expozície bez ohľadu na nastavenie expozície.
- V závislosti od veľkosti papiera môže byť niektorý tlačný obsah orezaný alebo posunutý mimo požadovanej polohy.

### Keď je funkcia [Pečiatka] kombinovaná s inými funkciami:

| Názov kombinovanej funkcie | Tlač                                                                                                                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posun okraja               | Spolu s obrázkom sa obsah pečiatky posunie o veľkosť šírky okraja.                                                       |
| Centrovanie                | Na rozdiel od kopírovania presúvaného obrázka bude tento obrázok vytlačený na mieste nastavenom v pečiatke               |
| Snímka karty               | Položky pečiatky sa vytlačia na každý hárak kópie.                                                                       |
| Nv1                        | Položky pečiatky sa vytlačia pre každú stranu originálu.                                                                 |
| Brožúra                    | Položky pečiatky sa vytlačia na každú stranu počas zošívania.                                                            |
| Obálky/vkladané hárky      | Nastavenia pečiatky používajte na výber toho, či chcete alebo nechcete vytlačiť danú položku na vkladane obálky a hárky. |



## 1

### Vložte originál.

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)
- [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)

## 2

### Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Pečiatka].

## 3

### Klepnite na štítok, ktorý sa má tlačíť, a klepnite na formát.


Formát štítku [Text] môžete zadať pomocou predvoleného textu alebo softvérovej klávesnice.

- [Nastavenie pomocou karty \[Text\] \(strana 2-85\)](#)



Keď klepnete na kartu , karta zobrazenia sa prepne.

## 4

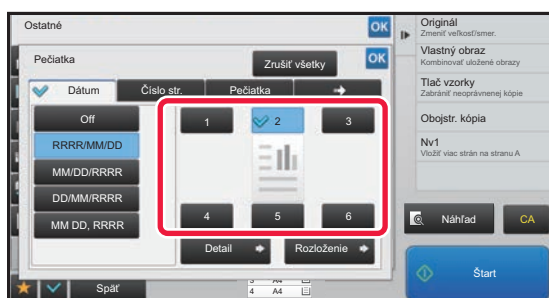

### Klepnite na tlačidlo požadovanej polohy tlače.

Klepnite na ktorékoľvek z tlačidiel [1] až [6].



- Klepnutím na tlačidlo [Detail] môžete konfigurovať nastavenie pre každú polohu nastavenia.
- Klepnutím na tlačidlo [Rozloženie] môžete skontrolovať polohu tlače alebo podrobné nastavenia.



- Zrušenie nastavenia textu:  
Ťuknite na tlačidlo [Zrušiť všetky].
- Zrušenie všetkých nastavení:  
Ťuknite na tlačidlo [CA].


## 5

### Klepnutím na tlačidlo [Štart] spustíte kopírovanie.



## Nastavenie pomocou karty [Text]

Klepnutím na tlačidlo [Priamy záznam] na karte [Text] zobrazíte softvérovú klávesnicu. Akékoľvek znaky zadáte pomocou softvérovej klávesnice.

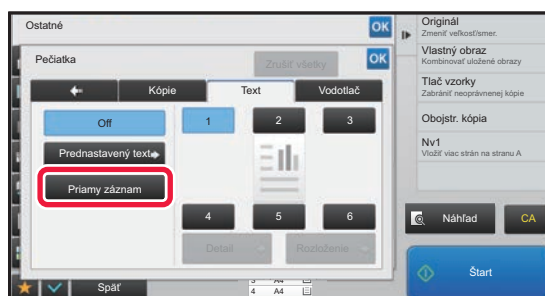

### Výber formátu z predvoleného textu

Klepnutím na tlačidlo [Prednastavený text] môžete vybrať požadovaný formát registrovaných formátov na tlač. Klepnutím na tlačidlo [Uložiť/zmazať] môžete upraviť, odstrániť alebo uložiť predvolený text.






## PRIDANIE ZAREGISTROVANÉHO OBRÁZKA DO ORIGINÁLU (VLASTNÝ OBRÁZOK)


Táto funkcia pridáva obrázok zaregistrovaný v zariadení do originálu na vytvorenie kópie.

K dispozícii sú nasledujúce dva typy vlastných obrázkov.

- Vlastná pečiatka (Pečiatka obrázka)

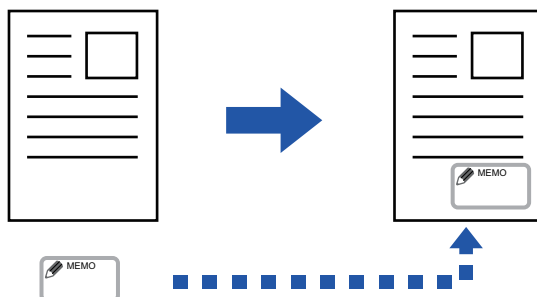

- Vlastná vodotlač (obrázok pečiatky s vodotlačou v odtieňoch sivej)

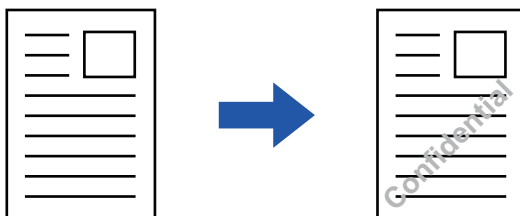

Kombinované použitie s ďalšími funkciami je uvedené v tabuľke nižšie.

| Kombinovaná funkcia      | Operácie s vlastnými obrázkami                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posun okraju             | Posun sa vykoná rovnakým smerom ako obrázok originálu.                                                                                                                                                         |
| Zmazať                   | Bežná opečiatkovaná kópia.                                                                                                                                                                                     |
| Kalendár                 | Bežná opečiatkovaná kópia.                                                                                                                                                                                     |
| Vytvor. úlohy            | Bežná opečiatkovaná kópia.                                                                                                                                                                                     |
| Obaly/ vložky            | Založené na nastavení vlastného obrázka.                                                                                                                                                                       |
| Oddeľovacia stránka      | Tlač sa nebude vykonávať na oddeľovacích stranách.                                                                                                                                                             |
| Vloženie priehľad. fólie | Bežná opečiatkovaná kópia.                                                                                                                                                                                     |
| Nv1                      | Opečiatkovaná kópia podľa hárka.                                                                                                                                                                               |
| Snímka karty             | Opečiatkovaná kópia podľa hárka.                                                                                                                                                                               |
| Kópia vizitky            | Kópia vizitky podľa hárka.                                                                                                                                                                                     |
| Zrkadlový obraz          | Bežná opečiatkovaná kópia bez obrátenia zrkadlového obrazu.                                                                                                                                                    |
| Otočiť Č/B               | Slúži na vytlačenie obrázka bežným spôsobom bez zámieny ČB. Pri tlači na tmavé pozadie je však nastavená nasledovná podmienka.<br>Vlastná pečiatka: Tlač v bielej<br>Vlastná vodotlač: Tlačí sa bez vybielenia |
| Centrovanie              | Bežná opečiatkovaná kópia bez zarovnania na stred.                                                                                                                                                             |
| Pečiatka                 | Vytvorenie opečiatkovanej kópie v ponuke Pečiatka.                                                                                                                                                             |
| Tlac textu pozadia       | Vytvorenie opečiatkovanej kópie v rámci tlače vzorky.                                                                                                                                                          |



| Kombinovaná funkcia        | Operácie s vlastnými obrázkami                                            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tlač informácií sledovania | Vytvorenie opečiatkovanej kópie v rámci tlače informácií sledovania.      |
| Opak. uspor.               | Nie je možné kombinovať.                                                  |
| Pozícia obrazu             | Tlačí obrázkov v pôvodnej polohe bez ohľadu na nastavenie polohy obrázka. |



- Obrázok je potrebné vopred zaregistrovať z ovládača tlačiarne do zariadenia.
  - [REGISTRÁCIA VLASTNÉHO OBRÁZKA \(strana 3-48\)](#)
- Vlastný obrázok pečiatky sa kopíruje podľa hárkov, nie podľa originálov. Ak je povolená funkcia N-Up, používateľské pečiatky sa skopírujú pre každú dávku strán.
- Vlastný obrázok pečiatka sa kopíruje so zaregistrovanou veľkosťou. Veľkosť ostane nezmenená aj v prípade, ak zväčšíte alebo zmenšíte pomer kópie.
- Rôzny vlastný obrázok nie je možné určiť pre každú stranu.
- Ak bude obrázok presahovať zadaný papier v závislosti od zaregistrovanej veľkosti alebo pozície, prebytočná časť sa neskopíruje.

1

**Vložte originál.**

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)
- [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)

2

**Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Vlastný obraz].**

3


**Klepnite na tlačidlo [Vlastné razítko] alebo [Vlastný vodoznak].**

4

**Klepnutím na tlačidlo [Obraz] vyberte obrázok.**

Z dostupného výberu vyberte požadovaný obrázok miniatúry.

5

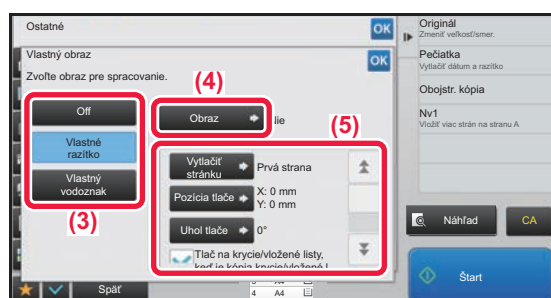**Nastavte možnosť [Vytlačiť stránku] alebo [Pozícia tlače].**

Po dokončení nastavenia klepnite postupne na krížik  a na tlačidlo [Späť].



- Zrušenie nastavenia vlastného obrazu:**  
Ťuknite na tlačidlo [Off].
- Zrušenie všetkých nastavení:**  
Ťuknite na tlačidlo [CA].



## 6

Klepnutím na tlačidlo [Štart] spustíte kopírovanie.

Nastavenia, ktoré sa týkajú vlastnej pečiatky a vlastného vodoznaku sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

**Vlastná pečiatka**

|                  |                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Vytlačiť stránku | Nastavte stránky na tlač opečiatkovanej kópie. Prvá strana alebo Všetky strany     |
| Pozícia tlače    | Zadajte pozíciu opečiatkovanej kópie.                                              |
| Uhol tlače       | Zadajte hodnotu rohu obrázka. 0 stupňov, –90 stupňov, 90 stupňov alebo 180 stupňov |

**Vlastná vodotlač**

|                  |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tlač vzoru       | Zadajte tlač vzorky vodotlače na obrázku.<br>Priehľadný: vytvorí priehľadný obrázok originálu na opečiatkovanej kópii.<br>Prekrytie: skryje vodotlač pridanú do obrázka originálu na opečiatkovanej kópii. |
| Expozícia        | Vyberte úroveň expozície vodotlače spomedzi deviatich úrovní.                                                                                                                                              |
| Vytlačiť stránku | Nastavte stránky na tlač opečiatkovanej kópie.<br>Prvá strana alebo Všetky strany                                                                                                                          |
| Pozícia tlače    | Zadajte pozíciu opečiatkovanej kópie.                                                                                                                                                                      |
| Uhol tlače       | Zadajte hodnotu rohu obrázka. 0 stupňov, –90 stupňov, 90 stupňov alebo 180 stupňov                                                                                                                         |




# VKLADANIE OBÁLOK DO KÓPIÍ (OBÁLKY/VKLADANÉ HÁRKY)

Táto funkcia vkladá rôzny typ papiera do strán zodpovedajúcich predným a zadným obalom úlohy kopírovania. Je to užitočné, keď chcete zmeniť typ papiera na obálku, aby vytvorené materiály vyzerali lepšie. Ak je to potrebné, nakonfigurujte nastavenie vkladateľských hárkov.



- Pre vloženie vkladateľských hárkov, pozri "[VKLADANIE VKLADANÝCH HÁRKOV DO KÓPIÍ \(OBÁLKY/VKLADANÉ HÁRKY\)](#) (strana 2-97)".
- V prípade N-up je rozloženie založené na prvej stránke a nezahŕňa obálky.

## Kopírovanie na prednú obálku a vkladanie spolu so zadnou obálkou

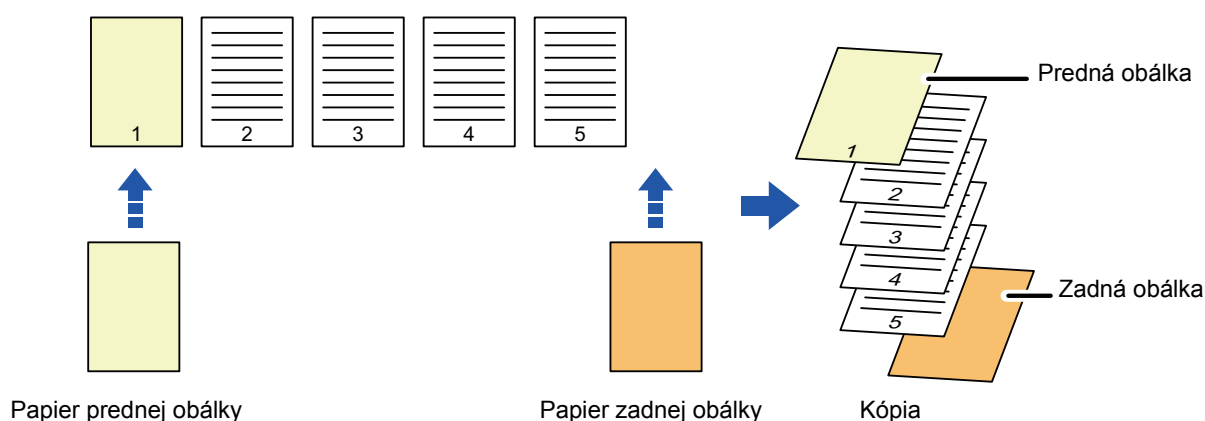







## Príklady vkladania obálky

Nasledovný obrázok zobrazuje výsledky kopírovania pri vložení prednej a zadnej obálky do šiestich strán jednostranného originálu alebo troch strán obojstranného originálu v štyroch režimoch kopírovania.


### Jednostranné kopírovanie jednostranných originálov

| Podmienky nastavenia jednotlivých obálok |              | Výsledné kópie                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Predný obal                              | Zadný obal   |                                                                                                                         |
| Nekopírované                             | Nekopírované | <p>Vložte vkladateľské hárky na začiatok a koniec kópií.</p>                                                            |
| Jednostranná kópia                       | Nekopírované | <p>Urobí jednostrannú kópiu na prvú stranu originálu ako prednú obálku a vloží zadnú obálku na koniec kópií.</p>        |
| Obojstranná kópia                        | Nekopírované | <p>Urobí obojstrannú kópiu na prvú a druhú stranu originálu ako prednú obálku a vloží zadnú obálku na koniec kópií.</p> |

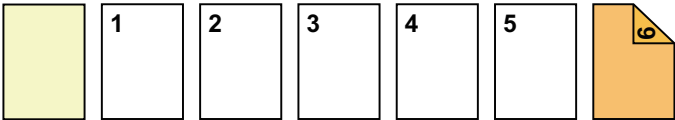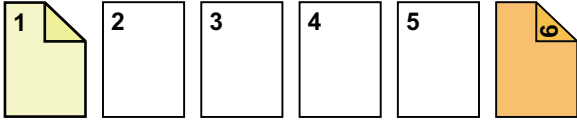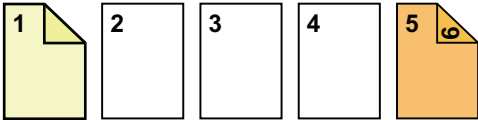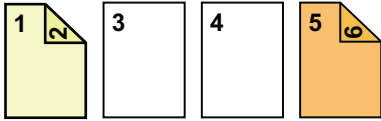








| Podmienky nastavenia jednotlivých obálok |                    | Výsledné kópie                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Predný obal                              | Zadný obal         |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nekopírované                             | Jednostranná kópia |  <p>Vloží prednú obálku na začiatok kópií a urobí jednostrannú kópiu na šiestu stranu originálu ako zadnú obálku.</p>                                                  |
| Nekopírované                             | Obojstranná kópia  |  <p>Vloží prednú obálku na začiatok kópií a urobí obojstrannú kópiu na piatu a šiestu stranu originálu ako zadnú obálku.</p>                                           |
| Jednostranná kópia                       | Jednostranná kópia |  <p>Urobí jednostrannú kópiu na prvú stranu originálu ako prednú obálku a urobí aj jednostrannú kópiu na šiestu stranu originálu ako zadnú obálku.</p>                 |
| Jednostranná kópia                       | Obojstranná kópia  |  <p>Urobí jednostrannú kópiu na prvú stranu originálu ako prednú obálku a urobí aj obojstrannú kópiu na piatu a šiestu stranu originálu ako zadnú obálku.</p>        |
| Obojstranná kópia                        | Jednostranná kópia |  <p>Urobí obojstrannú kópiu na prvú a druhú stranu originálu ako prednú obálku a urobí aj jednostrannú kópiu na šiestu stranu originálu ako zadnú obálku.</p>        |
| Obojstranná kópia                        | Obojstranná kópia  |  <p>Urobí obojstrannú kópiu na prvú a druhú stranu originálu ako prednú obálku a urobí aj obojstrannú kópiu na piatu a šiestu stranu originálu ako zadnú obálku.</p> |

**Obojstranné kopírovanie jednostranných originálov**

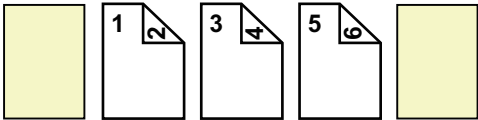
| Podmienky nastavenia jednotlivých obálok |              | Výsledné kópie                                                                                                                                |
|------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Predný obal                              | Zadný obal   |                                                                                                                                               |
| Nekopírované                             | Nekopírované |  <p>Vložte vkladané hárky na začiatok a koniec kópií.</p> |



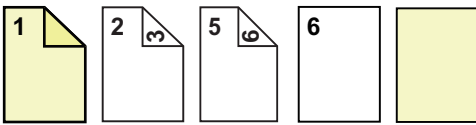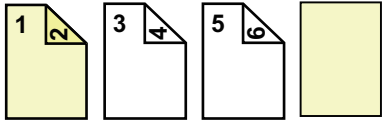
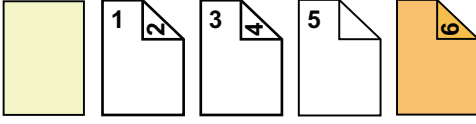
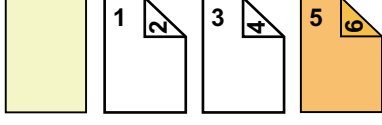
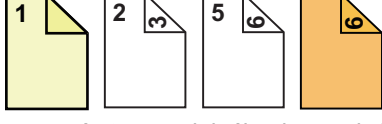
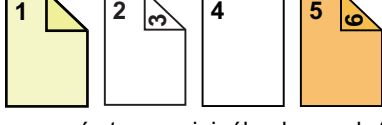
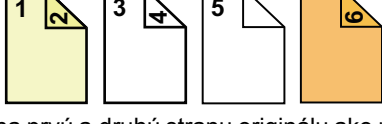


| Podmienky nastavenia jednotlivých obálok |                    | Výsledné kópie                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Predný obal                              | Zadný obal         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Jednostranná kópia                       | Nekopírované       |  <p>Urobí jednostrannú kópiu na prvú stranu originálu ako prednú obálku a urobí jednostrannú kópiu na šiestu stranu originálu. Vloží hárky obálky na koniec kópií.</p>                                                    |
| Obojstranná kópia                        | Nekopírované       |  <p>Urobí obojstrannú kópiu na prvú a druhú stranu originálu ako prednú obálku a vloží zadnú obálku na koniec kópií.</p>                                                                                                  |
| Nekopírované                             | Jednostranná kópia |  <p>Vloží prednú obálku na začiatok kópií a urobí jednostrannú kópiu na šiestu stranu originálu ako zadnú obálku. Jednostranná kópia je urobená na piatej strane originálu.</p>                                           |
| Nekopírované                             | Obojstranná kópia  |  <p>Vloží prednú obálku na začiatok kópií a urobí obojstrannú kópiu na piatu a šiestu stranu originálu ako zadnú obálku.</p>                                                                                            |
| Jednostranná kópia                       | Jednostranná kópia |  <p>Urobí jednostrannú kópiu na prvú stranu originálu ako prednú obálku a urobí aj jednostrannú kópiu na šiestu stranu originálu ako zadnú obálku.</p>                                                                  |
| Jednostranná kópia                       | Obojstranná kópia  |  <p>Urobí jednostrannú kópiu na prvú stranu originálu ako prednú obálku a urobí aj obojstrannú kópiu na piatu a šiestu stranu originálu ako zadnú obálku.</p>                                                           |
| Obojstranná kópia                        | Jednostranná kópia |  <p>Urobí obojstrannú kópiu na prvú a druhú stranu originálu ako prednú obálku a urobí aj jednostrannú kópiu na šiestu stranu originálu ako zadnú obálku. Jednostranná kópia je urobená na piatej strane originálu.</p> |



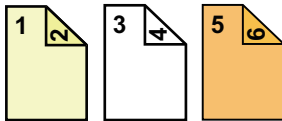


| Podmienky nastavenia jednotlivých obálok |                   | Výsledné kópie                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Predný obal                              | Zadný obal        |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Obojstranná kópia                        | Obojstranná kópia |  <p>Urobí obojstrannú kópiu na prvú a druhú stranu originálu ako prednú obálku a urobí aj obojstrannú kópiu na piatu a šiestu stranu originálu ako zadnú obálku.</p> |

**Jednostranné kopírovanie dvojstranných originálov**


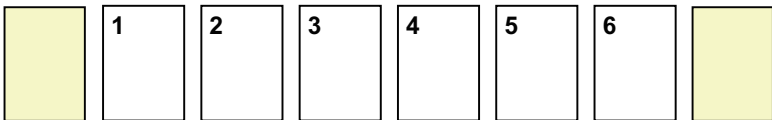
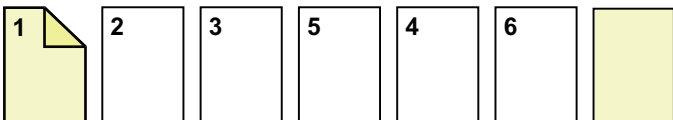
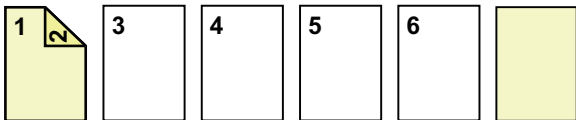
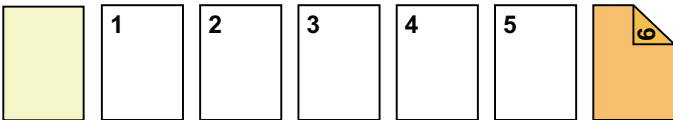
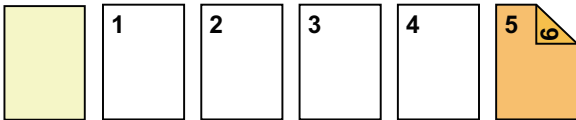
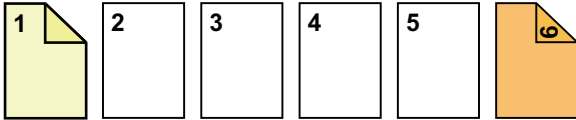
| Podmienky nastavenia jednotlivých obálok |                    | Výsledné kópie                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Predný obal                              | Zadný obal         |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nekopírované                             | Nekopírované       |  <p>Vložte vkladané hárky na začiatok a koniec kópií.</p>                                                                                                |
| Jednostranná kópia                       | Nekopírované       |  <p>Urobí jednostrannú kópiu na prvú stranu originálu ako prednú obálku a vloží zadnú obálku na koniec kópií.</p>                                       |
| Obojstranná kópia                        | Nekopírované       |  <p>Urobí obojstrannú kópiu na prvú a druhú stranu originálu ako prednú obálku a vloží zadnú obálku na koniec kópií.</p>                               |
| Nekopírované                             | Jednostranná kópia |  <p>Vloží prednú obálku na začiatok kópií a urobí jednostrannú kópiu na šiestu stranu originálu ako zadnú obálku.</p>                                  |
| Nekopírované                             | Obojstranná kópia  |  <p>Vloží prednú obálku na začiatok kópií a urobí obojstrannú kópiu na piatu a šiestu stranu originálu ako zadnú obálku.</p>                           |
| Jednostranná kópia                       | Jednostranná kópia |  <p>Urobí jednostrannú kópiu na prvú stranu originálu ako prednú obálku a urobí aj jednostrannú kópiu na šiestu stranu originálu ako zadnú obálku.</p> |

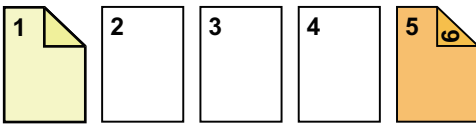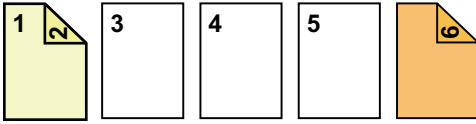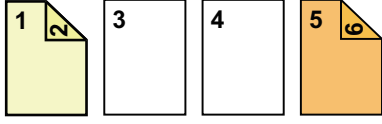



| Podmienky nastavenia jednotlivých obálok |                    | Výsledné kópie                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Predný obal                              | Zadný obal         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Jednostranná kópia                       | Obojstranná kópia  | <div></div> <p>Urobí jednostrannú kópiu na prvú stranu originálu ako prednú obálku a urobí aj obojstrannú kópiu na šiestu stranu originálu ako zadnú obálku.</p>                |
| Obojstranná kópia                        | Jednostranná kópia | <div></div> <p>Urobí obojstrannú kópiu na prvú a druhú stranu originálu ako prednú obálku a urobí aj jednostrannú kópiu na šiestu stranu originálu ako zadnú obálku.</p>        |
| Obojstranná kópia                        | Obojstranná kópia  | <div></div> <p>Urobí obojstrannú kópiu na prvú a druhú stranu originálu ako prednú obálku a urobí aj obojstrannú kópiu na piatu a šiestu stranu originálu ako zadnú obálku.</p> |



## Obojstranné kopírovanie dvojstranných originálov
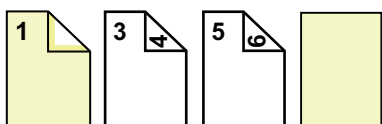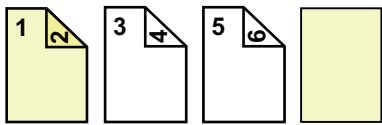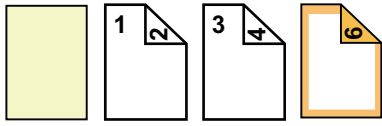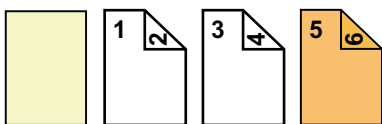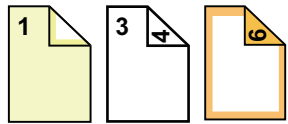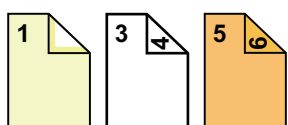
| Podmienky nastavenia jednotlivých obálok |                    | Výsledné kópie                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Predný obal                              | Zadný obal         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nekopírované                             | Nekopírované       |  <p>Vložte vkladané hárky na začiatok a koniec kópií.</p>                                                                                                                                                   |
| Jednostranná kópia                       | Nekopírované       |  <p>Urobí jednostrannú kópiu na prvú stranu originálu ako prednú obálku a vloží zadnú obálku na koniec kópií.<br/>* Druhá strana originálu sa nekopíruje.</p>                                               |
| Obojstranná kópia                        | Nekopírované       |  <p>Urobí obojstrannú kópiu na prvú a druhú stranu originálu ako prednú obálku a vloží zadnú obálku na koniec kópií.</p>                                                                                    |
| Nekopírované                             | Jednostranná kópia |  <p>Vloží prednú obálku na začiatok kópií a urobí jednostrannú kópiu na šiestu stranu originálu ako zadnú obálku.<br/>* Piata strana originálu sa nekopíruje.</p>                                         |
| Nekopírované                             | Obojstranná kópia  |  <p>Vloží prednú obálku na začiatok kópií a urobí obojstrannú kópiu na piatu a šiestu stranu originálu ako zadnú obálku.</p>                                                                              |
| Jednostranná kópia                       | Jednostranná kópia |  <p>Urobí jednostrannú kópiu na prvú stranu originálu ako prednú obálku a urobí aj jednostrannú kópiu na šiestu stranu originálu ako zadnú obálku. Druhá a piata strana originálu sa nekopírujú.</p>      |
| Jednostranná kópia                       | Obojstranná kópia  |  <p>Urobí jednostrannú kópiu na prvú stranu originálu ako prednú obálku a urobí aj obojstrannú kópiu na piatu a šiestu stranu originálu ako zadnú obálku.<br/>* Druhá strana originálu sa nekopíruje.</p> |

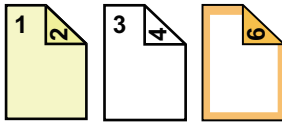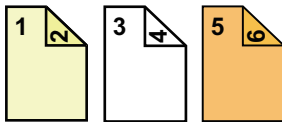

| Podmienky nastavenia jednotlivých obálok |                    | Výsledné kópie                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Predný obal                              | Zadný obal         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Obojstranná kópia                        | Jednostranná kópia |  <p>Urobí obojstrannú kópiu na prvú a druhú stranu originálu ako prednú obálku a urobí aj jednostrannú kópiu na šiestu stranu originálu ako zadnú obálku.<br/>* Piata strana originálu sa nekopíruje.</p> |
| Obojstranná kópia                        | Obojstranná kópia  |  <p>Urobí obojstrannú kópiu na prvú a druhú stranu originálu ako prednú obálku a urobí aj obojstrannú kópiu na piatu a šiestu stranu originálu ako zadnú obálku.</p>                                      |



- Pred použitím funkcie obálok/vkladaných hárkov vložte vkladané hárky do zásobníka.
- Pri výbere obálok/vkladaných hárkov vložte originály do zásobníka podávača dokumentov, vyberte jednostranné alebo obojstranné kopírovanie, zadajte počet kópií a vyberte iné požadované nastavenia kopírovania. Po dokončení týchto nastavení vykonajte postup na výber obálok/vkladaných hárkov.
- Na každú prednú aj zadnú obálku môžete vložiť jeden hárok.



- Pri obojstrannom kopírovaní obojstranných originálov nie je možné vložiť vkladný hárok medzi predné a opačné strany originálu.
- Toto nastavenie nie je k dispozícii, keď je funkcia "Obaly/prílohy" vypnutá v režime nastavenia.

1


**Umiestnite originál do zásobníka podávača dokumentov automatického podávača dokumentov.**

► [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)

2

**Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Obaly/prílohy].**

3

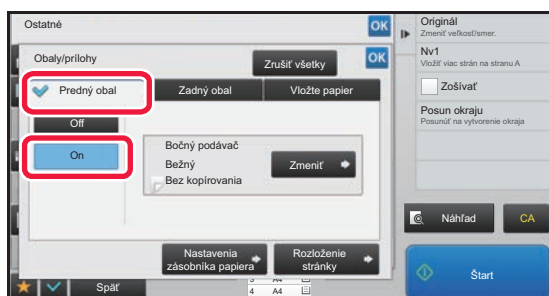


**Klepnite na tlačidlo [Predný obal] a potom na tlačidlo [On].**

Keď vkladáte zadnú obálku, klepnite na kartu [Zadný obal] a potom na tlačidlo [On].




4

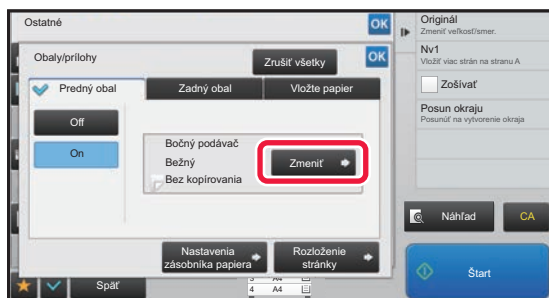

Ťuknite na tlačidlo [Zmeniť].

5

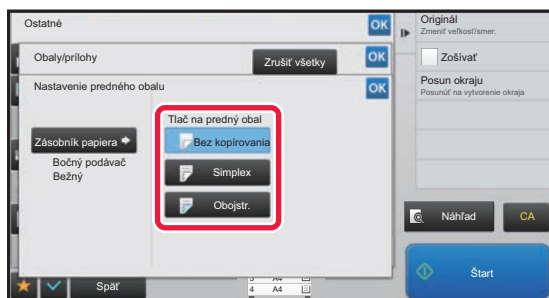

## Konfigurácia nastavení kópie prednej obálky.

Keď vkladáte iba obálku, klepnite na tlačidlo [Bez kopírovania].

Ak vyberiete tlačidlo [Obojstr. kópia], klepnite na tlačidlo [Kniha] alebo [Blok] pre väzbu prednej obálky.

Po dokončení nastavenia klepnite postupne na krížik **OK** a na tlačidlo [Späť].



### Zmena vstupného zásobníka obálky:

Klepnutím na tlačidlo [Nastavenia zásobníka papiera] zobrazíte obrazovku s nastavením vstupného zásobníka. Na obrazovke s nastavením vstupného zásobníka klepnite na tlačidlo [Zásobník papiera] možnosti [Predný obal] alebo [Zadný obal].

Ďalšie informácie nájdete v časti "[VÝBER ZÁSOBNÍKA PAPIERA NA KOPÍROVANIE \(strana 2-12\)](#)".



- Ak budete kopírovať na obal, nemôžete použiť štítky ani priehľadnú fóliu.
- **Zrušenie vkladania obálky:**  
Ťuknite na tlačidlo [Off].
- **Ak chcete naraz zrušiť nastavenia prednej obálky, zadnej obálky a vkladaneého hárka:**  
Ťuknite na tlačidlo [Zrušiť všetky].
- **Zrušenie všetkých nastavení:**  
Ťuknite na tlačidlo [CA].

6

Klepnutím na tlačidlo [Štart] spustíte kopírovanie.




# VKLADANIE VKLADANÝCH HÁRKOV DO KÓPIÍ (OBÁLKY/VKLADANÉ HÁRKY)

Táto funkcia vkladá hárok papiera na určenú stranu ako vkladateľský hárok.  
Existujú dva typy vkladateľských hárkov. Pozície vkladania je možné určiť.  
V prípade potreby vložte obálky.



Pre vloženie obálok, pozri "[VKLADANIE OBÁLOK DO KÓPIÍ \(OBÁLKY/VKLADANÉ HÁRKY\) \(strana 2-89\)](#)".

**Príklad: Vkladateľský hárok A za stranou 3 a vkladateľský hárok B za stranou 5.**

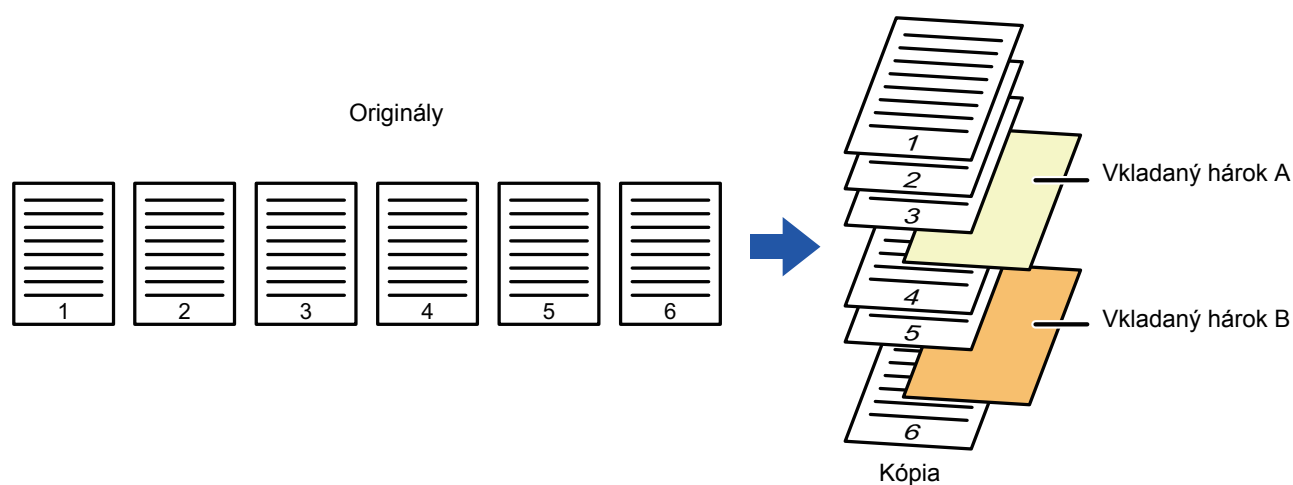



## Príklady vkladania hárkov

Nasledujúce príklady zobrazujú výsledky kopírovania pri vložení vkladateľských hárkov do šiestich strán jednostranného originálu alebo troch strán obojstranného originálu pomocou dvoch režimov kopírovania.






### Kopírovanie jednostranného originálu

| Podmienky nastavenia vkladateľského hárka | Výsledné kópie                                                                |                                                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                           | Vložte vkladateľský hárok v režime jednostranného kopírovania.                | Vložte vkladateľský hárok v režime obojstranného kopírovania. |
| Nekopírované                              | <p>Vkladá vkladateľský hárok medzi druhú a tretiu stranu kópií.</p>           |                                                               |
| Jednostranná kópia                        | <p>Robí jednostrannú kópiu tretej strany originálu na vkladateľský hárok.</p> |                                                               |



| Podmienky nastavenia vkladaneho hárka | Výsledné kópie                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | Vložte vkladany hárk v režime jednostranného kopírovania.                                                                                                           | Vložte vkladany hárk v režime obojstranného kopírovania.                            |
| Obojstranná kópia                     |  <p>Robí obojstrannú kópiu tretej a štvrtej strany originálu na vkladany hárk.</p> |  |

**Kopírovanie obojstranného originálu**

| Podmienky nastavenia vkladaneho hárka | Výsledné kópie                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | Vložte vkladany hárk v režime jednostranného kopírovania.                                                                                                             | Vložte vkladany hárk v režime obojstranného kopírovania.                                                                             |
| Nekopírované                          |  <p>Vkladá vkladany hárk medzi druhú a tretiu stranu kópií.</p>                     |                                                   |
| Jednostranná kópia                    |  <p>Robí jednostrannú kópiu tretej strany originálu na vkladany hárk.</p>           |  <p>* Štvrtá strana originálu sa nekopíruje.</p> |
| Obojstranná kópia                     |  <p>Robí obojstrannú kópiu tretej a štvrtej strany originálu na vkladany hárk.</p> |                                                 |



- Pred použitím funkcie obálok/vkladanych hárkov vložte vkladane hárky do zásobníka.
- Pri výbere obálok/vkladanych hárkov vložte originály do zásobníka podávača dokumentov, vyberte jednostranné alebo obojstranné kopírovanie, zadajte počet kópií a vyberte iné požadované nastavenia kopírovania. Po dokončení týchto nastavení vykonajte postup na výber obálok/vkladanych hárkov.
- Veľkosť vkladaneho hárka musí byť rovnaká ako veľkosť kópie.
- Dá sa vložiť až do 100 vkladanych hárkov.



- Predlohové sklo nie je pre túto funkciu k dispozícii.
- Na rovnakú stranu nie je možné vložiť dva vkladane hárky.
- Pri obojstrannom kopírovaní obojstranných originálov nie je možné vložiť vkladny hárk medzi predné a opačné strany originálu.
- Toto nastavenie nie je k dispozícii, keď je funkcia obálok/vkladanych hárkov vypnutá v režime nastavenia (administrátor).





1

Umiestnite originál do zásobníka podávača dokumentov automatického podávača dokumentov.

► [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)

2

Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Obaly/prílohy].

3


Klepnite na kartu [Vložte papier].

4

Klepnite na tlačidlo [Vloženie typu A] a potom na tlačidlo zobrazenia vkladanej stránky.

Nastavenia možnosti Vloženie typu B až H sú rovnaké ako nastavenia možnosti Vloženie typu A.

5

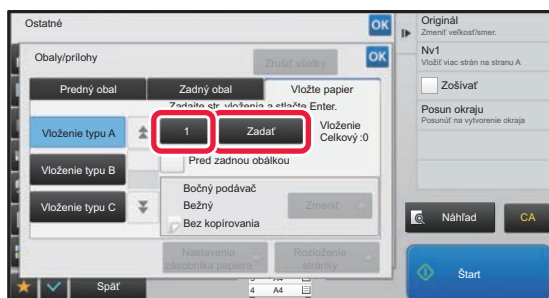

Zadajte číslo strany, do ktorej chcete vložiť vkladný hárok, pomocou číselných tlačidiel a potom klepnite na tlačidlo [Zadať].

Celkový počet Vkladaný hárkov je zobrazený vedľa tlačidla [Zadať]. Zopakujte tieto kroky pre všetky vkladané hárkov. Po dokončení nastavenia klepnite postupne na križník  a na tlačidlo [Späť].



- Ak ste zadali nesprávne číslo vkladanej strany:


Klepnite na tlačidlo [Rozloženie stránky] a zmeňte stranu.

► [KONTROLA, ÚPRAVA A ODSTRÁNENIE ROZLOŽENIA STRANY OBÁLOK A VKLADANÝCH HÁRKOV \(ROZLOŽENIE STRANY\) \(strana 2-101\)](#)

- Zrušenie vkladných hárkov:

Ťuknite na tlačidlo [Zrušiť všetky].


6

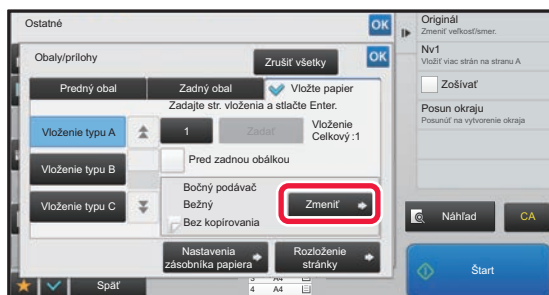

Ťuknite na tlačidlo [Zmeniť].



7

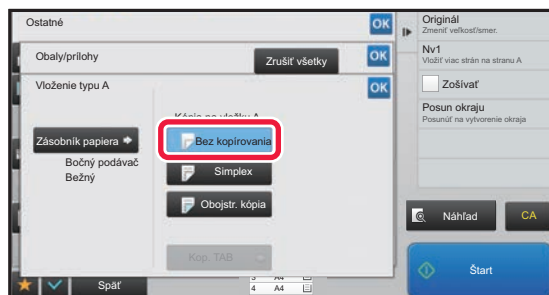

### Ak vkladáte iba vkladací hárok A, klepnite na tlačidlo [Bez kopírovania].

Pri kopírovaní na vkladací hárok A klepnite na tlačidlo [Simplex] alebo [Obojstr. kópia].

Ak vyberiete tlačidlo [Obojstr. kópia], klepnite na tlačidlo [Kniha] alebo [Blok] pre väzbu vkladacieho hárku.

Po dokončení nastavenia sa dotknite tlačidla **OK**.



#### • Zmena vkladacieho hárku:

Klepnite na tlačidlo [Zásobník papiera] a vyberte zásobník s vloženými vkladacími hárkami.



• Pri kopírovaní na oboch stranách vkladacieho hárku nemôžete na vkladanie používať štítky ani priehľadné fólie.

#### • Zrušenie všetkých nastavení:

Ťuknite na tlačidlo [CA].

8

Klepnutím na tlačidlo [Štart] spustíte kopírovanie.



# KONTROLA, ÚPRAVA A ODSTRAŇOVANIE ROZLOŽENIA STRANY OBÁLOK A VKLADANÝCH HÁRKOV (ROZLOŽENIE STRANY)




Upravovateľný obsah sa medzi registrovanými obálkami a vkladacími hárkami líši, ako je zobrazené nižšie.

- Pre "Obal" môžete zmeniť nastavenia, ako sú typ papiera, kopírovať/nekopírovať, jednostranné a obojstranné.
- Pre "Vložte papier" môžete zmeniť iba číslo strany, do ktorej ho chcete vložiť.

1

Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Obaly/prílohy].

2

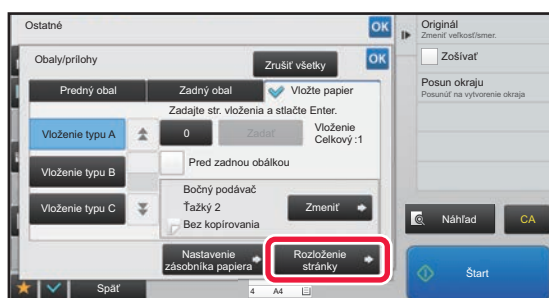


Ťuknite na tlačidlo [Rozloženie stránky].



Ak nie sú nastavenia pre obálky a vkladacie hárkové nastavené, tlačidlo [Rozloženie stránky] nie je aktívne.

3

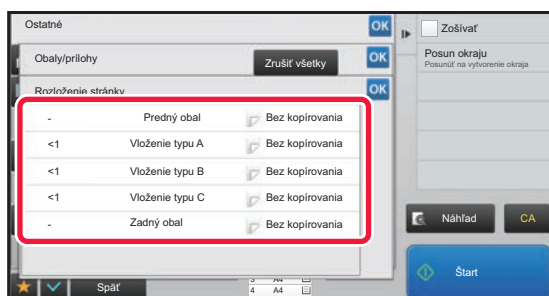

**Skontrolujte rozloženie strany.**

Ak chcete ukončiť túto úlohu po kontrole rozloženia strany, klepnite na tlačidlo **OK**.

Ak chcete upravovať alebo odstraňovať, klepnite na požadované tlačidlo. Pri odstraňovaní klepnite na tlačidlo [Zmazať]. Pri úprave klepnite na tlačidlo [Upraviť].

Ak nastavíte nepretržité vkladanie odlišných typov vsuviek na rovnakej strane, môžete klepnúť na tlačidlo [Zmena poradia vkladov] na paneli činností a zmeniť poradie.

4

**Zmeňte nastavenia obálky alebo vkladacieho hárka.**

Pre obálku môžete zmeniť režim kopírovania.

Môžete zmeniť číslo strany, do ktorej chcete vkladací hárk vložiť.

Po dokončení nastavenia klepnite viackrát na krížik **OK**, čím sa vrátite na obrazovku [Ostatné]. Potom klepnite na tlačidlo [Späť].




## VKLADANIE VKLADANÝCH HÁRKOV MEDZI PRIEHL'ADNÉ FÓLIE (PRIEHL'ADNÉ VKLADANÉ HÁRKY)

Pri kopírovaní na priehľadné fólie sa hárky môžu zlepiť k sebe pôsobením statickej elektriny.

Funkciu Priehľadné vkladané hárky je možné použiť na automatické vkladanie hárkov papiera medzi jednotlivé hárky priehľadnej fólie, aby sa s nimi lepšie narábalo.

Na vkladané hárky sa dá aj kopírovať.

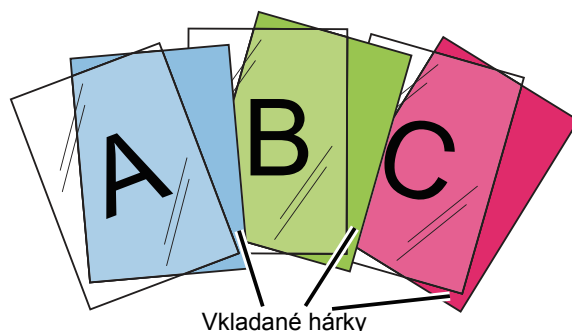


Pri obojstrannom kopírovaní je možné použiť len režim "2-stranný→1-stranný".



- V tomto režime nie je možné vybrať počet kópií.
- Priehľadnú fóliu musíte vložiť do bočného podávača.

1

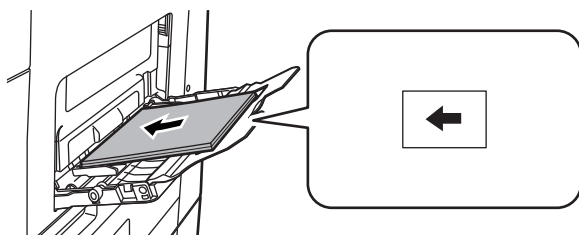

**Vložte priehľadnú fóliu lícom nadol do bočného podávača a vložte hárky priehľadnej fólie.**

Po vložení priehľadnej fólie nakonfigurujte nastavenia bočného podávača.

► [KOPÍROVANIE POMOCOU BOČNÉHO PODÁVAČA \(strana 2-35\)](#)

2

**Vložte originál.**

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.


- [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)
- [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)

3

**Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Vloženie priehľad. fólie].**



4

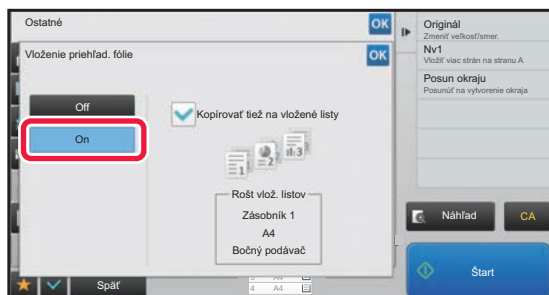

## Ťuknite na tlačidlo [On].

Keď kopírujete na vkladané hárky, klepnutím na začiarčavacie políčko [Kopírovať tiež na vložené listy] ho nastavte takto ☒.

Po dokončení nastavenia klepnite postupne na krížik ☐ a na tlačidlo [Späť].



- **Zrušenie nastavenia priehľadných vkladných hárkov:**

Ťuknite na tlačidlo [Off].

- **Zrušenie všetkých nastavení:**

Ťuknite na tlačidlo [CA].

5

**Klepnutím na tlačidlo [Štart] spustíte kopírovanie.**



# FUNKCIE NA ŠPECIÁLNE POUŽITIE

## KOPÍROVANIE SO ZRKADLOVÝM OBRAZOM (ZRKADLOVÝ OBRAZ)

Táto funkcia vytvára kópie otočením originálu do zrkadlového obrazu.



Originály



Kópia zrkadlového obrazu



Nastavte zrkadlový obraz ešte pred skenovaním originálu.

1

**Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Zrkadlový obraz].**

Na ikone sa zobrazí značka začiarknutia.

Po dokončení nastavenia klepnite na tlačidlo [Späť].



**Zrušenie nastavenia zrkadlového obrazu:**

Klepnutím na tlačidlo [Zrkadlový obraz] ho odznačte.

2

**Vložte originál.**

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

► [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)

► [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)

3

**Klepnutím na tlačidlo [Štart] spustíte kopírovanie.**



# FUNKCIE ÚPRAVY VÝSTUPU A SÝTOSTI


## ZÁMENA BIELEJ A ČIERNEJ FARBY V KÓPII (ZAMENIŤ ČB)

Táto funkcia sa používa na zámenu čiernej a bielej farby v kópii na vytvorenie negatívneho obrázka. Táto funkcia sa môže použiť iba na čiernobiele kopírovanie.

Originály s veľkými čiernymi oblasťami (v ktorých sa používa veľké množstvo tonera) možno skopírovať pomocou funkcie prevrátenia čiernej a bielej farby s cieľom usporiť toner.



Originály

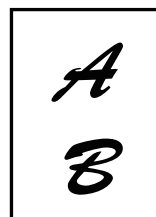

Kópia so zamenenou ČB



- Funkciu Zameniť ČB je potrebné zadať pred začatím skenovania originálu.
- Keď vyberiete túto funkciu, nastavenie možnosti "Typ expozície/originál" na úpravu expozície sa automaticky zmení na "Text".
- Táto funkcia nie je dostupná v niektorých krajinách a oblastiach.

1

### Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Otočiť Č/B].

Na ikone sa zobrazí značka začiarknutia.  
Po dokončení nastavenia klepnite na tlačidlo [Späť].



**Zrušenie nastavenia funkcie Otočiť Č/B:**  
Klepnutím na tlačidlo [Otočiť Č/B] ho odznačte.

2

### Vložte originál.

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)
- [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)



**Zrušenie všetkých nastavení:**  
Ťuknite na tlačidlo [CA].

3

### Klepnutím na tlačidlo [Štart] spustíte kopírovanie.



# JEDNODUCHÉ NASTAVENIE KVALITY OBRAZU (RÝCHLE NASTAVENIE KVALITY OBRAZU)

Môžete ľahko nastaviť hustotu a obrysy obrázkov a textu.




Nastavenie kvality obrazu je potrebné vybrať pred skenovaním originálu.

1

Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Nastavenie kvality obrazu].

2

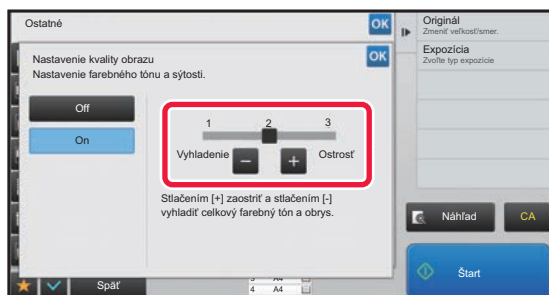

Ak chcete nastaviť kvalitu obrazu, klepnite na tlačidlo **– +** alebo posuňte posúvač.

Po dokončení nastavenia klepnite postupne na krížik **OK** a na tlačidlo [Späť].



**Zrušenie rýchleho nastavenia kvality obrazu:**

Ťuknite na tlačidlo [Off].

3

**Vložte originál.**

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)
- [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)



**Zrušenie všetkých nastavení:**

Ťuknite na tlačidlo [CA].

4


Klepnutím na tlačidlo [Štart] spustíte kopírovanie.





## ÚPRAVA OSTROSTI OBRÁZKA (OSTROŠŤ)

Táto funkcia nastavuje ostrosť, aby urobila obrázok ostrejším alebo jemnejším.

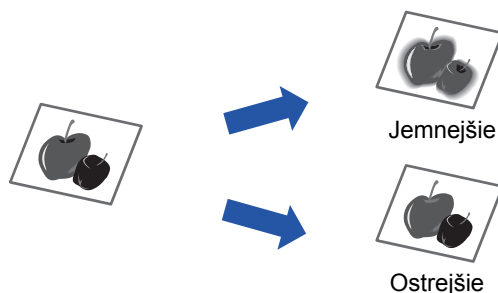


Ostrosť je potrebné nastaviť pred skenovaním originálu.

1

Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Ostrosť].

2

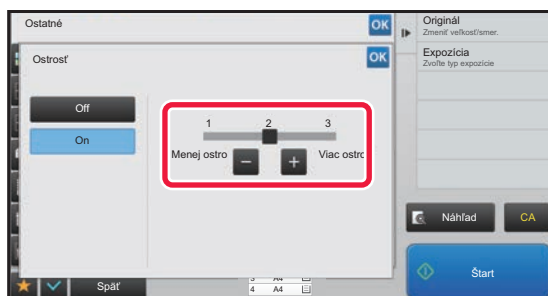

Pomocou tlačidla **– +** alebo posunutím posúvača nastavte ostrosť.

Vyberte [Viac ostro] pre ostrejšie obrysy alebo [Menej ostro] pre jemnejšie obrysy.

Po dokončení nastavenia klepnite postupne na krížik **OK** a na tlačidlo [Späť].



**Zrušenie nastavenia ostrosti obrázka:**

Ťuknite na tlačidlo [Off].

3

**Vložte originál.**

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

► [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)

► [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)



**Zrušenie všetkých nastavení:**

Ťuknite na tlačidlo [CA].

4

Klepnutím na tlačidlo [Štart] spustíte kopírovanie.




# NASTAVENIE HUSTOTY PRE KOPÍROVANIE (VYVÁŽENIE SIVEJ)

Môžete nastaviť tón a sýtosť kópií.

Hustota je rozdelená do troch rozsahov, pričom môžete nastaviť úroveň každej z nich.

V prípade potreby môžete nastaviť všetky tri rozsahy hustoty naraz.

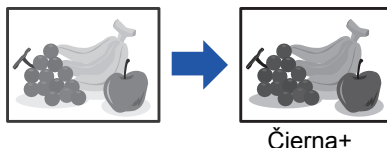

Pred skenovaním originálu treba nastaviť vyváženie sivej.




Zmena predvoleného nastavenia vyváženia sivej:

V časti "Nastavenie (administrátor)" zmeňte nastavenie [Nastavenia systému] → [Nastavenie kvality obrazu] → [Kvalita obrazu kopírovania] → [Vyváženie sivej].

1

**Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Vyváženie sivej].**

2

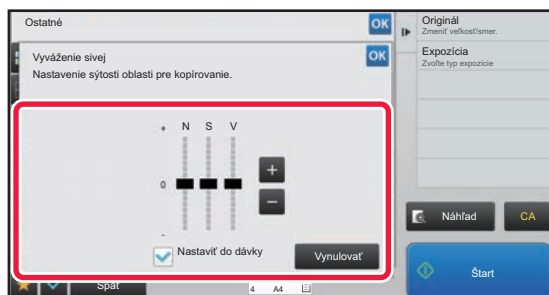

**Klepnite na tlačidlo alebo posuňte posúvač a upravte nastavenie vyváženia sivej.**

- Ak chcete nastaviť každý rozsah, nastavte označovacie políčko pre [Nastaviť do dávky] na ☐.
- Ak chcete samostatne upraviť posúvač pomocou tlačidiel  , klepnite na posúvač, ktorý chcete upraviť a klepnite na tlačidlá  .



**Pre obnovu vyváženia sivej na aktuálnej karte na predvolené vyváženie:**

Ťuknite na tlačidlo [Vynulovať].

Hodnoty všetkých odtieňov, ktoré momentálne upravujete, sa vrátia na predvolené hodnoty vyváženia sivej.

Predvolené nastavenia sú hodnoty nastavené v časti "Nastavenie (administrátor)" → [Nastavenia systému] → [Nastavenie kvality obrazu] → [Kvalita obrazu kopírovania] → [Vyváženie sivej].

3

**Vložte originál.**

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- ▶ [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)
- ▶ [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)

4

**Klepnutím na tlačidlo [Štart] spustíte kopírovanie.**



# UŽITOČNÉ FUNKCIE KOPÍROVANIA


## PRERUŠENIE KOPÍROVANIA

Táto funkcia prerušuje prebiehajúcu úlohu a prednostne tlačí originál zadaný funkciou prerušeného kopírovania. Keď potrebujete súrne zhotoviť kópiu a zariadenie je zaneprázdnené dlhotrvajúcim kopírovaním alebo inou úlohou, použite prerušenie kopírovania.



- Tlačidlo [Prerušenie] sa počas skenovania originálu neobjaví.
  - V závislosti na nastavení prebiehajúcej úlohy sa tlačidlo [Prerušenie] nemusí objaviť.
  - Prerušenie kopírovania sa nemôže použiť v kombinácii s nasledujúcimi funkciami: Vytvorenie úlohy, Snímka karty, Počet originálov, Skúšobná kópia a Nastavenie náhľadu.
  - Ak použijete predlohové sklo na prerušenie kópie, nie je možné vybrať brožúru, funkciu obaly/prílohy alebo nastavenie N-Up.
- Ak je potrebná ktorákoľvek z týchto funkcií, použite automatický podávač dokumentov.

1

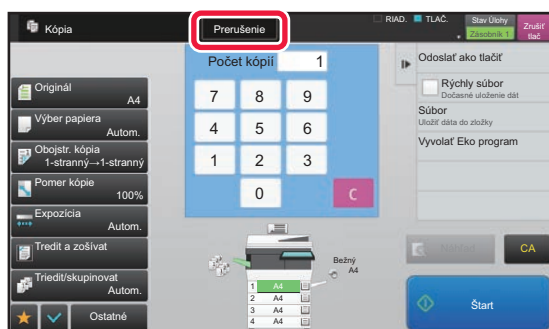

**Ťuknite na tlačidlo [Prerušenie].**

Zobrazí sa obrazovka režimu prerušenia.



**Ak je zadané overovanie používateľa:**

Klepnutím na tlačidlo [Prerušenie] zobrazíte obrazovku s overením používateľa. Zadaťe prihlasovacie meno a heslo na vykonanie overovania používateľa.

2

**Vložte originál.**

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)
- [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)

3

**Nakonfigurujte nastavenia kopírovania.**



Ak chcete zrušiť funkciu prerušenia kopírovania, dotknite sa tlačidla [Storno].



4

### **Klepnutím na tlačidlo [Štart] spustíte prerušované kopírovanie.**

Keď je kopírovacia úloha pri prerušení dokončená, prerušená úloha pokračuje.

---



Funkcia prerušenia kopírovania neslúži na zobrazenie náhľadu naskenovaného originálu.

---



# ODOSIELANIE ÚDAJOV POČAS KOPÍROVANIA

Táto funkcia umožňuje odoslanie faxu počas kopírovania, odoslanie e-mailu s pripojeným obrázkom alebo uloženie údajov do sieťového priečinka.



Cieľ musíte vopred uložiť do adresára.

► [ADRESÁR \(strana 1-88\)](#)

Prenos faxu a obrázka začne po kopírovaní a na prenos sa použijú rovnaké nastavenia ako na kopírovanie.


Niektoré funkcie však nemusia priniesť rovnaké výsledky ako pri kopírovaní.

1

**Klepnutím na tlačidlo [Detail] prepnete na normálny režim.**


► [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 2-5\)](#)

2

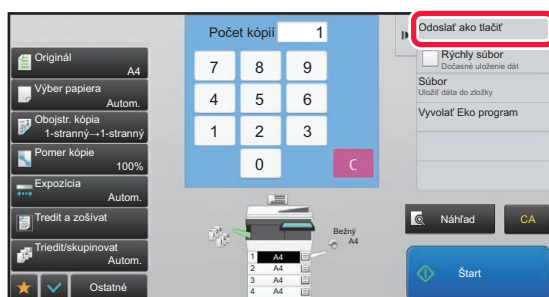

**Na paneli akcií ťuknite na položku [Odoslať ako tlačit].**

3

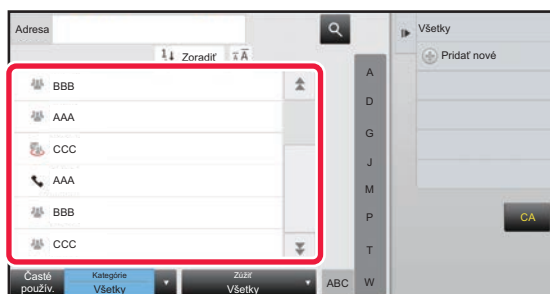

**Vyberte príjemcu z adresára.**

► [OBRAZOVKA S ADRESÁROM \(strana 1-89\)](#)

Po vybratí príjemcu klepnite na tlačidlo [Zadajte adresu].



- Na zadanie adresy nemôžete použiť softvérovú klávesnicu. Ak príjemcu v adresári nemôžete nájsť, zadajte ho do adresára.

- Nie je možné zvoliť internetovú faxovú adresu.

4

**Vložte originál.**

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

► [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)

► [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)



5

### Podľa potreby nastavte každú položku kopírovania.

Tieto nastavenia kopírovania sa používajú na prenos faxu. V závislosti od funkcie nemusia byť niektoré nastavenia k dispozícii.



Náhľad naskenovaného originálu môžete zobraziť klepnutím na tlačidlo [Náhľad].

6

### Klepnutím na tlačidlo [Štart] spustíte kopírovanie.

Po kopírovaní začne prenos.



Po kopírovaní si nemôžete pred prenosom pozrieť nastavenia.




# ÚLOHY KOPÍROVANIA

Keď sa dotknete zobrazenia stavu úloh, úlohy sa zobrazia v zozname. Ak chcete overiť stav úlohy kopírovania, klepnite na kartu [Tlač].

Ak chcete zastaviť či odstrániť úlohy alebo vykonať prioritné spracovanie, prečítajte si nasledujúce informácie:

- [ZASTAVENIE/ODSTRÁNENIE PREBIEHAJÚCEJ ALEBO REZERVOVANEJ ÚLOHY \(strana 1-80\)](#)
- [PRIORITNÉ SPRACOVANIE REZERVOVANEJ ÚLOHY \(strana 1-81\)](#)
- [KONTROLA REZERVOVANEJ ALEBO PREBIEHAJÚCEJ ÚLOHY \(strana 1-83\)](#)
- [KONTROLA DOKONČENÝCH ÚLOH \(strana 1-84\)](#)

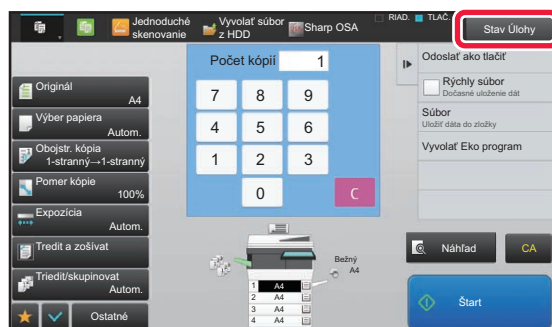



# PROGRAMY

Programy sa nastavujú na základnej obrazovke normálneho režimu.

► [VÝBER REŽIMU KOPÍROVANIA \(strana 2-4\)](#)



Programy nie je možné uložiť v jednoduchom režime.

## ULOŽENIE PROGRAMU


Táto funkcia hromadne ukladá nastavenia kopírovania ako jeden program. Uložený program je možné načítať pomocou jednoduchých krokov.

Informácie o načítaní programu nájdete v časti "[VYVOLANIE PROGRAMU \(strana 2-117\)](#)".


Predpokladajme napríklad, že sa raz do mesiaca kopírujú výkresy CAD veľkosti A4 (8-1/2" x 11") na účely archivovania s použitím nasledovných nastavení:

- Výkresy CAD veľkosti A4 (8-1/2" x 11") sa zmenšia na veľkosť A5 (5-1/2" x 8-1/2").
- Na zníženie spotreby papiera o polovicu sa použilo obojstranné kopírovanie.
- Ak chcete spolu zviazať viac skopírovaných hárkov, skopírujte okraj.

Výkresy CAD vo formáte A4 (8-1/2" x 11")

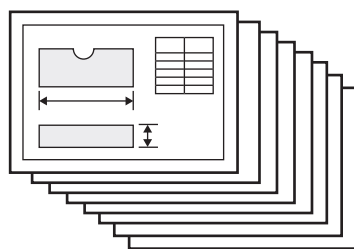

Kópia

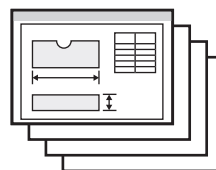

| Ked' nie je program úlohy uložený                                                                                                                                                                                                                            | Ked' je program úlohy uložený                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Nastavenie zmenšenia z A5 (5-1/2" x 8-1/2") na A4 (8-1/2" x 11").</p> <p>↓</p> <p>Zmena nastavenia expozície.</p> <p>↓</p> <p>Nastavenie obojstranného kopírovania.</p> <p>↓</p> <p>Nastavenie okrajov.</p> <p>↓</p> <p>Klepnite na tlačidlo [Štart].</p> | <p>Vyvolanie uloženého programu.</p> <p>↓</p> <p>Klepnite na tlačidlo [Štart].</p>                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Kopírovanie výkresov každý mesiac vyžaduje značné množstvo času, lebo sa musia vybrať vyššie uvedené nastavenia. Okrem toho sa niekedy pri nastavovaní urobí chyba, takže niektoré kópie sa musia zhotoviť znova.</p>                                     | <p>Nastavenia sú uložené v programe, takže sa dajú vyvolať jednoduchým stlačením tlačidla. Je to jednoduché a nezaberá to čas. Okrem toho sú všetky nastavenia uložené, takže nemôže dochádzať k chybám, a preto ani nie je potrebné opakovať kopírovanie kvôli chybám pri nastavovaní.</p> |





- Je možné uložiť až 48 programov.
- Nastavenia programu ostanú zaregistrované aj po vypnutí hlavného vypínača zariadenia.
- Program je možné uložiť na domovskej obrazovke alebo do obľúbených ako odkaz; tento postup je vhodným postupom pri načítaní programu.

1

### Zadajte funkciu kopírovania na uloženie.




Na základnej obrazovke, zobrazte [Registrácia programu] na paneli akcií.

2

### Na paneli akcií ťuknite na položku [Registrácia programu].

3

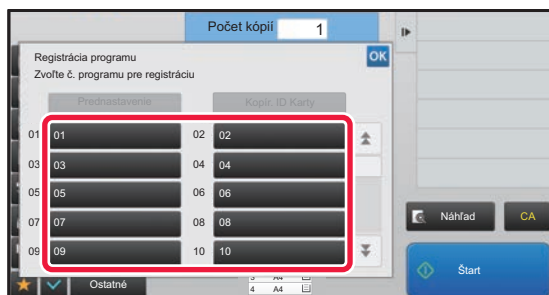


### Klepnite na nepoužívané tlačidlo.

Tlačidlo s uloženým programom sa zobrazí farebne. Dotknite sa tlačidla bez uloženého programu.



Ak nechcete nastaviť názov programu, ako názov sa automaticky priradí sériové číslo.

4

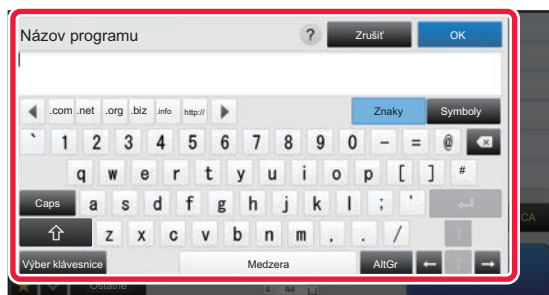


### Zadajte názov programu a klepnite na tlačidlo [OK].

Zobrazí sa hlásenie o dokončení registrácie.



5

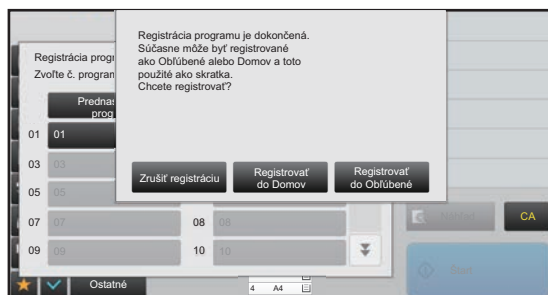

### Vyberte, či bude program pridaný na domovskú obrazovku alebo medzi obľúbené.

Ak chcete zadať nastavenia tlače, môžete vybrať požadované nastavenie z prednastaveného textu alebo pomocou softvérovej klávesnice. Taktiež môžete vytlačiť poradové číslo alebo identifikáciu úlohy konta.

Po dokončení nastavenia, klepnite postupne na tlačidlá **OK** a **[Späť]**.



- Ak je povolené overovanie používateľa, tlačidlo odkazu na program sa zaregistruje na domovskej stránke používateľa alebo medzi obľúbenými.
- Ak je zakázané overovanie používateľa, zobrazí sa obrazovka na zadanie hesla správcu. Po zadaní hesla správcu sa registrácia dokončí.



Počet kópií nie je možné uložiť.



## VYVOLANIE PROGRAMU

Predvolený program a kopírovanie ID karty sú zaregistrované v programe.

1

Na paneli akcií ťuknite na položku [Vyvolať program].

2

Dotknite sa tlačidla programu, ktorý chcete načítať.



Môžete vybrať tlačidlo programu a klepnúť na [Zaregistrovať obľúbené] alebo [Zaregistrovať ako Domov] na paneli akcií a zaregistrovať tlačidlo odkazu pre zvolený program medzi obľúbenými alebo domovskej obrazovke.


## Kopírovanie ID karty

Prostredníctvom tejto funkcie môžete na stranu skopírovať prednú aj zadnú stranu ID karty. Funkcia je programom, ktorý používa funkciu skenovania kariet.



Veľkosť a usporiadanie originálu sa dajú zmeniť v predvolených nastaveniach skenovania kariet.

Postup nájdete v časti [KOPÍROVANIE OBIDVOCH STRÁN KARTY NA JEDNU STRANU \(SNÍMKA KARTY\)](#) (strana 2-43).

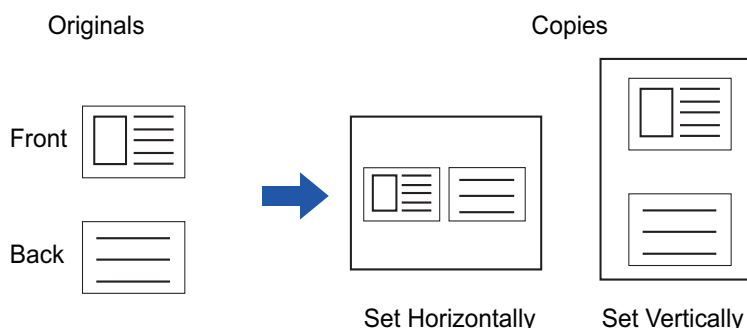



# ODSTRÁNENIE A PREMENOVANIE PROGRAMU

Táto časť obsahuje informácie o spôsobe odstraňovania nastavení kopírovania v programe a o spôsobe premenovania programu.




- Uložený program nie je možné odstrániť.
- Keď vyberiete možnosť "Nastavenie (administrátor)" - [Nastavenia systému] → [Bežné nastavenia] → [Zapnúť/vypnúť nastavenia] → [Zablokovať registráciu/zmazanie programu], zaregistrovaný program nie je možné odstrániť ani premenovať.

## Odstránenie programu

1

Na paneli akcií ťuknite na položku [Vyvolať program].

2

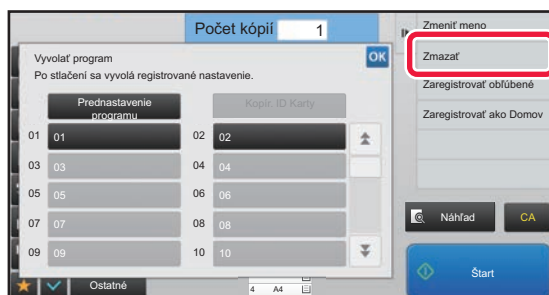

Na paneli akcií ťuknite na položku [Zmazať].

3


Dotknite sa tlačidla programu, ktorý chcete odstrániť, a potom sa dotknite tlačidla [Zmazať].

## Premenovanie programu

1

Na paneli akcií ťuknite na položku [Vyvolať program].

2

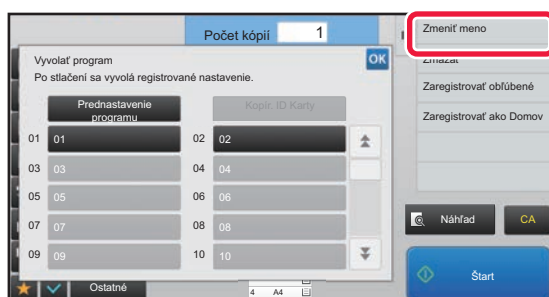

Na paneli akcií ťuknite na položku [Zmeniť meno].

3

Dotknite sa tlačidla požadovaného programu a premenujte program. Potom sa dotknite tlačidla [OK].

Po dokončení nastavenia sa dotknite tlačidla .



# TLAČIAREŇ

## Ikony



Ekologické funkcie



Funkcie pre tlač na špeciálne médiá

## FUNKCIA ZARIADENIA AKO TLAČIARNE

### TLAČ V PROSTREDÍ SYSTÉMU WINDOWS

#### POSTUP ZÁKLADNEJ TLAČE ..... 3-4

- OBRAZOVKA NASTAVENÍ OVLÁDAČA TLAČIARNE / ODKAZ NA POMOCNÍKA ..... 3-6
- VÝBER PAPIERA ..... 3-7
- TLAČ NA OBÁLKY ..... 3-8

#### TLAČ PO POVOLENÍ FUNKCIE OVEROVANIA POUŽÍVATEĽA ..... 3-9

#### ČASTO POUŽÍVANÉ FUNKCIE ..... 3-11

- ULOŽENIE NASTAVENÍ POČAS TLAČE ..... 3-11
- POUŽÍVANIE ULOŽENÝCH NASTAVENÍ ..... 3-12
- ZMENA PREDVOLENÝCH NASTAVENÍ OVLÁDAČA TLAČIARNE ..... 3-12

### TLAČ V PROSTREDÍ Mac OS

#### POSTUP ZÁKLADNEJ TLAČE ..... 3-14

- VÝBER PAPIERA ..... 3-15
- TLAČ NA OBÁLKY ..... 3-16

#### TLAČ PO POVOLENÍ FUNKCIE OVEROVANIA POUŽÍVATEĽA ..... 3-17

### ČASTO POUŽÍVANÉ FUNKCIE

#### VÝBER ROZLIŠENIA ..... 3-19

#### **Eco** OBOJSTRANNÁ TLAČ ..... 3-20

#### PRISPÔSOBENIE TLAČENÉHO OBRÁZKA NA PAPIER ..... 3-21

#### **Eco** TLAČ VIACERÝCH STRÁN NA JEDNU STRANU ... 3-23

#### **Eco** TLAČ S PRESKAKOVANÍM PRÁZDNYCH STRÁN ... 3-25

#### ZOŠÍVANIE VÝSTUPU ..... 3-26

## UŽITOČNÉ FUNKCIE TLAČE

### UŽITOČNÉ FUNKCIE NA VYTVARANIE BROŽÚR A PLAGÁTOV ..... 3-28

- VYTVORENIE BROŽÚRY (BROŽUROVÁ) ... 3-28
- TLAČ S NASTAVENÍM POSUNU OKRAJOV (OKRAJE) ..... 3-30
- VYTVORENIE VEĽKÉHO PLAGÁTU (TLAČ PLAGÁTOV) ..... 3-32

### FUNKCIE NA ÚPRAVU VEĽKOSTI A ORIENTÁCIE OBRÁZKA ..... 3-33

- SAMOSTATNÉ NASTAVENIE POLOHY TLAČE NA PÁRNYCH A NEPÁRNYCH STRANÁCH (POLOHA TLAČE) ..... 3-33
- OTOČENIE TLAČENÉHO OBRÁZKA O 180 STUPŇOV (OTOČENIE O 180 STUPŇOV) ... 3-34
- ZVÄČŠENIE/ZMENŠENIE TLAČENÉHO OBRÁZKA (NASTAVENIE PRIBLIŽENIA/ZVÄČŠENIA ALEBO ZMENŠENIA) ..... 3-35
- ÚPRAVA HRÚBKY (ŠÍRKY) ČIAR ..... 3-37
- TLAČ ZRKADLOVÉHO OBRÁZU (OBRÁTENIE ZRKADLOVÉHO OBRÁZU/VIZUÁLNE EFEKTY) ..... 3-40

### FUNKCIA PRISPÔSOBENIA OBRÁZKA ..... 3-41

- ÚPRAVA JASU A KONTRASTU OBRÁZKA (PRISPÔSOBENIE OBRÁZKA) ..... 3-41
- TLAČ VYBLEDNUTÉHO TEXTU A ČIAR NAČIERNO (TEXT NA ČIERNOM PODKLADÉ/VEKTORY NA ČIERNO) ..... 3-42
- VÝBER NASTAVENÍ FARBY VZHLADOM NA TYP OBRÁZKA ..... 3-43

### FUNKCIE NA KOMBINÁCIU TEXTU A OBRÁZKOV ..... 3-45

- PRIDANIE VODOTLAČE NA TLAČENÉ STRANY (VODOTLAČ) ..... 3-45
- TLAČ OBRÁZKA CEZ TLAČOVÉ ÚDAJE (OBRAZOVÁ PEČIATKA) ..... 3-47
- REGISTRÁCIA VLASTNÉHO OBRÁZKA ..... 3-48
- PREKRYTIE FIXNÉHO FORMULÁRA NA TLAČOVÝCH ÚDAJOCH (PREKRYTIA) ..... 3-49
- PRIDÁVANIE POČTU KÓPIÍ (PEČIATKY KÓPIÍ) ..... 3-51





## FUNKCIE TLAČE NA ŠPECIÁLNE ÚČELY ..... 3-52

- TLAČ ZADEFINOVANÝCH STRÁN NA INÝ PAPIER (INÝ PAPIER) ..... 3-52
- PRIDANIE VKLADANÝCH HÁRKOV PRI TLAČI NA PRIEHLADNÉ FÓLIE (PRIEHLADNÉ VKLADANÉ HÁRKY) ..... 3-54
- VLOŽENIE ODDELOVACÍCH STRÁN MEDZI ÚLOHY ALEBO KÓPIE ..... 3-56
- TLAČ KÓPIE (KÓPIA) ..... 3-57
- OBOJSTRANNÁ TLAČ S URČITÝMI STRANAMI VYTLAČENÝMI NA PREDNEJ STRANE (VKLADANIE KAPITOL) ..... 3-58
- VLOŽENIE PREDVOLENÝCH ÚDAJOV PRED ALEBO PO KAŽDEJ STRANE (PREKLADANIE STRÁN) ..... 3-59
- TLAČ ROVNAKÉHO OBRÁZKA V DLAŽDICOVEJ VZORKE (OPAKOVANIE TLAČE) ..... 3-60
- TLAČ ÚDAJOV VZORKY (TLAČ SKRYTEJ VZORKY) ..... 3-61
- ZMENA METÓDY VYKRESĽOVANIA A TLAČE OBRÁZKOV VO FORMÁTE JPEG (POUŽITIE OVLÁDAČA NA VYKRESĽOVANIE JPEG) ... 3-62
- MAXIMALIZOVANIE OBLASTI TLAČE NA PAPIERI (OBLASŤ TLAČE) ..... 3-63

## UŽITOČNÉ FUNKCIE TLAČIARNE ..... 3-64

- POUŽÍVANIE DVOCH ZARIADENÍ NA VYTLAČENIE VEĽKEJ TLAČOVEJ ÚLOHY (TANDEMOVÁ TLAČ) ..... 3-64
- UKLADANIE A POUŽÍVANIE TLAČOVÝCH SÚBOROV (ZAKLADANIE DOKUMENTOV) ... 3-66
- AUTOMATICKÁ TLAČ VŠETKÝCH ULOŽENÝCH ÚDAJOV ..... 3-68
- SÚČASNÁ TLAČ A ODOSELANIE ..... 3-69

## TLAČ BEZ OVLÁDAČA TLAČIARNE

- PRIPOJA VYTLAČITEĽNÝCH SÚBOROV ..... 3-70
- PRIAMA TLAČ SÚBORU Z FTP SERVERA ..... 3-70
- PRIAMA TLAČ SÚBORU Z USB PAMÄTE ..... 3-72
- PRIAMA TLAČ SÚBORU V SIEŤOVOM PRIEČINKU ..... 3-73
- PRIAMA TLAČ Z POČÍTAČA ..... 3-76
  - ODOSLAŤ TLAČOVÚ ÚLOHU ..... 3-76
  - FTP TLAČ ..... 3-76
  - TLAČ E-MAILOV ..... 3-76

## ÚLOHY TLAČIARNE

- KONTROLA STAVU TLAČE ..... 3-78
- TLAČ ZAŠIFROVANÉHO PDF SÚBORU ..... 3-78
- ZMENA NA INÚ VEĽKOSŤ PAPIERA A TLAČ PRI MINUTÍ PAPIERA ..... 3-79

## DODATOK

- ZOZNAM TECHNICKÝCH ÚDAJOV OVLÁDAČA TLAČIARNE ..... 3-80
- ZADANIE KÓDU ÚČTOVANIA POMOCOU OVLÁDAČA TLAČIARNE ..... 3-83
- OVERENIE POMOCOU JEDNOTNÉHO PRIHLASOVANIA ..... 3-85
- TLAČ POMOCOU SLUŽBY GOOGLE CLOUD PRINT ..... 3-86



# FUNKCIA ZARIADENIA AKO TLAČIARNE

Ak chcete aktivovať tlač z počítača, musí byť nainštalovaný ovládač tlačiarne. Pozrite si tabuľku uvedenú nižšie, aby ste zistili, ktorý ovládač tlačiarne sa má použiť vo vašom prostredí.

## Prostredie systému Windows

| Typ ovládača tlačiarne                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL6</b><br>Zariadenie podporuje ovládacie jazyky tlačiarň PCL6 spoločnosti Hewlett-Packard.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ovládač tlačiarne podporuje jazyk na popis stránky PostScript® 3™ vyvinutý spoločnosťou Adobe Systems Incorporated.</li><li>• Ak chcete používať štandardný ovládač tlačiarne PS systému Windows, je potrebné používať ovládač PPD.</li></ul> |



- Na inštaláciu ovládača tlačiarne a nakonfigurovanie nastavení v prostredí Windows si pozrite Návod na inštaláciu software.
- Používateľská príručka používa hlavne obrázky ovládača tlačiarne PCL6 na vysvetlenie spôsobu tlače v prostredí systému Windows. Obrázky ovládača tlačiarne sa môžu mierne odlišovať v závislosti od ovládača tlačiarne, ktorý používate.

## V prostredí systému Mac OS

| Typ ovládača tlačiarne                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PS</b><br>PS Tento ovládač tlačiarne podporuje jazyk na popis stránky PostScript® 3™ vyvinutý spoločnosťou Adobe Systems Incorporated a súbor PPD. |



- Na inštaláciu ovládača tlačiarne a nakonfigurovanie nastavení v prostredí Mac OS si pozrite Návod na inštaláciu software.



# TLAČ V PROSTREDÍ SYSTÉMU WINDOWS


## POSTUP ZÁKLADNEJ TLAČE

V nasledovnom príklade je vysvetlené, ako vytlačiť dokument z aplikácie WordPad, ktorá je štandardnou súčasťou systému Windows.




- Ponuka používaná na spustenie tlače sa môže odlišovať v závislosti od aplikácie.
- Tlačidlo, ktoré slúži na otvorenie okna s vlastnosťami ovládača tlačiarne (obvykle [Povaha] alebo [Predvoľby]) sa môže odlišovať v závislosti od softvérovej aplikácie.
- Názov zariadenia, ktorý sa obvykle zobrazuje v ponuke [Tlačiareň], je [MX-xxxx]. ("xxxx" je postupnosť znakov, ktorá je závislá od modelu vášho zariadenia.)

1

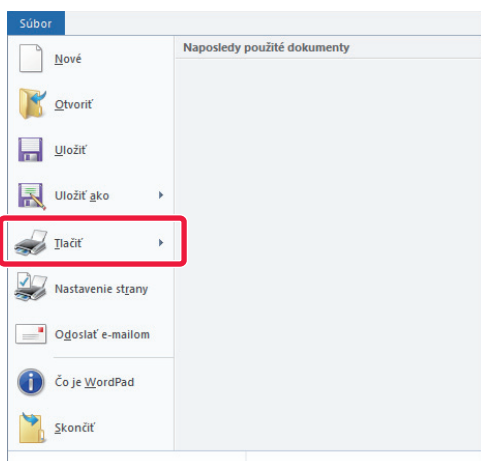

Z ponuky [Súbor] programu WordPad vyberte možnosť [Tlač].

2

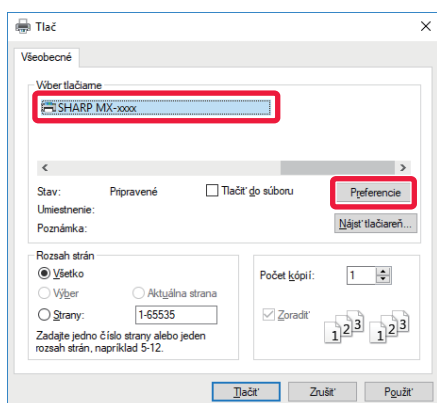


Vyberte ovládač tlačiarne pre zariadenie a kliknite na tlačidlo [Preferencie].

Tlačidlo, ktoré slúži na otvorenie okna s vlastnosťami ovládača tlačiarne (obvykle [Povaha] alebo [Preferencie]) sa môže odlišovať v závislosti od softvérovej aplikácie.





## 3

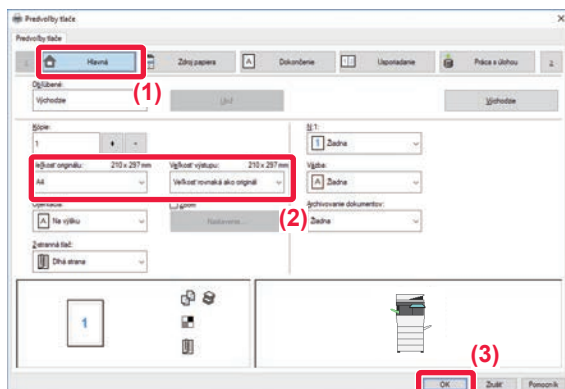

### Vyberte nastavenia tlače.

(1) Kliknite na kartu [Hlavná].

(2) Vyberte veľkosť originálu.

- V ponuke môžete zaregistrovať max. sedem používateľom zadanych veľkostí. Ak chcete uložiť veľkosť originálu, vyberte z ponuky [Vlastný papier] alebo jedno z [Užívateľ'1] až [Užívateľ'7] a kliknite na tlačidlo [OK].
  - Na výber nastavení na ďalších kartách kliknite na požadovanú kartu a potom vyberte nastavenia.
- [OBRAZOVKA NASTAVENÍ OVLÁDAČA TLAČIARNE / ODKAZ NA POMOČNÍKA \(strana 3-6\)](#)
- Ak je veľkosť originálu nastavená na väčšiu veľkosť ako najväčšia podporovaná veľkosť papiera, vyberte formát papiera pre tlač v "Veľkosť výstupu".
  - Ak je zvolená "Veľkosť výstupu" rozdielna ako "Veľkosť originálu", vytlačený obrázok bude upravený tak, aby zodpovedal vybranej veľkosti papiera.

(3) Kliknite na tlačidlo [OK].

## 4


### Kliknite na tlačidlo [Tlačiť].

Spustí sa tlač.



# OBRAZOVKA NASTAVENÍ OVLÁDAČA TLAČIARNE / ODKAZ NA POMOCNÍKA

Obrazovka nastavení ovládače tlačiárne sa skladá z 9 kariet. Kliknutím na kartu vyberte nastavenia na tejto karte. Informácie o jednotlivých nastaveniach môžete skontrolovať na obrazovke pomocníka. Kliknite na tlačidlo [Pomocník] v pravom dolnom rohu obrazovky.

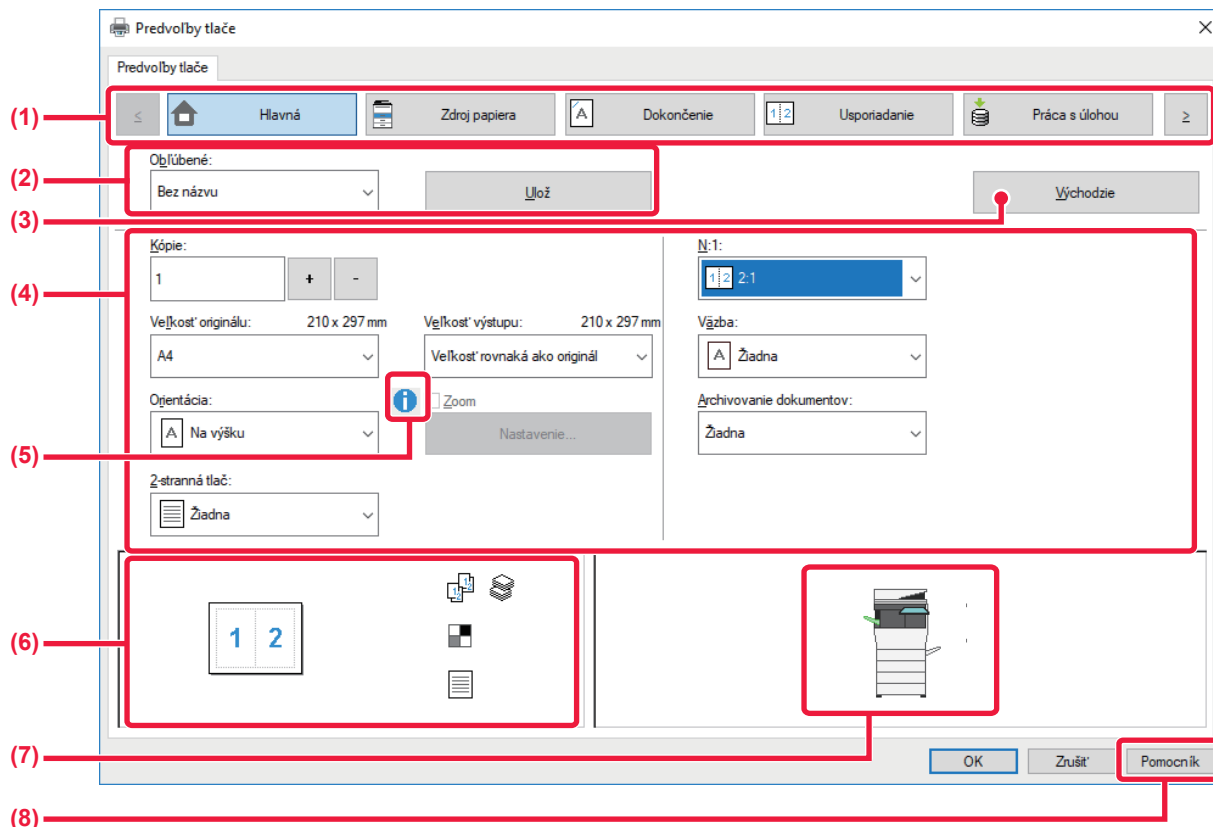

## (1) Karty: Kliknutím na < > zmeníte zobrazenú kartu.

- [Hlavná]: Na tejto karte sú zoskupené často používané funkcie. Nastavenia sa nachádzajú aj na iných kartách a každé nastavenie na tejto karte je prepojené s príslušným nastavením na inej karte.
- [Zdroj papiera]: Nastavte veľkosť a typ papiera používaného pre tlač a zásobník papiera.
- [Dokončenie]: Vyberte funkciu dokončenia, napríklad zošívanie.
- [Usporiadanie]: Vyberte funkcie, ktoré sa týkajú rozloženia, ako je obojstranná tlač a brožúra.
- [Práca s úlohou]: Nastavte Zakladanie dokumentov a overenie používateľa.
- [Vložené listy]: Vyberte funkcie vkladania, napríklad obalov a vkladných hárkov.
- [Razítko]: Vyberte funkciu vodotlače alebo pečiatky.
- [Kvalita obrazu]: Vyberte rôzne nastavenia kvality obrázka.
- [Podrobné nastavenie]: Zvoľte tandemovú tlač a ďalšie podrobné nastavenia tlače.

## (2) Obľúbené

Nastavenia nakonfigurované na jednotlivých kartách počas tlače sa dajú uložiť ako Obľúbené.

► [ČASTO POUŽÍVANÉ FUNKCIE \(strana 3-11\)](#)

## (3) [Východzie]

Obnovenie nastavení na aktuálne zvolenej karte na ich predvolené hodnoty.

## (4) Položky nastavenia

Zobrazenie nastavení na jednotlivých kartách.

## (5) Informačná ikona ( i )

V okne vlastností ovládača tlačiárne existujú niektoré obmedzenia pre kombináciu nastavení, ktoré je možné vybrať. Keď pri určitom vybranom nastavení existuje nejaké obmedzenie, vedľa daného nastavenia sa objaví informačná ikona ( i ). Kliknite na túto ikonu, aby ste si mohli pozrieť vysvetlenie týkajúce sa obmedzenia.



## (6) Obráz tlačie

Umožňuje vizuálne skontrolovať, ako aktuálne nastavenie ovplyvní obraz tlačie. Nastavenia pre dokončenie sú znázornené ikonami.

## (7) Obráz stroja

Zobrazí doplnky, ktoré sú nainštalované na stroji, a zásobníky papiera a výstupného zásobníka, ktoré sa používajú.

## (8) Tlačidlo [Pomocník]

Zobrazí okno Pomocníka ovládača tlačiarne.



- Pomocníka pre nastavenie zobrazíte kliknutím na dané nastavenie a stlačením tlačidla [F1].
- Môžete kliknúť na tlačidlo  v pravom hornom rohu obrazovky nastavení a potom kliknite na nastavenie, pre ktoré chcete zobrazit' pomocníka vo vedľajšom okne.

# VÝBER PAPIERA

Pred začiatkom tlače skontrolujte, aké sú v zariadení veľkosti papiera, typy papiera a koľko zostáva papiera v zásobníkoch zariadenia. Ak chcete skontrolovať najnovšie informácie o zásobníku, kliknite na tlačidlo [Stav zásobníka] na karte [Zdroj papiera].

Nastavenie "Veľkosť výstupu" a nastavenie "Zásobík papiera" sa vzťahujú k nasledujúcemu:

### • Keď je "Zásobík papiera" nastavené na [Automatická voľba]

Automaticky sa vyberie zásobník, ktorý obsahuje papier zvoleného formátu a typu v "Veľkosť výstupu" a "Typ papiera".

### • Keď je "Zásobík papiera" nastavené na akékoľvek iné nastavenie ako [Automatická voľba]

Určený zásobník sa používa na tlač bez ohľadu na nastavenie "Veľkosť výstupu".

Keď ste nastavili možnosť "Typ papiera" na hodnotu [Bočný podávač], vyberte aj možnosť "Typ papiera". Overte typ papiera, ktorý je nastavený pre bočný podávač zariadenia, overte, či je papier daného typu skutočne vložený do bočného podávača a potom vyberte príslušný typ papiera.

### • Keď je možnosť "Typ papiera" nastavená na [Automatická voľba]

Automaticky sa vyberie zásobník s bežným papierom alebo recyklovaným papierom a veľkosťou vybranou v časti "Veľkosť výstupu". (Od výroby je predvolený len bežný papier.)

### • Keď je možnosť "Typ papiera" nastavená na čokoľvek iné ako na [Automatická voľba]

Na tlač sa použije zásobník s typom a veľkosťou papiera vybranou v časti "Veľkosť výstupu".



Do bočného podávača možno umiestniť aj špeciálne médiá, ako napríklad obálky.

Informácie o vkladaní papiera do bočného podávača nájdete v časti "[VKLADANIE PAPIERA DO BOČNÉHO PODÁVAČA \(strana 1-69\)](#)".



Ak je zakázaná možnosť [Aktivovať zistený formát papiera v bočnom zásobníku] (predvolene zakázané) alebo [Aktivovať zistený typ papiera v bočnom zásobníku] (predvolene zakázané), prístup ku ktorej získate výberom položky [Nastavenia systému] v časti "Nastavenie (administrátor)" → [Nastavenia tlačiarne] → [Nastavenia stavu], → [Nastavenia bočného zásobníka], tlač sa nespustí, ak sa veľkosť alebo typ papiera určený v ovládači tlačiarne odlišuje od veľkosti alebo typu papiera zadaného v nastaveniach bočného podávača.



Vylúčenie bočného podávača zo zásobníkov, ktoré je možné vybrať v prípade, ak vyberiete možnosť [Automatická voľba]:

V časti "Nastavenie (administrátor)" vyberte [Nastavenia systému] → [Nastavenia tlačiarne] → [Nastavenia stavu] → [Nastavenia bočného zásobníka] → [Vylúčiť bočný podávač z automatického výberu papiera].

Pokiaľ sa však do bočného podávača často zakladajú špeciálne médiá, odporúča sa toto nastavenie aktivovať.




# TLAČ NA OBÁLKY

Bočný podávač je možné použiť na tlač obálok.



- Informácie o typoch papiera, ktoré je možné použiť v bočnom podávači, nájdete v časti "[POUŽITELNÉ TYPY PAPIERA \(strana 1-62\)](#)".
- Informácie o vkladani papiera do bočného podávača nájdete v časti "[VKLADANIE PAPIERA DO BOČNÉHO PODÁVAČA \(strana 1-69\)](#)".
- Informácie o postupe vkladania papiera nájdete v časti "[VÝBER PAPIERA \(strana 3-7\)](#)".
- Pred použitím obálky sa odporúča vykonať test tlače a skontrolovať výsledok tlače.
- Keď používate médiá ako napríklad obálky, ktoré je možné vložiť iba so špecifickou orientáciou, obrázok môžete otočiť o 180 stupňov. Ďalšie informácie nájdete v časti "[OTOČENIE TLAČENÉHO OBRÁZKA O 180 STUPŇOV \(OTOČENIE O 180 STUPŇOV\) \(strana 3-34\)](#)".

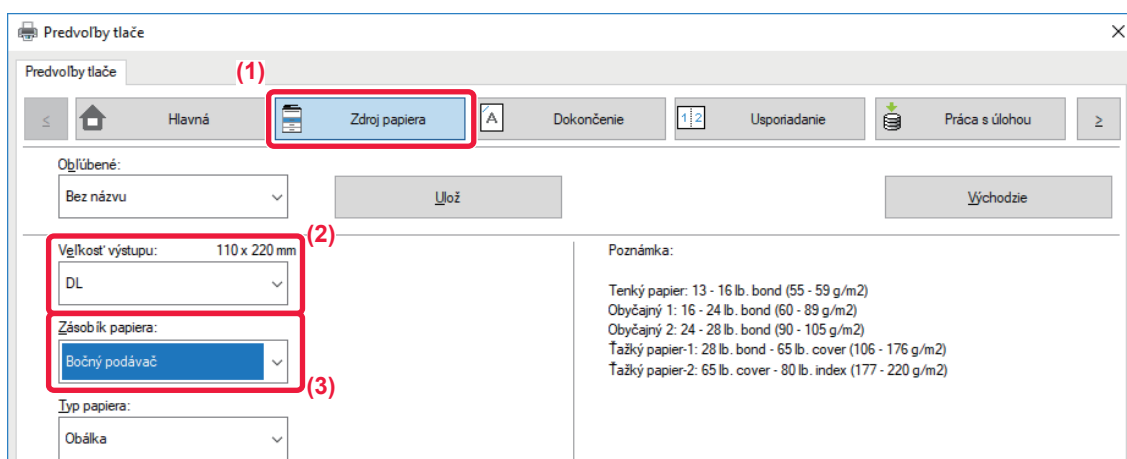

**(1) Kliknite na kartu [Zdroj papiera].**

**(2) Vyberte veľkosť obálky v ponuke "Veľkosť výstupu".**

Keď je [Veľkosť výstupu] nastavené na obálku, [Typ papiera] sa automaticky nastaví na [Obálka].

Keď je "Veľkosť originálu" nastavené na obálku na karte [Hlavná] a "Veľkosť výstupu" je nastavené na [Veľkosť rovnaká ako originál], "Typ papiera" sa automaticky nastaví na [Obálka].

**(3) Vyberte [Bočný podávač] v "Zásobík papiera".**

Keď je [Aktivovať zistený typ papiera v bočnom zásobníku] (predvolene zakázané) povolené v časti "Nastavenie (administrátor)", nastavte typ papiera v bočnom podávači na [Obálka].



# TLAČ PO POVOLENÍ FUNKCIE OVEROVANIA POUŽÍVATEĽA

Informácie o používateľovi (napríklad prihlasovacie meno a heslo), ktoré je nutné zadať, sa odlišujú podľa spôsobu overovania, a preto tento režim overte u správcu zariadenia ešte pred začatím tlače.



- Ak ste na karte [Konfigurácia] nakonfigurovali položku "Pravidlá tlače" tak, aby sa overovanie používateľa vykonávalo neustále, používatelia budú musieť byť overení v prípade každej tlačovej úlohy. To sa vykonáva zadaním informácie o overovaní v dialógovom okne, ktoré sa objaví pri každej vykonávanej tlači.
  - Funkciu overovania používateľov stroja nemožno použiť, ak je nainštalovaný ovládač PPD\* a keď sa používa štandardný ovládač PS tlačiarne Windows.
- Z tohto dôvodu stroj môže byť nakonfigurovaný tak, aby zakázal používateľom vykonávať tlač, kým používateľské informácie nie sú uložené v zariadení.

\* Ovládač PPD umožňuje zariadeniu tlačiť pomocou štandardného ovládača tlačiarne PS systému Windows.



Postup pri zakázaní tlače používateľom, ktorých informácie o používateľovi nie sú v zariadení uložené:

V časti "Nastavenie (administrátor)", vyberte [Kontrola používateľa] → [Predvolené nastavenia] → [Vypnúť tlač od nespr. používateľa].


1

## V okne vlastností ovládača tlačiarne aplikácie vyberte ovládač tlačiarne zariadenia a kliknite na tlačidlo [Predvoľby].

Tlačidlo, ktoré slúži na otvorenie okna s vlastnosťami ovládača tlačiarne (obvykle [Povaha] alebo [Predvoľby]) sa môže odlišovať v závislosti od softvérovej aplikácie.



2

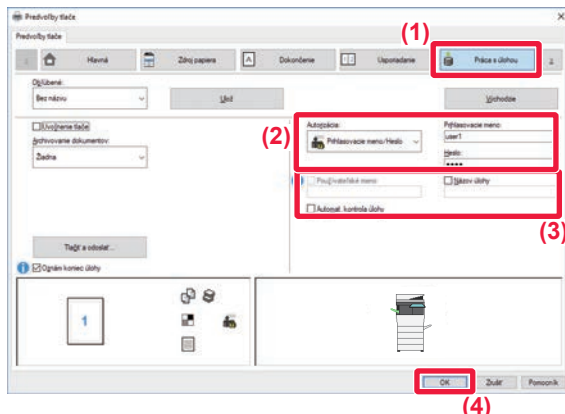**Zadajte svoje používateľské informácie.****(1) Kliknite na kartu [Práca s úlohou].****(2) Zadajte svoje používateľské informácie.**

- Ak sa overovanie vykonáva pomocou prihlasovacieho mena, vyberte [Prihlasovacie meno] a zadajte svoje prihlasovacie meno.
- Ak sa overovanie vykonáva pomocou prihlasovacieho mena/hesla, kliknite na [Prihlasovacie meno/Heslo] a zadajte svoje prihlasovacie meno a heslo. Zadajte heslo dlhé 1 až 32 znakov.
- Ak cieľom overenia zariadenia je Active Directory, môžete vybrať [Jednotné prihlasovanie]. Informácie o jednotnom prihlásení nájdete v časti [„OVERENIE POMOCOU JEDNOTNÉHO PRIHLASOVANIA \(strana 3-85\)“](#).
- Ak sa overovanie vykonáva podľa čísla používateľa, vyberte [Číslo užívateľa] a zadajte svoje 5 až 8 miestne číslo používateľa.

**(3) Zadajte požadované meno používateľa a názov úlohy.**

- Kliknite na začiarkávacie políčko [Používateľské meno] a zadajte meno používateľa dlhé maximálne 32 znakov. Zadané meno používateľa sa zobrazí na dotykovom paneli zariadenia. Ak ne zadáte meno používateľa, zobrazí sa prihlasovacie meno pre počítač.
- Kliknite na začiarkávacie políčko [Názov úlohy] a zadajte názov úlohy dlhý maximálne 30 znakov. Zadaný názov úlohy sa zobrazí ako názov súboru na dotykovom paneli zariadenia. Ak ne zadáte názov úlohy, objaví sa názov súboru nastavený v softvérovej aplikácii.
- Ak chcete, aby sa pred začatím tlače zobrazilo okno s potvrdením, začiarknite políčko [Automat. kontrola úlohy].

**(4) Kliknutím na tlačidlo [OK] spustíte tlač.**

Overovanie prostredníctvom jednotného prihlasovania si vyžaduje, aby sa overovanie službou Active Directory vykonávalo v zariadení aj v počítači. A to sa dá iba vtedy, ak máte počítač so systémom Windows.



# ČASTO POUŽÍVANÉ FUNKCIE

## ULOŽENIE NASTAVENÍ POČAS TLAČE

Nastavenia nakonfigurované na jednotlivých kartách počas tlače sa dajú uložiť ako Oblíbené. Uloženie často používaných nastavení alebo zložitých nastavení farieb pod priradeným názvom umožní jednoduchý výber týchto nastavení, keď ich budete v budúcnosti potrebovať použiť.

Nastavenia je možné uložiť z akejkoľvek karty okna vlastností ovládača tlačiarne. Nastavenia nakonfigurované na každej karte sa pri ich ukladaní zobrazia formou zoznamu, čo vám umožní ich kontrolu pri ukladaní.



### Odstránenie uložených nastavení


V kroku 2 "**POUŽÍVANIE ULOŽENÝCH NASTAVENÍ (strana 3-12)**", vyberte používateľské nastavenia, ktoré chcete odstrániť, a kliknite na tlačidlo [Vymaž].

**1**

**V okne tlače aplikácie vyberte ovládač tlačiarne zariadenia a kliknite na tlačidlo [Predvoľby].**




Tlačidlo, ktoré slúži na otvorenie okna s vlastnosťami ovládača tlačiarne (obvykle [Povaha] alebo [Predvoľby]) sa môže odlišovať v závislosti od softvérovej aplikácie.

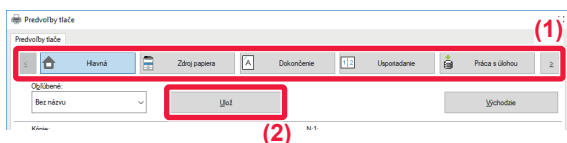**2**

**Zaregistrujte nastavenia tlače.**

(1) Konfigurácia nastavení tlače na jednotlivých kartách.

(2) Kliknite na tlačidlo [Ulož].

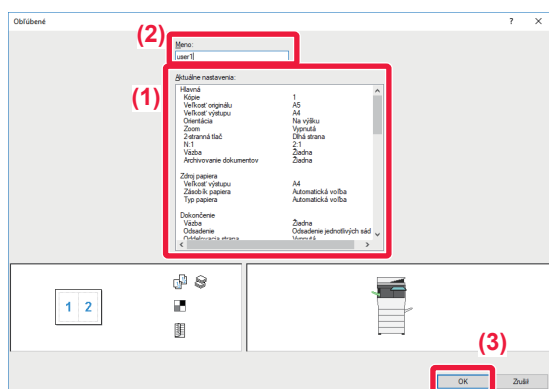**3**

**Skontrolujte a uložte nastavenia.**

(1) Skontrolujte zobrazené nastavenia.

(2) Zadajte názov nastavení s dĺžkou maximálne 20 znakov.

(3) Kliknite na tlačidlo [OK].



# POUŽÍVANIE ULOŽENÝCH NASTAVENÍ


Jedným kliknutím môžete určiť uložené obľúbené nastavenia a použiť tak v rámci tlače najčastejšie používané nastavenia alebo komplikované nastavenia.

**1**

**V okne tlače aplikácie vyberte ovládač tlačiarne zariadenia a kliknite na tlačidlo [Vlastnosť].**



Tlačidlo, ktoré slúži na otvorenie okna s vlastnosťami ovládača tlačiarne (obvykle [Vlastnosť] alebo [Predvoľby]) sa môže odlišovať v závislosti od softvérovej aplikácie.

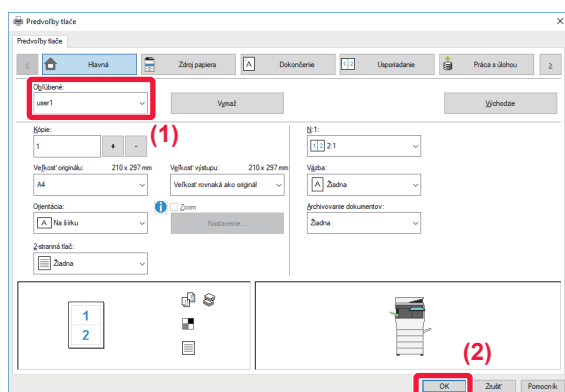**2**

**Vyberte obľúbené nastavenia.**

(1) Vyberte obľúbené nastavenia, ktoré chcete použiť.

(2) Kliknite na tlačidlo [OK].

**3**

**Spustite tlač.**

## ZMENA PREDVOLENÝCH NASTAVENÍ OVLÁDAČA TLAČIARNE

Predvolené nastavenia ovládača tlačiarne môžete zmeniť.

Zmeny vykonané v okne vlastností ovládača tlačiarne po spustení tlače z aplikácie sa obnovia na predvolené hodnoty, ktoré sú tu uvedené po tom, ako ukončíte aplikáciu.

**1**

**Kliknite na tlačidlo [Štart] a vyberte položku [Nastavenia] → [Zariadenie] → [Zariadenia a tlačiarne].**




V systéme Windows 8.1/Windows Server 2012 stlačte na tlačidlo [Štart] pravou myšou a vyberte [Ovládací Panel] → [Zobrazit' zariadenia a tlačiarne] (alebo [Zariadenia a tlačiarne]).

V systéme Windows 7/Windows Server 2008 kliknite na tlačidlo [Štart] a zvolte tlačidlo [Zariadenia a tlačiarne].





2

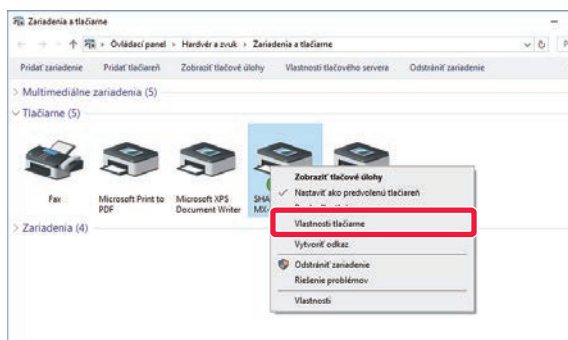

Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu ovládača tlačiarne zariadenia a vyberte [Vlastnosti tlačiarne].

3

**Vykonajte konfiguráciu nastavení a kliknite na tlačidlo [OK].**

Popisy nastavení nájdete v Pomocníkovi ovládača tlačiarne.




# TLAČ V PROSTREDÍ Mac OS

## POSTUP ZÁKLADNEJ TLAČE

V nasledujúcom príklade je vysvetlené, ako tlačiť dokument zo štandardného prídavného programu TextEdit v systéme Mac OS X.




- Na inštaláciu ovládača tlačiarne a nakonfigurovanie nastavení v prostredí Mac OS si pozrite Návod na inštaláciu softvéru.
- Ponuka používaná na spustenie tlače sa môže odlišovať v závislosti od aplikácie.

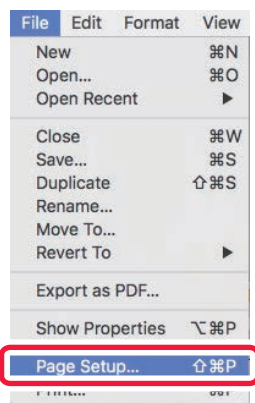**1**

**Vyberte položku [Page Setup] v ponuke [File] a vyberte tlačiareň.**

Ak sú ovládače tlačiarne zobrazené ako zoznam, vyberte zo zoznamu názov ovládača, ktorý budete používať.

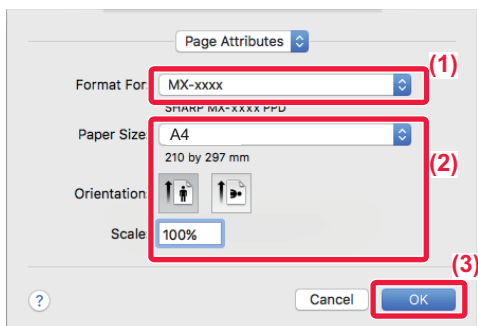**2**


**Vyberte nastavenia papiera.**

**(1) Presvedčte sa, či je vybraná správna tlačiareň.**

**(2) Vyberte nastavenia papiera.**

Môžete vybrať formát papiera, orientáciu papiera a nastavenie zmenšenia/zväčšenia.


**(3) Kliknite na tlačidlo [OK].**

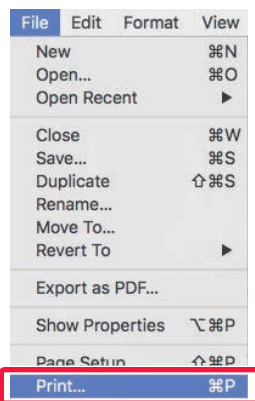**3**

**Z ponuky [File] vyberte možnosť [Print].**



4

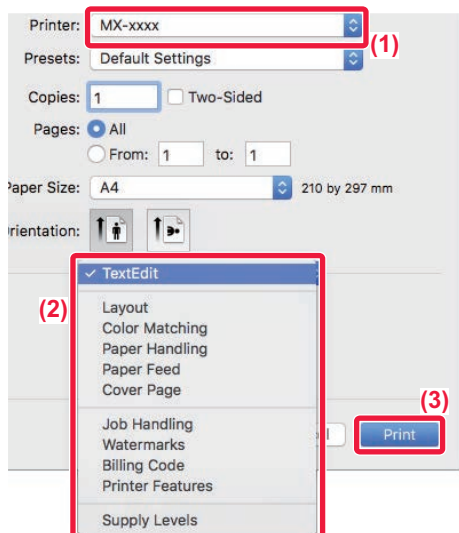

### Vyberte nastavenia tlače.

- (1) Presvedčte sa, či je vybraná správna tlačiareň.
- (2) Vyberte položku z ponuky a nakonfigurujte nastavenia podľa potreby.
- (3) Kliknite na tlačidlo [Print].

## VÝBER PAPIERA

Táto časť vysvetľuje nastavenia možnosti [Paper Feed] v okne nastavenia tlače.

- **Keď je vybratá možnosť [Auto Select]:**

Automaticky sa vyberie zásobník, ktorý je nastavený na bežný alebo recyklovaný papier (predvolené nastavenie je bežný papier) veľkosti zadanej v časti Paper Size na obrazovke nastavenia strany.

- **Keď je vybratý zásobník papiera:**

Určený zásobník papiera bude použitý na tlač bez ohľadu na nastavenie Paper Size na obrazovke nastavenia strany. Pokiaľ ide o bočný podávač, zadajte aj typ papiera. Overte typ papiera, ktorý je nastavený pre bočný podávač zariadenia, overte, či je papier daného typu skutočne vložený do bočného podávača a potom vyberte príslušný bočný podávač (typ papiera).

- **Keď je zadaný typ papiera:**

Na tlač sa použije zásobník s určeným typom papiera a veľkosťou zadanou v časti Paper Size na obrazovke nastavenia strany.



Do bočného podávača možno umiestniť aj špeciálne médiá, ako napríklad obálky.

Informácie o vkladaní papiera do bočného podávača nájdete v časti "[VKLADANIE PAPIERA DO BOČNÉHO PODÁVAČA \(strana 1-69\)](#)".



Ak je zakázaná možnosť [Aktivovať zistený formát papiera v bočnom zásobníku] (predvolene zakázané) alebo [Aktivovať zistený typ papiera v bočnom zásobníku] (predvolene zakázané), prístup ku ktorej získate výberom položky [Nastavenia systému] v časti "Nastavenie (administrátor)" → [Nastavenia tlačiarene] → [Nastavenia stavu], → [Nastavenia bočného zásobníka], tlač sa nespustí, ak sa veľkosť alebo typ papiera určený v ovládači tlačiarene odlišuje od veľkosti alebo typu papiera zadaného v nastaveniach bočného podávača.



Vylúčenie bočného podávača zo zásobníkov, ktoré je možné vybrať v prípade, ak vyberiete možnosť [Autom. výber]: V časti "Nastavenie (administrátor)" vyberte [Nastavenia systému] → [Nastavenia tlačiarene] → [Nastavenia stavu] → [Nastavenia bočného zásobníka] → [Vylúčiť bočný podávač z automatického výberu papiera].



# TLAČ NA OBÁLKY

Bočný podávač je možné použiť na tlač obálok.



- Informácie o typoch papiera, ktoré je možné použiť v bočnom podávači, nájdete v časti "[POUŽITELNÉ TYPY PAPIERA \(strana 1-62\)](#)".
- Informácie o vkladanií papiera do bočného podávača nájdete v časti "[VKLADANIE PAPIERA DO BOČNÉHO PODÁVAČA \(strana 1-69\)](#)".
- Informácie o postupe vkladania papiera nájdete v časti "[VÝBER PAPIERA \(strana 3-15\)](#)".
- Keď používate médiá ako napríklad obálky, ktoré je možné vložiť iba so špecifickou orientáciou, obrázok môžete otočiť o 180 stupňov. Ďalšie informácie nájdete v časti "[OTOČENIE TLAČENÉHO OBRÁZKA O 180 STUPŇOV \(OTOČENIE O 180 STUPŇOV\) \(strana 3-34\)](#)".
- Pred použitím obálky sa odporúča vykonať test tlače a skontrolovať výsledok tlače.

Vyberte veľkosť obálky v príslušnom nastavení aplikácie (v mnohých aplikáciách ide o časť Page Setup) a potom vykonajte nasledujúce kroky.

1

Printer: MX-xxxx

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All  
☐ From: 1 to: 1 (1)

Paper Size: Envelope DL 110 by 220 mm

Orientation: ☒ Portrait ☐ Landscape

Paper Feed (2)

☒ All Pages From: Bypass Tray(Envelope) (3)  
☐ First Page From: Bypass Tray(Plain-1)  
Remaining From: Bypass Tray(Plain-1)

Cancel Print

## Vyberte nastavenia tlače.

- (1) Vyberte veľkosť obálky v ponuke "Paper Size".
- (2) Vyberte [Paper Feed].
- (3) Vyberte položku [Bypass Tray (Envelope)] v ponuke "All Pages From".



Keď je [Aktivovať zistený typ papiera v bočnom zásobníku] (predvolene zakázané) povolené v časti "Nastavenie (administrátor)", nastavte typ papiera v bočnom podávači na [Obálka].



# TLAČ PO POVOLENÍ FUNKCIE OVEROVANIA POUŽÍVATEĽA

Informácie o používateľovi (napríklad prihlasovacie meno a heslo), ktoré je nutné zadať, sa odlišujú podľa spôsobu overovania, a preto tento režim overte u správcu zariadenia ešte pred začatím tlače.




Ponuka používaná na spustenie tlače sa môže odlišovať v závislosti od aplikácie.



Postup pri zakázaní tlače používateľom, ktorých informácie o používateľovi nie sú v zariadení uložené:

V časti "Nastavenie (administrátor)", vyberte [Kontrola používateľa] → [Predvolené nastavenia] → [Vypnúť tlač od nespr. používateľa].

1

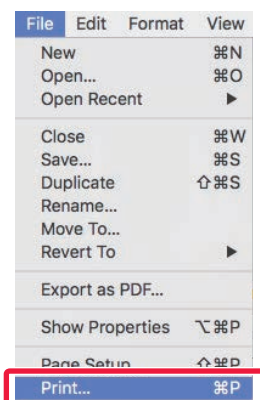

V aplikácii vyberte v ponuke [File]  
položku [Print].



2

The screenshot shows the Mac OS print dialog box. The 'Printer' field is set to 'MX-xxxx' (1). The 'Presets' dropdown is set to 'Default Settings'. The 'Copies' field is set to 1. The 'Pages' dropdown is set to 'All'. The 'Paper Size' is set to 'A4'. The 'Orientation' is set to 'Portrait'. The 'Job Handling' dropdown is set to 'Job Handling' (2). The 'Authentication' tab is selected (3). The 'User Authentication' section is active (4). The 'Login Name' field is set to 'USER'. The 'Password' field is masked with dots. The 'User Number' field is empty. The 'Job ID' section is active (5). The 'User Name' field is set to 'USER'. The 'Job Name' field is set to 'JOB'. The 'Print' button is highlighted (6).

## Zadajte svoje používateľské informácie.

- (1) Presvedčte sa, že je vybraný názov tlačiarne zariadenia.
- (2) Vyberte možnosť [Job Handling].
- (3) Kliknite na kartu [Authentication].
- (4) Zadajte svoje používateľské informácie.

- Keď sa vykonáva overovanie pomocou prihlasovacieho mena a hesla, zadajte svoje prihlasovacie meno do časti Login Name a heslo do časti Password (1 až 32 znakov).
- Keď sa overovanie vykonáva pomocou čísla používateľa, zadajte svoje číslo používateľa (5 až 8 znakov) do časti User Number.

- (5) Zadajte požadované meno používateľa a názov úlohy.

- User Name  
Zadajte meno používateľa dlhé maximálne 32 znakov. Zadané meno používateľa sa zobrazí na dotykovom paneli zariadenia. Ak ne zadáte meno používateľa, zobrazí sa prihlasovacie meno pre počítač.
- Job Name  
Zadajte názov úlohy dlhý maximálne 32 znakov. Zadaný názov úlohy sa zobrazí ako názov súboru na dotykovom paneli zariadenia. Ak ne zadáte názov úlohy, objaví sa názov súboru nastavený v softvérovej aplikácii.

- (6) Kliknite na tlačidlo [Print].




# ČASTO POUŽÍVANÉ FUNKCIE

## VÝBER ROZLIŠENIA

Pre „Režim tlače“ (rozlíšenie) máte na výber tieto dve možnosti:


|                          |                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 600 dpi                  | Tento režim je vhodný na tlač údajov, ako sú bežné texty alebo tabuľky. |
| 600 dpi (vysoká kvalita) | Vysoká kvalita tlače farebných fotografií a textu.                      |

### Windows

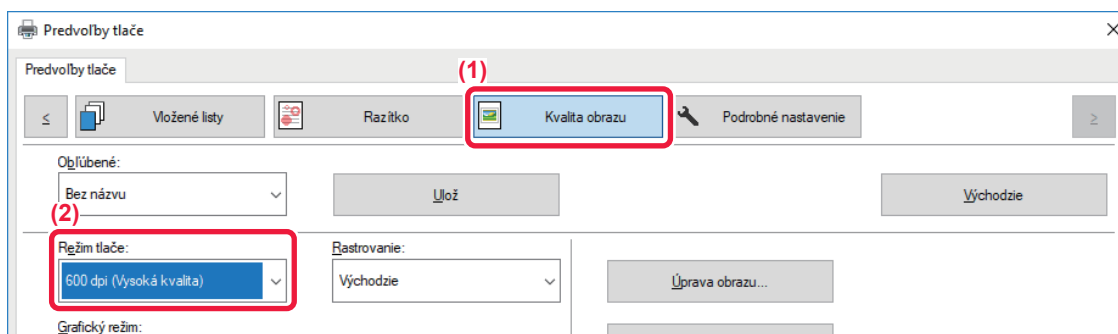

- (1) Kliknite na kartu [Kvalita obrazu].
- (2) Vyberte možnosť "Režim tlače".

### Mac OS

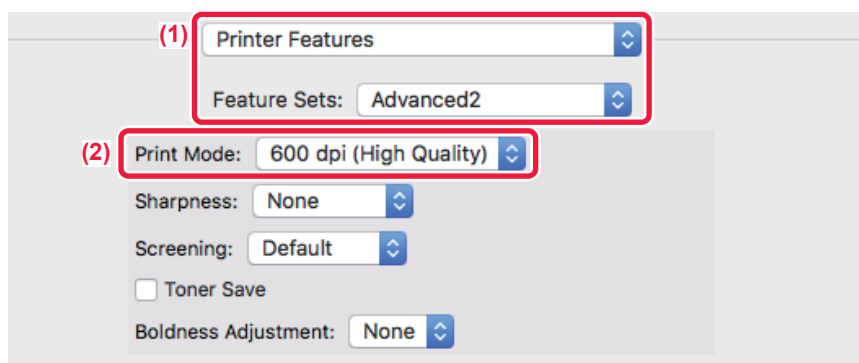


- (1) Vyberte položku [Printer Features], a potom zvolte [Advanced2].
- (2) Vyberte "Print Mode".




# OBOJSTRANNÁ TLAČ

Zariadenie dokáže tlačiť na obidve strany papiera. Táto funkcia je užitočná na veľa účelov a je obzvlášť praktická, keď chcete vytvoriť jednoduchú brožúru. Obojstranná tlač pomáha šetriť papier.

| Orientácia papiera | Výsledná tlač                                                                     |                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Na výšku           | Dlhý okraj                                                                        | Krátky okraj                                                                        |
|                    |  |  |
| Na šírku           | Krátky okraj                                                                      | Dlhý okraj                                                                          |
|                    |  |  |
|                    | Strany sa vytlačia tak, že môžu byť zviazané na ľavej alebo pravej strane.        | Strany sa vytlačia tak, že môžu byť zviazané hore.                                  |

## Windows

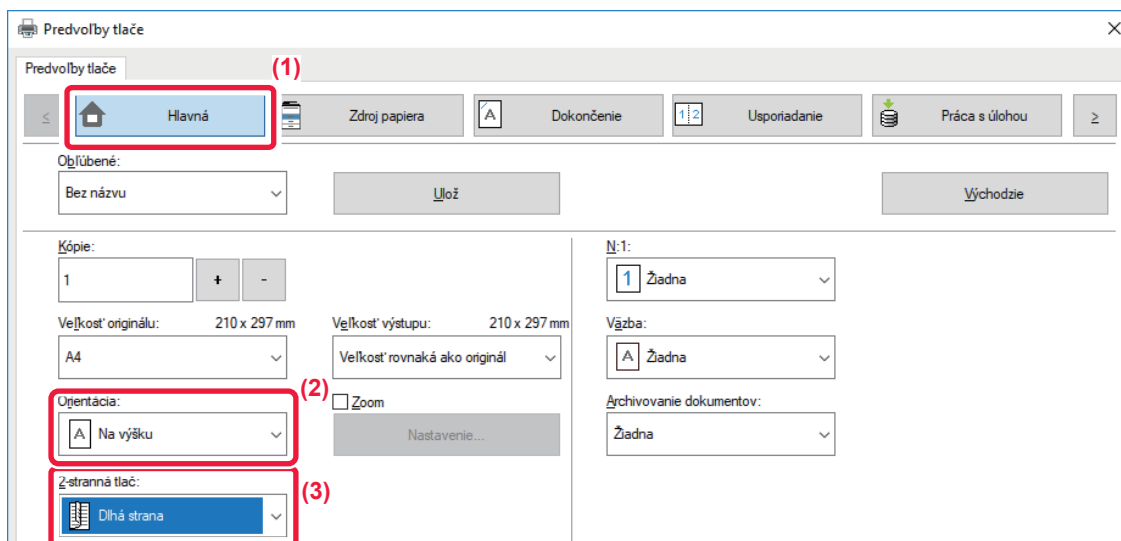

- (1) Kliknite na kartu [Hlavná].
- (2) Vyberte orientáciu papiera.
- (3) Vyberte možnosť [Dlhá strana] alebo [Krátka strana].




V prípade potreby môžete vybrať metódu implementácie obojstrannej tlače. Kliknite na tlačidlo [Ďalšie nastavenie] na karte [Podrobné nastavenie] a v časti "Štýl duplex" vyberte režim.





## Mac OS

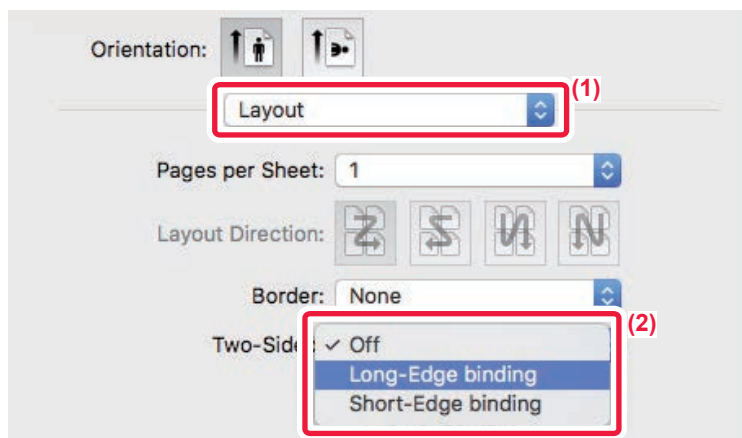


(1) Vyberte [Layout].

(2) Vyberte [Long-Edge binding] alebo [Short-Edge binding].

## PRISPÔSOBENIE TLAČENÉHO OBRÁZKA NA PAPIER

Táto funkcia automaticky zväčší alebo zmenší tlačенý obrázok tak, aby sa prispôbil veľkosti papiera vloženého do zariadenia.

Funkcia je praktickou pomôckou v prípade, keď zväčšujete dokument veľkosti A5 alebo Invoice na veľkosť A4 alebo Letter s cieľom zlepšiť jeho zobrazenie alebo v prípade, keď tlačíte dokument na papier, ktorý sa veľkosťou odlišuje od originálneho dokumentu.

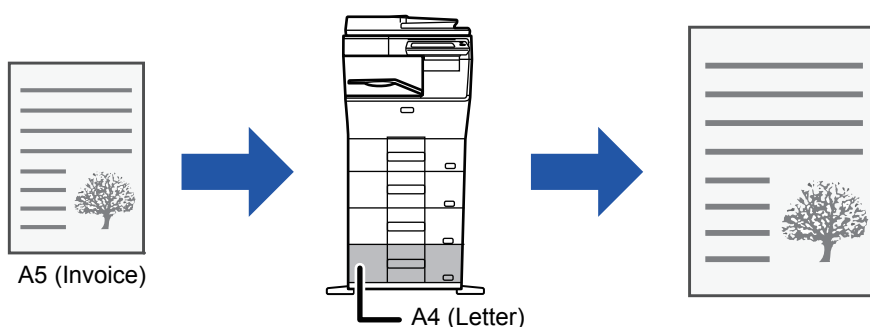


Ak je vybraný formát A0, A1, A2, alebo A3 v "Veľkosť originálu", A4 (alebo Letter) sa automaticky vyberie v časti "Výstupná veľkosť".

V nasledujúcom príklade je vysvetlené, ako tlačiť dokument veľkosti A5 (alebo Invoice) na papier veľkosti Letter (alebo A4).




## Windows

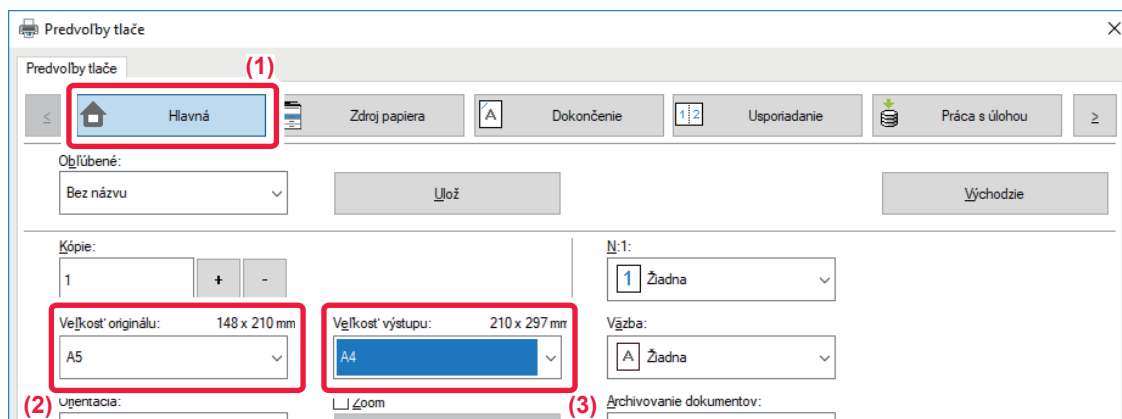

- (1) Kliknite na kartu [Hlavná].
- (2) Vyberte veľkosť originálu v [Veľkosť originálu] (napr.: A5).
- (3) V [Veľkosť výstupu] vyberte skutočnú veľkosť papiera, ktorú budete používať na tlač (napríklad: A4).  
Ak je výstupná veľkosť väčšia ako pôvodná veľkosť, vytlačený obraz bude automaticky zväčšený.

## Mac OS

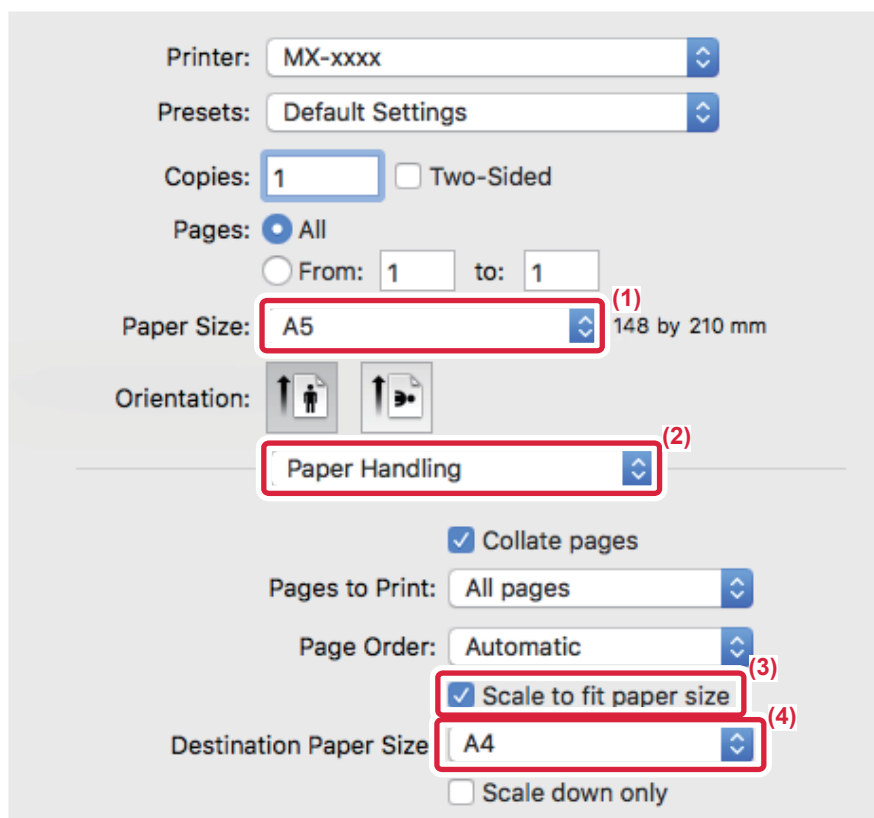

- (1) Overte veľkosť papiera použitú na tlačený obrázok (napríklad: A5).
- (2) Vyberte možnosť [Paper Handling].
- (3) Vyberte [Scale to fit paper size].
- (4) Vyberte skutočnú veľkosť papiera, ktorú budete používať na tlač (napríklad: A4).






# TLAČ VIACERÝCH STRÁN NA JEDNU STRANU

Táto funkcia slúži na zmenšenie tlačeného obrázka a na vytlačenie viacerých strán na jeden hárok papiera. Môžete vytlačiť iba prvú stranu s veľkosťou originálu a potom vytlačiť viacero zmenšených strán na nasledujúce hárky.

Ak napríklad vyberiete možnosť [2:1] (2 strany na hárok) alebo [4:1] (4 strany na hárok), v závislosti od vybraného poradia papiera získate nasledujúce výsledky tlače.

To je užitočné vtedy, keď chcete vytlačiť viacero obrázkov, napríklad fotografií, na jeden hárok papiera a keď chcete šetriť papier. Keď použijete túto funkciu spolu s obojstrannou tlačou, ušetríte tak viac papiera.
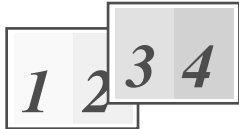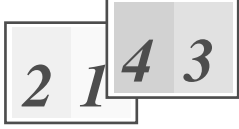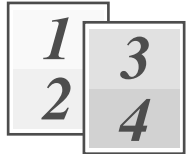
| N:1<br>(počet strán na jeden hárok) | Výsledná tlač                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | Zľava doprava                                                                     | Sprava doľava                                                                      | Zhora nadol<br>(keď je orientácia tlače na šírku)                                   |
| 2:1<br>(2 strany na jeden hárok)    |  |  |  |

| N:1<br>(počet strán na jeden hárok) | Vpravo a dole                                                                       | Dole a vpravo                                                                       | Vľavo a dole                                                                          | Dole a vľavo                                                                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4:1<br>(4 strany na jeden hárok)    |  |  |  |  |




- Možnosť [N:1], ktorá sa dá nastaviť na karte [Usporiadanie], sa dá nastaviť aj na karte [Hlavná]. ("Poradie" možno nastaviť iba na karte [Usporiadanie].)
- Keď tlačíte viacero strán na jeden hárok, pamätajte na nasledujúce informácie:
  - Poradie strán pre 6:1, 8:1, 9:1, a 16:1 je rovnaké ako pre 4:1.
  - V prostredí systému Windows možno zoradenie strán vidieť v okne vlastností ovládača tlačiarne na obraze tlače.
  - V prostredí Mac OS je zoradenie strán zobrazené ako výber.
  - V prostredí Mac OS sa na jeden hárok dá vytlačiť takýto počet strán: 2, 4, 6, 9 alebo 16. Tlač 8 strán na jeden hárok nie je podporovaná.
  - Ďalšie informácie pre funkciu "Opakovanie" sú uvedené v časti "[TLAČ ROVNAKÉHO OBRÁZKA V DLAŽDICOVEJ VZORKE \(OPAKOVANIE TLAČE\) \(strana 3-60\)](#)".



Funkciu na tlač len prvej stránky je možné obvykle použiť iba v ovládači PCL6 tlačiarne.




## Windows

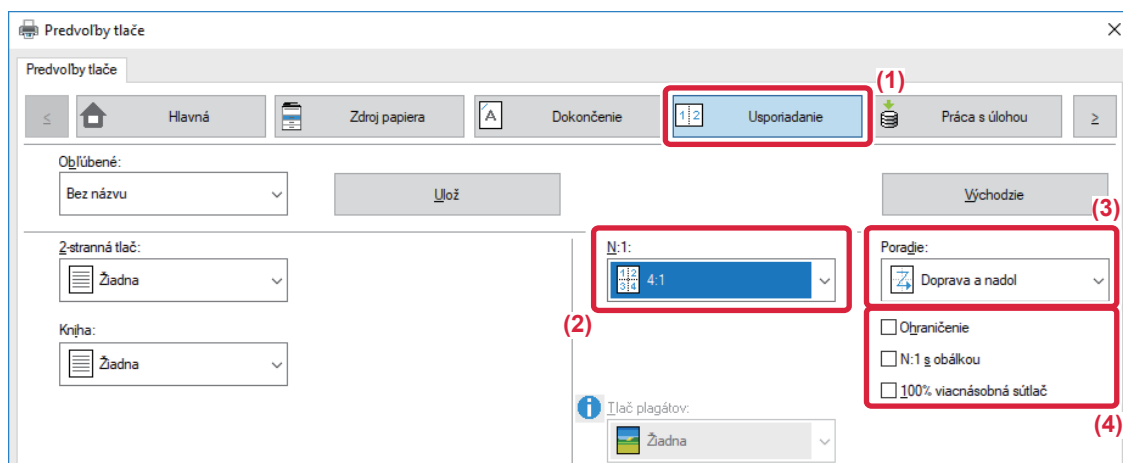

- (1) Kliknite na kartu [Usporiadanie].
- (2) Vyberte počet strán na hárok.
- (3) Vyberte poradie strán.
- (4) Ak chcete tlačiť čiary orámovania, kliknite na začiarkávacie políčko [Ohraničenie] tak, aby sa objavila značka začiarknutia ☒ .
  - Ak chcete vytlačiť prvú stránku normálne (ako obálku), začiarknite políčko [N:1 s obálkou] (☒ ). (iba PCL6)
  - Ak je vybratá možnosť [100% viacnásobná súťaž] (☒ ) pre úlohy, ako je kopírovanie N-Up dvoch strán formátu A5 na jeden list A4, strany sa vytlačia v plnej veľkosti originálu. Ak teraz vyberiete možnosť [Ohraničenie], vytlačia sa iba okraje.

## Mac OS

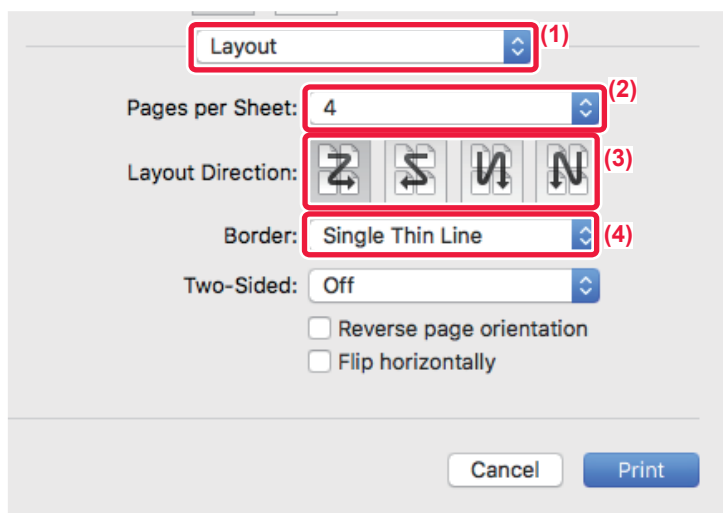


- (1) Vyberte [Layout].
- (2) Vyberte počet strán na hárok.
- (3) Vyberte poradie strán.
- (4) Ak chcete tlačiť čiary orámovania, vyberte požadovaný typ orámovania.



# TLAČ S PRESKAKOVANÍM PRÁZDNYCH STRÁN

Ak skenovaný originál obsahuje prázdne strany, počas tlače sa preskočia. Zariadenie rozpozná prázdne strany a nevytlačí ich. Tým sa vyhnete zbytočnej tlači bez toho, aby ste pred ňou museli prázdne strany vyhľadávať.

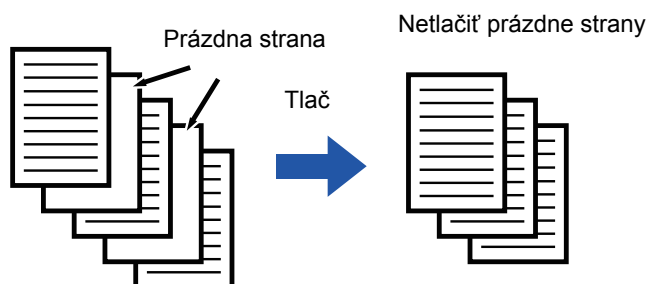


Táto funkcia je dostupná v prostredí systému Windows.



- V závislosti od stavu originálu sa niektoré strany, ktoré nie sú prázdne, môžu rozpoznať ako prázdne a nemusia sa vytlačiť. Takisto niektoré prázdne strany sa nemusia rozpoznať ako prázdne a vytlačia sa.
- Pri tlači Nv1 sa prázdne strany nevynechajú a vytlačia sa.

## Windows

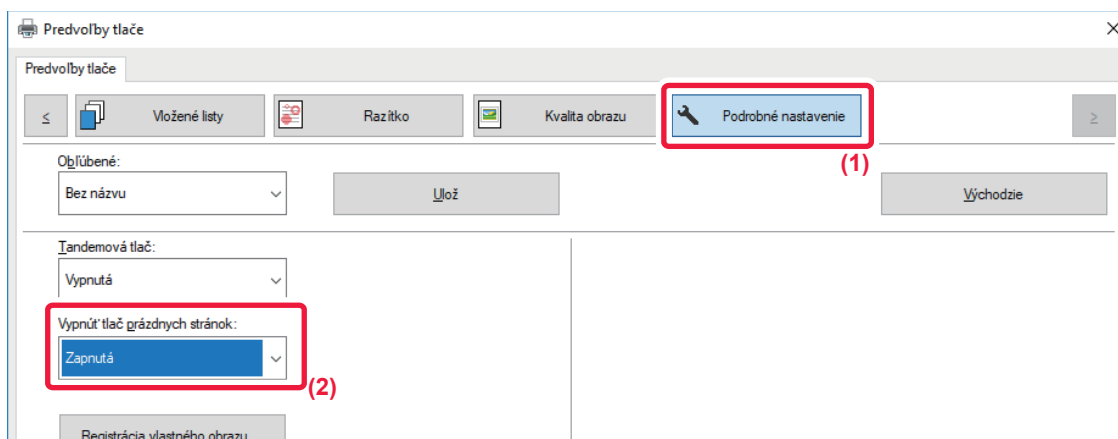

(1) Kliknite na kartu [Podrobné nastavenie].


(2) Vyberte možnosť [Zapnutá] v ponuke [Vypnúť tlač prázdnych stránok].



# ZOŠÍVANIE VÝSTUPU

Funkcia zošívania slúži na zošitie výstupu. Ak chcete vytvárať materiály s dômyselnejším vzhľadom, funkciu zošívania je možné použiť spolu s obojstrannou tlačou.

Táto funkcia šetrí značné množstvo času pri príprave letákov s podkladmi na stretnutie alebo iných zošívaných materiálov.

| Orientácia | Vľavo                                                                             | Vpravo                                                                             | Hore                                                                                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Vertikálny |  |                                                                                    |  |
| Horizont.  |                                                                                   |  |                                                                                     |

\* Orientácia zošitia (  alebo  ) sa odlišuje v závislosti od veľkosti a orientácie papiera.




- Na používanie funkcie zošívania je potrebný vnútorný finišer.
- Maximálny počet hárkov, ktorý je možné zošiť, nájdete v časti "TECHNICKÉ ÚDAJE" v príručke Úvodná príručka.
- Maximálny počet hárkov, ktoré možno naraz zošiť, zahŕňa všetky vložené obaly a vložky.



- Funkcie zošívania a odsadenia (posun papiera, ktorý predstavuje výstup každej úlohy) nie je možné používať súčasne.
- Keď je v nastaveniach zariadenia vypnutý vnútorný finišer, nedá sa používať funkcia zošívania.
- Keď je v nastaveniach zariadenia vypnutá funkcia zošívania, zošívanie nefunguje.



## Windows

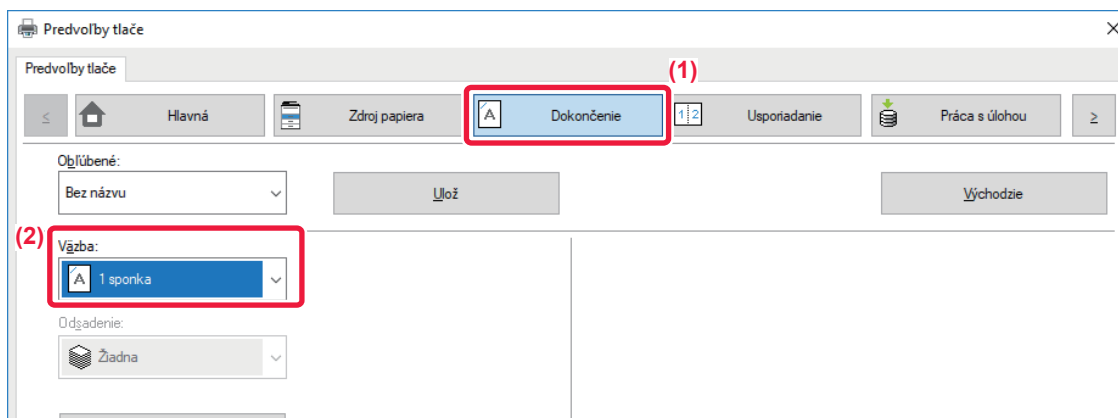


(1) Kliknite na kartu [Dokončenie].

(2) V časti „Zošitie“ vyberte [1 zošitie].



Okrem karty [Dokončenie] môžete nastaviť [Väzba] aj na karte [Hlavná].

## Mac OS

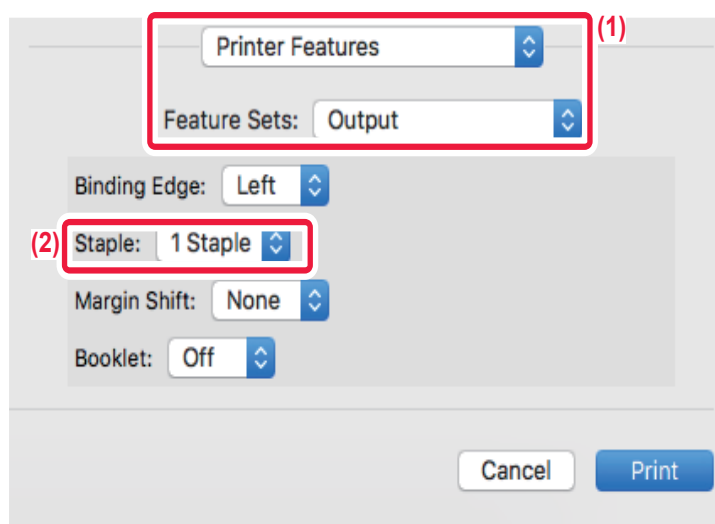

(1) Vyberte položku [Printer Features], a potom zvolíte [Output].

(2) V časti „Zošitie“ vyberte [1 zošitie].



[Okraj viazania] sa nedá nastaviť.




# UŽITOČNÉ FUNKCIE TLAČE


## UŽITOČNÉ FUNKCIE NA VYTVÁRANIE BROŽÚR A PLAGÁTOV

### VYTVORENIE BROŽÚRY (BROŽÚROVÁ)

Funkcia vytvorenia brožúry tlačí na prednú a zadnú stranu každého hárka papiera tak, že hárky sa potom môžu zložiť a zviazať, aby sa vytvorila brožúra.

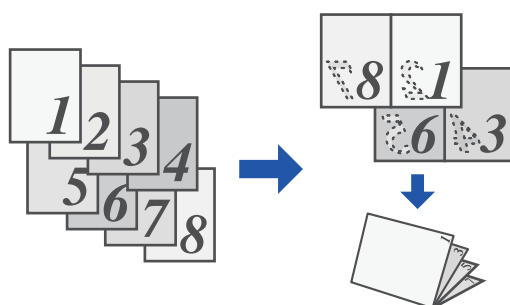

#### Windows

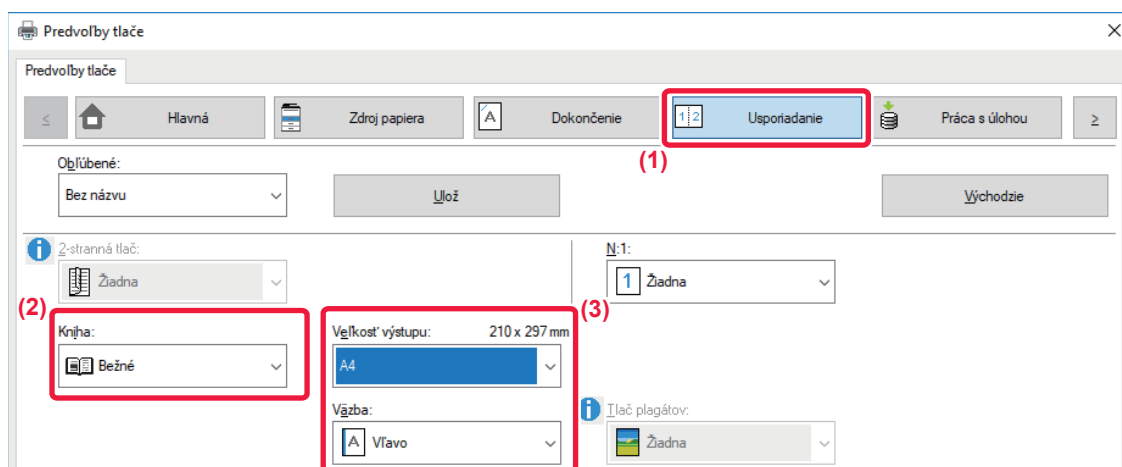


- (1) Kliknite na kartu [Usporiadanie].
- (2) Vyberte možnosť [Bežné] v "Kniha".
  - Vytlačený obrázok sa zväčší alebo zmenší tak, aby vošiel na papier zvolený v časti Veľkosť výstupu.
- (3) Vyberte špecifikovanú výstupnú veľkosť a okraj väzby.





## Mac OS

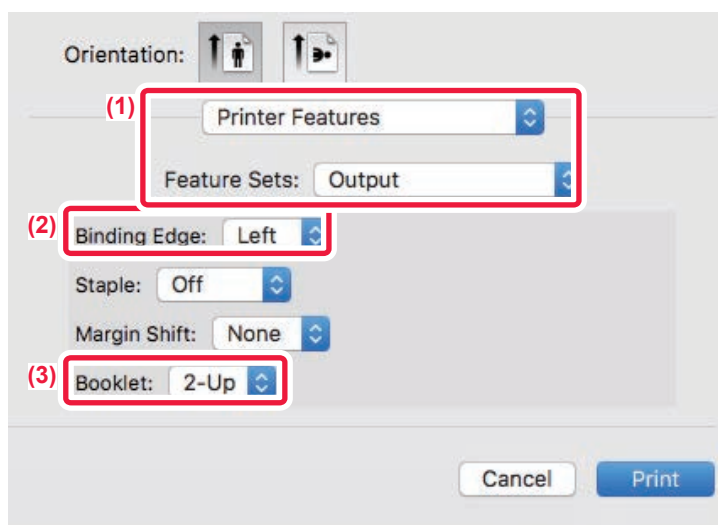


- (1) Vyberte položku [Printer Features], a potom zvolíte [Output].
- (2) Vyberte "Binding Edge".
- (3) Vyberte možnosť [Off] alebo [2-Up].




# TLAČ S NASTAVENÍM POSUNU OKRAJOV (OKRAJE)

Táto funkcia slúži na posun tlačeného obrázka a zväčšenie okrajov vľavo, vpravo alebo v hornej časti papiera.

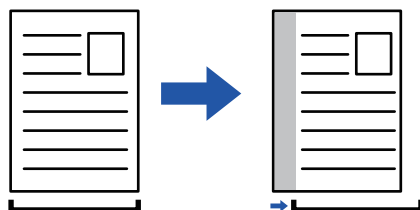

Po posunutí obrazu sa nevytlačí časť obrazu, ktorá je mimo tlačenej oblasti.

## Windows

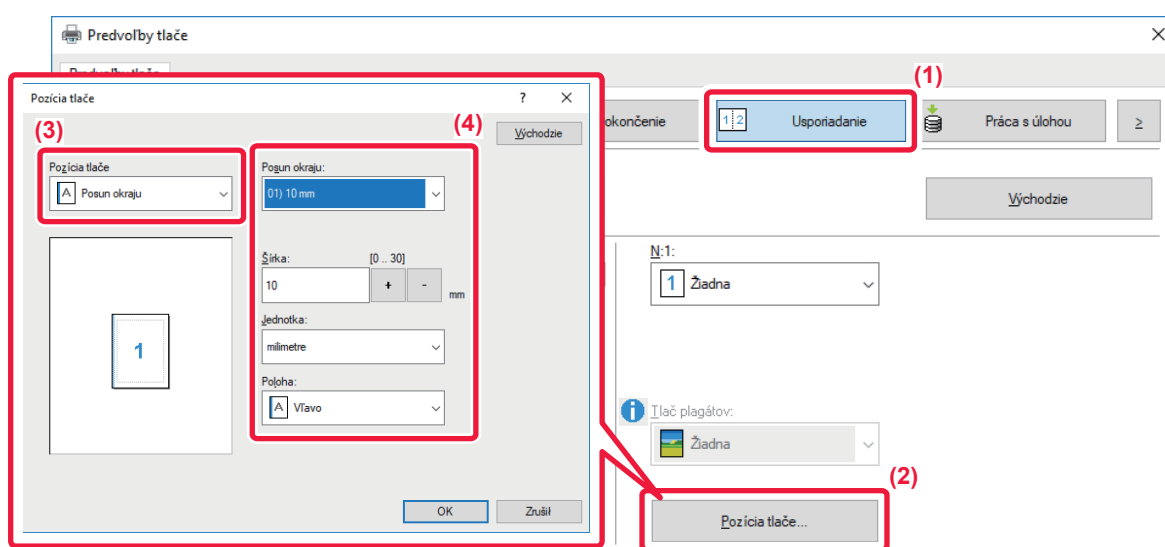


- (1) Kliknite na kartu [Usporiadanie].
- (2) Kliknite na tlačidlo [Pozícia tlače].
- (3) Vyberte možnosť [Posun okraju].
- (4) Vyberte šírku posunu.

V ponuke vyberte "Posun okraju". Ak si prajete nakonfigurovať ďalšie číselné nastavenia, vyberte nastavenie a potom kliknite na tlačidlá alebo priamo zadajte číslo.



## Mac OS

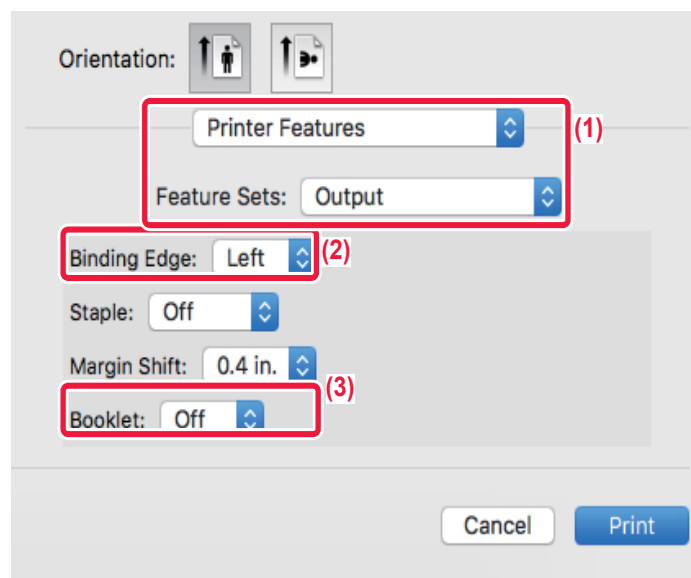

(1) Vyberte položku [Printer Features], a potom zvolíte [Output].

(2) Vyberte "Binding Edge".


(3) Vyberte položku "Booklet".



## VYTVORENIE VEĽKÉHO PLAGÁTU (TLAČ PLAGÁTOV)


Jedna strana tlačových údajov sa zväčší a vytlačí po častiach na viac hárkov papiera (4 hárky (2 x 2), 9 hárkov (3 x 3) alebo 16 hárkov (4 x 4)). Potom sa tieto hárky dajú pospájať na vytvorenie veľkého plagátu.

Na presné zarovnanie okrajov hárkov pri spájaní je možné vytlačiť čiary orámovania alebo vytvoriť vzájomne sa prekrývajúce okraje (funkcia prekrytia).

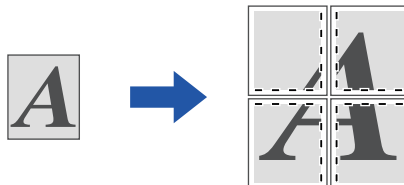

Táto funkcia je dostupná v prostredí systému Windows.

### Windows

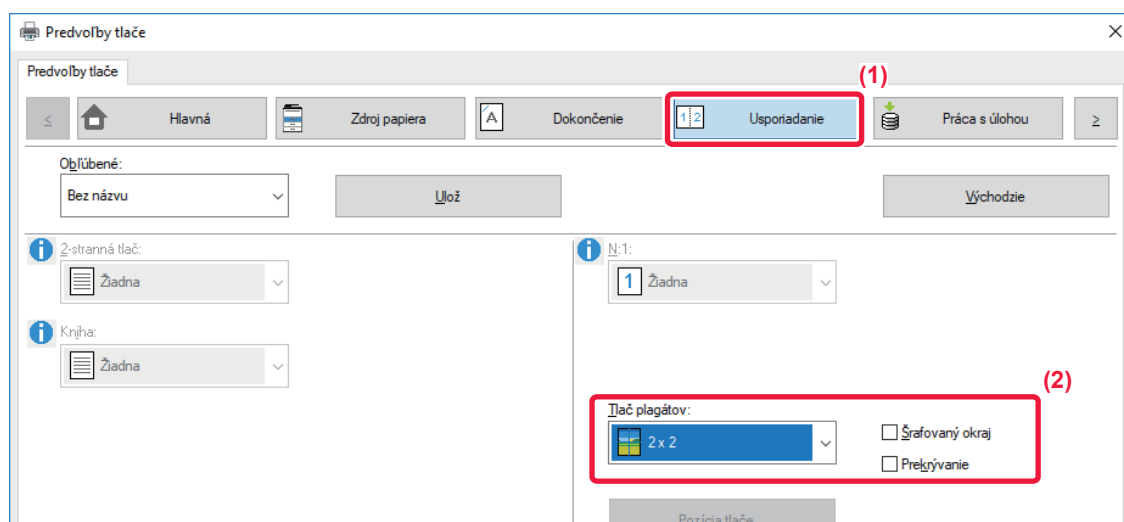

(1) Kliknite na kartu [Usporiadanie].

(2) Vyberte počet listov, ktoré majú byť použité v "Tlač plagátov".

Ak chcete tlačiť orámovania alebo použiť funkciu prekrytia, začiarknite príslušné políčka ( ☒ ).



# FUNKCIE NA ÚPRAVU VEĽKOSTI A ORIENTÁCIE OBRÁZKA


## SAMOSTATNÉ NASTAVENIE POLOHY TLAČE NA PÁRNYCH A NEPÁRNYCH STRANÁCH (POLOHA TLAČE)

Táto funkcia nastavuje odlišné polohy tlače (okraje) samostatne pre párne a nepárne strany a tlačí dané strany.



Táto funkcia je dostupná v prostredí systému Windows.

### Windows

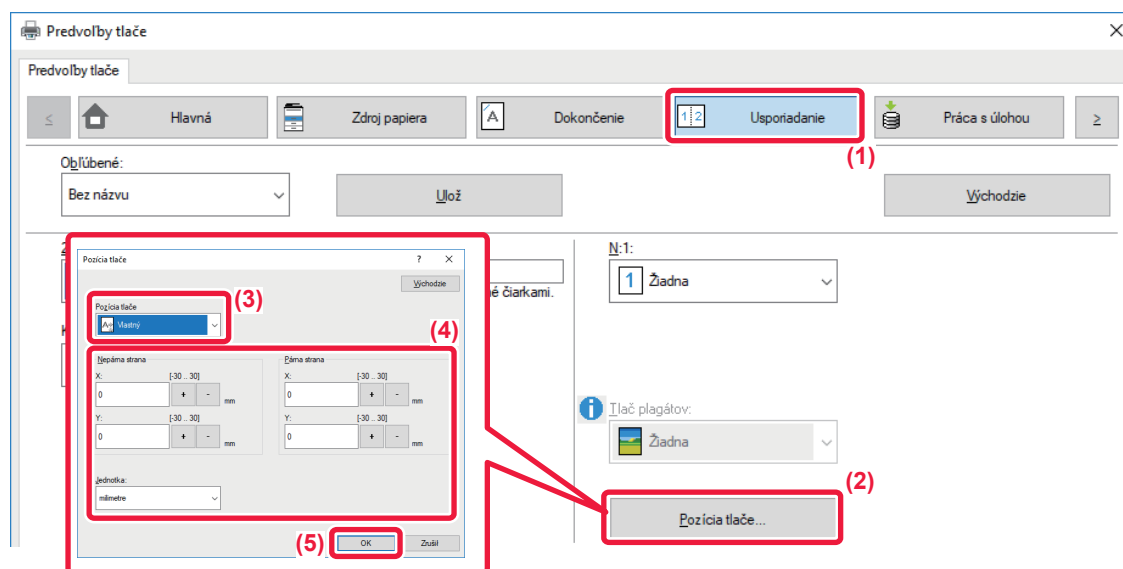


- (1) Kliknite na kartu [Usporiadanie].
- (2) Kliknite na tlačidlo [Pozícia tlače].
- (3) Vyberte možnosť [Vlastný].
- (4) Nastavte veľkosť posunu pozície tlače pre nepárne strany a párne strany.
- (5) Kliknite na tlačidlo [OK].




# OTOČENIE TLAČENÉHO OBRÁZKA O 180 STUPŇOV (OTOČENIE O 180 STUPŇOV)

Táto vlastnosť umožňuje otočiť obrázok o 180 stupňov tak, aby sa dal správnym spôsobom vytlačiť na papier, ktorý sa dá založiť len s jednou orientáciou (ako napríklad obálky alebo papier s vydierovanými otvormi).

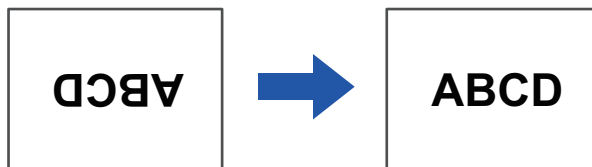


## Windows

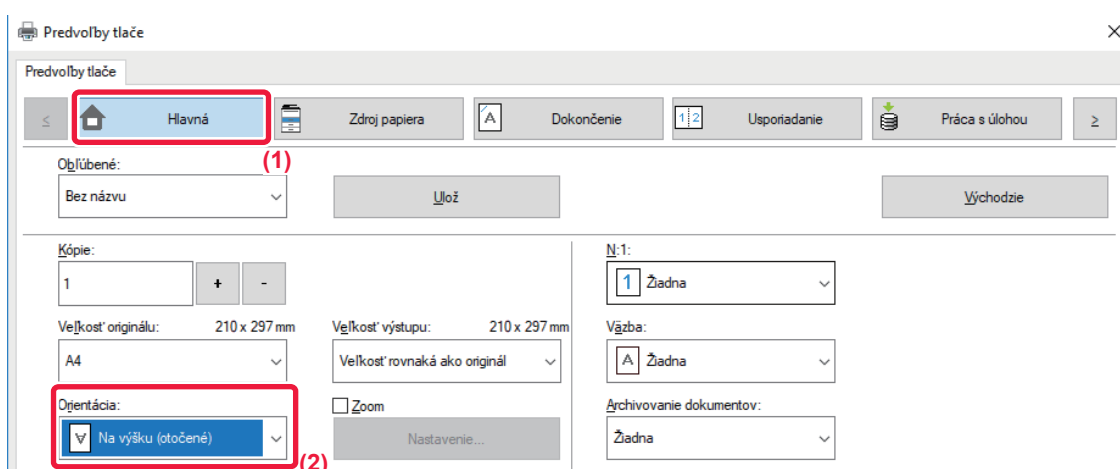

(1) Kliknite na kartu [Hlavná].

(2) Vyberte možnosť [Na výšku (otočené)] alebo [Na šírku (otočené)] v "Orientácia".

## Mac OS

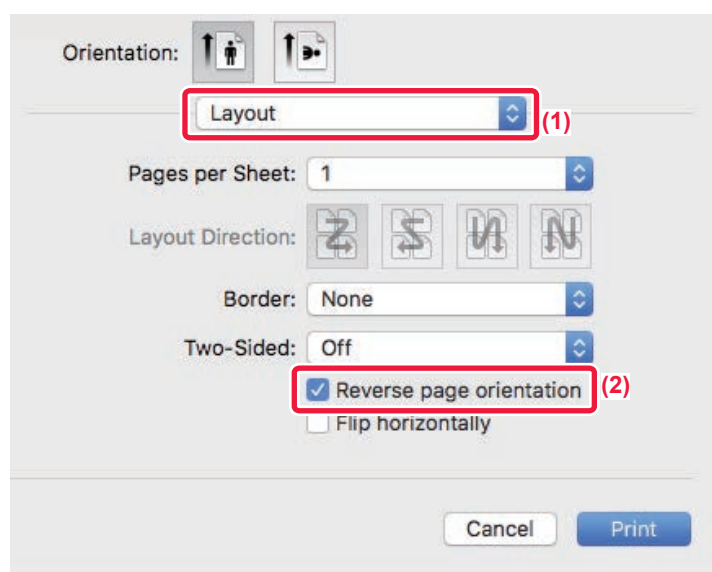

(1) Vyberte [Layout]


(2) Vyberte políčko [Reverse page orientation] tak, aby sa zobrazilo ☒.



# ZVÄČŠENIE/ZMENŠENIE TLAČENÉHO OBRÁZKA (NASTAVENIE PRIBLÍŽENIA/ZVÄČŠENIA ALEBO ZMENŠENIA)


Táto funkcia slúži na zväčšenie alebo zmenšenie obrázka na zadané percento.

Táto funkcia umožňuje zväčšiť malý obrázok alebo pridať k papieru okraje nepatrným zmenšením obrázka.

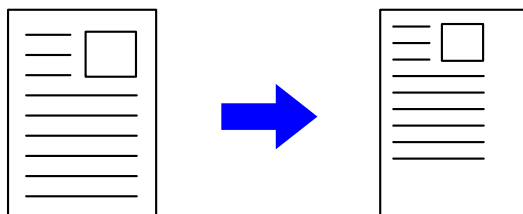

Pri používaní ovládača tlačiarne PS (Windows) sa dajú samostatne nastaviť percentá šírky a dĺžky na zmenu rozmerov obrázka.

## Windows

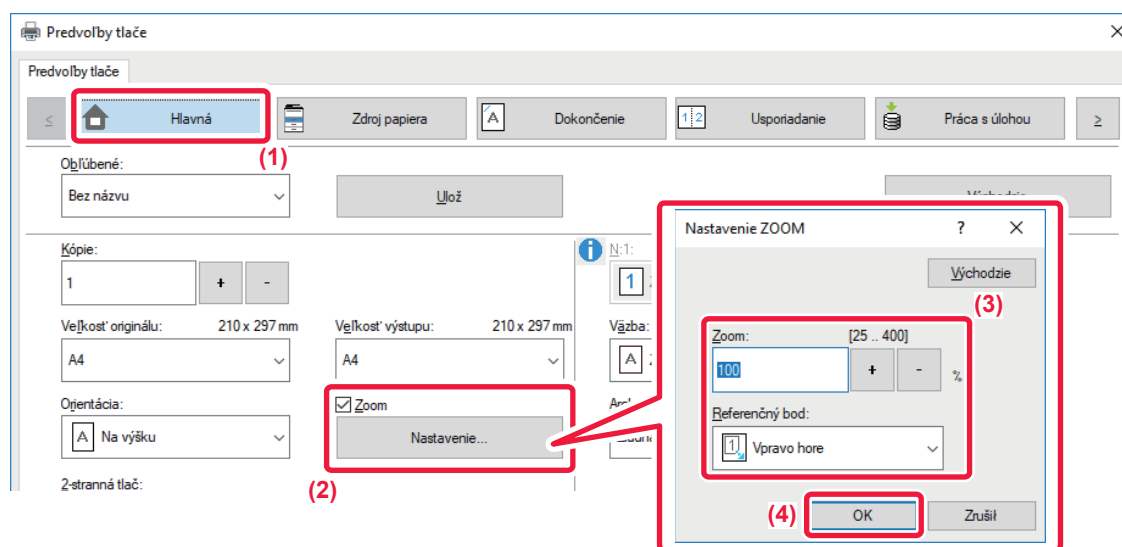

(1) Kliknite na kartu [Hlavná].

(2) Začiarknite políčko [Zoom] aby sa zobrazilo ☒ a potom kliknite na tlačidlo [Nastavenie].


(3) Zadajte percento.

Kliknutím na tlačidlo  môžete zadať hodnotu v prírastkoch po 1 %. Ako základný bod papiera môžete tiež vybrať možnosť [Vpravo hore] alebo [Centrovat].

(4) Kliknite na tlačidlo [OK].



## Mac OS

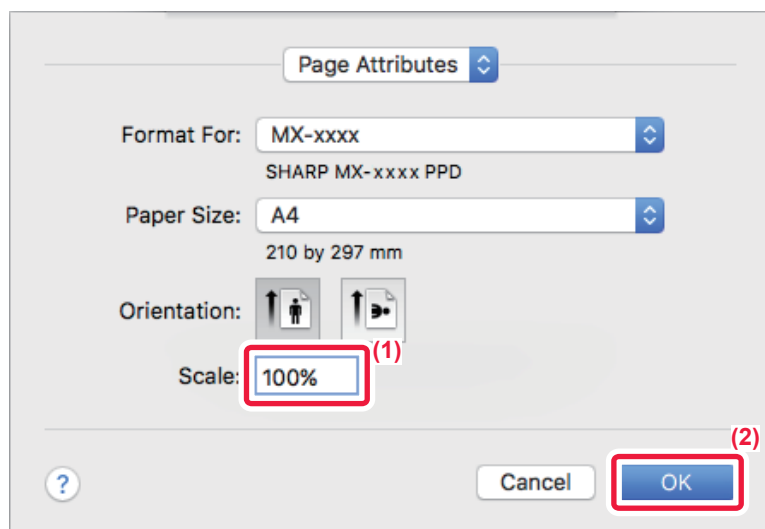

(1) Vyberte možnosť [Page Setup] z ponuky [File] a zadajte pomer (%).

(2) Kliknite na tlačidlo [OK].






# ÚPRAVA HRÚBKY (ŠÍRKY) ČIAR

## Nastavovanie šírky čiary používané pri údajoch, ako sú CAD


Táto funkcia zväčšuje hrúbku celej čiary, keď tlačené čiary nie sú dostatočne jasné v programe CAD alebo iných špeciálnych aplikáciách.

Keď údaje obsahujú čiary rozličnej šírky, všetky čiary je možné vytlačiť s minimálnou potrebnou šírkou.

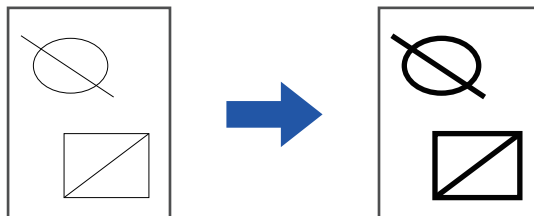

- Táto funkcia je dostupná v prostredí systému Windows.
- Táto funkcia sa dá použiť iba vtedy, ak sa používa ovládač tlačiarne PCL6.
- Pri tlači z aplikácie, ktorá spracováva čiary ako rastrovú grafiku nie je možné nastaviť hrúbku čiar.

## Windows

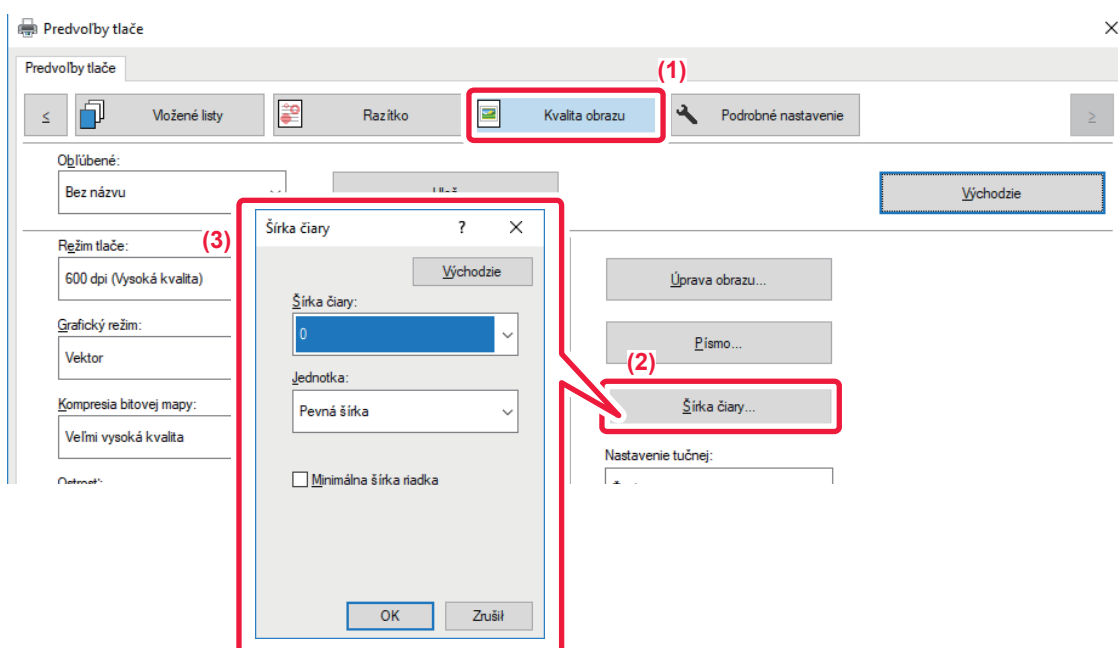

- (1) Kliknite na kartu [Kvalita obrazu].
- (2) Kliknite na tlačidlo [Šírka čiary].
- (3) Nastavte hrúbku čiary a kliknite na tlačidlo [OK].



- Jednotky nastavenia šírky riadka možno nastaviť na hodnotu "Pevná šírka" alebo "Pomer". V ponuke vyberte "Jednotka".
- Ak chcete vytlačiť všetky údaje čiar s minimálnou šírkou čiary, kliknite na políčko [Minimálna šírka riadka].




## Spevňovanie jemných čiar v programe Excel

Ak sa jemné ohraničovacie čiary v programe Excel netlačia správne, môžete čiary spevniť.



- Táto funkcia je dostupná v prostredí systému Windows.
- Táto funkcia sa dá použiť iba vtedy, ak sa používa ovládač tlačiarne PCL6.
- Toto nastavenie sa spravidla nevyžaduje.

### Windows

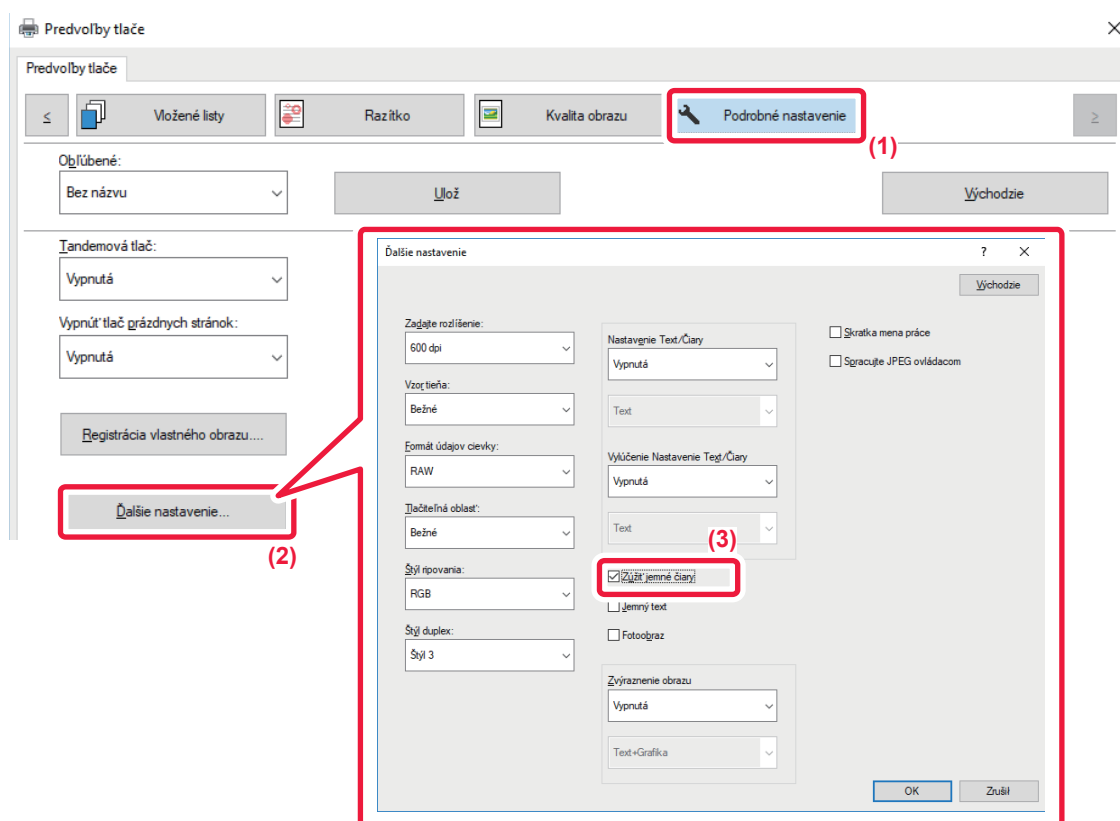

- (1) Kliknite na kartu [Podrobné nastavenie].
- (2) Kliknite na tlačidlo [Ďalšie nastavenie].
- (3) Začiarknite políčko [Zužiť jemné čiary] ( ☒ ).




## Úprava hrúbky textu a čiar

Text a čiary môžete urobiť hrubšími alebo tenšími. Takisto môžete zjemniť alebo zaostriť okraje.



- Táto funkcia je dostupná v prostredí systému Windows.
- Táto funkcia sa dá použiť, keď sa používa ovládač tlačiarne PCL6 alebo PS.

### Windows

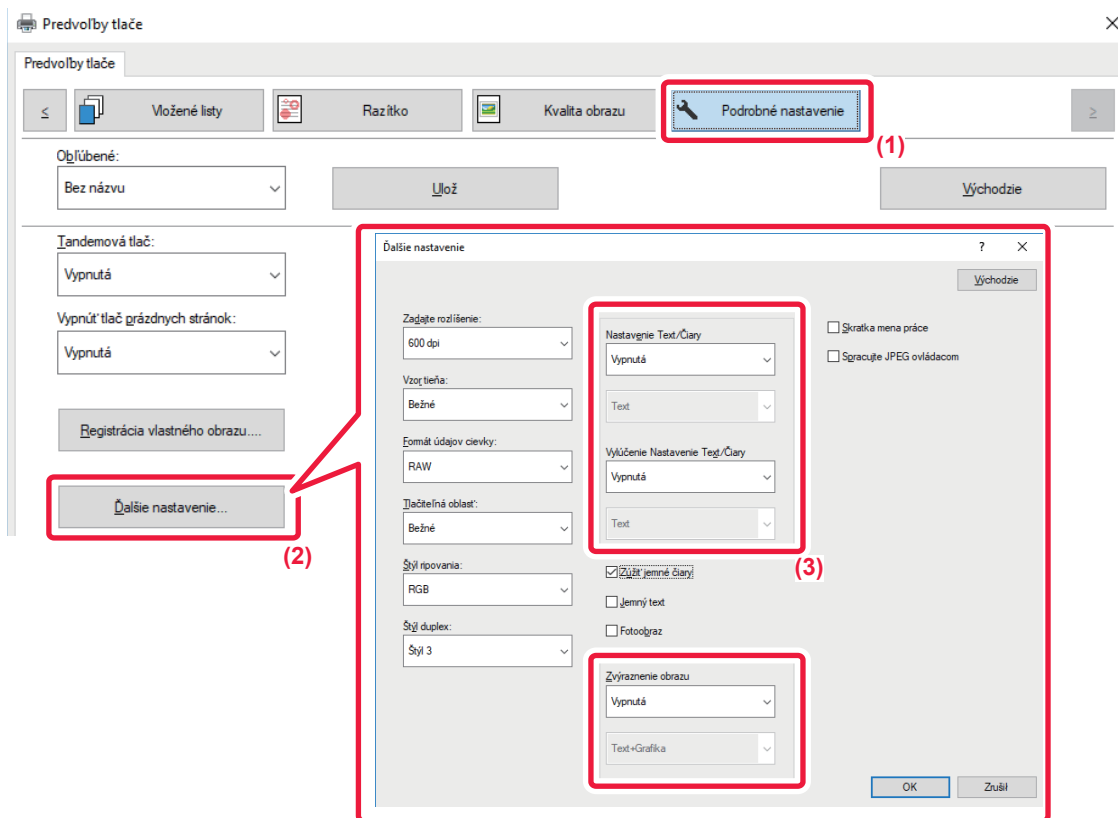

(1) Kliknite na kartu [Podrobné nastavenie].

(2) Kliknite na tlačidlo [Ďalšie nastavenie].

(3) Zadať nastavenia.


| Položka                         |                              | Popis                                                  |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nastavenie Text/Čiary           | Text                         | Znaky a text môžete urobiť hrubšími alebo tenšími.     |
|                                 | Grafika                      |                                                        |
|                                 | Text+Grafika                 |                                                        |
|                                 | Text+Grafika+Fotka           |                                                        |
| Vylúčenie nastavenia Text/Čiary | Text                         | Prekrývajúci sa text a čiary môžu byť hrubšie.         |
|                                 | Text+Grafika                 |                                                        |
| Zvýraznenie obrazu              | Text                         | Okraje textu a obrázkov môžete zjemniť alebo zaostriť. |
|                                 | Text+Grafika                 |                                                        |
|                                 | Text+vylúčenie textu         |                                                        |
|                                 | Text+Grafika+vylúčenie textu |                                                        |
|                                 | Text+Grafika+vylúčenie       |                                                        |



# TLAČ ZRKADLOVÉHO OBRAZU (OBRÁTENIE ZRKADLOVÉHO OBRAZU/VIZUÁLNE EFEKTY)


Obrázok sa obráti a vytvorí sa zrkadlový obraz.

Táto funkcia je vhodná na tlač dizajnu doskotlače alebo v prípade iných tlačových médií.

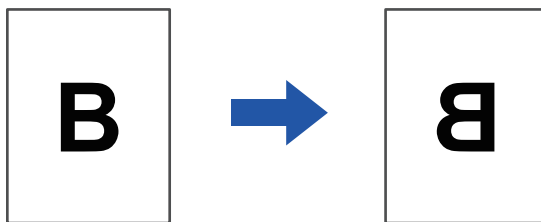

V prostredí systému Windows je táto funkcia dostupná iba v prípade použitia ovládača tlačiarne PS.


## Windows

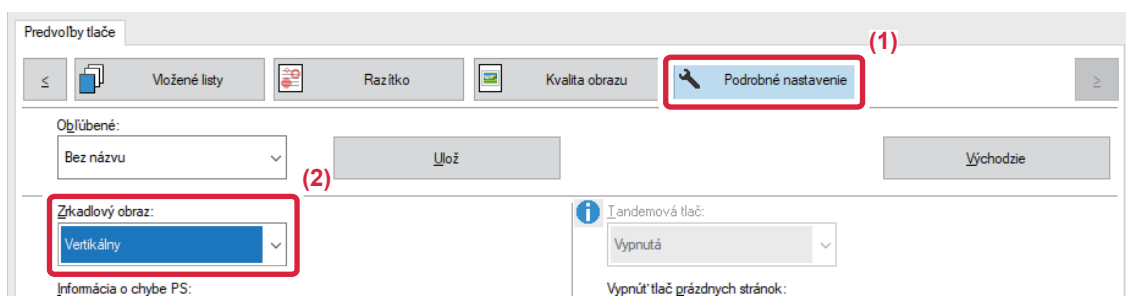

(1) Kliknite na kartu [Podrobné nastavenie].

(2) Ak chcete obrázok prevrátiť vodorovne, vyberte možnosť [Horizontálny]. Ak chcete obrázok prevrátiť zvisle, vyberte možnosť [Vertikálny].

## Mac OS

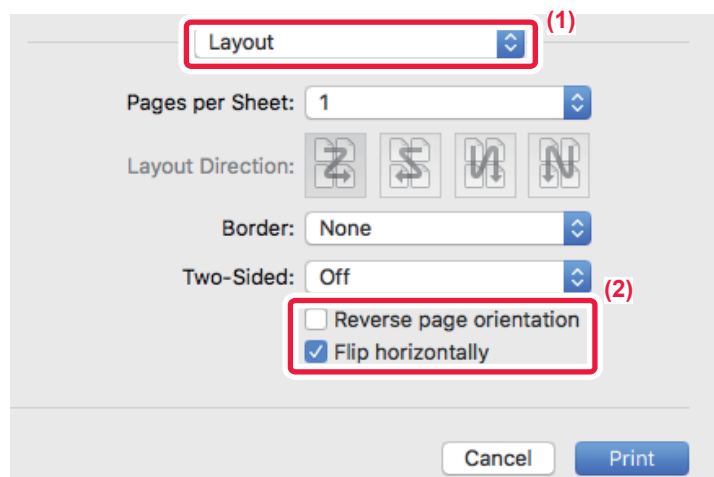

(1) Vyberte [Layout].

(2) Začiarknite políčko [Flip horizontally](☒).



# FUNKCIA PRISPÔSOBENIA OBRÁZKA


## ÚPRAVA JASU A KONTRASTU OBRÁZKA (PRISPÔSOBENIE OBRÁZKA)

Táto funkcia slúži na úpravu nastavenia jas a kontrastu v nastaveniach tlače, keď tlačíte fotografiu alebo iný obrázok. Táto funkcia umožňuje vykonávať jednoduché úpravy aj v prípade, ak v počítači nemáte nainštalovaný žiadny softvér na úpravu obrázkov.



Táto funkcia je dostupná v prostredí systému Windows.

### Windows

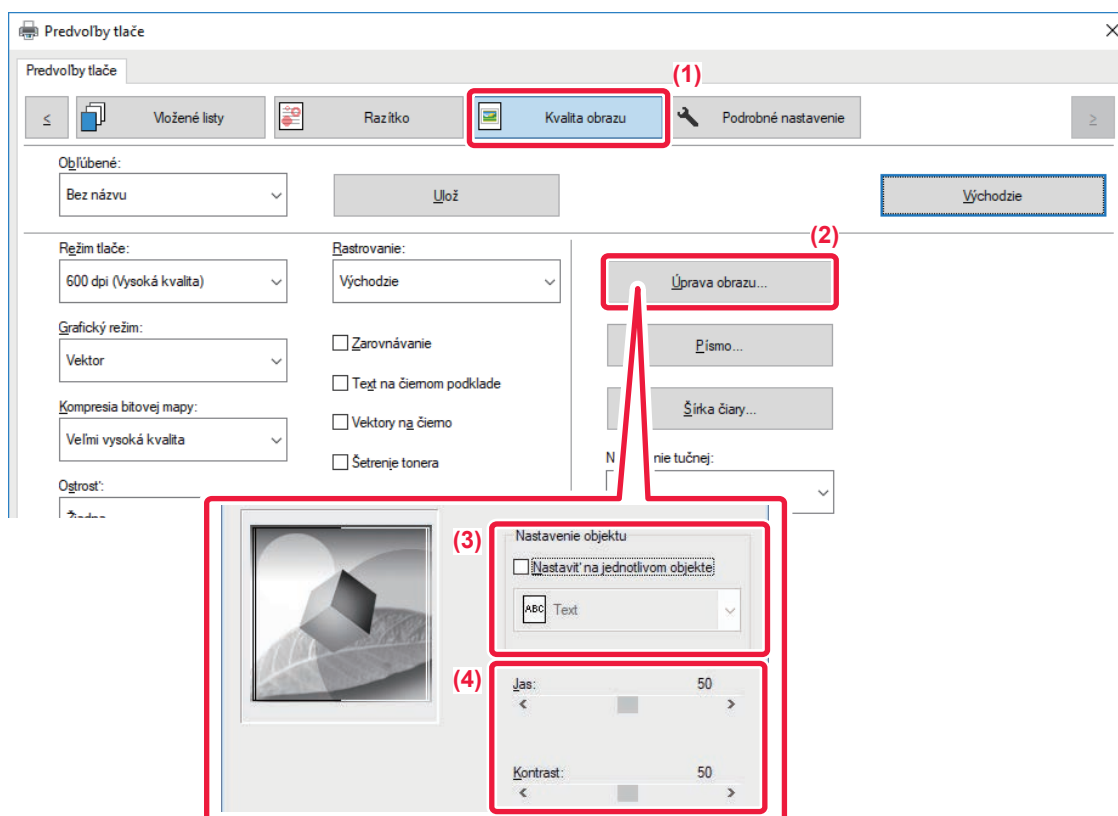


- (1) Kliknite na kartu [Kvalita obrazu].
- (2) Kliknite na tlačidlo [Nastavenie Obrázku].
- (3) Ak chcete upraviť objekty (text, grafiku, fotky) jednotlivo, začiarknite políčko [Nastaviť na jednotlivom objekte] (☒) a vyberte objekt.
- (4) Posuňte posúvač  alebo kliknite na tlačidlá   a upravte obrázok.




# TLAČ VYBLEDNUTÉHO TEXTU A ČIAR NAČIERNO (TEXT NA ČIERKOM PODKLADE/VEKTORY NA ČIERNO)

Keď tlačíte farebný obrázok v odtieňoch sivej, text a čiary, ktoré sú nakreslené nevýraznými farbami, sa vytlačia načierno. Táto funkcia umožňuje zvýrazniť farebný text a čiary, ktoré sú vyblednuté a slabo viditeľné, a vytlačiť ich v odtieňoch sivej.

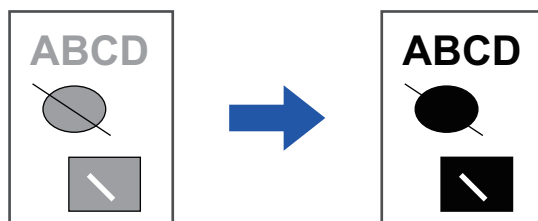

- Korekcia grafických údajov, ako sú bitové mapy, nie je možná.
- Táto funkcia je dostupná v prostredí systému Windows.

## Windows

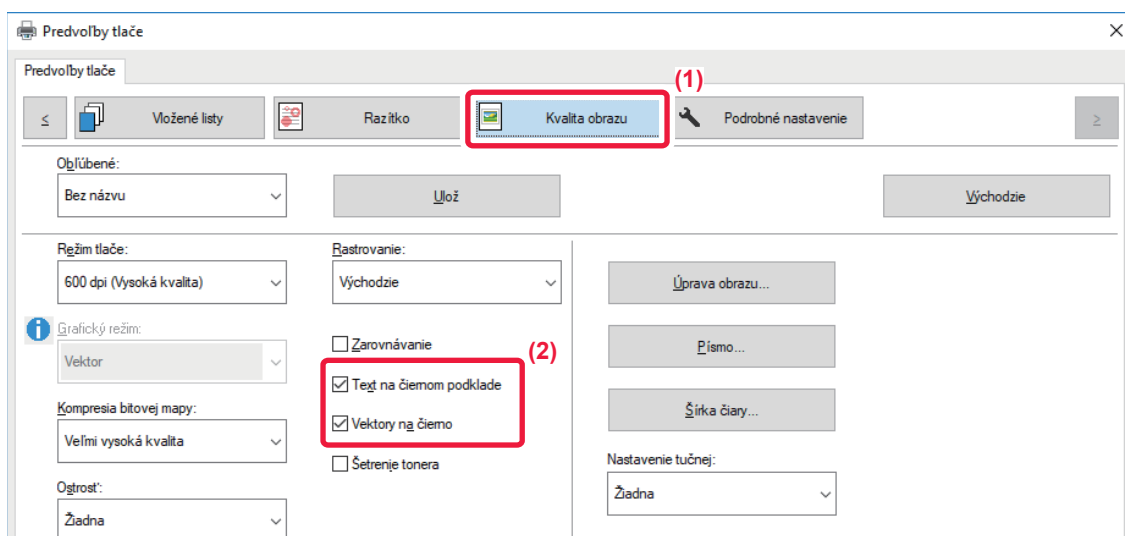

(1) Kliknite na kartu [Kvalita obrazu].

(2) Vyberte políčko [Text na čiernom podklade] a alebo políčko [Vektory na čierne], aby sa zobrazilo .

- Keď je vybraná možnosť [Text na čiernom podklade], všetok text okrem bieleho textu sa vytlačí načierno.
- Keď je vybraná možnosť [Vektory na čierne], všetka vektorová grafika (okrem bielych čiar a oblastí) sa vytlačí načierno.




# VÝBER NASTAVENÍ FARBY VZHL'ADOM NA TYP OBRÁZKA

V ovládači tlačiarne zariadenia sú pre rôzne použitia k dispozícii predvolené nastavenia farieb.

K dispozícii sú nasledujúce nastavenia správy farieb.

|                                |                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grafický režim</b>          | Vyberte režim grafiky z "Raster" alebo "Vektor".                                                                                                                                            |
| <b>Kompresia bitovej mapy</b>  | Nastavený je pomer kompresie údajov bitovej mapy. Ak je pomer vyšší, kvalita obrazu sa zníži.                                                                                               |
| <b>Zobrazenie na obrazovke</b> | Výberom zobrazenia na obrazovke zmeňte obraz tak, aby vyhovoval špecifickým požiadavkám, v súlade s vhodným spôsobom spracovania obrazu.                                                    |
| <b>Ostrosť</b>                 | Používa sa na zaostrenie alebo zjemnenie obrazu.                                                                                                                                            |
| <b>Vyhladzovanie</b>           | Na vyhladzovanie obrysov obrázkov sa používajú techniky vylepšenia rozlíšenia (RET). Toto nastavenie spracováva obraz tak, aby sa zväčšilo rozlíšenie a vyhladili zúbkované okraje okrajov. |

## Windows

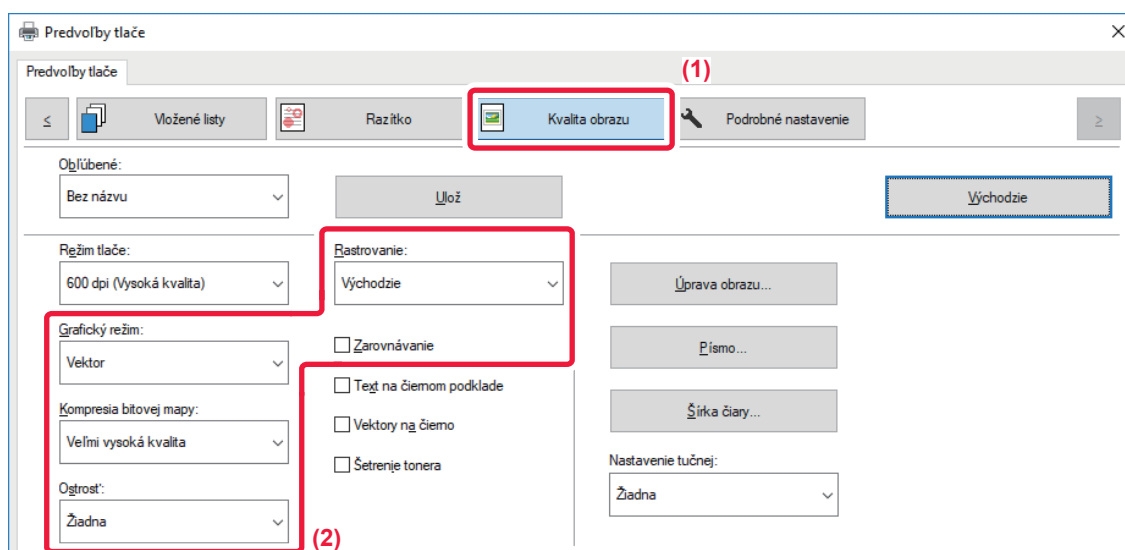


(1) Kliknite na kartu [Kvalita obrazu].

(2) Zadajte nastavenia.



## Mac OS

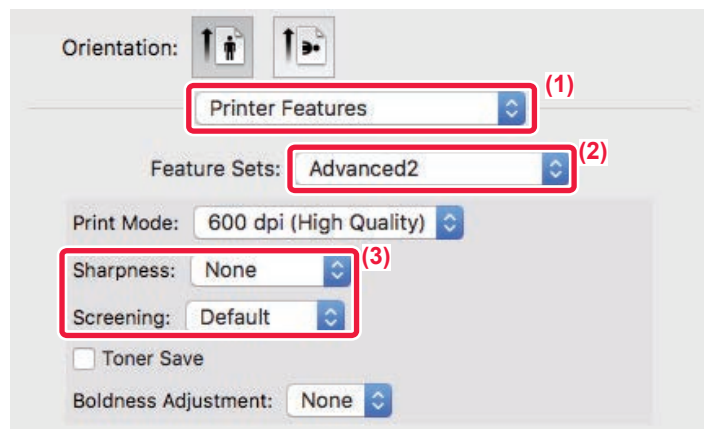

- (1) Vyberte [Printer Features].
- (2) Kliknite na kartu [Advanced2].
- (3) Zadaajte nastavenia.






# FUNKCIE NA KOMBINÁCIU TEXTU A OBRÁZKOV


## PRIDANIE VODOTLAČE NA TLAČENÉ STRANY (VODOTLAČ)

Táto funkcia pridáva vyblednutý tieňovaný text ako vodotlač v pozadí tlačenej stránky. Môžete nastaviť veľkosť a uhol textu vodotlače.

Text vodotlače môžete vybrať iba z predtým zaregistrovaného textu v zozname. V prípade potreby môžete zadať text na vytvorenie originálnej vodotlače.

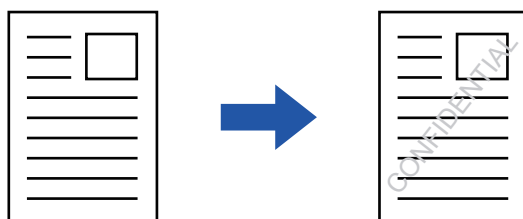

### Windows

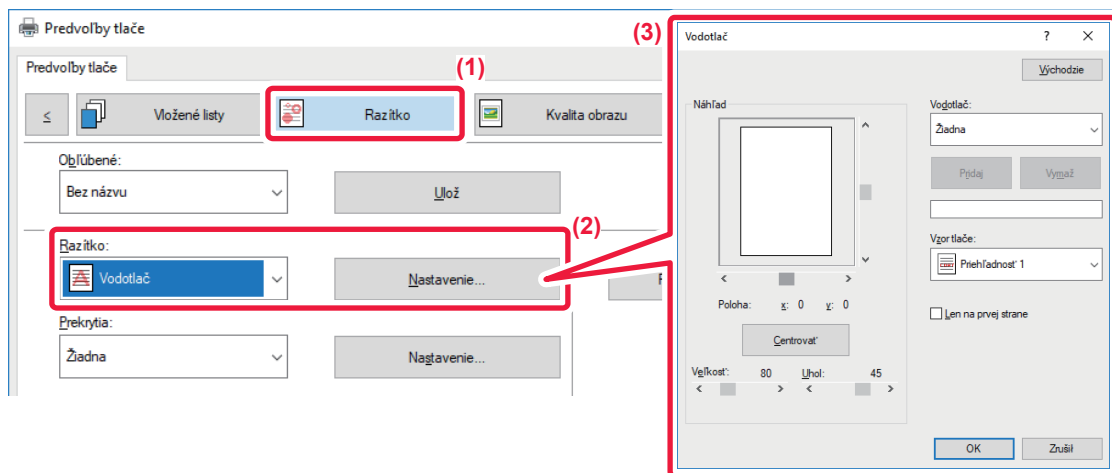


- (1) Kliknite na kartu [Razítko].
- (2) Vyberte možnosť [Vodotlač] v "Razítko" a kliknite na tlačidlo [Nastavenie].
- (3) Vyberte vodotlač, ktorá sa má použiť a kliknite na tlačidlo [OK].



Ak chcete vytvoriť novú vodotlač, do textového poľa zadajte text vodotlače a kliknite na tlačidlo [Pridaj].



## Mac OS

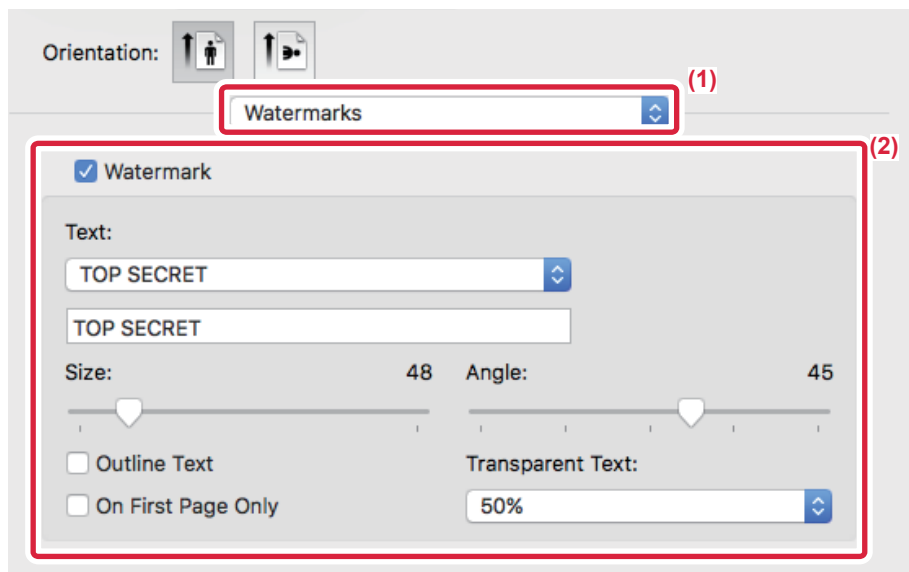

(1) Vyberte možnosť [Watermarks].

(2) Kliknite na potvrdzovacie okienko [Watermark] a nakonfigurujte nastavenie vodotlače.


- Konfigurujte podrobné nastavenia vodoznaku, napríklad výber textu.
- Upravte veľkosť a sklon textu posunutím bežca .



# TLAČ OBRÁZKA CEZ TLAČOVÉ ÚDAJE (OBRAZOVÁ PEČIATKA)


Táto funkcia tlačí cez tlačové údaje bitovú mapu alebo obrázok formátu JPEG uložený v počítači.

Táto funkcia tlačí často používaný obrázok alebo vašu vlastnú ikonu, ako keby bola opečiatkovaná na tlačových údajoch. Je možné nastaviť veľkosť, umiestnenie a uhol obrázka.

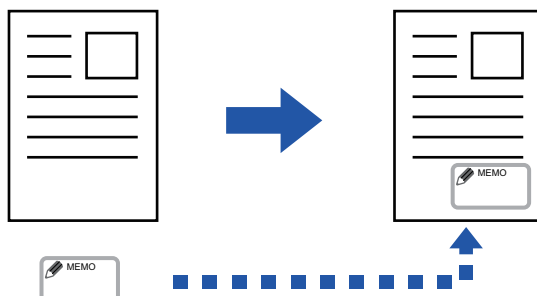

Táto funkcia je dostupná v prostredí systému Windows.

## Windows

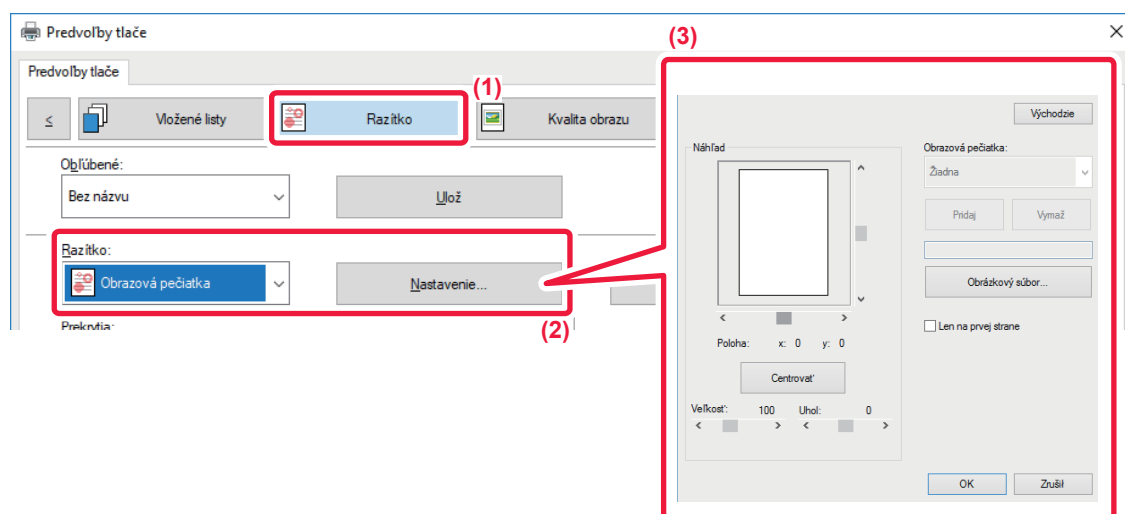

(1) Kliknite na kartu [Razítka].

(2) Vyberte možnosť [Obrazová pečiatka] v "Razítka" a kliknite na tlačidlo [Nastavenie].

(3) Vyberte obrazovú pečiatku, ktorá sa má použiť a kliknite na tlačidlo [OK].

- Ak už bola obrazová pečiatka uložená, možno ju vybrať z ponuky.
- Ak obrazová pečiatka uložená nie je, kliknite na [Obrázkový súbor], vyberte súbor, ktorý chcete použiť na obrazovú pečiatku, a kliknite na tlačidlo [Pridaj].



# REGISTRÁCIA VLASTNÉHO OBRÁZKA

Táto funkcia registruje obrázky použité ako vlastné obrázky z ovládača tlačiarne zariadenia.




- Táto funkcia je dostupná v prostredí systému Windows.
- Táto funkcia sa dá použiť iba vtedy, ak sa používa ovládač tlačiarne PCL6.



## Zakázanie registrácie vlastných obrázkov:

V časti "Nastavenie (administrátor)" vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Bežné nastavenia] → [Zapnúť/vypnúť nastavenia] → [Zablokovanie registrácie vlastného obrázu] a nakonfigurujte nastavenie.

## Windows

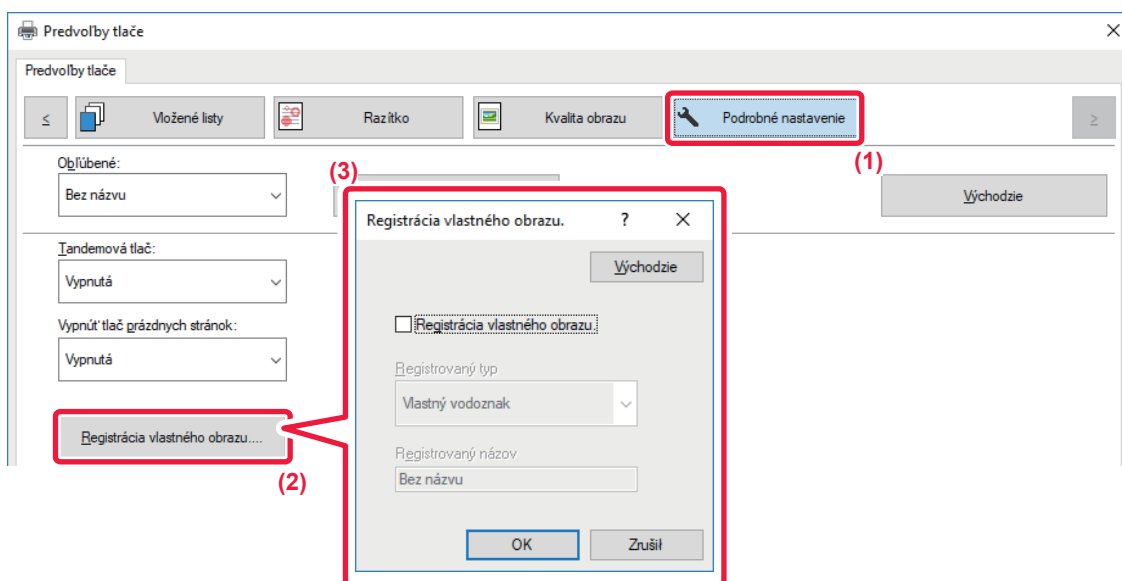

(1) Kliknite na kartu [Podrobné nastavenie].

(2) Kliknite na tlačidlo [Registrácia vlastného obrázu.].

(3) Vyberte typ registrácie a názov vlastného obrázka.

Keď je vybraná možnosť [Vlastné razítko] v ponuke "Registrovaný typ", zaregistruje nepriehľadný obrázok pečiatky. Keď je vybraná možnosť [Vlastný vodoznak], zaregistruje priehľadný obrázok vodotlače.




Ak ste sa pokúsili uložiť údaje z viacerých strán, uloží sa iba prvá strana.



# PREKRYTIE FIXNÉHO FORMULÁRA NA TLAČOVÝCH ÚDAJOCH (PREKRYTIA)

Táto funkcia prekrýva údaje na fixnom formulári, ktorý ste pripravili.


Po vytvorení tabuliek alebo ozdobného rámčeka v inej aplikácii ako pri textovom súbore a po uložení týchto údajov ako prekryvací súbor ľahko získate pekný výsledok tlače bez potreby zložitých úkonov.

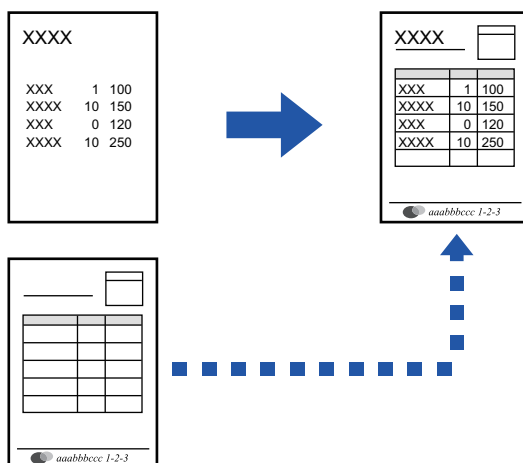

Táto funkcia je dostupná v prostredí systému Windows.

## Windows

### Vytvorenie súboru prekrytia

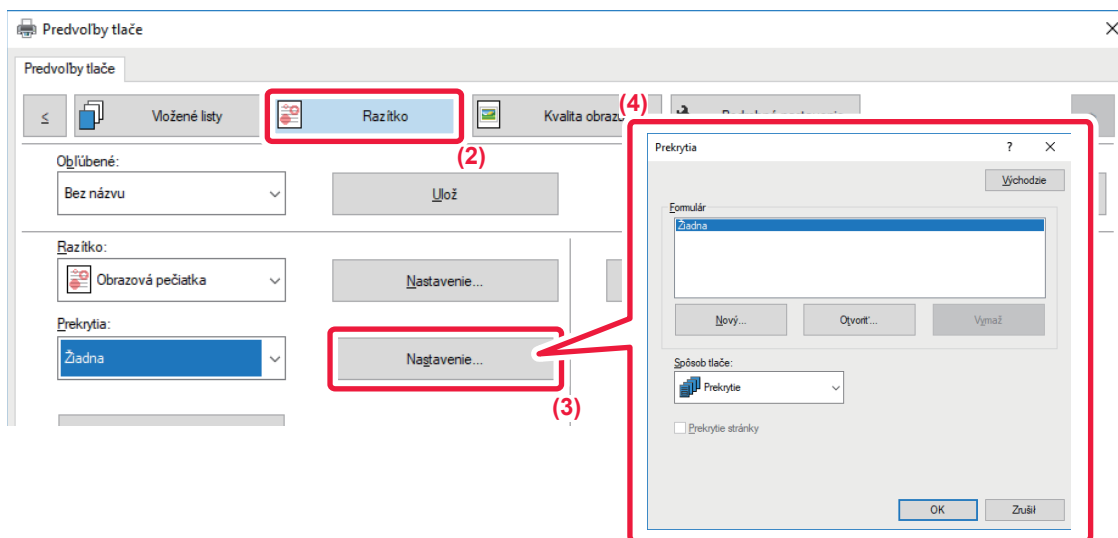


- (1) Otvorte okno vlastností ovládača z aplikácie, ktorá sa používa na vytvorenie údajov prekrytia.
- (2) Kliknite na kartu [Razítko].
- (3) Kliknite na tlačidlo [Nastavenie].
- (4) Kliknite na tlačidlo [Nový] a zadajte názov a priečinok, ktorý sa použije na vytvorenie súboru prekrytia.

Súbor sa vytvorí po dokončení nastavenia a spustení tlače.



- Pri spustení tlače sa zobrazí hlásenie so žiadosťou o potvrdenie. Prekrývací súbor sa nevytvorí, pokiaľ nekliknete na tlačidlo [Áno].
- Po kliknutí na tlačidlo [Otvoriť] sa existujúci súbor prekrytia zaregistruje.

### Tlač s prekrývacím súborom.

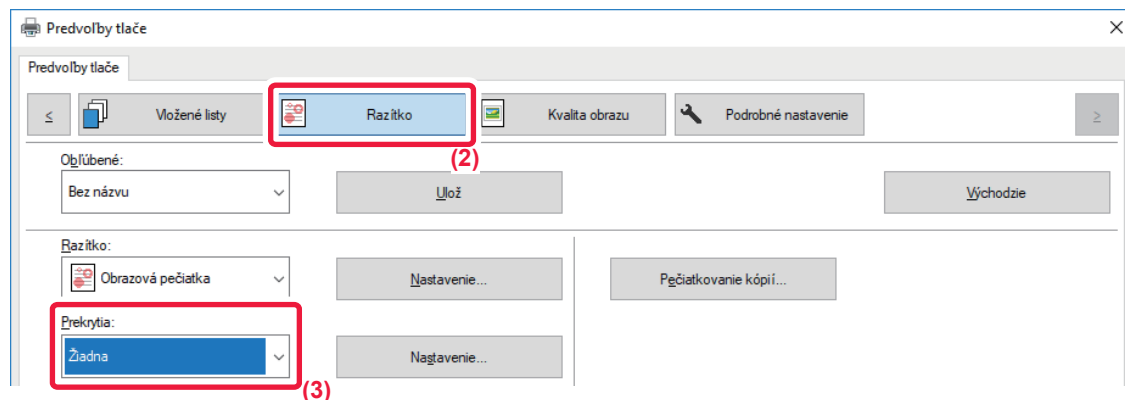

- (1) Otvorte okno vlastností ovládača z aplikácie, ktorá sa používa na tlač so súborom prekrytia.
- (2) Kliknite na kartu [Razítko].
- (3) Vyberte súboru prekrytia.

Z ponuky môžete vybrať predtým vytvorený alebo uložený prekrývací súbor.




# PRIDÁVANIE POČTU KÓPIÍ (PEČIATKY KÓPIÍ)

Do hlavičky alebo päty tlačových údajov môžete pridať počet kópií. Môžete tiež nastaviť číslo kópie a polohu tlače.



Táto funkcia je dostupná v prostredí systému Windows.

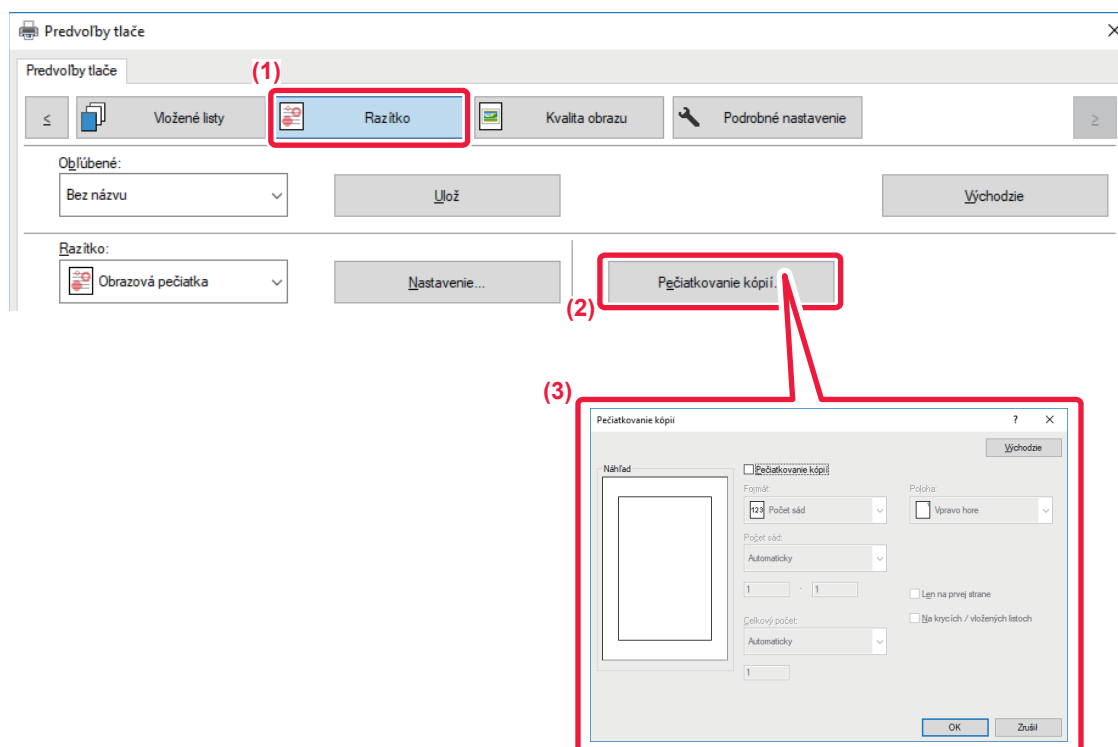

(1) Kliknite na kartu [Razítko].

(2) Kliknite na tlačidlo [Pečiatkovanie kópií].

(3) Vyberte konfiguráciu nastavení a kliknite na tlačidlo [OK].



# FUNKCIE TLAČE NA ŠPECIÁLNE ÚČELY


## TLAČ ZADEFINOVANÝCH STRÁN NA INÝ PAPIER (INÝ PAPIER)

### V prostredí systému Windows

Na papier, ktorý je odlišný od ostatných strán je možné vytlačiť prednú a zadnú obálku a zadané strany dokumentu.

Táto funkcia sa používa v prípade, že chcete tlačiť prednú a zadnú obálku na ťažký papier alebo chcete vložiť farebný papier alebo iný typ papiera k zadaným stranám.


V prípade potreby je možné ako vkladný hárok vložiť papier, kde sa nič nevytlačí.

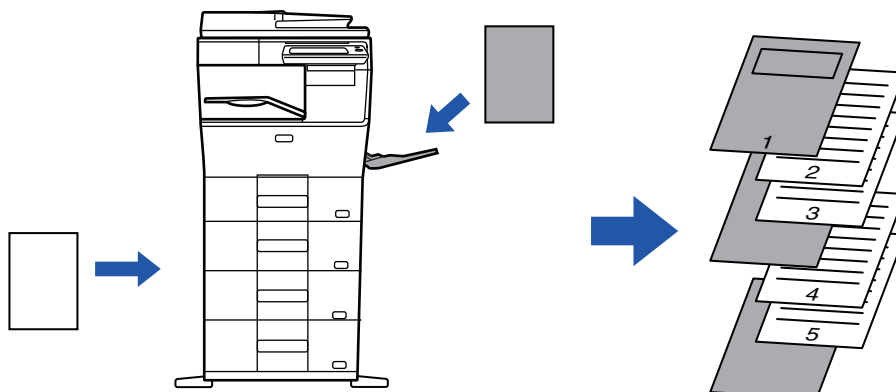

### V prostredí systému Mac OS

Predná a zadná obálka sa dajú vytlačiť pomocou papiera, ktorý je odlišný od ostatných strán. Táto funkcia sa dá použiť napríklad vtedy, keď chcete na hrubý papier tlačiť len prednú obálku a poslednú stranu.

#### Windows

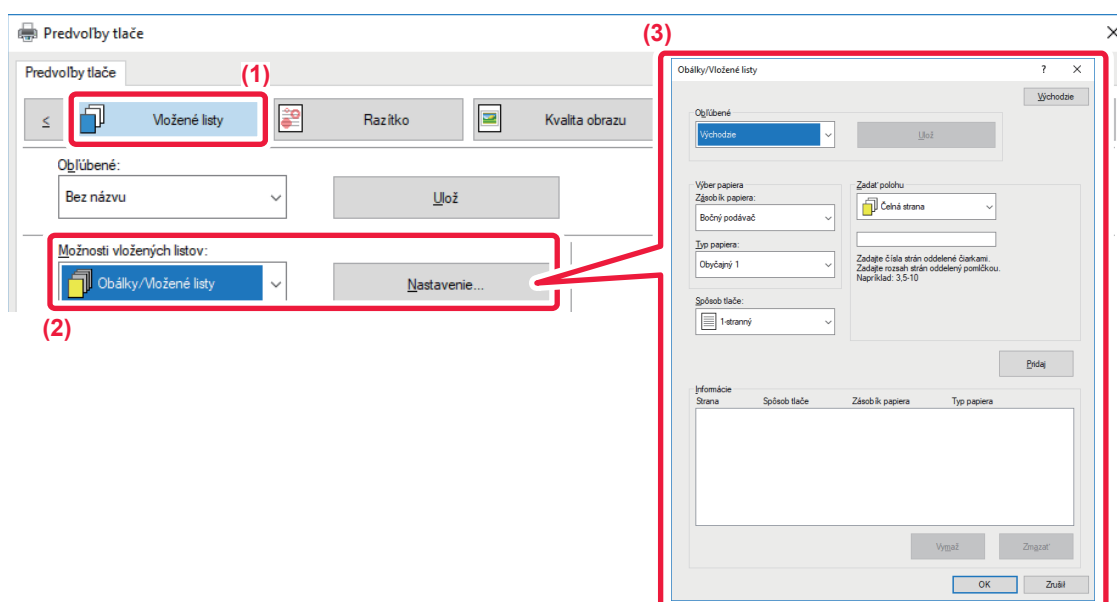

- (1) Kliknite na kartu [Vložené listy].
- (2) Vyberte možnosť [Obálky/Vložené listy] v [Možnosti vložených listov] a kliknite na tlačidlo [Nastavenie].
- (3) Vyberte nastavenia vloženia papiera.
  - Vyberte polohu vloženia, zdroj papiera a spôsob tlače zo zodpovedajúcich ponúk.






- Kliknutím na tlačidlo [Pridaj] zobrazíte vybrané nastavenia v časti "Informácie".
- Po ukončení nastavenia kliknite na tlačidlo [Ulož] v časti "Obľúbené", čím dané nastavenie uložíte.



- Keď je v časti "Zásobník papiera" vybraný [Bočný podávač], nezabudnite vybrať "Typ papiera" a do bočného zásobníka vložiť tento typ papiera.
- Keď je možnosť [Iná strana] vybraná pre položku "Zadať polohu", zadajte polohu vloženia priamym zadáním čísla strany. Keď je výber "Spôsob tlače" nastavený na možnosť [2-stranná tlač], zadaná strana a nasledujúca strana budú vytlačené na prednej a zadnej strane papiera, a preto sa nepoužije nastavenie vkladania na strane vytlačenej na rube.

### Mac OS

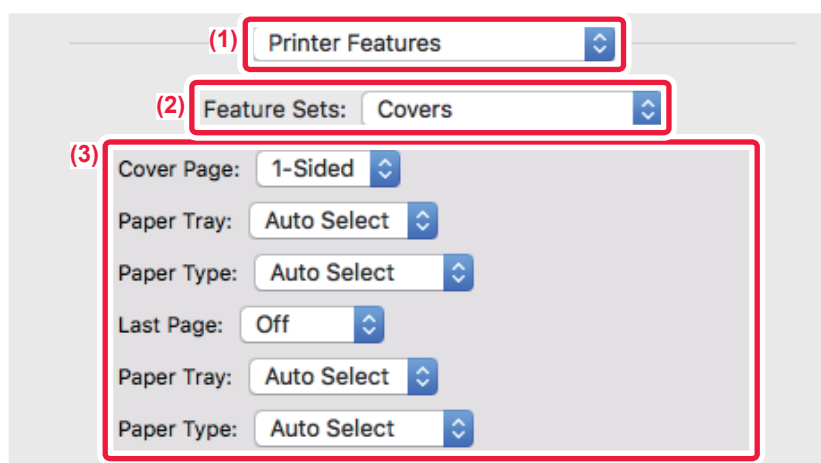

**(1) Vyberte položku [Printer Features].**

**(2) Vyberte [Covers].**


**(3) Vyberte nastavenia vloženia obálky.**

Vyberte nastavenie tlače, zásobníka papiera a typ papiera pre prednú a zadnú obálku.




# PRIDANIE VKLADANÝCH HÁRKOV PRI TLAČI NA PRIEHL'ADNÉ FÓLIE (PRIEHL'ADNÉ VKLADANÉ HÁRKY)

Pri tlači na priehľadné fólie vložení hárku papiera medzi jednotlivé hárky fólie pomáha táto funkcia zabrániť hárkom priehľadnej fólie, aby sa navzájom zlepili. V prípade potreby je možné rovnaký obsah ako ten, ktorý je vytlačený na každom hárku priehľadnej fólie, vytlačiť aj na príslušný hárak vloženého papiera.

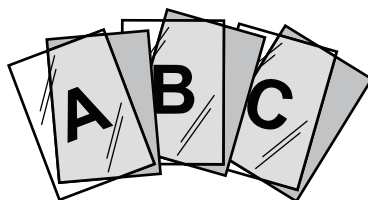

## Windows

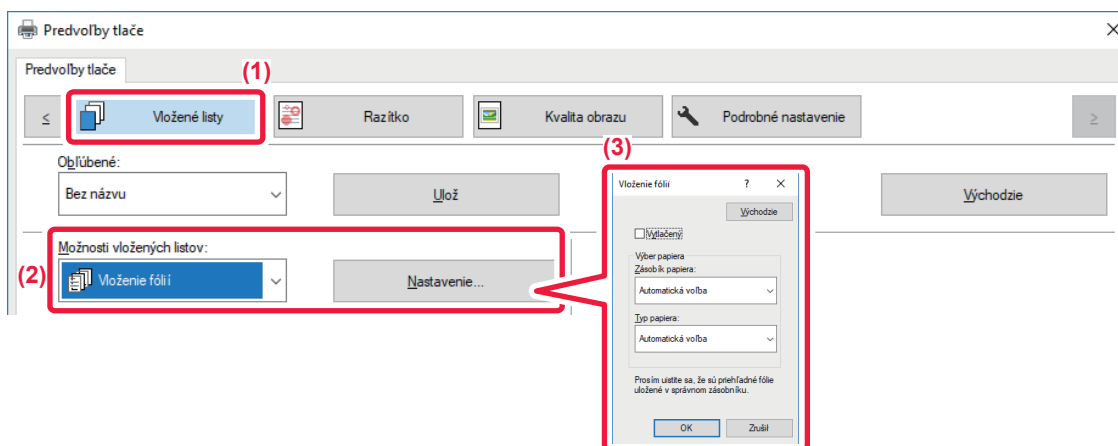

**(1) Kliknite na kartu [Vložené listy].**

**(2) Vyberte možnosť [Vloženie fólií] a kliknite na tlačidlo [Nastavenie].**

Vyberte nastavenie tlače, zásobníka papiera a typ papiera pre prednú a zadnú obálku.

**(3) Vyberte nastavenia priehľadných vkladaných hárkov.**


Keď nastavíte políčko [Vytlačení] takto ☒, rovnaký obsah ako ten, ktorý je vytlačený na priehľadnej fólii sa vytlačí aj na vkladný hárak. V prípade potreby vyberte zdroj a typ papiera.



Nastavte typ papiera v bočnom podávači na možnosť [Fólia] a vložte priehľadnú fóliu do bočného podávača.



## Mac OS

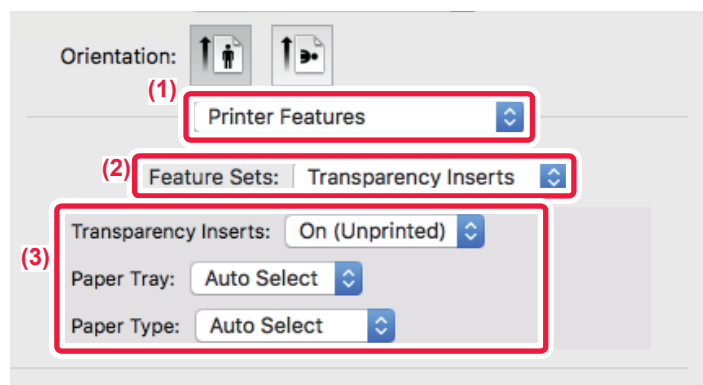

- (1) Vyberte položku [Printer Features].
- (2) Vyberte možnosť [Transparency Inserts] v ponuke "Feature Sets".
- (3) Vyberte nastavenia priehľadných vkladaných hárkov.

Keď vyberiete možnosť [On (Printed)] z ponuky "Transparency Inserts", rovnaký obsah ako ten, ktorý je vytlačený na priehľadnej fólii sa vytlačí aj na vkladaný hárok. V prípade potreby vyberte zdroj a typ papiera.




Nastavte typ papiera v bočnom podávači na možnosť [Transparency] a vložte priehľadnú fóliu do bočného podávača.




# VLOŽENIE ODDEĽOVACÍCH STRÁN MEDZI ÚLOHY ALEBO KÓPIE

Môžete vložiť oddeľovacie strany medzi úlohy alebo zadaný počet kópií.

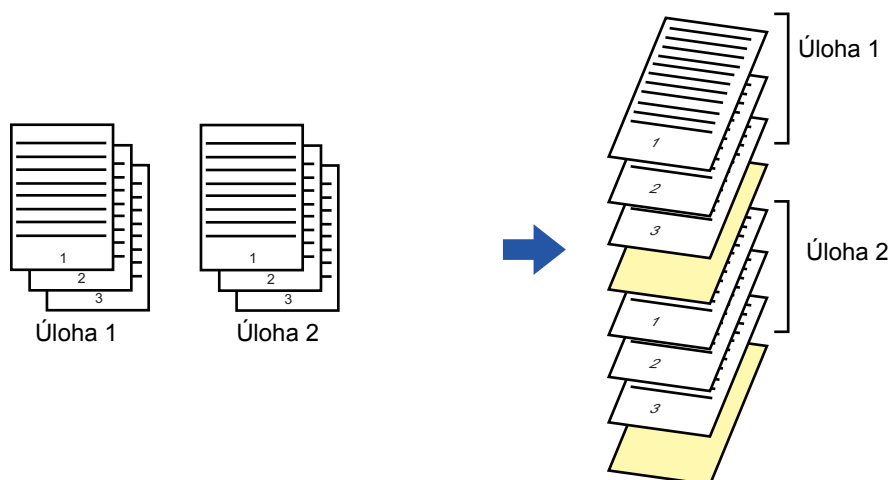

Táto funkcia je dostupná v prostredí systému Windows.

## Windows

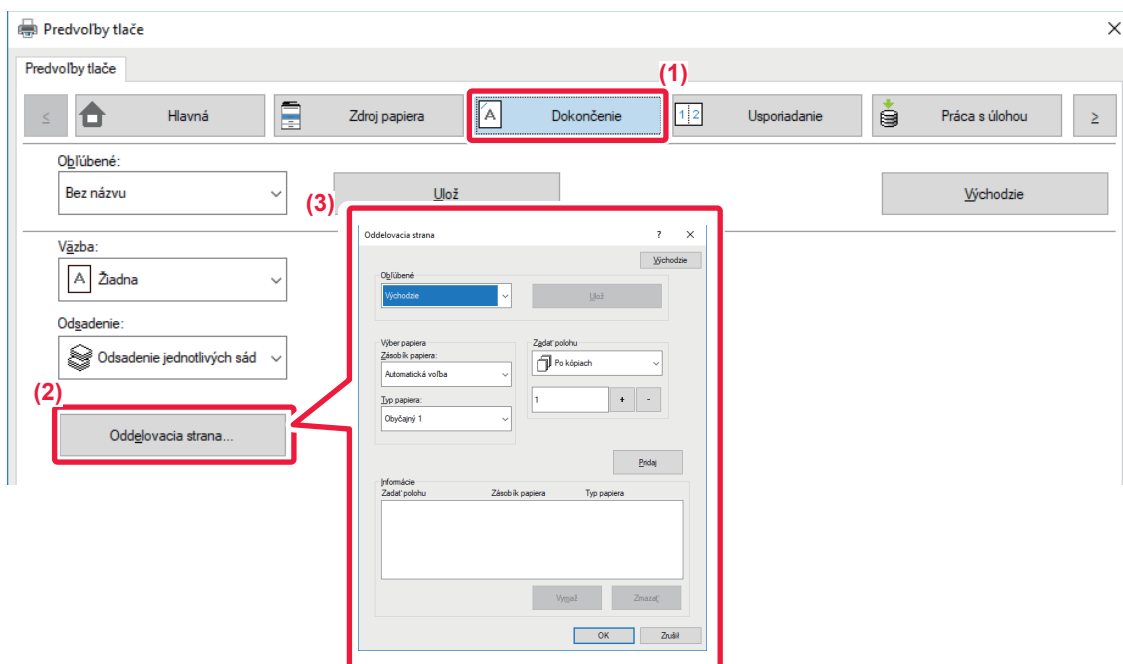

- (1) Kliknite na kartu [Dokončenie].
- (2) Kliknite na tlačidlo [Oddelovacia strana].
- (3) Zmena nastavení

- Vyberte zásobník papiera a typ papiera v "Výber papiera" a určite polohu oddeľovača strany v "Zadať polohu".
- Ak chcete pridať oddeľovaciu stranu po dokončení každej tlače nastaveného počtu kópií, vyberte [Po kópiách] v "Zadať polohu".
- Napríklad, ak tlačíte 10 kópií a vyberiete "5", oddeľovacia strana bude doplnená za 5. kópiu a za 10. kópiu.




Keď je vybraný bočný podávač, nezabudnite vybrať "Typ papiera".




## TLAČ KÓPIE (KÓPIA)

Táto funkcia tlačí ďalšiu kópiu tlačeného obrázka na papier, ktorý má rovnakú veľkosť, ale pochádza z iného zásobníka papiera. Napríklad ak sa tlač kópie vyberie pri bežnom papieri založenom v zásobníku 1 a farebnom papieri založenom v zásobníku 2, výsledok tlače podobný výtlačku kópie sa dá dosiahnuť pomocou jediného výberu príkazu na tlač. Ak je bežný papier vložený v zásobníku 1 a recyklovaný papier je vložený v zásobníku 2, funkcia kópie súbežne vytlačí jednu kópiu na prezentáciu a jednu kópiu ako duplikát.

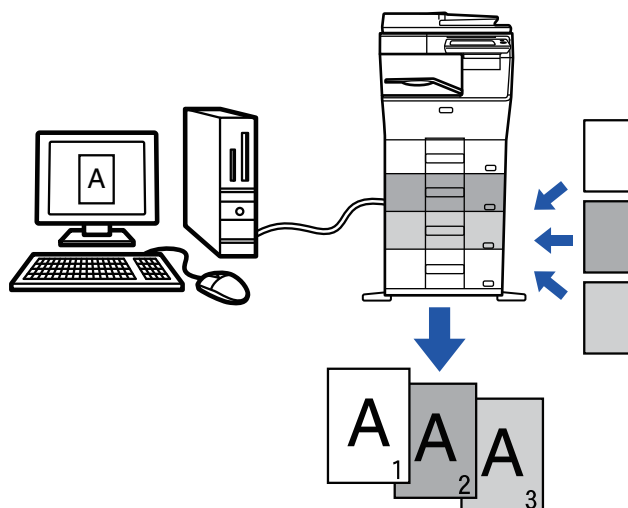

Táto funkcia je dostupná v prostredí systému Windows.

### Windows

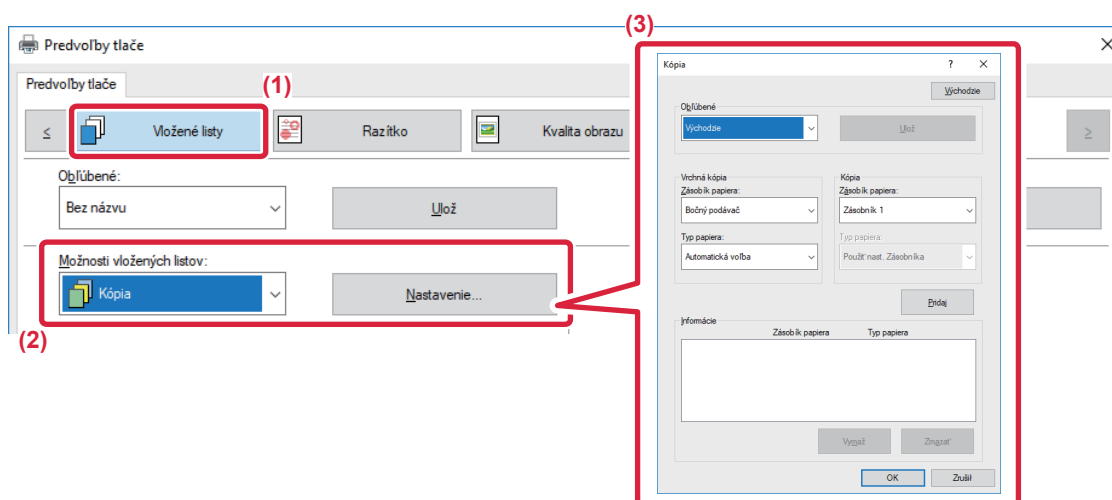

- (1) Kliknite na kartu [Vložené listy].
- (2) Vyberte možnosť [Kópia] v "Možnosti vložených listov" a kliknite na tlačidlo [Nastavenie].
- (3) Vyberte zásobník pre prvú kópiu z ponuky "Vrchná kópia" a potom vyberte zásobník pre kópiu z ponuky "Kópia".



Keď je vybraný bočný podávač, nezabudnite vybrať "Typ papiera".



# OBOJSTRANNÁ TLAČ S URČITÝMI STRANAMI VYTLAČENÝMI NA PREDNEJ STRANE (VKLADANIE KAPITOL)

Táto funkcia tlačí určité strany na prednú stranu papiera.

Keď zadáte stranu (napr. titulnú stranu kapitoly), ktorá sa má tlačiť na prednú stranu papiera, vytlačí sa na prednú stranu ďalšieho hárku, aj keby bola normálne tlačенá na opačnú stranu papiera.




Príklad: Keď sú strany 4 a 8 určené ako nastavenie strany.  
(Zadná strana je prázdna)



- Táto funkcia je dostupná v prostredí systému Windows.
- Táto funkcia sa dá použiť iba vtedy, ak sa používa ovládač tlačiarne PCL6.

## Windows

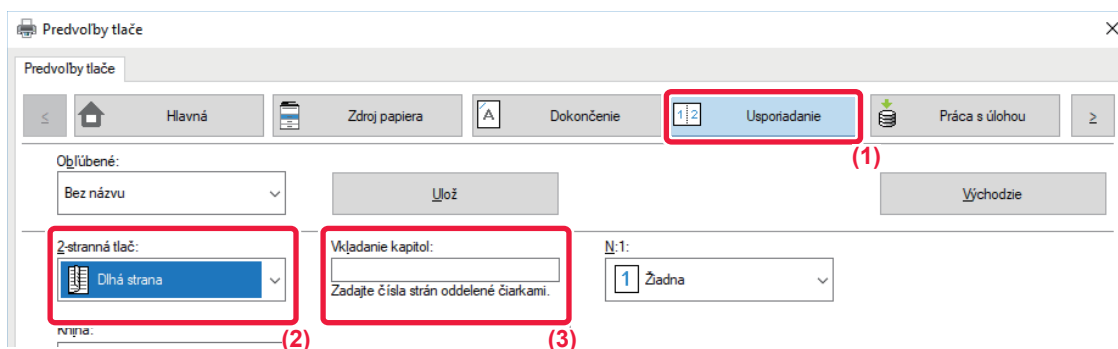

(1) Kliknite na kartu [Usporiadanie].

(2) Vyberte obojstrannú tlač.

Ďalšie informácie pre nastavenie "2-stranná tlač" sú uvedené v časti "[OBOJSTRANNÁ TLAČ \(strana 3-20\)](#)".


(3) Zadajte čísla strán úvodných strán kapitol, s oddelením čísel čiarkami.



# VLOŽENIE PREDVOLENÝCH ÚDAJOV PRED ALEBO PO KAŽDEJ STRANE (PREKLADANIE STRÁN)

Táto funkcia slúži na vkladanie predvolených údajov na každú stranu počas tlače.

Môžete jednoducho vytvoriť dokumenty s rozložením jednej strany na dvoch protiľahlých stranách, ktoré je tvorené textom na ľavej strane a priestorom na poznámky na pravej strane.

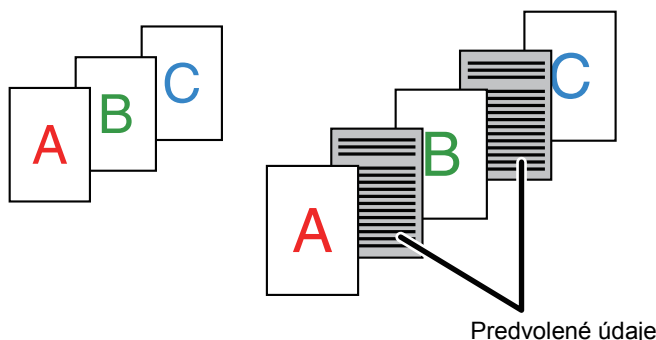


- Táto funkcia je dostupná v prostredí systému Windows.
- Táto funkcia sa dá použiť iba vtedy, ak sa používa ovládač tlačiarne PCL6.

## Windows



Údaje strany, ktorá sa má vložiť, musíte vytvoriť dopredu.

Pre postup vytvárania údajov strán, pozri "[Vytvorenie súboru prekrytia \(strana 3-49\)](#)" v "[PREKRYTIE FIXNÉHO FORMULÁRA NA TLAČOVÝCH ÚDAJOCH \(PREKRYTIA\) \(strana 3-49\)](#)".

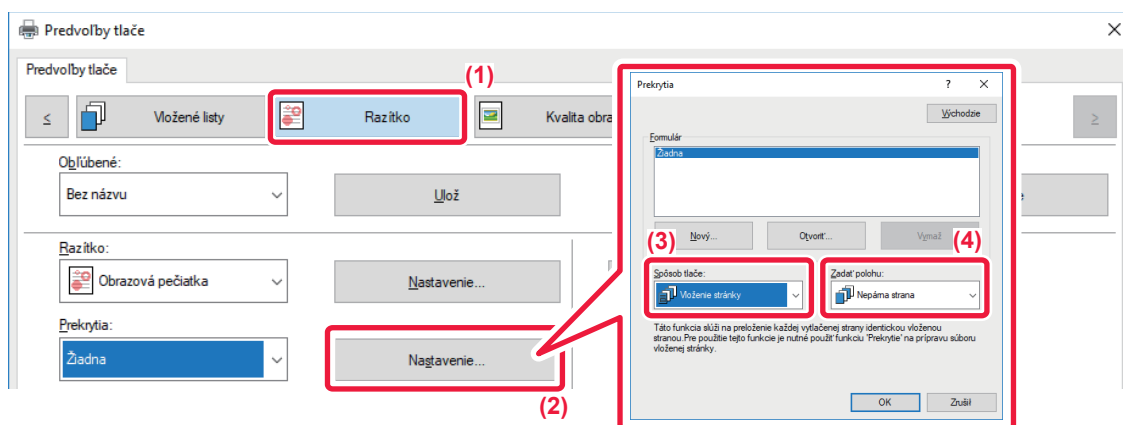


- (1) Kliknite na kartu [Razítko].
- (2) Kliknite na tlačidlo [Nastavenie].
- (3) Vyberte [Vloženie stránky] v "Spôsob tlače".
- (4) Nastavte údaje prekrytia, ktoré sa majú vložiť a nastavte polohu vloženia.




## TLAČ ROVNAKÉHO OBRÁZKA V DLAŽDICOVEJ VZORKE (OPAKOVANIE TLAČE)

Táto funkcia slúži na vytlačenie rovnakého obrázka v dlaždicovom usporiadaní na hárku. Je to užitočné pri vytváraní menoviek a nálepiek.

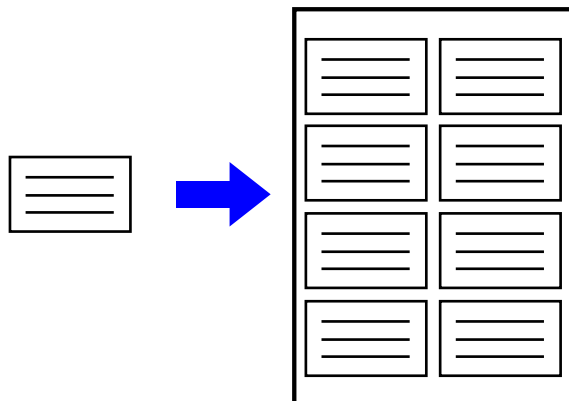

- Táto funkcia je dostupná v prostredí systému Windows.
- Táto funkcia sa dá použiť iba vtedy, ak sa používa ovládač tlačiarne PCL6.

### Windows

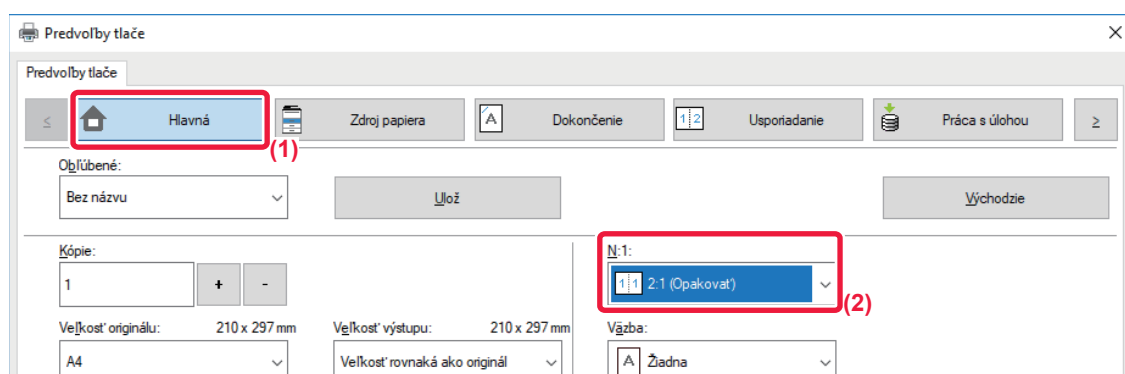

- (1) Kliknite na kartu [Hlavná].
- (2) Vyberte počet opakovaní v "N:1".






## TLAČ ÚDAJOV VZORKY (TLAČ SKRYTEJ VZORKY)


Táto funkcia tlačí údaje vzorky, napr. "NEKOPÍROVAŤ", za tlačenými údajmi.

Ak sa papier s údajmi vzorky duplikuje, údaje vzorky sa v pozadí spoja, čo zabráni úniku informáciám cez neoprávnené kopírovanie dokumentov.

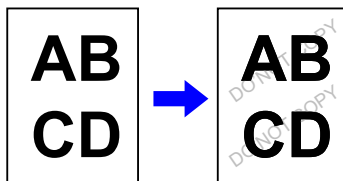

- Táto funkcia je dostupná v prostredí systému Windows.
- Táto funkcia sa dá použiť iba vtedy, ak sa používa ovládač tlačiarne PCL6.

### Windows

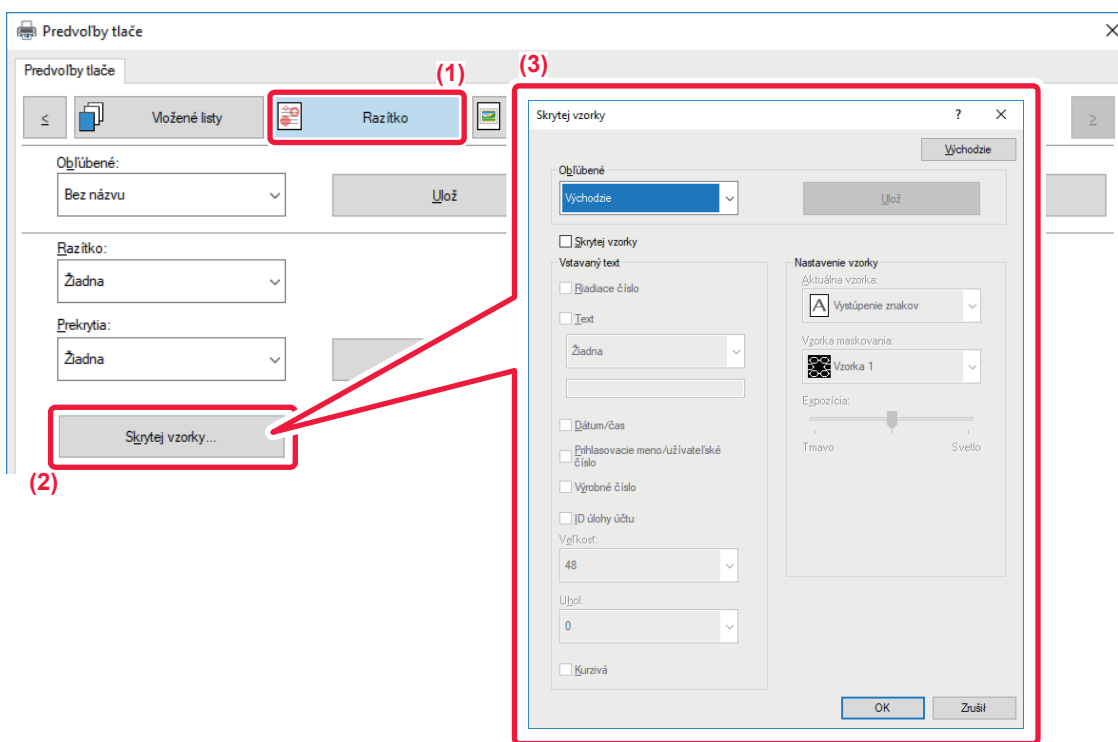

(1) Kliknite na kartu [Razítko].

(2) Kliknite na tlačidlo [Skrytý vzor].

(3) Nakonfigurujte nastavenia na tlač skrytej vzorky a kliknite na tlačidlo [OK].



- Funkcia "Skrytý vzor" slúži na zabránenie nepovolenej tlače. Nie je zárukou ochrany pred únikom informácií.
- Za určitých podmienok v zariadení nemusí byť text vzorky na hárkoch výtačku so vzorkou úplne skrytý. V takomto prípade v časti "Nastavenie (administrátor)" vyberte [Nastavenie zabezpečenia] → [Nastavenie tlače skrytého obrazca.] → [Kontrast].
- Skrytá vzorka sa na kópiách nemusí objaviť, keď sa používajú určité typy zariadení alebo pri určitých podmienkach používaných na kopírovanie výstupného hárka s tlačou vzorky.



# ZMENA METÓDY VYKRESĽOVANIA A TLAČE OBRÁZKOV VO FORMÁTE JPEG (POUŽITIE OVLÁDAČA NA VYKRESĽOVANIE JPEG)


V niektorých situáciách sa nemusí dokument obsahujúci obrázky JPEG vytlačiť správne. Môžete to vyriešiť zmenou spôsobu vykresľovania obrázka JPEG.

Pri tlači originálu, ktorý obsahuje obrázky JPEG, môžete vybrať, či sa budú obrázky vykresľovať v ovládači tlačiarne alebo v zariadení.



- Táto funkcia je dostupná v prostredí systému Windows.
- Keď sa obrázky vykresľujú v ovládači tlačiarne, trvá to určitý čas, kým sa tlač dokončí.

## Windows

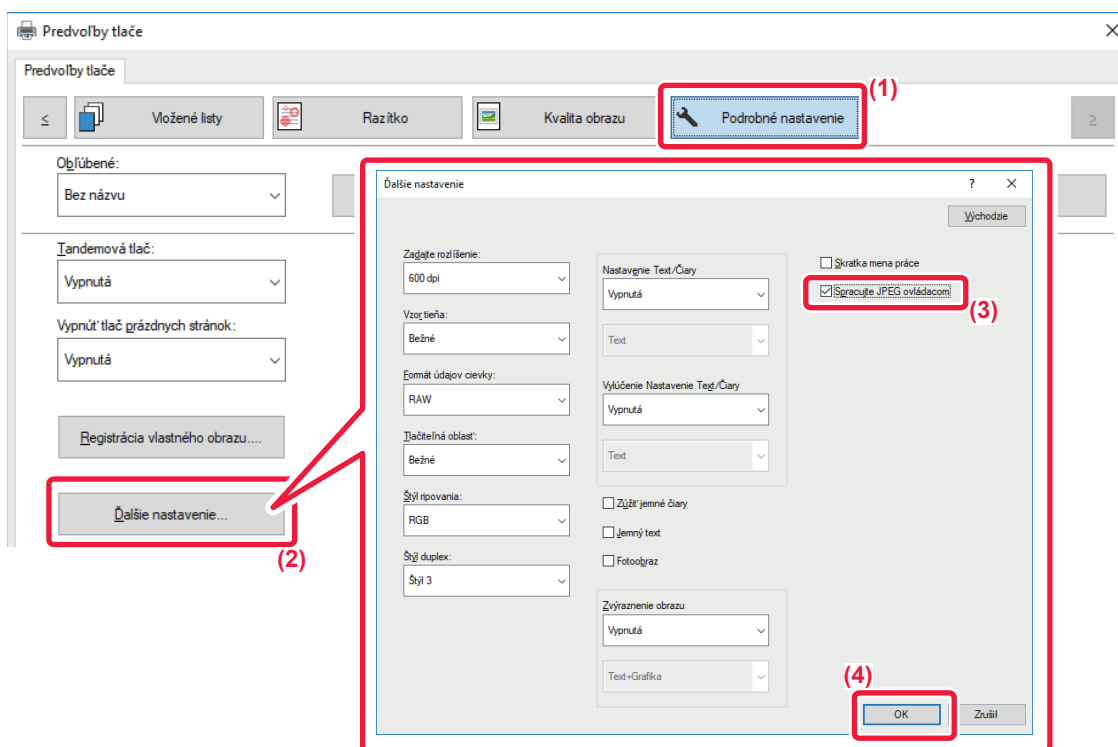

- (1) Kliknite na kartu [Podrobné nastavenie].
- (2) Kliknite na tlačidlo [Ďalšie nastavenie].
- (3) Kliknite na začiarkavacie políčko [Spracujte JPEG ovládacom], aby sa zobrazila ikona .
- (4) Kliknite na tlačidlo [OK].



# MAXIMALIZOVANIE OBLASTI TLAČE NA PAPIERI (OBLASŤ TLAČE)

Maximalizáciou oblast' tlače môžete tlačiť na celý papier.




Táto funkcia je dostupná v prostredí systému Windows.



Aj keď je oblast' tlače maximalizovaná, okraje môžu byť odrezané.

## Windows

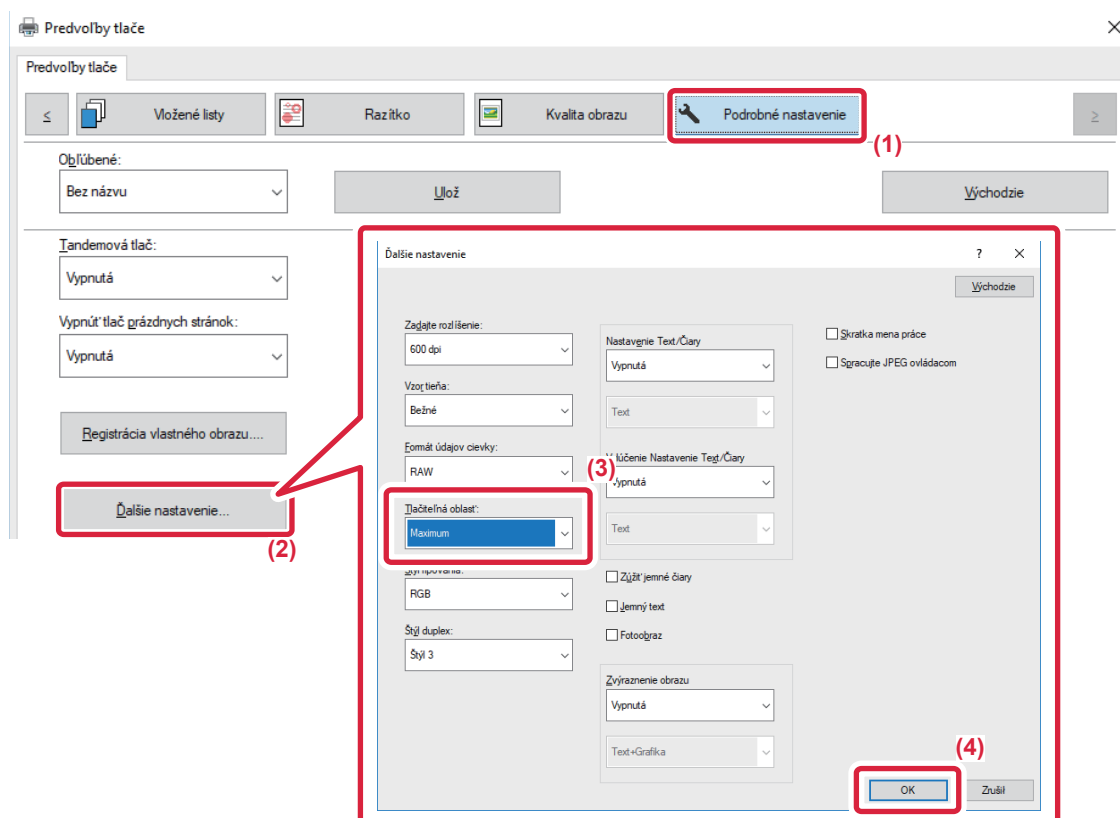

- (1) Kliknite na kartu [Podrobné nastavenie].
- (2) Kliknite na tlačidlo [Ďalšie nastavenie].
- (3) Vyberte [Maximum] v časti "Oblasť tlače".
- (4) Kliknite na tlačidlo [OK].




# UŽITOČNÉ FUNKCIE TLAČIARNE

## POUŽÍVANIE DVOCH ZARIADENÍ NA VYTLAČENIE VEĽKEJ TLAČOVEJ ÚLOHY (TANDEMOVÁ TLAČ)

Ak chcete použiť túto funkciu, vyžadujú sa dve zariadenia, ktoré môžu vykonávať tandemovú tlač.

Dve zariadenia pripojené do rovnakej siete sa paralelne použijú na vykonanie veľkej úlohy tlače. Táto funkcia znižuje dobu tlače pri tlači veľkého počtu výtlačkov.

Príklad: Tlač štyroch súprav kópií

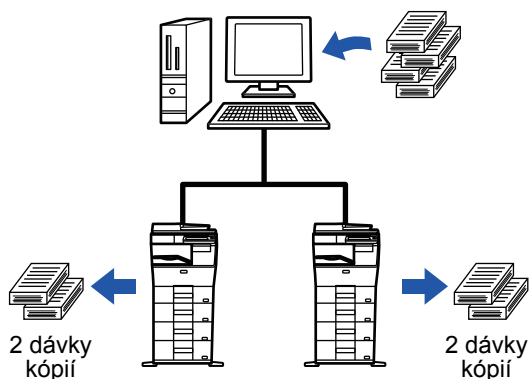

Ak chcete použiť funkciu tandemovej tlače, musíte zaregistrovať v ovládači tlačiarne adresu IP podriadeného zariadenia.


- V prostredí systému Windows toto dosiahnete automaticky kliknutím na tlačidlo [Automatická konfigurácia] na karte [Konfigurácia] ovládača tlačiarne.
- V prípade systémov Mac OS 10.6 až 10.8 to vykonáte automaticky kliknutím na tlačidlo [Aktualizovať] (alebo tlačidlo [Tandemové nastavenia]) na obrazovke "Tandemová tlač". V prípade systému Mac OS 10.9 zadajte IP adresu zariadenia klienta.



Túto funkciu nie je možné použiť v systéme Mac OS X 10.10 alebo neskoršom.



## Windows

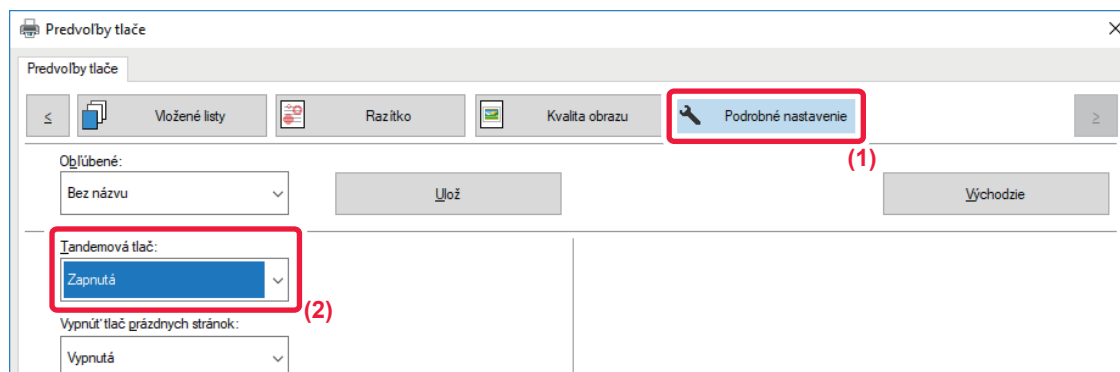


(1) Kliknite na kartu [Podrobné nastavenie].

(2) Vyberte [Zapnutá] v "Tandemová tlač".



Funkciu tandemovej tlače je možné použiť iba v prípade, že ovládač tlačiarne bol nainštalovaný pomocou možnosti Vlastná inštalácia s vybratou funkciou [Priama tlač LPR (Zadať adresu/Automatické vyhľadávanie)] a so začiarknutým políčkom [Áno] možnosti Chcete použiť funkciu tandemovej tlače?

## Mac OS

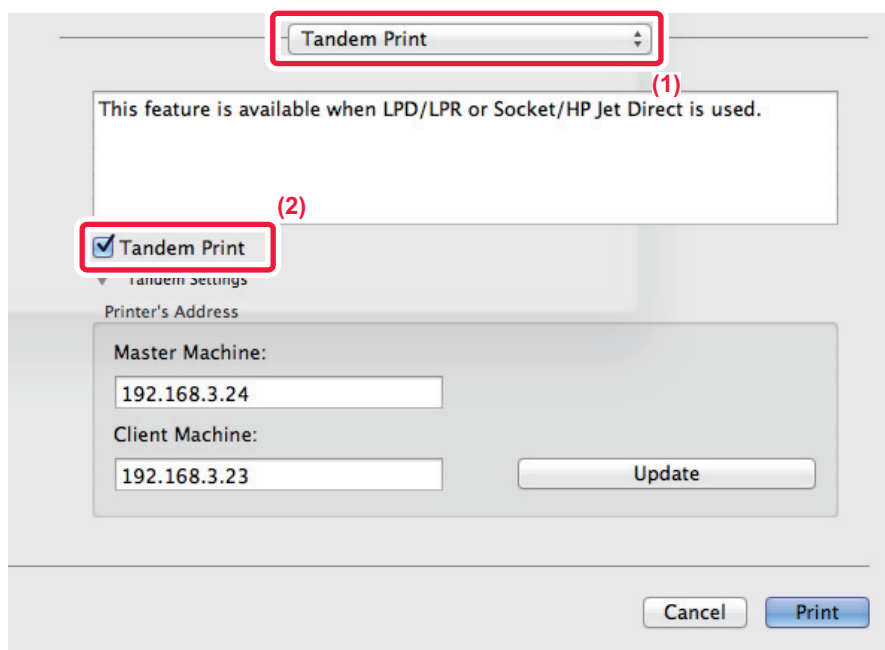

(1) Vyberte možnosť [Tandem Print].

(2) Začiarknite políčko [Tandem Print], aby sa zobrazilo .



Ak chcete použiť funkciu tandemovej tlače, musíte vybrať protokol určený na použitie, a to podľa hlásenia, ktoré sa zobrazí, keď pridáte ovládač tlačiarne do Pomôcky na inštaláciu tlačiarne.



# UKLADANIE A POUŽÍVANIE TLAČOVÝCH SÚBOROV (ZAKLADANIE DOKUMENTOV)

Táto funkcia sa používa na uloženie tlačovej úlohy ako súboru na pevný disk zariadenia, pričom umožňuje, aby sa úloha podľa potreby vytlačila z dotykového panela. Miesto na uloženie súboru sa dá vybrať tak, aby nedošlo k jeho zmiešaniu so súborami iných používateľov.

## • Iba podržať


Toto nastavenie sa používa na zadržanie tlačovej úlohy na pevnom disku zariadenia bez tlače danej úlohy.

## • Pozdržať po tlači

Toto nastavenie sa používa na zadržanie tlačovej úlohy na pevnom disku zariadenia po vytlačení danej úlohy.


## • Vzorová tlač

Po odoslaní tlačovej úlohy do zariadenia sa vytlačí len prvá dávka výtlačkov. Po kontrole obsahu tejto prvej dávky výtlačkov je možné pomocou ovládacieho panela zariadenia spustiť tlač zostávajúcich dávok výtlačkov. Týmto sa predíde nadmernému počtu chybných výtlačkov.

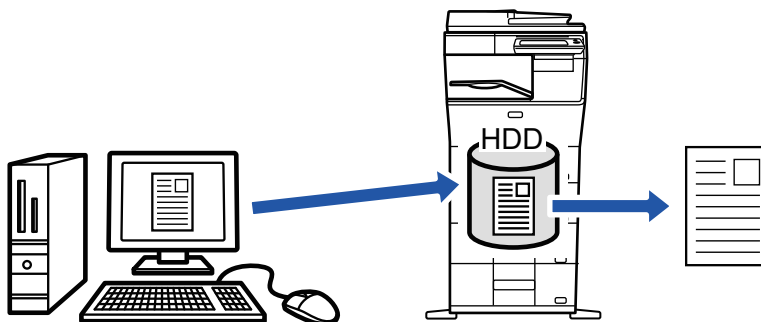

- Postup tlače súborov uložených na pevnom disku zariadenia nájdete v časti "[TLAČ SÚBOROV \(strana 6-22\)](#)" v časti "Archivovanie dokumentov".
- Pri tlači z počítača môžete nastaviť heslo (5 až 8 číslic) na zachovanie diskretnosti informácií v uloženom súbore. Po nastavení hesla sa na vytlačenie údajov musí zadať dané heslo.
- Možnosť [Archivovanie dokumentov], ktorá sa dá nastaviť na karte [Práca s úlohou], sa dá nastaviť aj na karte [Hlavná].

## Windows

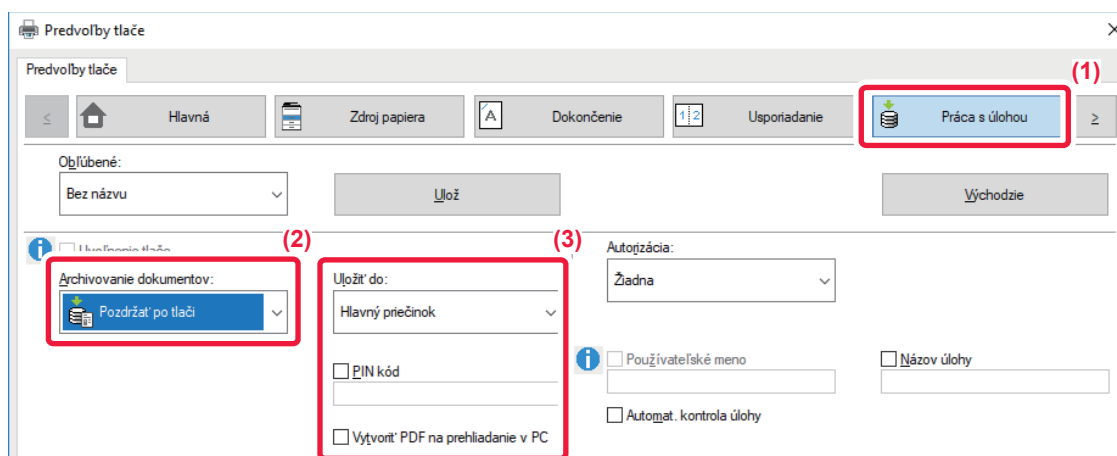

- (1) Kliknite na kartu [Práca s úlohou].
- (2) Vyberte funkciu z "Archivovanie dokumentov".
- (3) Vyberte priečinok na uloženie súboru v "Uložiť do".

Ak chcete zadať heslo (5- až 8-miestne číslo), začiarknite políčko [PIN kód], aby sa zobrazila značka začiarknutia ☒ .  
Ak chcete vytvoriť verejný PDF pre prehliadanie na PC, začiarknite políčko [Vytvoriť PDF na prehliadanie v PC] ( ☒ ).




- Keď je vybraná možnosť [Rýchly súbor], položka "Archivovanie dokumentov" bude nastavená na možnosť [Pozdržať po tlači].
- Ak ste vybrali možnosť [Rýchly súbor], heslo zadané pod položkou "Archivovanie dokumentov" sa vymaže.
- V prípade potreby môžete na uloženie údajov na zariadení vybrať formát údajov z možností CMYK a RGB. Kliknite na tlačidlo [Ďalšie nastavenie] na karte [Podrobné nastavenie] a v časti "Štýl ripovania" vyberte formát.
- Ak chcete uložiť súbor vo vlastnom priečinku, je potrebné najskôr vytvoriť vlastný priečinok pomocou možnosti [Prevádzky dokumentu] v ponuke "Nastavenie (administrátor)" → [Plnenie dokumentu]. Ak bolo k vlastnému priečinku nastavené heslo, zadajte na obrazovke s výberom priečinov heslo (5- až 8-miestne číslo) pod možnosťou Heslo priečinka.



Ak ste nakonfigurovali stále používanie funkcie vynúteného zakladania dokumentov pod možnosťou Pravidlá tlače na karte [Konfigurácia], nemôžete zrušiť začiarknutie políčka [Archivovanie dokumentov].

## Mac OS

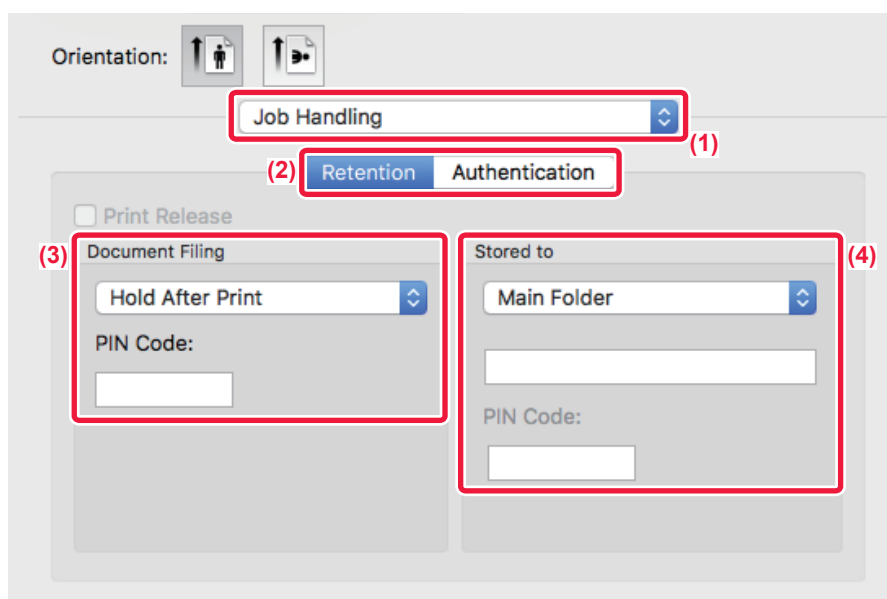

**(1) Vyberte možnosť [Job Handling].**

**(2) Vyberte [Retention].**

**(3) Vyberte spôsob uloženia údajov tlače pod položkou "Document Filing".**

Po zadaní hesla (5- až 8-miestne číslo), kliknutím na tlačidlo  ho uzamknete. Umožňuje to ľahko nastaviť rovnaké heslo, keď ho ďalšíkrát použijete.

**(4) V časti "Stored To" vyberte priečinok na uloženie súboru.**

Ak ste zvolili [Vlastný priečinok], zadajte názov vlastného priečinka, do ktorého chcete súbor uložiť.



- Keď je vybraná možnosť [Quick File], položka "Document Filing" bude nastavená na možnosť [Hold After Print].
- Ak ste vybrali možnosť [Quick File], heslo zadané pod položkou "Document Filing" sa vymaže.
- V prípade potreby môžete na uloženie údajov na zariadení vybrať formát údajov z možností CMYK a RGB. Vyberte možnosť [Advanced1] v časti [Printer Features 1] a v časti "Štýl Rip" vyberte formát.
- Ak chcete uložiť súbor vo vlastnom priečinku, je potrebné najskôr vytvoriť vlastný priečinok pomocou možnosti [Prevádzky dokumentu] v ponuke "Nastavenie (administrátor)" → [Plnenie dokumentu]. Ak bolo k vlastnému priečinku nastavené heslo, zadajte na obrazovke s výberom priečinov heslo (5- až 8-miestne číslo) pod možnosťou Heslo priečinka.



# AUTOMATICKÁ TLAČ VŠETKÝCH ULOŽENÝCH ÚDAJOV

Ak je v zariadení aktivované overovanie používateľa, všetky tlačové úlohy zakladania dokumentov (uložené) používateľa, ktorý sa prihlási, sa automaticky vytlačia. Po vytlačení všetkých úloh sa uložené úlohy odstránia.



Ak chcete používať funkciu vytlačenia všetkých údajov, je potrebné vykonať nasledujúce kroky:

- V časti "Nastavenie (administrátor)" vyberte [Kontrola používateľa] → [Predvolené nastavenia] a zapnite možnosť [Automaticky tlačíť uložené práce po prihlásení].
- Pri vykonávaní tlače zakladania dokumentov zadajte okrem informácií o overovaní používateľa meno používateľa uložené v zariadení v časti Meno používateľa pod položkou Predvolené ID úlohy v ovládači tlačiarne.
  - ▶ Použitie tejto funkcie v prostredí Windows: [TLAČ V PROSTREDÍ SYSTÉMU WINDOWS \(strana 3-4\)](#)
  - ▶ Použitie tejto funkcie v prostredí Mac OS: [TLAČ V PROSTREDÍ Mac OS \(strana 3-14\)](#)



Súbory s heslom a súbory, ktoré sú chránené funkciou zakladania dokumentov, nebudú vytlačené. Súbory v priečinku (výnimkou je Môj priečinok), ktoré obsahujú heslo, tiež nebudú vytlačené.

## (1) Vyberte možnosť [Práca s úlohou].

V čase tlače zakladania dokumentov zadajte okrem informácií o overovaní používateľa meno používateľa uložené v zariadení v časti "Používateľské meno" v ovládači tlačiarne.

## (2) Objaví sa výzva na potvrdenie. Ťuknite na tlačidlo [OK].

Súbory uložené v priečinku rýchlych súborov, v hlavnom priečinku a vlastnom priečinku budú automaticky vytlačené a potom odstránené.





# SÚČASNÁ TLAČ A ODOSIELANIE

Táto funkcia vytlačí údaje vytvorené v aplikácii zo stroja a súčasne odosiela údaje na adresy uložené v stroji. Táto funkcia vám umožní dokončiť dve úlohy, tlač a odosielanie, pomocou jednej operácie z ovládača tlačiarne.




- Adresy musia byť vopred uložené v zariadení. Ďalšie informácie nájdete v časti "[ADRESÁR \(strana 1-88\)](#)".
- Ak chcete používať jednotlivé funkcie odosielania na zariadení, musíte vykonať prípravné kroky. Ďalšie informácie nájdete vo vysvetleniach jednotlivých funkcií odosielania.



- Táto funkcia je dostupná v prostredí systému Windows.
- Táto funkcia sa dá použiť iba vtedy, ak sa používa ovládač tlačiarne PCL6.
- Nemôžete súčasne tlačiť a odosielať údaje, keď je v položke [Nastavenia systému] v časti "Nastavenie (administrátor)" vybratá možnosť [Nastavenia tlačiarne] → [Nastavenia stavu] → [Zablokovať odosielanie počas tlače].

## Windows

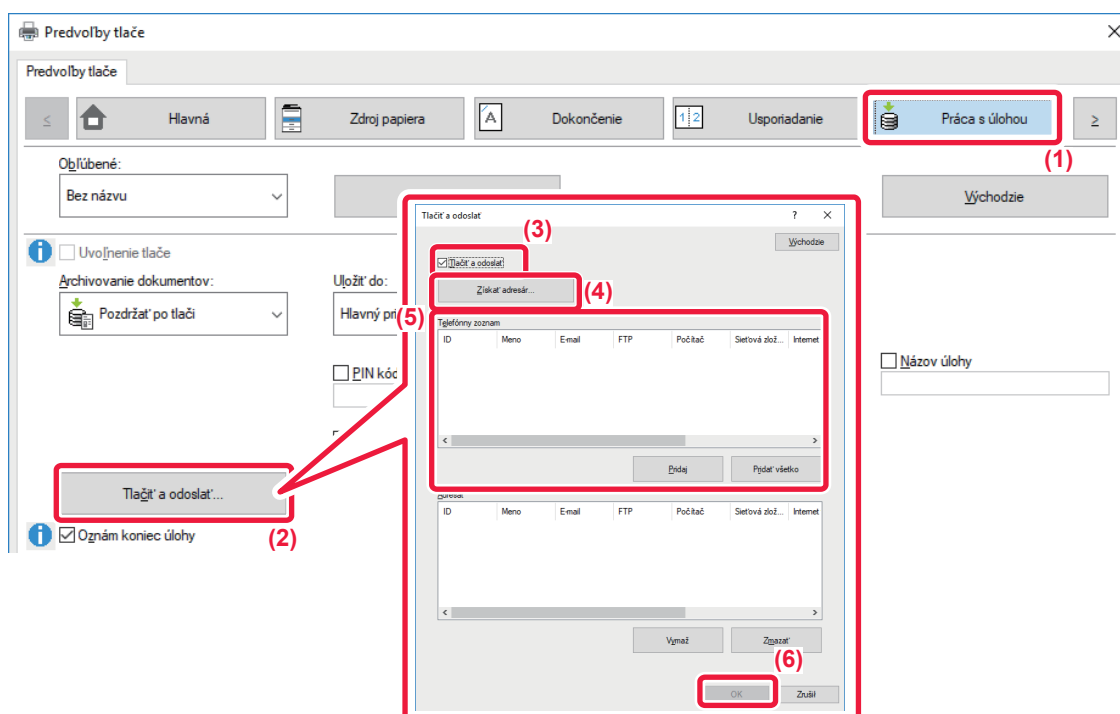

- (1) Kliknite na kartu [Práca s úlohou].
- (2) Kliknite na tlačidlo [Tlačiť a odoslať].
- (3) Vyberte začiarkavacie políčko [Tlačiť a odoslať], aby sa zobrazila ikona
- (4) Kliknite na tlačidlo [Získať adresár].
- (5) V zozname "Telefónny zoznam" vyberte adresu, na ktorú chcete odoslať údaje, a kliknutím na tlačidlo [Pridaj] ju pridajte do zoznamu "Adresát".
  - Ak chcete údaje odoslať na všetky adresy, kliknite na tlačidlo [Pridať všetko].
  - Ak chcete adresu odstrániť zo zoznamu "Adresát", vyberte ju a kliknite na tlačidlo [Vymazať]. Ak chcete odstrániť všetky adresy, kliknite na tlačidlo [Vymazať všetko].



- Je možné zadať až 50 cieľov.
- Údaje nie je možné poslať na internetovú faxovú adresu.

- (6) Kliknite na tlačidlo [OK].

Nastavenia ovládača tlačiarne sa použijú pre nastavenia odosielania.



# TLAČ BEZ OVLÁDAČA TLAČIARNE

## PRÍPONA VYTLAČITEĽNÝCH SÚBOROV

Keď vo vašom počítači nemáte nainštalovaný ovládač tlačiarne alebo keď nie je dostupná aplikácia na otvorenie súboru, ktorý chcete tlačiť, môžete vykonať tlač priamo v zariadení bez použitia ovládača tlačiarne.

Nižšie sú uvedené typy súborov (a zodpovedajúce prípony), ktoré je možné tlačiť priamo.

| Typ súboru | TIFF      | JPEG                    | PNG | PCL                 | PS      | PDF,<br>Zakód. PDF,<br>Komp. PDF,<br>PDF/A,<br>Kompaktný PDF/A | DOCX,<br>XLSX,<br>PPTX |
|------------|-----------|-------------------------|-----|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Prípona    | tiff, tif | jpeg, jpg,<br>jpe, jfif | png | pcl,<br>prn,<br>txt | ps, prn | pdf                                                            | docx, xlsx,<br>pptx    |



Niektoré súbory sa nemusia vytlačiť správne, aj keď sú uvedené v tabuľke vyššie.

## PRIAMA TLAČ SÚBORU Z FTP SERVERA

Keď je nakonfigurovaný FTP server, môžete priamo vybrať súbory na tlač na FTP serveri z dotykového panela zariadenia. Táto funkcia eliminuje potrebu prevzatia súborov z FTP servera do počítača a odoslanie úloh na tlač z počítača do zariadenia.



Konfigurácia FTP servera:

V časti "Nastavenie (administrátor)", vyberte [Nastavenia systému] → [Nastavenia tlačiarne] → [Nastavenie priamej tlače (FTP)]. (Vyžadujú sa práva správcu.) Nakonfigurovať možno najviac 20 serverov FTP.



Keď vyberiete súbor PDF s heslom, na spustenie tlače musíte na obrazovke stavu úlohy zadať heslo.


► [TLAČ ZAŠIFROVANÉHO PDF SÚBORU \(strana 3-78\)](#)

1

Ťuknite na tlačidlo [Vyvolať súbor z HDD].



2

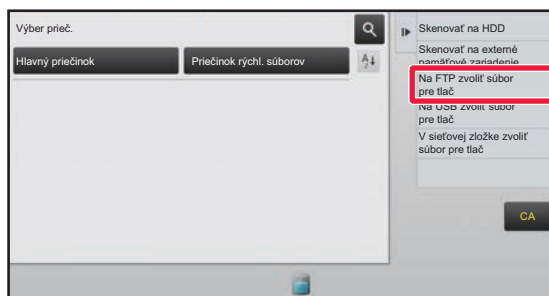

Klepnite na tlačidlo [Na FTP zvoliť súbor pre tlač] na paneli akcií.

3

**Klepnite na tlačidlo FTP servera, na ktorý chcete získať prístup.**

Keď je vybraný server, môže byť nutné zadať používateľské meno a heslo. Zadajte svoje používateľské meno a heslo a ťuknite na tlačidlo [Zadať].

4

**Klepnite na tlačidlo súboru, ktorý chcete tlačiť, a na paneli akcií klepnite na tlačidlo [Zmeniť nastavenie tlače].**

- Pri tlači viacerých súborov klepnite na tlačidlá súborov, ktoré chcete tlačiť a klepnite na paneli akcií na tlačidlo [Tlač].
- Ikona  sa objaví naľavo od tlačidiel súborov, ktoré sa dajú tlačiť.
- Ikona  sa zobrazí naľavo od tlačidiel priečinkov na FTP serveri. Ak chcete zobraziť priečinok alebo súbor v priečinku, klepnite na toto tlačidlo.



- Celkovo je možné zobraziť až 100 tlačidiel súborov a priečinkov.
- Klepnutím na tlačidlo  sa posuniete o jednu úroveň priečinka vyššie.
- Keď sa posuniete o jednu úroveň priečinka nižšie klepnutím na tlačidlo priečinka, zobrazí sa tlačidlo . Klepnutím na toto tlačidlo sa vrátite na obrazovku výberu názvu súboru alebo priečinka.
- Klepnite na  pre prepnutie na miniatúry.
- Stlačením tlačidla [Názov súboru alebo priečinka] môžete zmeniť poradie súborov a priečinkov zobrazených na obrazovke. Zakaždým, keď klepnete na tlačidlo, sa poradie mení medzi vzostupným a zostupným.

5

**Zadajte podmienky tlače.**

- Ak ste vybrali v kroku 4 viaceré súbory, môžete vybrať iba počet výtlačkov.
- Ak ste vybrali súbor PCL alebo PS, ktorý obsahuje tlačové podmienky v kroku 4, tlačové podmienky v súbore budú mať prednosť.

6

**Ťuknite na tlačidlo [Štart].**

Po prevzatí vybraného súboru sa spustí tlač.

DirectOffice™ je produktom spoločnosti CSR Imaging US, LP.

DirectOffice™ je ochranná známka spoločnosti CSR Imaging US, LP, registrovaná v Spojených štátoch a ďalších krajinách, používaná s povolením.



# PRIAMA TLAČ SÚBORU Z USB PAMÄTE

Súbory na pamäťovom médiu USB pripojenom k zariadeniu je možné vytlačiť z ovládacieho panelu zariadenia bez použitia ovládača tlačiarne.

Keď nie je na vašom počítači nainštalovaný ovládač tlačiarne, môžete súbor skopírovať na bežne dostupné pamäťové médium USB, potom toto médium pripojiť k zariadeniu a súbor priamo vytlačiť.




- Použite pamäťové médium USB vo formáte FAT32 s kapacitou najviac 32 GB.
- Tlač z pamäťového média USB nie je možná, keď je vybratá možnosť [Nastavenia systému] v ponuke Režim nastavenia (administrátor) → [Nastavenia tlačiarne] → [Nastavenia stavu] → [Vypnutie priamej tlače z USB pamäte].



Keď vyberiete súbor PDF s heslom, na spustenie tlače zadajte na obrazovke stavu úlohy heslo.


► [TLAČ ZAŠIFROVANÉHO PDF SÚBORU \(strana 3-78\)](#)

1

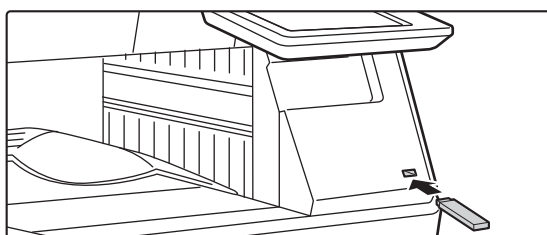

**Pripojte pamäťové médium USB k zariadeniu.**

2

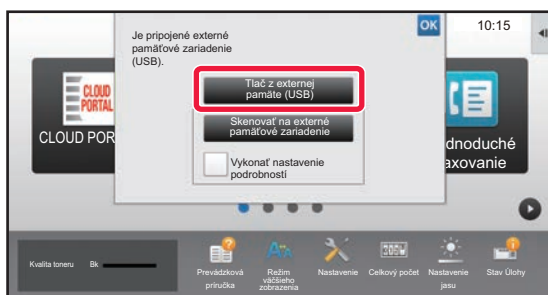

**Keď sa zobrazí obrazovka na výber akcie, kliknite na tlačidlo [Tlač z externej pamäte (USB)].**

Ak sa obrazovka nezobrazí, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

**(1) Stlačte na tlačidlo [Vyvolať súbor z HDD] (alebo [Priama tlač]).**

**(2) Klepnite na tlačidlo [Na USB zvoliť súbor pre tlač] na paneli akcií.**

3

**Klepnite na tlačidlo súboru, ktorý chcete tlačiť, a na paneli akcií klepnite na tlačidlo [Zmeniť nastavenie tlače].**

- Pri tlači viacerých súborov klepnite na tlačidlá súborov, ktoré chcete tlačiť a klepnite na paneli akcií na tlačidlo [Tlač].
- Ikona  sa objaví naľavo od tlačidiel súborov, ktoré sa dajú tlačiť.
- Ikona  je zobrazená naľavo od tlačidiel priečinkov v pamäťovom médiu USB. Ak chcete zobraziť priečinkov alebo súbor v priečinku, klepnite na toto tlačidlo.



- Celkovo je možné zobraziť až 100 tlačidiel súborov a priečinkov.
- Klepnutím na tlačidlo  sa posuniete o jednu úroveň priečinka vyššie.
- Keď sa posuniete o jednu úroveň priečinka nižšie klepnutím na tlačidlo priečinka, zobrazí sa tlačidlo . Klepnutím na toto tlačidlo sa vrátite na obrazovku výberu názvu súboru alebo priečinka.
- Klepnite na  pre prepnutie na miniatúry.
- Stlačením tlačidla [Názov súboru alebo priečinka] môžete zmeniť poradie súborov a priečinkov zobrazených na obrazovke. Zakaždým, keď klepnete na tlačidlo, sa poradie mení medzi vzostupným a zostupným.



4

**Zadajte podmienky tlače.**


- Ak ste vybrali v kroku 3 viaceré súbory, môžete vybrať iba počet výtlačkov.
- Ak ste vybrali súbor PCL alebo PS, ktorý obsahuje tlačové podmienky v kroku 3, tlačové podmienky v súbore budú mať prednosť.

5

**Ťuknite na tlačidlo [Štart].**

- Po prenose vybraného súboru sa spustí tlač.

6

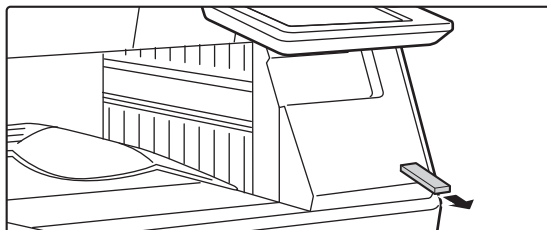**Vyberte pamäťové médium USB zo zariadenia.**

## PRIAMA TLAČ SÚBORU V SIEŤOVOM PRIEČINKU

Môžete zadať a vytlačiť súbor v sieťovom priečinku z dotykového panela zariadenia.

Aj keď sieťový priečinok nie je registrovaný, získate do neho prístup priamym zadáním alebo odkazom na cestu k priečinku v pracovnej skupine.

**Registrácia sieťového priečinka:**

V časti "Nastavenie (administrátor)", vyberte [Nastavenia systému] → [Nastavenia tlačiarne] → [Nastavenie priamej tlače (Sieťová zložka)]. (Vyžadujú sa práva správcu.) Je možné zaregistrovať až 20 sieťových priečinkov.



Tlač zo sieťového priečinka nie je možná, keď je vybratá možnosť [Nastavenia systému] v ponuke Režim nastavenia (administrátor) → [Nastavenia tlačiarne] → [Nastavenia stavu] → [Vypnutie priamej tlače zo sieťovej zložky].



Keď vyberiete súbor PDF s heslom, na spustenie tlače musíte na obrazovke stavu úlohy zadať heslo.

► [TLAČ ZAŠIFROVANÉHO PDF SÚBORU \(strana 3-78\)](#)

## Tlač súboru v sieťovom priečinku, ktorý ste konfigurovali v nastaveniach zariadenia

1

**Ťuknite na tlačidlo [Vyvolať súbor z HDD].**

2

**Klepnite na tlačidlo [V sieťovej zložke zvoliť súbor pre tlač] na paneli akcií.**



3

### Klepnite na tlačidlo [Otvoriť zaregistrovanú sieťovú zložku.] na paneli akcií a klepnite na sieťový priečinok, do ktorého chcete získať prístup.

Ak sa objaví obrazovka s výzvou na zadanie mena a hesla, overte si tieto údaje u správcu servera a potom zadajte príslušné meno používateľa a heslo.



- Pri klepnutí na tlačidlo [Priame zadanie cesty k zložke] sa zobrazí obrazovka umožňujúca priamy vstup cesty k sieťovému priečinku. Ďalšie informácie nájdete v časti "[Priame zadanie cesty k sieťovému priečinku \(strana 3-75\)](#)".
- Prístup k sieťovému priečinku získate po výbere pracovnej skupiny, servera a sieťového priečinka. Ďalšie informácie nájdete v časti "[Odkaz na cestu k sieťovému priečinku \(strana 3-75\)](#)".

4

### Klepnite na tlačidlo súboru, ktorý chcete tlačiť, a na paneli akcií klepnite na tlačidlo [Zmeniť nastavenie tlače].

- Pri tlači viacerých súborov klepnite na tlačidlá súborov, ktoré chcete tlačiť a klepnite na paneli akcií na tlačidlo [Tlač].
- Ikona  sa objaví naľavo od tlačidiel súborov, ktoré sa dajú tlačiť.
- Ikona  je zobrazená naľavo od tlačidiel priečinkov v sieťovom priečinku. Ak chcete zobraziť priečinok alebo súbor v priečinku, klepnite na toto tlačidlo.



- Celkovo je možné zobraziť až 100 tlačidiel súborov a priečinkov.
- Klepnutím na tlačidlo  sa posuniete o jednu úroveň priečinka vyššie.
- Ak sa chcete vrátiť na obrazovku výberu sieťového priečinka, klepnite na tlačidlo .
- Klepnite na  pre prepnutie na miniatúry.
- Stlačením tlačidla [Názov súboru alebo priečinka] môžete zmeniť poradie súborov a priečinkov zobrazených na obrazovke. Zakaždým, keď klepnete na tlačidlo, sa poradie mení medzi vzostupným a zostupným.

5

### Zadajte podmienky tlače.

- Ak ste vybrali v kroku 4 viaceré súbory, môžete vybrať iba počet výtlačkov.
- Ak ste vybrali súbor PCL alebo PS, ktorý obsahuje tlačové podmienky v kroku 4, tlačové podmienky v súbore budú mať prednosť.

6


### Ťuknite na tlačidlo [Štart].

Po prenose vybraného súboru sa spustí tlač.



## Priame zadanie cesty k sieťovému priečinku

1

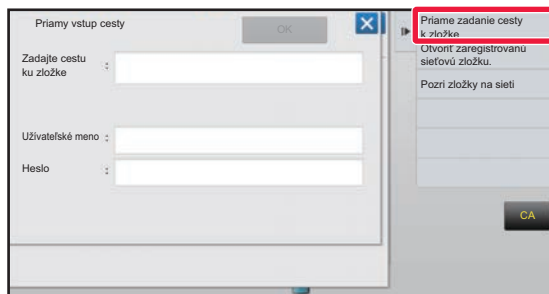

Ťuknite na [Priame zadanie cesty k zložke] v kroku 3 časti "[Tlač súboru v sieťovom priečinku, ktorý ste konfigurovali v nastaveniach zariadenia \(strana 3-73\)](#)".

2


### Zadajte cestu k priečinku, meno používateľa a heslo.

Prejdite do sieťového priečinka.

Informácie o postupe tlače nájdete v krokoch 4 až 6 časti "[Tlač súboru v sieťovom priečinku, ktorý ste konfigurovali v nastaveniach zariadenia](#)".

## Odkaz na cestu k sieťovému priečinku

1

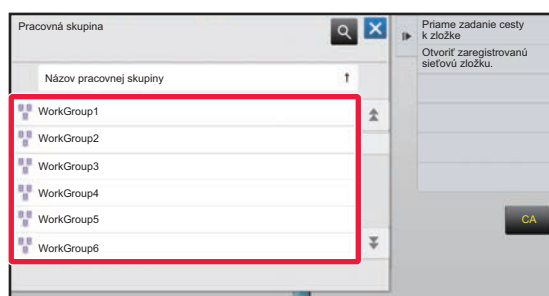

Dotknite sa tlačidla pracovnej skupiny, ku ktorej chcete získať prístup v kroku 3 časti "[Tlač súboru v sieťovom priečinku, ktorý ste konfigurovali v nastaveniach zariadenia \(strana 3-73\)](#)".

2

### Stlačte tlačidlo servera alebo počítača, do ktorého chcete získať prístup.

Ak sa objaví obrazovka s výzvou na zadanie mena a hesla, overte si tieto údaje u správcu servera a potom zadajte príslušné meno používateľa a heslo.

3

### Klepnite na tlačidlo sieťového priečinka, do ktorého chcete získať prístup.

Prejdite do sieťového priečinka.

Pre postup tlače, pozri kroky 4 až 6 "[Tlač súboru v sieťovom priečinku, ktorý ste konfigurovali v nastaveniach zariadenia \(strana 3-73\)](#)".



- Klepnutím na ikonu  a zadáním klíčového slova můžete vyhledávat pracovní skupinu, server alebo sieťový priečink. Ak chcete zadať text, prečítajte si "[NÁZVY A FUNKCIE TLAČIDIEL SOFTVÉROVEJ KLÁVESNICE \(strana 1-116\)](#)".
- Zobrazíť možno až 100 pracovných skupín, 100 serverov a 100 sieťových priečinkov.
- Klepnutím na tlačidlo  sa posuniete o jednu úroveň priečinka vyššie.
- Ak sa chcete vrátiť na obrazovku výberu pracovnej skupiny, klepnite na tlačidlo .



# PRIAMA TLAČ Z POČÍTAČA

## ODOSLAŤ TLAČOVÚ ÚLOHU

Súbor môžete vytlačiť priamo bez použitia ovládača tlačiarne výberom možnosti [Prevádzky dokumentu] → [Odoslať tlačovú úlohu] z časti "Nastavenie (webová verzia)" a zadaním súboru.

Okrem súboru v počítači je možné tento postup použiť na tlač akéhokoľvek súboru, ku ktorému máte prístup z počítača, ako napr. súbor v inom počítači, ktorý je pripojený k rovnakej sieti.

Postup otvorenia "Režimu nastavenia (webová verzia)" nájdete v "[REŽIM NASTAVENIA \(strana 7-3\)](#)".



- Ak ste vybrali súbor PCL alebo PS, ktorý obsahuje tlačové podmienky, tlačové podmienky v súbore budú mať prednosť.
- Ak je v nastaveniach zariadenia zapnutá funkcia overovania používateľa, funkcia tlače môže byť obmedzená. Ďalšie informácie vám poskytne správca.

## FTP TLAČ

Súbor môžete vytlačiť z počítača jeho jednoduchým pretiahnutím a pustením na FTP server zariadenia.



Vykonanie FTP tlače:

V ponuke "Nastavenie (administrátor)" vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenia tlačiarne] → [Nastavenie tlače z PC/mobilného terminálu] nastavte možnosť [FTP tlač] na [Aktivovať] a nakonfigurujte číslo portu. (Vyžadujú sa práva správcu.)

### Vykonanie FTP tlače

Do riadka adresy webového prehliadača v počítači napíšete "ftp://" a potom adresu IP zariadenia tak, ako je uvedené nižšie.

**Príklad: ftp://192.168.1.28**

Súbor, ktorý chcete tlačíť, presuňte a pustite do priečinka "lp", ktorý sa zobrazí vo vašom webovom prehliadači. Automaticky sa spustí tlač súboru.



- Ak ste vybrali súbor PCL alebo PS, ktorý obsahuje tlačové podmienky, tlačové podmienky v súbore budú mať prednosť.
- Ak je v nastaveniach zariadenia zapnutá funkcia overovania používateľa, funkcia tlače môže byť obmedzená. Ďalšie informácie vám poskytne správca.

## TLAČ E-MAILOV

Ak nakonfigurujete svoje e-mailové konto v zariadení, zariadenie bude pravidelne kontrolovať váš poštový server a automaticky vytlačí prijaté prílohy e-mailu bez použitia ovládača tlačiarne.



Vykonanie tlače e-mailu:

V časti "Nastavenie (administrátor)" vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenia tlačiarne] → [Nastavenia tlače e-mailu] a zaregistrujte svoje e-mailové konto. (Vyžadujú sa práva správcu.)





## Vykonanie tlače e-mailu

Pomocou e-mailového softvéru v počítači zadajte e-mailovú adresu zariadenia pod položkou Adresa a odošlite e-mail s priloženým súborom, ktorý sa má tlačiť.

Do textu e-mailu môžu byť vložené riadiace príkazy, ktoré určia počet kópií a formát tlače.

Príkazy sa zadávajú vo formáte "názov príkazu = hodnota", ako je zobrazené v príklade napravo.

```
COPIES=2
DUPLEX=LEFT
ACCOUNTNUMBER=11111
PAPER=A4
```

Nižšie sú uvedené príklady riadiacich príkazov:

| Funkcia                             | Názov príkazu  | Hodnoty                                                       |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Kópie                               | COPIES         | 1 až 9999                                                     |
| Zošitie <sup>*1</sup>               | STAPLEOPTION   | NONE                                                          |
| Collate                             | COLLATE        | OFF, ON                                                       |
| Obojstranná tlač                    | DUPLEX         | OFF, TOP, LEFT, RIGHT                                         |
| Číslo konta <sup>*2</sup>           | ACCOUNTNUMBER  | Číslo (5 až 8 číslíc)                                         |
| Formát súboru                       | LANGUAGE       | PCL, PCLXL, POSTSCRIPT, PDF, TIFF, JPG, DOCX, XLSX, PPTX, PNG |
| Papier                              | PAPER          | Papier, ktorý je možné použiť (A4, LETTER alebo iný)          |
| Zakladanie dokumentov <sup>*3</sup> | FILE           | OFF, ON                                                       |
|                                     | FOLDERNAME     | Maximálne 28 znakov.                                          |
| Rýchly súbor <sup>*3</sup>          | QUICKFILE      | OFF, ON                                                       |
| Prispôbiť stranu                    | FITIMAGETOPAGE | OFF, ON                                                       |
| Tlačiť lesklo                       | MEDIATYPE      | GLOSSY                                                        |
| Tlačiť strany                       | PRINTPAGES     | 1-2,5,9-                                                      |

<sup>\*1</sup> K dispozícii, iba ak je nainštalovaný vnútorný finišer.

<sup>\*2</sup> Dá sa vynechať okrem overovania pomocou používateľského čísla.

<sup>\*3</sup> Povolené len vtedy, keď je "ON" "Zakladanie dokumentu" alebo "Rýchly súbor". Keď sú obidve možnosti "ON", táto funkcia je zakázaná.



- Text e-mailu musí byť v textovom formáte. Ak sú príkazy zadané vo formáte Rich Text (HTML), nemajú žiaden účinok.
- Ak do textu e-mailu zadáte príkaz "Config", vráti sa zoznam riadiacich príkazov.
- Keď sa do textu (správy) e-mailu nezadá žiaden text, tlač sa uskutoční podľa nastavení nakonfigurovaných v ponuke "Nastavenie (administrátor)". → [Nastavenia systému] → [Nastavenia tlačiarne] → [Nastavenia úvodného stavu]. Ak ste vybrali súbor PCL alebo PS, ktorý obsahuje tlačové podmienky, tlačové podmienky v súbore budú mať prednosť.
- Typ súboru zadajte iba vtedy, keď chcete zadať jazyk popisu strany. V bežných prípadoch sa typ súboru nemusí zadávať.




# ÚLOHY TLAČIARNE

## KONTROLA STAVU TLAČE

Keď sa dotknete zobrazenia stavu úloh, úlohy sa zobrazia v zozname. Ak chcete overiť stav úlohy tlačiarne, klepnite na kartu [Tlač].

Ak chcete zastaviť či odstrániť úlohy alebo vykonať prioritné spracovanie, prečítajte si nasledujúce informácie:

- [ZASTAVENIE/ODSTRÁNENIE PREBIEHAJÚCEJ ALEBO REZERVOVANEJ ÚLOHY \(strana 1-80\)](#)
- [PRIORITNÉ SPRACOVANIE REZERVOVANEJ ÚLOHY \(strana 1-81\)](#)
- [KONTROLA REZERVOVANEJ ALEBO PREBIEHAJÚCEJ ÚLOHY \(strana 1-83\)](#)
- [KONTROLA DOKONČENÝCH ÚLOH \(strana 1-84\)](#)

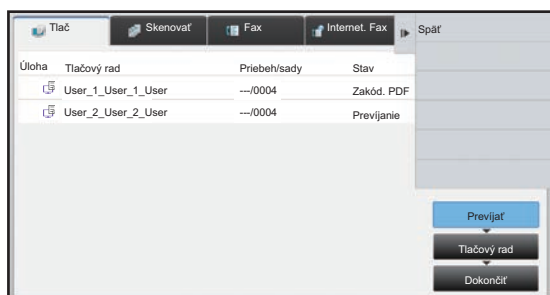

## TLAČ ZAŠIFROVANÉHO PDF SÚBORU

Šifrovanie súborov PDF sa používa na ochranu súborov PDF pomocou požiadavky na zadanie hesla pre tlač alebo úpravu súboru.

Ak chcete vykonať priamu tlač zašifrovaného súboru PDF z FTP servera, pamäťového média USB a pod. pripojeného k zariadeniu, resetujte heslo a spustite tlač.



- Na tlač zašifrovaného súboru PDF pomocou ovládača tlačiarne zadajte heslo pri otváraní súboru v počítači.
- Keď nepoznáte heslo zašifrovaného PDF súboru, tlač nie je možná.
- Verzie zašifrovaného súboru PDF, ktoré sa dajú tlačiť priamo, sú 1.6 (Adobe® Acrobat® 7.0) a skoršie.

**(1) Klepnite na zobrazenie stavu úlohy a klepnite na kartu [Tlač].**

**(2) Ťuknite na tlačidlo [Prevíjať].**

Keď zoznam obsahuje zašifrovaný súbor PDF, zobrazí na hlásenie, ktoré upozorní na existenciu zašifrovaného súboru PDF.

**(3) Klepnite na tlačidlo úlohy tlače pre zašifrovaný súbor PDF.**



Nemôžete vybrať viaceré zašifrované súbory PDF.

**(4) Klepnite na tlačidlo [Zadajte heslo pre šifrované PDF.] na paneli akcií.**

**(5) Zadajte heslo (32 znakov alebo menej) a klepnite na tlačidlo [Áno].**



Keď je zavedené aj hlavné heslo, aj používateľské heslo (ktoré slúži na otvorenie súboru), zadajte hlavné heslo.



# ZMENA NA INÚ VEĽKOSŤ PAPIERA A TLAČ PRI MINUTÍ PAPIERA

Ak sa tlač zastaví kvôli tomu, že sa v zariadení minul papier, alebo ak do zariadenia nie je vložený papier veľkosti uvedenej v ovládači tlačiarne, na dotykovom paneli sa objaví hlásenie.

Tlač sa spustí automaticky po vložení papiera do zariadenia. Ak nie je hneď dostupný papier požadovanej veľkosti, môžete použiť papier, ktorý je nastavený v inom zásobníku.



Ak ste vykonali zmenu na inú veľkosť papiera, tlač sa nemusí uskutočniť správne; časť textu alebo obrázka sa môže napríklad dostať mimo papiera.

- (1) Klepnite na zobrazenie stavu úlohy.
- (2) Klepnite na tlačidlo úlohy, pri ktorej sa zobrazilo hlásenie "Prázdny zásobník papiera".
- (3) Klepnite na tlačidlo [Nová voľba papiera] na paneli akcií.
- (4) Klepnite na tlačidlo zásobníka obsahujúceho papier, ktorý chcete použiť, a klepnite na krížik  .



# DODATOK

## ZOZNAM TECHNICKÝCH ÚDAJOV OVLÁDAČA TLAČIARNE

Informácie o nastavení položiek nájdete v pomocníkovi ovládača tlačiarne.

[OBRAZOVKA NASTAVENÍ OVLÁDAČA TLAČIARNE / ODKAZ NA POMOCNÍKA \(strana 3-6\)](#)

| Funkcia            |                                |        | PCL6              | PS                | Windows<br>PPD*1 | Mac OS<br>PPD*1 |
|--------------------|--------------------------------|--------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Karta<br>(Windows) | Položka                        | Strana |                   |                   |                  |                 |
| Hlavná             | Kópie                          | -      | 1 - 9999          | 1 - 9999          | 1 - 9999         | 1 - 9999        |
|                    | Usporiadať                     | -      | Áno               | Áno               | Áno              | Áno             |
|                    | Veľkosť originálu              | 3-4    | Áno               | Áno               | Áno              | Áno             |
|                    | Veľkosť výstupu                | 3-4    | Áno               | Áno               | Áno              | Áno             |
|                    | Orientácia                     | 3-34   | Áno               | Áno               | Áno              | Áno             |
|                    | Upraviť podľa veľkosti papiera | 3-21   | Áno               | Áno               | Nie              | Áno             |
|                    | Zoom                           | 3-35   | Áno*2             | Áno               | Áno*2            | Áno*2           |
|                    | 2-stranný                      | 3-20   | Áno               | Áno               | Áno              | Áno             |
|                    | N:1                            | 3-23   | 2, 4, 6, 8, 9, 16 | 2, 4, 6, 8, 9, 16 | 2, 4, 6, 9, 16   | 2, 4, 6, 9, 16  |
|                    | Väzba *3                       | 3-26   | Áno               | Áno               | Áno              | Áno             |
|                    | Archivovanie dokumentov*4      | 3-66   | Áno               | Áno               | Nie              | Áno             |
|                    | Farebný režim                  | -      | -                 | -                 | -                | -               |
| Zdroj papiera      | Veľkosť výstupu                | 3-4    | Áno               | Áno               | Áno              | Áno             |
|                    | Zásobík papiera                | 3-7    | Áno               | Áno               | Áno              | Áno             |
|                    | Typ papiera                    | 3-7    | Áno               | Áno               | Áno              | Áno             |
|                    | Stav zásobníka                 | 3-7    | Áno               | Áno               | Nie              | Nie             |
| Dokončenie         | Väzba *3                       | 3-26   | Áno               | Áno               | Áno              | Áno             |
|                    | Dierovať                       | -      | -                 | -                 | -                | -               |
|                    | Ohýbať                         | -      | -                 | -                 | -                | -               |
|                    | Odsadenie                      | -      | Áno               | Áno               | Áno              | Áno             |
|                    | Výstup                         | -      | -                 | -                 | -                | -               |
|                    | Oddelovacia strana             | 3-56   | Áno               | Áno               | Nie              | Nie             |



| Funkcia         |                                   |                | PCL6 | PS                                     | Windows PPD*1                          | Mac OS PPD*1   |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| Karta (Windows) | Položka                           | Strana         |      |                                        |                                        |                |
| Usporiadanie    | 2-stranný                         | 3-20           | Áno  | Áno                                    | Áno                                    | Áno            |
|                 | Vkladanie kapitol                 | 3-58           | Áno  | Nie                                    | Nie                                    | Nie            |
|                 | Kniha                             | 3-28           | Áno  | Áno                                    | Áno                                    | Áno            |
|                 | N:1                               | Č. strany      | 3-23 | 2, 4, 6, 8, 9, 16                      | 2, 4, 6, 8, 9, 16                      | 2, 4, 6, 9, 16 |
|                 |                                   | Opakovať       | 3-60 | Áno                                    | Nie                                    | Nie            |
|                 |                                   | Poradie        | 3-23 | Áno                                    | Áno                                    | Áno            |
|                 |                                   | Ohraničenie    | 3-23 | Áno                                    | Áno                                    | Áno            |
|                 |                                   | N-Up s obálkou | 3-23 | Áno                                    | Nie                                    | Nie            |
|                 |                                   | 100% N-Up      | 3-23 | Áno                                    | Áno                                    | Nie            |
|                 | Tlač plagátov                     | 3-32           | Áno  | Áno                                    | Nie                                    | Nie            |
|                 | Pozícia tlače                     | Posun okraju   | 3-30 | 10 mm až 30 mm (0 palcov až 1,2 palca) | 10 mm až 30 mm (0 palcov až 1,2 palca) | Áno            |
|                 |                                   | Posun štítku   | -    | Nie                                    | Nie                                    | Nie            |
|                 |                                   | Vlastný        | 3-33 | Áno                                    | Áno                                    | Nie            |
| Práca s úlohou  | Uvoľnenie tlače*4                 | -              | Áno  | Áno                                    | Nie                                    | Áno            |
|                 | Archivovanie dokumentov*4         | 3-66           | Áno  | Áno                                    | Nie                                    | Áno            |
|                 | Vytvoriť PDF na prehliadanie v PC | 3-66           | Áno  | Nie                                    | Nie                                    | Nie            |
|                 | Tlačiť a odoslať                  | 3-69           | Áno  | Nie                                    | Nie                                    | Nie            |
|                 | Oznám koniec úlohy                | -              | Áno  | Áno                                    | Nie                                    | Nie            |
|                 | Autorizácia                       | 3-9            | Áno  | Áno                                    | Nie                                    | Áno            |
| Vložené listy   | Obálky/Vložené listy              | 3-52           | Áno  | Áno                                    | Áno*4                                  | Áno*4          |
|                 | Vloženie fólií                    | 3-54           | Áno  | Áno                                    | Nie                                    | Áno            |
|                 | Kópia                             | 3-57           | Áno  | Áno                                    | Nie                                    | Nie            |
|                 | Štítkový papier                   | -              | -    | -                                      | -                                      | -              |
| Razítko         | Vodotlač                          | 3-45           | Áno  | Áno                                    | Áno                                    | Áno            |
|                 | Obrazová pečiatka                 | 3-47           | Áno  | Áno                                    | Nie                                    | Nie            |
|                 | Prekrytie                         | 3-49           | Áno  | Áno                                    | Nie                                    | Nie            |
|                 | Skrytý vzor                       | 3-61           | Áno  | Nie                                    | Nie                                    | Nie            |
|                 | Pečiatkovanie kópií               | 3-51           | Áno  | Nie                                    | Nie                                    | Nie            |
| Kvalita obrazu  | Režim tlače                       | 3-19           | Áno  | Áno                                    | Áno                                    | Áno            |
|                 | Grafický režim                    | -              | Áno  | Nie                                    | Nie                                    | Nie            |
|                 | Kompresia bitovej mapy            | -              | Áno  | Áno                                    | Nie                                    | Nie            |
|                 | Ostrosť                           | 3-43           | Áno  | Áno                                    | Áno                                    | Áno            |
|                 | Rastrovanie                       | 3-43           | Áno  | Áno                                    | Áno                                    | Áno            |
|                 | Vyhladzovanie                     | 3-43           | Áno  | Áno                                    | Nie                                    | Áno            |
|                 | Text na čiernom podklade          | 3-42           | Áno  | Áno                                    | Nie                                    | Nie            |



| Funkcia             |                                   |        | PCL6 | PS  | Windows PPD*1 | Mac OS PPD*1 |
|---------------------|-----------------------------------|--------|------|-----|---------------|--------------|
| Karta (Windows)     | Položka                           | Strana |      |     |               |              |
| Kvalita obrazu      | Vektory na čierno                 | 3-42   | Áno  | Áno | Nie           | Nie          |
|                     | Šetrenie tonera *5                | -      | Áno  | Áno | Áno           | Áno          |
|                     | Farebný režim                     | -      | Nie  | Nie | Nie           | Nie          |
|                     | Typ obrázka                       | -      | Nie  | Nie | Nie           | Nie          |
|                     | Pokročilé farby                   | -      | Nie  | Nie | Nie           | Nie          |
|                     | Nastavenie Obrazu                 | 3-41   | Áno  | Áno | Nie           | Nie          |
|                     | Písmo                             | -      | Áno  | Áno | Nie           | Nie          |
|                     | Šírka čiary                       | 3-37   | Áno  | Nie | Nie           | Nie          |
|                     | Nastavenie tučnej                 | -      | Áno  | Áno | Áno           | Áno          |
| Podrobné nastavenie | Zrkadlový obraz                   | 3-40   | Nie  | Áno | Áno           | Áno          |
|                     | Informácia o chybe PS             | -      | Nie  | Áno | Áno           | Nie          |
|                     | Kompenzácia PS                    | -      | Nie  | Áno | Nie           | Nie          |
|                     | Kompresia úlohy                   | -      | Nie  | Áno | Nie           | Nie          |
|                     | Tandemová tlač                    | 3-64   | Áno  | Áno | Nie           | Áno*6        |
|                     | Vypnúť tlač prázdnych stránok     | 3-25   | Áno  | Áno | Nie           | Nie          |
|                     | Registrácia vlastného obrazu.*4   | 3-48   | Áno  | Nie | Nie           | Nie          |
|                     | Ďalšie nastavenie                 |        |      |     |               |              |
|                     | • Zadaťte rozlíšenie              | -      | Áno  | Áno | Nie           | Nie          |
|                     | • Vzor tieňa                      | -      | Áno  | Nie | Nie           | Nie          |
|                     | • Formát údajov cievky            | -      | Áno  | Áno | Nie           | Nie          |
|                     | • Tlačiteľná oblasť               | 3-63   | Áno  | Áno | Nie           | Nie          |
|                     | • Štýl ripovania                  | 3-66   | Áno  | Áno | Nie           | Áno          |
|                     | • Štýl duplex                     | 3-20   | Áno  | Áno | Nie           | Nie          |
|                     | • Vylepšenie obrazu CMYK          | -      | Nie  | Áno | Nie           | Nie          |
|                     | • Skratka mena práce              | -      | Áno  | Áno | Nie           | Nie          |
|                     | • Spracujte JPEG ovládacom        | 3-62   | Áno  | Áno | Nie           | Nie          |
|                     | • Rozšíriť                        | -      | Nie  | Nie | Nie           | Nie          |
|                     | • Zúžiť jemné čiary               | 3-38   | Áno  | Nie | Nie           | Nie          |
|                     | • Jemný text                      | -      | Áno  | Áno | Áno           | Áno          |
|                     | • Jemný okraj                     | -      | Nie  | Nie | Nie           | Nie          |
|                     | • Nastavenie Text/Čiary           | 3-39   | Áno  | Áno | Nie           | Nie          |
|                     | • Vylúčenie Nastavenie Text/Čiary | 3-39   | Áno  | Áno | Nie           | Nie          |
|                     | • Fotoobraz                       | -      | Áno  | Áno | Áno           | Áno          |
|                     | • Zvýraznenie obrazu              | 3-39   | Áno  | Áno | Áno           | Áno          |

\*1 Technické údaje každej funkcie vo Windows PPD a Mac OS PPD sa líšia v závislosti od verzie operačného systému a aplikácie.

\*2 Horizontálny a vertikálny pomer nie je možné nastaviť samostatne.

\*3 Ak je nainštalovaný vnútorný finišer.

\*4 Je možné vložiť len obálky.

\*5 Toto nastavenie nemusí v niektorých aplikáciách a operačných systémoch fungovať.

\*6 Túto funkciu nie je možné použiť v systéme Mac OS X 10.10.



# ZADANIE KÓDU ÚČTOVANIA POMOCOU OVLÁDAČA TLAČIARNE

Kód účtovania môžete zadať pomocou ovládača tlačiarne zariadenia.  
Pre prehľad kódov účtovania, pozri "[KÓD ÚČTOVANIA \(strana 1-37\)](#)".

## Povoliť kód účtovania

Toto nastavenie sa vyžaduje len v prostredí systému Windows. (Vždy použiteľné v prostredí Mac OS)

**1**

Kliknite na tlačidlo [Štart] a vyberte položku [Nastavenia] → [Zariadenie] → [Zariadenia a tlačiarne].




V systéme Windows 8.1/Windows Server 2012 stlačte na tlačidlo [Štart] pravou myšou a vyberte [Ovládací Panel] → [Zobraziť zariadenia a tlačiarne] (alebo [Zariadenia a tlačiarne]).

V systéme Windows 7/Windows Server 2008 kliknite na tlačidlo [Štart] a zvolte tlačidlo [Zariadenia a tlačiarne].

**2**

Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu ovládača tlačiarne zariadenia a vyberte [Vlastnosti tlačiarne].

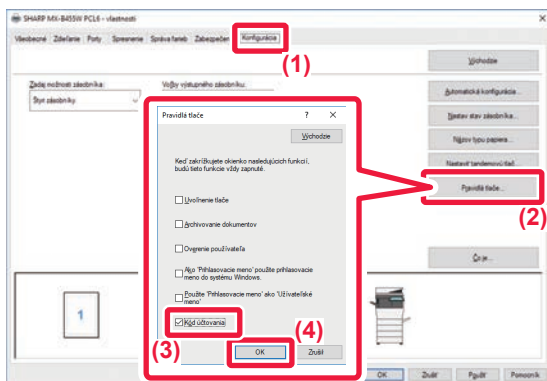**3**

## Špecifikovanie kódu účtovania

(1) Kliknite na kartu [Konfigurácia].

(2) Kliknite na tlačidlo [Pravidlá tlače].

(3) Nastavte políčko [Kód účtovania] na ☒,

(4) Kliknite na tlačidlo [OK].



## Windows

Keď sa spustí tlač, zobrazí sa obrazovka nastavenia kódu účtovania.

Zadajte hlavný a vedľajší kód a kliknite na tlačidlo [OK].

Ak chcete zachovať zadaný kód účtovania, nastavte položku [Vždy použiť kód účtovania] na hodnotu ☒.



- Zoznam kódov účtovania stroja môžete získať po kliknutí na [Získať Kód účtovania] a vyberte kód účtovania zo zoznamu.
- Ak je [Použiť kód účtovania] nastavené na "Deaktivovať" v "Nastavenie (administrátor)" - [Nastavenie kódu účtovania] - [Nastavenia správy], zadaný kód účtovania je zakázaný a nie je zaznamenaný v protokole úloh.
- Ak ste tlač spustili bez zadania kódu účtovania, v denníku úloh sa zaznamená kód používania.

## Mac OS

(1) Vyberte položku [Billing Code].

(2) Zadajte hlavný a vedľajší kód.





# OVERENIE POMOCOU JEDNOTNÉHO PRIHLASOVANIA

Ak sa používa overenie používateľa a chcete tlačiť z ovládača tlačiarne, musíte zadať svoje používateľské meno a heslo. Funkciu jednotného prihlasovania môžete použiť vtedy, ak sa v zariadení aj v počítači používa overenie službou Active Directory. Ak používate túto funkciu a tlačíte z ovládača tlačiarne, tlačová úloha sa odošle do zariadenia s použitím overovacích informácií, s ktorými ste sa prihlásili do počítača. To umožňuje jednoduchú tlač úloh z ovládača tlačiarne bez toho, aby ste museli pri každej tlači zadávať svoje používateľské meno a heslo, keď je zapnuté overenie používateľa.



Overovanie prostredníctvom jednotného prihlasovania si vyžaduje, aby sa overovanie službou Active Directory vykonávalo v zariadení aj v počítači. A to sa dá iba vtedy, ak máte počítač so systémom Windows.

## Nastavenia

V zariadení musíte vopred zapnúť službu Active Directory. Informácie o službe Active Directory nájdete v časti „[FUNKCIA PREPOJENIA SO SLUŽBOU ACTIVE DIRECTORY \(strana 1-34\)](#)“. Po zapnutí služby Active Directory upravte nižšie uvedené nastavenia v ovládači tlačiarne.

- (1) **Kliknite na tlačidlo [Štart] a vyberte položku [Nastavenia] → [Zariadenie] → [Zariadenia a tlačiarne].**

V systéme Windows 8.1/Windows Server 2012 stlačte na tlačidlo [Štart] pravou myšou a vyberte [Ovládací Panel] → [Zobraziť zariadenia a tlačiarne] (alebo [Zariadenia a tlačiarne]).


V systéme Windows 7/Windows Server 2008 kliknite na tlačidlo [Štart] a zvolte tlačidlo [Zariadenia a tlačiarne].

- (2) **Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu ovládača tlačiarne zariadenia a vyberte [Vlastnosti tlačiarne].**

Zobrazia sa vlastnosti tlačiarne.

- (3) **Kliknite na kartu [Konfigurácia].**

- (4) **Začiarknite políčko [Jednotné prihlasovanie] (✓).**

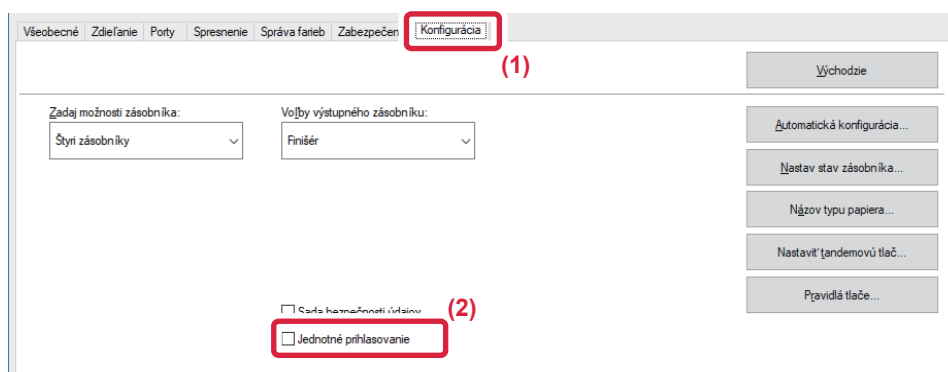

## Možnosť overenia

Spôsob overenia je uvedený v časti „[TLAČ PO POVOLENÍ FUNKCIE OVEROVANIA POUŽÍVATEĽA \(strana 3-9\)](#)“.

- (1) **Kliknite na kartu [Práca s úlohou].**

- (2) **V časti [Autorizácia] vyberte [Jednotné prihlasovanie].**




- Overovanie jednotného prihlasovania je možné aj z dialógového okna Práca s úlohou a z dialógového okna Overenie používateľa.
- Keď je zapnutá funkcia jednotného prihlasovania, nedá sa použiť funkcia [Tlačiť a odoslať].
- Ak ste sa do zariadenia prihlásili skôr, ako ste použili funkciu jednotného prihlasovania, budete mať povolenia vyplývajúce z používateľského účtu, s ktorým ste sa prihlásili.  
Ak použijete jednotné prihlasovanie bez toho, aby ste sa prihlásili v zariadení, používateľské povolenia budú vychádzať z prihlásenia „Iný používateľ“.  
V tomto prípade môže dôjsť k obmedzeniu niektorých funkcií.
- Ak funkciu Jednotné prihlasovanie použijete bez toho, aby ste sa prihlásili v zariadení, v zázname o úlohe bude ako meno používateľa uvedené meno nastavené ovládačom tlačiarne. Ak meno používateľa nie je nastavené ovládačom tlačiarne, v zázname o úlohe bude ako meno používateľa uvedené prihlasovacie meno do počítača.

## TLAČ POMOCOU SLUŽBY GOOGLE CLOUD PRINT

Google Cloud Print je tlačová služba, ktorá umožňuje tlač súboru v počítači, mobilnom zariadení alebo inom klientovi cez cloudový server spravovaný spoločnosťou Google Inc. na tlačiarňu, ktorá je pripojená ku cloudovému serveru. Nakonfigurujte nastavenia na pripojenie zariadenie k internetu (proxy nastavenia a pod.) podľa požiadaviek vášho sieťového prostredia.

Postup tlače pomocou služby Google Cloud Print je popísaný v tejto časti.

Pred použitím tejto funkcie si musíte najprv otvoriť účet Google.

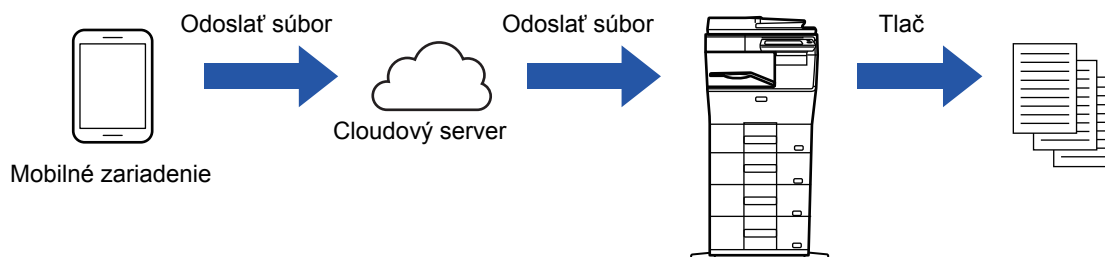

### Nastavenia v zariadení

Pred použitím tejto funkcie nakonfigurujte nižšie uvedené nastavenia v časti "Nastavenie (administrátor)".

- Ak je zapnutá funkcia overenia používateľa stroja, vypnite "Setting mode (administrator)" (Režim nastavenia (Správca)) – [Kontrola používateľa] - [Predvolené nastavenia] - [Vypnúť tlač od nespr. používateľa].
- Ak je v aplikácii Sharp OSA aktivované overovanie používateľov, povoľte v aplikácii tlač pre neplatných používateľov.
- Nakonfigurujte nasledovné nastavenia v časti "Nastavenie (administrátor)" → [Nastavenia systému] → [Sieťové nastavenia] tak, aby sa zhodovali s nastaveniami v službe Google Cloud Print.
- Adresa IP, maska podsiete, predvolená brána
- Adresa IP servera DNS
- Nastavenia servera proxy
- Nakonfigurujte nastavenia zariadenia v nastaveniach služby Google Cloud Print. Nastavenia služby Google Cloud Print si pozrite v časti "[Nastavenie tlače z Google cloudu \(strana 7-141\)](#)".



## Nastavenia tlače

Môžete tlačiť z aplikácie, ktorá podporuje službu Google Cloud Print. Funkcie, ktoré je možné aktivovať z aplikácie, sú nasledovné.

| Položka             | Popis                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Obojstranná tlač    | Žiadny, Kniha, Blok                                                                     |
| Orientácia          | Na výšku, Na šírku                                                                      |
| Kópie               | 1-999                                                                                   |
| Rozlíšenie          | 600x600                                                                                 |
| Prispôsobiť stránke | Zapnúť, Vypnúť                                                                          |
| Voľba stránky       | -                                                                                       |
| Formát papiera      | A4, A5, B5, Legal, Letter, Invoice, Executive, Foolscap, 8-1/2 x 13-2/5, 216 x 343, 16K |
| Zásobník papiera    | Závisí od konfigurácie zariadenia.                                                      |
| Tlač na jednotku    | Zapnúť, Vypnúť                                                                          |
| Väzba*              | zapnuté, vypnuté                                                                        |

\* Môže sa používať, iba ak je nainštalovaný vnútorný finišer.



- Služba Google Cloud Print využíva na komunikáciu port XMPP (5222) alebo HTTPS (443). Podľa potreby skontrolujte nastavenia na obmedzenie prístupu z internetu, hesla administrátora zariadenia a služby mDNS.
- V niektorých prípadoch nemusí byť kvalita tlače pomocou služby Google Cloud Print rovnaká ako kvalita tlače pri iných metódach tlače (ovládač tlačiarne atď.). Obsah niektorých súborov sa nemusí vytlačiť správne alebo sa nemusí dať vytlačiť.
- V niektorých krajinách a oblastiach zariadenie nemusí byť schopné používať niektoré alebo všetky funkcie pripojenia Google Cloud Print.
- V niektorých prostrediach zariadenie nemusí byť schopné používať funkcie pripojenia Google Cloud Print, alebo tlač môže byť pomalá alebo sa môže zastaviť pred dokončením.
- Spoločnosť Sharp Corporation nijako neručí za kontinuitu alebo stabilitu funkcií pripojenia Google Cloud Print. Okrem prípadov, ktoré určuje zákon, spoločnosť Sharp Corporation nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody ani straty spôsobené tým, že zákazník použije tieto funkcie.



# FAX

## Ikony



Funkcie, ktoré môžete použiť v režime Jednoduché faxovanie

## PRED POUŽÍVANÍM ZARIADENIA AKO FAXU

**PRED POUŽÍVANÍM ZARIADENIA AKO FAXU ... 4-4**

**REŽIM FAXOVANIA. .... 4-7**

-  • JEDNODUCHÝ REŽIM ..... 4-7
- NORMÁLNY REŽIM ..... 4-8

**VÝBER REŽIMU FAXU ..... 4-8**

**TLAČIDLO [R] ..... 4-10**

**SEKVENCIA PRENOSU FAXU ..... 4-11**

## ZADÁVANIE CIEĽOV

 **ZADÁVANIE CIEĽOV. .... 4-13**

-  • ZADANIE ČÍSLA CIEĽA POMOCOU ČÍSELNÝCH TLAČIDIEL ..... 4-13
-  • NAČÍTANIE CIEĽOVÉHO UMIESTNENIA Z ADRESÁRA ..... 4-14
-  • VYBRANÉ CIELE ..... 4-16
- POUŽÍVANIE VYHLÁDÁVACIEHO ČÍSLA NA VYVOLANIE CIEĽA ..... 4-17
-  • VYVOLANIE CIEĽA Z GLOBÁLNEHO ADRESÁRA ..... 4-18
-  • POUŽÍVANIE DENNÍKA PRENOSOV NA OPĽTOVNÉ POSLANIE ..... 4-20
-  • ODOSELANIE POMOCOU REŤAZOVÉHO VYTÁČANIA ..... 4-22

## ZÁKLADNÉ SPÔSOBY PRENOSU

 **ZÁKLADNÉ SPÔSOBY PRENOSU. .... 4-23**

-  • SPÔSOBY PRENOSU FAXU ..... 4-23
-  • ORIENTÁCIA ORIGINÁLU ..... 4-25
- AUTOMATICKÉ ZMENŠENIE PRENÁŠANÉHO OBRAZU ..... 4-26
- VEL'KOSTI ORIGINÁLOV, KTORÉ JE MOŽNÉ ODOSLAŤ ..... 4-26
- KEĎ JE OBSADENÁ LINKA ..... 4-27
- KEĎ SA VYSKYTNE CHYBA KOMUNIKÁCIE ... 4-27
- REŽIM POTVRDENIA CIEĽA FAXU ..... 4-28
- KONTROLA OBRÁZKA, KTORÝ SA PRENÁŠA ... 4-29

 **SPÔSOBY PRENOSU FAXU. .... 4-29**

-  • POUŽÍVANIE AUTOMATICKÉHO PODÁVAČA DOKUMENTOV NA PRENOS ..... 4-29

- POUŽÍVATE AUTOMATICKÉHO PODÁVAČA DOKUMENTOV NA FAXOVANIE V REŽIME PRIAME TX ..... 4-30
-  • POUŽÍVANIE PREDLOHOVÉHO SKLA PRI PRENOSE ..... 4-32
- POUŽITIE PREDLOHOVÉHO SKLA NA ODOSELANIE FAXU V REŽIME PRIAME TX ... 4-34
-  • PRENOS POMOCOU REPRODUKTORA ... 4-36
- ODOSELANIE ROVNAKÉHO FAXU DO VIACERÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ (HROMADNÝ PRENOS) ..... 4-37
- OPĽTOVNÉ ODOSELANIE DO NEÚSPEŠNÝCH CIEĽOV HROMADNÉHO PRENOSU ..... 4-39
- ODOSELANIE FAXU PRIAMO Z POČÍTAČA (PC-Fax) ... 4-41

**ODSTRÁNENIE ZÁZNAMU O PRENOSE ..... 4-42**

 **NASTAVENIE SKENOVANIA ORIGINÁLOV. .... 4-44**

-  • AUTOMATICKÉ SKENOVANIE OBIDVOCH STRÁN ORIGINÁLU (2-str. originál) ..... 4-44
- ZADANIE SKENOVANEJ VEL'KOSTI ORIGINÁLU VO FORMÁTE PAPIERA ..... 4-45
- ZADANIE SKENOVANEJ VEL'KOSTI ORIGINÁLU POMOCOU ČÍSELNÝCH HODNÔT ..... 4-46
- ULOŽENIE ČASTO POUŽÍVANÝCH VEL'KOSTÍ ORIGINÁLOV ..... 4-47
- URČENIE VEL'KOSTI ODOSELANIA OBRÁZKA ..... 4-50
-  • ZMENA EXPOZÍCIE ..... 4-52
-  • ZMENA ROZLÍŠENIA ..... 4-53

## PRÍJEM FAXU

**PRIJATIE FAXU ..... 4-54**

- AUTOMATICKÝ PRÍJEM FAXOV ..... 4-54
-  • MANUÁLNY PRÍJEM FAXOV ..... 4-56

**TLAČ PRIJATÝCH ÚDAJOV ..... 4-57**

- TLAČ FAXU CHRÁNENÉHO PIN KÓDOM (Nastavenie pozdržania tlače prijatých údajov) ... 4-57
- TLAČ PRIJATÝCH ÚDAJOV V ZADANOM ČASE ..... 4-58
- KONTROLA OBRÁZKA PRED VYTLAČENÍM ... 4-59

**POSIELANIE PRIJATÝCH ÚDAJOV ĎALEJ. .... 4-61**

- PRESMEROVANIE PRIJATÝCH FAXOV (PRESMEROVANIE FAXOVÝCH ÚDAJOV) ... 4-61





|                                                                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| • POSIELANIE PRIJATÝCH ÚDAJOV ĎALEJ DO PREDNASTAVENÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ(NASTAVENIA VSTUPNÉHO SMEROVANIA) ..... | 4-62        |
| • ULOŽENIE PRIJATÝCH FAXOV NA PEVNÝ DISK ZARIADENIA (VSTUPNÉ SMEROVANIE) .....                                     | 4-66        |
| • POSLAŤ ĎALEJ PRIJATÉ ÚDAJE MANUÁLNE...                                                                           | 4-67        |
| <b>ULOŽENIE PRIJATÝCH ÚDAJOV.....</b>                                                                              | <b>4-69</b> |

## ĎALŠIE FUNKCIE

|                                                                                             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>UKLADANIE OPERÁCIÍ FAXOVANIA (PROGRAM).....</b>                                          | <b>4-70</b> |
| <b>SÚHRNNÉ ODOSIELANIE ORIGINÁLOV.....</b>                                                  | <b>4-72</b> |
| • ODOSIELANIE DVOCH STRÁN AKO JEDNEJ STRANY (N-UP) .....                                    | 4-72        |
| • ODOSLANIE OBIDVOCH STRÁN KARTY AKO JEDNEJ STRANY (SNÍMKA KARTY) .....                     | 4-74        |
| • ODOSIELANIE VEĽKÉHO POČTU STRÁNOK (VYTVORENIE ÚLOHY) .....                                | 4-76        |
| • SKENOVANIE ORIGINÁLOV RÔZNYCH VEĽKOSTÍ (ORIGINÁL ZMIEŠANEJ VEĽKOSTI) .....                | 4-78        |
| <b>SKENOVANIE ORIGINÁLOV.....</b>                                                           | <b>4-80</b> |
| • VYMAZANIE OKRAJOVÝCH TIEŇOV NA OBRÁZKU (VYMAZANIE).....                                   | 4-80        |
| • SKENOVANIE TENKÉHO ORIGINÁLU (REŽIM POMALÉHO SKENOVANIA).....                             | 4-82        |
| • KONTROLA POČTU SKENOVANÝCH HÁRKOV ORIGINÁLU PRED PRENOSOM (POČET ORIGINÁLOV).....         | 4-84        |
| <b>DIALKOVÉ OVLÁDANIE PRENOSU A PRÍJMU FAXU .....</b>                                       | <b>4-86</b> |
| • VOLANIE FAXOVACIEHO ZARIADENIA A ZAČATIE PRÍJMU (VOLBA) .....                             | 4-86        |
| • MANUÁLNE SPUSTENIE PRÍJMU NA VÝZVU ...                                                    | 4-88        |
| <b>FUNKCIE SÚVISIACE S ODOSIELATEĽOM .....</b>                                              | <b>4-89</b> |
| • PRIDÁVANIE INFORMÁCIÍ O ODOSIELATEĽOVI DO FAXOV (ODOSLANIE VLASTNÉHO FAXOVÉHO ČÍSLA)..... | 4-89        |
| • DOČASNÁ ZMENA INFORMÁCIÍ O ODOSIELATEĽOVI (VÝBER VLASTNÉHO MENA).....                     | 4-90        |

|                                                                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>PREDPOKLAD ŠPECIFICKÉHO POUŽITIA .....</b>                                 | <b>4-92</b> |
| • ZADANIE ČASU PRE KOMUNIKÁCIU .....                                          | 4-92        |
| • ZMENA NASTAVENIA TLAČE PRE SPRÁVU O TRANSAKCII (SPRÁVA O TRANSAKCII) ...    | 4-94        |
| <b>FUNKCIE PAMÄTE VOĽBY .....</b>                                             | <b>4-96</b> |
| • ODOSIELANIE FAXU, KEĎ INÉ ZARIADENIE VYZVE VAŠE ZARIADENIE (PAMÄŤ VOĽBY)... | 4-96        |
| • OBMEDZENIE PRÍSTUPU K VOĽBE (NASTAVENIE ZABEZPEČENIA VOĽBY)....             | 4-96        |
| • SKENOVANIE DOKUMENTU DO PAMÄTE VOĽBY .....                                  | 4-97        |
| • KONTROLA DOKUMENTU VO VEREJNEJ SCHRÁNKE .....                               | 4-98        |
| • ODSTRÁNENIE DOKUMENTU Z VEREJNEJ SCHRÁNKY .....                             | 4-99        |

## VYKONANIE KOMUNIKÁCIE POMOCOU F-KÓDOV

|                                                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>KOMUNIKÁCIA POMOCOU KÓDOV F .....</b>                                          | <b>4-100</b> |
| • KOMUNIKÁCIA POMOCOU KÓDOV F .....                                               | 4-100        |
| • VYTVÁRANIE PAMÄŤOVÝCH SCHRÁNOK V ZARIADENÍ PRE KOMUNIKÁCIU POMOCOU F-KÓDU ..... | 4-101        |
| • VYTÁČANIE POMOCOU F-KÓDU .....                                                  | 4-102        |
| • DÔVERNÝ PRENOS F-KÓDU.....                                                      | 4-102        |
| • DÔVERNÝ PRENOS POMOCOU F-KÓDOV ...                                              | 4-103        |
| • KONTROLA FAXOV PRIJATÝCH PROSTREDNÍCTVOM DÔVERNÉHO PRÍJMU S F-KÓDOM.....        | 4-104        |
| • PRÍJEM VOĽBY POMOCOU F-KÓDOV .....                                              | 4-105        |
| • SKENOVANIE DOKUMENTU DO PAMÄŤOVEJ SCHRÁNKY PRE PRENOS VOĽBY POMOCOU F-KÓDU..... | 4-107        |
| • KONTROLA DOKUMENTU V PAMÄŤOVEJ SCHRÁNKE VOĽBY S F-KÓDOM .....                   | 4-109        |
| • ODSTRÁNENIE DOKUMENTU ULOŽENÉHO NA ODOSLANIE VOĽBY POMOCOU F-KÓDU .....         | 4-110        |
| • POŽIADAVKA O PRENOS POMOCOU F-KÓDOV .....                                       | 4-111        |
| • PRENOS VYSIELANIA POMOCOU F-KÓDOV ...                                           | 4-113        |





## POUŽÍVANIE EXTERNÉHO TELEFÓNU

### **PRIPOJENIE EXTERNÉHO TELEFÓNU..... 4-114**

- PRIPOJENIE PRÍDAVNÉHO TELEFÓNU .... 4-114
- PRÍJEM FAXU PO PRIJATÍ HOVORU NA PRÍDAVNOM TELEFÓNE (VZDIALENÝ PRÍJEM) ..... 4-115
- VOLANIE A PRIJÍMANIE HOVOROV ..... 4-115

## KONTROLA STAVU KOMUNIKÁCIE

### **FAXOVÉ ÚLOHY ..... 4-116**

### **DOKONČENÉ ÚLOHY PRENOSU A PRÍJMU FAXU ..... 4-116**

### **KONTROLA ČINNOSTÍ NA ODOSIELANIE**

### **OBRÁZKOV ..... 4-117**

- TLAČ SPRÁV O ČINNOSTI ODOSIELANIA OBRÁZKOV..... 4-117
- INFORMÁCIE V STĽPCI S VÝSLEDKAMI .... 4-117



# PRED POUŽÍVANÍM ZARIADENIA AKO FAXU



Na použitie funkcie faxu musí byť nainštalovaný rozširujúci faxový modul.

## PRED POUŽÍVANÍM ZARIADENIA AKO FAXU


Ak chcete zariadenie používať ako obrazovú telegrafiu, pripojte telefónnu linku, a nastavte typ telefónnej linky.

1


### Pripojenie k telefónnej linke.

Zasuňte konektor na jednom konci kábla telefónnej linky do zásuvky telefónnej linky (LINE) na zariadení podľa obrázka a konektor na druhom konci zasuňte do telefónnej zásuvky v stene.

\* Nezabudnite použiť priložený telefónny kábel.

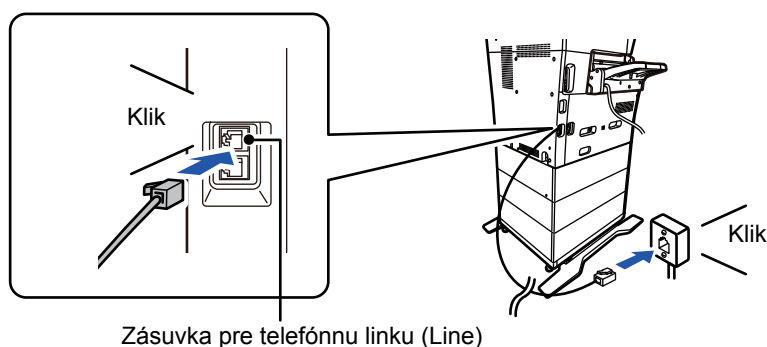

V niektorých krajinách je nutné použiť adaptér na pripojenie kábla telefónnej linky do telefónnej zásuvky v stene tak, ako je uvedené na obrázku.

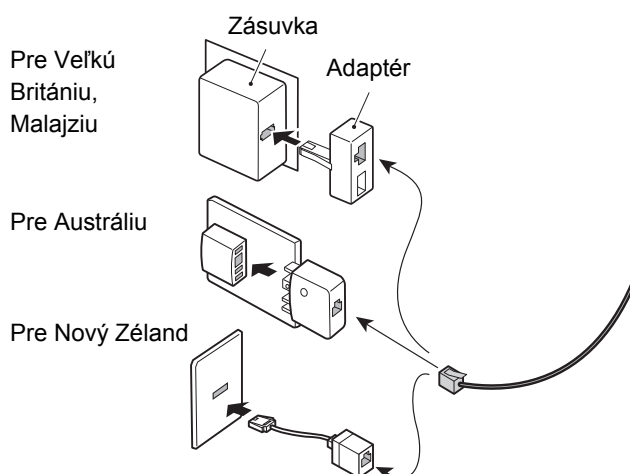

Keď sa pokúsite odoslať fax a spojovací kábel nie je správne pripojený, zobrazí sa hlásenie "Odoslanie sa nepodarilo. Skontrolujte prosím sieťové pripojenie.". Správne pripojte spojovací kábel.




2

**Skontrolujte, či je hlavný vypínač v pozícii " I ".**

Keď je indikátor napájania rozsvietený, hlavný vypínač je v pozícii **I**. Ak indikátor napájania nesvieti, prepnite hlavný vypínač do polohy **I** a stlačte tlačidlo [NAPÁJANIE] na ovládacom paneli.

Ak sa bude používať funkcia faxu a najmä keď sa bude počas noci vykonávať príjem alebo načasovaný prenos, nechajte hlavný vypínač vždy v polohe " **I** ".

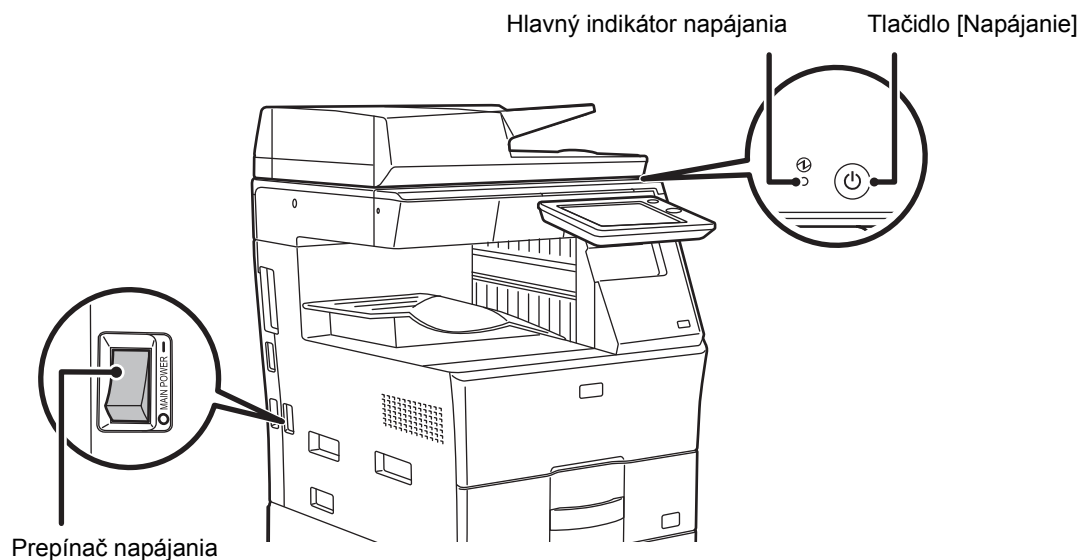

Ak sa bude používať funkcia faxu a najmä keď sa bude počas noci vykonávať príjem alebo načasovaný prenos, nevypínajte elektrické napájanie.

3

**Nastavenie typu telefónnej linky.**

Nastavenie režimu vytáčania zariadenia musí byť nastavené tak, aby zodpovedalo typu telefónnej linky, ktorú používate.

\* Ak je nastavenie nesprávne, môže dôjsť k zlyhaniu vytáčania alebo to môže spôsobiť, že bude volanie vykonané na nesprávny cieľ.



- Ak chcete automaticky nastaviť typ telefónnej linky  
V časti "Nastavenie (administrátor)" vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenia faxu] → [Predvolené nastavenia] → [Nastavenie režimu vytáčania] a klepnite na tlačidlo [Autom. výber].
- V prípade potreby môžete nastaviť typ telefónnej linky ručne.
- Toto nastavenie môže byť aktivované iba v Kanade.

4

**Kontrola dátumu a času.**

Overte, či je na zariadení nastavený správny dátum a čas.

**Nastavenie dátumu a času zariadenia:**

V časti Režim nastavenia vyberte položku [Nastavenia systému] → [Bežné nastavenia] → [Nastavenie hodín].



Ak bola zapnutá možnosť [Vypnúť nastavenie hodín], dátum a čas nemôžete upraviť.

V časti "Nastavenie (administrátor)" vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Bežné nastavenia] → [Zapnúť/vypnúť nastavenia] → [Prevádzkové nast.] → [Vypnúť nastavenie hodín] a zrušte nastavenie zakázania úprav.





5

### **Uloženie faxového čísla odosielateľa.**

Uložte meno odosielateľa v [Meno odosielateľa] a faxové číslo v [Číslo faxu]. Uistite sa, že ste nastavili tieto informácie, pretože sú potrebné pre komunikáciu.



#### **Uloženie mena a adresy odosielateľa:**

V časti Režim nastavenia (administrátor) vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Bežné nastavenia] → [Nastavenie vlastného čísla a mena] → [Registrácia údajov odosielateľa].

## **Uloženie cieľových adries do adresára pre jednotlivé režimy skenovania**

Pri používaní faxu je vhodné, aby ste si predtým uložili adresy do adresára.

Informácie o používaní adresára a ukladaní adries nájdete v nasledujúcich častiach.

- [ADRESÁR \(strana 1-88\)](#)
- [UKLADANIE ADRIES PRIAMYM ZADANÍM \(strana 1-92\)](#)
- [UKLADANIE ADRIES POMOCOU GLOBÁLNEHO VYHL'ADÁVANIA ADRESY \(strana 1-93\)](#)
- [UKLADANIE ADRIES Z DENNÍKA FAXU ALEBO ODOSELANIA OBRÁZKOV \(strana 1-95\)](#)
- [UKLADANIE SKUPÍN \(strana 1-96\)](#)



# REŽIM FAXOVANIA

Režim faxovania má dva režimy: jednoduchý a normálny.

Jednoduchý režim sa obmedzuje na často používané funkcie, ktoré umožňujú hladké vykonávanie väčšiny faxovacích úloh.

Ak potrebujete vybrať podrobnejšie nastavenia alebo špeciálne funkcie, použite normálny režim. v normálnom režime môžu byť použité všetky funkcie.

## JEDNODUCHÝ REŽIM

Jednoduchý režim umožňuje ľahko vybrať základné nastavenia faxu.

### 1. obrazovka

Keď veľkosť originálu nastavíte manuálne, tu sa zobrazí nastavená veľkosť.

- [ZADANIE SKENOVANEJ VEĽKOSTI ORIGINÁLU VO FORMÁTE PAPIERA \(strana 4-45\)](#)
- [ZADANIE SKENOVANEJ VEĽKOSTI ORIGINÁLU POMOCOU ČÍSELNÝCH HODNÔT \(strana 4-46\)](#)

Klepnutím na toto tlačidlo zobrazíte numerické klávesy.

Prepnutie na normálny režim.

- [NORMÁLNY REŽIM \(strana 4-8\)](#)

Vyberte adresu.


Vynulovanie adresy a nastavenia.

Skenovanie originálu pre náhľad.

- [OBRAZOVKA NÁHLADU \(strana 1-15\)](#)


Zmena zobrazenia funkcie.

Okamžite sa spustí odoslanie faxu.

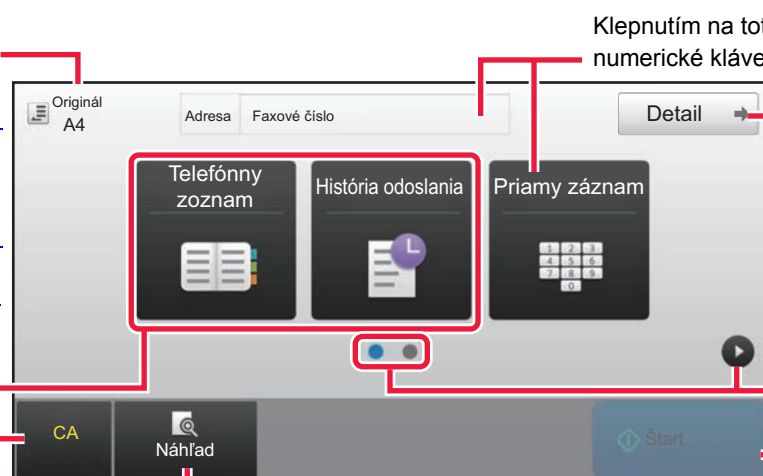

### 2. obrazovka

Vyberte funkciu, ktorú chcete nastaviť.

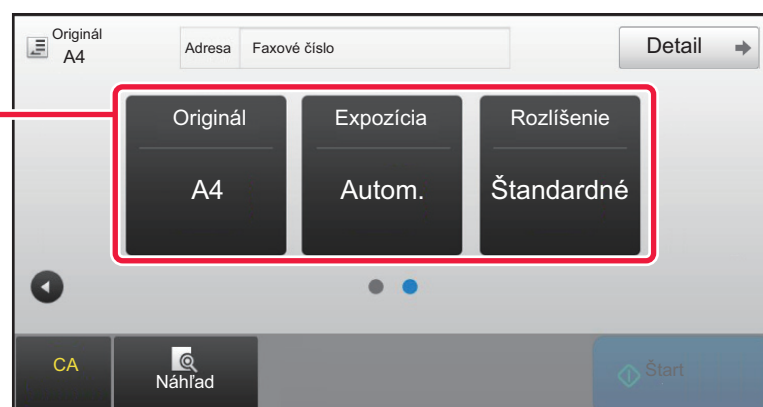

V jednoduchom režime môžete vybrať tieto funkcie.

- Originál ► [strana 4-44](#)
- Expozícia ► [strana 4-52](#)

- Rozlíšenie ► [strana 4-53](#)



#### Výber funkcie v jednoduchom režime

V režime nastavení vyberte [Nastavenia systému] → [Bežné nastavenia] → [Prevádzkové nast.] → [Nastavenie jednoduchého režimu] → [Jednoduché faxovanie]



## NORMÁLNY REŽIM

Normálny režim vám umožňuje vybrať akékoľvek nastavenie funkcie, ktorú možno použiť pre fax.

Klepnutím zobrazte numerické klávesy. Zadájte číslo faxu

Slúži na zobrazenie adresára a zadanie cieľa.

Používa sa na zmenu nastavenia faxu.

Zobrazenie zoznamu tlačidiel s nastaveniami.

Často používané [Ostatné], programy a iné nastavenia sa dajú registrovať.

Skontrolujte aktuálne nastavenia.

Zobrazuje zoznam tlačidiel iných, než sú funkčné tlačidlá uvedené vyššie.

Zobrazenie veľkosti originálu a údajov na odoslanie.

Vyhľadá adresu.

Zobrazenie funkcií, ktoré sú k dispozícii v režime faxu.

Skenovanie originálu pre náhľad.

[OBRAZOVKA NÁHLADU \(strana 1-15\)](#)

Vynulovanie adresy a nastavenia.

Okamžite sa spustí odosielanie faxu.

Pripojte linku pred spustením odoslania faxu.

## VÝBER REŽIMU FAXU


Režim faxu môžete vybrať na domovskej obrazovke alebo v jednotlivých prevádzkových režimoch takto:

### Zmena režimov z domovskej obrazovky

Ak chcete vybrať režim, klepnite na ikonu režimu na domácej obrazovke.


#### Prechod na jednoduchý režim

Klepnite na ikonu režimu [Jednoduché faxovanie].

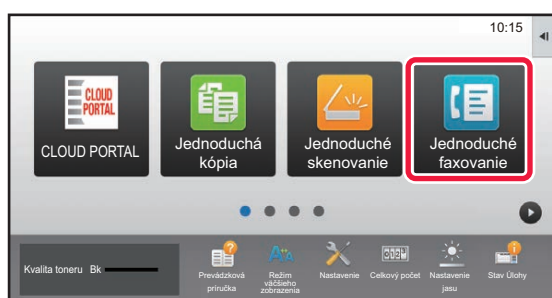

#### Prechod na normálny režim.

Klepnite na ikonu režimu [Fax].

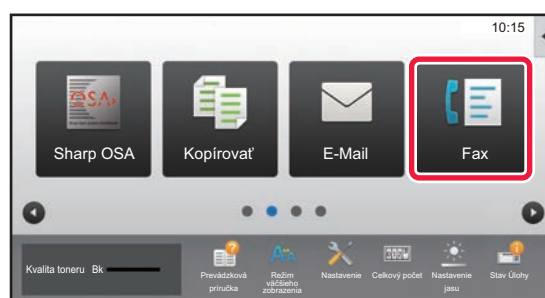




## Zmena režimu z jednotlivých režimov


Pre prepnutie z jedného režimu do druhého, klepnite na zobrazenie režimu.

1

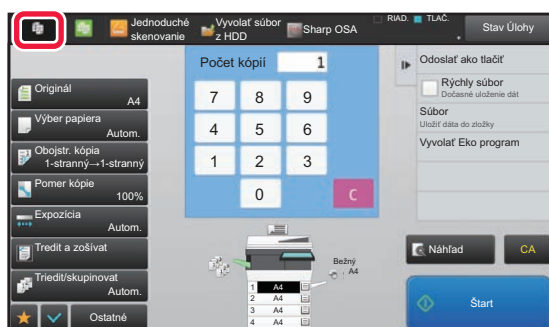

Ťuknite na zobrazenie režimu.

2

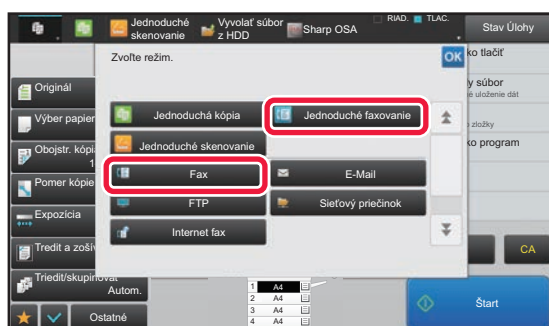


Klepnite na tlačidlo [Jednoduché faxovanie] alebo [Fax].

Zobrazí sa pôvodná obrazovka vybraného režimu.



Ak chcete prepnúť na normálny režim z úvodnej obrazovky režimu jednoduchého faxovania, klepnite na tlačidlo [Detail] a na potvrzovacej obrazovke klepnite na tlačidlo [Áno].

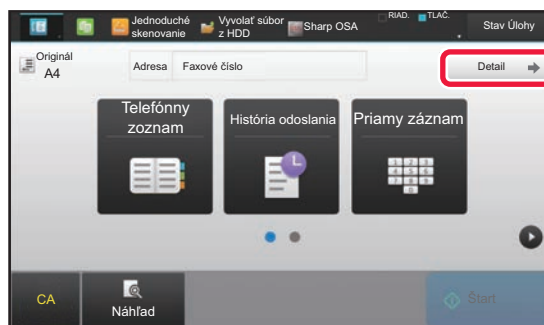





# TLAČIDLO [R]

Ak je zariadenie pripojené k PBX, môžete povoliť možnosť "Nastavenie PBX" na automatické pripojenie k vonkajšej linke po každom normálnom vytočení. Ak je povolené nastavenie PBX, na základnej obrazovke sa zobrazí tlačidlo [R]. Ak chcete vytočiť číslo vo vnútri PBX, pred vytáčaním stlačte tlačidlo [R] pre dočasné zrušenie možnosti "Nastavenie PBX".

V jednoduchom režime

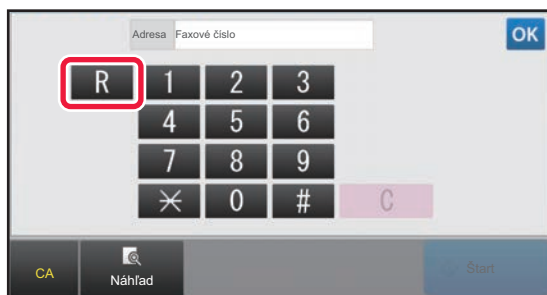

V normálnom režime

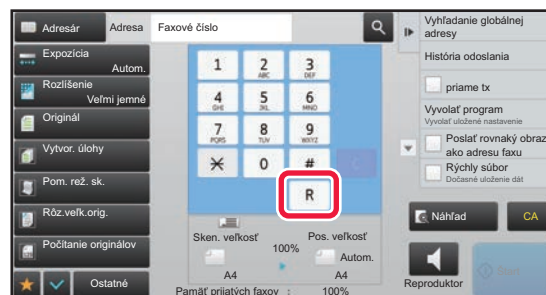

- Toto nastavenie môže byť aktivované iba v Nemecku.
- Tlačidlo [R] môže byť zahrnuté do faxového čísla uloženého pod tlačidlom predvoľby.
- Po stlačení tlačidla [Reproduktor] sa možnosť "Nastavenie PBX" dočasne zruší a tlačidlo [R] sa nezobrazí.
- Ak pred vytáčaním stlačíte tlačidlo [R], F-kód nemôže byť použitý (podadresa a prístupový kód). Podobne, nie je možné použiť ani tlačidlo predvoľby, pod ktorým je uložený F-kód (podadresa a prístupový kód).




## Systémové nastavenia (administrátor): Nastavenie PBX

Táto možnosť sa používa na povolenie nastavenia PBX.



# SEKVENCIA PRENOSU FAXU

V tejto časti sú vysvetlené základné kroky pri odosielaní faxov.

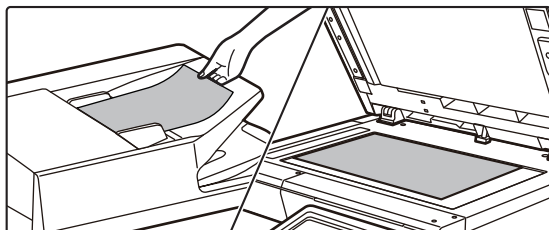**1**

## Vložte originál.

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.


- [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)
- [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)

**2**

## Zadajte číslo faxu prijímateľa.


Klepnutím na číselné tlačidlá zadajte priamo číslo cieľa alebo vyhľadajte a získajte adresár alebo číslo.

### V jednoduchom režime

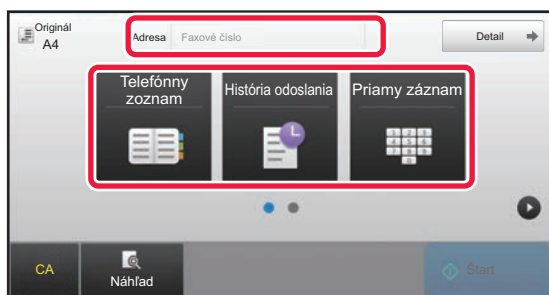

- ZADANIE ČÍSLA CIEĽA POMOCOU ČÍSELNÝCH TLAČIDIEL ► [strana 4-13](#)
- NAČÍTANIE CIEĽOVÉHO UMIESTNENIA Z ADRESÁRA ► [strana 4-14](#)
- POUŽÍVANIE DENNÍKA PRENOSOV NA OPÄTOVNÉ POSLANIE ► [strana 4-20](#)

### V normálnom režime

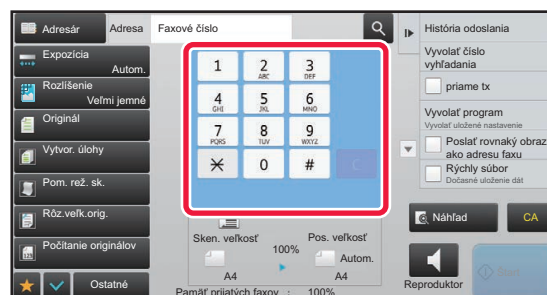

- ZADANIE ČÍSLA CIEĽA POMOCOU ČÍSELNÝCH TLAČIDIEL ► [strana 4-13](#)
- NAČÍTANIE CIEĽOVÉHO UMIESTNENIA Z ADRESÁRA ► [strana 4-14](#)
- POUŽÍVANIE VYHLÁDÁVANIA ČÍSLA NA VYVOLANIE CIEĽA ► [strana 4-17](#)
- VYVOLANIE CIEĽA Z GLOBÁLNEHO ADRESÁRA ► [strana 4-18](#)
- POUŽÍVANIE DENNÍKA PRENOSOV NA OPÄTOVNÉ POSLANIE ► [strana 4-20](#)




## 3


**Vykonajte nastavenia.**

Zadajte veľkosť skenovania originálu, expozíciu, rozlíšenie, atď.

V prípade potreby nájdete informácie o nastavení v nasledujúcich funkciách.

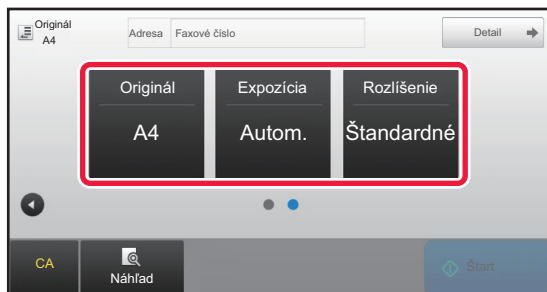**V jednoduchom režime**

- Skenovanie originálov ► [strana 4-80](#)
- Zmena expozície ► [strana 4-52](#)
- Zmena rozlíšenia ► [strana 4-53](#)

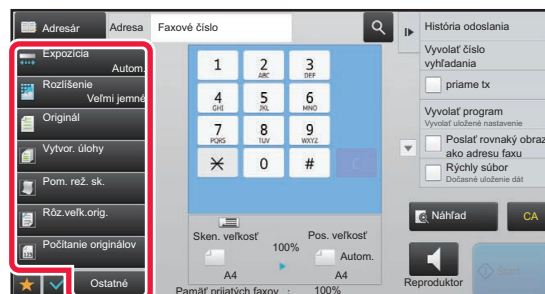**V normálnom režime**

- Súhrnné odosielanie originálov ► [strana 4-72](#)
- Skenovanie originálov ► [strana 4-80](#)
- Automatické skenovanie oboch strán originálu (obojstranný originál) ► [strana 4-44](#)
- AUTOMATICKÁ DETEKCIA ► [strana 4-45](#)
- Zadanie skenovanej veľkosti originálu pomocou číselných hodnôt ► [strana 4-46](#)
- Určenie veľkosti odosielania obrázka ► [strana 4-50](#)
- Zmena expozície ► [strana 4-52](#)
- Zmena rozlíšenia ► [strana 4-53](#)
- Odosielanie veľkého počtu stránok (vytvorenie úlohy) ► [strana 4-76](#)
- Skenovanie tenkého originálu (režim pomalého skenovania) ► [strana 4-82](#)
- Skenovanie originálov rôznych veľkostí (originál zmiešanej veľkosti) ► [strana 4-78](#)
- Kontrola počtu skenovaných strán originálu pred prenosom (počet originálov) ► [strana 4-84](#)
- Ostatné ► [strana 4-70](#)

## 4

**Odošlite originál.**

Ťuknite na tlačidlo [Štart].



- Ak si chcete pozrieť náhľad naskenovaného obrázka, klepnite na tlačidlo [Náhľad] a potom na tlačidlo [Štart].
- **Keď je originál položený na predlohovom skle:**
  - Pri normálnom odosielaní faxu (prenosu z pamäte)  
Opakujte kroky pre umiestnenie a skenovanie originálov toľkokrát, koľko máte originálov. Po naskenovaní originálov sa dotknite tlačidla [Preč. koniec].
  - Pri odosielaní faxu v režime priameho prenosu  
Viacstranové originály nemožno skenovať v režime priameho prenosu. Klepnutím na tlačidlo [Štart] spustíte prenos.
- Ak v normálnom režime klepnete na [Súbor] alebo [Rýchly súbor] na paneli akcií pred spustením prenosu faxu, môžete uložiť naskenovaný originál ako údaje.
  - [RÝCHLY SÚBOR \(strana 6-9\)](#)
  - [SÚBOR \(strana 6-10\)](#)



# ZADÁVANIE CIEĽOV


Táto časť vysvetľuje, ako zadať cieľ z úvodnej obrazovky jednoduchého režimu.

► [VÝBER REŽIMU FAXU \(strana 4-8\)](#)

## ZADÁVANIE CIEĽOV

### ZADANIE ČÍSLA CIEĽA POMOCOU ČÍSELNÝCH TLAČIDIEL

1

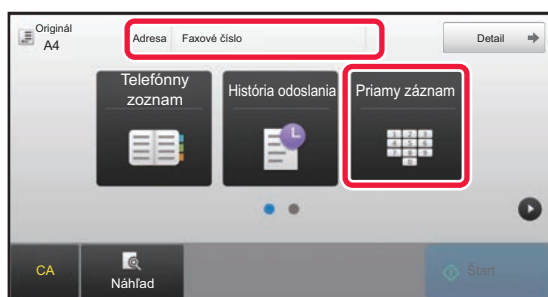

Klepnutím na tlačidlo **[Priamy záznam]** alebo **[Faxové číslo]** zadajte cieľové číslo faxu.

Ak chcete zadať viac cieľov, klepnite na **+** a zadajte ďalšie faxové číslo.

Ak zadáte nesprávne číslo, klepnutím na tlačidlo **[C]** odstráňte číslo a zadajte ho znovu.

#### Vloženie pozastavenia medzi číslice v čísle

Vloženie pozastavenia za číslo slúži na vytáčanie z PBX (napríklad po "0") alebo za kód krajiny pri vytáčaní medzinárodného čísla.

1

#### Ťuknite na tlačidlo **[Pozastaviť]**.

Po jednom stlačení tlačidla **[Pozastaviť]** sa vloží pomlčka "-".



##### **Ak chcete vložiť pozastavenie medzi číslice v čísle:**

Vloženie pozastavenia za číslo slúži na vytáčanie z PBX (napríklad po "0") alebo za kód krajiny pri vytáčaní medzinárodného čísla.

Po vložení cieľového faxového čísla sa na číselných tlačidlách zobrazí tlačidlo **[Pozastaviť]**.

Po jednom stlačení tlačidla **[Pozastaviť]** sa vloží pomlčka "-".



##### **Nastavenie dĺžky pozastavenia:**

V časti **Režim nastavenia** vyberte položku **[Nastavenia systému]** → **[Nastavenia odosielania obrázkov]** → **[Nastavenia faxu]** → **[Predvolené nastavenia]** → **[Nastavenie času pozastavenia]**.





# NAČÍTANIE CIEĽOVÉHO UMIESTNENIA Z ADRESÁRA


Cieľové číslo faxu sa získa po jednoduchom kliknutí na tlačidlo predvoľby tohto cieľa na obrazovke adresára. (Vytáčanie jedným dotykom)

Pod tlačidlo predvoľby je možné uložiť viac faxových čísel, vďaka čomu budete môcť získať všetky čísla jednoduchým klepnutím na tlačidlo. Tento spôsob vytáčania je vhodný, ak chcete odoslať fax (alebo výzvu) na viac cieľových faxov. Ak sú okrem cieľových faxov uložené ciele iných režimov skenovania, spolu s názvom cieľa v pod každým tlačidlom predvoľby sa zobrazí ikona označujúca režim.

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
|  | Fax                                   |
|  | Skenovanie do e-mailu                 |
|  | Internetový fax (Priamy SMTP)         |
|  | Skenovanie na FTP                     |
|  | Skenovanie do sieťového priečinka     |
|  | Skenovanie do stolového počítača      |
|  | Skupinové tlačidlo s viacerými cieľmi |

- Informácie o adresári nájdete v časti "[ADRESÁR \(strana 1-88\)](#)".
- Postup ukladania adresy do adresára je popísaný v časti "[UKLADANIE ADRIES PRIAMYM ZADANÍM \(strana 1-92\)](#)", "[UKLADANIE ADRIES POMOCOU GLOBÁLNEHO VYHLÁDÁVANIA ADRESY \(strana 1-93\)](#)", "[UKLADANIE ADRIES Z DENNÍKA FAXU ALEBO ODOŚIELANIA OBRÁZKOV \(strana 1-95\)](#)", "[UKLADANIE SKUPÍN \(strana 1-96\)](#)".


1

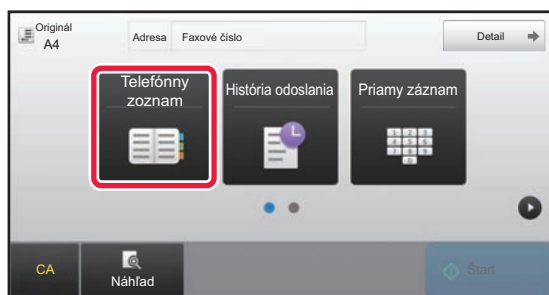

Ťuknite na tlačidlo [Telefónny zoznam].



2

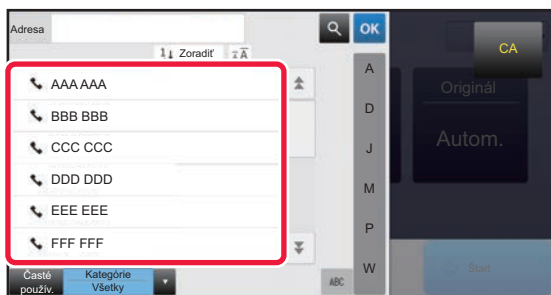

## Dotknite sa tlačidla predvoľby kontaktu alebo skupiny, ktorá obsahuje cieľový fax.

- Ciele zobrazené v zozname možno zúžiť podľa často používaných, typov úloh, indexov a kľúčových slov. (V normálnom režime môžete ciele zúžiť podľa typu úlohy.)
- Klepnutie na tlačidlo [Zoradiť] vám umožní meniť poradie cieľov zobrazených v zozname.
- Keď pridávate cieľové umiestnenie, klepnite na ďalšie tlačidlo predvoľby.
- Ak sú vybraté alebo určené dve cieľové umiestnenia, celkový počet adries sa zobrazí vedľa adresy.
- Aj keď je vybraný iba jeden cieľ, počet adries sa zobrazí, keď je cieľom kontakt alebo skupina, v ktorej sú uložené viaceré adresy.

Ďalšie informácie nájdete v časti "[OBRAZOVKA S ADRESÁROM \(strana 1-89\)](#)".



### • Ak vyberiete nesprávny cieľ:

Opätovným klepnutím zrušíte výber.

### • Zrušenie vybraného cieľa:

Vyberte cieľ, ktorý chcete zrušiť na obrazovke so zoznamom cieľov a klepnite na tlačidlo [Zmazať].



- Ak chcete vybrať cieľ z denníka prenosov, klepnite na tlačidlo [História odoslania].

► [POUŽÍVANIE DENNÍKA PRENOSOV NA OPĽTOVNÉ POSLANIE \(strana 4-20\)](#)

- Na kontrolu zadaných cieľov klepnite na tlačidlo [Prehľad adries].

► [VYBRANÉ CIELE \(strana 4-16\)](#)

- Cieľ prenosu môžete vybrať dotknutím sa uloženého cieľového umiestnenia.

- Ak sa medzi adresami nachádza adresa, na ktorej použitie nemáte povolenie, po stlačení tlačidla [Štart] sa zobrazí hlásenie. Ak chcete spustiť odoslanie iba na povolené adresy, stlačte tlačidlo [OK] a potom tlačidlo [Enter pre od.].

### V normálnom režime

- Klepnutím na tlačidlo predvoľby a nasledujúcim klepnutím na tlačidlo [Zobrazit' registrovanú informáciu] na paneli akcií zobrazíte podrobné informácie.
- Ak chcete načítať cieľ pomocou vyhľadávacieho čísla, klepnite na tlačidlo [Vyvolať číslo vyhľadania] na paneli akcií.

► [POUŽÍVANIE DENNÍKA PRENOSOV NA OPĽTOVNÉ POSLANIE \(strana 4-20\)](#)

- Ak chcete načítať cieľové umiestnenie z globálneho adresára, klepnite na tlačidlo [Vyhľadavanie globál. adresy] na paneli akcií.

► [VYVOLANIE CIEĽA Z GLOBÁLNEHO ADRESÁRA \(strana 4-18\)](#)



### Ak chcete poslať na adresu v inom ako aktuálnom režime


V časti "Nastavenie (administrátor)" zrušte začiarknutie položky [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Bežné nastavenia] → [Nastavenia stavu] → [Predvolený Výber Knihy Adries] → [Použiť iba adresy pre režimy odosielania].



## VYBRANÉ CIELE


Po výbere viacerých cieľov si dané ciele môžete zobrazit' a skontrolovať. Ak je to potrebné, môžete odstrániť cieľ (zrušiť výber cieľa).

1

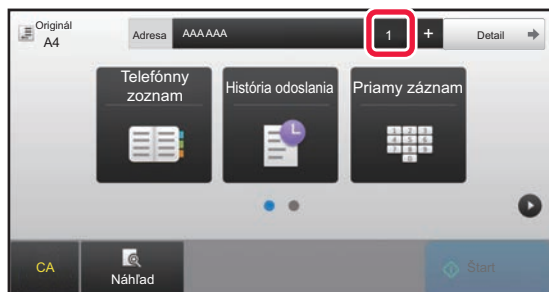

Ťuknite na tlačidlo [Všetky ciele].

2

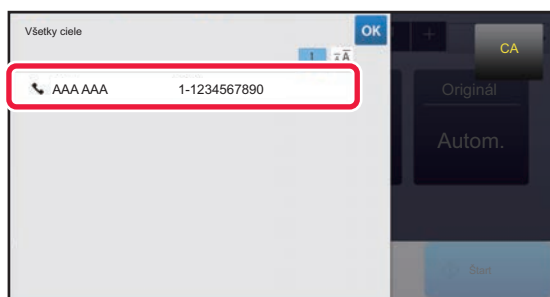

Potvrďte cieľ.


Po dokončení potvrdenia klepnite na krížik **OK**.



- Ak chcete potvrdiť detaily určeného cieľa, ako napríklad jeho typ a názov, klepnite na tlačidlo predvoľby daného cieľa a potom klepnite na tlačidlo [Info.].
- Ak sa medzi adresami nachádza adresa, na ktorej použitie nemáte povolenie, na adrese sa zobrazí značka zákazu.

## ODSTRÁNENIE ZADANÝCH CIEĽOV

Vyberte adresu a klepnite na tlačidlo [Zmazať].

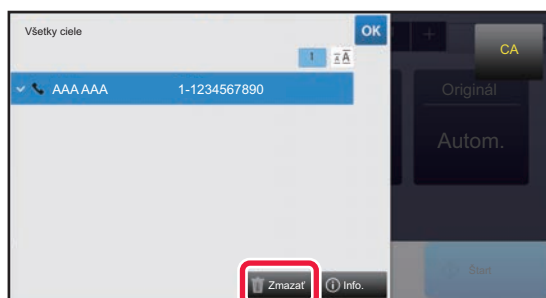

Ak ste umiestnili originál na predlohové sklo a klepli ste na [Štart], nemôžete odstrániť adresu pri zmene nastavení.




# POUŽÍVANIE VYHLÁDÁVACIEHO ČÍSLA NA VYVOLANIE CIEĽA

Nájdené číslo je možné použiť na špecifikovanie cieľa uloženého v telefónnom zozname.


**1**

Klepnutím na tlačidlo [Detail] zmeníte režim na normálny.

► [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 4-9\)](#)

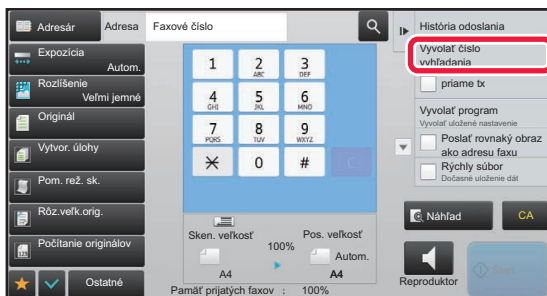**2**

Na paneli akcií ťuknite na položku [Vyvolať číslo vyhľadania].

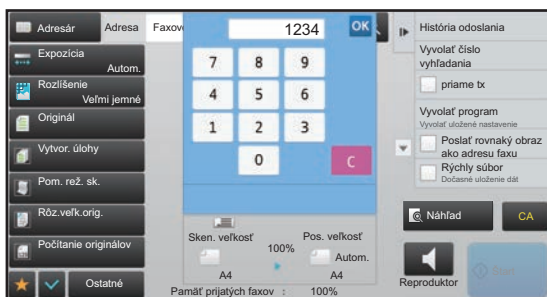**3**

Zadajte číslo vyhľadávania (4 číslice) pomocou číselných tlačidiel a klepnite na **OK**.

Keď je zadané číslo vyhľadávania, vyvolá sa uložená adresa a zadefinuje sa ako cieľ.



## Ak je zadané nesprávne vyhľadávacie číslo:

Klepnutím na tlačidlo [C] vymažte číslo a zadajte správne číslo.



- Vyhľadávacie číslo sa naprogramuje, keď je cieľ uložený v adresári.
- Ak nepoznáte číslo vyhľadávania, klepnutím na tlačidlo [Tlačiť individuálny zoznam] na paneli akcií vytlačte a skontrolujte zoznam adries.
- Keď zadávate čísla vyhľadávania ako "0001" a "0011", "0" sa môže vynechať. Napríklad na zadanie "0001" zadajte "1" a klepnite na **OK**.



# VYVOLANIE CIEĽA Z GLOBÁLNEHO ADRESÁRA

Ak je server LDAP nakonfigurovaný v režime nastavenia (webová verzia), môžete vyhľadať požadovaný cieľ v globálnom adresári a získať faxové číslo pri vykonávaní prenosu faxu.


Získanú adresu môžete tiež pridať do adresára. Adresy prenosov na FTP/do stolového počítača však nemôžu byť uložené zo zariadenia.

1



Na základnej obrazovke alebo na obrazovke s telefónnym zoznamom klepnite na [Vyhľadanie globálnej adresy] na paneli akcií.

2

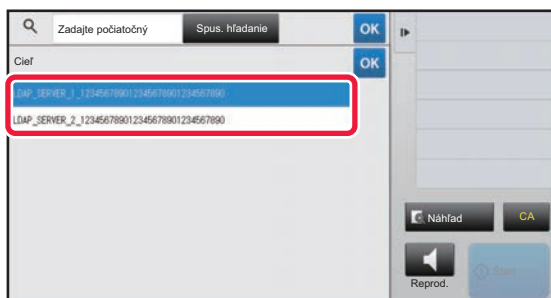


Klepnite na [Cieľ] a klepnite na server LDAP, ktorý sa použije.

- Ak sa objaví obrazovka overovania pre server LDAP, zadajte meno používateľa a heslo.
- Ak bol uložený len jeden server LDAP, krok 2 nie je potrebný. V tomto prípade začnite od kroku 3.

Po dokončení nastavenia sa dotknite tlačidla **OK**.

3

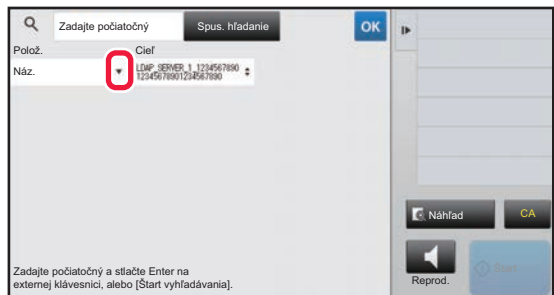

Klepnite na  v [Polož.] a vyberte položku, ktorá sa má hľadať v [Náz./Adresa]




## Ako hľadať

Zadajte hľadané znaky (maximálne 64 znakov). Systém bude hľadať názvy, ktoré začínajú zadanými písmenami. Hviezdíčka \* sa používa nasledujúcim spôsobom:

- XXX\* : Názvy začínajúce na "XXX"
- \*XXX : Názvy končiace sa na "XXX"
- \*XXX\* : Názvy obsahujúce "XXX"
- AA\*XX : Názvy začínajúce sa na "AA" a končiace sa na "XX".



4

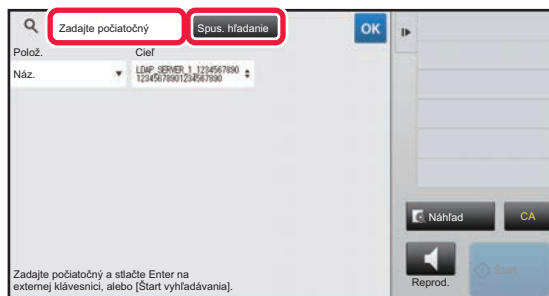

## Zadajte kľúčové slovo a klepnite na tlačidlo [Spus. hľadanie].

Keď klepnete na pole na zadávanie kľúčového slova, zobrazí sa softvérová klávesnica.

Po krátkom intervale sa objavia výsledky vyhľadávania.



- **Ak nenájdete žiadny cieľ:**  
Ťuknite na tlačidlo [Hľadať znova].
- **Ak chcete pridať ďalší cieľ.**  
Klepnite na cieľ.



### Kontrola informácií o cieľi:

Klepnite na tlačidlo predvoľby daného cieľa a potom klepnite na tlačidlo [Info.]. Ak chcete zavrieť obrazovku s informáciami o adrese, dotknite sa tlačidla **OK**.

Keď vyberiete cieľ a klepnete na tlačidlo [Nová registrácia do adresára] na paneli akcií, cieľ je možné uložiť do adresára. Je to vhodné, ak ste cieľ zadali priamo.



# POUŽÍVANIE DENNÍKA PRENOSOV NA OPÄTOVNÉ POSLANIE

Vyberte z denníka prenosu cieľ a opätovne údaje odošlite.

Uložia sa ciele z posledných 50 faxových prenosov, skenovanie do e-mailu, a/alebo internetový fax. Jeden z nich je možné vybrať na opätovné odoslanie do tohto cieľa. V denníku prenosov sa tiež zobrazia ciele prenosov na FTP/do stolového počítača a Skenovať do sieťového priečinka.


V normálnom režime môžete tiež pridať adresu z histórie prenosov do adresára. Je to pohodlný spôsob, ako ukladať faxové čísla a adresy cieľov, ktoré boli ručne vložené. Adresy prenosov zo zariadenia však nemôžu byť uložené do sieťového priečinka.



- Ak boli počas predchádzajúceho prenosu stlačené číselné tlačidlá, číslo nemusí byť znovu vytočené správne.
- Faxové adresy uvedené nižšie nie sú uložené ako adresy, pre ktoré je to možné opätovné odoslanie.
  - Tlačidlo predvolby pre kontakt, v ktorom je uložených viac cieľov.
  - Skupinové ciele
  - Vysielacie ciele


**1**

## V jednoduchom režime

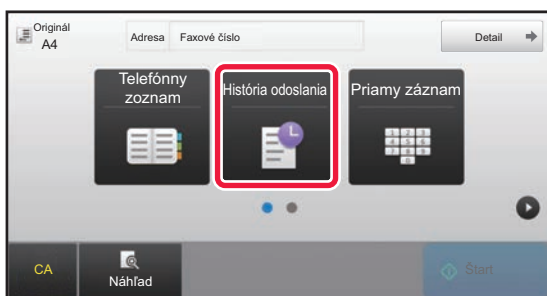

Ťuknite na tlačidlo [História odoslania].


## V normálnom režime

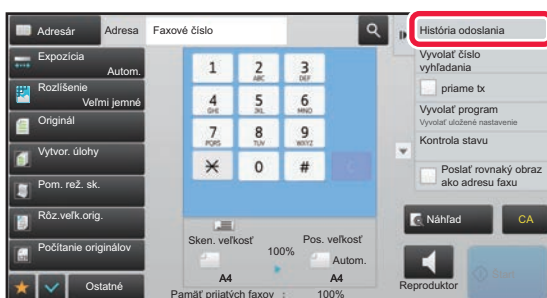

Na základnej obrazovke alebo na obrazovke s telefónnym zoznamom klepnite na [História odoslania] na paneli akcií.



2

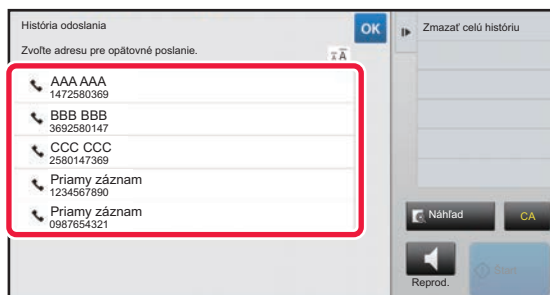

**Klepnite na tlačidlo faxového cieľa, ktorý chcete opätovne vytočiť.**

Zobrazí sa posledných 50 adries použitých na prenos.

**Zrušenie nastavenia opätovného poslania:**

Dotknite sa zvýrazneného tlačidla.

**V normálnom režime**

- Ak chcete pridať adresu do adresára, vyberte adresu a klepnite na [Nová registrácia do adresára] alebo [Dodatočná registrácia do adresára] na paneli akcií.
- Ak chcete odstrániť jeden záznam alebo celú históriu, môžete vybrať adresu a klepnúť na [Zmazať vybranú históriu] alebo [Zmazať celú históriu].





# ODOSIELANIE POMOCOU REŤAZOVÉHO VYTÁČANIA

Postupnosti čísel zadané pomocou číselných tlačidiel a/alebo tlačidiel predvolieb môžu byť prepojené pomocou pozastavení a vytočené ako jediné číslo.


Ak, napríklad, vytáčate medzinárodné číslo, klepnite na tlačidlo [Pozastaviť] medzi identifikačným číslom spoločnosti medzinárodnej telefónnej služby (napr. "001") a kódom krajiny (napr., "81" pre Japonsko) pre vloženie pozastavenia a plynulejšie pripojenie linky.

Čas (v sekundách) nastavený v položke [Nastavenie času pozastavenia] v časti "Nastavenie (administrátor)" definuje dĺžku pozastavenia.

Na obrazovke pomlčka "-" označuje pozastavenie.

Ak sú v položke [Nastavenie času pozastavenia] nastavené dve sekundy, po troch klepnutiach na tlačidlo [Pozastaviť] sa vloží 6-sekundové pozastavenie.

## Príklad: Použitie reťazovej voľby na vytočenie medzinárodného čísla

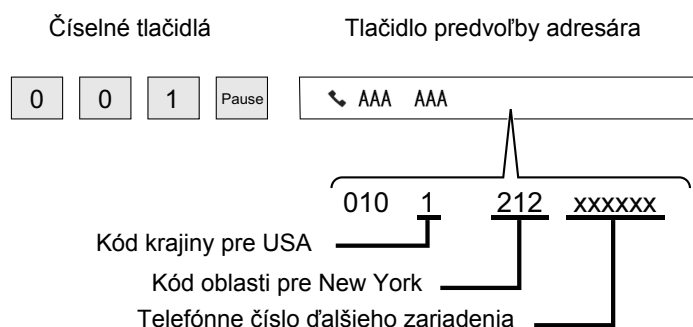

- Adresy, ktoré je možné vybrať, sú adresy, ktoré majú uloženú len jednu faxovú adresu.
- Po zadaní čísla pomocou číselných tlačidiel klepnite na tlačidlo [Pozastaviť] pre zadanie ďalšieho čísla pomocou číselných tlačidiel alebo kliknite na tlačidlo [Reťazová voľba] v paneli akcií pre výber adresy z adresára.
- Po výbere adresy z adresára, na paneli akcií vyberte [Reťazová voľba Kombinovať s priamym vstupom] a pomocou číselných tlačidiel zadajte ďalšie číslo alebo pomocou [Reťazová voľba Kombinovať s adresárom] vyberte adresu z adresára.



### Nastavenie dĺžky pozastavenia:

V časti Režim nastavenia vyberte položku [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenia faxu] → [Predvolené nastavenia] → [Nastavenie času pozastavenia].



# ZÁKLADNÉ SPÔSOBY PRENOSU

Táto časť vysvetľuje, ako zadať cieľ z úvodnej obrazovky jednoduchého režimu.

► [VÝBER REŽIMU FAXU \(strana 4-8\)](#)

## ZÁKLADNÉ SPÔSOBY PRENOSU

### SPÔSOBY PRENOSU FAXU

Ďalej sú popísané spôsoby, ktoré môžu byť použité na odoslanie faxu zo zariadenia. Vyberte si spôsob, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám.

#### Ak chcete faxovať veľký počet listov originálov:


Použijete automatický podávač dokumentov.

Originály budú naskenované do pamäte a potom prenesené (odosielanie z pamäte).

Ak umiestnite viac listov originálov pri nečinnnej linke, budú odoslané postupne od naskenovanej stránky súběžne s procesom skenovania (rýchle odosielanie cez linku).

Ak prenos nemôže začať okamžite, pretože je linka v prevádzke, všetky stránky budú naskenované a uložené do pamäte.

► [POUŽÍVANIE AUTOMATICKÉHO PODÁVAČA DOKUMENTOV NA PRENOS \(strana 4-29\)](#)

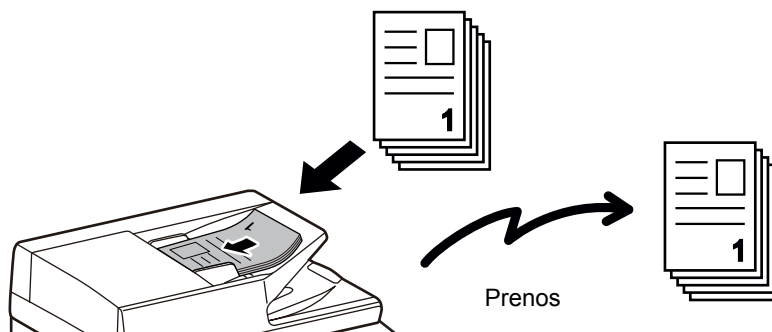

#### Uloženie úlohy faxovania

Ak prenos nemôže začať okamžite, pretože je linka v prevádzke, všetky stránky budú naskenované a uložené do pamäte. Ak sa chcete pokúsiť o odoslanie faxu, keď prebieha iná úloha, faxovú úlohu môžete uložiť. Ak chcete skontrolovať uloženú faxovú úlohu, zobrazte obrazovku stavu úloh.

► [FAXOVÉ ÚLOHY \(strana 4-116\)](#)



- Ak dôjde k zaplneniu pamäte počas skenovania prvej stránky originálu, prenos sa zastaví.
- Po dokončení prenosu sa naskenované stránky originálov odstránia z pamäte. Ak ale použijete funkciu archivovania dokumentu, prenášaný fax sa uloží.
  - [RÝCHLY SÚBOR \(strana 6-9\)](#)
  - [SÚBOR \(strana 6-10\)](#)
- Ak je povolená možnosť Vytvor. úlohy, na skenovanie originálu môžete vybrať automatický podávač dokumentov alebo predlohové sklo. V závislosti od funkcie táto metóda odosielania nemusí byť k dispozícii.
  - [ODOSIELANIE VEĽKÉHO POČTU STRÁNOK \(VYTVORENIE ÚLOHY\) \(strana 4-76\)](#)



## V nasledujúcich situáciách bude prenos automaticky rezervovaný (odosielanie z pamäte)

- Ak je linka obsadená alebo dôjde k chybe komunikácie a je povolené automatické preposielanie.
  - [KEĎ SA VYSKYTNE CHYBA KOMUNIKÁCIE \(strana 4-27\)](#)
- Linka zariadenia bude obsadená počas odosielania alebo prijímania iného faxu, alebo ak je zariadenie v zaneprázdnenom stave.
- Pred vaším faxom bol rezervovaný iný prenos faxu.
- Na prenos sa použije jedna z nasledujúcich funkcií.
  - Prenosu vysielania, vysielanie F-kódu, časovaný prenos, Sken. dvojstr., Rozdeliť knihu, Nv1, Snímka karty, Vytvor. úlohy, Počítanie originálov
- Používa sa predlohové sklo (okrem prípadu, keď sa na vytáčanie používa reproduktor).



## Zakázanie nastavenia rýchleho zasielania cez linku:


V časti Režim nastavenia vyberte položku [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenia faxu] → [Odoslať nastavenia] → [Rýchle zasielanie cez linku].

Ak zakážete toto nastavenie, prenos sa nezačne, kým nebudú naskenované všetky stránky. Pamätajte na to, že toto nastavenie neplatí pre manuálny prenos.

## Faxovanie hrubých originálov alebo stránok knihy:

Položte originál na predlohové sklo.

- [POUŽÍVANIE PREDLOHOVÉHO SKLA PRI PRENOSE \(strana 4-32\)](#)

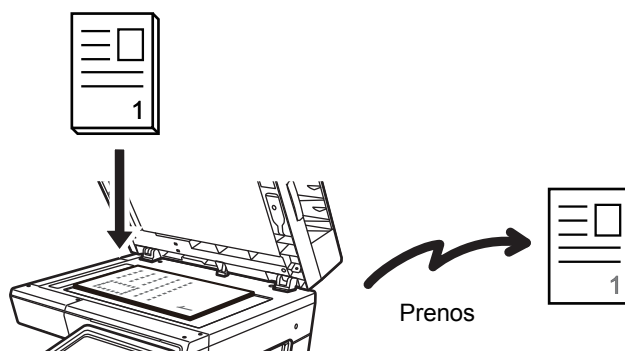

- Funkcia Rýchle zasielanie cez linku nie je k dispozícii, ak je fax odosielaný z predlohového skla.
- Ak sa používa predlohové sklo, nie je možné skenovať naraz viacero stránok originálov. V takom prípade môžu byť stránky originálu rozdelené na niekoľko skenovaní.

## Ak chcete poslať fax skôr ako iné predtým rezervované faxové prenosy:

Pošlite fax v režime priameho prenosu. Originál sa preniesie priamo do prijímajúceho faxového zariadenia bez skenovania do pamäte.

Ak je použitý režim priameho prenosu, prenos začne hneď po dokončení prebiehajúceho prenosu (skôr ako akékoľvek predtým rezervované prenosy).

Klepnutím na [priame tx] na paneli akcií pošlite fax.

- [POUŽÍVATE AUTOMATICKÉHO PODÁVAČA DOKUMENTOV NA FAXOVANIE V REŽIME PRIAME TX \(strana 4-30\)](#)
- [POUŽITIE PREDLOHOVÉHO SKLA NA ODOSLANIE FAXU V REŽIME PRIAME TX \(strana 4-34\)](#)



Keď sa prenos v režime priameho prenosu ukončí, režim sa automaticky prepne späť do režimu prenosu z pamäte.




V režime priameho prenosu pri prenose nie je možné použiť tlačidlo [Náhľad].



## ORIENTÁCIA ORIGINÁLU

Originál veľkosti A5 (5-1/2" x 8-1/2") alebo B5 zobrazený na šírku sa otočí o 90 stupňov a prenesie sa ako obrázok veľkosti A5 (5-1/2" x 8-1/2") alebo B5 orientovaný na výšku (Odosielanie s otočením).

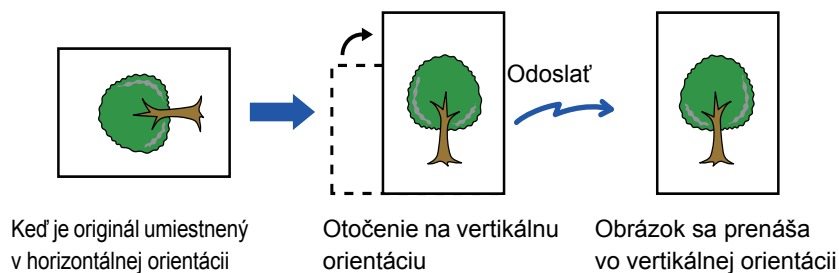

Odosielanie s otočením nie je k dispozícii pre originály veľkosti A4 (8-1/2" x 11").



### Zrušenie nastavenia otočeného odosielania:

V časti Režim nastavenia (administrátor) vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenia faxu] → [Odoslať nastavenia] → [Nastavenie striedavého odosielania].

Ak je toto nastavenie zakázané, originál sa prenesie v orientácii, v ktorej je umiestnený. Preto môžu niektoré prijímacie zariadenia zmenšiť prijaté údaje.



## AUTOMATICKÉ ZMENŠENIE PRENÁŠANÉHO OBRAZU

Ak je šírka prenášaného obrazu väčšia ako šírka papiera v prijímacom zariadení, obraz sa automaticky zmenší, aby sa zmestil na šírku papiera prijímajúceho zariadenia.

## VEĽKOSTI ORIGINÁLOV, KTORÉ JE MOŽNÉ ODOSLAŤ

Odoslať je možné nasledovné veľkosti originálov.

|                                           | Minimálna veľkosť originálu                                          | Maximálna veľkosť originálu                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Pomocou automatického podávača dokumentov | 105 mm (výška) x 140 mm (šírka)<br>(4-1/4" (výška) x 5-1/2" (šírka)) | 216 mm (výška) x 500mm (šírka)<br>(8-1/2" (výška) x 19-5/8" (šírka)) |
| Pomocou predlohového skla                 | -                                                                    | 216 mm (výška) x 356 mm (šírka)<br>(8-1/2" (výška) x 14" (šírka))    |

Môžete odoslať dlhý originál.



## KEĎ JE OBSADENÁ LINKA

Ak je pri odosielaní faxu obsadená linka, pokus o odoslanie sa bude znovu automaticky opakovať po uplynutí nastaveného intervalu. Táto funkcia pracuje iba v režime prenosu z pamäte. V režime priameho prenosu alebo v režime manuálneho prenosu bude prenos zrušený. Chvíľu počkajte a skúste fax odoslať znova.

**Zrušenie prenosu:**

Prenos zrušte z obrazovky stavu úlohy.

► [ZASTAVENIE/ODSTRÁNENIE PREBIEHAJÚCEJ ALEBO REZERVOVANEJ ÚLOHY \(strana 1-80\)](#)



Nastavenie počtu pokusov opakovanej voľby a intervalu medzi pokusmi, ak nie je možné nadviazať pripojenie z dôvodu obsadenej linky:

V časti Režim nastavenia (administrátor) vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenia faxu] → [Odoslať nastavenia] → [Opakovaná voľba v prípade obsadenia linky].

## KEĎ SA VYSKYTNE CHYBA KOMUNIKÁCIE

Ak sa vyskytne chyba komunikácie alebo druhé faxové zariadenie v rámci určitého časového limitu neodpovedá na hovor, prenos sa automaticky po prednastavenom časovom intervale zopakuje. Táto funkcia pracuje iba v režime prenosu z pamäte.



V režime priameho prenosu sa pokus o prenos nebude automaticky opakovať

**Zrušenie prenosu:**

Prenos zrušte z obrazovky stavu úlohy.

► [ZASTAVENIE/ODSTRÁNENIE PREBIEHAJÚCEJ ALEBO REZERVOVANEJ ÚLOHY \(strana 1-80\)](#)



**Nastavenie počtu pokusov o opakovanú voľbu a interval medzi pokusmi, ak sa prenos nepodarí z dôvodu chyby:**

V časti Režim nastavenia (administrátor) vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenia faxu] → [Odoslať nastavenia] → [Opakovaná voľba v prípade chyby komunikácie].



## REŽIM POTVRDENIA CIEĽA FAXU

V tomto režime sa zobrazí potvrdenie cieľa pri odoslaní faxu, aby sa zabránilo náhodnému odoslaniu do nesprávneho cieľa. Nastavte ho v režime nastavenia. Ak je fax odoslaný, keď je táto funkcia aktivovaná, po stlačení tlačidla [Štart] sa zobrazí správa na potvrdenie adresy.

Správa, ktorá sa zobrazí sa líši v závislosti od použitého spôsobu určenia cieľa.



Po stlačení tlačidla [Reproduktor], keď je povolená možnosť "Režim Potvrď. Destinácie Faxov", cieľ nie je možné zadať pomocou číselných tlačidiel, tlačidla predvoľby, tlačidla [Vyvolať číslo vyhľadania] alebo tlačidla [História odoslania]. Je však možné odosielanie prostredníctvom telefónu.



- Ak chcete zobraziť správu s potvrdením cieľa pred prenosom faxu:  
V časti Režim nastavenia vyberte položku [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenia faxu] → [Predvolené nastavenia] → [Režim Potvrď. Destinácie Faxov].
- Ak chcete zakázať vysielanie faxu, keď je povolený režim potvrdenia cieľa faxu:  
V časti Režim nastavenia vyberte položku [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenia faxu] → [Odoslať nastavenia] → [Zablokovať obežník faxu].

## Cieľ určený prostredníctvom tlačidla predvoľby/vyhľadávania čísla/globálneho vyhľadávania adresy

Po klepnutí na tlačidlo [Štart] sa na obrazovke na potvrdenie cieľa zobrazia všetky ciele. Skontrolujte, či sú ciele správne a klepnutím na tlačidlo [Enter pre od.] spustíte skenovanie originálu.

V prípade, že cieľ nie je správny, klepnite na tlačidlo [OK] a znova vyberte cieľ.



- Môžete si vybrať viac tlačidiel predvoľieb pre kontakty alebo skupiny, vrátane faxových cieľov.
- Pred klepnutím na tlačidlo [Enter pre od.] môžete zmeniť skenovanie alebo ďalšie nastavenia.

## Cieľ špecifikovaný pomocou číselných tlačidiel

Klepnutím na tlačidlo [Štart] zobrazíte potvrdzovaciu správu.

Klepnite na tlačidlo [OK], pomocou číselných tlačidiel znova zadajte cieľ a klepnite na tlačidlo [Zadajte adresu].

V prípade, že je znova zadaný cieľ správny, spustí sa skenovanie.

Ak je znova zadaný cieľ nesprávny, zobrazí sa správa. Klepnite na tlačidlo [OK] a znova zadajte cieľ. Ak zadáte trikrát nesprávne adresy na potvrdenie, všetky predchádzajúce nastavenia sa zrušia a vrátite sa na základnú obrazovku.



- Na postupné zadávanie faxových čísel môžete použiť číselné tlačidlá. V takom prípade klepnutím na  zadajte cieľové faxové číslo, ktoré chcete pridať.
- Ak ste klepli na tlačidlo [Podadresa] na zadanie podadresy a prístupového kódu, pri potvrdení musí byť znova zadané faxové číslo. Po opätovnom zadaní faxového čísla klepnite na tlačidlo [Podadresa] a zadajte podadresu a heslo.
- Ak bolo použité reťazové vytáčanie, klepnite na tlačidlo [Pozastaviť] pre zadanie "-" pri potvrdení.
- Pred klepnutím na tlačidlo [Enter pre od.] môžete zmeniť skenovanie alebo ďalšie nastavenia.

## Ak bol znova odoslaný fax, ktorý bol vybraný z histórie odosielania

Na základe použitého spôsobu sa zobrazí obrazovka s potvrdením na určenie cieľa počas predchádzajúceho prenosu.



## KONTROLA OBRÁZKA, KTORÝ SA PRENÁŠA

Na dotykovom paneli pred prenosom skontrolujte obrázok, ktorý chcete odoslať.

Ak si chcete pozrieť náhľad naskenovaného obrázka, môžete klepnúť na tlačidlo [Náhľad] a potom originál naskenovať. Keďže môžete nastaviť expozíciu a rozlíšenie na skenovanie originálu a zároveň kontrolovať nastavenia na obrazovke náhľadu, môžete do cieľa odoslať originál s lepšou kvalitou.

► [OBRAZOVKA NÁHL'ADU \(strana 1-15\)](#)

Nastavenia a funkcie, ktoré môžu byť zmenené počas a po naskenovaní obrazu pre náhľad sú nasledujúce:

Expozícia, Pos. veľkosť, 2-stranná brožúra/blok, Rozlíšenie, Zmazať, Nv1, Súbor\*, Rýchly súbor\*, Časovač, Výber vlastn. názov a Správa o transakcii.



- V závislosti od veľkosti prenášaných údajov sa časť náhľadu obrázka nemusí zobraziť na obrazovke náhľadu na dotykovom paneli.
- Funkcia náhľadu nie je k dispozícii vtedy, keď je veľkosť originálu nastavená na hodnotu Dlhá strana.

## SPÔSOBY PRENOSU FAXU

### POUŽÍVANIE AUTOMATICKÉHO PODÁVAČA DOKUMENTOV NA PRENOS

Uloženie naskenovaných originálov do pamäte zariadenia pred ich odoslaním sa nazýva "pamäť tx".

Táto časť vysvetľuje, ako skenovať originály pomocou automatického podávača dokumentov a posilať údaje pomocou funkcie prenosu z pamäte.



- Ak chcete faxovať hrubý originál alebo iný originál, ktorý nemožno umiestniť do automatického podávača dokumentov, otvorte automatický podávač dokumentov a položte originál na predlokové sklo.
- Ak je prebieha faxová úloha počas vykonávania operácie prenosu, fax sa prenese po dokončení prebiehajúcej úlohy.
- Ak sa pamäť počas skenovania originálov zaplní, objaví sa hlásenie a skenovanie sa zastaví. Ak je pri prenose povolená možnosť Rýchle zasielanie cez linku, odošlú sa naskenované originály.



- Zakázanie nastavenia rýchleho zasielania cez linku:  
V časti Režim nastavenia (administrátor) vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenia faxu] → [Odoslať nastavenia] → [Rýchle elektronické zasielanie].  
Ak zakázate toto nastavenie, prenos z pamäte sa nezačne, kým nebudú naskenované všetky stránky.
- Nastavenie zvuku po dokončení skenovania:  
V časti Režim nastavenia (administrátor) vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Bežné nastavenia] → [Nastavenia stavu] → [Nastavenie zvuku ukončenia skenovania].

1

#### Umiestnite originál do zásobníka podávača dokumentov automatického podávača dokumentov.

► [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)

2

#### Zadajte číslo faxu prijímateľa.

- Zadanie čísla cieľa pomocou číselných tlačidiel ► [strana 4-13](#)
- Načítanie cieľového umiestnenia z adresára ► [strana 4-14](#)
- Používanie vyhľadávania čísla na vyvolanie cieľa ► [strana 4-17](#)
- Vyvolanie cieľa z globálneho adresára ► [strana 4-18](#)
- Používanie denníka prenosov na opätovné poslanie ► [strana 4-20](#)





3

**Klepnutím na tlačidlo [Štart] spustíte prenos.**

Po dokončení skenovania, zariadenie zapípa.



- Klepnutím na tlačidlo [Náhľad] skontrolujte náhľad obrázka ešte pred odoslaním faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti "[KONTROLA OBRÁZKA, KTORÝ SA PRENÁŠA \(strana 4-29\)](#)".
- Keď boli naskenované všetky originály, zobrazí sa text "Úloha sa uložila." spolu s kontrolným číslom úlohy. Toto číslo je zaznamenané v správe o prenose a v správe o činnosti odosielania obrázka a môže byť použité na kontrolu faxových úloh.
  - [TLAČ SPRÁV O ČINNOSTI ODOSELIANIA OBRÁZKOV \(strana 4-117\)](#)

**Ak chcete zrušiť skenovanie originálu:**

Ťuknite na tlačidlo [Zrušiť skenov].

## POUŽÍVATE AUTOMATICKÉHO PODÁVAČA DOKUMENTOV NA FAXOVANIE V REŽIME PRIAME TX

Odoslanie naskenovaného originálu bez uloženia do pamäte prístroja sa nazýva "priame tx".

Táto časť vysvetľuje, ako naskenovať originál pomocou automatického podávača dokumentov a ako ho priamo odoslať.



Ak chcete faxovať hrubý originál alebo iný originál, ktorý nemožno umiestniť do automatického podávača dokumentov, otvorte automatický podávač dokumentov a položte originál na predlohové sklo.



- Pri priamom prenose nie je možné použiť nasledujúce funkcie:  
Časový prenos, N-Up, Snímka karty, Vytvorenie úlohy, Pamäť vyžiadania, Počítanie originálu, Súbor, Rýchly súbor, Pamäťová schránka, Voľba, Obojstranné skenovanie, Prehľadávanie všeobecného adresára
- Opakované odosielanie sa nevykoná, ak priamy prenos nie je úspešný kvôli chybe komunikácie alebo z iného dôvodu.
- Ak už prebieha prenos faxu počas vykonávania operácie priameho prenosu, priamy prenos bude čakať, kým sa nedokončí predchádzajúci prenos. Po dokončení predchádzajúceho prenosu sa spustí priamy prenos.
- Počas čakania na priamy prenos môžete klepnúť na zobrazenie stavu úlohy pre zobrazenie obrazovky so stavom úlohy. Žiadne iné operácie sú možné.
  - [FAXOVÉ ÚLOHY \(strana 4-116\)](#)
- Pri prenose nie je možné použiť tlačidlo [Náhľad].

1

**Klepnutím na tlačidlo [Detail] zmeníte režim na normálny.**

► [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 4-9\)](#)

2

**Umiestnite originál do zásobníka podávača dokumentov automatického podávača dokumentov.**

► [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)



3



**Zadajte číslo cieľového faxu a klepnite na tlačidlo [priame tx] na paneli akcií.**

4

### **Zadajte číslo faxu prijímateľa.**

- Zadanie čísla cieľa pomocou číselných tlačidiel ► [strana 4-13](#)
- Načítanie cieľového umiestnenia z adresára ► [strana 4-14](#)
- Používanie vyhľadávania čísla na vyvolanie cieľa ► [strana 4-17](#)
- Používanie denníka prenosov na opätovné poslanie ► [strana 4-20](#)



- Môžete zadať len jeden cieľ. Tlačidlo predvoľby, pod ktorým je uložených viac cieľov nemožno použiť.
- Cieľ nemožno načítať z globálneho adresára.

5

### **Klepnutím na tlačidlo [Štart] spustíte prenos.**



Ak už prebieha prenos faxu počas vykonávania operácie priameho prenosu, priamy prenos bude čakať, kým sa nedokončí predchádzajúci prenos. Po dokončení predchádzajúceho prenosu sa spustí priamy prenos. Počas čakania na priamy prenos môžete skontrolovať iba stav úlohy.

► [TYPY OBRAZOVIEK SO STAVOM ÚLOHY \(strana 1-78\)](#)



#### **Ak chcete zrušiť skenovanie originálu:**

Ťuknite na tlačidlo [Zrušiť skenov].



# POUŽÍVANIE PREDLOHOVÉHO SKLA PRI PRENOSE

Uloženie naskenovaných originálov do pamäte zariadenia pred ich odoslaním sa nazýva "pamäť tx".

Táto časť vysvetľuje, ako skenovať originály umiestnené na predlohovom skle a ako odosielať údaje pomocou funkcie prenosu z pamäte.



- Ak sa počas operácie prenosu prijme fax, prenos bude možné rezervovať a prenos sa uskutoční po dokončení prijímania faxu.
- Ak sa počas skenovania originálov zaplní pamäť, zobrazí sa hlásenie a prenos sa zruší.

**1**

## Položte originál na predlohové sklo.

► [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)



Pri faxovaní viacstránkového originálu, naskenujte jednotlivé stránky v poradí od prvej stránky.

**2**

## Zadajte číslo faxu prijímateľa.

- Zadanie čísla cieľa pomocou číselných tlačidiel ► [strana 4-13](#)
- Načítanie cieľového umiestnenia z adresára ► [strana 4-14](#)
- Používanie vyhľadávania čísla na vyvolanie cieľa ► [strana 4-17](#)
- Vyvolanie cieľa z globálneho adresára ► [strana 4-18](#)
- Používanie denníka prenosov na opätovné poslanie ► [strana 4-20](#)

**3**

## Klepnutím na tlačidlo [Štart] spustíte prenos.

Po dokončení skenovania, zariadenie zapípa.

**4**

## Ak chcete naskenovať ďalšiu stránku, vymeňte stránky a potom kliknite na tlačidlo [Štart].


Opakujte tento postup, kým nie sú naskenované všetky originály.



Ak sa nevykoná v priebehu jednej minúty žiaden úkon, skenovanie sa automaticky ukončí a prenos sa zarezervuje.



5

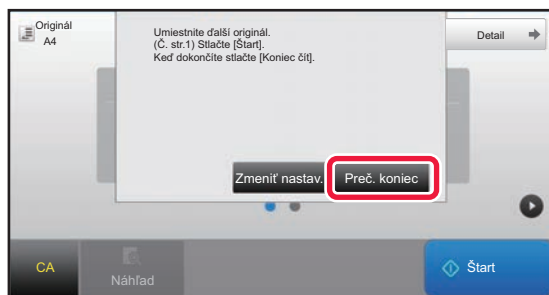

## Ťuknite na tlačidlo [Preč. koniec].

Zaznie zvukový signál.

Otvorte automatický podávač dokumentov a vyberte originál.



### Zrušenie skenovania:

Pred klepnutím na tlačidlo [Preč. koniec] klepnite na [CA].



- Keď boli naskenované všetky originály, zobrazí sa text "Úloha sa uložila." spolu s kontrolným číslom úlohy. Toto číslo je možné použiť na vyhľadanie úlohy v správe o transakcii alebo v správe o činnosti odosielania obrázka.  
► [TLAČ SPRÁV O ČINNOSTI ODOSELANIA OBRÁZKOV \(strana 4-117\)](#)
- Ak sa po zobrazení obrazovky s potvrdením nevykoná v priebehu jednej minúty žiaden úkon, skenovanie sa automaticky ukončí a prenos sa zarezervuje.
- Ak je to potrebné, na zmenu expozície, rozlíšenia, veľkosti skenovania a posielanej veľkosti pre každú skenovanú stranu originálu sa môžete dotknúť tlačidla [Zmeniť nastav.]. Ak v časti Iné vyberiete možnosť "Nv1" alebo "Snímka karty", pri skenovaní párných stránok originálu bude možné zmeniť len expozíciu.



### Zrušenie prenosu:

Pred klepnutím na tlačidlo [Preč. koniec] klepnite na [CA].



# POUŽITIE PREDLOHOVÉHO SKLA NA ODOSLANIE FAXU V REŽIME PRIAME TX

Odoslanie naskenovaného originálu bez uloženia do pamäte prístroja sa nazýva "priame tx".

Táto časť vysvetľuje, ako skenovať originál umiestnený na predlohovom skle a ako priamo odosielať dáta.

Pri odosielaní faxu z predlohového skla v režime priameho prenosu môže byť prenášaná iba jedna stránka.



- Pri priamom prenose nie je možné použiť nasledujúce funkcie:  
Časový prenos, N-Up, Snímka karty, Vytvorenie úlohy, Pamäť vyžiadania, Počítanie originálu, Súbor, Rýchly súbor, Pamäťová schránka, Voľba, Obojstranné skenovanie, Prehľadávanie všeobecného adresára
- Opakované odosielanie sa nevykoná, ak priamy prenos nie je úspešný kvôli chybe komunikácie alebo z iného dôvodu.
- Ak už prebieha prenos faxu počas vykonávania operácie priameho prenosu, priamy prenos bude čakať, kým sa nedokončí predchádzajúci prenos. Po dokončení predchádzajúceho prenosu sa spustí priamy prenos.
- Počas čakania na priamy prenos môžete klepnúť na zobrazenie stavu úlohy pre zobrazenie obrazovky so stavom úlohy. Žiadne iné operácie sú možné.  
► [FAXOVÉ ÚLOHY \(strana 4-116\)](#)
- Pri prenose nie je možné použiť tlačidlo [Náhľad].

**1**

**Klepnutím na tlačidlo [Detail] zmeňte režim na normálny.**

► [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 4-9\)](#)

**2**

**Položte originál na predlohové sklo.**

► [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)



Pri faxovaní viacstránkového originálu, naskenujte jednotlivé stránky v poradí od prvej stránky.

**3**

**Zadajte číslo cieľového faxu a klepnite na tlačidlo [priame tx] na paneli akcií.**



4

### Zadajte číslo faxu prijímateľa.

- Zadanie čísla cieľa pomocou číselných tlačidiel ► [strana 4-13](#)
- Načítanie cieľového umiestnenia z adresára ► [strana 4-14](#)
- Používanie vyhľadávania čísla na vyvolanie cieľa ► [strana 4-17](#)
- Používanie denníka prenosov na opätovné poslanie ► [strana 4-20](#)



- Môžete zadať len jeden cieľ. Tlačidlo predvoľby, pod ktorým je uložených viac cieľov nemožno použiť.
- Cieľ nemožno načítať z globálneho adresára.

5

### Klepnutím na tlačidlo [Štart] spustíte prenos.

Keď je linka pripojená k cieľu, spustí sa skenovanie originálu.



Ak už prebieha prenos faxu počas vykonávania operácie priameho prenosu, priamy prenos bude čakať, kým sa nedokončí predchádzajúci prenos. Po dokončení predchádzajúceho prenosu sa spustí priamy prenos. Počas čakania na priamy prenos môžete skontrolovať iba stav úlohy.

► [TYPY OBRAZOVIEK SO STAVOM ÚLOHY \(strana 1-78\)](#)



#### Ak chcete zrušiť skenovanie originálu:

Ťuknite na tlačidlo [Zrušiť skenov].



# PRENOS POMOCOU REPRODUKTORA

Ak je sa na vytáčanie používa reproduktor, fax bude odoslaný po vytočení čísla a nadviazaní spojenia.



- Ak osoba odpovie, budete môcť počuť jej hlas, ale nebudete môcť hovoriť.
- Ak sa používa reproduktor, prenos prebieha bez skenovania originálu do pamäte.
- Nemôžete použiť cieľ, ktorý obsahuje F-kód (podadresa a prístupový kód).
- Tlačidlo predvoľby, ktorý má viac cieľov alebo má ciele bez faxu nemožno použiť.
- V režime reproduktora pri prenose nie je možné použiť tlačidlo [Náhľad].

**1**

## Klepnutím na tlačidlo [Detail] zmeníte režim na normálny.


- [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 4-9\)](#)

**2**

## Vložte originál.

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)
- [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)

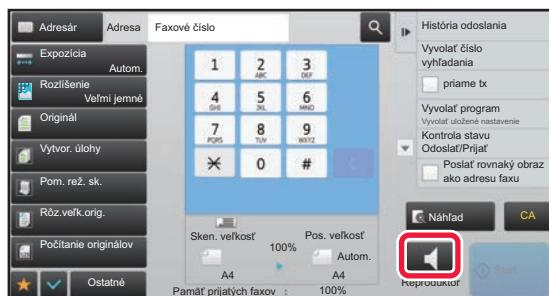**3**

## Ťuknite na tlačidlo [Reproduktor].

Po nadviazaní spojenia sa z reproduktora zariadenia ozve oznamovací tón.



Po klepnutí na môžete použiť posuvník alebo tlačidlá na nastavenie hlasitosti reproduktora.

**4**

## Zadajte číslo faxu prijímateľa.

- Zadanie čísla cieľa pomocou číselných tlačidiel ► [strana 4-13](#)
- Načítanie cieľového umiestnenia z adresára ► [strana 4-14](#)
- Používanie vyhľadávania čísla na vyvolanie cieľa ► [strana 4-17](#)
- Používanie denníka prenosov na opätovné poslanie ► [strana 4-20](#)



Tlačidlo predvoľby, pod ktorým je uložených viac cieľov nemožno použiť.

**5**

## Po nadviazaní spojenia, klepnutím na tlačidlo [Štart] zahájite prenos.



### Zrušenie prenosu:


Pre zastavenie prenosu, klepnite na tlačidlo [Odoslan. zrušené]. Pre zastavenie komunikácie, klepnite na tlačidlo [Reproduktor].



## ODOSIELANIE ROVNAKÉHO FAXU DO VIACERÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ (HROMADNÝ PRENOS)

Fax môžete odoslať na viac cieľov v jedinej operácii, ak napríklad posielate správu do pobočiek v rôznych regiónoch. Táto funkcia sa nazýva "vysielanie".

V rámci jednej operácie môžete odoslať údaje až do 500 cieľov vrátane vyhradených úloh odoslania. (Ak sú napríklad už vyhradené úlohy hromadného prenosu so 450 cieľmi, údaje možno odoslať až do 50 cieľov.)

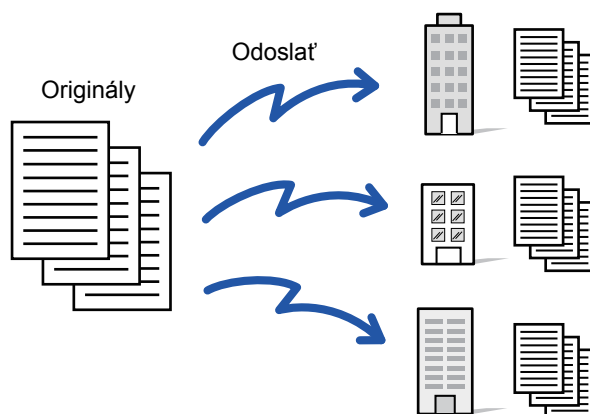

Cieľové umiestnenia, ktoré často používate na hromadný prenos, je vhodné uložiť ako kontakty alebo skupiny. V rámci jedného kontaktu je možné uložiť maximálne 500 cieľových umiestnení.

Pre hromadný prenos vyvoláte viaceré faxové čísla jednoduchým klepnutím na tlačidlo kontaktu alebo skupiny.

Keď sú adresy zaregistrované, môžete odoslať faxy tak, že nastavíte možnosť [Nastaviť ako východzie použitie] na ☒.

Ak chcete dočasne odstrániť cieľové umiestnenie z uložených adries, otvorte obrazovku potvrdenia detailov a odstráňte z nej cieľové umiestnenie.

- [ADRESÁR \(strana 1-88\)](#)
- [UKLADANIE ADRIES PRIAMYM ZADANÍM \(strana 1-92\)](#)
- [UKLADANIE ADRIES POMOCOU GLOBÁLNEHO VYHLÁDÁVANIA ADRESY \(strana 1-93\)](#)
- [UKLADANIE ADRIES Z DENNÍKA FAXU ALEBO ODOSELANIA OBRÁZKOV \(strana 1-95\)](#)
- [UKLADANIE SKUPÍN \(strana 1-96\)](#)



Keď je v časti "Nastavenie (administrátor)" -[Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Bežné nastavenia] → [Predvolené nastavenia] → [Predvolený Výber Knihy Adries] → [Použiť iba adresy pre režimy odosielania] začiarknuté políčko ☒ (predvolené továrenské nastavenie), fax je odoslaný len do tých cieľov, ktoré sú pre fax v rámci cieľov nastavené na [Nastaviť ako východzie použitie]. Ak zrušíte začiarknutie ☐, fax je možné odoslať aj na ciele iných režimov.

Ak na vytáčanie použijete tlačidlo predvoľby, počet faxových čísel, ktoré sú volané je počet cieľov, ktoré sú uložené v tlačidle predvoľby. Ak použijete tlačidlo predvoľby, ktoré má 10 cieľov, vytočí sa 10 faxových čísel.



- Prenos vysielania je k dispozícii iba pre prenos z pamäte.
- Ak je táto funkcia spojená s "Časovaným prenosom", prenos vysielania sa môže vykonať kedykoľvek, napríklad v noci. Prenos vysielania môže byť použitý aj v kombinácii s inými praktickými funkciami.
- Aj keď je použitý farebný originál, bude odoslaný na fax a internetové faxové ciele v čiernobielej farbe. Dlhý originál sa taktiež odošle v čiernobielej farbe.
- Ak chcete odoslať rovnaký obrázok ako fax do rôznych cieľových umiestnení, klepnite na tlačidlo [Poslať rovnaký obraz ako adresu faxu] na paneli akcií.
- Ak sa tam nachádzajú ciele skenovania na e-mail a ciele internetového faxu, šírka odosielania pre skenovanie na e-mail a internetový fax bude rovnaká ako šírka odosielania pre fax.





## 1

### Vložte originál.

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)
- [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)

## 2

### Zadajte všetky ciele.

- Zadanie čísla cieľa pomocou číselných tlačidiel ► [strana 4-13](#)
- Načítanie cieľového umiestnenia z adresára ► [strana 4-14](#)
- Používanie vyhľadávania čísla na vyvolanie cieľa ► [strana 4-17](#)
- Vyvolanie cieľa z globálneho adresára ► [strana 4-18](#)
- Používanie denníka prenosov na opätovné poslanie ► [strana 4-20](#)




Ak chcete zadať iný cieľ pomocou číselných tlačidiel po zadaní cieľa pomocou číselných tlačidiel, pred zadaním ďalšieho cieľa klepnite na **+**.

**+** možno vynechať pred alebo po zadaní cieľa pomocou tlačidla predvoľby.


Ak je povolená možnosť "Pred voľbou nasledujúcej adresy nezabudnite stlačiť tlačidlo Ďalšia adresa ([+])." v časti režim nastavenia, pred zadaním ďalšieho cieľa klepnite na tlačidlo **+**.

## 3

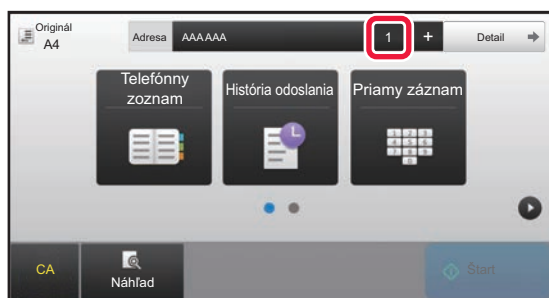

Ťuknite na tlačidlo [Všetky ciele].

## 4

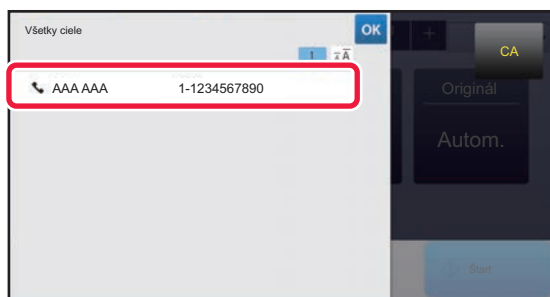

Potvrďte cieľ.



### Zrušenie určeného cieľa:

Vyberte adresu, ktorú chcete zrušiť na obrazovke so zoznamom adries a klepnite na tlačidlo [Zmazať].



5

**Spustíte skenovanie originálu klepnutím na tlačidlo [Štart].**

- Ak ste vložili strany originálu do zásobníka s podávačom dokumentov, naskenujú sa všetky strany. Ozve sa pípnutie na signalizáciu ukončenia skenovania a prenosu.
- Ak ste umiestnili originál na predlohové sklo, skenujte strany vždy po jednej. Keď sa dokončí skenovanie, vložte ďalší originál a dotknite sa tlačidla [Štart]. Tento postup opakujte, kým sa nenaskenujú všetky strany, a potom klepnite na tlačidlo [Preč. koniec]. Ozve sa pípnutie na signalizáciu ukončenia skenovania a prenosu.




Klepnutím na tlačidlo [Náhľad] môžete skontrolovať náhľad obrázka ešte pred odoslaním faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti "[KONTROLA OBRÁZKA, KTORÝ SA PRENÁŠA \(strana 4-29\)](#)".

## OPÄTOVNÉ ODOSIELANIE DO NEÚSPEŠNÝCH CIEĽOV HROMADNÉHO PRENOSU

Výsledok ukončeného hromadného prenosu sa dá skontrolovať na obrazovke so stavom úlohy. Ak sa prenos na ktorúkoľvek z cieľových adries nepodaril, znova odošlite fax na tieto adresy.

1

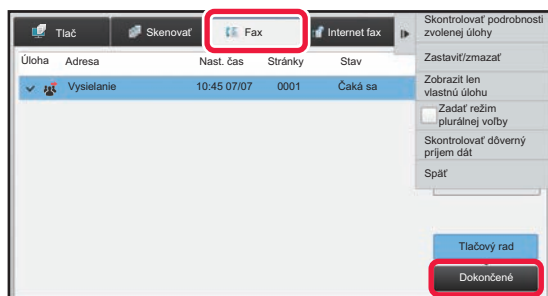


**Klepnite na zobrazenie stavu úlohy a klepnite na kartu [Fax].**

2

**Ťuknite na tlačidlo [Dokončené].**



3

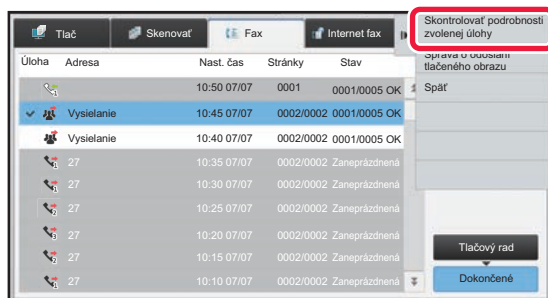

Po klepnutí na tlačidlo dokončeného hromadného prenosu klepnite na tlačidlo [Skontrolovať podrobnosti zvolenej úlohy] na paneli akcií.



Ak hromadný prenos obsahoval ciele rôznych režimov, rovnaké tlačidlo hromadného prenosu sa zobrazí v každom z týchto režimov.

4

Klepnutím na tlačidlo [Zlyhanie] po klepnutí na kartu [Poslať znova na všetky adr., kam sa nepodarilo] na paneli akcií znova odošlete obrázok.



Ďalší postup po klepnutí na tlačidlo [Poslať znova na všetky adr., kam sa nepodarilo] sa odlišuje v závislosti od toho, či bola alebo nebola použitá funkcia zakladania dokumentov.

- **Používanie funkcie zakladania dokumentov:**

Vráťte sa na obrazovku opätovného poslania režimu zakladania dokumentov so zadanými neúspešnými cieľovými umiestneniami. Vykonať postup pri opätovnom odosielaní založených dokumentov. (Nie je potrebné znova skenovať originál.)

V prípade, že bola úloha uložená v dôvernom priečinku alebo ak bola uložená ako dôverný súbor, po klepnutí na tlačidlo [Skús. znova] sa zobrazí okno na zadanie hesla. Zadajte heslo.


- **Nepoužívanie funkcie zakladania dokumentov:**

Vráťte sa na základnú obrazovku so zadanými neúspešnými cieľovými umiestneniami. Vložte originál a vykonajte postup pri hromadnom prenose.



## ODOSLANIE FAXU PRIAMO Z POČÍTAČA (PC-Fax)

Súbor v počítači sa dá odoslať pomocou tohto zariadenia ako fax (funkcia PC-Fax). Faxy sa odosielať pomocou funkcie PC-Fax rovnakým spôsobom, ako sa tlačia dokumenty. Ako ovládač tlačiarne pre svoj počítač vyberte ovládač PC-Fax a potom zadajte príkaz na tlač v aplikácii. Vytvorí sa údaj obrázka na prenos a pošlú sa ako fax. Pomocou aplikácie Prehliadač denníka možno faxy odosielať použitím denníka prenosu zobrazeného v tejto aplikácii.

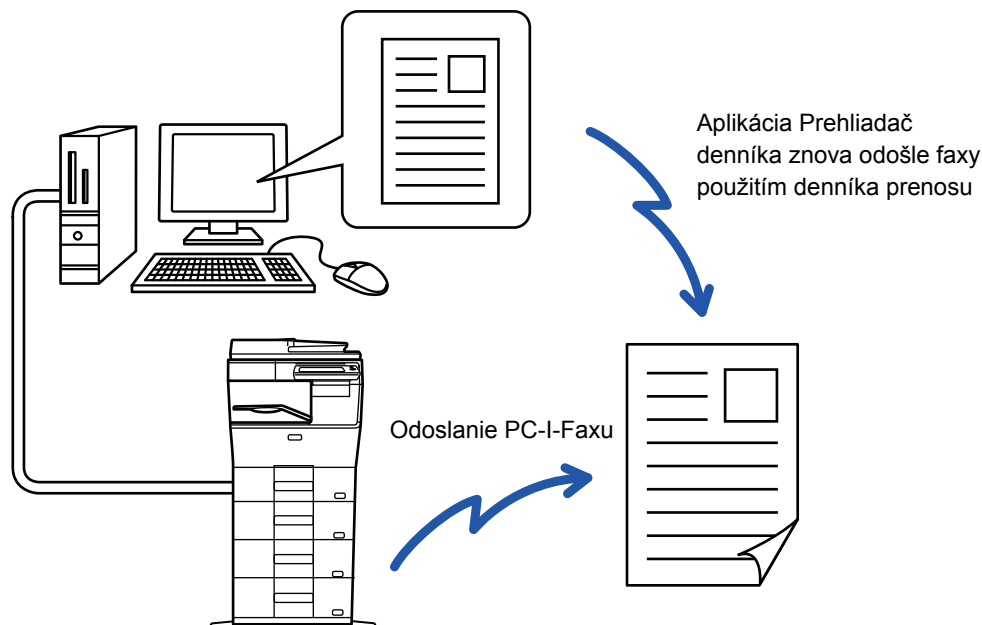

Návod na používanie tejto funkcie nájdete v Pomocníkovi ovládača PC-Fax.



- Ak chcete použiť funkciu PC-Fax, musí byť nainštalovaný ovládač PC-Fax. Ďalšie informácie si pozrite v Návide na inštaláciu softvéru.
- Táto funkcia sa dá používať len na počítači s operačným systémom Windows®.



Pre túto funkciu je k dispozícii iba prenos. Faxy nemožno prijímať pomocou počítača.



# ODSTRÁNENIE ZÁZNAMU O PRENOSE

Záznamy o prenoše môžete skontrolovať na paneli akcií v každom režime odosielania obrazu. Môžete odstrániť adresu vybranú v zázname o prenose alebo odstrániť všetky adresy.


## Odstránenie vybranej histórie

1

Klepnutím na tlačidlo [Detail] zmeníte režim na normálny.

► [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 4-9\)](#)


2

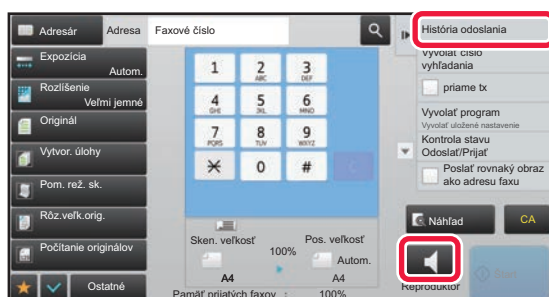

Na paneli akcií ťuknite na položku [História odoslania].

Zobrazí sa záznam o prenose

3

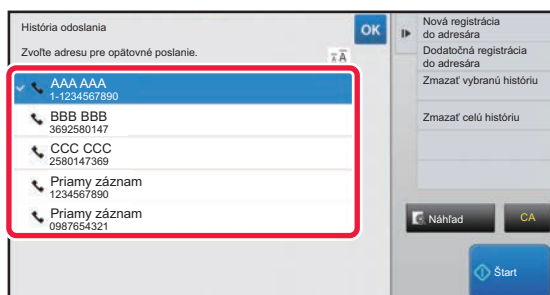


Vyberte adresu, ktorú chcete odstrániť.

4

Na paneli akcií ťuknite na položku [Zmazať vybranú históriu].

Zobrazí sa správa s výzvou na potvrdenie odstránenia.

5

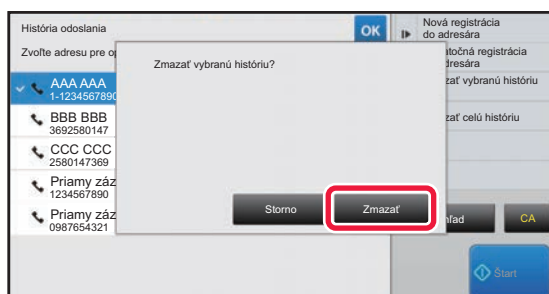

Ťuknite na tlačidlo [Zmazať].




## Odstránenie celej histórie

1

Klepnutím na tlačidlo [Detail] zmeníte režim na normálny.

► [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 4-9\)](#)


2

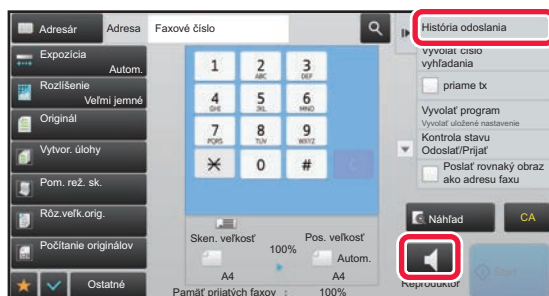

Na paneli akcií ťuknite na položku [História odoslania].

Zobrazí sa záznam o prenose


3

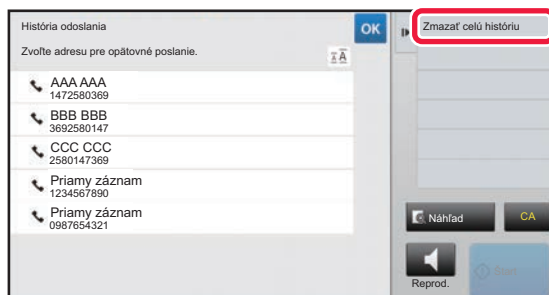

Na paneli akcií ťuknite na položku [Zmazať celú históriu].

Zobrazí sa správa s výzvou na potvrdenie odstránenia.

4

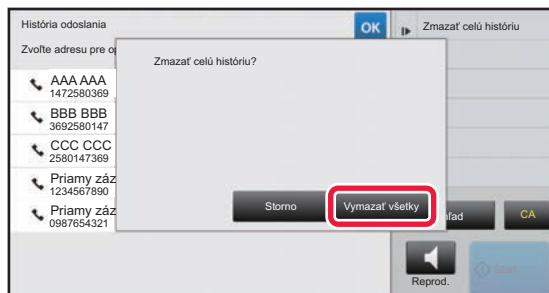


Ťuknite na tlačidlo [Vymazať všetky].



# NASTAVENIE SKENOVANIA ORIGINÁLOV

## AUTOMATICKÉ SKENOVANIE OBIDVOCH STRÁN ORIGINÁLU (2-str. originál)

Ak ste vložili originály inej veľkosti, než je veľkosť originálu zadaná v ponuke Default Original Size Settings, zadajte veľkosť originálu manuálne.

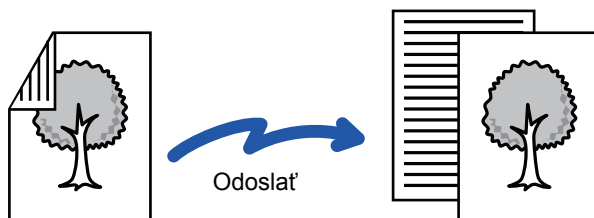

2-str. originál

Dve stránky sú odosielané ako jedna stránka (N-Up)



- Obojstranné skenovanie nie je možné, ak sa vykonáva priamy prenos alebo prenos pomocou reproduktora.
- Obojstranné skenovanie nemôžete použiť, keď je veľkosť originálu nastavená na hodnotu Dlhá strana.




Obojstranné skenovanie sa automaticky vypne po ukončení prenosu.

1

Kniha



Kalendár

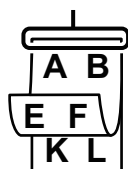


**Klepnite na tlačidlo [Originál] a potom na tlačidlo [Kniha] alebo [Kalendár].**

Podľa obrázka vľavo skontroluje okraj väzby, ak sa chcete dotknúť tlačidiel originálu a výberu.



V normálnom režime klepnite na tlačidlo [2-stranná brožúra] alebo [2-stranný Blok].

2

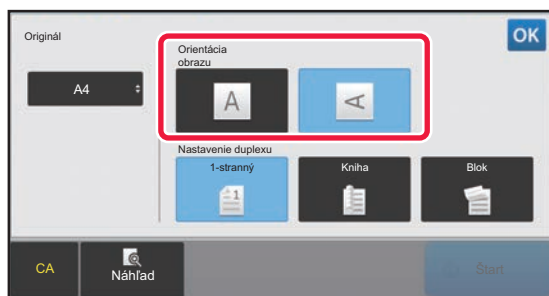

**Dotknite sa tlačidla [Orientácia obrazu] s rovnakou orientáciou, akú má vložený originál.**

Ak toto nastavenie nie je správne, obrázok sa nemusí odoslať správnym spôsobom.

Po dokončení nastavenia sa dotknite tlačidla **OK**.



**Zrušenie obojstranného skenovania:**

Ťuknite na tlačidlo [1-stranný].

V normálnom režime klepnite na tlačidlo [2-stranná brožúra] alebo [2-stranný Blok], ktoré bolo zobrazené vynútené, a zrušte jeho zobrazenie.



# ZADANIE SKENOVANEJ VEĽKOSTI ORIGINÁLU VO FORMÁTE PAPIERA

Ak ste vložili originály inej veľkosti, než je veľkosť originálu zadaná v ponuke Default Original Size Settings, zadajte veľkosť originálu manuálne.




Keď je vybraná [Dlhá strana], nie je možné meniť nastavenie obojstranného skenovania a posielanú veľkosť. Obrázok sa odošle iba v režime Mono2.

**1**

Ťuknite na tlačidlo [Originál].

**2**

Ťuknite na tlačidlo [Veľkosť].

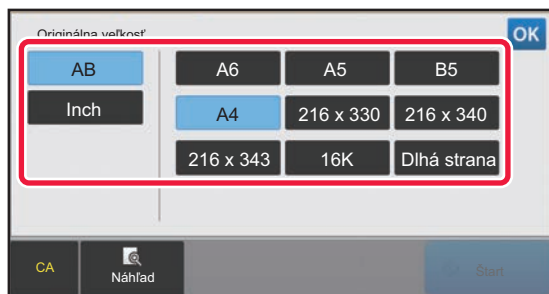**3**

Klepnite na tlačidlo zodpovedajúce veľkosti originálu.

Po dokončení nastavenia sa dotknite tlačidla **OK**.



- Ak odosielate dlhý originál, klepnite na tlačidlo [Dlhá strana]. Na skenovanie dlhého originálu použite automatický podávač dokumentov. Maximálna šírka, ktorú je možné naskenovať, je 500 mm (19-5/8") (maximálna výška je 216 mm (8-1/2")).
  - [VEĽKOSTI ORIGINÁLOV, KTORÉ JE MOŽNÉ ODOSLAŤ \(strana 4-26\)](#)





# ZADANIE SKENOVANEJ VEĽKOSTI ORIGINÁLU POMOCOU ČÍSELNÝCH HODNÔT

Ak skenujete originál neštandardnej veľkosti, ako napríklad pohľadnicu, zadajte veľkosť originálu pomocou číselných hodnôt po vložení originálu. Šírka môže byť od 25 mm do 356 mm (1" až 14") a výška môže byť od 25 mm do 216 mm (1" až 8-1/2").



Keď je skenovaná veľkosť zadaná číselnými hodnotami, nie je možné zadať posielanú veľkosť.


**1**

**Klepnutím na tlačidlo [Detail] zmeňte režim na normálny.**


► [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 4-9\)](#)

**2**

**Ťuknite na tlačidlo [Originál].**

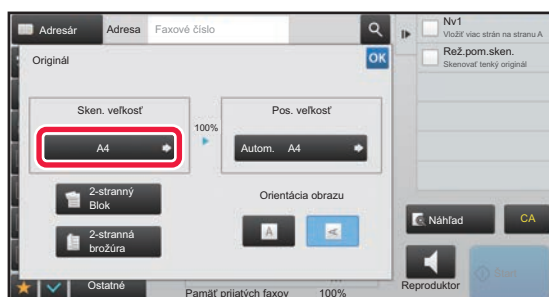**3**

**Ťuknite na tlačidlo [Sken. veľkosť].**

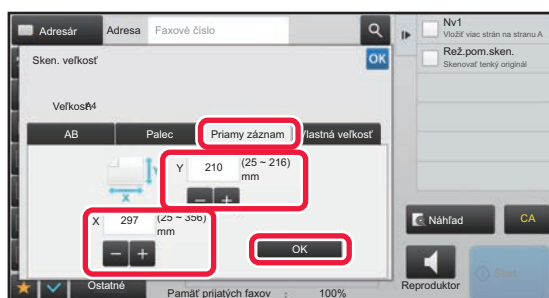**4**

**Klepnite na tlačidlo [Priamy záznam] a potom zadajte veľkosť skenovania.**

- Klepnite na príslušné oblasti so zobrazením šírky a výšky a zadajte veľkosti číselnými tlačidlami.
- Na jemné doladenie zadanej veľkosti je pohodlné použiť tlačidlá **-** **+**.

**5**

**Ťuknite na tlačidlo [OK].**

Po dokončení nastavenia sa dvakrát dotknite tlačidla **OK**.

Na základnej obrazovke skontrolujte, či je určená veľkosť zobrazená na tlačidle [Originál].



**Zrušenie nastavení určenej veľkosti:**

Ťuknite na tlačidlo [Autom.].



# ULOŽENIE ČASTO POUŽÍVANÝCH VEĽKOSTÍ ORIGINÁLOV

Uložte často používané neštandardné veľkosti originálov. V tejto časti je vysvetlené, ako uložiť, vyvolať, zmeniť a odstrániť neštandardné veľkosti originálov.



- Uložená veľkosť originálu sa zachová dokonca aj po vypnutí sieťového napájania.
- Na kopírovanie, faxovanie a odosielanie obrázkov sa dá zaregistrovať celkovo až 12 neštandardných veľkostí originálov.
- Pridané veľkosti originálu sa zobrazia aj v ďalších režimoch.

## Uloženie veľkostí originálu (Upraviť/Zmazať)

**1**

Klepnutím na tlačidlo [Detail] zmeníte režim na normálny.


► [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 4-9\)](#)

**2**

Ťuknite na tlačidlo [Originál].

**3**


Klepnite na tlačidlo [Sken. veľkosť] a potom na kartu [Vlastná veľkosť].

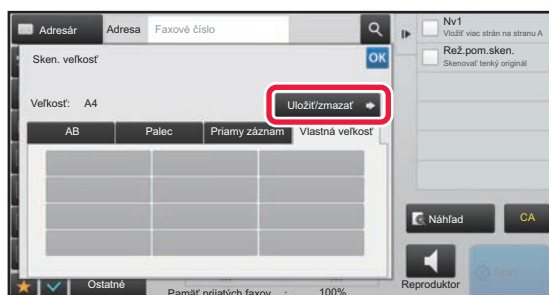**4**

Klepnite na tlačidlo [Uložiť/zmazať].



5

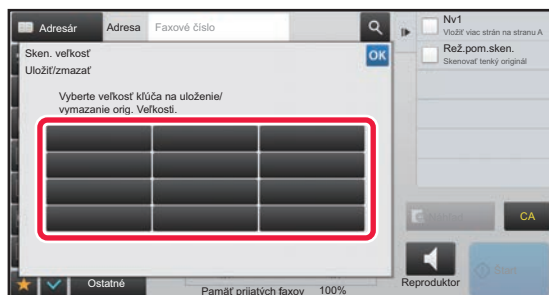

**Klepnutím na tlačidlo ( ) uložíte vlastnú veľkosť originálu.**

Klepnite na tlačidlo, ktoré nezobrazuje veľkosť.



## Úprava alebo zmazanie predtým uloženého tlačidla:


Ťuknite na tlačidlo, ktoré chcete upraviť alebo zmazať. Objaví sa nasledovná obrazovka.

- Na úpravu daného tlačidla klepnite na tlačidlo [Upraviť] a prejdite na ďalší krok.
- Na zmazanie tlačidla klepnite na tlačidlo [Zmazať]. Uistite sa, či bola veľkosť originálu zmazaná, a klepnite na tlačidlo

OK.



6

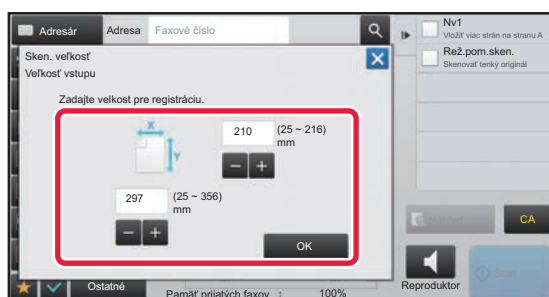

## Zadajte veľkosti originálu.

Klepnite na príslušné oblasti so zobrazením šírky a výšky a zadajte veľkosti číselnými tlačidlami.



Na jemné doladenie zadanej veľkosti je pohodlné použiť tlačidlá - +.

7

## Ťuknite na tlačidlo [OK].

Klepnite na tlačidlo OK a skontrolujte, či je správne pridané tlačidlo veľkosti uloženej na obrazovke Veľkosť skenovania. Keď to skontrolujete, klepnite na krížik OK.



## Zrušenie operácie:

Ťuknite na tlačidlo [CA].



## Vyvolanie uloženej veľkosti originálu

1

Klepnutím na tlačidlo [Detail] zmeňte režim na normálny.

► [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 4-9\)](#)


2

Ťuknite na tlačidlo [Originál].

3

Klepnite na tlačidlo [Sken. veľkosť] a potom na kartu [Vlastná veľkosť].

4

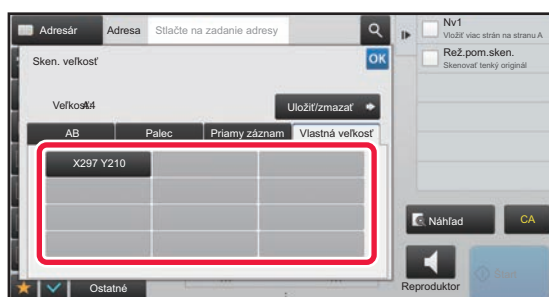

**Klepnite na tlačidlo veľkosti originálu, ktorú chcete vyvolať.**

Po vybratí tlačidla veľkosti originálu klepnite na tlačidlo **OK**. Skontrolujte, či je určená veľkosť zobrazená na obrazovke pre veľkosť skenovania.



### Zrušenie operácie

Ťuknite na tlačidlo [CA].



# URČENIE VEĽKOSTI ODOSELANIA OBRÁZKA

Klepnite na toto tlačidlo, aby ste zadali posielanú veľkosť ako veľkosť papiera. Ak je vybraná posielaná veľkosť väčšia ako skenovaná veľkosť, bude obrázok zväčšený. Ak je vybraná posielaná veľkosť menšia ako skenovaná veľkosť, bude obrázok zmenšený.



Posiellanú veľkosť nie je možné zadať, keď je ako skenovaná veľkosť vybraná [Dlhá strana] alebo keď je skenovaná veľkosť zadaná číselnými hodnotami.


**1**

**Klepnutím na tlačidlo [Detail] zmeňte režim na normálny.**


► [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 4-9\)](#)

**2**

**Ťuknite na tlačidlo [Originál].**

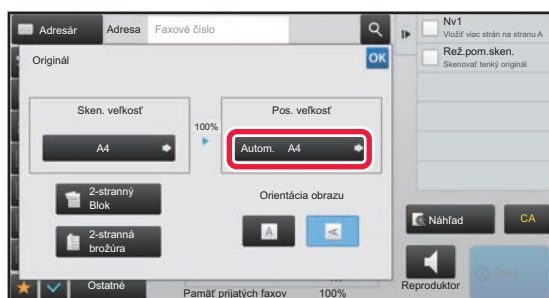**3**

**Ťuknite na tlačidlo [Pos. veľkosť].**

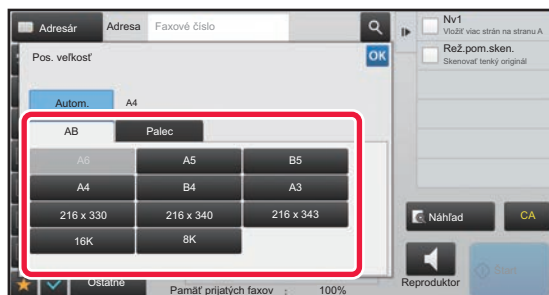**4**

**Dotknite sa tlačidla požadovanej odosielanej veľkosti.**


Po dokončení nastavenia sa dotknite tlačidla **OK**.



V závislosti od veľkosti papiera zadanej pod položkou "Sken. veľkosť" sa niektoré veľkosti nemusia dať vybrať ako "Pos. veľkosť". Nemôžete klepnúť na tlačidlá veľkosti, ktoré nie sú k dispozícii pre možnosť "Pos. veľkosť".



5

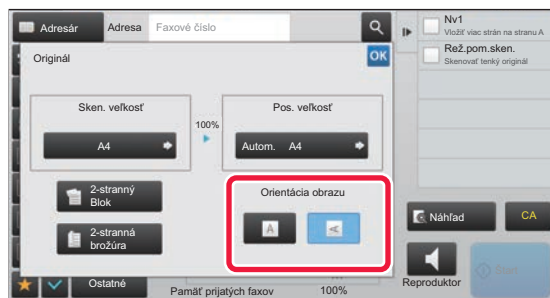

**Dotknite sa tlačidla [Orientácia obrazu] s rovnakou orientáciou, akú má vložený originál.**

Ak toto nastavenie nie je správne, obrázok sa nemusí odoslať správnym spôsobom.

Po dokončení nastavenia sa dotknite tlačidla **OK**.



**Ak chcete nastaviť predvolené nastavenia orientácie obrazu:**

V časti "Nastavenie (administrátor)" vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Bežné nastavenia] → [Nastavenia stavu] → [Otočenie obrázka].



Pomer použitý na zmenšenie alebo zväčšenie obrázka originálu sa objaví medzi položkami "Sken. veľkosť" a "Pos. veľkosť".



# ZMENA EXPOZÍCIE

Expozícia môže byť zmenená tak, aby vyhovovala tmavosti originálu.



Keď používate automatický podávač dokumentov, nie je možné po začatí skenovania meniť nastavenie expozície. (Ak však používate "Vytvor. úlohy" alebo "Nastavenie náhľadu" v časti "Ostatné", expozíciu môžete zmeniť po každom vložení nového súboru originálov.)

## Nastavenie expozície

| Expozícia |     | Návrh                                                                                  |
|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Autom.    |     | Toto nastavenie automaticky upraví expozíciu podľa svetlých a tmavých častí originálu. |
| Manuálne  | 1-2 | Vyberte toto nastavenie, keď originál obsahuje tmavý text.                             |
|           | 3   | Vyberte toto nastavenie pre normálny originál (ani tmavý, ani svetlý).                 |
|           | 4-5 | Vyberte toto nastavenie, keď originál obsahuje svetlý text.                            |

**1**

Po klepnutí na tlačidlo [Expozícia] klepnite na tlačidlo [Manuálne].

**2**

Upravte expozíciu pomocou posuvníka alebo  .

Po dokončení úprav sa dotknite tlačidla .



Keď je vybratá možnosť [Autom.], expozícia sa nastaví na hodnotu "3".



# ZMENA ROZLIŠENIA

Rozlíšenie môže byť určené tak, aby zodpovedalo vlastnostiam originálu, ako je napríklad text alebo fotografie, veľkosť textu a tmavosť obrazu.

## Nastavenie rozlíšenia

| Rozlíšenie     | Návrh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Štandardné     | Toto nastavenie vyberte, ak je na origináli text s normálnou veľkosťou textu (ako je text v tomto návode).                                                                                                                                                                                                                    |
| Jemné          | Toto nastavenie vyberte, ak má originál malý text alebo grafy s jemnými líniami. Originál bude naskenovaný v dvojnásobnej rozlíšení nastavenia [Štandardné].                                                                                                                                                                  |
| Veľmi jemné    | Toto nastavenie vyberte, ak originál obsahuje zložité obrázky alebo schémy. Vytvorí sa obrázky s vyššou kvalitou, ako je nastavenie [Jemné].                                                                                                                                                                                  |
| Extrémne jemné | Toto nastavenie vyberte, ak originál obsahuje zložité obrázky alebo schémy. Toto nastavenie poskytuje najlepšiu kvalitu obrazu. Avšak, prenos bude trvať dlhšie ako v prípade iných nastavení.                                                                                                                                |
| Polotón        | Toto nastavenie vyberte, ak je originál fotografia alebo ak obsahuje prechody farieb (napr. farebný originál).<br>Toto nastavenie bude vytvoriť jasnejší obraz ako v prípade použitia nastavenia [Jemné], [Veľmi jemné] alebo [Extrémne jemné].<br>Ak sa používa nastavenie [Štandardné], nie je možné vybrať polovičné tóny. |



- Ak používate automatický podávač dokumentov, po začatí skenovania nie je možné meniť nastavenie rozlíšenia. (Ak však používate možnosť "Vytvor. úlohy" alebo "Nastavenie náhľadu" v časti "Ostatné", rozlíšenie môžete zmeniť po každom vložení nového súboru originálov.)
- Ak je fax odoslaný v rozlíšení [Extrémne jemné], [Veľmi jemné] alebo [Jemné], použije sa nižšie rozlíšenie v prípade, že prijímajúce zariadenie nepodporuje toto rozlíšenie.

1

Ťuknite na tlačidlo [Rozlíšenie].

2



## Dotknite sa tlačidla požadovaného rozlíšenia.

Ak je originál fotografia alebo ak obsahuje prechody farieb (napr. farebné originály) a budete chcieť vytvoriť jasnejší obraz než pri použití nastavenia [Jemné], [Veľmi jemné] alebo [Extrémne jemné], nastavte políčko [Polotón] na ☒. Ak sa používa nastavenie [Štandardné], nie je možné vybrať polovičné tóny.

Po dokončení nastavenia sa dotknite tlačidla **OK**.





# PRÍJEM FAXU

Táto časť vysvetľuje, ako zadať cieľ z úvodnej obrazovky jednoduchého režimu.

► [VÝBER REŽIMU FAXU \(strana 4-8\)](#)

## PRIJATIE FAXU

### AUTOMATICKÝ PRÍJEM FAXOV

Keď je režim príjmu nastavený na možnosť "Automatické prijímanie", zariadenie nebude automaticky tlačiť faxy.




- Keď prebieha príjem faxu, prenos je možné rezervovať vykonaním prenosu v režime prenosu z pamäte.
  - [SPÔSOBY PRENOSU FAXU \(strana 4-23\)](#)
- Oznamovací indikátor údajov bliká od začiatku príjmu faxu až do dokončenia tlače.
- Ak chcete vytlačiť prijaté faxy, uistite sa, že je v zásobníku papiera v zariadení vložený papier. Nie je potrebné vkladať papier formátu A4 (8-1/2" x 11") a B5 (5-1/2" x 8-1/2") s vertikálnou ( ) alebo horizontálnou ( ) orientáciou. Rozdiely v orientácii sa nastavujú automaticky po prijatí faxu.  
Ak je prijatý menší fax ako A4 (8-1/2" x 11"), veľkosť papiera použitého na tlač sa líši v závislosti od orientácie (horizontálna alebo vertikálna), v ktorej odosielateľ umiestnil originál.
- Ak pri tlači prijatých údajov bola vykonaná tlačová úloha, ako je funkcia kopírovania alebo tlačiarne, pred prijatím údajov sa vytlačí prvá rezervovaná úloha.
- Prijaté faxy nebudú vytlačené, ak zariadenie nemôže tlačiť kvôli chybovému stavu, ako je minútý papier, minútý toner alebo zaseknutý papier. Faxy budú vytlačené automaticky hneď po odstránení chybového stavu. (Ak sa minul papier, vložte papier a klepnite na na dotykovom paneli.)
- Aktuálny režim príjmu faxu môžete skontrolovať v systémovej oblasti v hornej časti obrazovky.



#### Prepínanie medzi automatickým a manuálnym režimom príjmu:

Vyberte možnosť [Nastavenia systému] v časti "Nastavenie (administrátor)" → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Dáta faxu Príjem/Preposlanie (Manuál)] → [Nastavenia faxu] → [Prijat' nastavenia].

1

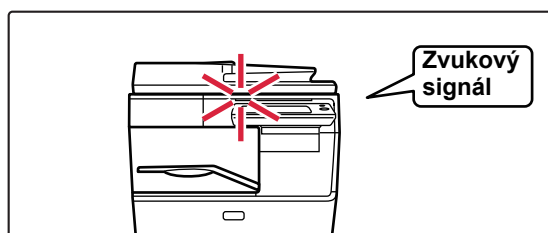

#### Zariadenie zazvoní a faxový príjem sa automaticky spustí.

Po začatí príjmu bude blikáť oznamovací indikátor údajov.  
Po skončení príjmu zaznie pípnutie.



2

**Faxy sa vytlačia automaticky.**

Po dokončení tlače oznamovací indikátor údajov zhasne.


**Ak sa zobrazí obrazovka na zadanie PIN kódu:**

PIN kód je zaregistrovaný na prijímanie faxových údajov. Po zadaní správneho PIN kódu sa vytlačí prijatý fax.

► [TLAČ FAXU CHRÁNENÉHO PIN KÓDOM \(Nastavenie pozdržania tlače prijatých údajov\) \(strana 4-57\)](#)

## Ako skontrolovať režimu príjmu faxov

Aktuálny režim príjmu faxu môžete skontrolovať v systémovej oblasti v hornej časti obrazovky.

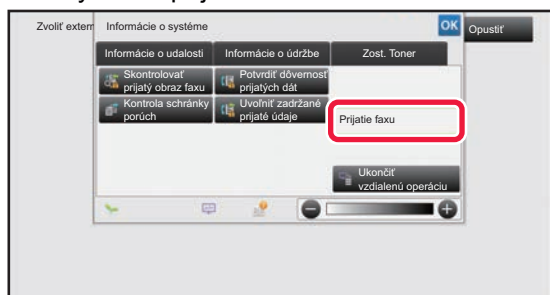



# MANUÁLNY PRÍJEM FAXOV

Faxy môžete prijímať ručne pomocou dotykového panela (ručne).



- Pri nadviazaní telefónneho hovoru klepnutím na tlačidlo [Reproduktor] budete počuť hlas volajúceho, ale nebudete môcť hovoriť.
- Po odpovedaní na hovor na telefónnej linke môžete prijať fax. Na príjem faxu môže byť použitý aj diaľkový príjem.
  - [PRÍJEM FAXU PO PRIJATÍ HOVORU NA PRÍDAVNOM TELEFÓNE \(VZDIALENÝ PRÍJEM\) \(strana 4-115\)](#)



## Prepínanie medzi automatickým a manuálnym režimom príjmu:

Vyberte možnosť [Nastavenia systému] v časti "Nastavenie (administrátor)" → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Dáta faxu Príjem/Preposlanie (Manuál)] → [Nastavenia faxu] → [Prijat' nastavenia].

1


## Keď zariadenie zazvoní, klepnutím na tlačidlo [Detail] prepnete na normálny režim a klepnite na tlačidlo [Reproduktor].

Keď klepnete na tlačidlo [Reproduktor], zobrazí sa [Prijat'] a


► [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 4-9\)](#)



- Ak chcete upraviť hlasitosť reproduktora, klepnite na tlačidlo a upravte hlasitosť pomocou posuvníka alebo tlačidiel .
- V prípade, že prijaté faxové úlohy zostanú nevytlačené, spôsobí to zaplnenie pamäte faxu, čo môže zabrániť prijatiu niektorých faxov. Pri použití tejto funkcie by ste mali vytlačiť prijaté údaje čo najskôr, aby nezostávali v pamäti faxu. Zostávajúcu kapacitu pamäte faxu si môžete pozrieť na základnej obrazovke režimu faxu.

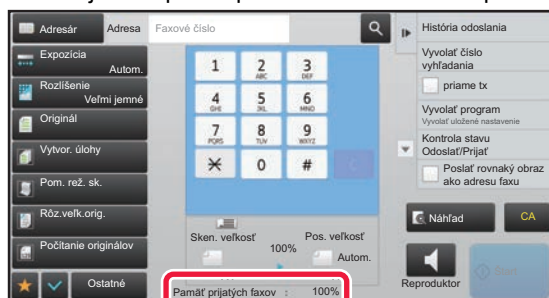

2

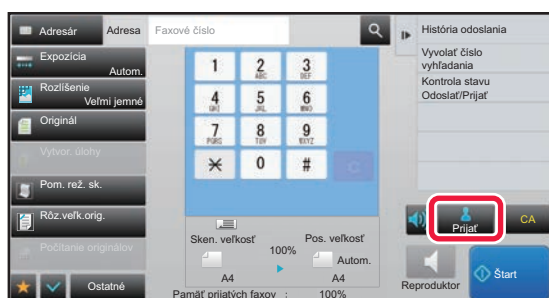

## Klepnutím na tlačidlo [Prijat'] prijmete fax.


Po dokončení tlače oznamovací indikátor údajov zhasne.



# TLAČ PRIJATÝCH ÚDAJOV

## TLAČ FAXU CHRÁNENÉHO PIN KÓDOM (Nastavenie pozdržania tlače prijatých údajov)

Zapnite toto nastavenie, aby sa prijaté faxy ukladali do pamäte bez toho, aby sa tlačili. Na vytlačenie týchto faxov sa musí zadať PIN kód. Keď je táto funkcia zapnutá, na dotykovom paneli sa po prijatí faxu zobrazí obrazovka na zadanie PIN kódu.

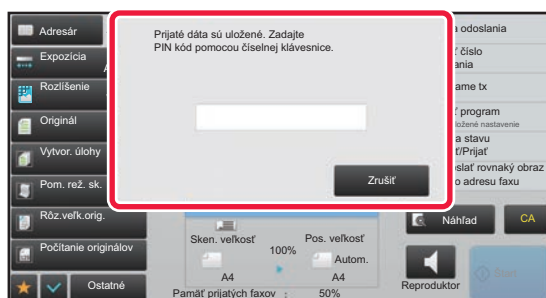

### Povolenie nastavenia pozdržania tlače prijatých údajov:

V časti Režim nastavenia (administrátor) vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Bežné nastavenia] → [Nastavenia stavu] → [Nastavenie pozdržania pre prijatú tlač údajov].

## Dôležité pokyny pri používaní tejto funkcie

Ak prijaté faxové údaje nie sú vytlačené alebo odstránené, pamäť faxu sa zaplní a zariadenie nebude môcť prijímať faxy. Pri použití tejto funkcie by ste mali vytlačiť prijaté údaje čo najskôr, aby nezostávali v pamäti faxu.

Zostávajúcu kapacitu pamäte faxu si môžete pozrieť na základnej obrazovke režimu faxu.

Keď v pamäti faxu zostáva málo voľného miesta, na dotykovom paneli sa zobrazí správa "Manuálne prijímanie je vypnuté. Kvôli nedostatku pamäte.".



- Prijaté faxy sa uložia do pamäte bez ohľadu na to, či boli prijaté automaticky alebo manuálne.
- Keď odošlete prijaté údaje do iného zariadenia, údaje uložené v pamäti sa taktiež odošlú. V tomto okamihu sa objaví rovnaká obrazovka na zadanie PIN kódu ako pre tlač. Presmerovanie sa nevykoná, pokiaľ sa nezadá PIN kód.

Keď pomocou číselných tlačidiel zadáte vopred naprogramovaný 4-ciferný PIN kód, spustí sa tlač.

Klepnutím na kláves [Zrušiť] sa obrazovka na zadanie PIN kódu zatvorí. Opätovne sa otvorí, ak klepnete na  alebo zmeníte režim. Na dotykovom paneli bude blikať tlačidlo pre údaje v pamäti.



### Zobrazenie obrazovky so zoznamom prijatých údajov po zadaní PIN kódu:


V časti "Nastavenie (administrátor)" vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Bežné nastavenia] → [Nastavenia stavu] → [Nastavenie náhľadu] → [Prijaté kontrol. nastav. dátového obrazu].



# TLAČ PRIJATÝCH ÚDAJOV V ZADANOM ČASE

Môžete spustiť tlač prijatých údajov v určenom čase.

Aby nebola tlač stresová, vyhnite sa tlači veľkého počtu strán v najrušnejšom čase počas dňa a keď nepotrebuje súrne tlačiť.

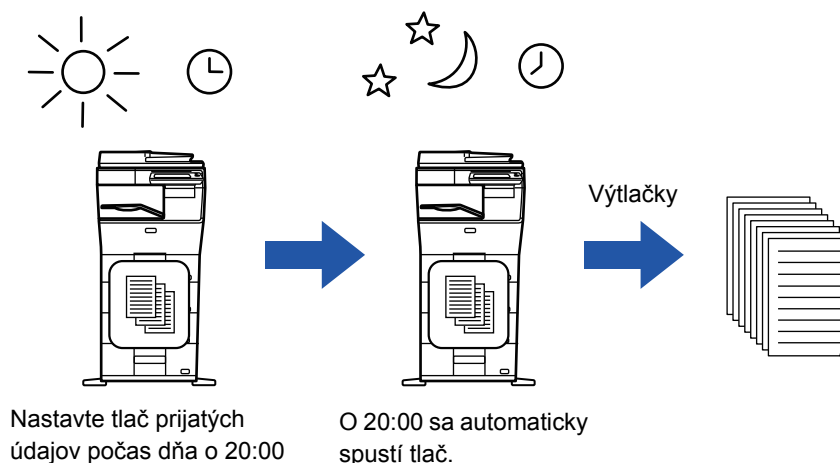

- Vytlačené údaje sa automaticky odstránia z pamäte.
- Ak v určenom čase vypnete napájanie, tlač sa spustí podľa načasovania po zapnutí napájania.
- Túto funkciu môžete použiť, ak je povolená možnosť v časti "Nastavenie (správca)" - [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Bežné nastavenia] → [Nastavenia stavu] → [Nastavenie náhľadu] → [Prijaté kontrol. nastav. dátového obrazu].



Ak je povolená možnosť Nastavenie pozdržania tlače prijatých údajov, táto funkcia nie je k dispozícii.



## • Tlač prijatých údajov v určenom čase:

V časti Režim nastavenia vyberte položku [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Bežné nastavenia] → [Nastavenia stavu] → [Časovo určený výstup prijatých dát].

## • Vypnutie (zakázanie) funkcie nastavenia pozdržania tlače prijatých údajov:

V časti "Nastavenie (administrátor)" zakážte túto funkciu pomocou položky [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Bežné nastavenia] → [Nastavenia stavu] → [Nastavenie pozdržania pre prijatú tlač údajov].



# KONTROLA OBRÁZKA PRED VYTLAČENÍM

Pred tlačou overte na dotykovom paneli obrázok prijatých údajov.

Túto funkciu môžete použiť, ak je povolená možnosť v časti "Nastavenie (správca)" - [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Bežné nastavenia] → [Nastavenia stavu] → [Nastavenie náhľadu] → [Prijaté kontrol. nastav. dátového obrazu]\*.


\* V predvolenom nastavení je vypnuté.

## Dôležité pokyny pri používaní tejto funkcie

Ak prijaté faxové údaje nie sú vytlačené alebo odstránené, pamäť faxu sa zaplní a zariadenie nebude môcť prijímať faxy. Pri použití tejto funkcie by ste mali vytlačiť prijaté údaje čo najskôr, aby nezostávali v pamäti faxu.

Zostávajúcu kapacitu pamäte faxu si môžete pozrieť na základnej obrazovke režimu faxu.

Po prijatí údajov sa v hornej časti obrazovky zobrazí ikona

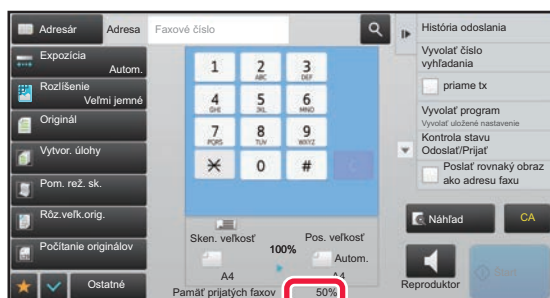


V závislosti od veľkosti prijatých údajov sa časť kontrolného obrázka na dotykovom paneli nemusí zobrazíť.

Zoznam prijatých údajov sa môže taktiež zobrazíť na obrazovke stavu úlohy, ktorá sa zobrazí po tom, ako sa dotknete obrazovky stavu úlohy.

Prijaté údaje je možné poslať ďalej, odstrániť alebo uložiť zo zoznamu prijatých údajov.

- [POSLAŤ ĎALEJ PRIJATÉ ÚDAJE MANUÁLNE \(strana 4-67\)](#)
- [ULOŽENIE PRIJATÝCH ÚDAJOV \(strana 4-69\)](#)

1

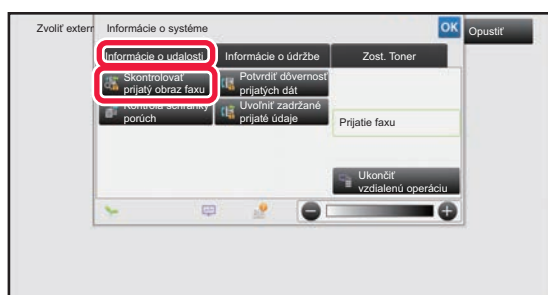

**V časti Systémové informácie klepnite na kartu [Informácie o udalosti] a potom klepnite na tlačidlo [Skontrolovať prijatý obraz faxu].**


Zobrazí sa zoznam prijatých údajov.



Zoznam prijatých úloh môžete tiež zobrazíť klepnutím na zobrazenie stavu úlohy a klepnutím na tlačidlo [Skontrolovať prijaté dáta] na paneli akcií na obrazovke stavu úloh.



2

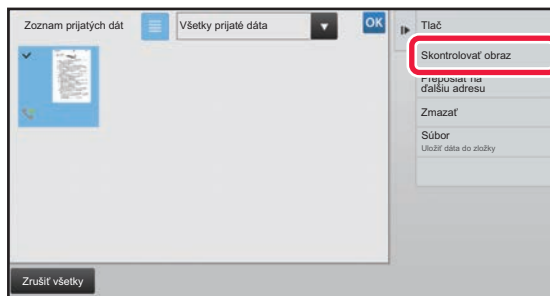

Klepnite na tlačidlo prijatých údajov, ktoré chcete skontrolovať, a klepnite na tlačidlo [Skontrolovať obraz] na paneli akcií.

Zobrazia sa údaje prijatého obrázka.



- Klepnutím na ☰ zobrazíte zoznam prijatých údajov. Zobrazenie zoznamu alebo miniatúr možno zmeniť v závislosti od režimu nastavenia.
- Ak chcete prijatý obrázok odstrániť, klepnite na tlačidlo [Zmazať] na paneli akcií.
- Ak chcete preniesť označený prijatý obrázok, klepnite na tlačidlo [Preposlať na ďalšiu adresu] na paneli akcií.  
► [POSLAŤ ĎALEJ PRIJATÉ ÚDAJE MANUÁLNE \(strana 4-67\)](#)
- Ak chcete uložiť odosielateľa faxového čísla ako číslo pre "Povoliť/Zamietnuť nastavenie čísla", na paneli akcií na obrazovke s potvrdzovacou správou klepnite na tlačidlo [Zaregistrovať ako nevyžiadaný fax] a potom klepnite na tlačidlo [OK].  
Zadajte faxové číslo odosielateľa ako číslo výberom možnosti "Povoliť/Zamietnuť nastavenie čísla". V časti "Nastavenie (administrátor)" vyberte položku [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenia faxu] → [Prijat' nastavenia] → [Povoliť/Zamietnuť nastavenie čísla].

3



Klepnite na obrázok, ktorý chcete vytlačiť, a potom klepnite na tlačidlo [Tlač] na paneli akcií.

Zariadenie začne tlačiť obrázok.

- [Zvoliť všetky strany]: Vyberú sa všetky zobrazené obrázky.
- [Uvoľniť všetky strany]: Zrušia sa všetky obrázky, ktoré boli vybraté pomocou funkcie "Zvoliť všetky strany".
- + / - : pomocou týchto tlačidiel zväčšíte alebo zmenšíte obrázok.
- ↺ / ↻ : slúžia na otáčanie obrázkov proti smeru hodinových ručičiek alebo v smere hodinových ručičiek.



- Obrázok náhľadu je obrázok určený na dotykový panel. Nezodpovedá tlačenému obrázku.
- Nechcenú oblasť obrázka odstránite klepnutím na tlačidlo [Vymazať určenú oblasť] na paneli akcií. Na obrazovke Vymazať určený rozsah určte oblasť obrázka, ktorú chcete odstrániť.
- Ak chcete preposlať označený obrázok, klepnite na tlačidlo [Preposlať na ďalšiu adresu] na paneli akcií.  
► [POSLAŤ ĎALEJ PRIJATÉ ÚDAJE MANUÁLNE \(strana 4-67\)](#)
- Ak chcete uložiť označený prijatý obrázok, klepnite na tlačidlo [Súbor] na paneli akcií.  
► [ULOŽENIE PRIJATÝCH ÚDAJOV \(strana 4-69\)](#)




# POSIELANIE PRIJATÝCH ÚDAJOV ĎALEJ

## PRESMEROVANIE PRIJATÝCH FAXOV (PRESMEROVANIE FAXOVÝCH ÚDAJOV)

Keď zariadenie nemôže tlačiť, lebo došiel papier alebo toner, prijaté faxy sa presmerujú na iné predtým uložené faxové zariadenie. Výberom [[Nastavte telefónne číslo pre presmerovanie údajov \(strana 7-182\)](#)] v režime nastavení uložte príjemcu.


Po dokončení tlače oznamovací indikátor údajov zhasne.

Táto funkcia je vhodná pre kancelárie alebo pracovné miesta, ktoré majú dve alebo viac telefónnych liniek, ak je ďalšie faxové zariadenie pripojené k inej linke ako zariadenie.

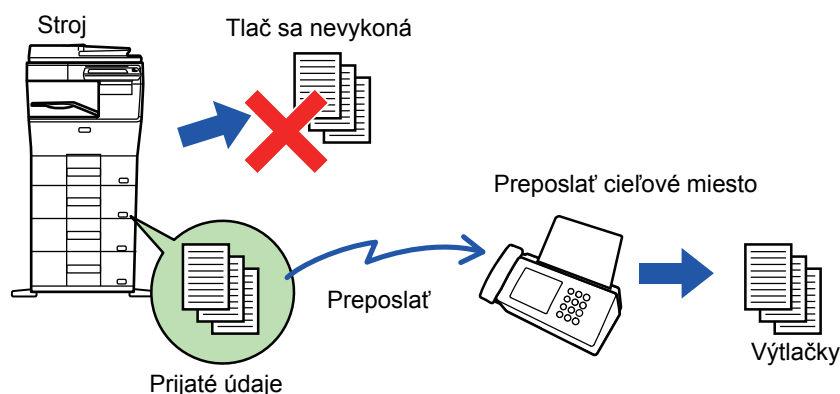

- Ak sa niektoré strany faxu, ktorý sa posielajú ďalej, úspešne vytlačili, presmerujú sa iba tie strany, ktoré neboli vytlačené.
- Preposlaný fax bude prenosovou faxovou úlohou. Ak sa prenos nevykoná, pretože bol zrušený alebo došlo k chybe, fax bude uložený v pamäti, kým nebude možné ho vytlačiť.
- Všetky prijaté faxy sú presmerované. Pamätajte však na to, že faxy, ktoré sú prijaté a uložené v dôvernej pamäťovej schránke F-kódu nebudú presmerované.
- Ak sa po klepnutí na tlačidlo [OK] zobrazí obrazovka na zadanie PIN kódu, možnosť "Nastavenie pozdržania pre prijatú tlač údajov" je povolená. Ak chcete spustiť presmerovanie, zadajte PIN kód pomocou číselnej klávesnice.

► [TLAČ FAXU CHRÁNENÉHO PIN KÓDOM \(Nastavenie pozdržania tlače prijatých údajov\) \(strana 4-57\)](#)

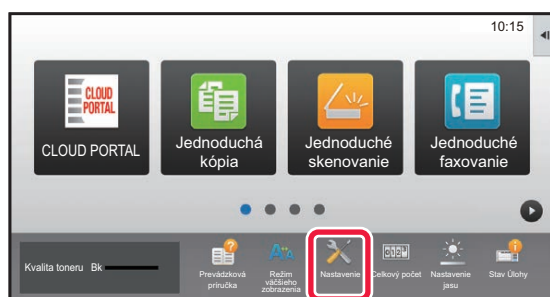**1**

**Uistite sa, že oznamovací indikátor údajov bliká a klepnite na tlačidlo [Nastavenie] na domovskej obrazovke.**

**2**

**Klepnite na tlačidlo [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Dáta faxu Príjem/Preposlanie (Manuál)].**





3

**Ak chcete spustiť presmerovanie, klepnite na tlačidlo [Vykonať] v časti [Preposlať prijaté údaje].**




Ak sa zobrazí obrazovka na zadanie PIN kódu, aktivovalo sa "Nastavenie pozdržania pre prijatú tlač údajov". Ak chcete spustiť presmerovanie, zadajte PIN kód pomocou číselnej klávesnice.

► [TLAČ FAXU CHRÁNENÉHO PIN KÓDOM \(Nastavenie pozdržania tlače prijatých údajov\) \(strana 4-57\)](#)

## POSIELANIE PRIJATÝCH ÚDAJOV ĎALEJ DO PREDNASTAVENÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ(NASTAVENIA VSTUPNÉHO SMEROVANIA)

Prijaté faxy môžete automaticky presmerovať na faxovú adresu, adresu internetového faxu, e-mailovú adresu, adresu súborového servera, adresu počítača alebo na adresu sieťového priečinka. Prijaté údaje môžete presmerovať do určených cieľových umiestnení bez toho, aby ste ich tlačili.

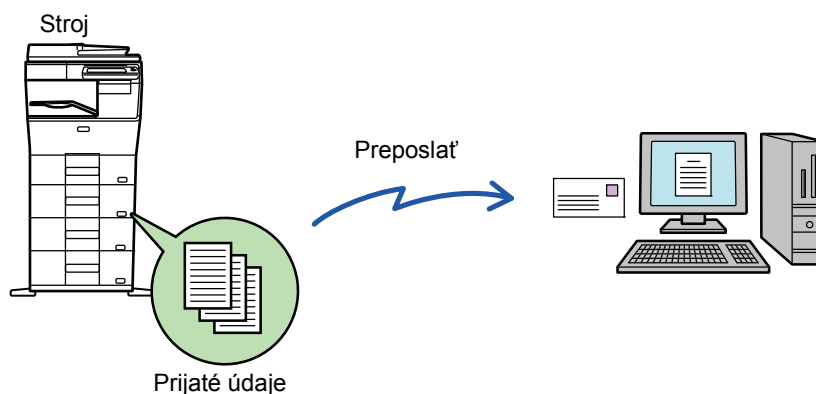

Nakonfigurujte všetky nastavenia presmerovania pre prijaté faxy v režime nastavenia (webová verzia). Postup otvorenia režimu nastavenia (webová verzia) nájdete v dokumente Stručný návod na obsluhu.

Nasledujúce vysvetlenie predpokladá, že ste režim nastavenia (webová verzia) otvorili s oprávneniami správcu.



**Možnosti presmerovania údajov pre jednotlivé tabuľky presmerovania je možné rýchlo nastaviť.**

V časti "Nastavenie (administrátor)" - [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenie prichádzajúceho smerovania (Presmerovanie / Uloženie)] → [Nastavenia správy] → [Prichádzajúce smerovanie], klepnite na možnosť [Aktivovať]/[Deaktivovať] pre každú tabuľku presmerovania, ktorá sa zobrazí.



- Túto funkciu nemožno použiť pre faxy prijaté prostredníctvom dôverného príjmu.
- Keď sú internetové faxy presmerované touto funkciou v celi presmerovania vytlačené, na faxoch nemožno vytlačiť dátum a čas prijatia. ("Tlač času a dátumu prijatia" je zakázané.)
- Prijaté údaje sa nepresmerujú na adresu hypertextového prepojenia, ktoré je registrované na určenej adrese.

1

**V časti "Nastavenie (webová verzia)" kliknite na položku [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenie prichádzajúceho smerovania (Presmerovanie / Uloženie)] → [Nastavenia správy].**



2

V "Prichádzajúce smerovanie" vyberte možnosť [Aktivovať] a kliknite na tlačidlo [Odoslať].



Používatelia bez práv správcu môžu mať na tejto obrazovke zakázané ukladanie, úpravu a odstraňovanie tabuliek presmerovania, ako aj určovanie, ktorá tabuľka sa má použiť. Začiarknite políčka nasledujúcich položiek takto ☒.

- Vypnúť registráciu tabuľky preposlatia
- Zablokovať zmenu/odstránenie tabuľky odosielateľov
- Zablokovanie zmeny podmienok preposlania  
Pod možnosťou [Nastavenie štýlu tlače] určte, či má zariadenie tlačiť faxy na presmerovanie, keď je povolené vstupné smerovanie. Po dokončení nastavenia nezabudnite stlačiť tlačidlo [Odoslať].
- [Vždy tlačiť]: Prijaté údaje sa pred poslaním ďalej vždy vytlačia.
- [Tlačiť v prípade chyby]: Prijaté údaje sa vytlačia, iba keď presmerovaniu zabráni chyba.
- [Uložiť len pri poruche]: Prijaté údaje sa uložia, iba keď presmerovaniu zabráni chyba. Pri uložených údajoch je možné potvrdiť adresu chyby a údaje je možné znova odoslať. Na karte [Skenovať] alebo [Fax] na obrazovke so stavom úlohy klepnite na [Kontrola schránky porúch] na paneli akcií.

3

Kliknite na položku [Registrácia adresy odosielateľa] v ponuke [Nastavenie prichádzajúceho smerovania (Presmerovanie / Uloženie)] v časti "Nastavenie (webová verzia)".

4

Zadajte adresu alebo faxové číslo odosielateľa v položke "Adresa internetového faxu", resp. "Faxové číslo" a kliknite na tlačidlo [Pridať do zoznamu].

Zadaná adresa bude pridaná do zoznamu "Zadávaná adresa". Zadajte adresu priamo (maximálne 1 500 znakov) alebo vyberte adresu z globálneho adresára kliknutím na tlačidlo [Vyhľadanie globálnej adresy]. Ak chcete uložiť viac adries odosielateľov alebo faxových čísel, opakujte tieto kroky.



- Ak chcete presmerovávať len faxy z určitých adries, uložte požadované adresy odosielateľov. Adresy odosielateľov, ktoré sú tu uložené, možno pri ukladaní tabuľky presmerovania vybrať zo zoznamu.
- Celkovo možno uložiť najviac 500 čísel/adries odosielateľov.
- Ak chcete odstrániť zadanú adresu, vyberte ju v zozname "Zadávaná adresa" a kliknite na tlačidlo [Zmazať].

5

Po dokončení pridávania adries kliknite na tlačidlo [Odoslať].

6

Kliknite na položku [Nastavenie prichádzajúceho smerovania] v časti "Nastavenie prichádzajúceho smerovania (Presmerovanie / Uloženie)" v ponuke "Nastavenie (webová verzia)" a kliknite na tlačidlo [Pridaj].

7

Zadajte "Názov tabuľky".



8

**Vyberte adresu odosielateľa, ktorého faxy majú byť presmerované.**

- Ak chcete poslať ďalej všetky prijaté údaje, vyberte možnosť [Preposlať všetky prijaté údaje].
- Ak chcete poslať ďalej iba údaje prijaté od špecifických odosielateľov, vyberte možnosť [Preposlať prijaté dáta len od určených odosielateľov.]. Ak chcete poslať ďalej všetky údaje okrem údajov od špecifických odosielateľov, vyberte možnosť [Preposlať všetky prijaté dáta okrem dát od určených odosielateľov.]. Potom vyberte príslušných odosielateľov zo zoznamu a kliknite na tlačidlo [Pridaj].



Keď vyberáte odosielateľov zo zoznamu "Nastavenie adresy odosielateľa", môžete vybrať viacerých odosielateľov pomocou tlačidiel [Shift] alebo [Ctrl] na klávesnici.

9

**Vyberte podmienky presmerovania.**

- Ak chcete vždy posilať prijaté údaje ďalej, vyberte možnosť [Vždy preposlať].
- Ak chcete určiť deň a čas presmerovania prijatých údajov, vyberte možnosť [Preposlať prijaté dáta len v určené dni.] a začiarknite políčko ☒ vybraného dňa v týždni. Ak chcete zadať čas, začiarknite políčko [Nastaviť čas preposielania] (☒) a zadajte čas.



Pre jednu tabuľku presmerovania je možné nastaviť až tri nastavenia dňa a času presmerovania. Pre každý nastavený čas je možné nastaviť cieľové umiestnenie presmerovania. Ak chcete konfigurovať tieto nastavenia, na prístup ku každému nastaveniu použite karty [Podmienka preposielania].

10

**Vyberte formát súboru.**

Formát je možné nastaviť osobitne pre každú adresu presmerovania (pre každú z adries presmerovania 1, 2 a 3 v tabuľke).



- Obrázky poslané ďalej vo formáte TIFF sa v prostredí niektorých príjemcov nemusia zobraziť správne. V takom prípade zmeňte formát súboru na PDF.
- Ak ako príjemcu vyberiete adresu internetového faxu, údaje sa pošlú ďalej vo formáte TIFF bez ohľadu na určený formát.
- Ak ako príjemcu vyberiete faxové číslo, formát súboru sa bude ignorovať.

11

**Vyberte príjemcu z adresára.**

V adresári zariadenia môžete určiť viacero registrovaných adries alebo telefónnych čísel.

Celkovo je možné v možnosti Príjemcovia 1, 2 a 3 zaregistrovať až 1 000 príjemcov.

Keď vyberáte príjemcov z adresára, je možné zaregistrovať až 400 príjemcov pre sieťový priečinok, FTP/počítač, internetový fax a fax.

12

**Zadajte príjemcu priamo a určite príjemcu.**

- Podľa potreby zadajte tieto informácie.
- Priamo zadajte e-mailovú adresu, adresu internetového faxu, priamu adresu SMTP alebo faxové číslo a dotknite sa tlačidla [Pridaj].
- Keď zadávate e-mailovú adresu alebo faxové číslo, môžete použiť funkciu globálneho vyhľadávania adries.
- Keď zadáte faxové číslo, zadajte aj režim medzinárodnej korešpondencie.
- Keď zadávate príjemcov priamo, je možné zaregistrovať až 100 príjemcov pre e-mailovú adresu, sieťový priečinok, FTP/počítač, internetový fax a fax.



---

**13** Kliknite na tlačidlo [Odoslať].

---

**14** Kliknite na položku [Nastavenie príchodzieho smerovania] v [Nastavenie prichádzajúceho smerovania (Presmerovanie / Uloženie)] v časti "Nastavenie (webová verzia)".

---

**15** V tabuľke presmerovania vyberte možnosť [Presmerovať na všetkých adresátoch presmerovania.] alebo [Preposlanie podľa podmienok pre preposlanie].

---

**16** V tabuľke presmerovania vyberte možnosť [Vždy preposlať] alebo [Preposlať prijaté dáta len v určené dni.].

Nastavenia povolenia na presmerovanie, ktoré sa zobrazia, sú prepojené s podmienkami presmerovania, ktoré sa nastavujú v kroku 9.

Ak chcete použiť iné podmienky presmerovania, než tie, ktoré ste nastavili v kroku 9, nakonfigurujte nastavenia povolenia na presmerovanie.



- Ak chcete použiť funkciu vstupného smerovania, aktivujte spomedzi uložených tabuliek presmerovania tú, ktorá sa má použiť.
- Ak chcete odstrániť tabuľku presmerovania, začiarknite políčko vedľa názvu tabuľky, aby bolo označené značkou (☒) , a kliknite na Tlačidlo [Zmazať].

---

**17** Kliknite na tlačidlo [Odoslať].

---



# ULOŽENIE PRIJATÝCH FAXOV NA PEVNÝ DISK ZARIADENIA (VSTUPNÉ SMEROVANIE)


Prijaté faxy môžete uložiť na pevný disk zariadenia. Uložené faxy si môžete prezrieť v počítači.

Pre uložené internetové faxy vyberte možnosť PDF, TIFF (multi) alebo TIFF (signal).

Výsledky ukladania alebo informácie o ukladanom priečinku môžete tiež prijímať prostredníctvom e-mailových upozornení.

Prijaté faxy sa ukladajú do nasledujúceho adresára:

\\MFP\faxreceive

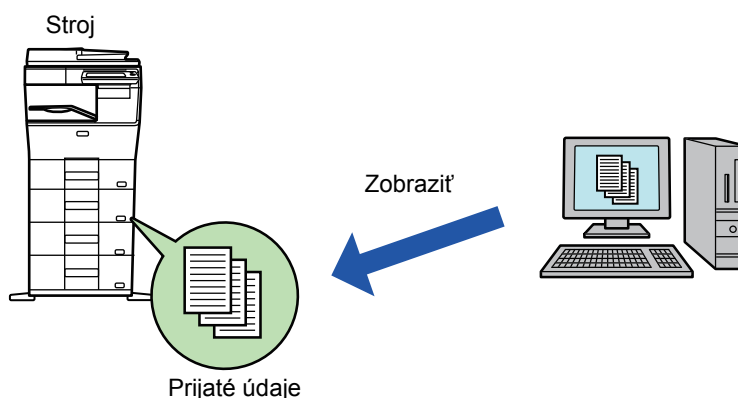

- V jednom priečinku môžete ako prijaté údaje uložiť až 500 súborov.
- Priečinok "faxreceive" obsahuje súbory "Nastavenie pre uloženie prijatých dát na HDD."
- Priečinok sa vytvorí automaticky.
- Názov súboru pre prijaté údaje je možné nastaviť v "Nastavenie názvu súboru" v "Nastavenie pre uloženie prijatých dát na HDD." v "Nastavenie prichádzajúceho smerovania (Uloženie)".

## Uloženie prijatých faxov na pevný disk

1

V časti "Nastavenie (administrátor)" kliknite na [Nastavenia systému] → [Sieťové nastavenia] → [Nastavenie verejná zložka/Nas]. (Vyžadujú sa práva správcu.)

2

Vyberte možnosť [Povolené] v "faxreceive:Použitie ukladania" a kliknite na tlačidlo [Odoslať].



## Nastavenia uloženia prijatých faxov na pevný disk

- 1 V časti "Nastavenie (administrátor)", klepnite na tlačidlo [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenie prichádzajúceho smerovania (Presmerovanie / Uloženie)] → [Nastavenie prichádzajúceho smerovania (Uloženie)] (vyžadujú sa administrátorské práva).



- Uložiť možno prijaté faxy a prijaté internetové faxy. Faxy dôverného prijmu a faxy prenosov na výzvu nemožno uložiť.
- V závislosti od nastavení sa prijaté faxy, ktoré nemožno uložiť pre obmedzenie počtu súborov alebo z iných dôvodov, vytlačia alebo uložia do chybového priečinka vstupného smerovania.

## POSLAŤ ĎALEJ PRIJATÉ ÚDAJE MANUÁLNE


Prijaté faxy je možné poslať ďalej aj manuálne.

Táto funkcia je dostupná vtedy, keď je povolená\* možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Bežné nastavenia] → [Nastavenia stavu] → [Nastavenie náhľadu] → [Prijaté kontrol. nastav. dátového obrazu] v časti "Nastavenie (administrátor)".

\* V predvolenom nastavení je vypnuté.

Po prijatí údajov sa v hornej časti obrazovky zobrazí ikona

1

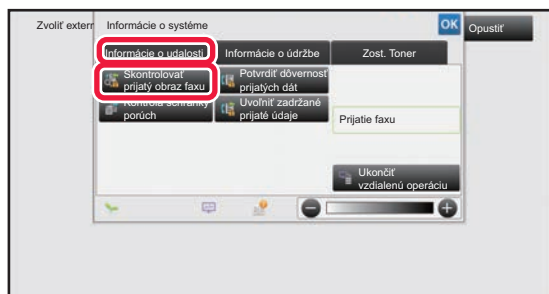

V časti **Systémové informácie** klepnite na kartu [Informácie o udalosti] a potom klepnite na tlačidlo [Skontrolovať prijatý obraz faxu].

Zobrazí sa zoznam prijatých údajov.



Zoznam prijatých úloh môžete tiež zobrazíť klepnutím na zobrazenie stavu úlohy a klepnutím na tlačidlo [Skontrolovať prijaté dáta] na paneli akcií na obrazovke stavu úloh.



2



**Klepnite na tlačidlo prijatých údajov, ktoré chcete poslať ďalej, a klepnite na tlačidlo [Preposlať na ďalšiu adresu].**

- Klepnutím na  zobrazíte zoznam prijatých údajov. Zobrazenie zoznamu alebo miniatúr možno zmeniť v závislosti od režimu nastavenia.
- Vybrať môžete viacero dávok prijatých údajov.



- Ak vyberiete len jediné prijaté údaje, môžete klepnúť na tlačidlo [Skontrolovať obraz] na paneli akcií a skontrolovať obrázok na obrazovke s náhľadom.
- Ak chcete uložiť odosielateľa faxového čísla ako číslo pre "Povoliť/Zamietnuť nastavenie čísla", na paneli akcií na obrazovke s potvrdzovacou správou klepnite na tlačidlo [Zaregistrovať ako nevyžiadaný fax] a potom klepnite na tlačidlo [Uložiť].
- Zadajte faxové číslo odosielateľa ako číslo výberom možnosti "Povoliť/Zamietnuť nastavenie čísla". V časti "Nastavenie (administrátor)" vyberte položku [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenia faxu] → [Prijat' nastavenia] → [Povoliť/Zamietnuť nastavenie čísla].

3

**Vyberte cieľ na obrazovke adresára a klepnite na tlačidlo [Štart].**



# ULOŽENIE PRIJATÝCH ÚDAJOV


Prijaté faxy môžete uložiť do priečinka na zakladanie dokumentov.

Táto funkcia je dostupná vtedy, keď je povolená\* možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Bežné nastavenia] → [Nastavenia stavu] → [Nastavenie náhľadu] → [Prijaté kontrol. nastav. dátového obrazu] v časti "Nastavenie (administrátor)".

\* V predvolenom nastavení je vypnuté.


Prijaté dáta v pamäti

Uložené v priečinku na zakladanie dokumentov

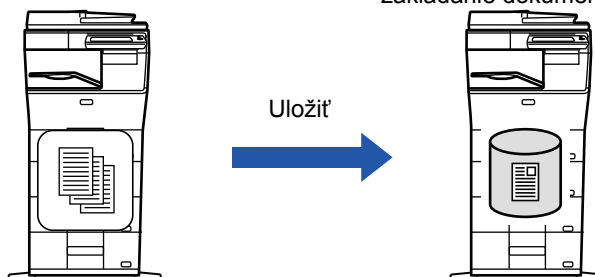

Po prijatí údajov sa v hornej časti obrazovky zobrazí ikona

1

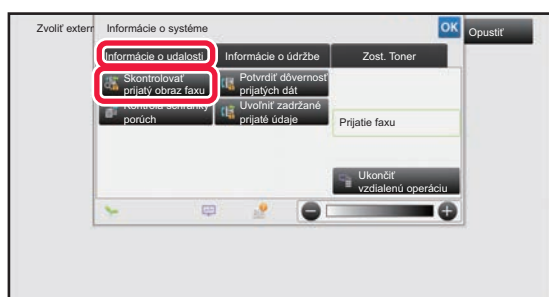


**V časti Systémové informácie klepnite na kartu [Informácie o udalosti] a potom klepnite na tlačidlo [Skontrolovať prijatý obraz faxu].**

Zobrazí sa zoznam prijatých údajov.



Zoznam prijatých úloh môžete tiež zobraziť klepnutím na zobrazenie stavu úlohy a klepnutím na tlačidlo [Skontrolovať prijaté dáta] na paneli akcií na obrazovke stavu úloh.

2

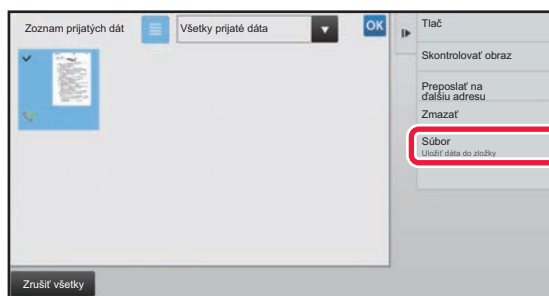

**Klepnite na tlačidlo prijatých údajov, ktoré chcete uložiť, a klepnite na tlačidlo [Súbor] na paneli akcií.**

- Klepnutím na zobrazíte zoznam prijatých údajov. Zobrazenie zoznamu alebo miniatúr možno zmeniť v závislosti od režimu nastavenia.
- Vybrať môžete viacero dávok prijatých údajov.



- Ak vyberiete len jediné prijaté údaje, môžete klepnúť na tlačidlo [Skontrolovať obraz] na paneli akcií a skontrolovať obrázok na obrazovke s náhľadom.
- Ak chcete uložiť odosielateľa faxového čísla ako číslo pre "Povoliť/Zamietnuť nastavenie čísla", na paneli akcií na obrazovke s potvrdzovacou správou klepnite na tlačidlo [Zaregistrovať ako nevyžiadaný fax] a potom klepnite na tlačidlo [Uložiť]. Zadajte faxové číslo odosielateľa ako číslo výberom možnosti "Povoliť/Zamietnuť nastavenie čísla". V časti "Nastavenie (administrátor)" vyberte položku [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenia faxu] → [Prijaté nastavenia] → [Povoliť/Zamietnuť nastavenie čísla].

3

**Vyberte informácie o súbore a klepnite na tlačidlo [Uložiť].**





# ĎALŠIE FUNKCIE

Táto časť vysvetľuje, ako zadať cieľ z úvodnej obrazovky normálneho režimu.


► [VÝBER REŽIMU FAXU \(strana 4-8\)](#)

## UKLADANIE OPERÁCIÍ FAXOVANIA (PROGRAM)

Táto funkcia hromadne ukladá rôzne nastavenia ako jeden program. Uložený program je možné načítať pomocou jednoduchých krokov.

Predpokladajme napríklad, že dokumenty s rovnakou veľkosťou A4 (8-1/2 "x 11") sú distribuované do pobočiek v rôznych regiónoch, raz za mesiac.

- (1) Rovnaké dokumenty sa odfaxujú do každej pobočky spoločnosti
- (2) Aby sa ušetril papier, dve stránky dokumentu sa odfaxujú ako jedna stránka
- (3) Šmuhy na okrajoch dokumentov sa pred prenosom vymažú

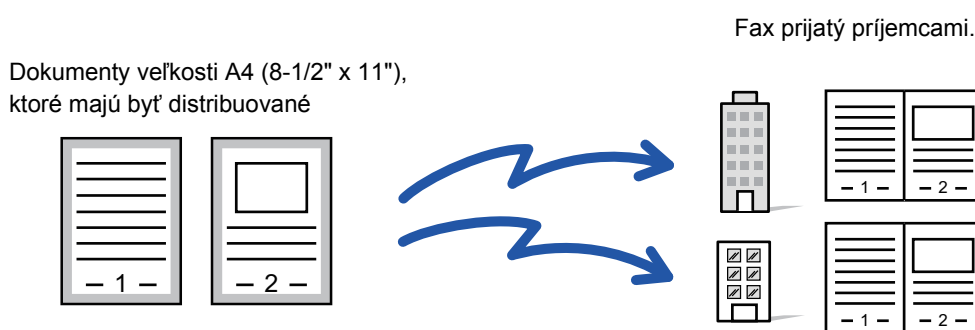

| Kedy nie je program úlohy uložený                                                                                                                                                                                     | Kedy je program úlohy uložený                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Zadajte faxové číslo každej pobočky.</p> <p>↓</p> <p>Uvedte N-Up.</p> <p>↓</p> <p>Zadajte nastavenie možnosti Zmazať.</p> <p>↓</p> <p>Ťuknite na tlačidlo [Štart].</p> <p>Skenovanie a odosielanie originálov.</p> | <p>Vyvolajte registrovaný program.</p> <p>↓</p> <p>Ťuknite na tlačidlo [Štart].</p> <p>Skenovanie a odosielanie originálov.</p>                                                                    |
| <p>Odosielanie dokumentu každý mesiac vyžaduje značné množstvo času, pretože sa musia vybrať vyššie uvedené nastavenia.</p> <p>Okrem toho používateľia niekedy urobia chybu počas výberu nastavení.</p>               | <p>Kedy sa uloží program, nastavenia sa ľahko vyberú dotknutím sa tlačidla programu.</p> <p>Okrem toho, prenos sa uskutoční podľa uložených nastavení, takže nie je možné, aby došlo k chybám.</p> |



### Konfigurácia programu:

Klepnite na možnosť [Registrácia programu], ktorá sa zobrazí na paneli akcií, keď pracujete na obrazovke akéhokoľvek režimu.



- Nastavenie uložené v programe sa zachová aj potom, čo sa program použije na prenos. Rovnaké nastavenie sa dá opakovane použiť na prenos.
- Do programov je možné uložiť nasledujúce obsahy:
  - Klepnutie na tlačidlo [Reproduktor], Rýchly súbor, Súbor, posun stránky a nešpecifikované odstránenie počas náhľadu, Zad. metaúdaj., Nastav. odos. a Výber vlastn. názov.
- Je možné uložiť až 48 programov.
- V jednom programe môže byť uložených až 500 cieľov.
- Program so zadanou podadresou a prístupovým kľúčom ako cieľom kódu F zaznamená všetky podadresy a prístupové kľúče.

1

## Vložte originál.


Podľa funkcie uloženej v programe umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)
- [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)

2

## Na paneli akcií ťuknite na položku [Vyvolať program].

3

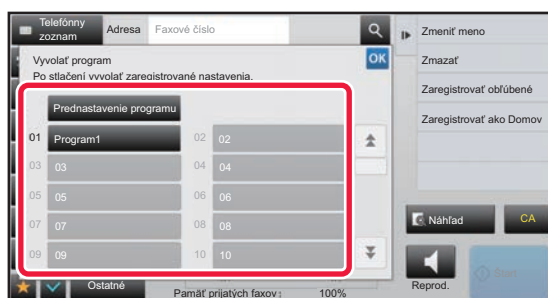

Klepnite na tlačidlo požadovaného programu.

4

## Podľa potreby nakonfigurujte ďalšie nastavenia.



Niektoré nastavenia nemožno pridávať v závislosti od obsahu volaného programu.

5

## Spustíte skenovanie originálu klepnutím na tlačidlo [Štart].

Ak ste vložili strany originálu do zásobníka s podávačom dokumentov, naskenujú sa všetky strany.  
Ak ste umiestnili originál na predlohové sklo, skenujte strany vždy po jednej.  
Po naskenovaní posledného originálu klepnite na tlačidlo [Preč. koniec].  
Ozve sa pípnutie na signalizáciu ukončenia skenovania a prenosu.



Klepnutím na tlačidlo [Náhľad] môžete skontrolovať náhľad obrázka ešte pred odoslaním faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti "[KONTROLA OBRÁZKA, KTORÝ SA PRENÁŠA \(strana 4-29\)](#)".




# SÚHRNNÉ ODOSIELANIE ORIGINÁLOV

## ODOSIELANIE DVOCH STRÁN AKO JEDNEJ STRANY (N-UP)


Zmenšíte dve strany originálu na rovnakú veľkosť a odošlite ich ako jednu stranu. Táto funkcia je užitočná v prípade, ak máte veľký počet originálnych strán a chcete znížiť počet odosielaných strán.

Strany originálu so štandardnou veľkosťou (A4 (8-1/2" x 11"), B5, A5 (5-1/2" x 8-1/2") alebo A6) sa naskenujú z jednoprenosového podávača aj z predlohového skla.

Originály orientované na výšku

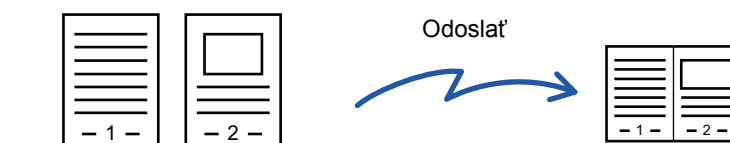

Originály orientované na šírku

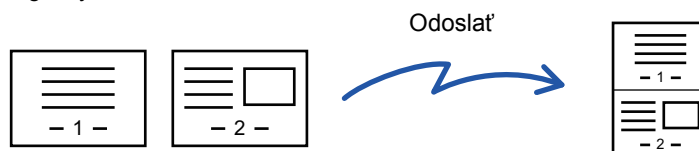

- Prenos nie je k dispozícii v prípade veľkosti menšej než je veľkosť originálu.
- Možnosť Nv1 je k dispozícii iba pre originály s veľkosťou A4 (8-1/2" x 11"), B5, A5 (5-1/2" x 8-1/2") alebo A6.
- Túto funkciu nie je možné použiť v režime priameho prenosu alebo ak sa na vytáčanie používa reproduktor.
- Keď je veľkosť skenovania originálu zadaná číselnými hodnotami, túto funkciu nie je možné použiť.
- Túto funkciu nie je možné použiť s funkciou Snímka karty.

### 1

### Vložte originál.

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)
- [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)


### 2

### Zadajte číslo faxu prijímateľa.

- Zadanie čísla cieľa pomocou číselných tlačidiel ► [strana 4-13](#)
- Načítanie cieľového umiestnenia z adresára ► [strana 4-14](#)
- Používanie vyhľadávania čísla na vyvolanie cieľa ► [strana 4-17](#)
- Vyvolanie cieľa z globálneho adresára ► [strana 4-18](#)
- Používanie denníka prenosov na opätovné poslanie ► [strana 4-20](#)



3

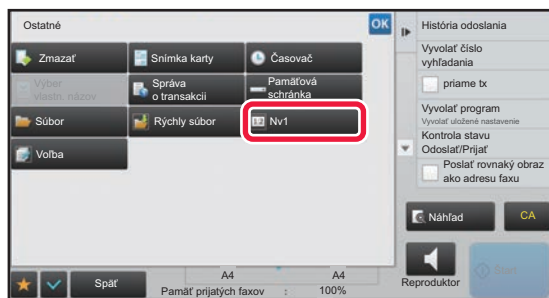

Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Nv1].

Na ikone sa zobrazí značka začiarknutia.

Po dokončení nastavenia sa dotknite tlačidla **OK**.




#### Zrušenie nastavenia N-Up:

Klepnutím na tlačidlo [Nv1] ho odznačte.

4

Ťuknite na tlačidlo [Originál].

5

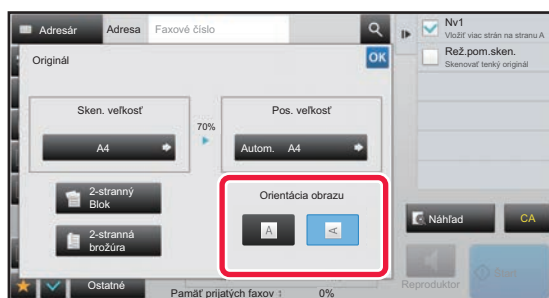

Dotknite sa tlačidla [Orientácia obrázu] s rovnakou orientáciou, akú má vložený originál.

Ak toto nastavenie nie je správne, obrázok sa nemusí odoslať správnym spôsobom.

Po dokončení nastavenia sa dotknite tlačidla **OK**.

6

#### Spustíte skenovanie originálu klepnutím na tlačidlo [Štart].

- Ak ste vložili strany originálu do zásobníka s podávačom dokumentov, naskenujú sa všetky strany. Ozve sa pípnutie na signalizáciu ukončenia skenovania a prenosu.
- Ak ste umiestnili originál na predlohové sklo, skenujte strany vždy po jednej. Keď sa dokončí skenovanie, vložte ďalší originál a dotknite sa tlačidla [Štart]. Tento postup opakujte, kým sa nenaskenujú všetky strany, a potom klepnite na tlačidlo [Preč. koniec]. Ozve sa pípnutie na signalizáciu ukončenia skenovania a prenosu.



- Klepnutím na tlačidlo [Náhľad] môžete skontrolovať náhľad obrázka ešte pred odoslaním faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti "[KONTROLA OBRÁZKA, KTORÝ SA PRENÁŠA \(strana 4-29\)](#)".
- Ak chcete zmeniť expozíciu, rozlíšenie, veľkosť skenovania a posielanú veľkosť, klepnite na tlačidlo [Zmeniť nastav.] na obrazovke potvrdenia skenovania. (Ak však skenujete každú páru stranu originálu, zmeniť môžete iba expozíciu.)




# ODOSLANIE OBIDVOCH STRÁN KARTY AKO JEDNEJ STRANY (SNÍMKA KARTY)


Táto funkcia umožňuje poslať prednú a zadnú stranu karty ako jednu stranu bez nutnosti posielania každej strany osobitne.



Keď používate túto funkciu, originál musí byť umiestnený na predlohovom skle.

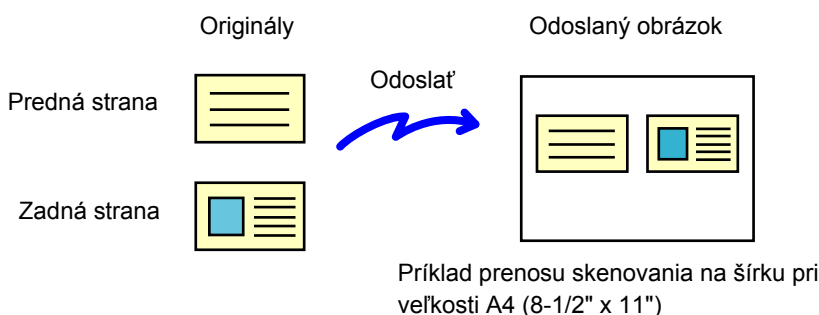

- Ak je veľkosť originálu väčšia než posiadaná veľkosť, výsledkom bude chyba odoslania. Ešte raz skontrolujte veľkosť originálu a zadajte ju znovu.
- Pomer sa nedá zadať a nedá sa vybrať možnosť "Nastavenie striedavého odosielania".
- Túto funkciu nie je možné použiť v režime priameho prenosu alebo ak sa na vytáčanie používa reproduktor.

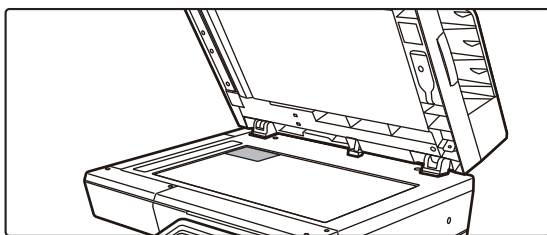**1**

**Kartu umiestnite lícom nadol na predlohové sklo.**

► [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)

**2**

**Zadajte číslo faxu prijímateľa.**

- Zadanie čísla cieľa pomocou číselných tlačidiel ► [strana 4-13](#)
- Načítanie cieľového umiestnenia z adresára ► [strana 4-14](#)
- Používanie vyhľadávania čísla na vyvolanie cieľa ► [strana 4-17](#)
- Vyvolanie cieľa z globálneho adresára ► [strana 4-18](#)
- Používanie denníka prenosov na opätovné poslanie ► [strana 4-20](#)

**3**

**Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Snímka karty].**



4



**Klepnite na tlačidlo [On] a zadajte potrebnú veľkosť originálu.**

Po dokončení nastavenia klepnite postupne na krížik  a na tlačidlo [Späť].



- Klepnite na príslušné oblasti so zobrazením šírky a výšky a zadajte veľkosti číselnými tlačidlami.
- Veľkosť môžete rýchlo nastaviť tak, že najprv číselnými tlačidlami zadáte hodnotu blízku požadovanej hodnote pomeru a potom ju doladíte tlačidlami  .
- Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť obrázky tak, aby sa prispôsobili papieru podľa zadanej veľkosti originálu, nastavte políčko [Prisp. veľkosť odoslania] na .
- Po výbere funkcie Snímka karty môžete na základnej obrazovke stlačiť tlačidlo [Originál] na zmenu veľkosti skenovania originálu alebo posielanej veľkosti. V tomto prípade sa obrazovka tohto kroku objaví po stlačení tlačidla skenovanej veľkosti. Postup nastavenia odosielanej veľkosti nájdete v časti "[URČENIE VEĽKOSTI ODOSIELANIA OBRÁZKA \(strana 4-50\)](#)".
- Ak chcete zrušiť zadané nastavenia veľkosti, klepnite na tlačidlo [Vynulovať].



#### Zrušenie nastavení snímky karty

Ťuknite na tlačidlo [Off].

5

**Dotknite sa tlačidla [Štart] a naskenujte prednú stranu.**

6

**Položte kartu lícom nahor na predlohové sklo a klepnite na tlačidlo [Štart], aby ste naskenovali opačnú stranu.**



Pred naskenovaním zadnej strany karty sa na zmenu expozície dotknite tlačidla [Zmeniť nastav.] na dotykovom paneli.

7

**Ťuknite na tlačidlo [Preč. koniec].**




Ak budete pokračovať skenovaním prednej strany karty, môžete sa dotknúť tlačidla [Zmeniť nastav.] a zmeniť expozíciu, rozlíšenie, veľkosť skenovania a posielanú veľkosť.



# ODOSIELANIE VEĽKÉHO POČTU STRÁNOK (VYTVORENIE ÚLOHY)


Táto funkcia umožňuje oddeliť originál pozostávajúci z početných strán do dávok, naskenovať každú dávku s použitím automatického podávača dokumentov a odoslať dané strany v rámci jediného prenosu. Fax môžete odoslať aj umiestnením originálov do automatického podávača dokumentov a na predlohové sklo. Táto funkcia sa používa vtedy, keď je viac strán originálu, ako sa dá umiestniť naraz do automatického podávača dokumentov. Keď skenujete originály rozdelené do dávok, naskenujte najskôr dávku s prvou stranou. Nastavenie, ktoré vyberiete pre prvú dávku, je možné použiť pre všetky zvyšné dávky.

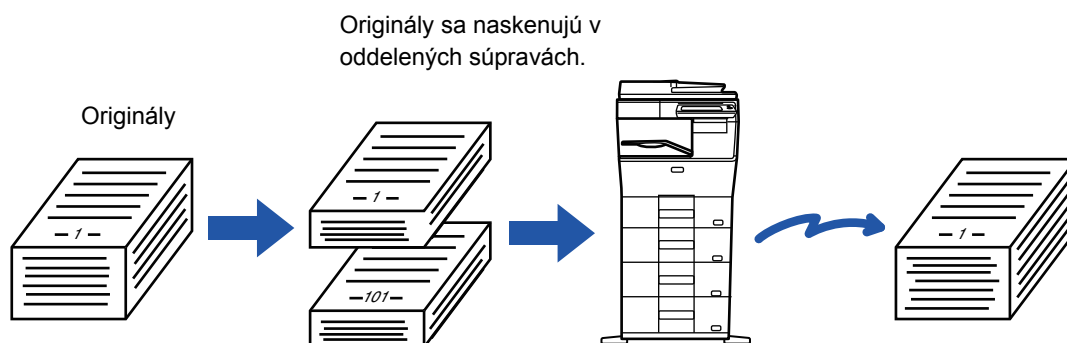

Táto funkcia nie je k dispozícii pre rýchle zasielanie cez linku, manuálny prenos, priame TX alebo prenos pomocou reproduktora.



- Ak chcete zmeniť všetky nastavenia originálu, vyberte nastavenie ešte pred skenovaním originálu.
- Naskenovať možno až 999 strán. Nezabudnite, že ak sa pamäť využíva na iné úlohy, naskenovať možno len menej strán.
- Ak sa pamäť počas skenovania zaplní, objaví sa hlásenie a prenos sa zruší.
- Nastavenia skenovania možno zmeniť pre každú dávku originálov

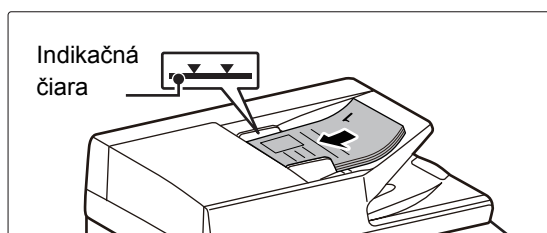**1**

## Umiestnite originál do zásobníka podávača dokumentov automatického podávača dokumentov.

Zasuňte originály úplne do zásobníka podávača dokumentov. Množstvo originálov nesmie byť vyššie než kontrolná ryska.

Originály sa môžu umiestniť aj na predlohové sklo.

► [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)


**2**

## Zadajte číslo faxu prijímateľa.

- Zadanie čísla cieľa pomocou číselných tlačidiel ► [strana 4-13](#)
- Načítanie cieľového umiestnenia z adresára ► [strana 4-14](#)
- Používanie vyhľadávania čísla na vyvolanie cieľa ► [strana 4-17](#)
- Vyvolanie cieľa z globálneho adresára ► [strana 4-18](#)
- Používanie denníka prenosov na opätovné poslanie ► [strana 4-20](#)



3

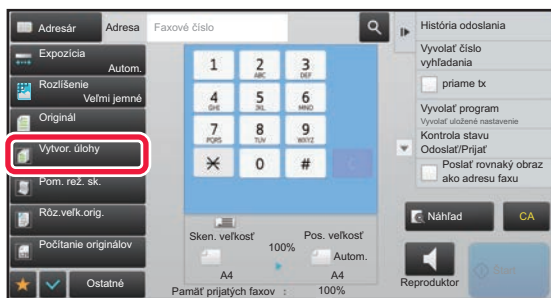**Ťuknite na tlačidlo [Vytvor. úlohy].**

Na ikone sa zobrazí značka začiarknutia.

**Zrušenie nastavenia vytvorenej úlohy**

Klepnutím na tlačidlo [Vytvor. úlohy] ho odznačte.

4

**V prípade potreby zmeňte nastavenia.**

5

**Naskenujte prvú stranu originálu klepnutím na tlačidlo [Štart].**

6

**Vložte ďalšiu dávku originálov a klepnite na tlačidlo [Štart].**

Opakujte tento krok, pokiaľ nie sú naskenované všetky originály.



- Ak je to potrebné, klepnite na [Zmeniť nastav.] pred klepnutím na tlačidlo [Štart] a zmeňte nastavenie skenovania originálu nastavenia odosielania pre ďalší originál. Zmenené nastavenia budú použité pri ďalšej úlohe.
- Ak klepnete na tlačidlo [Náhľad], nemôžete naskenovať ďalšie strany.

**Zrušenie skenovania:**

Ťuknite na tlačidlo [CA]. Všetky nastavenia, vrátane naskenovaných údajov sa vymažú.

7

**Ťuknite na tlačidlo [Preč. koniec].**

Ak sa po zobrazení obrazovky s potvrdením nevykoná v priebehu jednej minúty žiadny úkon, skenovanie sa automaticky ukončí a prenos sa zarezervuje.

**Ak chcete zmeniť čas, predtým ako sa automaticky uskutoční prenos:**

V časti "Nastavenie (administrátor)" vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Bežné nastavenia] → [Nastavenia stavu] → [Čas auto začatia úlohy počas skenovania].





# SKENOVANIE ORIGINÁLOV RÔZNYCH VEĽKOSTÍ (ORIGINÁL ZMIEŠANEJ VEĽKOSTI)

Táto funkcia vám umožní naskenovať a odoslať originály rôznych veľkostí naraz; napríklad originály veľkosti A5 (5-1/2" x 8-1/2") spolu s originálmi veľkosti A4 (8-1/2" x 11").


Počas skenovania originálov zariadenie automaticky deteguje veľkosť každého originálu.



- Keď vyberiete možnosť Originál zmiešanej veľkosti, formát skenovania originálu nie je možné určiť.
- Keď je povolená funkcia Originál zmiešanej veľkosti, funkciu Otočiť nie je možné použiť.



Táto funkcia nie je k dispozícii, ak je možnosť [Nastavenia systému] → [Bežné nastavenia] → [Ovládanie zar.] → [Nastavenie detekcie veľkosti originálu] v časti "Nastavenie" nastavená na hodnotu "AB-3".

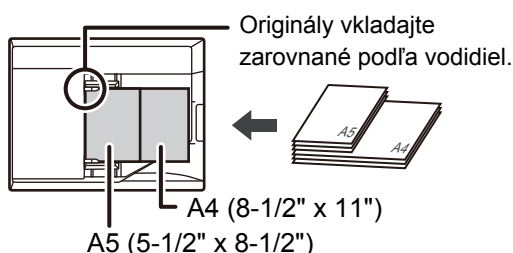**1**

## Vložte originály do automatického podávača dokumentov.

Originály otočte tak, aby sa ich šírky zhodovali.

► [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)


**2**

## Zadajte číslo faxu prijímateľa.

- Zadanie čísla cieľa pomocou číselných tlačidiel ► [strana 4-13](#)
- Načítanie cieľového umiestnenia z adresára ► [strana 4-14](#)
- Používanie vyhľadávania čísla na vyvolanie cieľa ► [strana 4-17](#)
- Vyvolanie cieľa z globálneho adresára ► [strana 4-18](#)
- Používanie denníka prenosov na opätovné poslanie ► [strana 4-20](#)



3

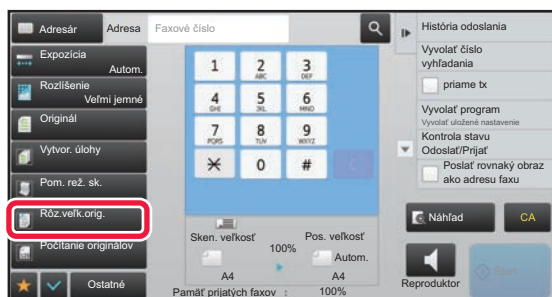

**Ťuknite na tlačidlo [Rôz. veľk.orig.].**

Na ikone sa zobrazí značka začiarknutia.



**Zrušenie nastavenie originálu zmiešanej veľkosti**

Klepnutím na tlačidlo [Rôz. veľk.orig.] ho odznačte.

4

**Spustíte skenovanie originálu klepnutím na tlačidlo [Štart].**



Klepnutím na tlačidlo [Náhľad] skontrolujte náhľad obrázka ešte pred odoslaním faxu.

Ďalšie informácie nájdete v časti "[KONTROLA OBRÁZKA, KTORÝ SA PRENÁŠA \(strana 4-29\)](#)". Nastavenia tejto funkcie však nie je možné zmeniť v náhľade skenovania.




# SKENOVANIE ORIGINÁLOV

## VYMAZANIE OKRAJOVÝCH TIEŇOV NA OBRÁZKU (VYMAZANIE)

Táto funkcia slúži na vymazanie častí obrázka, v ktorých sa obvykle vytvárajú tieň – neslúži však na detekciu tieňov a vymaže iba tieň.

### Skenovanie hrubej knihy

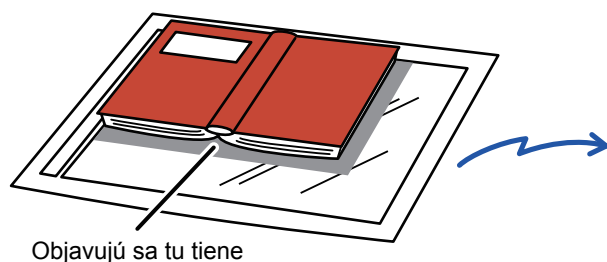


Objavujú sa tu tieň


| Bez použitia funkcie mazania | S použitím funkcie mazania |
|------------------------------|----------------------------|
|                              |                            |
| Na obrázku sa objavujú tieň. | Neobjavujú sa žiadne tieň. |

### Režimy mazania


Vymazanie okrajov

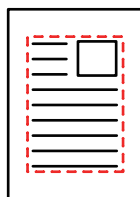

Odstránenie stredu

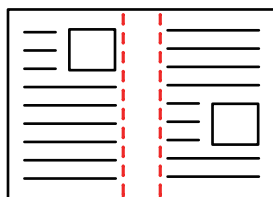

Odstránenie okrajov + stredu

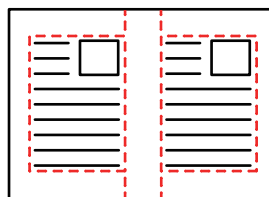

Odstránenie bočných strán



Ak sa nastavenie pomeru používa v kombinácii s nastavením mazania, šírka mazania sa bude meniť podľa nastaveného pomeru. Táto funkcia slúži na vymazanie častí obrázka, v ktorých sa obvykle vytvárajú tieň – neslúži však na detekciu tieňov a vymaže iba tieň.

Ak napríklad pred prenosom nastavíte šírku mazania na 1/2" (10 mm) a zmenšíte obrázok na 70 %, šírka mazania sa zmenší na 7 mm (3/8").



### Zmena predvoleného nastavenia šírky vymazania:

Vyberte [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Bežné nastavenia] → [Nastavenia stavu] → [Zmazať nastavenia šírky].

Šírku je možné nastaviť od 0 mm do 20 mm (0" až 1"). Predvolené nastavenie je 10 mm (1/2"). Nastavenie, ktoré ste tu zmenili, sa bude vzťahovať na položky [Nastavenia systému] → [Nastavenia kopírovania] → [Nastavenia stavu] → [Zmazať nastavenia šírky] v časti Režim nastavenia.

1

### Vložte originál.

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

► [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)

► [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)



2


**Zadajte číslo faxu prijímateľa.**

- Zadanie čísla cieľa pomocou číselných tlačidiel ► [strana 4-13](#)
- Načítanie cieľového umiestnenia z adresára ► [strana 4-14](#)
- Používanie vyhľadávania čísla na vyvolanie cieľa ► [strana 4-17](#)
- Vyvolanie cieľa z globálneho adresára ► [strana 4-18](#)
- Používanie denníka prenosov na opätovné poslanie ► [strana 4-20](#)

3

**Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Zmazať].**

4

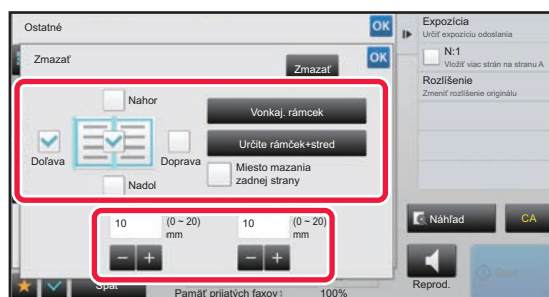**Začiarknite políčko okraja, ktorý chcete vymazať, a zadajte polohu vymazania.**

Skontrolujte, či je začiarknuté políčko nastavené takto ☒. Ak klepnete na tlačidlo [Vonkaj. rámček], začiarkávacie políčka [Nahor], [Nadol], [Dol'ava] a [Doprava] sa nastavujú na ☒. Ak klepnete na tlačidlo [Určite rámček+stred], všetky začiarkávacie políčka sa označia takto ☒.



Ak chcete skenovať obojstranný originál, zadajte okraj vymazania na opačnej strane pri vymazávaní okrajov na jednej z troch strán hore, nadol, vľavo a vpravo na prednej strane.

- Ak je začiarkávacie políčko [Miesto mazania zadnej strany] nastavené takto ☒, vymaže sa okraj v opačnej polohe k vymazanému okraju na prednej strane.
- Ak je začiarkávacie políčko [Miesto mazania zadnej strany] nastavené takto ☐, vymaže sa okraj v rovnakej polohe, ako je na prednej strane.

5

**Zadajte šírku vymazania.**

Po dokončení nastavenia klepnite postupne na krížik **OK** a na tlačidlo [Späť].



- Klepnite na číselnú hodnotu udávajúcu oblasť posunu okraja na prednej alebo zadnej strane a zadajte oblasť pomocou číselných tlačidiel.
- Oblasť môžete rýchlo nastaviť tak, že najprv číselnými tlačidlami zadáte hodnotu blízku požadovanej hodnote a potom ju doladíte tlačidlami **-** **+**.

**Zrušenie nastavenia mazania:**

Ťuknite na tlačidlo [Zmazať].

6

**Spustíte skenovanie originálu klepnutím na tlačidlo [Štart].**

- Ozve sa pípnutie na signalizáciu ukončenia skenovania a prenosu.
- Ak ste umiestnili originál na predlohové sklo, skenujte strany vždy po jednej. Keď sa dokončí skenovanie, vložte ďalší originál a dotknite sa tlačidla [Štart].
- Tento postup opakujte, kým sa nenaskenujú všetky strany, a potom klepnite na tlačidlo [Preč. koniec].




Klepnutím na tlačidlo [Náhľad] môžete skontrolovať náhľad obrázka ešte pred odoslaním faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti "[KONTROLA OBRÁZKA, KTORÝ SA PRENÁŠA \(strana 4-29\)](#)". Nastavenia tejto funkcie však nie je možné zmeniť v náhľade skenovania.




# SKENOVANIE TENKÉHO ORIGINÁLU (REŽIM POMALÉHO SKENOVANIA)

Túto funkciu použijete, keď chcete skenovať tenké originály pomocou automatického podávača dokumentov. Táto funkcia pomáha zabrániť zasekávaniu tenkých originálov.

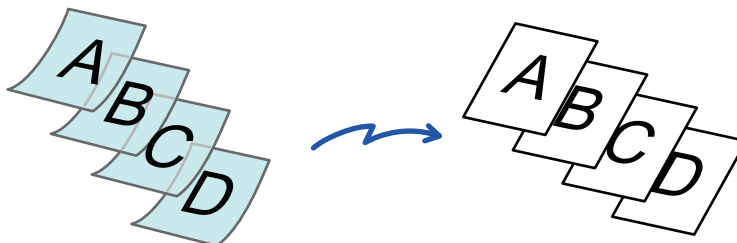

Keď je vybraný režim pomalého skenovania, obojstranné skenovanie nie je k dispozícii.

1

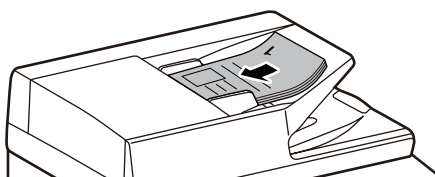

**Umiestnite originál do zásobníka podávača dokumentov automatického podávača dokumentov.**

► [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)

Pomaly nastavte vodiace lišty originálu.



Ak sa originály vložia príliš veľkou silou, môžu sa pokrčiť a zaseknúť.


2

## **Zadajte číslo faxu prijímateľa.**

- Zadanie čísla cieľa pomocou číselných tlačidiel ► [strana 4-13](#)
- Načítanie cieľového umiestnenia z adresára ► [strana 4-14](#)
- Používanie vyhľadávania čísla na vyvolanie cieľa ► [strana 4-17](#)
- Vyvolanie cieľa z globálneho adresára ► [strana 4-18](#)
- Používanie denníka prenosov na opätovné poslanie ► [strana 4-20](#)



3

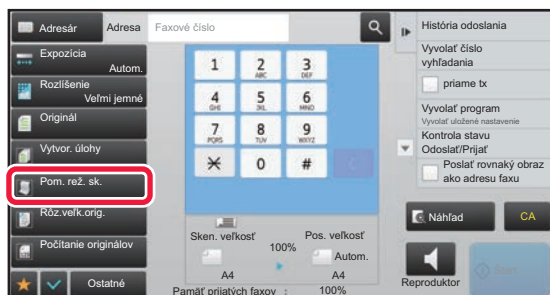

**Ťuknite na tlačidlo [Pom. rež. sk.].**

Na ikone sa zobrazí značka začiarknutia.



#### **Zrušenie nastavenia režimu pomalého skenovania**

Klepnutím na tlačidlo [Pom. rež. sk.] ho odznačte.

4

#### **Spustíte skenovanie originálu klepnutím na tlačidlo [Štart].**

Ozve sa pípnutie na signalizáciu ukončenia skenovania a prenosu.



Klepnutím na tlačidlo [Náhľad] skontrolujte náhľad obrázka ešte pred odoslaním faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti "[KONTROLA OBRÁZKA, KTORÝ SA PRENÁŠA \(strana 4-29\)](#)". Nastavenia tejto funkcie však nie je možné zmeniť v náhľade skenovania.



# KONTROLA POČTU SKENOVANÝCH HÁRKOV ORIGINÁLU PRED PRENOSOM (POČET ORIGINÁLOV)

Pomocou tejto funkcie môžete spočítať počet strán naskenovaných originálov a zobraziť ho pred začatím prenosu. Kontrola počtu skenovaných strán originálu pred prenosom zabraňuje chybám pri prenose.



Zobrazí sa výsledok počítania spolu s počtom naskenovaných strán originálu – nie počet naskenovaných strán originálu. Keď sa napríklad prenáša obojstranný originál, zobrazí sa číslo "1", čo znamená, že sa prenáša jeden hárok originálu, a nezobrazí sa číslo "2" ako označenie prednej strany a zadnej strany.

**1**

## Vložte originály do automatického podávača dokumentov.

► [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)

**2**

## Zadajte číslo faxu prijímateľa.

- Zadanie čísla cieľa pomocou číselných tlačidiel ► [strana 4-13](#)
- Načítanie cieľového umiestnenia z adresára ► [strana 4-14](#)
- Používanie vyhľadávania čísla na vyvolanie cieľa ► [strana 4-17](#)
- Vyvolanie cieľa z globálneho adresára ► [strana 4-18](#)
- Používanie denníka prenosov na opätovné poslanie ► [strana 4-20](#)

**3**

## Ťuknite na tlačidlo [Počítanie originálov].

Na ikone sa zobrazí značka začiatku.



### Zrušenie nastavenia funkcie Počet originálov:

Klepnutím na tlačidlo [Počítanie originálov] ho odznačte.

**4**


## Spustíte skenovanie originálu klepnutím na tlačidlo [Štart].



Klepnutím na tlačidlo [Náhľad] skontrolujte náhľad obrázka ešte pred odoslaním faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti "[KONTROLA OBRÁZKA, KTORÝ SA PRENÁŠA \(strana 4-29\)](#)". Nastavenia tejto funkcie však nie je možné zmeniť v náhľade skenovania.



5

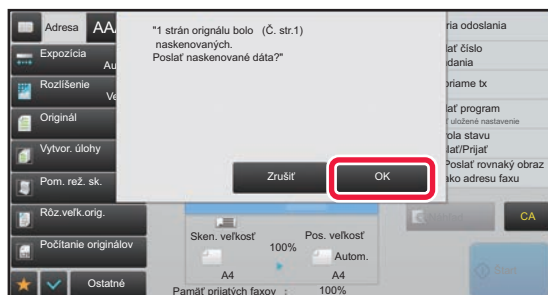

## Po dokončení skenovania skontrolujte počet strán originálu.

Zobrazené číslo predstavuje počet naskenovaných strán originálu – nie počet naskenovaných strán originálu. Keď napríklad vykonávate obojstranné kopírovanie pomocou jedného originálu, zobrazí sa číslo "1", čo znamená, že sa naskenoval jeden originál (nezobrazí sa číslo "2" ako označenie skenovania prednej a zadnej strany hárka).

6

## Klepnutím na tlačidlo [OK] spustíte prenos.



Ak túto funkciu skombinujete s funkciou [Vytvor. úlohy], výsledok počítania sa zobrazí po dotknutí sa tlačidla [Preč. koniec].



### Ak sa zobrazený počet strán originálu odlišuje od skutočného počtu strán:

Klepnutím na tlačidlo [Zrušiť] predvoľby a nasledujúcim klepnutím na tlačidlo [OK] na obrazovke so správami odstránite všetky naskenované údaje. Nastavenia skenovania a cieľového umiestnenia sa nevymažú. Znova vložte stránky originálu do zásobníka podávača dokumentov a dotknutím sa tlačidla [Štart] znova spustíte skenovanie.





# DIAL'KOVÉ OVLÁDANIE PRENOSU A PRÍJMU FAXU

## VOLANIE FAXOVACIEHO ZARIADENIA A ZAČATIE PRÍJMU (VOL'BA)


Ak sa pripojíte k inému zariadeniu a prijmete z neho dokument, ide o tzv. "Vol'ba".

Prijatie dokumentu z iného zariadenia sa nazýva "prijatie na výzvu".

Môžete zadať viacero cieľových čísel. Ak zadáte viac cieľových čísel, dokument sa prijme prostredníctvom voľby v poradí, ktoré ste zadali ako cieľové čísla.

Príjem dokumentu na výzvu z viacerých zariadení sa nazýva "sériová voľba".

Ručný príjem na výzvu použite, keď je nutné spustiť voľbu po vypočutí zaznamenaného pozdravu, napríklad pri použití faxovej informačnej služby.

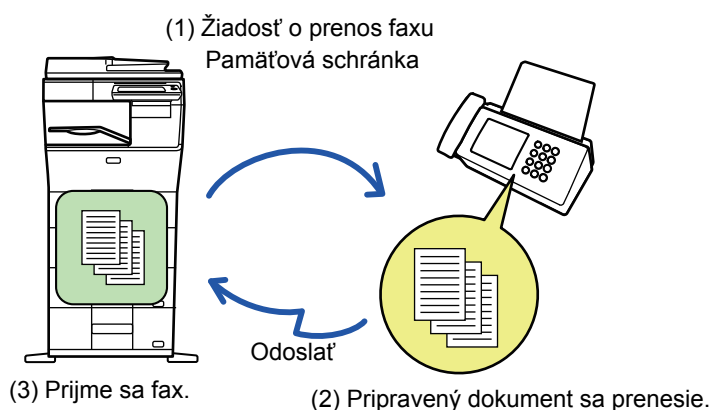

- Uistite sa, že pri používaní funkcie príjmu na výzvu v zariadení nie je žiadny originál.
- Táto funkcia môže byť použitá len vtedy, keď je iné zariadenie kompatibilné so Super G3 alebo G3 a má funkciu voľby.
- Prijímacie zariadenie nesie náklady (telefónne poplatky) z príjmu na výzvu.
- Ak je to potrebné, táto funkcia môže byť spojená s časovaným prenosom na vykonanie príjmu na výzvu kedykoľvek, napr. v noci alebo keď nie ste prítomní. (Môžete nastaviť iba jeden časovaný príjem na výzvu.)



1

## Zadajte číslo faxu prijímateľa.

- Zadanie čísla cieľa pomocou číselných tlačidiel ► [strana 4-13](#)
- Načítanie cieľového umiestnenia z adresára ► [strana 4-14](#)
- Používanie vyhľadávania čísla na vyvolanie cieľa ► [strana 4-17](#)
- Vyvolanie cieľa z globálneho adresára ► [strana 4-18](#)
- Používanie denníka prenosov na opätovné poslanie ► [strana 4-20](#)



- Môžete zadať viac faxových čísel (maximálne 500).
- Voľba sa bude vykonávať v poradí, v ktorom boli zadané faxové čísla.  
Príjem dokumentu na výzvu z viacerých zariadení sa nazýva "sériová voľba".
- Ak chcete zadať viac faxových čísel, klepnite na **+** po zadaní faxového čísla a zadajte ďalšie faxové číslo.



- Pri tomto postupe nemôže byť použité tlačidlo predvoľby, ktoré má podadresu a heslo.
- Nemožno použiť tlačidlo predvoľby, v ktorom je uložená iná adresa ako faxové číslo.

2

## Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Voľba].

Na ikone sa zobrazí značka začiatku.

Po dokončení nastavenia klepnite na tlačidlo [Späť].



### Zrušenie nastavenia vyžiadania:

Klepnutím na tlačidlo [Voľba] zrušte začiatok.

3

## Klepnutím na tlačidlo [Štart] spustíte príjem faxu.

Vaše zariadenie zavolá iné zariadenie a spustí príjem faxu.



# MANUÁLNE SPUSTENIE PRÍJMU NA VÝZVU

Ručný príjem na výzvu použite, keď je nutné spustiť voľbu po vypočutí zaznamenaného pozdravu, napríklad pri použití faxovej informačnej služby.




- Uistite sa, že pri používaní funkcie príjmu na výzvu v zariadení nie je žiadny originál.
- Túto funkciu nie je možné použiť na voľbu viacerých zariadení (sériová voľba).
- Táto funkcia môže byť použitá len vtedy, keď je iné zariadenie kompatibilné so Super G3 alebo G3 a má funkciu voľby.



Prijímacie zariadenie nesie náklady (telefónne poplatky) z príjmu na výzvu.

1

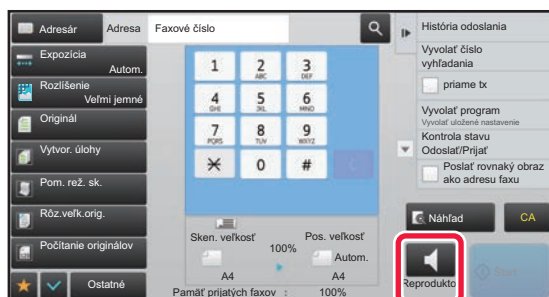

**Ťuknite na tlačidlo [Reproduktor].**

Z reproduktora zariadenia sa ozve oznamovací tón.

2

**Zadajte číslo faxu prijímateľa.**

- Zadanie čísla cieľa pomocou číselných tlačidiel ► [strana 4-13](#)
- Načítanie cieľového umiestnenia z adresára ► [strana 4-14](#)
- Používanie vyhľadávania čísla na vyvolanie cieľa ► [strana 4-17](#)
- Vyvolanie cieľa z globálneho adresára ► [strana 4-18](#)
- Používanie denníka prenosov na opätovné poslanie ► [strana 4-20](#)



Nie je možné použiť tlačidlo predvoľby pre kontakt alebo skupinu, v ktorej je uložených viac cieľov a tlačidlo predvoľby pre ktoré je uložená iná adresa ako faxové číslo.



Po klepnutí na tlačidlo [Reproduktor] môžete klepnutím na tlačidlo [Hlas. repro.] nastaviť hlasitosť reproduktora.

3

**Klepnutím na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Voľba] prijmete originály (údaje).**

Na ikone sa zobrazí značka začiatku.



**Zrušenie nastavenia vyžiadania:**


Klepnutím na tlačidlo [Voľba] zrušte začiatku.




# FUNKCIE SÚVISIACE S ODOSEIATEĽOM

## PRIDÁVANIE INFORMÁCIÍ O ODOSEIATEĽOVI DO FAXOV (ODOSLANIE VLASTNÉHO FAXOVÉHO ČÍSLA)

Informácie o odosielateľovi (dátum, čas, meno odosielateľa, faxové číslo odosielateľa alebo názov cieľa, počet strán) sa automaticky pridávajú do hornej časti každej odoslanej strany faxu.

| Vonkajší naskenovaný obraz<br>(predvolené továrenské nastavenie)                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vložit'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Informácie o odosielateľovi<br/>Originály</p> <p>Dĺžka preneseného obrazu bude dĺžka odosielateľa informácií + dĺžka obrazu originálu. Ak je fax vytlačенý pomocou prijímacieho zariadenia, môže byť zmenšený alebo rozdelený na dve strany.</p> |  <p>Informácie o odosielateľovi<br/>Originály</p> <p>Informácie o odosielateľovi sa vytlačia v rámci originálu a teda dĺžka preneseného obrazu bude dĺžkou originálu. Pamätajte na to, že informácie o odosielateľovi budú prekryvať časť obrazu originálu (prekrytá časť obrazu originálu sa nezobrazí).</p> |

### Príklad vytlačených informácií o odosielateľovi

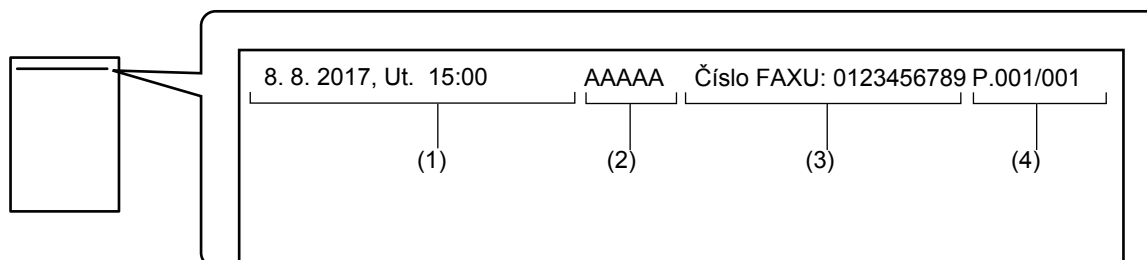

- (1) Dátum, čas: Dátum a čas prenosu.
- (2) Meno odosielateľa: Meno odosielateľa naprogramované v zariadení.
- (3) Faxové číslo odosielateľa alebo názov cieľa (názov tlačidla predvoľby)
- (4) Číslo strán: Číslo strany/Celkový počet strán



Ak je názov cieľa nastavený tak, aby bol pripojený a cieľ nie je zadaný pomocou tlačidla predvoľby, táto informácia sa nepridá do faxu a nevytlačí sa.



#### • Nastavenie dátumu a času:

V časti Režim nastavenia vyberte položku [Nastavenia systému] → [Bežné nastavenia] → [Nastavenie hodín].

#### • Uloženie mena odosielateľa a faxového čísla odosielateľa:

V časti "Nastavenie (administrátor)" vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Bežné nastavenia] → [Zadajte vlastné meno a cieľ] → [Nastavenie vlastného čísla a mena] → [Registrácia údajov odosielateľa].

• Ak použijete nastavenie vlastného čísla, vždy nakonfigurujte tieto informácie.

#### • Ak chcete pridať počet stránok, ktoré sa prenesú:

V časti Režim nastavenia vyberte položku [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenia faxu] → [Odoslať nastavenia] → [Vytlačiť číslo strany na strane prijímateľa].

Číslo strán sa zobrazia vo formáte "číslo strany/celkový počet strán". Ak sa použije "Manuálny prenos" alebo "Rýchle elektronické zasielanie", vytlačí sa iba číslo strany.

#### • Ak chcete vybrať faxové číslo odosielateľa alebo cieľ:

V časti Režim nastavenia vyberte položku [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenia faxu] → [Odoslať nastavenia] → [Prepnutie názvu odosielateľa].



# DOČASNÁ ZMENA INFORMÁCIÍ O ODOSIELATEĽOVI (VÝBER VLASTNÉHO MENA)

Výberom zo samostatne uložených údajov môžete dočasne zmeniť informácie o odosielateľovi, ktoré majú byť použité pri odosielaní vlastného čísla.



Táto funkcia sa uvoľní po dokončení prenosu so zmenenými informáciami o odosielateľovi.



**Uloženie informácií o odosielateľovi, ktoré majú byť použité pre funkciu výberu vlastného mena:**

V časti "Nastavenie (administrátor)" vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Bežné nastavenia] → [Zadajte vlastné meno a cieľ] → [Nastavenie vlastného čísla a mena] → [Registrácia údajov odosielateľa].

1

## Vložte originál.

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)
- [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)

2


## Zadajte číslo faxu prijímateľa.

- Zadanie čísla cieľa pomocou číselných tlačidiel ► [strana 4-13](#)
- Načítanie cieľového umiestnenia z adresára ► [strana 4-14](#)
- Používanie vyhľadávania čísla na vyvolanie cieľa ► [strana 4-17](#)
- Vyvolanie cieľa z globálneho adresára ► [strana 4-18](#)
- Používanie denníka prenosov na opätovné poslanie ► [strana 4-20](#)

3

## Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Výber vlastn. názov].

4

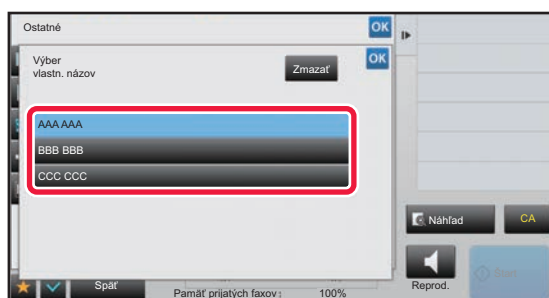

**Po klepnutí na tlačidlo pre informácie o odosielateľovi zadajte informácie o odosielateľovi.**

Po dokončení nastavenia klepnite postupne na krížik  a na tlačidlo [Späť].



**Zrušenie nastavenia informácií o odosielateľovi:**

Ťuknite na tlačidlo [Zmazať].



5

### Spustíte skenovanie originálu klepnutím na tlačidlo [Štart].

- Ak ste vložili strany originálu do zásobníka s podávačom dokumentov, naskenujú sa všetky strany.
- Ozve sa pípnutie na signalizáciu ukončenia skenovania a prenosu.
- Ak ste umiestnili originál na predlohové sklo, skenujte strany vždy po jednej.
- Keď sa dokončí skenovanie, vložte ďalší originál a dotknite sa tlačidla [Štart]. Tento postup opakujte, až kým sa nenaskenujú všetky strany a potom stlačte tlačidlo [Preč. koniec].

Pípnutie znamená, že sa ukončil prenos.



Klepnutím na tlačidlo [Náhľad] môžete skontrolovať náhľad obrázka ešte pred odoslaním faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti "[KONTROLA OBRÁZKA, KTORY SA PRENÁŠA \(strana 4-29\)](#)". Nastavenia tejto funkcie však nie je možné zmeniť v náhľade skenovania.




# PREDPOKLAD ŠPECIFICKÉHO POUŽITIA

## ZADANIE ČASU PRE KOMUNIKÁCIU

Zadajte čas, kedy chcete, aby sa prenos alebo prenos vysielania automaticky uskutočnil. Prenos sa spustí automaticky v zadanom čase.

Táto funkcia je užitočná vtedy, keď chcete vykonať rezervované prenosy, hromadné prenosy alebo iné prenosy počas vašej neprítomnosti alebo v noci, prípadne vtedy, keď sú nízke poplatky za telefonické spojenie. Nastavenie časovača možno zadať aj pri prijíme na výzvu na prijatie faxu, keď nie ste prítomní.

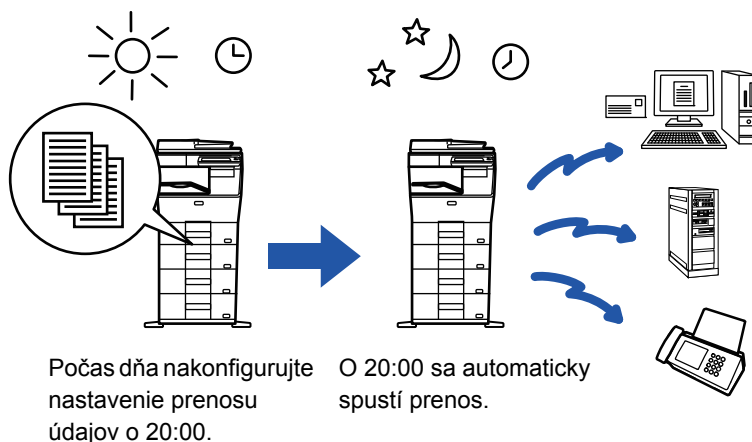

Počas dňa nakonfigurujete  
nastavenie prenosu  
údajov o 20:00.

O 20:00 sa automaticky  
spustí prenos.



- Keď je uložený načasovaný prenos, nechajte hlavný vypínač v polohe " | ". Prenos sa neuskutoční, ak bude v určenom čase aktívny stav " O ".
- Keď vykonávate načasovaný prenos, musíte pri nastavení odosielania naskenovať originál do pamäte. Nie je možné ponechať dokument v zásobníku podávača dokumentov alebo na predlohovom skle, aby sa v určenom čase prenosu naskenoval.
- Naraz je možné uložiť až 100 načasovaných prenosov.
- Túto funkciu nie je možné použiť v režime priameho prenosu alebo ak sa na vytáčanie používa reproduktor.



- Ak prebieha iný prenos, keď nastane zadaný čas, načasovaná operácia sa spustí po dokončení daného prenosu.
- Naraz môžete uložiť iba jeden časovaný príjem na výzvu. Ak chcete prijímať údaje z viacerých cieľov prostredníctvom voľby, nastavte časovač pre sériovú voľbu.
- Nastavenia vybrané pre funkciu načasovaného prenosu (expozícia, rozlíšenie, ďalšie funkcie, atď.) sa automaticky po dokončení odosielania vymažú. (Ak sa však používa funkcia\* zakladania dokumentov, naskenovaný originál a nastavenia sa uložia na vstavaný pevný disk zariadenia.)
- Ak na obrazovke stavu úlohy priradíte prioritu úlohy naplánovanej na načasovaný prenos, časovač sa zruší. Prenos sa spustí ihneď po dokončení prebiehajúcej úlohy.
  - [PRIORITNÉ SPRACOVANIE REZERVOVANEJ ÚLOHY \(strana 1-81\)](#)
- Čas je možné zadať až týždeň dopredu.
- Po nastavení časovaného prenosu môžete vykonávať iné operácie.
- Načasovaný prenos sa dá vymazať na obrazovke so stavom úlohy.

### 1

#### Vložte originál.

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)
- [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)



2

**Zadajte číslo faxu prijímateľa.**

- Zadanie čísla cieľa pomocou číselných tlačidiel ► [strana 4-13](#)
- Načítanie cieľového umiestnenia z adresára ► [strana 4-14](#)
- Používanie vyhľadávania čísla na vyvolanie cieľa ► [strana 4-17](#)
- Vyvolanie cieľa z globálneho adresára ► [strana 4-18](#)
- Používanie denníka prenosov na opätovné poslanie ► [strana 4-20](#)


3

**Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Časovač].**

4

**Ťuknite na tlačidlo [On].**

5

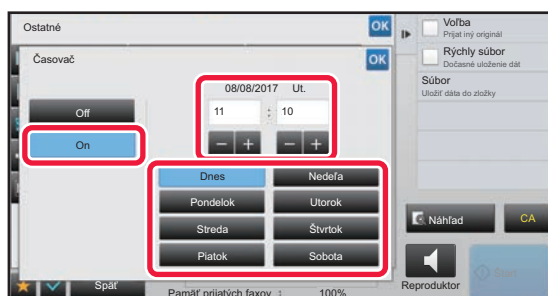**Zadajte dátum.**

6

**Zadajte čas (hodiny a minúty) v 24-hodinovom formáte.**

Po dokončení nastavenia klepnite postupne na krížik **OK** a na tlačidlo [Späť].



- Klepnite na príslušné oblasti so zobrazením hodín a minút a zadajte hodnoty číselnými tlačidlami.
- Na jemné doladenie času je pohodlné použiť tlačidlá **-** **+**.
- Nastavenie zobrazí aktuálny čas. Ak čas nie je správny, stlačením tlačidla [CA] zrušte operáciu. Opravte čas v režime nastavenia a potom vykonajte postup pre časovať prenosu.  
► [PRED POUŽÍVANÍM ZARIADENIA AKO FAXU \(strana 4-4\)](#)

**Zrušenie nastavení pre časovač prenosu:**

Ťuknite na tlačidlo [Off].

**Nastavenie dátumu a času zariadenia:**

V časti Režim nastavenia vyberte položku [Nastavenia systému] → [Bežné nastavenia] → [Nastavenie hodín]. Ak bola zapnutá možnosť [Vypnúť nastavenie hodín], dátum a čas nemôžete upraviť. V takom prípade v časti "Nastavenie (administrátor)" vyberte možnosť [Nastavenia systému] a výberom [Bežné nastavenia] → [Zapnúť/vypnúť nastavenia] vypnite nastavenie [Vypnúť nastavenie hodín].





7

**Spustíte skenovanie originálu klepnutím na tlačidlo [Štart].**

- Ak ste vložili strany originálu do zásobníka s podávačom dokumentov, naskenujú sa všetky strany. Zvukový signál bude signalizovať ukončenie skenovania a zariadenie sa prepne do pohotovostného režimu na prenos.
- Ak ste umiestnili originál na predlohové sklo, skenujte strany vždy po jednej. Keď sa dokončí skenovanie, vložte ďalší originál a dotknite sa tlačidla [Štart]. Tento postup opakujte, až kým sa naskenujú všetky strany a potom stlačte tlačidlo [Preč. koniec]. Zvukový signál bude signalizovať ukončenie skenovania a zariadenie sa prepne do pohotovostného režimu na prenos.



Klepnutím na tlačidlo [Náhľad] môžete skontrolovať náhľad obrázka ešte pred odoslaním faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti "[KONTROLA OBRÁZKA, KTORÝ SA PRENÁŠA \(strana 4-29\)](#)". Nastavenia tejto funkcie však nie je možné zmeniť v náhľade skenovania.



Originál je naskenovaný do pamäte. Originál nie je možné skenovať v určenom čase.

## ZMENA NASTAVENIA TLAČE PRE SPRÁVU O TRANSAKCII (SPRÁVA O TRANSAKCII)

Správa o transakcii sa automaticky vytlačí, aby vás upozornila, keď sa nepodarí prenos alebo keď sa vykonáva hromadný prenos.

Správa o transakcii obsahuje opis prenosu (dátum, čas začiatku, názov cieľového umiestnenia, potrebný čas, počet strán, výsledok atď.).

► [INFORMÁCIE V STĽPCI S VÝSLEDKAMI \(strana 4-117\)](#)



- Správy o prenose sú vytlačené na základe podmienok stanovených v "Režime nastavenia"; môžete však dočasne vybrať rôzne podmienky pre prenos.
- Pri hromadnom prenose platia zmeny podmienok tlače správy o transakcii pre všetky ciele.

**Nastavenie podmienok tlače správy o prenose:**

V časti Režim nastavenia (administrátor) vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenia faxu] → [Predvolené nastavenia] → [Nastavenie výberu tlače správy o transakcii].

1

**Vložte originál.**

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)
- [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)

2

**Zadajte číslo faxu prijímateľa.**


- Zadanie čísla cieľa pomocou číselných tlačidiel ► [strana 4-13](#)
- Načítanie cieľového umiestnenia z adresára ► [strana 4-14](#)
- Používanie vyhľadávania čísla na vyvolanie cieľa ► [strana 4-17](#)
- Vyvolanie cieľa z globálneho adresára ► [strana 4-18](#)
- Používanie denníka prenosov na opätovné poslanie ► [strana 4-20](#)



3

Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Správa o transakcii].

4

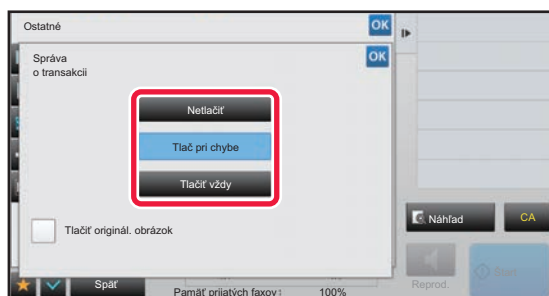

**Dotknite sa tlačidla nastavení tlače.**

Po dokončení nastavenia klepnite postupne na krížik  a na tlačidlo [Späť].



**Zrušenie nastavenia pre správu o transakcii:**

Ťuknite na tlačidlo [Netlačiť].



- Podmienky tlače pre správu o transakcii sú nasledujúce:
  - "Tlačiť vždy": správa o transakcii sa vytlačí vždy bez ohľadu na to, či bol prenos úspešný alebo neúspešný.
  - "Tlač pri chybe": správa o transakcii sa vytlačí vtedy, keď prenos zlyhá.
  - "Netlačiť": Správa o transakcii sa nevytlačí.
- Označte začiarňacie políčko [Tlačiť originál. obrázok] takto (  ), čím zahrniete prvú stranu odoslaného originálu do správy o transakcii.
- Aj keď je políčko [Tlačiť originál. obrázok] nastavené na , originál nemôže byť vytlačený, ak je použité vytáčanie s reproduktorom, manuálny prenos, priamy prenos, príjem na výzvu alebo prenos F-kódu.

5

**Spustíte skenovanie originálu klepnutím na tlačidlo [Štart].**

- Ak ste vložili strany originálu do zásobníka s podávačom dokumentov, naskenujú sa všetky strany.
- Ozve sa pípnutie na signalizáciu ukončenia skenovania a prenosu.
- Ak ste umiestnili originál na predlohové sklo, skenujte strany vždy po jednej.
- Keď sa dokončí skenovanie, vložte ďalší originál a dotknite sa tlačidla [Štart]. Tento postup opakujte, až kým sa nenaskenujú všetky strany a potom stlačte tlačidlo [Preč. koniec].  
Pípnutie znamená, že sa ukončil prenos.



Klepnutím na tlačidlo [Náhľad] môžete skontrolovať náhľad obrázka ešte pred odoslaním faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti ["KONTROLA OBRÁZKA, KTORÝ SA PRENÁŠA \(strana 4-29\)"](#). Nastavenia tejto funkcie však nie je možné zmeniť v náhľade skenovania.

## Obrázok originálu na správe o transakcii

Keď je zapnutá možnosť [Tlačiť originál. obrázok], prvá strana prenášaného originálu sa vytlačí na tom istom hárku ako správa o transakcii. Obrázok originálu sa zmenší tak, aby sa zmestil na hárkok. Ak je zvislá dĺžka skenovania (smer X) originálu väčšia ako 432 mm (17-1/64"), časť, ktorá presahuje 432 mm (17-1/64"), sa môže orezať.




# FUNKCIE PAMÄTE VOĽBY

## ODOSIELANIE FAXU, KEĎ INÉ ZARIADENIE VYZVE VAŠE ZARIADENIE (PAMÄŤ VOĽBY)

Odoslanie dokumentu, ktorý bol naskenovaný do pamäte, keď iné zariadenie vyzve vaše zariadenie, sa nazýva "Pamäť voľby". Pred výzvou musí byť dokument, ktorý bude odfaxovaný do iného zariadenia naskenovaný do pamäte voľby.

► [SKENOVANIE DOKUMENTU DO PAMÄTE VOĽBY \(strana 4-97\)](#)

Funkcia môže byť použitá len vtedy, keď je iné zariadenie kompatibilné so Super G3 alebo G3 a má funkciu voľby.

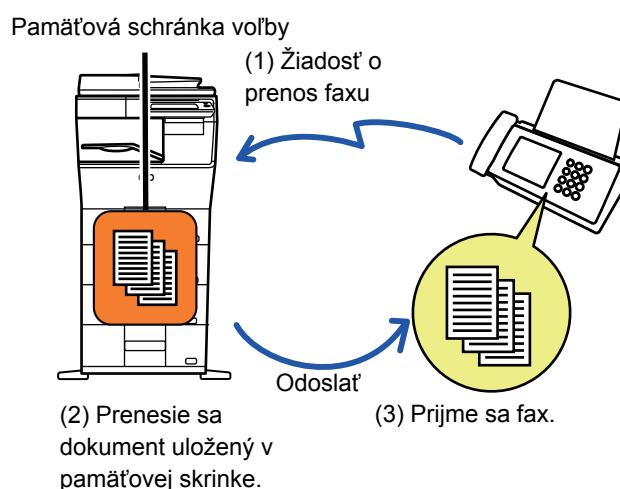

## OBMEDZENIE PRÍSTUPU K VOĽBE (NASTAVENIE ZABEZPEČENIA VOĽBY)

V nasledujúcej časti je vysvetlená funkcia "Nastavenie zabezpečenia voľby", ktorá obmedzuje ďalšie zariadenia, ktoré môžu používať pamäť voľby.

Keď zariadenie požiada o prenos faxu, môžete povoliť zariadeniu používať pamäť voľby, iba ak príslušné naprogramované faxové číslo odosielateľa zodpovedá faxovému číslu uloženému v zariadení ako číselný prístupový kód voľby. Táto funkcia sa nazýva "Nastavenie zabezpečenia voľby".

Ak chcete použiť túto funkciu, najskôr uložte číselný prístupový kód voľby (faxové čísla odosielateľa naprogramované v iných zariadeniach) v režime nastavenia zariadenia a potom povoľte nastavenia zabezpečenia voľby.



Nastavenie zabezpečenia voľby môže byť povolené až pre 10 ďalších zariadení.



### Nastavenie zabezpečenia voľby:

V časti Režim nastavenia (administrátor) vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenia faxu] → [Nastavenie vyžiadania] → [Nastavte zabezpečenie voľby faxu].



# SKENOVANIE DOKUMENTU DO PAMÄTE VOĽBY

Pomocou nasledujúcich krokov naskenujte dokument do pamätevej schránky pre prenos na výzvu (verejná schránka).



Ak v pamätevej schránke (verejná schránka) zostáva iný dokument, novo naskenovaný dokument sa pridá k predchádzajúcemu dokumentu. V tomto prípade bude počet opakovaní voľby hodnotou nastavenou pre novo naskenovaný dokument.

**1**

## Vložte originál.

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

► [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)

► [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)

**2**


## Vyberte nastavenie pre skenovaný originál a ďalšie funkcie.



Nemôžete nastaviť funkcie Program, Časovač, Správa o prenose, Voľba a Ukladanie dokumentu.

**3**

## Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Pamäťová schr.].

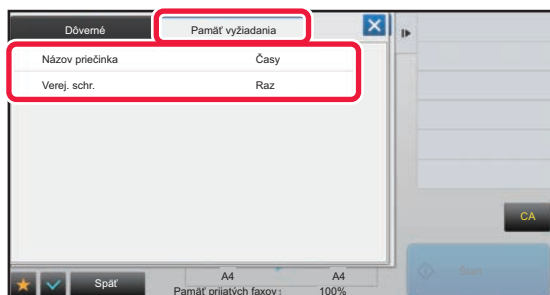**4**

Klepnite na kartu [Pamäť vyžiadania].

**5**

## V zozname priečinkov klepnite na tlačidlo [Verej. schr.].

**6**

## Na paneli akcií ťuknite na položku [Zmeniť počet vykonávaní].

**7**

## Klepnutím na tlačidlo [Raz] alebo [Neobmedzene] zadajte počet opakovaní.

Ak chcete zopakovať prenos originálu, klepnite na tlačidlo [Neobmedzene].

Po dokončení nastavenia klepnite na tlačidlá **OK** a **X**.



8

**Spustíte skenovanie originálu klepnutím na tlačidlo [Štart].**

- V dotykovom paneli sa po naskenovaní originálu zobrazí náhľad obrázka.
- Ak ste vložili strany originálu do zásobníka s podávačom dokumentov, naskenujú sa všetky strany.
- Ak ste umiestnili originál na predlohové sklo, skenujte strany vždy po jednej.  
Keď sa dokončí skenovanie, vložte ďalší originál a dotknite sa tlačidla [Štart]. Tento postup opakujte, kým sa nenaskenujú všetky strany, a potom klepnite na tlačidlo [Preč. koniec].

## KONTROLA DOKUMENTU VO VEREJNEJ SCHRÁNKE

Môžete skontrolovať dokument uložený v pamäťovej schránke zariadenia (verejná schránka) pre pamäťovú voľbu.

1

**Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Pamäťová schr.].**

2

**Klepnite na kartu [Pamäť vyžiadania].**

3

**V zozname priečinkov klepnite na tlačidlo [Verej. schr.].**

Ak je dokument nie je uložený vo verejnej schránke, tlačidlo [Verej. schr.] bude šedé.

4

**Klepnutím na [Skontrolovať obraz] na paneli akcií skontrolujete dokument.**

Ak chcete vytlačiť dokument, klepnite na tlačidlo [Tlač] na paneli akcií.



# ODSTRÁNENIE DOKUMENTU Z VEREJNEJ SCHRÁNKY

Ak už dokument nie je potrebný, odstráňte ho z pamäťovej schránky (verejná schránka).

**1**

Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Pamäťová schr.].

**2**

Klepnite na kartu [Pamäť vyžiadania].

**3**

V zozname priečinkov klepnite na tlačidlo [Verej. schr.].

**4**

Na paneli akcií ťuknite na položku [Vyprázdniť výstupnú schránku].



Po klepnutí na tlačidlo [Skontrolovať obraz] v akčnom paneli môžete skontrolovať obrázok na dotykovom paneli ešte pred jeho vymazaním.

**5**

Ťuknite na tlačidlo [Áno].

- Dokument sa odstráni a vrátite sa na obrazovku kroku 2.
- Po klepnutí na tlačidlo [Skontrolovať obraz] v akčnom paneli môžete skontrolovať obrázok na dotykovom paneli ešte pred jeho vymazaním.



**Ak chcete zrušiť odstránenie dokumentu:**  
Ťuknite na tlačidlo [Nie].



# VYKONANIE KOMUNIKÁCIE POMOCOU F-KÓDOV

Táto časť vysvetľuje, ako zadať cieľ z úvodnej obrazovky normálneho režimu.

► [VÝBER REŽIMU FAXU \(strana 4-8\)](#)


## KOMUNIKÁCIA POMOCOU KÓDOV F

### KOMUNIKÁCIA POMOCOU KÓDOV F

Táto funkcia umožňuje zariadeniu komunikovať s ostatnými zariadeniami, ktoré tiež podporujú F-kód.

Umožňuje výmenu dôverných dokumentov (dôverná komunikácia), vyhľadávanie (voľbu) a šírenie (pamäť voľby) informácií, šírenie informácií do viacerých cieľov (prenos vysielania) s inými zariadeniami, ktoré podporujú komunikáciu pomocou F-kódu. F-kód\* je špecifikovaný v každej komunikácii a umožňuje vyššiu úroveň zabezpečenia.

\*F-kód je komunikačná funkcia založená na štandarde G3 ITU-T.

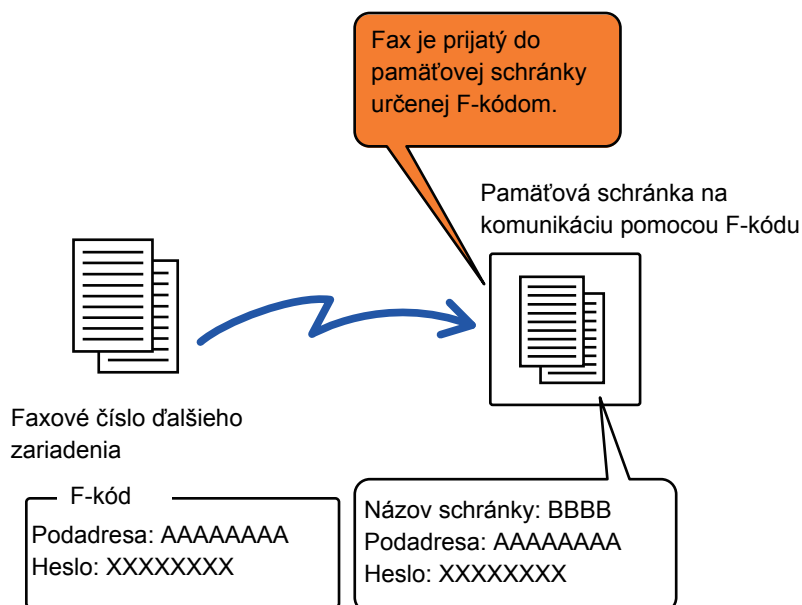

ITU-T je Organizácia Spojených národov, ktorá definuje komunikačné štandardy. Je to oddelenie Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU), ktorá koordinuje globálne telekomunikačné siete a služby.



## Ako fungujú F-kódy

Fax, ktorý sa prenáša pomocou F-kódu je uložený v pamäťovej schránke pre komunikáciu pomocou F-kódu v prijímacom zariadení určenom F-kódom (podadresa a prístupový kód). V prípade, že F-kód odoslaný vysielačím zariadením nezodpovedá F-kódu v prijímacom zariadení, príjem sa neuskutoční.

Produkty iných výrobcov môžu používať rôzne výrazy pre "Podadresa" a "Heslo". Ak potrebujete kontaktovať prevádzkovateľa iného zariadenia ohľadom podadresy a prístupových kódov, pozrite si termíny používané organizáciou ITU-T v nižšie uvedenej tabuľke.

| Stroj     | ITU-T                          |                         |                                 |
|-----------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
|           | Pamäťová schránka voľby F-kódu | Dôverná schránka F-kódu | Funkcia prenosu vysielať F-kódu |
| Podadresa | SEP                            | SUB                     | SUB                             |
| Heslo     | PWD                            | SID                     | SID                             |



F-kód sa skladá z podadresy a prístupového kódu, a nesmie byť dlhší ako 20 číslic.

## VYTVÁRANIE PAMÄŤOVÝCH SCHRÁNOK V ZARIADENÍ PRE KOMUNIKÁCIU POMOCOU F-KÓDU

Pred použitím komunikácie pomocou F-kódu je potrebné v časti "Nastavenie" vytvoriť špeciálne pamäťové schránky. V každej pamäťovej schránke nastavte názov schránky a F-kód (podadresu a prístupový kód) a uložte ich.

Po vytvorení pamäťovej schránky oznámte druhej strane komunikáciu pomocou F-kódu a podadresu a prístupový kód schránky.

Pamäťová schránka



- Názov pamäťovej schránky
- Podadresa
- Prístupový kód
- Prijemca (iba pre prenos vysielať pomocou F-kódu)
- Tlačíť PIN (iba pri dôvernom prijíme pomocou F-kódu)



### Vytvorenie pamäťovej schránky F-kódu:

Vytvorte v časti "Nastavenie" - [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenia faxu] → [Pamäťová schránka F-Code].

Ak chcete použiť nasledujúce komunikačné funkcie F-kódu, v zariadení musia byť vytvorené pamäťové schránky F-kódu.

- Dôverný príjem F-kódu
- Pamäť voľby F-kódu
- Prenos vysielať F-kódu

Ak chcete použiť nasledujúce komunikačné funkcie F-kódu, v druhom zariadení musia byť vytvorené pamäťové schránky F-kódu.

- DÔVERNÝ PRENOS F-KÓDU
- Príjem voľby F-kódu
- Žiadosť o prenos F-kódu





## VYTÁČANIE POMOCOU F-KÓDU

Pri vykonávaní operácie pomocou F-kódu sa F-kód (podadresa a heslo) pripojí k vytáčanému faxovému číslu. Pred vykonaním prenosu pomocou F-kódu skontrolujte F-kód (podadresa a prístupový kód) uložený v pamäťovej schránke v inom zariadení. Je vhodné uložiť F-kód (podadresu a prístupový kód) spolu s faxovým číslom pod tlačidlo predvoľby alebo skupinové tlačidlo.

Ak chcete použiť nasledujúce komunikačné funkcie F-kódu, vaše zariadenie musí vytočiť druhé zariadenie.

- DÔVERNÝ PRENOS F-KÓDU
- Príjem voľby F-kódu
- Žiadosť o prenos F-kódu

Ak chcete použiť nasledujúce komunikačné funkcie F-kódu, druhé zariadenie musí vytočiť vaše zariadenie.

- Dôverný príjem F-kódu
- Pamäť voľby F-kódu
- Prenos vysielania F-kódu



Ak cieľové zariadenie nemá nakonfigurovaný prístupový kód v F-kóde, pri vytáčaní tohto zariadenia nezadávať prístupový kód.



Komunikácia pomocou F-kódu (podadresy a prístupového kódu) nie je k dispozícii pri vytáčaní pomocou reproduktora alebo manuálnom prenose.



**Ak chcete ukladať a upravovať tlačidlá predvoľby a skupinové tlačidlá:**

V časti "Nastavenie" vyberte [Tel. zoznam].

## DÔVERNÝ PRENOS F-KÓDU

Zaslaním faxu do pamäťovej schránky F-kódu (dôvernej) uloženej v prijímacom zariadení (vaše zariadenie alebo druhé zariadenie), odosielateľ môže nasmerovať prenos špeciálne na používateľa schránky.

Táto funkcia je vhodná na odosielanie citlivých dokumentov, ktoré nemajú vidieť iné osoby ako príjemca alebo ak je prijímacie zariadenie zdieľané medzi viacerými oddeleniami.

Na vytlačenie dôverného faxu zabezpečeného F-kódom sa musí zadať PIN kód.

► [KONTROLA FAXOV PRIJATÝCH PROSTREDNÍCTVOM DÔVERNÉHO PRÍJMU S F-KÓDOM \(strana 4-104\)](#)



Použitý F-kód (podadresa a heslo) pamäťovej schránky musí byť overený odosielateľom a príjemcom ešte pred odoslaním faxu.



**Vytvorenie pamäťovej schránky F-kódu:**

Vytvorte v časti "Nastavenie (administrátor)" - [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenia faxu] → [Pamäťová schránka F-Code].



# DÔVERNÝ PRENOS POMOCOU F-KÓDOV

Pošlite fax na cieľové faxové číslo po pridaní F-kódu (podadresa a prístupový kód).



Ak je to nutné, dôverný prenos pomocou F-kódu môže byť použitý v kombinácii s prenosom vysielania alebo časovaným prenosom. Je vhodné uložiť túto funkciu v programe.



Dôverný prenos pomocou F-kódu nemôže byť registrovaný ako položka "Oblúbené".

1

## Vložte originál.

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)
- [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)

2

## Zadajte cieľ.

- (1) Ťuknite na tlačidlo [Priamy záznam].
- (2) Pomocou číselných tlačidiel zadajte číslo cieľovej linky
- (3) Ťuknite na tlačidlo [Podadresa].  
Vloží sa symbol "/".
- (4) Zadajte podadresu pomocou číselných tlačidiel.
- (5) Ťuknite na tlačidlo [Heslo].  
Vloží sa symbol "/".
- (6) Zadajte prístupový kód pomocou číselných tlačidiel.



- Ak sú podadresa a heslo už registrované, môžete vybrať aj tlačidlo predvoľby.
- Ak je vynechaný prístupový kód pamätevej schránky cieľového zariadenia, môžete preskočiť kroky (4) a (5).

3

## Ťuknite na tlačidlo [Štart].

Spustí sa skenovanie originálu.

- Ak ste vložili strany originálu do zásobníka s podávačom dokumentov, naskenujú sa všetky strany.  
Ozve sa pípnutie na signalizáciu ukončenia skenovania a prenosu.
- Ak ste umiestnili originál na predlohové sklo, skenujte strany vždy po jednej.  
Keď sa dokončí skenovanie, vložte ďalší originál a dotknite sa tlačidla [Štart]. Tento postup opakujte, až kým sa nenaskenujú všetky strany a potom stlačte tlačidlo [Preč. koniec].  
Pípnutie znamená, že sa ukončil prenos.



Klepnutím na tlačidlo [Náhľad] môžete skontrolovať náhľad obrázka ešte pred odoslaním faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti "[KONTROLA OBRÁZKA, KTORÝ SA PRENÁŠA \(strana 4-29\)](#)". Nastavenia tejto funkcie však nie je možné zmeniť v náhľade skenovania.



# KONTROLA FAXOV PRIJATÝCH PROSTREDNÍCTVOM DÔVERNÉHO PRÍJMU S F-KÓDOM

Po prijatí dôverného faxu s F-kódom bude fax uložený v pamäťovej schránke určenej pomocou F-kódu. Ak chcete skontrolovať prijaté faxy, zadajte PIN kód.



- Dôverné faxy majú automaticky prednosť vo fronte s tlačovými úlohami.
- Fax bude po vytlačení automaticky odstránený s pamäťovej schránky.



## Ak chcete automaticky vytlačiť správu o prenose po prijatí dôverného faxu pomocou F-kódu:

V časti "Nastavenie" vyberte [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenia faxu] → [Predvolené nastavenia] → [Nastavenie výberu tlaču správy o transakcii] → [Prijatie dôvernej správy].



## Ak zabudnete PIN kód:

PIN kód sa nedá skontrolovať na zariadení, na ktorom bol zadáný. Dávajte pozor, aby ste PIN kód nezabudli. V prípade, že ste PIN kód zabudli alebo ho potrebujete overiť, obráťte sa na miestneho predajcu alebo na najbližšieho autorizovaného servisného zástupcu.

**1**

## Zariadenie zazvoní a fax sa prijme.

Po skončení príjmu zaznie pípnutie.

**2**

## Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Pamäťová schr.].


**3**

## Na karte [Dôverný].

**4**

## Klepnite na tlačidlo pamäťovej schránky, ktorá obsahuje dôverný fax.

Na tlačidlách pamäťových schránok, v ktorých sú prijaté faxy sa zobrazí "📠". Tlačidlá pamäťových schránok, pod ktorými nie sú prijaté faxy, sú sivé a nemôžete na ne klepnúť.

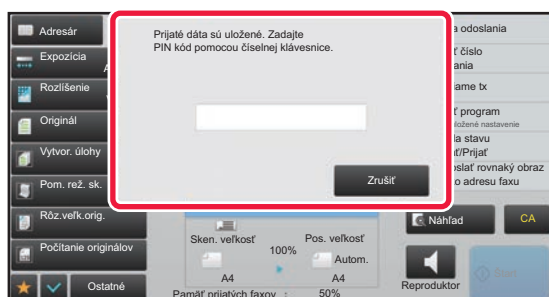**5**


## Zadajte PIN kód pomocou číselnej klávesnice.



Dávajte pozor, aby ste zadali správny PIN kód. Ak urobíte chybu, objaví sa hlásenie a vrátite sa na obrazovku pre zadávanie. Klepnutím na [Zrušiť] sa môžete vrátiť na krok 4.



6

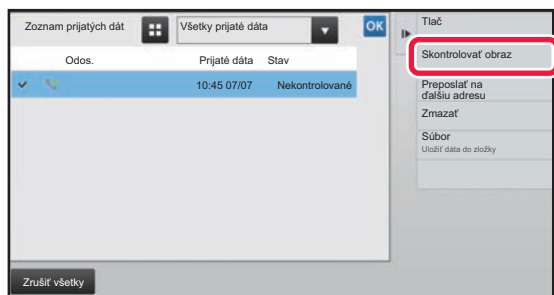

**Klepnite na tlačidlo prijatých údajov, ktoré chcete skontrolovať, a klepnite na tlačidlo [Skontrolovať obraz] na paneli akcií.**


Zobrazia sa údaje prijatého obrázka.

Ak chcete vytlačiť dokument, klepnite na tlačidlo [Tlač] na paneli akcií.

## PRÍJEM VOĽBY POMOCOU F-KÓDOV

Táto funkcia umožňuje zariadeniu zavolať ďalšie zariadenie a začať príjem faxu uloženého v pamäťovej schránke s F-kódom (pamäť voľby) na druhom zariadení. Počas vykonávania voľby musí vaše zariadenie správne určiť F-kód (podadresa a prístupový kód) nakonfigurovaný na inom zariadení. V opačnom prípade sa príjem voľby neuskutoční.

Požiadavka na prenos (voľba) pomocou F-kódu

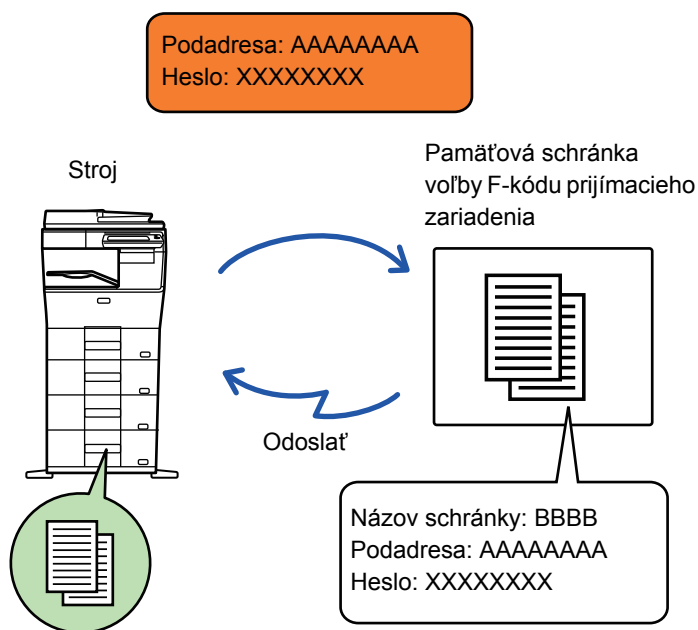

- Pred vykonaním príjmu pomocou voľby F-kódu skontrolujte F-kód (podadresa a prístupový kód) v pamäťovej schránke v inom zariadení.
- Prijímacie zariadenie nesie telefónne poplatky z prenosu.
- Ak je to nutné, použite príjem voľby s F-kódom v kombinácii s prenosom vysielania alebo časovaným prenosom. V tom istom čase môže byť uložený iba jeden príjem voľby s nastavením časovača.  
► [ZADANIE ČASU PRE KOMUNIKÁCIU \(strana 4-92\)](#)



- Voľba viacerých zariadení (sériová voľba) nie je možná.
- Uistite sa, že pri používaní funkcie príjmu na výzvu s F-kódom v zariadení nie je žiadny originál.
- Príjem na výzvu pomocou F-kódu nemôže byť registrovaný ako položka "Obľúbené".



1

### Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Voľby].

Na ikone sa zobrazí značka začiarknutia.

Po dokončení nastavenia klepnite na tlačidlo [Späť].



#### Zrušenie nastavenia vyžiadania:

Klepnutím na tlačidlo [Voľby] zrušte začiarknutie.

2

### Zadajte cieľ.

(1) Pomocou číselných tlačidiel zadajte číslo cieľovej linky

(2) Ťuknite na tlačidlo [Podadresa].

Vloží sa symbol "/".

(3) Zadajte podadresu pomocou číselných tlačidiel.

(4) Ťuknite na tlačidlo [Heslo].

Vloží sa symbol "/".

(5) Zadajte prístupový kód pomocou číselných tlačidiel.



- Ak sú podadresa a heslo už registrované, môžete vybrať aj tlačidlo predvoľby.

- Ak je vynechaný prístupový kód pamäťovej schránky cieľového zariadenia, môžete preskočiť kroky (4) a (5).

3

### Ťuknite na tlačidlo [Štart].

Vaše zariadenie zavolá iné zariadenie a spustí príjem faxu.



# SKENOVANIE DOKUMENTU DO PAMÄŤOVEJ SCHRÁNKY PRE PRENOS VOĽBY POMOCOU F-KÓDU

Ak vaše zariadenie prijme požiadavku na prenos z iného zariadenia, táto funkcia tomuto zariadeniu odošle fax uložený v pamäťovej schránke s F-kódom (pamäť voľby) vo vašom zariadení. Druhé zariadenie musí správne určiť F-kód (podadresa a prístupový kód) nakonfigurovaný na vašom zariadení. V opačnom prípade sa prenos neuskutoční. Originál, ktorý sa má poslať do druhého zariadenia pomocou komunikácie s voľbou F-kódu musí byť vopred naskenovaný do pamäťovej schránky F-kódu (pamäť voľby) na vašom zariadení.


Požiadavka na prenos (voľba) pomocou F-kódu

Podadresa: AAAAAAAA  
Heslo: XXXXXXXX

Prijímacie zariadenie

Stroj

Pamäťová schránka voľby F-kódu

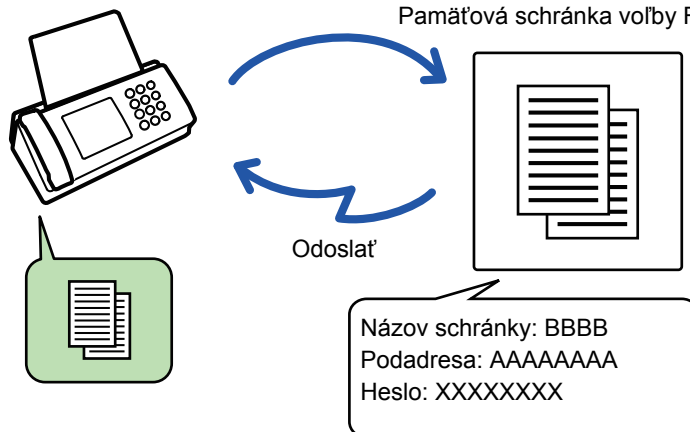

- Ak sú v pamäťovej schránke už uložené ďalšie dokumenty, dokument sa pridá k predtým uloženým dokumentom.
- Pri predvolenom nastavení sa dokument po odoslaní na druhé zariadenie automaticky odstráni.



## Vytvorenie pamäťovej schránky F-kódu:

Vytvorte v časti "Nastavenie (administrátor)" - [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenia faxu] → [Pamäťová schránka F-Code].

1

## Vložte originál.

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)
- [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)

2

## Vyberte nastavenie pre skenovaný originál a ďalšie funkcie.




Nemôžete nastaviť funkcie Program, Časovač, Správa o prenose, Voľba a Ukladanie dokumentu.



3

Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Pamäťová schr.].

4

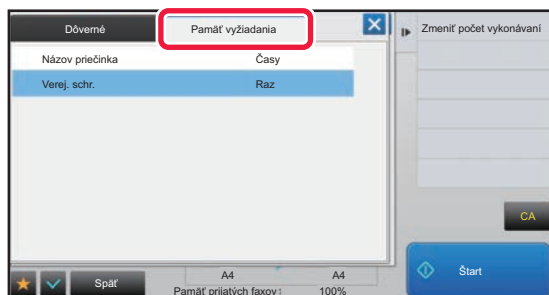

Klepnite na kartu [Pamäť vyžiadania].

5

Kliknite na priečinku pamäťovej schránky voľby s F-kódom.

6

Klepnite na [Zmeniť počet vykonávaní] na paneli akcií a nastavte počet opakovaní voľby.

Ak chcete odstrániť originál po prenose, klepnite na tlačidlo [Raz]. Ak chcete zopakovať prenos originálu, klepnite na tlačidlo [Neobmedzene]. V prípade potreby zmeňte nastavenia.

Po dokončení nastavenia klepnite na tlačidlá **OK**, **X** a [Späť].

7

Ťuknite na tlačidlo [Štart].

Spustí sa skenovanie originálu.

- Ak ste vložili strany originálu do zásobníka s podávačom dokumentov, naskenujú sa všetky strany.
- Ak ste umiestnili originál na predlohové sklo, skenujte strany vždy po jednej.
- Keď sa dokončí skenovanie, vložte ďalší originál a dotknite sa tlačidla [Štart].

Tento postup opakujte, až kým sa nenaskenujú všetky strany a potom stlačte tlačidlo [Preč. koniec].



Klepnutím na tlačidlo [Náhľad] môžete skontrolovať náhľad obrázka ešte pred odoslaním faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti "[KONTROLA OBRÁZKA, KTORÝ SA PRENÁŠA \(strana 4-29\)](#)". Nastavenia tejto funkcie však nie je možné zmeniť v náhľade skenovania.



# KONTROLA DOKUMENTU V PAMÄŤOVEJ SCHRÁNKE VOĽBY S F-KÓDOM

Môžete skontrolovať dokument uložený v pamäťovej schránke voľby s F-kódom.



Dokument v pamäťovej schránke nemôže byť vytlačený počas prenosu dokumentu. Pri predvolenom nastavení sa dokument po odoslaní na druhé zariadenie automaticky odstráni.


1

Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Pamäťová schr.].

2

Klepnite na kartu [Pamäť vyžiadania].

3

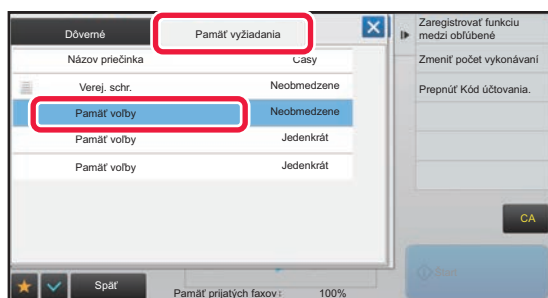

Kliknite na priečinok pamäťovej schránky voľby s F-kódom.

4

Na paneli akcií ťuknite na položku [Skontrolovať obraz].

Ak chcete vytlačiť dokument, klepnite na tlačidlo [Tlač].





# ODSTRÁNENIE DOKUMENTU ULOŽENÉHO NA ODOSLANIE VOĽBY POMOCOU F-KÓDU

Odstráňte dokument uložený v pamäťovej schránke voľby s F-kódom, aby bolo možné uložiť nový dokument.



Počas komunikácie nie je možné odstrániť z pamäťovej schránky žiadny originál.

1

**Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Pamäťová schr.].**

2

**Klepnite na kartu [Pamäť vyžiadania].**

3

**Kliknite na priečinok pamäťovej schránky voľby s F-kódom.**

4

**Na paneli akcií ťuknite na položku [Vyprázdniť výstupnú schránku].**

Po klepnutí na tlačidlo [Skontrolovať obraz] v akčnom paneli môžete skontrolovať obrázok na dotykovom paneli ešte pred jeho vymazaním.

5

**Ťuknite na tlačidlo [Áno].**

Dokument sa odstráni a vrátite sa na krok 2.



**Ak chcete zrušiť odstránenie dokumentu:**

Ťuknite na tlačidlo [Nie].




# POŽIADAVKA O PRENOS POMOCOU F-KÓDOV

Táto funkcia odošle fax do pamäťovej schránky prenosu vysielania pomocou F-kódu v inom zariadení a toto zariadenie vykoná prenos faxu do viacerých cieľových zariadení.

Ak sú cieľové zariadenia ďaleko od vášho zariadenia, odosielanie faxu do prenosového zariadenia, ktorý je blízko k cieľovému zariadeniu môžu pomôcť znížiť telefónne poplatky. Požiadavka o prenos môže byť použitá v kombinácii s funkciou časovaného prenosu pre ďalšie zníženie nákladov.

► [ZADANIE ČASU PRE KOMUNIKÁCIU \(strana 4-92\)](#)

Fax sa prenáša postupne do koncových prijímacích zariadení registrovaných v pamäťovej schránke prenosu vysielania s F-kódom.

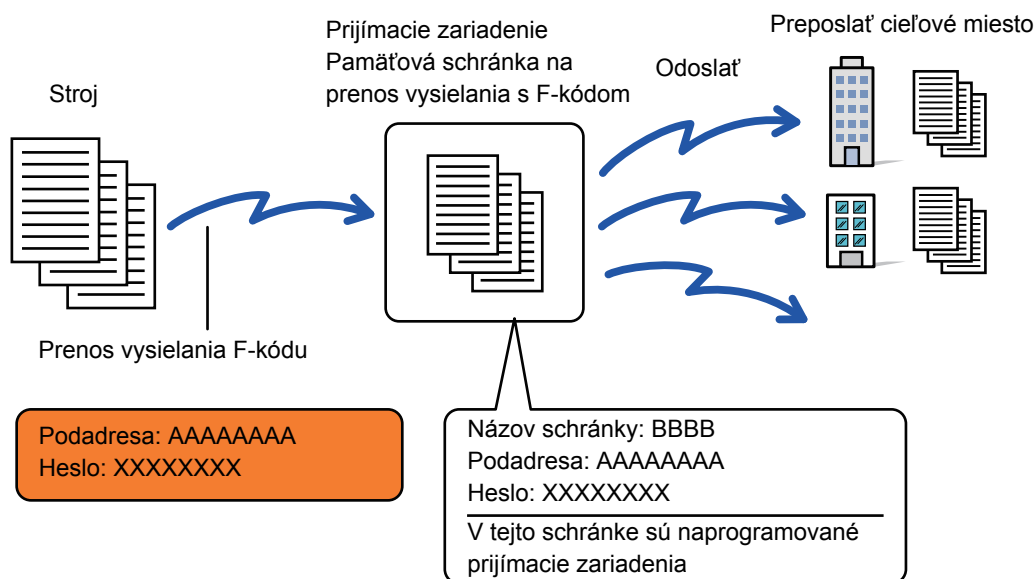

- F-kód (podadresa a heslo) a cieľ v pamäťovej schránke prenosu vysielania s F-kódom na prijímacom zariadení musí byť najskôr overený príjemcom.
- Pred použitím tejto funkcie naprogramujte cieľové zariadenia v pamäťovej schránke na prenos vysielania s F-kódom v prenosovom zariadení.
- Nie je nutné, aby cieľové zariadenia podporovali komunikáciu s F-kódom.
- Vaše zariadenie (zariadenie, ktoré požaduje prenos vysielania) nesie iba náklady na odoslanie faxu do prenosového zariadenia. Prenosové zariadenie nesie náklady na odoslanie faxu každému z cieľových zariadení.
- Ak je to nutné, táto funkcia môže byť použitá v kombinácii s prenosom vysielania alebo časovaným prenosom. Je vhodné uložiť túto funkciu v programe.



Keď sú internetové faxy presmerované touto funkciou v celi presmerovania vytlačené, na faxoch nemožno vytlačiť dátum a čas prijatia. ("Tlač času a dátumu prijatia" je zakázané.)



## Vytvorenie pamäťovej schránky F-kódu:

Vytvorte v časti "Nastavenie (administrátor)" - [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenia faxu] → [Pamäťová schránka F-Code].

1

## Vložte originál.

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)
- [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)



2

## Zadajte cieľ.

- Zadanie čísla cieľa pomocou číselných tlačidiel ► [strana 4-13](#)
- Načítanie cieľového umiestnenia z adresára ► [strana 4-14](#)
- Používanie vyhľadávania čísla na vyvolanie cieľa ► [strana 4-17](#)
- Vyvolanie cieľa z globálneho adresára ► [strana 4-18](#)
- Používanie denníka prenosov na opätovné poslanie ► [strana 4-20](#)



Ak sú podadresa a heslo uložené v tlačidle predvoľby, nie je nutné, aby ste vykonali kroky 3 až 6. Prejdite na krok 7.

3

## Ťuknite na tlačidlo [Podadresa].

Zadajte "/".

4

## Zadajte podadresu pomocou číselných tlačidiel.

5

## Ťuknite na tlačidlo [Heslo].

Zadajte "/".

6

## Zadajte prístupový kód pomocou číselných tlačidiel.



Ak bol prístupový kód v pamäťovej schránke cieľového zariadenia vynechaný, nie je nutné vykonať kroky 5 a 6.

7

## Ťuknite na tlačidlo [Štart].

Spustí sa skenovanie.

- Ak ste vložili strany originálu do zásobníka s podávačom dokumentov, naskenujú sa všetky strany. Ozve sa pípnutie na signalizáciu ukončenia skenovania a prenosu.
- Ak ste umiestnili originál na predlokové sklo, skenujte strany vždy po jednej. Keď sa dokončí skenovanie, vložte ďalší originál a dotknite sa tlačidla [Štart]. Tento postup opakujte, až kým sa nenaskenujú všetky strany a potom stlačte tlačidlo [Preč. koniec]. Ozve sa pípnutie na signalizáciu ukončenia skenovania a prenosu. Keď prenosové zariadenie prijme fax, automaticky prenesie faxy do cieľových zariadení naprogramovaných v pamäťovej schránke.



Ak ste na skenovanie originálu použili automatický podávač dokumentov, pred odoslaním faxu môžete skontrolovať náhľad obrázka klepnutím na tlačidlo [Náhľad]. Ďalšie informácie nájdete v časti "[KONTROLA OBRÁZKA, KTORÝ SA PRENÁŠA \(strana 4-29\)](#)".




## PRENOS VYSIELANIA POMOCOU F-KÓDOV

Keď vaše zariadenie prijme požiadavku o prenos vysielania pomocou F-kódu, fax sa prijme a uloží do pamätevej schránky prenosu vysielania s F-kódom vo vašom zariadení.

Vaše zariadenie potom prenesie fax do každého z cieľových zariadení naprogramovaných v pamätevej schránke. Prenos do cieľového zariadenia prebieha automaticky.

Fax sa prenáša postupne do koncových prijímacích zariadení registrovaných v pamätevej schránke prenosu vysielania s F-kódom.

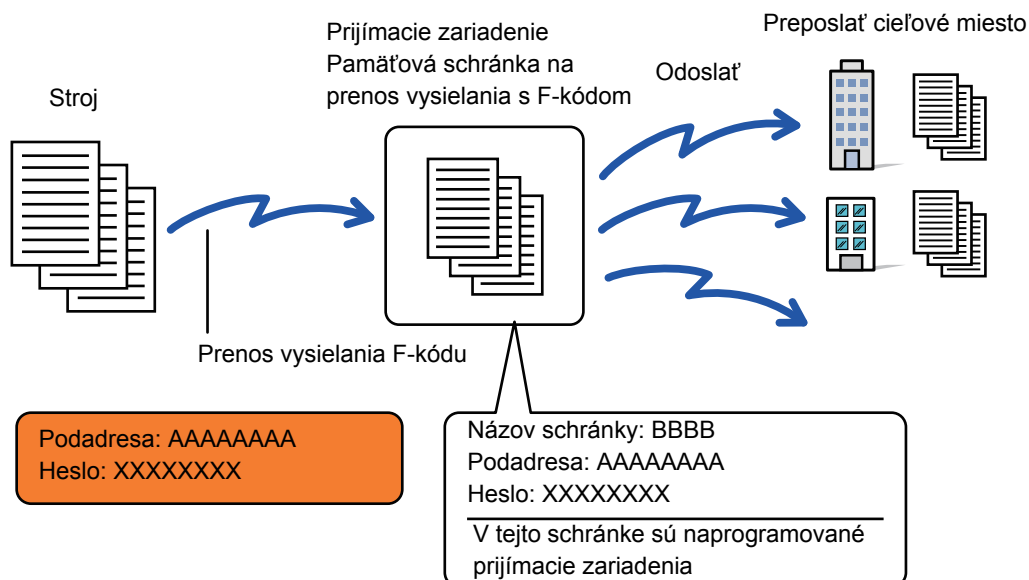

- Pred vykonaním operácie oznámte žiadajúcej strane, ktorá bude komunikovať pomocou požiadavky o prenos s F-kódom, podadresu a prístupový kód pamätevej schránky prenosu vysielania s F-kódom vo vašom zariadení.
- Po vytvorení schránky v zariadení naprogramujte cieľové zariadenia v pamätevej schránke na prenos vysielania s F-kódom.
  - [VYTVÁRANIE PAMÄŤOVÝCH SCHRÁNOK V ZARIADENÍ PRE KOMUNIKÁCIU POMOCOU F-KÓDU \(strana 4-101\)](#)
- Nie je nutné, aby cieľové zariadenia podporovali komunikáciu s F-kódom.
- Zariadenie, ktoré požaduje prenos vysielania nesie iba náklady na odoslanie faxu do vášho zariadenia (prenosové zariadenie). Vaše zariadenie nesie náklady na odoslanie faxu každému z cieľových zariadení.



Keď sú internetové faxy presmerované touto funkciou v celi presmerovania vytlačené, na faxoch nemožno vytlačiť dátum a čas prijatia. ("Tlač času a dátumu prijatia" je zakázané.)




# POUŽÍVÁNIE EXTERNÉHO TELEFÓNU

## PRIPOJENIE EXTERNÉHO TELEFÓNU

### PRIPOJENIE PRÍDAVNÉHO TELEFÓNU

K zariadeniu môžete pripojiť existujúci telefón.

Telefón je možné použiť na hlasové hovory a na spustenie príjmu faxu na zariadení. Pripojte prídavný telefón podľa nižšie uvedeného popisu. Po pripojení prídavného telefónu nakonfigurujte "Nastavenie externého telefónu" v režime nastavenia (administrátor).

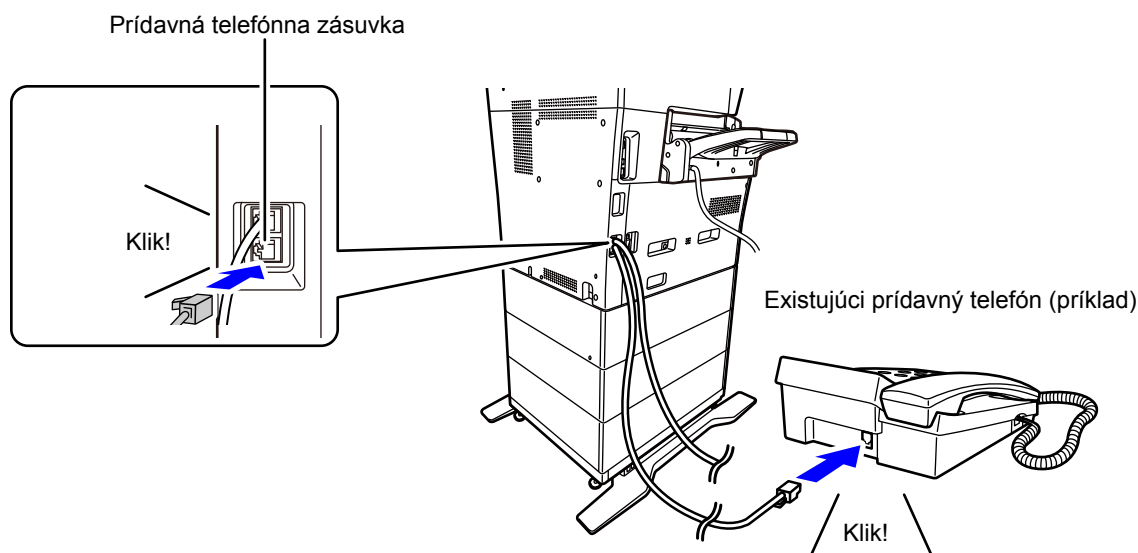

Zapnite funkciu "Automatická zmena telefónu/faxu". Táto funkcia je užitočná, pretože telefónne alebo faxové operácie sú vybrané automaticky v závislosti od volania.



- Z vášho telefónu nemôžete odoslať fax.
- Telefón môžete k zariadeniu pripojiť pomocou modulárnej káblvej zásuvky. Použite aj dvojvodičový kábel na pripojenie telefónu. Ak je použitý iný typ kábla, telefón nemusí fungovať normálne.
- Ak zástrčka na telefónnom kábli nepasuje do zásuvky na prídavnom telefóne, obráťte sa na svojho predajcu alebo na najbližšie autorizované servisné stredisko.



## PRÍJEM FAXU PO PRIJATÍ HOVORU NA PRÍDAVNOM TELEFÓNE (VZDIALENÝ PRÍJEM)

Ak chcete spustiť príjem faxu po odpovedaní na hovor a telefonovaní pomocou prídavného telefónu, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Vytočte tlačidlá [5], [\*] a [\*] na externom telefóne.

Ak používate pulznú linku, nastavte linku na odosielanie tónových signálov.



Ak je prídavný telefón zdvihnutý aj po ukončení faxového prenosu, ozve sa signál alarmu a na dotykovom paneli sa zobrazí hlásenie. Alarm a hlásenie sa vypne po zložení prídavného telefónu.




- **Ak chcete prijať fax po odpovedaní na hovor na prídavnom telefóne.**


Nastavte položku "Nastavenie (administrátor)" - [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Dáta faxu Príjem/Preposlanie (Manuál)] → [Nastavenia faxu] → [Prijať nastavenia] na [Manuálne prijatie].

- **Ak chcete zmeniť číslo pre prijímanie faxov:**

V časti Režim nastavenia vyberte položku [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenia faxu] → [Predvolené nastavenia] → [Nastavenie čísla vzdialeného prijímania].

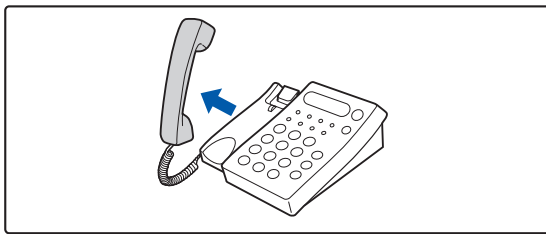
**1**

**Keď zvoní zariadenie, zdvihnite slúchadlo a hovorte.**

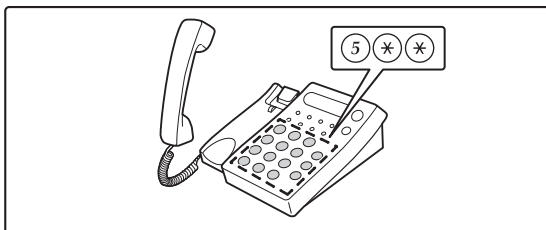**2**

**Pre spustenie príjmu faxu odošlite signál do zariadenia.**

Stlačte 5 \* \* na prídavnom telefóne.

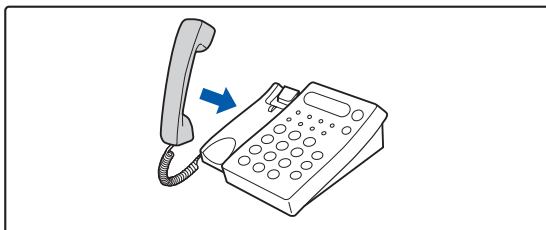**3**

**Položte slúchadlo.**

Po skončení príjmu zariadenie zapípa.

## VOLANIE A PRIJÍMANIE HOVOROV

Na prídavnom telefóne môžete štandardným spôsobom volať a prijímať hovory. Telefónny hovor možno vytočiť aj na zariadení.



# KONTROLA STAVU KOMUNIKÁCIE


## FAXOVÉ ÚLOHY

Keď sa dotknete zobrazenia stavu úloh, úlohy sa zobrazia v zozname. Ak chcete overiť stav faxovej úlohy, klepnite na zobrazenie režimu a vyberte fax.

Ak chcete zastaviť či odstrániť úlohy alebo vykonať prioritné spracovanie, prečítajte si nasledujúce informácie:

- [ZASTAVENIE/ODSTRÁNENIE PREBIEHAJÚCEJ ALEBO REZERVOVANEJ ÚLOHY \(strana 1-80\)](#)
- [PRIORITNÉ SPRACOVANIE REZERVOVANEJ ÚLOHY \(strana 1-81\)](#)
- [KONTROLA REZERVOVANEJ ALEBO PREBIEHAJÚCEJ ÚLOHY \(strana 1-83\)](#)
- [KONTROLA DOKONČENÝCH ÚLOH \(strana 1-84\)](#)

Zobrazenie režimu

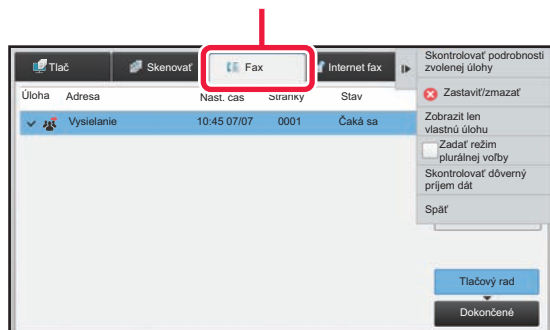

Faxové úlohy zahŕňajú príjem, načasovaný prenos a presmerovanie údajov, ako aj bežné prenosy. Informácie o úlohách v režime faxu nájdete v časti ["DOKONČENÉ ÚLOHY PRENOSU A PRÍJMU FAXU \(strana 4-116\)"](#).

## DOKONČENÉ ÚLOHY PRENOSU A PRÍJMU FAXU

Obvyklý prenos sa premiestni do zoznamu úloh po jeho dokončení. Potom sa v stavovom poli zobrazí hlásenie "Zaslať OK". Prijaté faxy, časovaný prenos faxov, opakovania, preposielanie faxov a ďalšie faxové úlohy sú zobrazené na obrazovke stavu úlohy nasledujúcim spôsobom:

### Úlohy prijímania faxu

Počas prijímania faxu sa v stavovom poli v zozname frontu úloh zobrazí "Prijíma sa".

Po dokončení príjmu sa úloha premiestni do zoznamu dokončených úloh a v stavovom poli sa zobrazí hlásenie "V pamäti". Po vytlačení faxu sa stav zmení na "Prijaté".

### Úlohy s načasovaným prenosom

Úloha s načasovaným prenosom sa zobrazuje na konci frontu úloh dovtedy, kým nenastane zadaný čas.

Prenos sa spustí v zadanom čase. Po dokončení prenosu sa úloha premiestni do zoznamu dokončených úloh a v stavovom poli sa zobrazí hlásenie "Zaslať OK".



## Opakovanie úloh

Opakovanie úlohy sa zobrazí na konci zoznamu frontu úloh.

Prenos opakovanej úlohy začne v závislosti od nastavenia [Opakovaná voľba v prípade obsadenia linky] v časti "Nastavenie". Po dokončení prenosu sa opakovaná úloha premiestni do zoznamu dokončených úloh a stav sa zmení na "Zaslať OK".

## Úlohy príjmu, keď sú zapnuté nastavenia vstupného smerovania

Keď sú povolené nastavenia vstupného smerovania, úlohy prijímania sa spracujú v závislosti od nastavenia tlače takto.

- [POSIELANIE PRIJATÝCH ÚDAJOV ĎALEJ DO PREDNASTAVENÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ \(NASTAVENIA VSTUPNÉHO SMEROVANIA\) \(strana 4-62\)](#)

## Prijaté údaje sa nevytlačia

Počas prijímania údajov sa v zozname frontu úloh zobrazí hlásenie "Prijíma sa". Po dokončení príjmu sa stav zmení na "Čaká sa".

## Prijatý fax sa vytlačí

Po dokončení príjmu sa v stavovom poli zoznamu dokončených úloh zobrazí hlásenie "V pamäti". Po vytlačení faxu sa stav zmení na "Prijaté". Potom sa úloha pridá do oblasti, pre ktorú sa v stavovom poli zoznamu frontu úloh zobrazuje hlásenie "Čaká sa". Po dokončení posielania prijatého faxu ďalej sa hodnota v poli zmení na "Prepos. OK".

# KONTROLA ČINNOSTÍ NA ODOSIELANIE OBRÁZKOV

## TLAČ SPRÁV O ČINNOSTI ODOSIELANIA OBRÁZKOV

Zariadenie môže vytlačiť protokol o nedávnej aktivite odoslania obrázkov (dátum, názov druhej strany, potrebný čas, výsledok, atď.) Správa o činnosti odosielania obrázkov obsahuje užitočné informácie, napríklad typy chýb, ktoré sa vyskytli.

V správe je uvedených posledných 200 transakcií.

Správu o činnosti pri odosielaní obrázkov môžete nechať vytlačiť vždy, keď počet transakcií dosiahne 201, alebo v určenom čase (len raz denne).



Obsah Správy o činnosti pri odosielaní obrázkov sa po vytlačení tejto správy vymaže, a preto sa nedá vytlačiť znova.



### Konfigurácia správy o činnosti odosielania obrázkov:

V časti Režim nastavenia vyberte položku [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenia faxu] → [Predvolené nastavenia] → [Nastavenie výberu tlače správy o aktivite].

## INFORMÁCIE V STĽPCI S VÝSLEDKAMI

V stĺpci výsledkov správ o transakciách a činnostiach sa tlačia typy chýb a ďalšie informácie. Keď sa vytlačí správa o transakciách alebo činnostiach, skontrolujte výsledky transakcií v stĺpci výsledkov a vykonajte potrebné kroky.





## Príklady hlásení, ktoré sa tlačia v stĺpci výsledkov

| Tlačiť stranu               | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Áno                         | Transakcia bola dokončená normálne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| G3                          | Komunikácia sa vykonala v režime G3.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ECM                         | Komunikácia sa vykonala v režime G3 ECM.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SG3                         | Komunikácia sa vykonala v režime Super G3.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Preposlať                   | Prijaté údaje boli preposlané.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bez odozvy                  | Žiadna odozva od prijímajúcej strany.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zaneprázdnené               | Prenos nebol možný, pretože druhá strana už využívala linku.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nie                         | Prenos bol prerušený počas priebehu.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| NEDOSTATOK PAMÄTE           | Došlo k zaplneniu pamäte počas rýchleho on-line prenosu.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PLNÉ                        | Počas prijímu sa pamäť zaplnila.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| NADMERNÁ DĺŽKA              | Posielaný fax bol dlhší ako 59" (1,5 m) a preto nemohol byť prijatý.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CHYBA ORIGINÁLU             | Priamy prenos alebo manuálny prenos nebol úspešný, pretože sa vyskytlo nesprávne vloženie.                                                                                                                                                                                                                                         |
| HESLO# NG                   | Pripojenie bol prerušené, pretože heslo voľby nebolo správne.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ŽIADNY PRÍJEM VOĽBY         | Zariadenie, ktoré bolo vyzvané nemá funkciu voľby.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CHYBA PRÍJMU VOĽBY          | Druhé zariadenie odmietlo operáciu voľby alebo vaše zariadenie prerušilo spojenie po voľbe, pretože v pamäti nie sú žiadne údaje.                                                                                                                                                                                                  |
| ŽIADNA VOĽBA F-KÓDU         | Druhé zariadenie odmietlo operáciu voľby F-kódu alebo vaše zariadenie prerušilo spojenie po voľbe, pretože v pamäťovej schránke voľby s F-kódom nie sú žiadne údaje.                                                                                                                                                               |
| PRÍJEM VOĽBY# NG            | Spojenie bolo prerušené, pretože podadresa pre pamäť voľby s F-kódom nebola platná.                                                                                                                                                                                                                                                |
| HESLO VOĽBY F# NG           | Spojenie bolo prerušené, pretože heslo pre pamäť voľby s F-kódom nebola platná.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Č. SCHRÁNKY NG              | Vaše zariadenie prerušilo spojenie, pretože neexistuje zadaná podadresa pre pamäťovú schránku F-kódu.                                                                                                                                                                                                                              |
| HESLO F# NG                 | Vaše zariadenie prerušilo spojenie, pretože druhé zariadenie odoslalo nesprávne heslo pre komunikáciu F-kódom.                                                                                                                                                                                                                     |
| ŽIADNA PRIJATÁ VOĽBA F-KÓDU | Prebehol pokus o voľbu F-kódu, druhé zariadenie však neobsahuje pamäťovú schránku na voľbu s F-kódom.                                                                                                                                                                                                                              |
| ŽIADNA FUNKCIA F            | Bol vykonaný pokus o komunikáciu s F-kódom, ale druhé zariadenie nepodporuje komunikáciu s F-kódom.                                                                                                                                                                                                                                |
| ŽIADNY F-KÓD                | Komunikácia s F-kódom bola zamietnutá druhým zariadením z dôvodu nesprávnej podadresy alebo z iného dôvodu.                                                                                                                                                                                                                        |
| P. SCHRÁNKA: [xxxxxx] ***** | Údaje boli prijaté a uložené v dôvernej pamäťovej schránke alebo v pamäťovej schránke prenosu vysielania alebo boli údaje odoslané z pamäťovej schránky voľby. Názov pamäťovej schránky sa zobrazí v [xxxxxx] a typ operácie F-kódu (požiadavka na príjem prenosu, prenos z pamäte voľby alebo dôverný príjem) sa zobrazí v *****. |
| CHYBA xx (xxxx)             | Transakcia zlyhala z dôvodu chyby pri komunikácii.<br>Prvé 2 číslice čísla chyby komunikácie: Kód chyby od 00 do 99.<br>Posledné 4 číslice čísla chyby komunikácie: Kód používaný servisnými technikmi.                                                                                                                            |
| Odmietnuté                  | Fax bol odoslaný od odosielateľa, od ktorého je blokovaný príjem.                                                                                                                                                                                                                                                                  |



# SKENER/ INTERNETOVÝ FAX

## Ikony



Funkcie, ktoré môžete použiť v režime Jednoduché skenovanie

## PRED POUŽÍVANÍM ZARIADENIA AKO SIEŤOVÉHO SKENERA

### PRED POUŽÍVANÍM ZARIADENIA AKO FUNKCIE SIEŤOVÉHO SKENERA. .... 5-4

- POUŽÍVANIE SIEŤOVÉHO SKENERA. .... 5-4
- PRED POUŽITÍM SIEŤOVÉHO SKENERA ... 5-5
- ULOŽENIE CIEĽOV NA SKENOVANIE DO STOĽOVÉHO POČÍTAČA. .... 5-7
- PRED ODOSLANÍM NA PRIAMU ADRESU SMTP ... 5-7

### REŽIM SIEŤOVÉHO SKENERA ..... 5-8

-  • JEDNODUCHÝ REŽIM ..... 5-8
- NORMÁLNY REŽIM ..... 5-9

### VÝBER REŽIMU SIEŤOVÉHO SKENERA ..... 5-9

### SEKVENCIA ODOSIELANIA OBRÁZKA ..... 5-12

### VEĽKOSŤ ORIGINÁLU ..... 5-14

- VEĽKOSTI ORIGINÁLOV, KTORÉ JE MOŽNÉ ODOSLAŤ ..... 5-14

## ZADÁVANIE CIEĽOV

### ZADÁVANIE CIEĽOV. .... 5-15

-  • NAČÍTANIE CIEĽOVÉHO UMIESTNENIA Z ADRESÁRA ..... 5-15
- MOJA ADRESA. .... 5-17
-  • ZOBRAZENIE ZOZNAMU VYBRANÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ. .... 5-18
- POUŽÍVANIE VYHĽADÁVACIEHO ČÍSLA NA VYVOLANIE CIEĽA. .... 5-19
-  • MANUÁLNE ZADANIE ADRESY ..... 5-20
- URČENIE SIEŤOVÉHO PRIEČINKA ..... 5-21
-  • VYVOLANIE CIEĽA Z GLOBÁLNEHO ADRESÁRA. .... 5-22
-  • POUŽÍVANIE DENNÍKA PRENOSOV NA OPÄTOVNÉ POSLANIE ..... 5-24
-  • ODOSLANIE IBA URL ADRESY NASKENOVANÉHO SÚBORU DO CIEĽA SKENOVANIA ..... 5-26

## ODOSIELANIE OBRÁZKOV

### ODOSIELANIE OBRÁZKOV ..... 5-29

-  • ODOSIELANIE OBRÁZKA V REŽIME SKENOVANIA ..... 5-29
- ZMENA PREDMETU, NÁZVU SÚBORU, ADRESY NA ODPOVEĎ A TEXTU SPRÁVY V ČASE PRENOSU SKENU ..... 5-32
- ODOSIELANIE FAXU V REŽIME INTERNETOVÉHO FAXU ..... 5-35

- ZMENA PREDMETU, NÁZVU SÚBORU A TEXTU SPRÁVY V ČASE PRENOSU INTERNETOVÉHO FAXU ..... 5-37



- ODOSIELANIE ROVNAKÉHO OBRÁZKA DO VIACERÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ (HROMADNÝ PRENOS) ..... 5-40



- NASTAVENIE REŽIMOV V PRÍPADE, AK HROMADNÝ PRENOS OBSAHUJE VIACERO TYPOV ADRIES. .... 5-42

- OPÄTOVNÉ ODOSIELANIE DO NEÚSPEŠNÝCH CIEĽOV HROMADNÉHO PRENOSU ..... 5-44

- ODOSIELANIE INTERNETOVÉHO FAXU Z POČÍTAČA (PC-I-FAX). .... 5-46

### NASTAVENIE OBRÁZKA. .... 5-47



- AUTOMATICKÉ SKENOVANIE OBDVOCH STRÁN ORIGINÁLU (OBOJSTRANNÝ ORIGINÁL). .... 5-47

- SKENOVANÁ VEĽKOSŤ A POSIELANÁ VEĽKOSŤ (ZVÄČŠIŤ/ZMENŠIŤ) ..... 5-48

- ZADANIE SKENOVANEJ VEĽKOSTI ORIGINÁLU VO FORMÁTE PAPIERA ..... 5-49

- ZADANIE SKENOVANEJ VEĽKOSTI ORIGINÁLU POMOCOU ČÍSELNÝCH HODNÔT ..... 5-50

- ULOŽENIE ČASTO POUŽÍVANÝCH VEĽKOSTÍ ORIGINÁLOV. .... 5-51

- URČENIE VEĽKOSTI ODOSIELANIA OBRÁZKA ..... 5-54

- ZMENA EXPOZÍCIE A TYPU OBRÁZKA ORIGINÁLU ..... 5-56



- ZMENA ROZLIŠENIA. .... 5-58



- ZMENA FORMÁTU V REŽIME SKENOVANIA ALEBO ZADÁVANIA ÚDAJOV. .... 5-59

- ZMENA FORMÁTU V REŽIME INTERNETOVÉHO FAXU ..... 5-64



- ZMENA FAREBNÉHO REŽIMU. .... 5-64



- AUTOMATICKÉ NASTAVENIE SKENOVANIA (Auto nastavenie) ..... 5-66

### KONTROLA OBRÁZKA, KTORÝ SA PRENÁŠA ... 5-66



**ĎALŠIE FUNKCIE**

|                                                                                                                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>UKLADANIE OPERÁCIÍ SKENOVANIA (PROGRAM) ...</b>                                                                                 | <b>5-67</b>  |
| <b>SÚHRNNÉ SKENOVANIE A ODOŠIELANIE ORIGINÁLOV ...</b>                                                                             | <b>5-70</b>  |
| • ODOŠIELANIE DVOCH STRÁN AKO JEDNEJ STRANY (N-Up) .....                                                                           | 5-70         |
| • SKENOVANIE ORIGINÁLOV RÔZNYCH VEĽKOSTÍ (ORIGINÁL ZMIEŠANEJ VEĽKOSTI) .....                                                       | 5-72         |
| • SKENOVANIE OBIDVOCH STRÁN KARTY NA JEDNU STRANU (SNÍMKA KARTY) .....                                                             | 5-74         |
| • SKENOVANIE OBIDVOCH STRÁN KARTY NA JEDNU STRANU (SNÍMKA KARTY (VIAC)) ...                                                        | 5-76         |
| • SÚČASNÉ SKENOVANIE VIACERÝCH KARIET, PRÍJEMCOV ALEBO INÝCH MALÝCH ORIGINÁLOV DO JEDNOTLIVÝCH SÚBOROV (VIACNÁSOBNÉ OREZANIE) .... | 5-80         |
| • SKENOVANIE VIZITKY, ČÍTANIE TEXTOVÉHO REŤAZCA, VYTVORENIE SÚBORU A ODOŠLÁNIE SÚBORU (SKENOVANIE VIZITKY)                         | 5-82         |
| • SKENOVANIE VIACERÝCH FOTOGRAFIÍ NARAZ DO SAMOSTATNÝCH SÚBOROV (Orez obrazu) .....                                                | 5-87         |
| • SKENOVANIE MNOHÝCH ORIGINÁLOV NARAZ (VYTVORENIE ÚLOHY) .....                                                                     | 5-89         |
| <b>ÚPRAVA FARIEB A TIEŇOVANIA .....</b>                                                                                            | <b>5-91</b>  |
| • NASTAVENIE POZADIA ZOSVETLENÍM ALEBO STMAVENÍM OBLASTÍ SVETLÝCH OBLASTÍ ORIGINÁLU (NASTAVENIE POZADIA) .....                     | 5-91         |
| • PRIDANIE KONTRASTU DO NASKENOVANÉHO ORIGINÁLU PRED PRENOSOM (KONTRAST) .....                                                     | 5-93         |
| • VYLEPŠENIE OBRYSU NASKENOVANÉHO ORIGINÁLU PRED PRENOSOM (OSTROST') ...                                                           | 5-95         |
| • ODSTRÁNENIE PESTRÝCH FARIEB Z NASKENOVANÉHO ORIGINÁLU PRED PRENOSOM (VÝPADOK FARBY) .....                                        | 5-97         |
| • ÚPRAVA ČERVENEJ/ZELENEJ/MODREJ (Úprava RGB) .....                                                                                | 5-99         |
| <b>SKENOVANIE ORIGINÁLOV .....</b>                                                                                                 | <b>5-101</b> |
| • VYMAZANIE OKRAJOVÝCH TIEŇOV NA OBRÁZKU (VYMAZANIE) .....                                                                         | 5-101        |
| • SKENOVANIE TENKÉHO ORIGINÁLU (REŽIM POMALÉHO SKENOVANIA) .....                                                                   | 5-104        |
| • ODSTRÁNENIE PRÁZDNYCH STRÁN Z PRENOSU (PRESKOČENIE PRÁZDNEJ STRANY) .....                                                        | 5-106        |
| • KONTROLA POČTU SKENOVANÝCH HÁRKOV ORIGINÁLU PRED PRENOSOM (POČET ORIGINÁLOV) .....                                               | 5-108        |

**ŠPECIFICKÉ FUNKCIE .....** **5-110**

- PRIDÁVANIE INFORMÁCIÍ O ODOŠIELATEĽOVI DO FAXOV (ODOŠLÁNIE VLASTNEJ ADRESY I-FAXU) .....
- ZMENA NASTAVENIA TLAČE PRE SPRÁVU O TRANSAKCII (SPRÁVA O TRANSAKCII) ....
- SPUSTENIE PRENOSU V URČENOM ČASE (NACHASOVANÝ PRENOS) .....
- PRIDANIE PODPISU PRI ODOŠIELANÍ OBRÁZKA (ELEKTRONICKÝ PODPIS) .....
- ŠIFROVANIE PRENÁŠANÝCH ÚDAJOV (ŠIFROVANIE) ...

**ODOŠLÁNIE NASKENOVANÉHO DOKUMENTU****CEZ GMAIL ALEBO EXCHANGE .....** **5-120**

- FUNKCIA PREPOJENIA S GMAILOM. ....
- FUNKCIA PREPOJENIA S EXCHANGE ....
- OBRAZOVKA NASTAVENÍ .....

**FUNKCIE PRÍJMU INTERNETOVÉHO FAXU****KONTROLA DENNÍKA ČINNOSTÍ INTERNETOVÉHO****FAXU .....** **5-126**

- TLAČ SPRÁV O ČINNOSTI ODOŠIELANIA OBRÁZKOV .....
- INFORMÁCIE V STĽPCI S VÝSLEDKAMI. ...

**PRÍJEM INTERNETOVÝCH FAXOV .....** **5-128**

- AUTOMATICKÝ PRÍJEM INTERNETOVÝCH FAXOV .....
- MANUÁLNY PRÍJEM INTERNETOVÝCH FAXOV ...

**TLAČ PRIJATÝCH ÚDAJOV .....** **5-129**

- TLAČ FAXU CHRÁNENÉHO PIN KÓDOM (Nastavenie pozdržania tlače prijatých údajov) ....
- TLAČ PRIJATÝCH ÚDAJOV V ZADANOM ČASE ....
- KONTROLA OBRÁZKA PRED VYTIAČENÍM ...

**POSIELANIE PRIJATÝCH ÚDAJOV ĎALEJ .....** **5-133**

- PRESMEROVANIE PRIJATÝCH ÚDAJOV Z INTERNETOVÉHO FAXU (PRESMEROVANIE FAXOVÝCH ÚDAJOV) .....
- POSIELANIE PRIJATÝCH ÚDAJOV ĎALEJ DO PREDNASTAVENÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ(NASTAVENIA VSTUPNÉHO SMEROVANIA) .....
- ULOŽENIE PRIJATÝCH FAXOV NA PEVNÝ DISK ZARIADENIA (VSTUPNÉ SMEROVANIE) ....
- POSLAŤ ĎALEJ PRIJATÉ ÚDAJE MANUÁLNE ...

**ULOŽENIE PRIJATÝCH ÚDAJOV .....** **5-140**



## KONTROLA STAVU ÚLOH PRENOSU A PRÍJMU

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| ÚLOHY ODOŚIELANIA OBRÁZKOV .....      | 5-141 |
| DOKONČENÉ ÚLOHY PRENOSU A PRÍJMU .... | 5-142 |

## SKENOVANIE Z POČÍTAČA (Režim PC skenovanie)

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| POSTUP ZÁKLADNÉHO SKENOVANIA ..... | 5-143 |
|------------------------------------|-------|

## DORUČENIE METAÚDAJOV

|                                                                                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>PRÍPRAVA NA DORUČENIE METAÚDAJOV ....</b>                                     | <b>5-148</b> |
| • DORUČENIE METAÚDAJOV (ZADANIE<br>ÚDAJOV) .....                                 | 5-148        |
| • NASTAVENIA POŽADOVANÉ V REŽIME<br>NASTAVENIA (WEBOVÁ VERZIA) .....             | 5-149        |
| • DORUČENIE METAÚDAJOV POMOCO<br>FUNKCIE SKENOVAŤ DO STOLOVÉHO<br>POČÍTAČA ..... | 5-149        |
| <b>ODOSIELANIE METAÚDAJOV .....</b>                                              | <b>5-150</b> |
| • ODOŚIELANIE METAÚDAJOV .....                                                   | 5-150        |
| • POLIA METAÚDAJOV .....                                                         | 5-151        |



# PRED POUŽÍVANÍM ZARIADENIA AKO SIEŤOVÉHO SKENERA

## PRED POUŽÍVANÍM ZARIADENIA AKO FUNKCIE SIEŤOVÉHO SKENERA

### POUŽÍVANIE SIEŤOVÉHO SKENERA

Sieťový skener umožňuje vytvoriť súbor obrázka z údajov originálu naskenovaných zariadením a odoslať súbor v sieti do počítača, na server FTP alebo do iných cieľových umiestnení. Podľa potreby môže sieťový skener skenovať originály v aplikácii kompatibilnej s režimom TWAIN priamo do počítača.

Funkcia sieťového skenera poskytuje nasledovné režimy skenovania.

#### Režim skenera

Funkcia skenera v zariadení odošle naskenovaný originál podľa informácií uvedených nižšie na základe špecifikácií cieľového umiestnenia.

- **Skenovať do emailu**

Naskenovaný súbor sa priloží k e-mailu a odošle sa. Naskenovaný súbor môžete odoslať ako e-mailovú prílohu.

Prípadne ho môžete uložiť na pevný disk zariadenia a odoslať iba URL prepojenie (bez priloženého súboru), cez ktoré si príjemca môže súbor stiahnuť.

- **Skenovať do FTP**

Naskenovaný súbor je odoslaný do určeného priečinka FTP servera.

Keď je súbor odoslaný, je možné poslať aj e-mail na predtým uloženú e-mailovú adresu, ktorá informuje príjemcu o umiestnení súboru.

- **Skenovať na pracovnú plochu**

Naskenovaný súbor je odoslaný do určeného priečinka v počítači.

Informácie o skenovaní na pracovnú plochu vám poskytne predajca.

- **Skenovať do sieťového priečinku**

Naskenovaný súbor sa odošle do sieťového priečinka v počítači so systémom Windows v rámci rovnakej siete, v ktorej sa nachádza zariadenie.

Keď je súbor odoslaný, je možné poslať aj e-mail na predtým uloženú e-mailovú adresu, ktorá informuje príjemcu o umiestnení súboru.

Informácie o používaní nájdete v časti "[ODOSIELANIE OBRÁZKA V REŽIME SKENOVANIA \(strana 5-29\)](#)".

#### Režim internetového faxu

Naskenovaný súbor je odoslaný ako internetový fax. Podľa potreby môžete prijímať aj internetové faxy.

Zariadenie podporuje funkciu Priamy SMTP, ktorá umožňuje priamo odosielať internetové faxy v rámci spoločnosti bez použitia poštového servera.



Na použitie funkcie internetového faxu musí byť nainštalovaný rozširujúci modul internetového faxu.

Informácie o používaní nájdete v časti "[ODOSIELANIE FAXU V REŽIME INTERNETOVÉHO FAXU \(strana 5-35\)](#)".



## Režim vkladania údajov

V režime zadávania údajov sa informácie, zadané pomocou dotykového panela alebo automaticky generované zariadením, odošlú do adresára na serveri FTP alebo do aplikácie v počítači ako súbor s metaúdajmi vo formáte XML.



Na používanie funkcie doručenia metaúdajov sa vyžaduje integračný modul aplikácie.

Integračný modul aplikácie sa dá skombinovať so sieťovým skenerom na pridanie súboru s metaúdajmi ku skenovanému súboru obrázku.

Metaúdaje sú informácie o súbore, ako sa má spracovať a jeho vzťah k ostatným objektom.

Informácie o používaní nájdete v časti "[ODOSIELANIE METAÚDAJOV \(strana 5-150\)](#)".

## PRED POUŽITÍM SIEŤOVÉHO SKENERA


Ak chcete zariadenie používať ako sieťový skener, je potrebné uložiť informácie o odosielateľovi, nakonfigurovať nastavenia servera, uložiť cieľové umiestnenia do adresára a vykonať ďalšie potrebné operácie.

1

### Skontrolujte, či je hlavný vypínač v pozícii " I ".

Keď je indikátor napájania rozsvietený, hlavný vypínač je v pozícii " I ". Ak indikátor napájania nesvieti, prepnite hlavný vypínač do polohy " I " a stlačte tlačidlo [NAPÁJANIE] na ovládacom paneli.

Ak sa bude používať funkcia faxu a najmä keď sa bude počas noci vykonávať príjem alebo načasovaný prenos, nechajte hlavný vypínač vždy v polohe " I ".

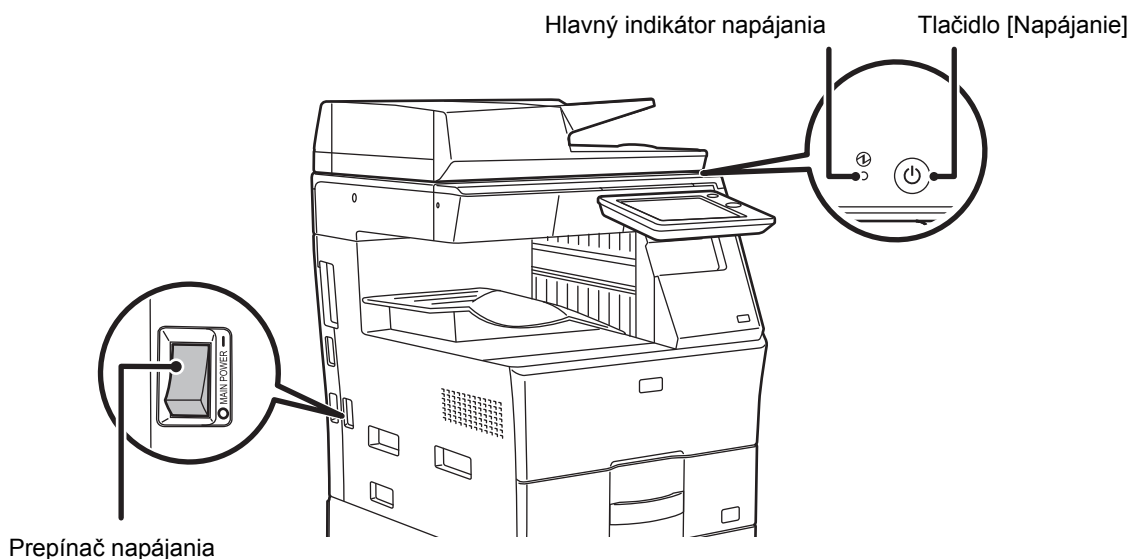

2

### Kontrola dátumu a času.

Overte, či je na zariadení nastavený správny dátum a čas.



#### Nastavenie dátumu a času zariadenia:

V časti Režim nastavenia vyberte položku [Nastavenia systému] → [Bežné nastavenia] → [Nastavenie hodín].



Ak bola zapnutá možnosť [Vypnúť nastavenie hodín], dátum a čas nemôžete upraviť.

Vyberte [Nastavenia systému] v "Nastavenie (administrátor)" → [Bežné nastavenia] → [Zapnúť/vypnúť nastavenia] → [Prevádzkové nast.] pre vypnutie nastavenia [Vypnúť nastavenie hodín].



## 3

### Uloženie informácií o odosielateľovi.

#### Pred používaním funkcie Skenovanie do e-mailu:

Uložte meno predvoleného odosielateľa v "Meno odosiel." a odpovedzte na e-mailovú adresu v "Emailová adresa odpovede".



Uloženie mena odosielateľa a e-mailovej adresy, keď používateľ nie je vybratý:

V časti Režim nastavenia (administrátor) vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenia skenovania] → [Nastavenia stavu] → [Nastavenie východzej adresy pre odpoveď].

#### Pred používaním funkcie Internetový fax:

Uložte meno odosielateľa v "Meno odosiel." a adresu internetového faxu odosielateľa v "Vlastná adresa".

#### Uloženie mena a adresy odosielateľa:

V časti Režim nastavenia (administrátor) vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Bežné nastavenia] → [Nastavenie vlastného čísla a mena] → [Registrácia údajov odosielateľa].

## 4

### Konfigurácia nastavení požadovaných v režime nastavenia.

Nakonfigurujte nastavenia servera, predvolené nastavenia sieťového skenera a nastavenia internetového faxu.



#### • Konfigurácia nastavení servera:

V časti "Nastavenie (administrátor)" vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Sieťové nastavenia] → [Nastavenie služieb]. (Vyžadujú sa práva správcu.)

#### • Konfigurácia základných nastavení sieťového skenera:

V časti "Nastavenie (administrátor)" vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenia skenovania]. (Vyžadujú sa práva správcu.)

#### • Konfigurácia nastavení internetového faxu:

V časti "Nastavenie (administrátor)" vyberte položku [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] a potom nakonfigurujte možnosti v časti [Nastavenia internetového telefaxu]. (Vyžadujú sa práva správcu.)

## 5

### Uloženie cieľových adries do adresára pre jednotlivé režimy skenovania.

Obrázok môžete odoslať priamym zadaním adresy, keď používate funkciu Skenovať do obrázka. Je vhodné, aby ste si predtým uložili adresy do adresára.

Do adresára je možné uložiť max. 6 000 adries. Informácie o adresári nájdete v časti ADRESÁR.

Informácie o používaní adresára a ukladaní adries nájdete v nasledujúcich častiach.

- [NAČÍTANIE CIEĽOVÉHO UMIESTNENIA Z ADRESÁRA \(strana 5-15\)](#)
- [ZOBRAZENIE ZOZNAMU VYBRANÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ \(strana 5-18\)](#)
- [POUŽÍVANIE VYHLÁDÁVACIEHO ČÍSLA NA VYVOLANIE CIEĽA \(strana 5-19\)](#)
- [MANUÁLNE ZADANIE ADRESY \(strana 5-20\)](#)
- [URČENIE SIETOVÉHO PRIEČINKA \(strana 5-21\)](#)
- [VYVOLANIE CIEĽA Z GLOBÁLNEHO ADRESÁRA \(strana 5-22\)](#)
- [POUŽÍVANIE DENNÍKA PRENOSOV NA OPÄTOVNÉ POSLANIE \(strana 5-24\)](#)





## ULOŽENIE CIEĽOV NA SKENOVANIE DO STOLOVÉHO POČÍTAČA

Ak chcete do zariadenia svoj počítač uložiť ako cieľ pre funkciu skenovania do počítača, musí byť nainštalovaný program Network Scanner Tool.

Na skenovanie obrázka do počítača musí byť v počítači spustený program Network Scanner Tool.



Informácie o inštalácii programu Network Scanner Tool si pozrite v "Návode na inštaláciu Sharpdesk". Keď je vykonaná štandardná inštalácia, nainštaluje sa program Network Scanner Tool spolu s programom Sharpdesk.

## PRED ODOSLANÍM NA PRIAMU ADRESU SMTP

Zariadenie podporuje funkciu Priamy SMTP, ktorá umožňuje priamo odosielať internetové faxy v rámci spoločnosti bez použitia poštového servera.

Postup ukladania adresy funkcie Priamy SMTP do adresára nájdete v časti "[UKLADANIE ADRIES PRIAMYM ZADANÍM \(strana 1-92\)](#)", "[UKLADANIE ADRIES POMOCOU GLOBÁLNEHO VYHLÁDÁVANIA ADRESY \(strana 1-93\)](#)" alebo "[UKLADANIE SKUPÍN \(strana 1-96\)](#)". Uložené adresy pre funkciu Priamy SMTP sú zahrnuté do tel. zoznamu pre režim internetového faxu.

### Ak je cieľ obsadený:

Ak je cieľ obsadený, zariadenie chvíľu počká a potom automaticky odosiela znova.



#### Zrušenie prenosu:

Prenos zrušte z obrazovky stavu úlohy.

► [ZASTAVENIE/ODSTRÁNENIE PREBIEHAJÚCEJ ALEBO REZERVOVANEJ ÚLOHY \(strana 1-80\)](#)



Nastavenie počtu pokusov opakovanej voľby a intervalu medzi pokusmi, ak nie je možné nadviazať pripojenie z dôvodu obsadenej linky:

V časti Režim nastavenia (administrátor) vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenia internetového telefaxu] → [Odoslať nastavenia] → [Opakovaná voľba v prípade obsadenia linky].

### Keď sa vyskytne chyba komunikácie:

Ak sa vyskytne chyba komunikácie alebo druhé faxové zariadenie v rámci určitého časového limitu neodpovedá na hovor, prenos sa automaticky po prednastavenom časovom intervale zopakuje.



#### Zrušenie prenosu:

Prenos zrušte z obrazovky stavu úlohy.

► [ZASTAVENIE/ODSTRÁNENIE PREBIEHAJÚCEJ ALEBO REZERVOVANEJ ÚLOHY \(strana 1-80\)](#)



Nastavenie počtu pokusov o opakovanú voľbu a interval medzi pokusmi, ak sa prenos nepodarí z dôvodu chyby:

V časti Režim nastavenia (administrátor) vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenia internetového telefaxu] → [Odoslať nastavenia] → [Opakovaná voľba v prípade chyby komunikácie].





# REŽIM SIEŤOVÉHO SKENERA

Režim Sieťový skener má dva režimy: jednoduchý režim a normálny režim.

Jednoduchý režim je obmedzený na často používané funkcie, ktoré umožňujú plynule vykonávať väčšinu úloh odosielania obrázkov.

Ak potrebujete vybrať podrobnejšie nastavenia alebo špeciálne funkcie, použite normálny režim. v normálnom režime môžu byť použité všetky funkcie.

## JEDNODUCHÝ REŽIM

Jednoduchý režim umožňuje ľahko vybrať základné nastavenia pre režim sieťového skenovania.

### 1. obrazovka

Keď veľkosť originálu nastavíte manuálne, tu sa zobrazí nastavená veľkosť.

- [ZADANIE SKENOVANEJ VEĽKOSTI ORIGINÁLU VO FORMÁTE PAPIERA \(strana 5-49\)](#)
- [ZADANIE SKENOVANEJ VEĽKOSTI ORIGINÁLU POMOCOU ČÍSELNÝCH HODNÔT \(strana 5-50\)](#)

Nastavenie adresy.


Vynulovanie adresy a nastavenia.

Skenovanie originálu a zobrazenie náhľad obrázka.

- [OBRAZOVKA NÁHLADU \(strana 1-15\)](#)

### 2. obrazovka

Vyberte funkciu, ktorú chcete použiť.

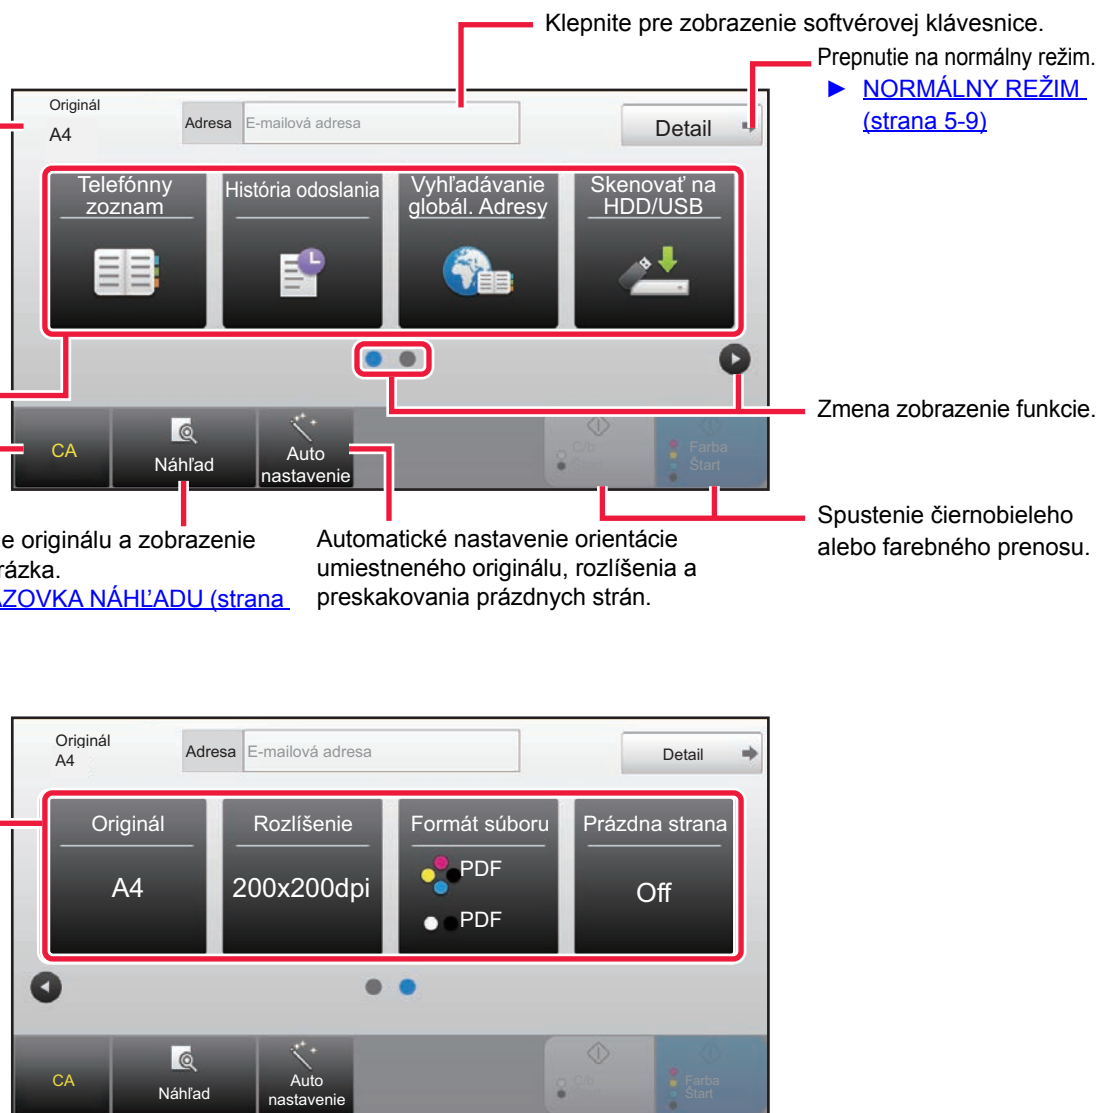

V jednoduchom režime môžete vybrať tieto funkcie.

- Originál ► [strana 5-56](#)
- Rozlíšenie ► [strana 5-58](#)
- Formát súboru ► [strana 5-59](#)
- Prázdna strana Preskočiť ► [strana 5-106](#)



### Výber funkcie v jednoduchom režime

V časti "Nastavenie (administrátor)" vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Bežné nastavenia] → [Prevádzkové nast.] → [Nastavenie jednoduchého režimu] → [Jednoduché skenovanie]



## NORMÁLNY REŽIM

Normálny režim vám umožňuje vybrať akékoľvek nastavenie funkcie, ktorú možno použiť pre sieťový skener. Táto časť obsahuje informácie o tlačidlách na základnej obrazovke (ako príklad sa používa základná obrazovka e-mailu). V režime odosielania obrázkov je k dispozícii niekoľko metód, napríklad Skenovať do e-mailu a Skenovať na FTP. Rozloženie základnej obrazovky sa mierne odlišuje v závislosti od spôsobu odoslania obrázka.

Klepnite pre zobrazenie softvérovej klávesnice. Zadajte predmet, názov súboru a ďalšie položky.

Zobrazenie poľa s adresou na zadávanie adresy.

Tlačidlá nastavenia, ktoré sa používajú pri operáciách odosielania obrázka.

Zobrazenie zoznamu tlačidiel s nastaveniami. Často používané [Ostatné], programy a iné nastavenia sa dajú registrovať.

Skontrolujte aktuálne nastavenia.

Zobrazenie iných tlačidiel ako sú funkčné tlačidlá uvedené vyššie.

Zobrazenie veľkosti originálu a údajov na odoslanie.

Hľadanie adresy.

Zobrazenie funkcií, ktoré možno použiť v režime odosielania obrázka.

Skenovanie originálu a zobrazenie náhľad obrázka. ► [OBRAZOVKA NÁHLADU \(strana 1-15\)](#)

Vynulovanie adresy a nastavenia.

Prenos sa spustí okamžite.

Zadajte adresu odpovede a obsah textu.

## VÝBER REŽIMU SIEŤOVÉHO SKENERA

Režim sieťového skenera môžete vybrať na domovskej obrazovke alebo v jednotlivých prevádzkových režimoch takto:

### Zmena režimov z domovskej obrazovky

Klepnutím na ikonu režimu prejdite z domovskej obrazovky na tento režim.


#### Prechod na jednoduchý režim

Klepnite na ikonu režimu [Jednoduché skenovanie].



#### Prechod na normálny režim

Klepnite na ikonu režimu [E-Mail], [FTP/Počítač], [Sieťová zložka] alebo [Internet fax].

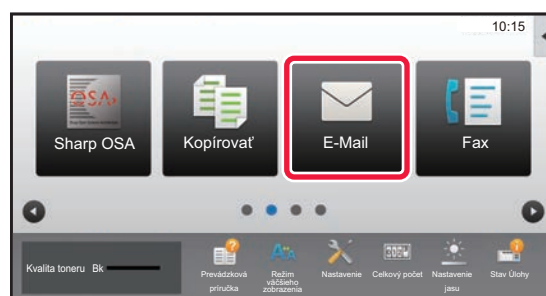

Na použitie funkcie internetového faxu musí byť nainštalovaný rozširujúci modul internetového faxu.




## Zmena režimu z jednotlivých režimov

Klepnutím na zobrazenie režimu prepínajte medzi jednotlivými režimami.

### Prechod na jednoduchý režim

1

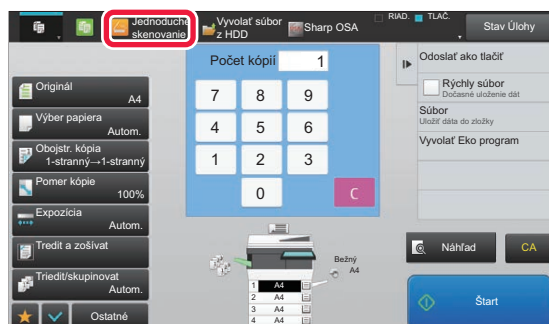


**Ťuknite na tlačidlo [Jednoduché skenovanie].**

Zobrazí sa pôvodná obrazovka jednoduchého skenovania.




## Prechod na normálny režim

1

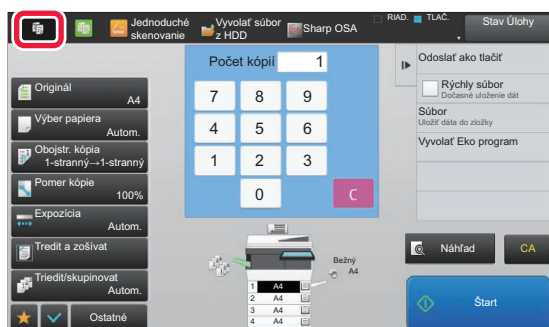

Klepnite na zobrazenie režimu.

2

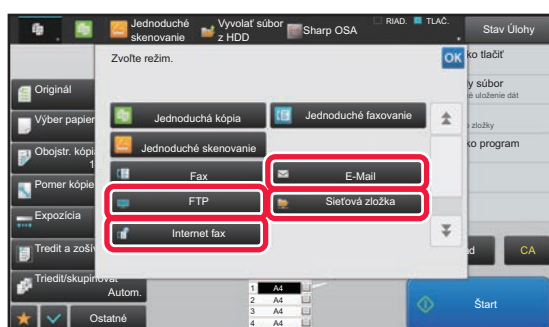


Klepnite na tlačidlo [E-Mail], [FTP/Počítač], [Sieťová zložka] alebo [Internet fax].

Zobrazí sa pôvodná obrazovka vybraného režimu.



Ak chcete prepnúť základnú obrazovku jednoduchého režimu, klepnite na tlačidlo [Detail] a potom, na obrazovke pre potvrdenie, klepnite na tlačidlo [Áno].

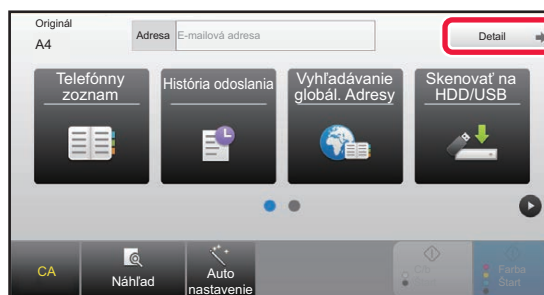




# SEKVENCIA ODOŠIELANIA OBRÁZKA

Ak chcete nastaviť zariadenie do požadovaného režimu odosielania obrázkov, dotknite sa ikony na domovskej obrazovke.

► [ZMENA REŽIMOV \(strana 1-14\)](#)

1

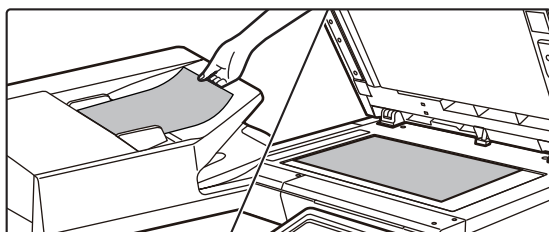

## Vložte originál.

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.


- [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)
- [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)

2

## Zadajte cieľ.


Klepnite na tlačidlo adresy pre priame zadanie cieľa alebo vyhľadajte a získajte telefónny zoznam alebo cieľ.

### V jednoduchom režime

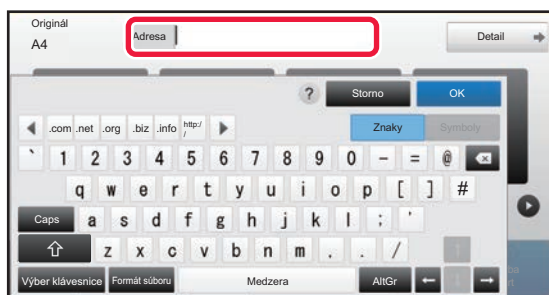

- [MANUÁLNE ZADANIE ADRESY \(strana 5-20\)](#)
- [NAČÍTANIE CIEĽOVÉHO UMIESTNENIA Z ADRESÁRA \(strana 5-15\)](#)
- [POUŽÍVANIE DENNÍKA PRENOSOV NA OPĽTOVNÉ POSLANIE \(strana 5-24\)](#)
- [VYVOLANIE CIEĽA Z GLOBÁLNEHO ADRESÁRA \(strana 5-22\)](#)

### V normálnom režime

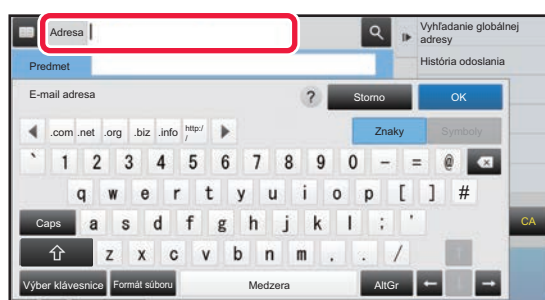

- [MANUÁLNE ZADANIE ADRESY \(strana 5-20\)](#)
- [NAČÍTANIE CIEĽOVÉHO UMIESTNENIA Z ADRESÁRA \(strana 5-15\)](#)
- [POUŽÍVANIE VYHLADÁVACIEHO ČÍSLA NA VYVOLANIE CIEĽA \(strana 5-19\)](#)
- [VYVOLANIE CIEĽA Z GLOBÁLNEHO ADRESÁRA \(strana 5-22\)](#)
- [POUŽÍVANIE DENNÍKA PRENOSOV NA OPĽTOVNÉ POSLANIE \(strana 5-24\)](#)
- [ZOBRAZENIE ZOZNAMU VYBRANÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ \(strana 5-18\)](#)
- [URČENIE SIEŤOVÉHO PRIEČINKA \(strana 5-21\)](#)




### 3


## Výber funkcií.

Zadajte veľkosť skenovania originálu, expozíciu, formát súboru a ďalšie položky. V prípade potreby nájdete informácie o nastavení v nasledujúcich funkciách.

### V jednoduchom režime

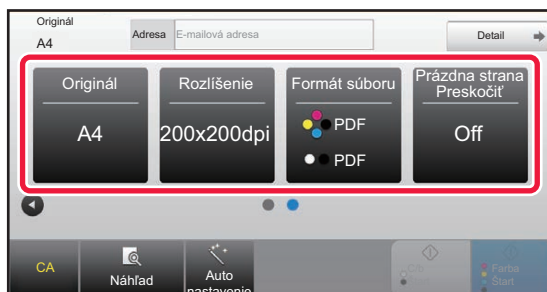

### V normálnom režime

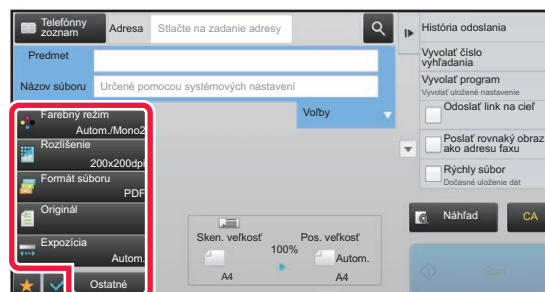

- [AUTOMATICKÉ SKENOVANIE OBDVOCH STRÁN ORIGINÁLU \(OBOJSTRANNÝ ORIGINÁL\) \(strana 5-47\)](#)
- [ZMENA ROZLIŠENIA \(strana 5-58\)](#)
- [ZMENA FORMÁTU V REŽIME SKENOVANIA ALEBO ZADÁVANIA ÚDAJOV \(strana 5-59\)](#)
- [ODSTRÁNENIE PRÁZDNYCH STRÁN Z PRENOSU \(PRESKOČENIE PRÁZDNEJ STRANY\) \(strana 5-106\)](#)

- [SÚHRNNÉ SKENOVANIE A ODOŠIELANIE ORIGINÁLOV \(strana 5-70\)](#)
- [ÚPRAVA FARIEB A TIEŇOVANIA \(strana 5-91\)](#)
- [SKENOVANIE ORIGINÁLOV \(strana 5-101\)](#)
- [AUTOMATICKÉ SKENOVANIE OBDVOCH STRÁN ORIGINÁLU \(OBOJSTRANNÝ ORIGINÁL\) \(strana 5-47\)](#)
- [SKENOVANÁ VEĽKOSŤ A POSIELANÁ VEĽKOSŤ \(ZVÄČŠIŤ/ZMENŠIŤ\) \(strana 5-48\)](#)
- [ZADANIE SKENOVANEJ VEĽKOSTI ORIGINÁLU VO FORMÁTE PAPIERA \(strana 5-49\)](#)
- [ZADANIE SKENOVANEJ VEĽKOSTI ORIGINÁLU POMOCOU ČÍSELNÝCH HODNÔT \(strana 5-50\)](#)
- [URČENIE VEĽKOSTI ODOŠIELANIA OBRÁZKA \(strana 5-54\)](#)
- [ZMENA EXPOZÍCIE A TYPU OBRÁZKA ORIGINÁLU \(strana 5-56\)](#)
- [ZMENA ROZLIŠENIA \(strana 5-58\)](#)
- [ZMENA FORMÁTU V REŽIME SKENOVANIA ALEBO ZADÁVANIA ÚDAJOV \(strana 5-59\)](#)
- [ZMENA FORMÁTU V REŽIME INTERNETOVÉHO FAXU \(strana 5-64\)](#)
- [ZMENA FAREBNÉHO REŽIMU \(strana 5-64\)](#)

### 4

## Odošlite originál.

Klepnite na tlačidlo [C/b Štart] alebo [Farba Štart] (tlačidlo [Štart] v normálnom režime).



- Klepnutím na tlačidlo [Náhľad] pred klepnutím na tlačidlo [C/b Štart] alebo na tlačidlo [Farba Štart] (tlačidlo [Štart] v normálnom režime) si pozrite náhľad obrázka.
- Keď je originál umiestnený na predlohovom skle, opakujte umiestňovanie originálu a postup prenosu, kým nebudú odoslané všetky originály. Po naskenovaní originálov sa dotknite tlačidla [Preč. koniec].
- Ak v normálnom režime klepnete na [Súbor] alebo [Rýchly súbor] na paneli akcií pred odoslaním obrázka, môžete uložiť naskenovaný originál ako údaj.
  - [POUŽÍVANIE ZAKLADANIA DOKUMENTOV V JEDNOTLIVÝCH REŽIMOCH \(strana 6-7\)](#)



# VEĽKOŠŤ ORIGINÁLU

## VEĽKOSTI ORIGINÁLOV, KTORÉ JE MOŽNÉ ODOSLAŤ

Odoslať je možné nasledovné veľkosti originálov

|                                           | Minimálna veľkosť originálu                                          | Maximálna veľkosť originálu                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Pomocou automatického podávača dokumentov | 105 mm (výška) x 140 mm (šírka)<br>(4-1/4" (výška) x 5-1/2" (šírka)) | 216 mm (výška) x 500 mm* (šírka)<br>(8-1/2" (výška) x 19-5/8" (šírka)) |
| Pomocou predlohového skla                 | -                                                                    | 216 mm (výška) x 356 mm* (šírka)<br>(8-1/2" (výška) x 14" (šírka))     |

\*Môžete odoslať dlhý originál.



# ZADÁVANIE CIEĽOV

## ZADÁVANIE CIEĽOV

### NAČÍTANIE CIEĽOVÉHO UMIESTNENIA Z ADRESÁRA

Na obrazovke adresára sa dotknite tlačidla predvoľby registrovaného cieľového umiestnenia, čím načítate cieľové umiestnenie.

Podľa potreby môžete do tlačidla predvoľby uložiť viacero cieľových umiestnení. Po dotknutí sa tlačidla sa načítajú všetky uložené cieľové umiestnenia.

Na obrazovke adresára sa zobrazujú všetky cieľové umiestnenia používané v každom režime. Každé tlačidlo predvoľby uvádza názov cieľa a ikonu označujúcu režim, ktorý sa použije pre daný cieľ.


|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
|  | Fax                                   |
|  | Skenovanie do e-mailu                 |
|  | Internetový fax                       |
|  | Priamy SMTP                           |
|  | Skenovanie na FTP                     |
|  | Skenovanie do sieťového priečinka     |
|  | Skenovanie do stolového počítača      |
|  | Skupinové tlačidlo s viacerými cieľmi |

- Informácie o adresári nájdete v časti "[ADRESÁR \(strana 1-88\)](#)".
- Postup ukladania cieľov v telefónnom zozname nájdete v časti "[UKLADANIE ADRIES PRIAMYM ZADANÍM \(strana 1-92\)](#)", "[UKLADANIE ADRIES POMOCOU GLOBÁLNEHO VYHLÁDÁVANIA ADRESY \(strana 1-93\)](#)" a "[UKLADANIE SKUPÍN \(strana 1-96\)](#)".


# 1

Ťuknite na tlačidlo [Telefónny zoznam].

V jednoduchom režime

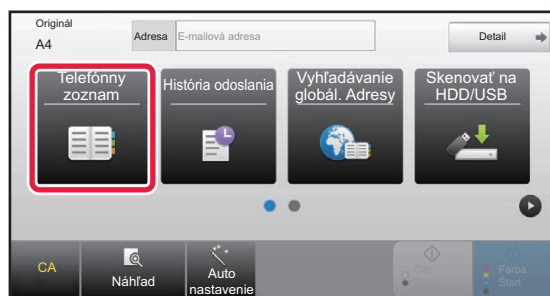


V normálnom režime

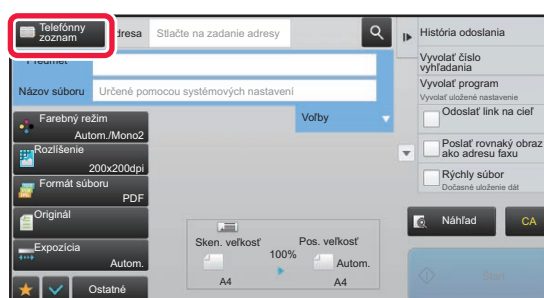





2

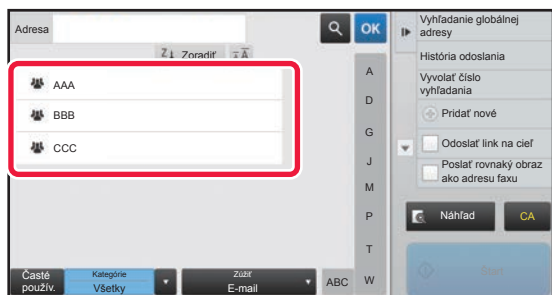

## Dotknite sa tlačidla predvoľby kontaktu alebo skupiny, ktorá má priradené cieľové umiestnenie.

- Cieľové umiestnenia zobrazené v zozname možno zúžiť podľa kategórií, používania, indexov a kľúčových slov. (V normálnom režime ich môžete podľa typu úlohy.)
- Klepnutie na tlačidlo [Zoradiť] vám umožní meniť poradie cieľov zobrazených v zozname.
- Keď pridávate cieľové umiestnenie, klepnite na ďalšie tlačidlo predvoľby.
- Ak sú vybraté alebo určené dve cieľové umiestnenia, celkový počet adries sa zobrazí vedľa adresy.
- Aj keď je vybraný iba jeden cieľ, počet adries sa zobrazí, keď je cieľom kontakt alebo skupina, v ktorej sú uložené viaceré adresy.

Ďalšie informácie nájdete v časti "[OBRAZOVKA S ADRESÁROM \(strana 1-89\)](#)".



### Ak vyberiete nesprávny cieľ:

Opätovným klepnutím zrušíte výber.



- Ak chcete vybrať cieľ z denníka prenosov, klepnite na tlačidlo [História odoslania].  
► [POUŽÍVANIE DENNÍKA PRENOSOV NA OPĽTOVNÉ POSLANIE \(strana 5-24\)](#)
- Na kontrolu zadaných cieľov klepnite na tlačidlo [Prehľad adries].  
► [ZOBRAZENIE ZOZNAMU VYBRANÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ \(strana 5-18\)](#)
- Cieľ prenosu môžete vybrať dotknutím sa uloženého cieľového umiestnenia.
- Ak sa medzi adresami nachádza adresa, na ktorej použitie nemáte povolenie, po stlačení tlačidla [Štart] sa zobrazí hlásenie. Ak chcete spustiť odoslanie iba na povolené adresy, stlačte tlačidlo [OK] a potom tlačidlo [Enter pre od.].

### V normálnom režime

- Klepnutím na tlačidlo predvoľby a nasledujúcim klepnutím na tlačidlo [Zobraziť registrovanú informáciu] na paneli akcií zobrazíte obrazovku s podrobnými informáciami.
- Ak chcete načítať cieľ pomocou vyhľadávacieho čísla, klepnite na tlačidlo [Vyvolať číslo vyhľadania] na paneli akcií.  
► [POUŽÍVANIE DENNÍKA PRENOSOV NA OPĽTOVNÉ POSLANIE \(strana 5-24\)](#)
- Ak chcete načítať cieľové umiestnenie z globálneho adresára, klepnite na tlačidlo [Vyhľadanie globálnej adresy] na paneli akcií.  
► [VYVOLANIE CIEĽA Z GLOBÁLNEHO ADRESÁRA \(strana 5-22\)](#)

### Zrušenie určeného cieľa:

Vyberte adresu, ktorú chcete zrušiť na obrazovke so zoznamom adries a klepnite na tlačidlo [Zmazať].

### Ak chcete povoliť prenos na adresy iných režimov ako je aktuálny režim:

Zrušte začiarknutie políčka [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Bežné nastavenia] → [Nastavenia stavu] → [Predvolený Výber Knihy Adries] → [Použiť iba adresy pre režimy odosielania] v časti "Nastavenie (administrátor)".



## MOJA ADRESA

Moja adresa je vlastná e-mailová adresa používateľa a je to e-mailová adresa, ktorá bola zaregistrovaná v zozname používateľov.

Adresu Moja adresa je možné používať, keď je v overovaní používateľov aktivované prihlásenie pomocou prihlasovacieho mena/hesla.

Túto adresu použijete, ak chcete poslať naskenovaný obrázok na svoju vlastnú e-mailovú adresu.

V e-mailovom režime sa na paneli akcií zobrazí [Nájsť moju adresu], aby ste mohli okamžite nájsť a použiť Moju adresu.

Keď používate adresár v e-mailovom režime, tlačidlo [Nájsť moju adresu] sa zobrazí aj na vrchu zoznamu používateľov, aby bol možný jednoduchý prístup z adresára.



- Adresu Moja adresa nie je možné používať v nasledujúcich prípadoch:
  - ak je v nastaveniach systému zakázané vyhľadávanie adres zo zoznamu používateľov,
  - ak je deaktivované overovanie používateľov alebo je iba podľa čísla používateľa,
  - ak je aktivovaná položka [Použiť adr. e-mailu užívateľa pre prihlásenie.] v ponuke [Predvolená adresa],
  - ak e-mailová adresa prihláseného používateľa nie je zaregistrovaná,
  - po stlačení tlačidla [Ďalšia adr.], keď je položka [Pred voľbou nasledujúcej adresy nezabudnite stlačiť tlačidlo Ďalšia adresa ([+]).] aktivovaná v ponuke Nastavenia systému - [Nastavenia odosielania obrázka]→[Bežné nastavenia]→[Nastavenia stavu],
  - ak je v nastaveniach zabezpečenia aktivovaná položka [Nastavenia S/MIME]→[Blokovať odoslanie na adresy, ktoré nie je možné šifrovať.].
- Položku [Nájsť moju adresu] môžete zaregistrovať na domovskej adrese. To je užitočné vtedy, ak adresu Moja adresa používate často.




# ZOBRAZENIE ZOZNAMU VYBRANÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ

Po výbere viacerých cieľov si dané ciele môžete zobrazit' askontrolovat'. Môžete aj zmazať cieľ zo zoznamu (zrušiť výber cieľa).


1

Ťuknite na tlačidlo [Prehľad adres].

V jednoduchom režime

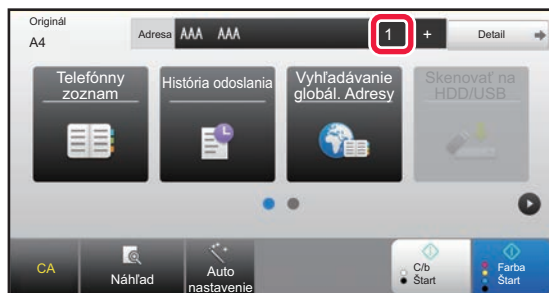


V normálnom režime

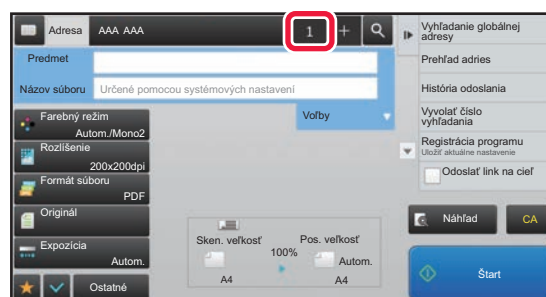

2

Potvrďte cieľ.

Po dokončení potvrdenia klepnite na krížik **OK**.

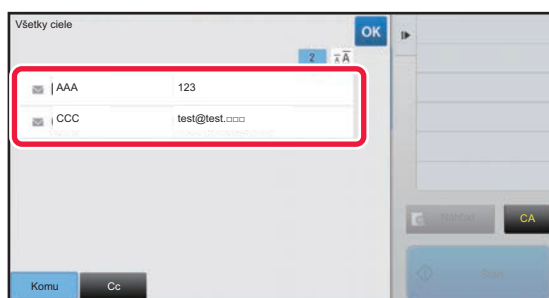


Ak chcete potvrdit' detaily určeného cieľa, ako napríklad jeho typ a názov, klepnite na tlačidlo predvoľby daného cieľa a potom klepnite na tlačidlo [Info].

V normálnom režime môžete zmeniť typ doručenia (Pre/Cc/Bcc). Klepnite na adresu a potom klepnite na [Zmeniť na Komu], [Zmeniť na Kópie] alebo [Zmeniť na Skrytá kópia] na paneli akcií.

## Odstránenie zadaných cieľov

V kroku 2 "ZOBRAZENIE ZOZNAMU VYBRANÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ", vyberte cieľ a klepnite na tlačidlo [Zmazať].

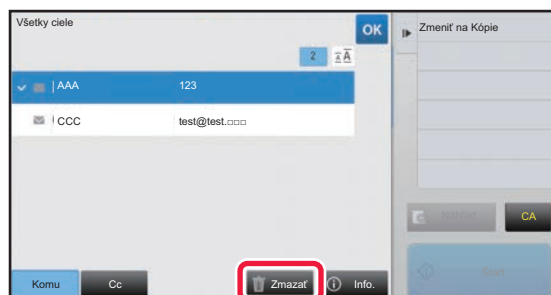

Ak ste umiestnili originál na predlohové sklo a klepli ste na [Štart], nemôžete odstrániť adresu pri zmene nastavení.




# POUŽÍVANIE VYHLÁDÁVACIEHO ČÍSLA NA VYVOLANIE CIEĽA

Nájdené číslo je možné použiť na špecifikovanie cieľa uloženého v telefónnom zozname.


**1**

Klepnutím na tlačidlo [Detail] zmeníte režim na normálny.

► [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 5-10\)](#)

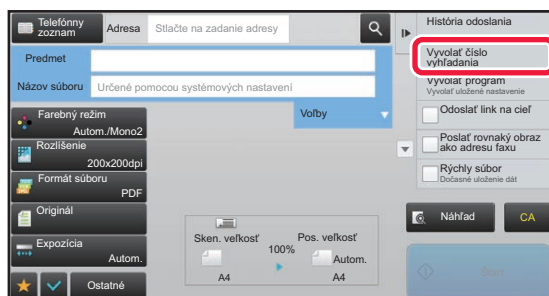**2**

Na paneli akcií ťuknite na položku [Vyvolať číslo vyhľadania].

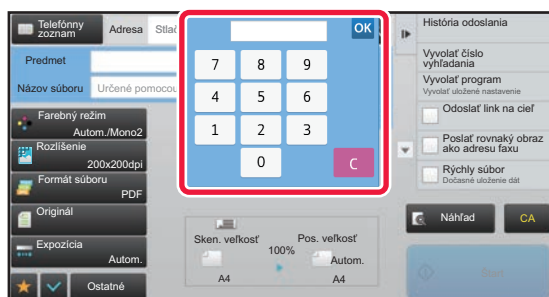**3**

Zadajte číslo vyhľadávania (4 číslice) pomocou číselných tlačidiel a klepnite na **OK**.

Keď je zadané číslo vyhľadávania, vyvolá sa uložená adresa a zadefinuje sa ako cieľ.



**Ak je zadané nesprávne vyhľadávacie číslo:**

Klepnutím na tlačidlo [C] vymažte číslo a zadajte správne číslo.



- Vyhľadávacie číslo sa naprogramuje, keď je cieľ uložený v adresári.
- Ak nepoznáte číslo vyhľadávania, klepnutím na tlačidlo [Tlačiť individuálny zoznam] na paneli akcií vytlačte a skontrolujte zoznam adries.
- Keď zadávate čísla vyhľadávania ako "0001" a "0011", "0" sa môže vynechať. Napríklad na zadanie "0001" zadajte "1" a klepnite na tlačidlo [OK].



# MANUÁLNE ZADANIE ADRESY


**1**

## Na základnej obrazovke režimu klepnite na tlačidlo [Textové pole].


Klepnutím na tlačidlo [Textové pole] na základnej obrazovke internetového faxu zobrazíte obrazovku, v ktorej chcete vybrať typ adresy. Klepnite na tlačidlo [Internetový fax] alebo [Priamy SMTP].

V jednoduchom režime je možné zadať iba e-mailové adresy.

### V jednoduchom režime

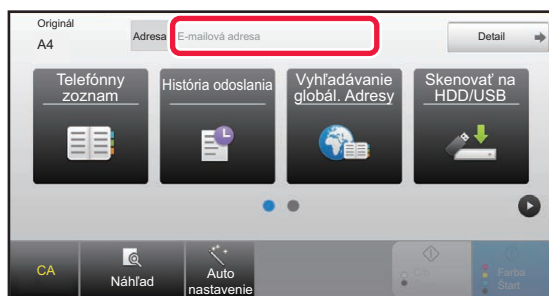

### V normálnom režime

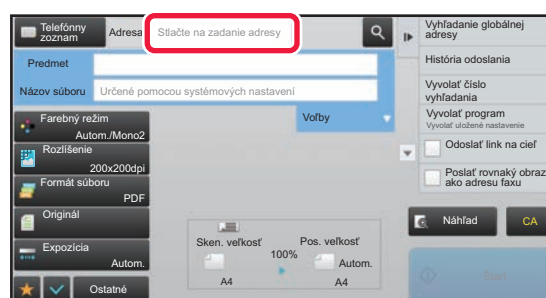**2**

## Pomocou softvérovej klávesnice, ktorá sa zobrazí, zadajte cieľovú adresu.

- V režime zadávania údajov vyberte režim cieľového umiestnenia a zadajte cieľovú adresu.
- Pokiaľ ide o režim Skenovať do siete, zobrazí sa obrazovka na zadávanie sieťového priečinka. Pozri "[URČENIE SIEŤOVÉHO PRIEČINKA \(strana 5-21\)](#)".
- Po zadaní cieľovej adresy klepnutím na [OK] zatvorte softvérovú klávesnicu.




Pre zadanie textu, pozri "[NÁZVY A FUNKCIE TLAČIDIEL SOFTVÉROVEJ KLÁVESNICE \(strana 1-116\)](#)" v časti "PRED POUŽÍVANÍM ZARIADENIA".

- Položku [Bcc] môžete vybrať, ak je povolená možnosť [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenia skenovania] → [Východ. nastavenie] → [Nastavenie Bcc] → [Zapnúť Bcc] v časti [Nastavenia systému].
- V režime Internetový fax sa zobrazí obrazovka nastavenia s požiadavkou o potvrdenie prenosu, ak je povolená možnosť [Nastavenia systému] - [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenia internetového telefaxu] → [Odoslať nastavenia] → [Nastavenie zapnutia/vypnutia správy o prijatí I-faxu]. Na požadovanie potvrdenia klepnite na tlačidlo [Nastaviť]. Na zrušenie klepnite na tlačidlo [Zrušiť]. (Ak sa používa funkcia Priamy SMTP, potvrdzovanie prenosu sa nerobí.)



# URČENIE SIEŤOVÉHO PRIEČINKA

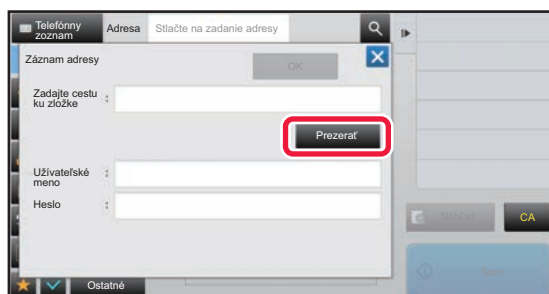**1**

**Na obrazovke zadávania sieťového priečinka sa dotknite tlačidla [Prezerať].**

- Ak chcete priečinok zadať priamo, klepnite na políčko [Cesta k prieč.]. Zobrazí sa softvérová klávesnica.
- Ak sa vyžaduje zadanie mena používateľa a hesla, požiadajte o meno používateľa a heslo správcu servera a zadajte meno používateľa a heslo.



- Pre zadanie textu, pozri "[NÁZVY A FUNKCIE TLAČIDIEL SOFTVÉROVEJ KLÁVESNICE \(strana 1-116\)](#)" v časti "PRED POUŽÍVANÍM ZARIADENIA"
- Ak je povolená iná funkcia overovania používateľov než overovanie podľa čísla používateľa, do poľa s názvom používateľa sa automaticky zadá prihlasovacie meno aktuálneho používateľa.

**2**

**Dotknite sa tlačidla pracovnej skupiny, ku ktorej chcete získať prístup.**




- Dotknite sa tlačidla [Hľadať] a zadajte kľúčové slovo na vyhľadanie pracovnej skupiny, servera alebo sieťového priečinka.
- Zobrazí sa možno až 100 pracovných skupín, 100 serverov a 100 sieťových priečinkov.
- Ak sa chcete vrátiť na obrazovku kroku 1, dotknite sa tlačidla [Storno].

**3**

**Stlačte tlačidlo servera alebo počítača, do ktorého chcete získať prístup.**

Ak sa objaví obrazovka s výzvou na zadanie mena a hesla, overte si tieto údaje u správcu servera a potom zadajte príslušné meno používateľa a heslo.

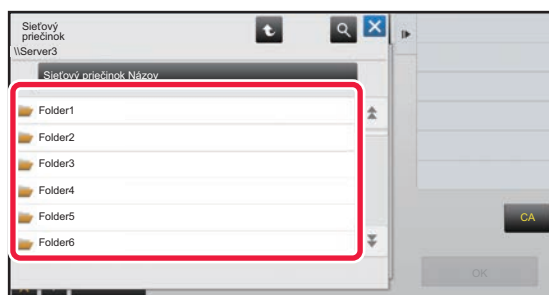**4**

**Klepnite na tlačidlo sieťového priečinka.**

Po dokončení nastavenia klepnite na tlačidlo [OK]. Vráťte sa na obrazovku v kroku 1. Opätovným klepnutím na tlačidlo [OK] potvrdíte cieľ.




# VYVOLANIE CIEĽA Z GLOBÁLNEHO ADRESÁRA

Keď je v časti Režim nastavenia (webová verzia) nakonfigurovaný server LDAP, môžete vyhľadať adresu v globálnom adresári a načítať adresu cieľového umiestnenia na prenos pomocou funkcie Skenovať do e-mailu alebo Internetový fax (okrem adries pre Priamy SMTP).

V normálnom režime môžete pridať adresu získanú hľadaním v telefónnom zozname. Adresy prenosov na FTP/do stolového počítača však nemôžu byť uložené zo zariadenia.


**1**

## V jednoduchom režime

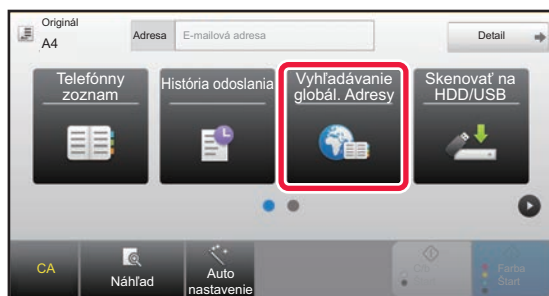


Ťuknite na tlačidlo [Vyhľadanie globál. Adresy].

## V normálnom režime

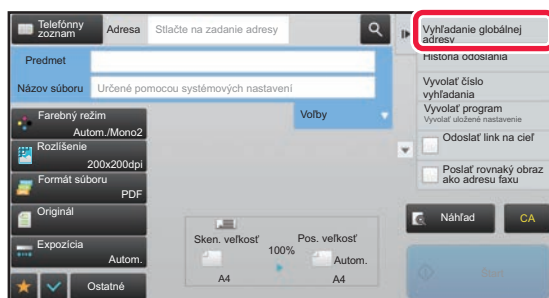

Na základnej obrazovke alebo na obrazovke s telefónnym zoznamom klepnite na [Vyhľadanie globálnej adresy] na paneli akcií.

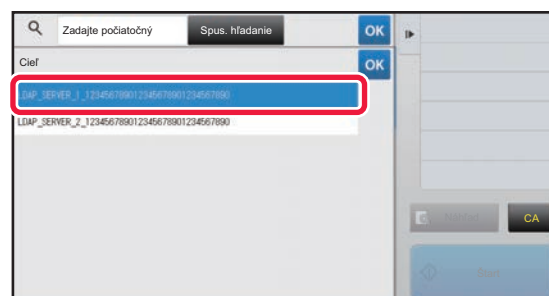
**2**

Klepnite na [Cieľ] a klepnite na server LDAP, ktorý sa použije.

- Ak sa objaví obrazovka overovania pre server LDAP, zadajte meno používateľa a heslo.
- Ak bol uložený len jeden server LDAP, krok 2 nie je potrebný. V tomto prípade začnite od kroku 3.



3

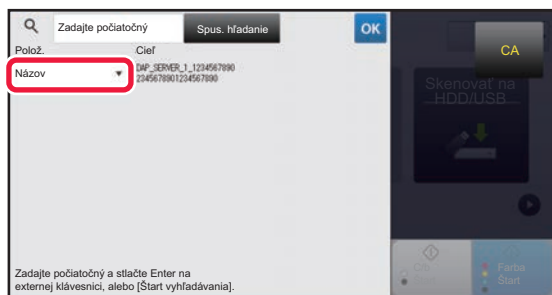

Klepnite na ▼ v [Polož.] a vyberte položku, ktorá sa má hľadať v [Názov] alebo [Adresa].




### Ako hľadať

Zadajte hľadané znaky (maximálne 64 znakov). Systém bude hľadať názvy, ktoré začínajú zadanými písmenami. Hviezdička \* sa používa nasledujúcim spôsobom:

- XXX\* : Názvy začínajúce na "XXX"
- \*XXX : Názvy končiace sa na "XXX"
- \*XXX\* : Názvy obsahujúce "XXX"
- AA\*XX : Názvy začínajúce sa na "AA" a končiace sa na "XX".

4

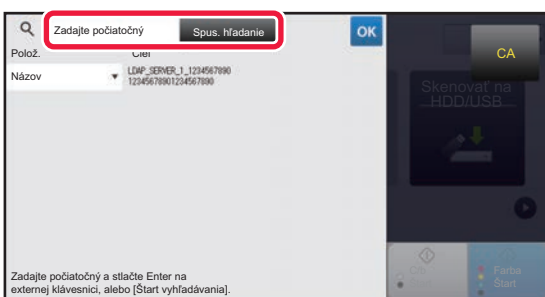

**Zadajte kľúčové slovo a klepnite na tlačidlo [Spus. hľadanie].**

Keď klepnete na pole na zadávanie kľúčového slova, zobrazí sa softvérová klávesnica. Po krátkom intervale sa objavia výsledky vyhľadávania.



- **Ak nenájdete žiadny cieľ:**

Klepnutím na tlačidlo [Hľadať znova] pridajte viac písmen vyhľadávania.

- **Ak chcete pridať ďalší cieľ.**

Klepnite na cieľ.



### Kontrola informácií o cieľi:

Klepnite na tlačidlo predvoľby daného cieľa a potom klepnite na tlačidlo [Info.]. Ak chcete zavrieť obrazovku s informáciami o adrese, dotknite sa tlačidla **OK**.

V normálnom režime môžete vybrať adresu a klepnúť na [Nová registrácia do adresára] na paneli akcií na pridanie adresy do telefónneho zoznamu. Je to vhodné, ak ste cieľ zadali priamo.





# POUŽÍVANIE DENNÍKA PRENOSOV NA OPĚTOVNÉ POSLANIE

Vyberte z denníka prenosu cieľ a opätovne údaje odošlite.

Uložené sú ciele posledných 50 prenosov v režimoch skenovania do e-mailu, internetového faxu (vrátane funkcie Priamy SMTP) a/alebo faxu. Vyberte niektoré z týchto nastavení na opätovné poslanie do cieľového umiestnenia.


V denníku prenosov sa tiež zobrazia ciele prenosov na FTP/do stolového počítača a Skenovať do sieťového priečinka. V normálnom režime, je možné adresy zobrazené v denníku prenosov uložiť aj do adresára. Je to vhodné vtedy, keď ukladáte adresu, ktorú ste zadali manuálne.



- Keď na obrazovke denníka prenosov vyberiete cieľové umiestnenie na opätovné poslanie, automaticky sa vyberie režim vybratého cieľového umiestnenia.
- Na opätovné poslanie sa neukladajú nasledovné typy adries.
  - Tlačidlo predvoľby pre kontakt alebo skupinu, v ktorej je uložených viac cieľov.
  - Skupinové ciele
  - Vysielacie ciele
- Meno používateľa a heslo sa neukladá z dôvodov zabezpečenia. Ak sa zobrazí obrazovka s požiadavkou na opätovné zadanie týchto informácií, zadajte ich znova.


**1**

## V jednoduchom režime

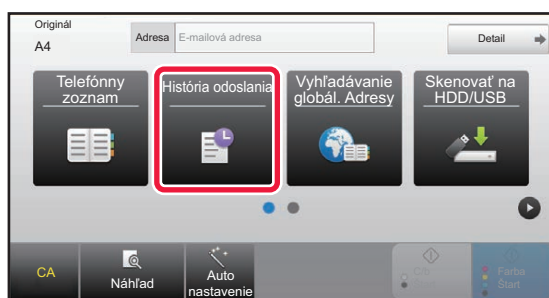

Ťuknite na tlačidlo [História odoslania].


## V normálnom režime

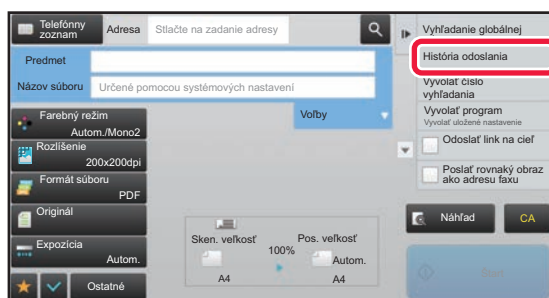

Na základnej obrazovke alebo na obrazovke s telefónnym zoznamom klepnite na [História odoslania] na paneli akcií.



2

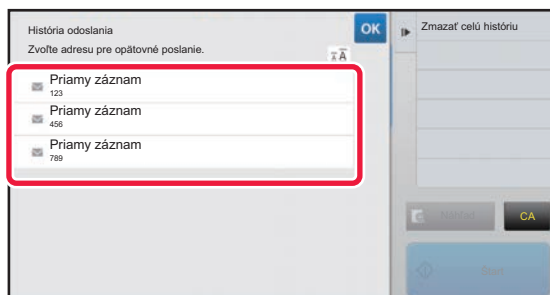

## Dotknite sa tlačidla cieľového umiestnenia na opätovné poslanie.

Zobrazí sa posledných 50 adries použitých na prenos. Ak sa zobrazí obrazovka s požiadavkou na zadanie mena používateľa a hesla, zadajte tieto informácie.



### Zrušenie nastavenia opätovného poslania:

Dotknite sa zvýrazneného tlačidla.



V normálnom režime môžete vybrať adresu a klepnúť na [Nová registrácia do adresára] na paneli akcií na pridanie adresy do telefónneho zoznamu. Je to vhodné, ak ste cieľ zadali priamo.



## ODOSLANIE IBA URL ADRESY NASKENOVANÉHO SÚBORU DO CIEĽA SKENOVANIA

Keď používate funkciu Skenovať do emailu, niektoré originály alebo aj nastavenia skenovania môžu viesť k vytvoreniu veľkého súboru.

Ak je súbor veľký, je tu riziko, že ho e-mailový server odmietne a súbor sa neodošle.

Pri použití tejto funkcie sa naskenovaný súbor uloží na pevný disk zariadenia a príjemcovi sa odošle e-mail, ktorý obsahuje iba URL adresu daného súboru.


Táto funkcia teda pomáha znižovať zaťaženie e-mailového servera a zabráňuje zadržiavaniu naskenovaných súborov e-mailovými servermi.

Keď príjemca dostane e-mail, cez URL adresu v e-maile si môže naskenovaný súbor prevziať.

### Ak je naskenovaný súbor príliš veľký


#### Skenovanie do e-mailu

Naskenovaný súbor

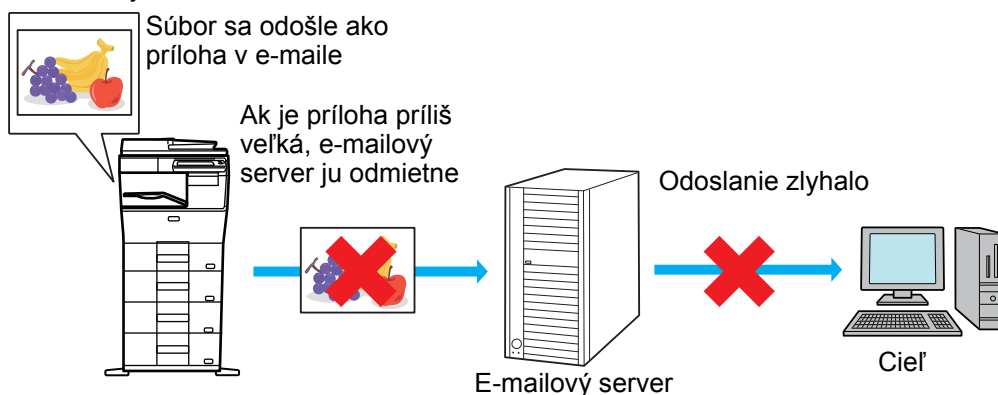

#### Príjemcovi sa odošle iba URL adresa

Naskenovaný súbor

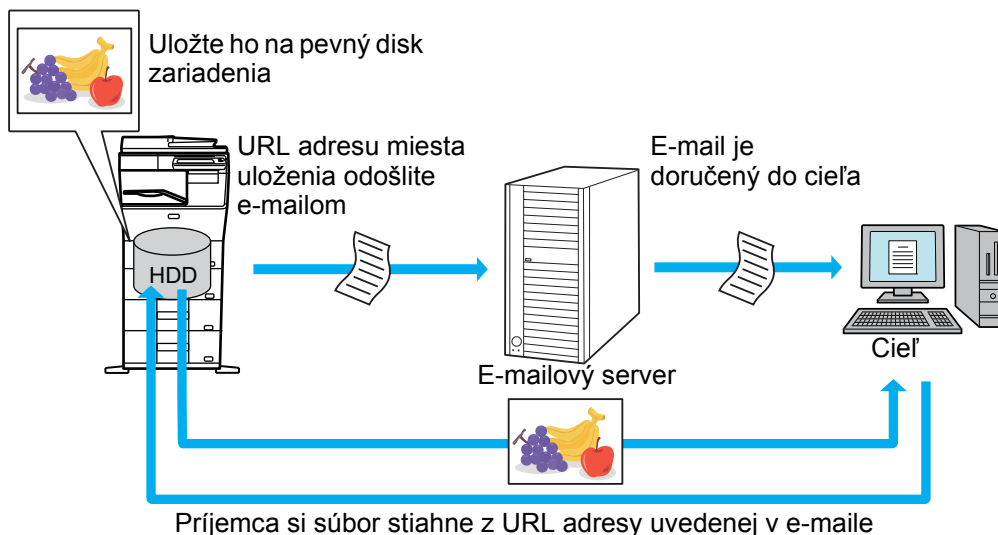




## Príjemcovi sa odošle iba URL adresa

### V jednoduchom režime

Keď je v nastaveniach (administrátor) zapnutá možnosť [Zapnúť odoslanie linku na cieľ ako predvolené], naskenované údaje sa uložia na pevný disk zariadenia a príjemcovi e-mailu sa odošle iba URL adresa. Keď je táto možnosť vypnutá, naskenované údaje sa odošlú pomocou štandardnej funkcie Skenovať do emailu. Zapnutie alebo vypnutie tejto funkcie sa nedá zmeniť na obrazovke jednoduchého režimu.

### V normálnom režime

Na paneli akcií na domovskej obrazovke funkcie Skenovať do emailu sa zobrazí políčko [Odoslať link na cieľ]. Keď toto políčko začiarknete ( ☒ ), môžete túto funkciu začať používať.

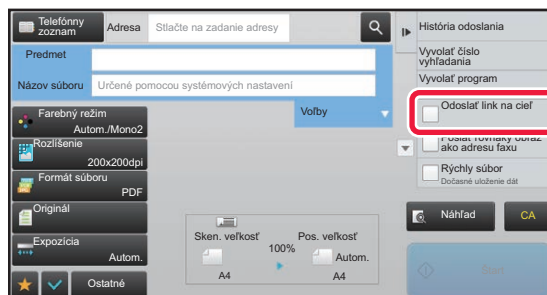

### Počet vytvorených URL adries

Pre každý súbor, ktorý sa má stiahnuť, sa vytvorí jedna URL adresa.

#### Použitie možnosti [Jedna strana na súbor]

Naraz sa vytvorí a uloží viacero naskenovaných súborov a pre každý z nich sa vytvorí a príjemcovi odošle samostatná URL adresa.

#### Použitie možnosti [Naprogr.]

Súbory sa vytvoria a uložia vo formáte, ktorý sa bude líšiť podľa príjemcu, a pre každý súbor sa vytvorí samostatná URL adresa. Každému príjemcovi sa odošle URL adresa súboru, ktorý je vo formáte pre daného príjemcu.



- Ak chcete použiť túto funkciu, v systémových nastaveniach (administrátor) musí byť zapnutá možnosť [Nastavenie odoslania linku na cieľ].
  - Táto funkcia sa nedá používať v kombinácii s prenosom metaúdajov ani s preposielaním z úložiska dokumentov.
  - Naskenované súbory sa uložia v oblasti štandardných priečinkov.
  - Naskenované súbory sa nedajú prezerať, kým ich nestiahnete.
  - Naskenované súbory sa nedajú manuálne mazať a uchovávajú sa počas celej doby uchovávanía, ktorá je určená v systémových nastaveniach. Naskenované súbory sa však vymažú, ak vykonáte príkaz Zmazať celú pamäť alebo Inic. priv. dáta/Dáta v stroji, prípadne ak prejdete do ponuky Nastavenie pokročilého zabezpečenia.
  - Ak všetky ciele pri vysielacom prenose sú e-mailové adresy, URL informácie sa odošlú všetkým cieľom. Ak je súborový formát uložených naskenovaných údajov rovnaký pre všetky ciele, odošle sa rovnaká URL adresa. Ak sa súborový formát líši podľa cieľa, odošlú sa samostatné URL adresy.
  - Ak prenos zahŕňa príjemcov rôznych úloh (Skenovať do FTP, Skenovať na pracovnú plochu a pod.), prenos sa uskutoční tak, že príjemcovi sa na akúkoľvek e-mailovú adresu odošle iba URL adresa. Príjemcom iných úloh sa odošle naskenovaný súbor priamo a normálnym spôsobom.
  - Keď je v systémových nastaveniach (administrátor) zapnutá funkcia [Funkcia správy dokumentu], naskenovaný súbor sa administrátorovi odošle priamo, nie cez URL adresu.
  - Aj keby sa funkcia [Nastavenie odoslania linku na cieľ] v systémových nastaveniach (administrátor) vypla, počas doby uchovávanía súboru bude URL adresa funkčná a naskenovaný súbor sa bude dať stiahnuť.
  - Naskenovaný súbor sa uloží aj vtedy, ak je v systémových nastaveniach (administrátor) určený limit na odosielanie údajov a súbor tento limit prekračuje. Naskenovaný súbor sa uloží ako jeden súbor aj vtedy, ak je v systémových nastaveniach (administrátor) zapnutá možnosť [Ak presahuje veľkosť prílohy emailu maximálnu veľkosť, bude odoslaná ako niekoľko súborov.] a súbor prekračuje stanovený limit.
- Ak je pri vysielacom prenose iná úloha než Skenovať do e-mailu a naskenovaný súbor prevyšuje nastavenie [Max. veľkosť dátových príloh (FTP/Pr. plocha/Sieť. priečink)], prenos nebude možný.



- **Ak chcete použiť túto funkciu**

Prejdite na „Nastavenia (administrátor)“ – [Nastavenia systému] – [Nastavenia odosielania obrázkov] – [Nastavenia skenovania] – [Nastavenia stavu] – [Nastavenie odoslania linku na cieľ].

- **Ak chcete túto funkciu vždy používať v jednoduchom režime**

Prejdite na „Nastavenia (administrátor)“ – [Nastavenia systému] - [Nastavenia odosielania obrázkov] – [Nastavenia skenovania] – [Nastavenia stavu] – [Nastavenie odoslania linku na cieľ] – [Zapnúť odoslanie linku na cieľ ako predvolené]. Keď je táto funkcia zapnutá a e-mail sa odosiela v normálnom režime, políčko [Odoslať link na cieľ] na paneli akcií je vždy začiarknuté ( ☒ ).

- **Doba uchovávania pre naskenované súbory uložené pomocou tejto funkcie**

Nastavuje sa cez „Nastavenia (administrátor)“ – [Nastavenia systému] - [Nastavenia odosielania obrázkov] – [Nastavenia skenovania] – [Nastavenia stavu] – [Nastavenie odoslania linku na cieľ] – [Obdobie pozdržanie súboru].

- **Ochrana URL adresy pomocou protokolu SSL**

Nastavuje sa cez „Nastavenia (administrátor)“ – [Nastavenia systému] - [Nastavenia odosielania obrázkov] – [Nastavenia skenovania] – [Nastavenia stavu] – [Nastavenie odoslania linku na cieľ] – [Umožniť SSL].



# ODOSIELANIE OBRÁZKOV

## ODOSIELANIE OBRÁZKOV

### ODOSIELANIE OBRÁZKA V REŽIME SKENOVANIA

V režime skenovania môžete odoslať obrázok (režimy Skenovať do e-mailu, Skenovať na FTP, Skenovanie do stolového počítača a Skenovať do sieťového priečinka).



- Ak sa pamäť počas skenovania originálov zaplní, objaví sa hlásenie a skenovanie sa zastaví.
- Pri vykonávaní skenovania do e-mailu dávajte pozor, aby ste neposielali príliš veľký súbor. Veľké môžu byť hlavne viacstranové súbory. Keď posielate viacstranový súbor alebo iný veľký súbor, môže byť potrebné znížiť počet skenovaných strán alebo zmenšiť posielanú veľkosť.

**1**



#### Vložte originál.

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)
- [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)



- Keď vkladáte originály, orientujte ich podľa nižšie uvedeného popisu.
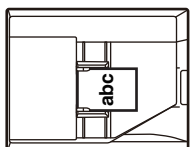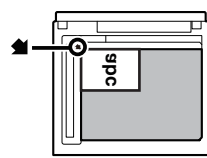
| Originály                                                                                                                                                                                                                       | Zásobník podávača dokumentov<br>Vložte originál lícom nahor.                        | Predlohové sklo<br>Umiestnite originály lícom nadol a zarovnajte okraj so špičkou značky  v ľavom hornom rohu mierky predlohového skla dokumentu. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Orientácia na výšku*</p>  <p>Orientácia na šírku*</p>  |  |                                                                                                                                                   |

Keď odosielať veľkosti A4 (8-1/2" x 11") a A5 (5-1/2" x 8-1/2") s použitím zmiešaných originálov, originál veľkosti A5 (5-1/2" x 8-1/2") umiestnite na výšku tak, aby jeho šírka zodpovedala veľkosti A4.



## 2

**Zadajte cieľ.**

- [NAČÍTANIE CIEĽOVÉHO UMIESTNENIA Z ADRESÁRA \(strana 5-15\)](#)
- [ZOBRAZENIE ZOZNAMU VYBRANÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ \(strana 5-18\)](#)
- [POUŽÍVANIE VYHLÁDÁVACIEHO ČÍSLA NA VYVOLANIE CIEĽA \(strana 5-19\)](#)
- [MANUÁLNE ZADANIE ADRESY \(strana 5-20\)](#)
- [URČENIE SIEŤOVÉHO PRIEČINKA \(strana 5-21\)](#)
- [VYVOLANIE CIEĽA Z GLOBÁLNEHO ADRESÁRA \(strana 5-22\)](#)
- [POUŽÍVANIE DENNÍKA PRENOSOV NA OPĽTOVNÉ POSLANIE \(strana 5-24\)](#)

Ikona na tlačidlo naznačuje typ cieľa uloženého v tlačidle.

- ☒ Skenovanie do e-mailu
- ☐ Skenovanie na FTP
- ☐ Skenovanie do sieťového priečinka
- ☐ Skenovanie do stolového počítača




- Ak sa obrazovka po dotknutí sa tlačidla predvoľby zmení bez dotknutia sa tlačidla **+**, znamená to, že cieľové umiestnenie tlačidla, ktorého ste sa dotkli, je automaticky zadané.
- Pri vykonávaní skenovania do e-mailu môžete poslať aj kópie (Cc) alebo skryté kópie (Bcc) do iných cieľov. Klepnutím na tlačidlo [Prehľad adres] vyberte cieľ.
  - [ZOBRAZENIE ZOZNAMU VYBRANÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ \(strana 5-18\)](#)
- Je možné zadať viac cieľov.
- Ak chcete zmeniť [Predmet], [Názov súboru], [Odpovedať] alebo [Obsah textu] v normálnom režime, klepnite na príslušné pole na zadávanie alebo klepnite na položku [Voľby].
  - [ZMENA PREDMETU, NÁZVU SÚBORU, ADRESY NA ODPOVEĎ A TEXTU SPRÁVY V ČASE PRENOSU SKENU \(strana 5-32\)](#)

## 3

**Ťuknite na tlačidlo [Originál].**

## 4

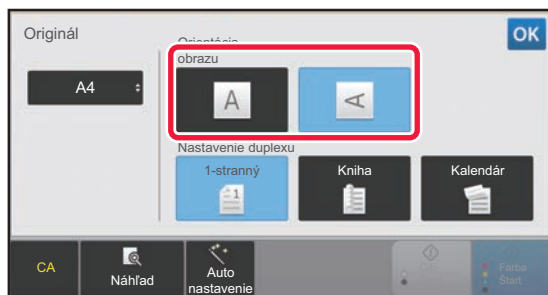**Dotknite sa tlačidla vhodnej orientácie.**

Zadajte orientáciu originálu vloženého v kroku 1.

Po dokončení nastavenia sa dotknite tlačidla **OK**.



- Môžete zmeniť expozíciu, rozlíšenie, formát súboru, farebný režim a ďalšie nastavenia.
  - [AUTOMATICKÉ SKENOVANIE OBDVOCH STRÁN ORIGINÁLU \(OBOJSTRANNÝ ORIGINÁL\) \(strana 5-47\)](#)
  - [SKENOVANÁ VEĽKOSŤ A POSIELANÁ VEĽKOSŤ \(ZVÄČŠIŤ/ZMENŠIŤ\) \(strana 5-48\)](#)
  - [ZMENA EXPOZÍCIE A TYPU OBRÁZKA ORIGINÁLU \(strana 5-56\)](#)
  - [ZMENA ROZLIŠENIA \(strana 5-58\)](#)
  - [ZMENA FORMÁTU V REŽIME SKENOVANIA ALEBO ZADÁVANIA ÚDAJOV \(strana 5-59\)](#)
  - [ZMENA FAREBNÉHO REŽIMU \(strana 5-64\)](#)
- Klepnutie na tlačidlo [Ostatné] umožní konfiguráciu rôznych funkcií, napríklad spoločné odosielanie dvoch strán originálu ako jedného hárka alebo strán originálu s rôznymi veľkosťami.



5

## Klepnutím na tlačidlo [C/b Štart] alebo [Farba Štart] spustíte skenovanie originálu.

- Ak bol originál vložený do zásobníka s podávačom dokumentov, zaznie po dokončení skenovania pípnutie a začne sa prenos.
- Ak je originál umiestnený na predlohové sklo, objaví sa na dotykovom paneli tlačidlo [Preč. koniec]. Ak je originál len jedna strana, prejdite na krok 7. Ak chcete skenovať viac strán, prejdite na krok 6.



- Klepnutím na tlačidlo [Náhľad] môžete skontrolovať náhľad obrázka ešte pred odoslaním obrázka. Ďalšie informácie nájdete v časti "[KONTROLA OBRÁZKA, KTORÝ SA PRENÁŠA \(strana 5-66\)](#)".

- Ak je formát súboru nastavený na možnosť [PDF/Zakódov.], [PDF/Zakód./Zvýř. čierne znaky], [PDF/Zakód./Kompakt.] alebo [PDF/Zakód./Kompakt./U-Jemné], po klepnutí na tlačidlo [C/b Štart] alebo [Farba Štart] budete vyzvaní na zadanie hesla.

Klepnutím na pole na zadanie hesla otvorte obrazovku klávesnice, zadajte heslo (maximálne 32 znakov) a postupne klepnite na tlačidlá [OK] a [Odoslať]. Prijemca musí použiť heslo zadané na tomto mieste, aby otvoril zašifrovaný súbor PDF.

Na zrušenie šifrovania súboru PDF sa dotknite tlačidla [Zrušiť]. Objaví sa obrazovka na nastavenie formátu, aby ste mohli zmeniť typ súboru.

Vyberte nový typ súboru a klepnutím na tlačidlo [C/b Štart] alebo [Farba Štart] spustíte prenos.

6

## Ak bol originál vložený na predlohové sklo, nahradte ho ďalším originálom a dotknite sa tlačidla [C/b Štart] alebo [Farba Štart].

Opakujte tento postup, kým nie sú naskenované všetky originály.

7

## Ťuknite na tlačidlo [Preč. koniec].

Ozve sa pípnutie, ktoré signalizuje dokončenie operácie.



- Ak sa po zobrazení obrazovky s potvrdením nevykoná v priebehu jednej minúty žiaden úkon, skenovanie sa automaticky ukončí a prenos sa zarezervuje.
- Na zmenu expozície, rozlíšenia, skenovanej veľkosti a posielanej veľkosti pre každú naskenovanú stranu originálu stlačte tlačidlo [Zmeniť nastav.]. Keď sa však v časti Iné vyberie možnosť "Snímka karty", počas skenovania strany originálu s párnym číslom zmeňte iba expozíciu.
- Ak sa tam nachádzajú ciele skenovania na e-mail a ciele internetového faxu, šírka odosielania pre skenovanie na e-mail a internetový fax bude rovnaká ako šírka odosielania pre fax.



### Ak chcete zmeniť čas, predtým ako sa automaticky uskutoční prenos:

V časti "Nastavenie (administrátor)" vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Bežné nastavenia] → [Nastavenia stavu] → [Čas auto začatia úlohy počas skenovania].





# ZMENA PREDMETU, NÁZVU SÚBORU, ADRESY NA ODPOVEĎ A TEXTU SPRÁVY V ČASE PRENOSU SKENU

Predmet, názov súboru, adresa na odpoveď a text správy sa dá pri prenose naskenovaného materiálu zmeniť. Podľa potreby priamo zadajte text.




- Pri vykonávaní skenovania na FTP, skenovania do stolového počítača, alebo skenovania do sieťového priečinka sa používa len názov súboru.
- Ak sa predmet alebo názov súboru nezmenil, použijú sa nastavenia v časti [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenia skenovania] → [Nastavenia správy] v časti "Nastavenie (administrátor)".
- Ak ste nezmenili adresu na odpoveď, použijú sa nastavenia z časti [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenia skenovania] → [Nastavenia stavu] → [Nastavenie východzej adresy pre odpoveď] v časti "Nastavenie (administrátor)".  
Ak to nie je nakonfigurované, použije sa adresa na odpoveď nakonfigurovaná v časti [Sieťové nastavenia] → [Nastavenie služieb] → [SMTP] → [Adresa odosielaťeľa] v časti Režim nastavenia. (Vyžadujú sa práva správcu.)
- Ak chcete nakonfigurovať kandidátov na predmet, názov súboru a text správy, vyberte v časti "Nastavenie (administrátor)" položku [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenia skenovania].
- Pre zadanie textu, pozri "[NÁZVY A FUNKCIE TLAČIDIEL SOFTVÉROVEJ KLÁVESNICE \(strana 1-116\)](#)" v časti "PRED POUŽÍVANÍM ZARIADENIA"


**1**

Klepnutím na tlačidlo [Detail] zmeňte režim na normálny.

► [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 5-10\)](#)

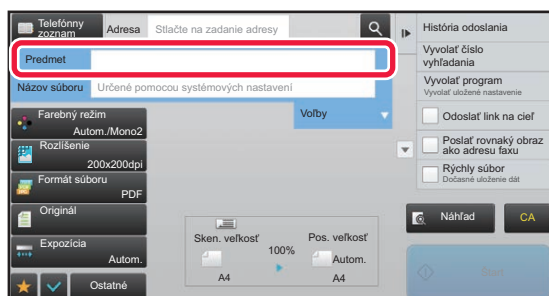**2**

Ak chcete zmeniť predmet, dotknite sa vstupného poľa [Predmet].

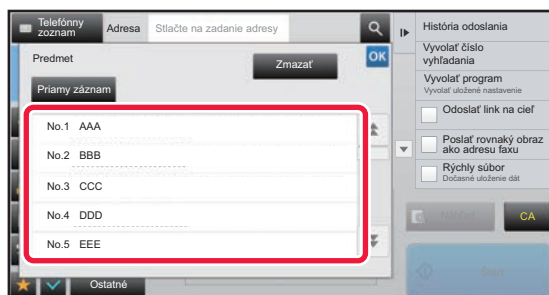**3**

Dotknite sa tlačidla predvoleného textu.

Po dokončení nastavenia sa dotknite tlačidla **OK**.



**Zrušenie výberu predmetu:**


Ťuknite na tlačidlo [Zmazať].



Ak chcete zadať text priamo, stlačte tlačidlo [Priamy záznam], čím otvoríte softvérovú klávesnicu. Zadajte text a dotknite sa tlačidla [OK].



4

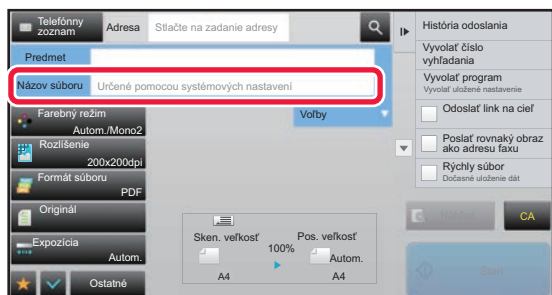

### Ak chcete zmeniť názov súboru, dotknite sa vstupného poľa [Názov súboru].

Po dokončení nastavenia sa dotknite tlačidla **OK**.

- Klepnite na tlačidlo názvu súboru v zozname.
- Ak chcete názov súboru zadať priamo, klepnite na tlačidlo [Priamy záznam].
- V názve priečinka sa zobrazí výzva. Výzva sa mení podľa nastavení.

Ak nastavenia nie sú zmenené, zobrazuje sa „Podľa nastavení systému“.

Ak je v zariadení aktivované [Auto extr. názvu súboru] v [Nastavenie OCR], zobrazí sa „Auto extr. názvu súboru“.




Ak pri skenovaní do zdieľaného priečinka nastavíte názov súboru, ktorý je rovnaký ako existujúci názov súboru zdieľaného priečinka, názov súboru sa zmení, aby sa zabránilo prepísaniu existujúceho súboru.

5

### Ťuknite na tlačidlo [Voľby].

6

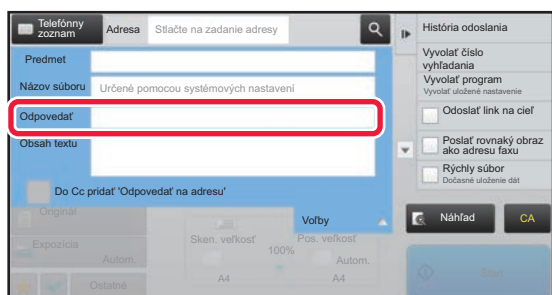


### Ak chcete zmeniť adresu na odpoveď, dotknite sa vstupného poľa [Odpovedať].



Ak sa používa overovanie používateľa, použijú sa informácie prihláseného používateľa, a preto nie je možné zmeniť adresu odpovede.

7

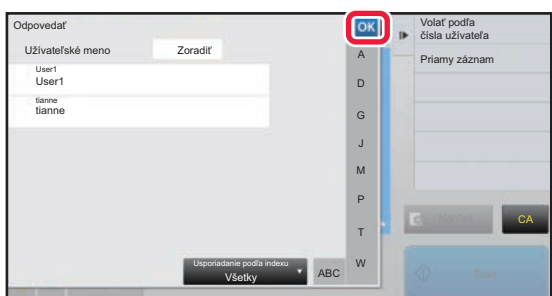

### Dotknite sa tlačidla, ktoré chcete použiť pre adresu na odpoveď.

Po dokončení nastavenia sa dotknite tlačidla **OK**.


- Zo zoznamu používateľov môžete vybrať adresy rovnakým spôsobom, ako by ste vybrali adresu odpovede. Klepnutím na položku [Vyhľadávanie globál. adresy] na paneli akcií môžete tiež zadať používateľa uloženého v globálnom adresári ako adresu odpovede.
- Klepnutie na [Priamy záznam] v paneli akcií umožní priame zadanie e-mailovej adresy.
- Vybratím začiarkávacieho políčka [Do Cc pridať 'Odpovedať' na adresu'] ☒ pridáte adresu odpovede do adresy Cc.



8

Na zmenu textu správy stlačte tlačidlo [Obsah textu].

9

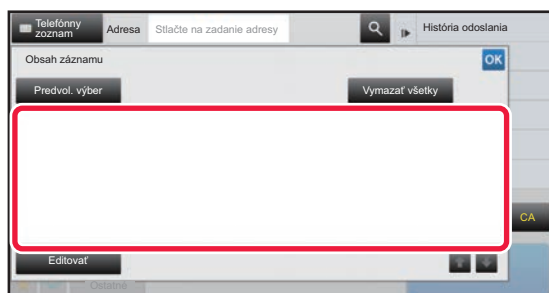

### Zadajte text správy.

Po dokončení nastavenia sa dotknite tlačidla **OK**.

- Ak chcete vybrať predvolený text, ktorý ste predtým uložili v režime nastavenia (webová verzia), dotknite sa tlačidla [Predvol. výber].
- Na priame zadanie textu správy stlačte tlačidlo [Editovať].



#### Ak chcete vymazať celý zadáný text:

Ťuknite na tlačidlo [Vymazať všetky]. Ak je stlačené toto tlačidlo, celý obsah správy bude ihneď vymazaný; nemaže sa po jednom riadku.



- Zadajte maximálne 1 800 znakov. (Zalomenie riadka sa počíta ako jeden znak.)
- Na úpravu vybraného riadka sa dotknite tlačidla [Editovať]. Zobrazí sa softvérová klávesnica so zadným vybraným textom.



# ODOSIELANIE FAXU V REŽIME INTERNETOVÉHO FAXU

Slúži na odoslanie faxu v režime internetového faxu. Tento postup možno použiť aj pri priamom prenose pomocou funkcie Priamy SMTP.



- Ak sa pamäť počas skenovania originálov zaplní, objaví sa hlásenie a skenovanie sa zastaví.
- Po dokončení skenovania všetkých originálov, sa zobrazí správa "Úloha je uložená." spolu s kontrolným číslom úlohy. Podľa potreby je možné toto číslo použiť na vyhľadanie úlohy v správe o transakcii alebo v správe o činnosti odosielenia obrázka. Ak je úlohou hromadný prenos, objaví sa toto číslo aj na tlačidle úlohy na obrazovke so stavom úlohy. Z tohto dôvodu odporúčame, aby ste si toto číslo zaznamenali, aby ste mohli jednoducho skontrolovať výsledok.
- Registrácia päty mailu: Zadaný text sa automaticky priloží na koniec textu správy e-mailu. Tento postup je vhodný v prípade, ak chcete pripojiť predvolený text vo forme firemného textu (informačný text o firemných zásadách). Ak chcete zadať text na pripojenie, vyberte v časti "Nastavenie (administrátor)" položku [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielenia obrázkov] → [Nastavenia skenovania] → [Nastavenia správy] → [Registrácia päty mailu]. (Vyžadujú sa práva správcu.) Zadaťte maximálne 900 znakov. (Pripojený text nie je zahrnutý do maximálneho počtu znakov, ktoré je možné zadať do tela e-mailovej správy.) Ak chcete určiť, či sa text pripojí alebo nie, v časti "Nastavenie (administrátor)" vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielenia obrázkov] → [Nastavenia skenovania] → [Nastavenia správy] → [Automaticky pridať päť do tela mailovej správy].



Ak ste nakonfigurovali predvolenú adresu pomocou možnosti "Nastavenie" → [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielenia obrázkov] → [Nastavenia skenovania] → [Predvolená adresa] → [Nastavenie predvolenej adresy], režim nie je možné zmeniť alebo nie je možné zmeniť/pridať cieľové umiestnenie. Ak sa chcete prepnúť do režimu internetového faxu, na dotykovom paneli sa dotknite tlačidla [Zrušiť] a potom vykonajte prenos.

**1**

## Vložte originál.

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.


- [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)
- [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)



Odosielanie s otočením

Originál veľkosti A5 (5-1/2" x 8-1/2") alebo B5 zobrazený na šírku sa otočí o 90 stupňov a prenesie sa ako obrázok veľkosti A5 (5-1/2" x 8-1/2") alebo B5 orientovaný na výšku.

(Odosielanie s otočením nie je k dispozícii pre originály veľkosti B5 alebo A5 (5-1/2" x 8-1/2").)

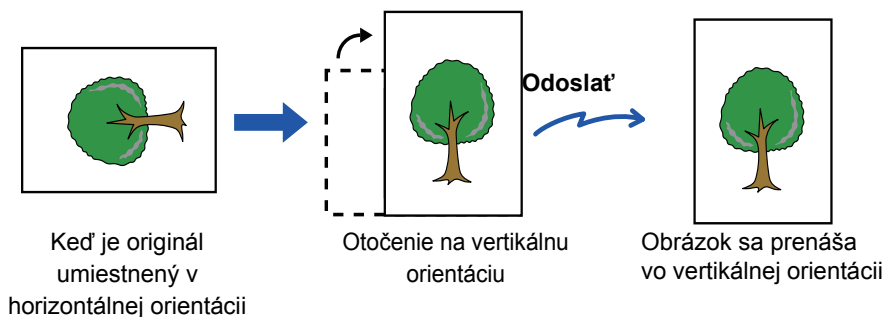**2**

## Klepnutím na zobrazenie režimu prejdite na úvodnú obrazovku internetového faxu.

- [VÝBER REŽIMU SIEŤOVÉHO SKENERA \(strana 5-9\)](#)



3

**Zadajte cieľ.**

- [NAČÍTANIE CIEĽOVÉHO UMIESTNENIA Z ADRESÁRA \(strana 5-15\)](#)
- [ZOBRAZENIE ZOZNAMU VYBRANÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ \(strana 5-18\)](#)
- [POUŽÍVANIE VYHLÁDÁVACIEHO ČÍSLA NA VYVOLANIE CIEĽA \(strana 5-19\)](#)
- [MANUÁLNE ZADANIE ADRESY \(strana 5-20\)](#)
- [URČENIE SIEŤOVÉHO PRIEČINKA \(strana 5-21\)](#)
- [VYVOLANIE CIEĽA Z GLOBÁLNEHO ADRESÁRA \(strana 5-22\)](#)
- [POUŽÍVANIE DENNÍKA PRENOSOV NA OPÄTOVNÉ POSLANIE \(strana 5-24\)](#)

Na tlačidlách predvolieb, v ktorých sú uložené adresy internetového faxu, sa objaví ikona .



Ak chcete zmeniť [Predmet], [Názov súboru] alebo [Obsah textu], klepnite na tlačidlo [Ostatné] a klepnite na tlačidlo [Nastav. odos.].


- [ZMENA PREDMETU, NÁZVU SÚBORU A TEXTU SPRÁVY V ČASE PRENOSU INTERNETOVÉHO FAXU \(strana 5-37\)](#)

4

**Ťuknite na tlačidlo [Originál].**

- Nastavte hustotu, rozlíšenie a formát v položke [Nastavenia systému]→[Nastavenia odosielania obrázkov]→[Nastavenia internetového telefaxu]→[Predvolené nastavenia] v ponuke „Nastavenia (administrátor)“.
- Klepnutie na tlačidlo [Ostatné] umožní konfiguráciu rôznych funkcií, napríklad spoločné odosielanie dvoch strán originálu ako jedného hárka alebo strán originálu s rôznymi veľkosťami.

5

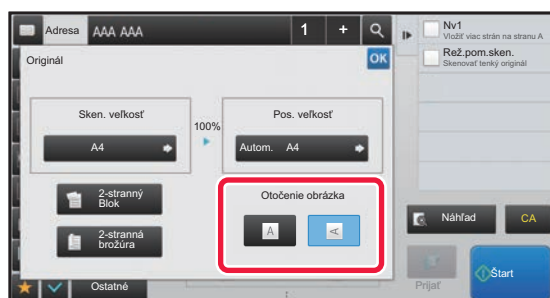**Dotknite sa tlačidla vhodnej orientácie.**

Po dokončení nastavenia sa dotknite tlačidla .

6

**Spustíte skenovanie originálu klepnutím na tlačidlo [Štart].**

- Ak je originál umiestnený na predlohové sklo, objaví sa na dotykovom paneli tlačidlo [Preč. koniec]. Ak je originál len jedna strana, prejdite na krok 8. Ak chcete skenovať viac strán, prejdite na ďalší krok.
- Ak bol originál vložený do zásobníka s podávačom dokumentov, zaznie po dokončení skenovania pípnutie a začne sa prenos.



Klepnutím na tlačidlo [Náhľad] môžete skontrolovať náhľad obrázka ešte pred odoslaním obrázka. Ďalšie informácie nájdete v časti "[KONTROLA OBRÁZKA, KTORÝ SA PRENÁŠA \(strana 5-66\)](#)".

7

**Ak bol originál vložený na predlohové sklo, nahradzte ho ďalším originálom a dotknite sa tlačidla [Štart].**

Opakujte tento postup, kým nie sú naskenované všetky originály.



8

**Ťuknite na tlačidlo [Preč. koniec].**

Ozve sa pípnutie, ktoré signalizuje dokončenie operácie.  
Otvorte automatický podávač dokumentov a vyberte originál.



- Ak sa po zobrazení obrazovky s potvrdením nevykoná v priebehu jednej minúty žiaden úkon, skenovanie sa automaticky ukončí a prenos sa zarezervuje.
- Na zmenu expozície, rozlíšenia, skenovanej veľkosti a posielanej veľkosti pre každú naskenovanú stranu originálu stlačte tlačidlo [Zmeniť nastav.].  
Keď sa však v časti Iné vyberie možnosť "Nv1" alebo "Snímka karty", počas skenovania strany originálu s párnym číslom zmeňte iba expozíciu.

## ZMENA PREDMETU, NÁZVU SÚBORU A TEXTU SPRÁVY V ČASE PRENOSU INTERNETOVÉHO FAXU

Predmet, názov súboru a text správy môžete zmeniť počas prenosu prostredníctvom internetového faxu. Podľa potreby priamo zadajte text. Pomocou možnosti Nastavenie odosielania iných funkcií nakonfigurujte názov súboru a iné nastavenia internetového faxu.




- Ak sa nezmení predmet a názov súboru, použijú sa nastavenia v časti Režim nastavenia (webová verzia).
- Ak chcete nakonfigurovať kandidátov na predmet, názov súboru a text správy, v časti "Nastavenie (administrátor)" kliknite na položku [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenia skenovania].
- Pre zadanie textu, pozri "[NÁZVY A FUNKCIE TLAČIDIEL SOFTVÉROVEJ KLÁVESNICE \(strana 1-116\)](#)" v časti "PRED POUŽÍVANÍM ZARIADENIA".


1

**Klepnutím na zobrazenie režimu prejdite na úvodnú obrazovku internetového faxu.**► [VÝBER REŽIMU SIEŤOVÉHO SKENERA \(strana 5-9\)](#)

2

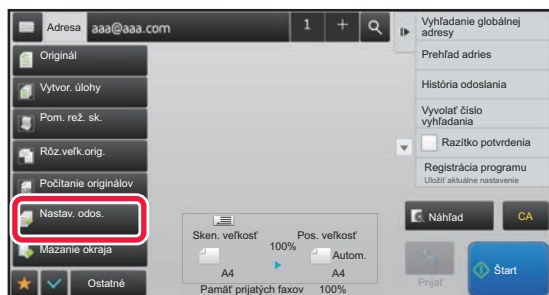**Ťuknite na tlačidlo [Nastav. odos.].**


3

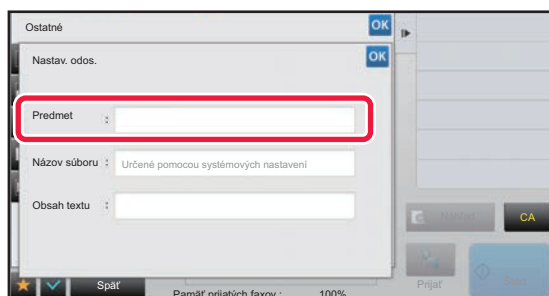

Ak chcete zmeniť predmet, dotknite sa vstupného poľa [Predmet].



4

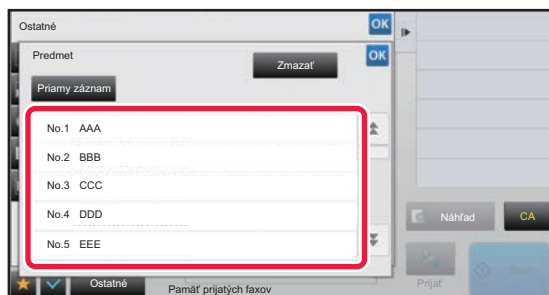

Dotknite sa tlačidla predvoleného textu.



**Zrušenie výberu predmetu:**

Ťuknite na tlačidlo [Zmazať].




Ak chcete zadať text priamo, stlačte tlačidlo [Priamy záznam], čím otvoríte softvérovú klávesnicu. Zadajte predmet a klepnite na tlačidlo [OK].

5

**Ak chcete zmeniť názov súboru, dotknite sa vstupného poľa [Názov súboru].**

6

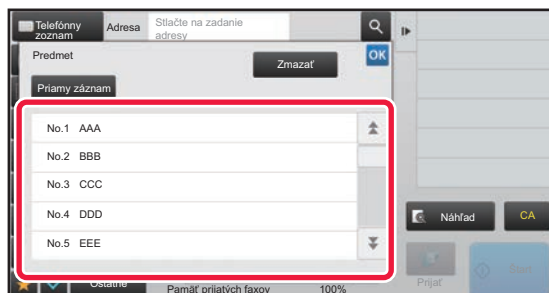

Dotknite sa tlačidla predvoleného textu.

Po dokončení nastavenia sa dotknite tlačidla **OK**.



- Ak chcete uložiť predvolený text pre názov súboru, vyberte [Nastavenia systému] v časti "Nastavenie" → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenia skenovania] → [Nastavenie názvu súboru].
- Ak chcete zadať text priamo, stlačte tlačidlo [Priamy záznam], čím zobrazíte softvérovú klávesnicu. Zadajte názov súboru a klepnite na tlačidlo [OK].



**Zrušenie výberu názvu súboru:**


Ťuknite na tlačidlo [Zmazať].

7

**Na zmenu textu správy stlačte tlačidlo [Obsah textu].**



8

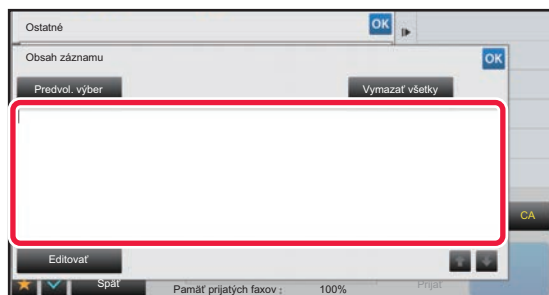

## Zadajte text správy.

Po dokončení nastavenia sa dotknite tlačidla **OK**.

- Ak chcete vybrať predvolený text, ktorý ste predtým uložili v režime nastavenia (webová verzia), dotknite sa tlačidla [Predvol. výber].
- Na priame zadanie textu správy stlačte tlačidlo [Editovať].



### Ak chcete vymazať celý zadaný text:

Ťuknite na tlačidlo [Vymazať všetky]. Ak je stlačené toto tlačidlo, celý obsah správy bude ihneď vymazaný, nemaže sa po jednom riadku.



- Zadajte maximálne 1 800 znakov. (Zalomenie riadka sa počíta ako jeden znak.)  
Na výber riadka použite tlačidlá  .
- Na úpravu vybraného riadka sa dotknite tlačidla [Editovať]. Zobrazí sa softvérová klávesnica so zadaným vybraným textom.






# ODOSIELANIE ROVNAKÉHO OBRÁZKA DO VIACERÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ (HROMADNÝ PRENOS)

Rovnaký naskenovaný obrázok môžete odoslať do viacerých cieľových umiestnení skenovania, internetového faxu a faxového režimu v rámci jednej operácie.

V rámci jednej operácie môžete odoslať údaje až do 500 cieľov vrátane vyhradených úloh odoslania. (Ak sú napríklad už vyhradené úlohy hromadného prenosu so 450 cieľmi, údaje možno odoslať až do 50 cieľov.)

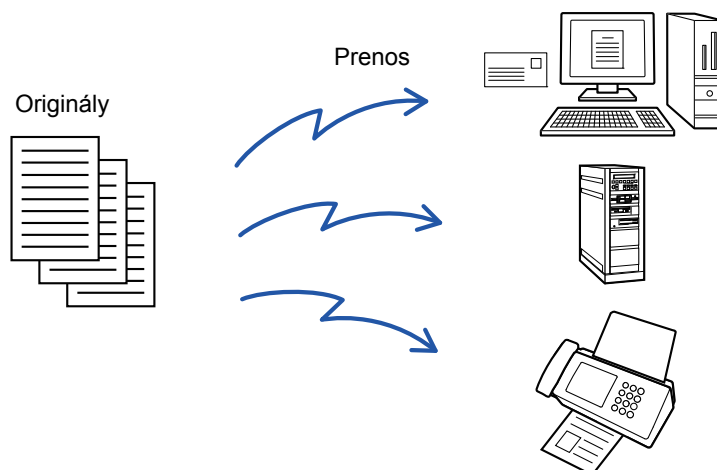

Cieľové umiestnenia, ktoré často používate na hromadný prenos, je vhodné uložiť ako kontakty alebo skupiny. V rámci jedného kontaktu je možné uložiť maximálne 500 cieľových umiestnení.

Pre hromadný prenos vyvoláte viaceré faxové čísla jednoduchým klepnutím na tlačidlo kontaktu alebo skupiny.

Keď sú adresy zaregistrované, môžete odoslať faxy tak, že nastavíte možnosť [Nastaviť ako východzie použitie] na ☒. Ak chcete dočasne odstrániť cieľové umiestnenie z uložených adries, otvorte obrazovku potvrdenia detailov a odstráňte z nej cieľové umiestnenie.

- [UKLADANIE ADRIES PRIAMYM ZADANÍM \(strana 1-92\)](#)
- [UKLADANIE ADRIES POMOCOU GLOBÁLNEHO VYHLÁDÁVANIA ADRESY \(strana 1-93\)](#)
- [POUŽÍVANIE DENNÍKA PRENOSOV NA OPĽTOVNÉ POSLANIE \(strana 5-24\)](#)
- [UKLADANIE SKUPÍN \(strana 1-96\)](#)



- Keď je začiarkávacie políčko v časti "Nastavenie (administrátor)" -[Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Bežné nastavenia] → [Nastavenia stavu] → [Predvolený Výber Knihy Adries] → [Použiť iba adresy pre režimy odosielania] nastavené na ☒ (predvolené továrenské nastavenie), obrázok sa pošle len na tie ciele z cieľov, ktoré sú nastavené na [Nastaviť ako východzie použitie], ktoré platia pre aktuálne zvolený režim. Ak zrušíte začiarknutie ☐, obrázok je možné odoslať aj na ciele iných režimov.
- Keď vysielanie zahŕňa internetové faxové adresy, dokument sa pošle čiernobiely na všetky adresy.
- Keď sa medzi adresami vysielania nachádzajú adresy internetového faxového režimu, obrazové údaje sa prekonvertujú a pošlú ako obrazové údaje pre internetový fax. Aj v prípade farebného skenovania sa obrazové údaje prekonvertujú na čiernobiele binárne údaje internetového faxu a pošlú na adresy, ako sú napríklad e-mailové adresy.
- Ak chcete odoslať rovnaký obrázok ako fax do všetkých cieľových umiestnení v normálnom režime, klepnite na tlačidlo [Poslať rovnaký obraz ako adresu faxu] na paneli akcií. Táto funkcia sa nedá zvoliť, keď je medzi cieľmi zahrnutý internetový fax.
- Ak sa tam nachádzajú ciele skenovania na e-mail a ciele internetového faxu, šírka odosielania pre skenovanie na e-mail a internetový fax bude rovnaká ako šírka odosielania pre fax.



Vykoná sa prenos, pričom sa pri adresách Skenovať do FTP a Skenovať do sieťového priečinka budú ignorovať hypertextové prepojenia.

**Registrácia cieľov do kontaktu alebo skupiny:**

Na obrazovke adresára klepnite na tlačidlo [Pridať nové] na paneli akcií alebo klepnite na ikonu [Ovládanie adres] na domovskej obrazovke. Ďalšie informácie nájdete v časti "[UKLADANIE ADRIES PRIAMYM ZADANÍM \(strana 1-92\)](#)", "[UKLADANIE ADRIES POMOCOU GLOBÁLNEHO VYHLÁDÁVANIA ADRESY \(strana 1-93\)](#)", "[POUŽÍVANIE DENNÍKA PRENOSOV NA OPĎTOVNÉ POSLANIE \(strana 5-24\)](#)" alebo "[UKLADANIE SKUPÍN \(strana 1-96\)](#)".

**1****Vložte originál.**

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)
- [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)

**2****Zadajte všetky cieľe.**


- [NAČÍTANIE CIEĽOVÉHO UMIESTNENIA Z ADRESÁRA \(strana 5-15\)](#)
- [ZOBRAZENIE ZOZNAMU VYBRANÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ \(strana 5-18\)](#)
- [POUŽÍVANIE VYHLÁDÁVACIEHO ČÍSLA NA VYVOLANIE CIEĽA \(strana 5-19\)](#)
- [MANUÁLNE ZADANIE ADRESY \(strana 5-20\)](#)
- [URČENIE SIEŤOVÉHO PRIEČINKA \(strana 5-21\)](#)
- [VYVOLANIE CIEĽA Z GLOBÁLNEHO ADRESÁRA \(strana 5-22\)](#)
- [POUŽÍVANIE DENNÍKA PRENOSOV NA OPĎTOVNÉ POSLANIE \(strana 5-24\)](#)



- Tlačidlá predvolieb, ktoré nie je možné použiť na hromadný prenos, sú zobrazené sivou farbou, aby sa predišlo ich výberu.
- Ak je v rámci hromadného prenosu určená adresa režimu Skenovať na FTP alebo Sieťový priečinok, prenos e-mailu pomocou hypertextového prepojenia sa neuskutoční.



- Ak je povolená možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Bežné nastavenia] → [Nastavenia stavu] → [Pred voľbou nasledujúcej adresy nezabudnite stlačiť tlačidlo Ďalšia adresa ([+)].] v časti Režim nastavenia (administrátor), pred zadáním ďalšieho cieľa klepnite na tlačidlo .
- Ak chcete odoslať rovnaký obrázok (Mono2) ako obrázok pre faxovú adresu do všetkých cieľových umiestnení v normálnom režime, dotknite sa tlačidla [Poslať rovnaký obraz ako adresu faxu] na paneli akcií.

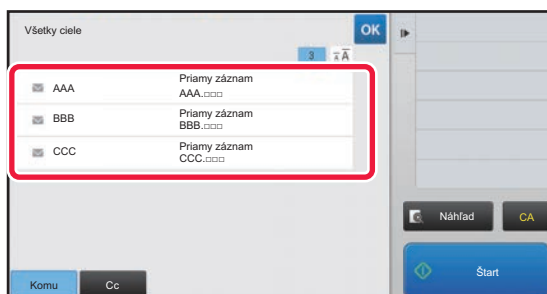**3****Na paneli akcií ťuknite na položku [Prehľad adres].****4****Potvrďte cieľ.**

- **Zrušenie určeného cieľa:**  
Klepnite na tlačidlo cieľa, ktorý chcete zrušiť pre zrušenie výberu.
- **Ak chcete prepínať medzi typmi doručenia (Komu/Cc/Bc):**  
Klepnite na adresu, ktorú chcete zmeniť a klepnite na [Zmeniť na Komu], [Zmeniť na Kópie], alebo [Zmeniť na Skrytá kópia] na paneli akcií.



5

**Klepnutím na tlačidlo [C/b Štart] alebo [Farba Štart] ([Štart] v normálnom režime) spustíte skenovanie originálu.**

- Ak ste vložili strany originálu do zásobníka s podávačom dokumentov, naskenujú sa všetky strany. Ozve sa pípnutie na signalizáciu ukončenia skenovania a prenosu.
- Ak ste umiestnili originál na predlohové sklo, skenujte strany vždy po jednej. Keď sa dokončí skenovanie, vložte ďalší originál a klepnite na tlačidlo [C/b Štart] alebo [Farba Štart] (tlačidlo [Štart] v normálnom režime). Tento postup opakujte, až kým sa naskenujú všetky strany a potom stlačte tlačidlo [Preč. koniec]. Pípnutie znamená, že sa ukončil prenos.



Klepnutím na tlačidlo [Náhľad] môžete skontrolovať náhľad obrázka ešte pred odoslaním obrázka. Ďalšie informácie nájdete v časti "[KONTROLA OBRÁZKA, KTORÝ SA PRENÁŠA \(strana 5-66\)](#)".

## NASTAVENIE REŽIMOV V PRÍPADE, AK HROMADNÝ PRENOS OBSAHUJE VIACERO TYPOV ADRIES

Táto časť obsahuje informácie o nastaveniach, na ktoré je potrebné prihliadať v prípade, keď sa v rámci hromadného prenosu používa viacero typov adries.

Keď hromadný prenos obsahuje viacero typov adries (napríklad cieľové umiestnenia režimu skenovania a internetového faxu), príslušné nastavenia sú povolené pre všetky adresy bez ohľadu na to, ktorá obrazovka režimu sa používa na ich konfiguráciu. Pamätajte na nasledujúce výnimky:

### Keď sa tam nenachádzajú internetové faxové adresy

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formát súboru (režim kompresie súboru) | Pre všetky cieľové umiestnenia sa použije režim kompresie nastavený pomocou položiek [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenia skenovania] → [Nastavenia stavu] → [Režim kompresie pri vysielaní] v časti Režim nastavenia (administrátor).                                                                                                                                                                                                                            |
| Farebný režim                          | Keď je v režime skenovania farebný režim nastavený ako [Plnofarebný], obrázok sa pošle ako Mono2 na faxové adresy a farebne na adresy skenovania. Ak chcete obrázok poslať ako Mono2 na všetky adresy, klepnite na položku [Poslať rovnaký obraz ako adresu faxu] na paneli akcií v normálnom režime.                                                                                                                                                                                               |
| Počet originálov                       | Adresa režimu, v ktorom je zadán počet strán originálu (ak existuje), je povolená.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Veľkosť skenovaného súboru             | Ak sa vykoná hromadný prenos, ktorý obsahuje cieľové umiestnenia, pre ktoré bolo nastavené obmedzenie veľkosti prílohy pomocou možnosti [Maximálna veľkosť príloh e-mailu] alebo [Max. veľkosť dátových príloh (FTP/Pr. plocha/Sieť. priečinok)] (v časti "Nastavenie (administrátor)" vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenia skenovania] → [Nastavenia stavu]), toto obmedzenie sa použije aj pre cieľové umiestnenia, pre ktoré nebolo nastavené. |
| Nv1                                    | Tento režim je k dispozícii iba pre fax. Je spojený s režimom s príslušnou funkciou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Výpadok farby                          | Tento režim je k dispozícii iba pre skener a zadávanie údajov. Je spojený s režimom s príslušnou funkciou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| RGB                                    | Tento režim je k dispozícii pre skener, sieťový priečinok a FTP/pracovnú plochu. Je spojený s režimom s príslušnou funkciou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Ked' sú zahrnuté internetové faxové adresy**

Ked' sú v cieľoch zahrnuté internetové faxové adresy, platia nasledujúce obmedzenia.

|                                        |                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farebný režim                          | Pevne nastavené na čiernobiele a binárne.                                                   |
| Formát súboru (režim kompresie súboru) | Pevne nastavený na TIFF.                                                                    |
| Originál                               | Prenos sa uskutoční na všetky adresy pri použití rovnakej šírky obrazu ako internetový fax. |
| Nastavenie pozadia                     | Nedá sa nastaviť.                                                                           |
| Prázdna strana<br>Preskočiť            |                                                                                             |
| Výpadok farby                          |                                                                                             |
| Kontrast                               |                                                                                             |
| Ostrosť                                |                                                                                             |
| RGB                                    |                                                                                             |
| Znak                                   |                                                                                             |
| Šifrovanie                             |                                                                                             |
| Multicrop                              |                                                                                             |
| Skenovanie vizitky                     |                                                                                             |
| Orez obrazu                            |                                                                                             |




# OPÄTOVNÉ ODOSIELANIE DO NEÚSPEŠNÝCH CIEĽOV HROMADNÉHO PRENOSU

Výsledok ukončeného hromadného prenosu sa dá skontrolovať na obrazovke so stavom úlohy. Ak sa prenos na ktorúkoľvek z cieľových adries nepodaril, znova odošlite obrázok na tieto adresy.

**1**


Klepnite na zobrazenie stavu úlohy.

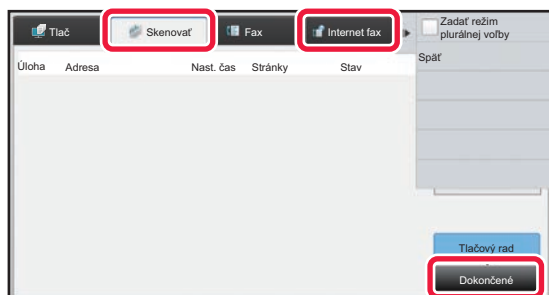**2**

Klepnite na kartu [Skenovať] alebo [Internet fax] a potom na tlačidlo [Dokončené].




Ak hromadný prenos obsahoval ciele rôznych režimov, rovnaké tlačidlo hromadného prenosu sa zobrazí v každom z týchto režimov.

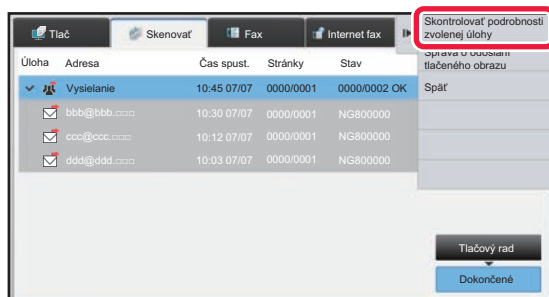**3**

Po klepnutí na tlačidlo dokončeného hromadného prenosu klepnite na tlačidlo [Skontrolovať podrobnosti zvolenej úlohy] na paneli akcií.



4

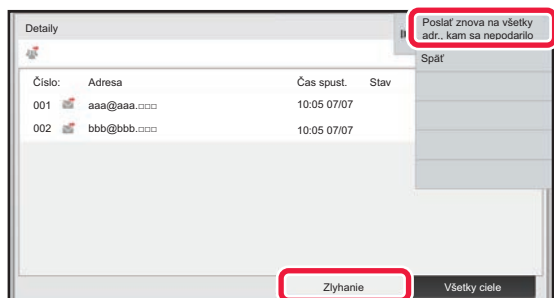

Klepnutím na tlačidlo [Zlyhanie] po klepnutí na kartu [Poslať znova na všetky adr., kam sa nepodarilo] na paneli akcií znova odošlete obrázok.



Ďalší postup po klepnutí na tlačidlo [Poslať znova na všetky adr., kam sa nepodarilo] sa odlišuje v závislosti od toho, či bola alebo nebola použitá funkcia zakladania dokumentov.

- **Používanie funkcie zakladania dokumentov:**

Vráťte sa na obrazovku opätovného poslania režimu zakladania dokumentov so zadanými neúspešnými cieľovými umiestneniami.

Vykonajte postup pri opätovnom odosielaní založených dokumentov. (Nie je potrebné znova skenovať originál.)

- **Nepoužívanie funkcie zakladania dokumentov:**

Vráťte sa na základnú obrazovku so zadanými neúspešnými cieľovými umiestneniami. Vložte originál a vykonajte postup pri hromadnom prenose.




## ODOSIELANIE INTERNETOVÉHO FAXU Z POČÍTAČA (PC-I-FAX)

Súbor v počítači sa dá odoslať pomocou tohto zariadenia ako fax (funkcia PC-I Fax).

Faxy sa odosielajú pomocou funkcie PC-I Fax rovnakým spôsobom, ako sa tlačia dokumenty. Ako ovládač tlačiarne pre svoj počítač vyberte ovládač PC-Fax a potom zadajte príkaz na tlač v aplikácii. Vytvorí sa údaj obrázka na prenos a pošlú sa ako internetový fax.

Pomocou aplikácie Prehliadač denníka možno internetové faxy odosielať použitím denníka prenosu zobrazeného v tejto aplikácii.

Návod na používanie tejto funkcie nájdete v Pomocníkovi ovládača PC-Fax.

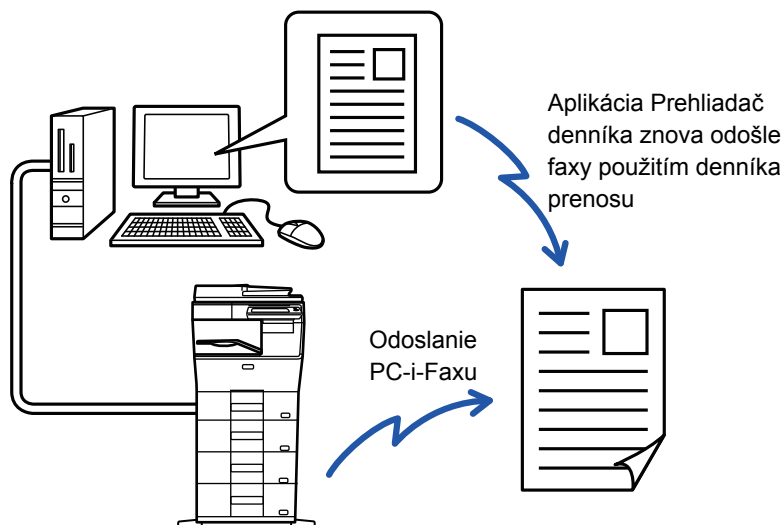

- Na odoslanie internetového faxu pomocou funkcie PC-I-Fax musí byť nainštalovaný a potom aktualizovaný ovládač PC-Fax pomocou disku CD-ROM, ktorý je dodaný spolu s rozširujúcim modulom Internet Fax. Ďalšie informácie si pozrite v Návode na inštaláciu softvéru.
- Táto funkcia sa dá používať len na počítači s operačným systémom Windows.



Táto funkcia je k dispozícii pre prenos. Internetové faxy prijaté na tomto zariadení nemôže prijať počítač, ktorý je pripojený k tomuto zariadeniu.



# NASTAVENIE OBRÁZKA


## AUTOMATICKÉ SKENOVANIE OBIDVOCH STRÁN ORIGINÁLU (OBOJSTRANNÝ ORIGINÁL)

Na automatické skenovanie oboch strán originálu môžete použiť automatický podávač dokumentov.



2-str. originál

Prenos skenu

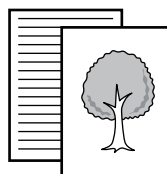

Naskenujú sa predné a zadné strany



Po dokončení prenosu sa nastavenia týkajúce sa obojstranného skenovania vymažú.




• 2-stranné skenovanie nemôžete použiť, keď je veľkosť originálu nastavená na hodnotu Dlhá strana.

1

Kniha



Tablet

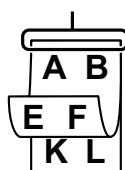


Po klepnutí na tlačidlo [Originál] klepnite na tlačidlo [Kniha] alebo [Kalendár].

Podľa obrázka vľavo skontroluje okraj väzby, ak sa chcete dotknúť tlačidiel originálu a výberu.



V normálnom režime klepnite na tlačidlo [Obojstranne kalendár] alebo [Obojstranne kniha].

2

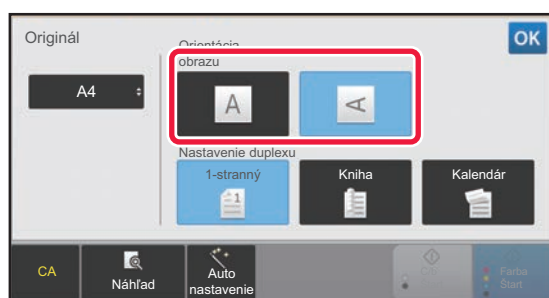

Dotknite sa tlačidla [Orientácia obrázu] s rovnakou orientáciou, akú má vložený originál.

Ak toto nastavenie nie je správne, obrázok sa nemusí odoslať správnym spôsobom.

Po dokončení nastavenia sa dotknite tlačidla **OK**.



**Zrušenie obojstranného skenovania:**

Ťuknite na tlačidlo [1-stranný].

V normálnom režime klepnite na tlačidlo [Obojstranne kalendár] alebo [Obojstranne kniha], ktoré bolo zobrazené vynútené, a zrušte jeho zobrazenie.






# SKENOVANÁ VEĽKOSŤ A POSIELANÁ VEĽKOSŤ (ZVÄČŠIŤ/ZMENŠIŤ)


Vložte originály a nastavte ich veľkosť.

V normálnom režime je veľkosť položeného originálu indikovaná ako "Sken. veľkosť" a veľkosť, ktorá sa odošle, je indikovaná ako "Pos. veľkosť".

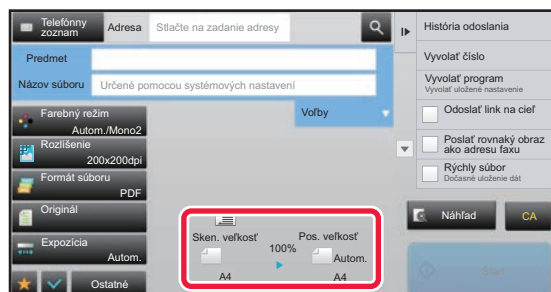

Na vyššie uvedenej obrazovke je skenovaná veľkosť (položený originál) A4 (8-1/2" x 11") a posielená veľkosť je automatická. Napríklad ak je skenovaná veľkosť A4 (8-1/2" x 11") a posielená veľkosť B5 (5-1/2" x 8-1/2"), obrázok sa pred prenosom zmenší.

Skenovaná veľkosť

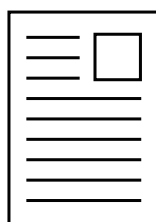

A4

"Pos. veľkosť" je nastavené na B5 (5-1/2" x 8-1/2")

Prenos



Pred odoslaním sa obrázok zmenší na formát B5 (5-1/2" x 8-1/2")




## ZADANIE SKENOVANEJ VEĽKOSTI ORIGINÁLU VO FORMÁTE PAPIERA

Ak ste vložili originály inej veľkosti, než je veľkosť originálu zadaná v ponuke Default Original Size Settings, zadajte veľkosť originálu manuálne.




Keď je vybraná [Dlhá strana], nie je možné meniť nastavenie obojstranného skenovania a posielanú veľkosť. Obrázok sa odošle iba v režime Mono2.

1

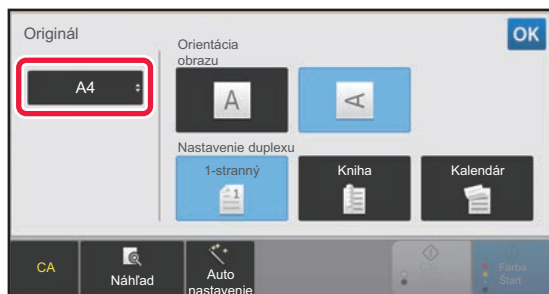

Po klepnutí na tlačidlo [Originál] klepnite na tlačidlo [Veľkosť].

2

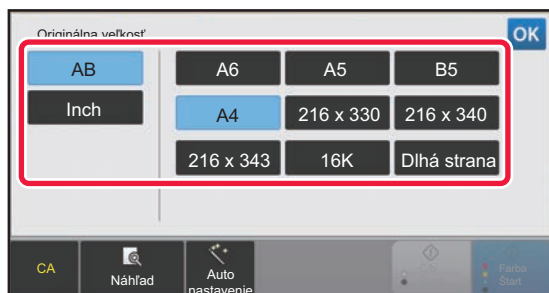

Klepnite na tlačidlo zodpovedajúce veľkosti originálu.

Po dokončení nastavenia sa dotknite tlačidla **OK**.



Ak odosielate dlhý originál, klepnite na tlačidlo [Dlhá strana].

Na skenovanie dlhého originálu použite automatický podávač dokumentov. Maximálna šírka, ktorú je možné naskenovať, je 500 mm (19-5/8") (maximálna výška je 216 mm (8-1/2")).

► [VEĽKOSTI ORIGINÁLOV, KTORÉ JE MOŽNÉ ODOSLAŤ \(strana 5-14\)](#)



## ZADANIE SKENOVANEJ VEĽKOSTI ORIGINÁLU POMOCOU ČÍSELNÝCH HODNÔT

Ak skenujete originál neštandardnej veľkosti, ako napríklad kartu alebo pohľadnicu, zadajte veľkosť originálu pomocou číselných hodnôt po vložení originálu.

Šírka môže byť od 25 mm do 356 mm (1" až 14") a výška môže byť od 25 mm do 216 mm (1" až 8-1/2").



Keď je skenovaná veľkosť zadaná číselnými hodnotami, nie je možné zadať posiellanú veľkosť.

**1**

**Klepnutím na tlačidlo [Detail] zmeňte režim na normálny.**

► [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 5-10\)](#)

**2**

**Ťuknite na tlačidlo [Originál].**

**3**

**Po klepnutí na tlačidlo "Sken. veľkosť" klepnite na tlačidlo [Priamy záznam].**

**4**

**Zadajte veľkosti originálu.**



- Klepnite na príslušné oblasti so zobrazením šírky a výšky a zadajte veľkosti číselnými tlačidlami.
- Na jemné doladenie zadanej veľkosti je pohodlné použiť tlačidlá **-** **+**.

**5**

**Ťuknite na tlačidlo [OK].**

Po dokončení nastavenia sa dvakrát dotknite tlačidla **OK**.

Na základnej obrazovke skontrolujte, či je určená veľkosť zobrazená na tlačidle [Originál].



**Zrušenie nastavení určenej veľkosti:**

Ťuknite na tlačidlo [Autom.].



# ULOŽENIE ČASTO POUŽÍVANÝCH VEĽKOSTÍ ORIGINÁLOV

Uložte často používané neštandardné veľkosti originálov. V tejto časti je vysvetlené, ako uložiť, vyvolať, zmeniť a odstrániť neštandardné veľkosti originálov.



- Uložená veľkosť originálu sa zachová dokonca aj po vypnutí sieťového napájania.
- Na kopírovanie, faxovanie a odosielanie obrázkov sa dá zaregistrovať celkovo až 12 neštandardných veľkostí originálov.
- Pridané veľkosti originálu sa zobrazia aj v ďalších režimoch.

## Uloženie veľkostí originálu (Upraviť/Zmazať)

**1**

Klepnutím na tlačidlo [Detail] zmeníte režim na normálny.


► [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 5-10\)](#)

**2**

Ťuknite na tlačidlo [Originál].

**3**


Klepnite na tlačidlo [Sken. veľkosť] a potom na kartu [Vlastná veľkosť].

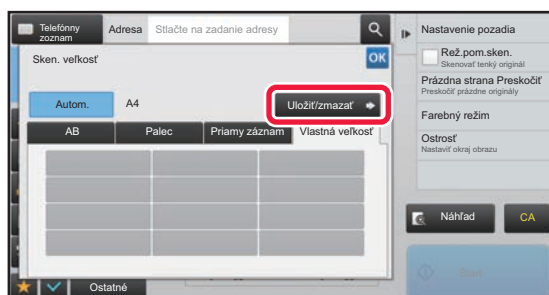**4**

Klepnite na tlačidlo [Uložiť/zmazať].



5

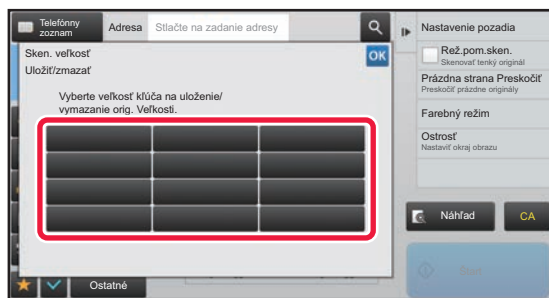

Klepnutím na tlačidlo ( )  
uložíte vlastnú veľkosť originálu.

Klepnite na tlačidlo, ktoré nezobrazuje veľkosť.




#### Úprava alebo zmazanie predtým uloženého tlačidla:


Ťuknite na tlačidlo, ktoré chcete upraviť alebo zmazať. Objaví sa nasledovná obrazovka.

- Na úpravu daného tlačidla klepnite na tlačidlo [Upraviť] a prejdite na ďalší krok.
- Na zmazanie tlačidla klepnite na tlačidlo [Zmazať]. Uistite sa, či bola veľkosť originálu zmazaná, a klepnite na tlačidlo

OK.

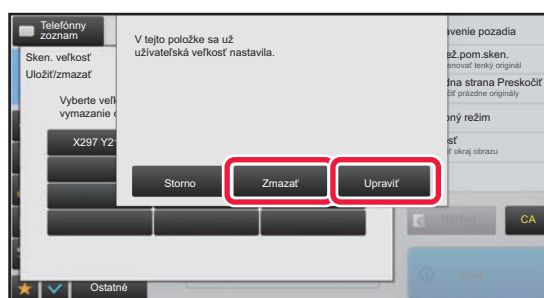

6

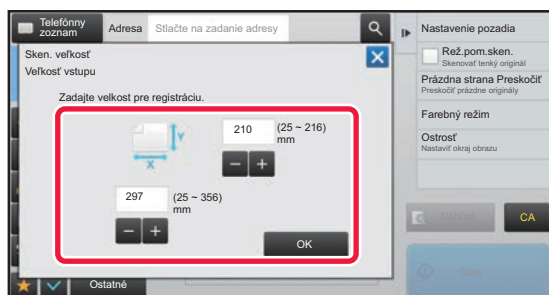

#### Zadajte veľkosti originálu.

Klepnite na príslušné oblasti so zobrazením šírky a výšky  
a zadajte veľkosti číselnými tlačidlami.



Na jemné doladenie zadanej veľkosti je pohodlné použiť tlačidlá - +.

7

#### Ťuknite na tlačidlo [OK].

Klepnite na tlačidlo OK a skontrolujte, či je správne pridané tlačidlo veľkosti uloženej na obrazovke Veľkosť skenovania. Keď to skontrolujete, klepnite na krížik OK.



#### Zrušenie operácie:

Ťuknite na tlačidlo [CA].



## Vyvolanie uloženej veľkosti originálu

1

Klepnutím na tlačidlo [Detail] zmeňte režim na normálny.

► [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 5-10\)](#)


2

Ťuknite na tlačidlo [Originál].

3

Klepnite na tlačidlo [Sken. veľkosť] a potom na kartu [Vlastná veľkosť].

4

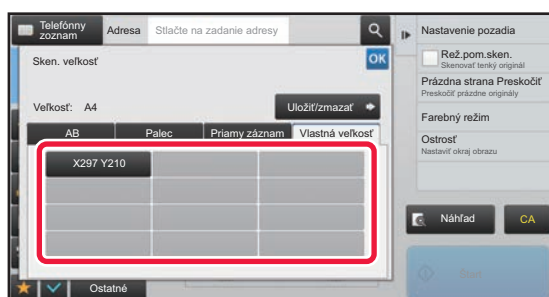

**Klepnite na tlačidlo veľkosti originálu, ktorú chcete vyvolať.**

Po vybratí tlačidla veľkosti originálu klepnite na tlačidlo **OK**. Skontrolujte, či je určená veľkosť zobrazená na obrazovke Veľkosť skenovania.



### Zrušenie operácie

Ťuknite na tlačidlo [CA].



# URČENIE VEĽKOSTI ODOSIELANIA OBRÁZKA

Klepnite na toto tlačidlo, aby ste zadali posielanú veľkosť ako veľkosť papiera. Ak je vybraná posielaná veľkosť väčšia ako skenovaná veľkosť, bude obrázok zväčšený. Ak je vybraná posielaná veľkosť menšia ako skenovaná veľkosť, bude obrázok zmenšený.



- Posiellanú veľkosť nie je možné zadať, keď je ako skenovaná veľkosť vybraná [Dlhá strana] alebo keď je skenovaná veľkosť zadaná číselnými hodnotami.
- Posiellanú veľkosť nie je možné zadať, keď je [TIFF-S] nastavený ako formát v režime internetového faxu. (Veľkosť odosielania je pevne nastavená na hodnotu A4R (8-1/2" x 11"R).)

**1**

Klepnutím na tlačidlo [Detail] zmeňte režim na normálny.


► [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 5-10\)](#)

**2**

Ťuknite na tlačidlo [Originál].

**3**

Ťuknite na tlačidlo [Pos. veľkosť].

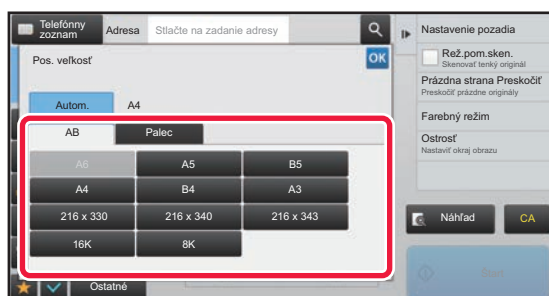**4**

**Dotknite sa tlačidla požadovanej odosielanej veľkosti.**


Po dokončení nastavenia sa dotknite tlačidla **OK**.



V závislosti od veľkosti papiera zadanej pod položkou "Sken. veľkosť" sa niektoré veľkosti nemusia dať vybrať ako "Pos. veľkosť". Nemôžete klepnúť na tlačidlá veľkosti, ktoré nie sú k dispozícii pre možnosť "Pos. veľkosť".



5

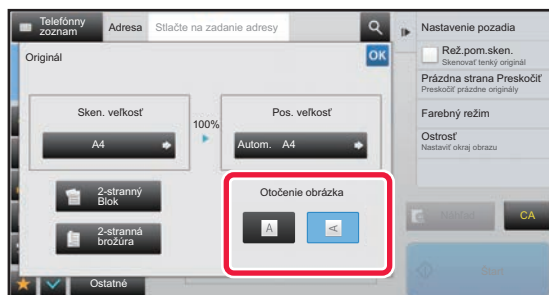

**Dotknite sa tlačidla [Otočenie obrázka] s rovnakou orientáciou, akú má originálny obrázok.**

Ak toto nastavenie nie je správne, obrázok sa nemusí odoslať správnym spôsobom. Po dokončení nastavenia sa dotknite tlačidla **OK**.



Ak chcete konfigurovať predvolené nastavenie orientácie obrázka, vyberte položku [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Bežné nastavenia] → [Nastavenia stavu] → [Otočenie obrázka] v časti "Nastavenie (administrátor)".



Pomer použitý na zmenšenie alebo zväčšenie obrázka originálu sa objaví medzi položkami "Sken. veľkosť" a "Pos. veľkosť".





# ZMENA EXPOZÍCIE A TYPU OBRÁZKA ORIGINÁLU

Optimálne skenovanie sa zaistí výberom expozície a typu obrázka originálu na základe samotného originálu.



- Keď používate predlohy sklo na skenovanie viacerých strán originálu, zmeňte nastavenie expozície po každej zmene strany.
- Kontrast pre internetový faxový režim sa nastavuje v nastaveniach systému.  
► [Nastavenia internetového telefaxu \(strana 7-100\)](#)



Keď používate automatický podávač dokumentov, nie je možné po začatí skenovania meniť nastavenie expozície. (Ak používate nastavenie "Vytvor. úlohy" v časti Iné, zmeňte nastavenie expozície po každom vložení nového súboru originálov.)

## Nastavenie expozície

| Expozícia   |     | Návrh                                                                                  |
|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Automaticky |     | Toto nastavenie automaticky upraví expozíciu podľa svetlých a tmavých častí originálu. |
| Manuálne    | 1-2 | Vyberte toto nastavenie, keď originál obsahuje tmavý text.                             |
|             | 3   | Vyberte toto nastavenie pre normálny originál (ani tmavý, ani svetlý).                 |
|             | 4-5 | Vyberte toto nastavenie, keď originál obsahuje svetlý text.                            |

## Spôsob výberu typu originálu (režim skenovania, režim zadávania údajov)

| Položky nastavenia |                         | Popis                                                                                                                                                          |
|--------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Automaticky        |                         | Typ obrázka originálu je vybraný automaticky podľa originálu.                                                                                                  |
| Manuálne           | Text/tlačená fotografia | Tento režim poskytuje najlepšie vyváženie pri skenovaní originálu, ktorý obsahuje text aj tlačené fotografie, ako napríklad časopis alebo katalóg.             |
|                    | Text/fotografia         | Tento režim poskytuje najlepšie vyváženie pri skenovaní originálu, ktorý obsahuje text aj fotografie, ako napríklad textový dokument s vloženými fotografiami. |
|                    | Text                    | Tento režim sa používa na normálne textové dokumenty.                                                                                                          |
|                    | Fotografia              | Tento režim sa používa pri skenovaní fotografií.                                                                                                               |
|                    | Tlačená fotografia      | Tento režim je najlepší pri skenovaní tlačených fotografií, ako napríklad fotografií z časopisu alebo katalógu.                                                |
|                    | Mapa                    | Tento režim je najvhodnejší na kopírovanie máp so svetlými farebnými odtieňmi a jemným textom.                                                                 |



## V režime skenovania alebo v režime zadávania údajov

1

Klepnutím na tlačidlo [Detail] zmeňte režim na normálny.

► [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 5-10\)](#)


2

Ťuknite na tlačidlo [Expozícia].

3

Dotknite sa tlačidla priradeného k typu originálu, ktorý chcete nastaviť na základe typu originálu.

4

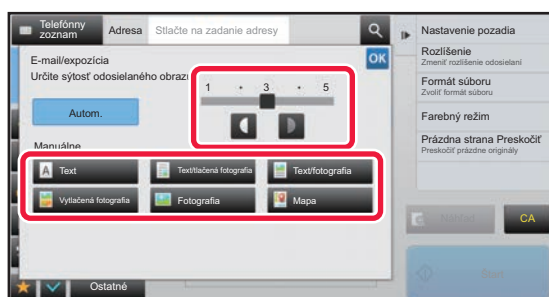

Ak chcete upraviť expozíciu, klepnite na tlačidlo  .

Po dokončení nastavenia sa dotknite tlačidla .



Ak je vybraná možnosť [Autom.], zmena expozície vedie k automatickému nastaveniu typu obrázka originálu na [Text/tlačená fotografia].



# ZMENA ROZLIŠENIA

Zadajte nastavenie rozlíšenia.

## Ako vybrať rozlíšenie

Pokiaľ ide o originály s normálnym textom, rozlíšenie 200 × 200 dpi vedie k vytvoreniu obrázka, ktorého čitateľnosť je postačujúca.

Na fotografie a ilustrácie bude poskytovať ostrejší obraz nastavenie vysokého rozlíšenia (600 × 600 dpi atď.).

Pri nastavení vysokého rozlíšenia sa však vytvorí veľký súbor a ak je súbor príliš veľký, prenos nemusí byť možný.

V takom prípade zmeníte počet skenovaných strán alebo použijete iné opatrenia na zmenšenie veľkosti súboru.

- [ZMENA FORMÁTU V REŽIME SKENOVANIA ALEBO ZADÁVANIA ÚDAJOV \(strana 5-59\)](#)
- [ZMENA FORMÁTU V REŽIME INTERNETOVÉHO FAXU \(strana 5-64\)](#)
- [URČENIE VEĽKOSTI ODOŚIELANIA OBRÁZKA \(strana 5-54\)](#)



Pri použití automatického podávača dokumentov nie je po začatí skenovania možné meniť nastavenie rozlíšenia. (Ak však používate nastavenie "Vytvor. úlohy" v časti Iné, zmeňte nastavenie rozlíšenia po každom vložení nového súboru originálov.)



- Keď používate predlohové sklo na skenovanie viacerých strán originálu, zmeňte nastavenie rozlíšenia po každej zmene strany.
- Rozlíšenie pre internetový faxový režim sa nastavuje v nastaveniach systému.
  - [Nastavenia internetového telefaxu \(strana 7-100\)](#)

1

**Klepnutím na tlačidlo [Detail] zmeňte režim na normálny.**

- [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 5-10\)](#)


2

**Ťuknite na tlačidlo [Rozlíšenie].**

3

**Dotknite sa tlačidla požadovaného rozlíšenia.**

Po dokončení nastavenia sa dotknite tlačidla **OK**.

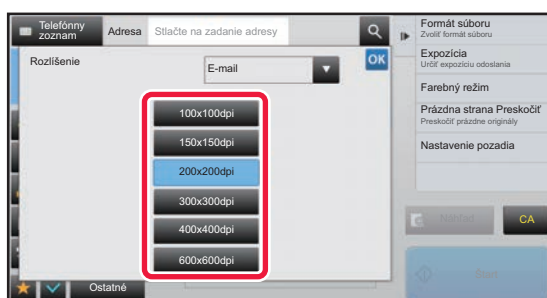

- Táto funkcia sa nedá zvoliť, keď sa tam nachádzajú internetové faxové adresy.
- Ak v rôznych režimoch existujú rôzne cieľové umiestnenia, dotknutím sa tlačidla ▼ zmeňte režimy a nastavte rozlíšenie v každom režime.  
Možnosti FTP/počítač a Sieťový priečinok sa však nastavujú do rovnakého režimu.
- Ak nastavíte formát súboru na [Komp. PDF] v časti [Formát] alebo kompresný pomer na [Zvýř. čierne znaky], rozlíšenie sa nastaví na [300x300dpi].



# ZMENA FORMÁTU V REŽIME SKENOVANIA ALEBO ZADÁVANIA ÚDAJOV

Zmeňte formát súboru (typ súboru a metóda kompresie/kompresný pomer) na odoslanie naskenovaného obrázka počas prenosu. Okrem toho, ak sú naskenované originály rozdelené do samostatných súborov, počet strán v súbore sa dá zmeniť.



Typ súboru režimu [C/b] a typ súboru režimu [Farebný/šedý] sú vzájomne prepojené. Typ súboru sa nedá nastaviť samostatne pre každý z nich. (Keď je pre režim [JPEG] nastavený [Farebný/šedý], pre režim [TIFF] sa automaticky nastaví [C/b].)

## Kombinácie formátu súborov

| Karta [Farebný/šedý]                    | Karta [C/b] |
|-----------------------------------------|-------------|
| PDF*                                    | PDF*        |
| Komp. PDF*                              | PDF*        |
| Kompaktné PDF (Veľmi jemné)*            | PDF*        |
| PDF/A-1a*                               | PDF/A-1a*   |
| PDF/A-1b*                               | PDF/A-1b*   |
| Kompaktné PDF/A-1a*                     | PDF/A-1a*   |
| Kompaktné PDF/A-1b*                     | PDF/A-1b*   |
| Kompaktné PDF/A-1a (Veľmi jemné)*       | PDF/A-1a*   |
| Kompaktné PDF/A-1b (Veľmi jemné)*       | PDF/A-1b*   |
| Zakód. PDF*                             | Zakód. PDF* |
| Zašifrovať/Kompaktné PDF*               | Zakód. PDF* |
| Zašifrovať/Kompaktné PDF (Veľmi jemné)* | Zakód. PDF* |
| TIFF                                    | TIFF        |
| JPEG                                    | TIFF        |
| XPS                                     | XPS         |
| TXT(UTF-8)                              | TXT(UTF-8)  |
| RTF                                     | RTF         |
| DOCX                                    | DOCX        |
| XLSX                                    | XLSX        |
| PPTX                                    | PPTX        |

\* Ak ako formát súboru vyberiete možnosť PDF (vrátane šifrovaného a s vysokou komprimáciou), môžete použitím komprimovania Flate zmenšiť veľkosť súboru.



- Formát súboru na odosielanie naskenovaného obrázka je určený pri ukladaní cieľa do tlačidla predvoľby, pri prenose však môžete formát zmeniť.
- Keď je pre formát súboru nastavená možnosť [PDF/Zakódov.], pri skenovaní sa zobrazí obrazovka na zadanie hesla. Zadajte heslo dlhé maximálne 32 znakov.



Keď je vo formáte súboru [PDF/vysoká komp] zadaná možnosť [Farebný/šedý], všimnite si nasledujúce.

- Keď sa vysiela na adresu so zadanou možnosťou [PDF/vysoká komp], všetky súbory pre skener sa odošlú ako súbory Kompaktné PDF.
- Keď sa vysiela na adresu so zadanou možnosťou [PDF/vysoká komp] a [PDF/Kompakt./U-Jemné], všetky súbory pre skener sa odošlú ako súbory Kompaktné PDF (extrémne jemné).
- Ak je zadaná možnosť [PDF/vysoká komp], v režime skenera nie je možné meniť rozlíšenie. Rozlíšenie sa nastaví na 300 x 300 dpi.
- Ak je nastavená možnosť [PDF/vysoká komp] a nastavenie rozlíšenia je zadané v režime skenera (alebo v inom režime), nastavenie rozlíšenia sa zruší a na prenos sa použije nastavenie rozlíšenia Kompaktné PDF.
- Ak je vybratá možnosť [PDF/vysoká komp], možnosť [Rozlíšenie] nie je možné zmeniť počas čakania na ďalší originál ani v časti [Zmeniť nastav.] v rámci nastavení vytvorenia úlohy.
- Ak je nastavená možnosť [PDF/vysoká komp] a nastavenie typu originálu je zadané v režime skenera (alebo v inom režime), možnosť [Fotografia] sa zmení na možnosť [Text/fotografia] a možnosť [Mapa] sa zmení na možnosť [Text/tlačená fotografia].
- Stav pôvodného dokumentu môže brániť správne rozpoznávanie niektorých znakov a obrázkov funkciou OCR, čo môže mať za následok vynechanie, prípadne nesprávne rozpoznanie znakov.

### Komprimácia Flate

Po skomprimovaní súboru PDF komprimáciou JPEG táto funkcia skomprimuje súbor bezstratovou komprimáciou, vďaka čomu sa ešte viac zmenší veľkosť súboru. Efektivita komprimácie závisí od rôznorodosti použitých farieb. Pri odosielaní PDF súboru komprimácia Flate umožňuje výraznejšie zmenšenie veľkosti súboru než v prípade tradičných metód. Ak prehliadač PDF súborov príjemcu nepodporuje komprimáciu Flate, príjemca možno nebude môcť súbor zobraziť. V takom prípade môžete komprimáciu Flate vypnúť.



### Povolenie kompresie Flate

Kompresiu Flate môžete povoliť alebo zakázať v [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenia skenovania] → [Nastavenia stavu] → [Voľby kompresie PDF] v ponuke „Nastavenie (administrátor)“.

1

### Ťuknite na tlačidlo [Formát súboru].

Ak sa nachádzate v režime zadávania údajov, začnite od kroku 5.

2

### Klepnite na tlačidlo [Farebný/šedý] alebo [C/b].



- Nastavenie formátu režimu [C/b] je formát súboru so stlačeným tlačidlom [C/b Štart].
- Nastavenie formátu režimu [Farebný/šedý] je formát súboru so stlačeným tlačidlom [Farba Štart].
- Keď je vybraný režim [Farebný/Šedá škála], zobrazia sa začiarkavacie políčka [Kompakt.] a [U-Jemné]. Ak chcete potlačiť zhoršenie kvality obrázka a zmenšiť veľkosť odosielaných údajov, vyberte možnosť PDF s vysokou kompresiou. Ak chcete potlačiť zhoršenie kvality obrázka a zmenšiť veľkosť odosielaných údajov, vyberte možnosť Kompaktné PDF. Možnosť [U-Jemné] vyberte iba v prípade, ak vyberiete možnosť Kompaktné PDF.



3

**Dotknite sa tlačidla požadovaného typu súboru.**

Po dokončení nastavenia sa dotknite tlačidla **OK**.

Keď je vybrané tlačidlo [C/b]




Keď je vybrané tlačidlo [Farebný/šedý]



4

**Ak chcete zapnúť OCR, začiarknite políčko [OCR] ( ☒ ) a klepnite na [Nastavenie OCR].**

Po dokončení nastavenia sa dotknite tlačidla **OK**.

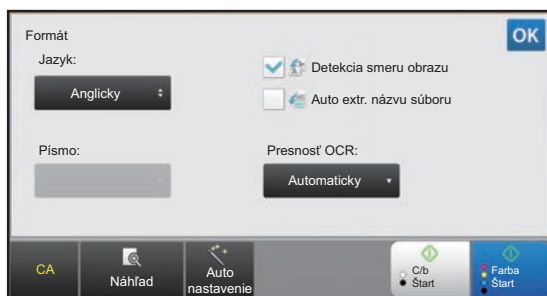

- Ak je pre originál vybratá možnosť dlhej veľkosti, funkcia [OCR] sa nedá použiť.
- Vyberte jazyk skenovania v nastavení jazyku. Je možné vybrať nasledujúce jazyky. Japončina, Angličtina, Španielčina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Holandčina, Švédčina, Nórcina, Fínčina, Dánčina, Maďarčina, Čeština, Poľština, Ruština, Gréčtina, Portugalčina, Turečtina, Slovensky, Katalánsky, Čínština, Tradičná Čínština, Kórejčina.
- Keď je ako formát súboru vybratá možnosť [RTF], [DOCX], [XLSX] alebo [PPTX], môžete vybrať písmo výstupného textu.
- Keď je začiarknuté políčko [Detekcia smeru obrazu] ( ☒ ), rozpozná sa orientácia originálu a obrázok sa pred odoslaním otočí.
- Keď je začiarknuté políčko [Auto extr. názvu súboru] ( ☒ ), v názve súboru bude zahrnutý textový reťazec, ktorý sa prečíta zo súboru. Ak je nastavený názov súboru, tento nastavený názov súboru sa bude používať pri prenose.
- Presnosť funkcie OCR môžete nastaviť v položke [Presnosť OCR:]. Vyberte možnosť [Automaticky] alebo [Zvýrazniť text]. Ak vyberiete možnosť [Zvýrazniť text], pred skenovaním sa zvýši presnosť čítania. Ak vyberiete možnosť [Zvýrazniť text], presnosť v oblasti obrázkov a tabuliek môže byť nižšia. Nastavenie zmeňte len v prípade, že chcete výslovne zvýšiť presnosť v textových oblastiach.



5

Ak chcete vybrať podrobnejšie nastavenia, klepnutím na tlačidlo [Detail] prepnete režim na normálny.

► [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 5-10\)](#)

6

Ťuknite na tlačidlo [Formát súboru].

7

Dotknite sa karty [Farebne/Šedá škála] alebo [C/b] a vyberte režim formátu na skenovanie.




- Nastavenie formátu režimu [C/b] je formát súboru s farebným režimom nastaveným na hodnotu [Mono2].
- Nastavenie formátu režimu [Farebne/Šedá škála] je formát súboru s farebným režimom nastaveným na hodnotu [Plnofarebne] alebo [Odtiene šedej].


8

Dotknite sa tlačidla požadovaného typu súboru.

Keď je vybrané tlačidlo [C/b]

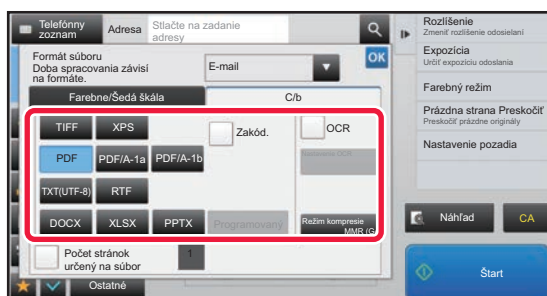

Keď je vybrané tlačidlo [Farebne/Šedá škála]

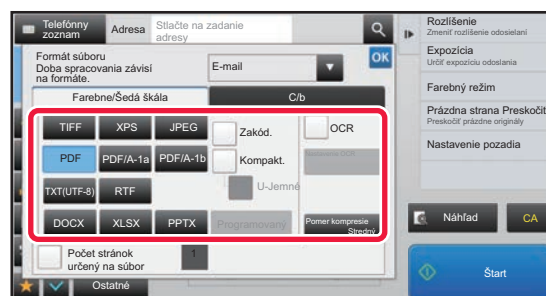

Keď je zvolený režim [Farebne/Šedá škála], zobrazia sa začiarkavacie políčka [Kompakt.] a [U-Jemné]. Ak chcete potlačiť zhoršenie kvality obrázka a zmenšiť veľkosť odosielaných údajov, vyberte možnosť Kompaktné PDF. Možnosť [U-Jemné] vyberte iba v prípade, ak vyberiete možnosť Kompaktné PDF.




9

Klepnite na tlačidlo [Režim kompresie] alebo [Pomer kompresie].


10

Klepnite na tlačidlo [Kompresia] alebo tlačidlo [Pomer kompresie].

Keď je vybrané tlačidlo [C/b]

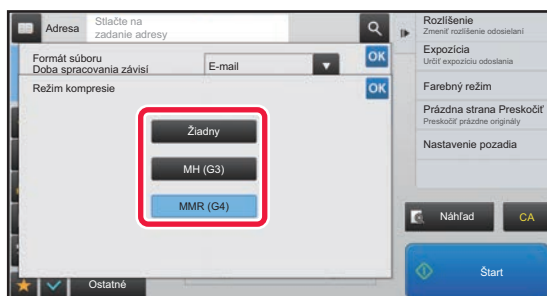

Keď je vybrané tlačidlo [Farebne/Šedá škála]

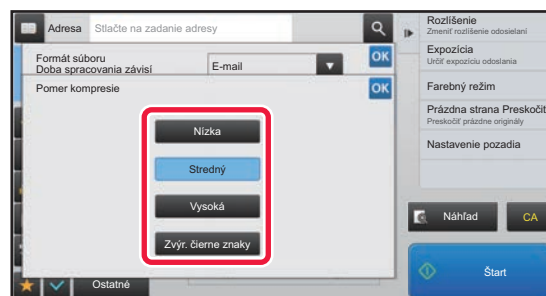

- Možnosť [Zvýr. čierne znaky] na karte [Farebne/Šedá škála] je formát súboru, ktorý zmenší veľkosť údajov a zároveň potlačí zhoršenie kvality čierneho textu.
- Po dokončení nastavení klepnite na tlačidlo **OK**.

11

Ak chcete zmeniť počet strán na súbor, začiarknite políčko [Počet stránok určený na súbor] na ☒ a pomocou číselných tlačidiel zadajte počet strán na súbor.



- Keď zaškrtnuté políčko [Počet stránok určený na súbor] je (☒) , pre každý z počtu strán vpravo sa vytvorí jeden súbor. Keď sa začiarknutie odstráni, vytvorí sa jeden súbor pre všetky strany.
- Keď je vybraný [Počet stránok určený na súbor], pridávajú sa názvom vytváraných súborov poradové čísla.
- Keď je ako typ súboru vybratá možnosť [JPEG], za každú stranu sa vytvorí jeden súbor. Z tohto dôvodu sa potvrdzovacie okienko [Počet stránok určený na súbor] neobjaví.





# ZMENA FORMÁTU V REŽIME INTERNETOVÉHO FAXU

Formát pre internetový faxový režim sa nastavuje v nastaveniach systému.

► [Nastavenia internetového telefaxu \(strana 7-100\)](#)

## ZMENA FAREBNÉHO REŽIMU

Môžete zmeniť farebný režim používaný na skenovanie originálu.

### V jednoduchom režime

Klepnite na tlačidlo [C/b Štart] alebo [Farba Štart] pri skenovaní originálu.

 Ak chcete zmeniť nastavenia používané po každom stlačení tlačidla, vyberte "Nastavenie (webová verzia)" - [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenia skenovania] → [Nastavenia úvodného stavu] → [Nastavenie jednoduchého skenovania].

### V normálnom režime

| Režim         | Spôsob skenovania                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autom.        | Zariadenie zistí, či je originál farebný alebo čiernobiely a automaticky vyberie plnofarebné alebo čiernobiely (Mono2 alebo Odtiene sivej) skenovanie. |
| Plnofarebne   | Originál sa naskenuje plnofarebne. Tento režim je najlepší pre plnofarebné originály, ako napríklad katalógy.                                          |
| Mono2         | Farby v origináli sa naskenujú ako čierna alebo biela. Tento režim je najlepší pre originály, ktoré obsahujú iba text.                                 |
| Odtiene šedej | Farby v origináli sa naskenujú čiernobiely ako odtiene sivej.                                                                                          |

 Táto funkcia sa nedá použiť v režime internetového faxu.

1


Klepnutím na tlačidlo [Detail] prepnete režim na normálny.

► [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 5-10\)](#)

2

Ťuknite na tlačidlo [Farebný režim].

3

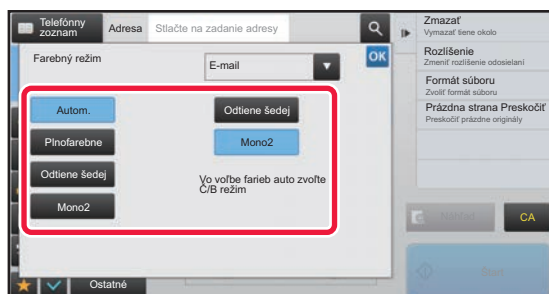

Dotknite sa tlačidla požadovaného farebného režimu pre originál.



Ak existujú rôzne cieľové umiestnenia v rôznych režimoch odosielania, dotknutím sa tlačidla  vyberte režim odosielania (E-mail, Počítač/FTP alebo Zadávanie údajov) a nastavte farebný režim pre každý režim.



4

### **Dotknite sa tlačidla [Odtiene šedej] alebo [Mono2] a nastavte ČB režim pre automatický výber farby.**

Zadajte, či sa bude používať režim Mono2 alebo odtiene sivej, keď budete skenovať čiernobiele originály. Všimnite si, že ak je formát súboru nastavený na JPEG, skenovanie prebehne v režime Odtiene sivej.

Po dokončení nastavenia sa dotknite tlačidla .




ČB režim je možné nastaviť iba v prípade, ak stlačíte tlačidlo [Autom.] v nastavení farebného režimu (krok 3).



## AUTOMATICKÉ NASTAVENIE SKENOVANIA (Auto nastavenie)

Ak chcete zvoliť automatické nastavenie skenovania, ktoré sú vhodné pre originál, klepnite na tlačidlo [Auto nastavenie] na základnej obrazovke v jednoduchom režime.

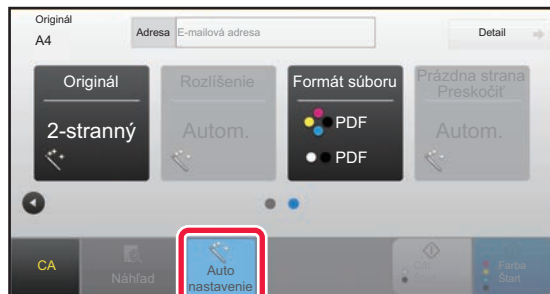

Automaticky sa nastavujú nasledujúce funkcie.

- Orientácia obrázka
- Rozlíšenie
- Preskočenie prázdnej strany

Každú hodnotu/parameter nastavenia funkcie je možné zmeniť v režime nastavení.



- Keď je povolená možnosť "Auto nastavenie" funkcie označené šedou farbou nie je možné povoliť.
- Keď je zvolená internetová faxová adresa, nie je možné zapnúť „Auto nastavenie“.



Ak chcete zmeniť nastavenie "Auto nastavenie", použite "režim nastavení (Administrátor)" – [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenia skenovania] → [Nastavenia stavu] → [Nastavenie auto skenovania].

## KONTROLA OBRÁZKA, KTORÝ SA PRENÁŠA

Na dotykovom paneli pred prenosom skontrolujte obrázok, ktorý chcete odoslať.

Klepnutím na tlačidlo [Náhľad] môžete skontrolovať náhľad obrázka ešte pred odoslaním obrázka. Keďže môžete nastaviť expozíciu a rozlíšenie na skenovanie originálu a zároveň kontrolovať nastavenia na obrazovke náhľadu, môžete do cieľa odoslať originál s lepšou kvalitou.



- V závislosti od veľkosti prenášaných údajov sa časť náhľadu obrázka nemusí zobrazit' na obrazovke náhľadu na dotykovom paneli.
- Funkcia náhľadu nie je k dispozícii vtedy, keď je veľkosť originálu nastavená na hodnotu Dlhá strana.



# ĎALŠIE FUNKCIE


## UKLADANIE OPERÁCIÍ SKENOVANIA (PROGRAM)

Táto funkcia hromadne ukladá rôzne nastavenia ako jeden program. Uložený program je možné načítať pomocou jednoduchých krokov.


Predpokladajme napríklad, že dokumenty veľkosti A4 (8-1/2" x 11") sa naskenujú do súboru a raz do mesiaca sa odošlú do každej pobočky spoločnosti.

- Rovnaké dokumenty sa odošlú do každej pobočky spoločnosti
- Každá strana zviazaného dokumentu sa odošle postupne.
- Šmuhy na okrajoch dokumentov sa pred prenosom vymažú

Dokumenty veľkosti A4 (8-1/2" x 11"),  
ktoré majú byť distribuované

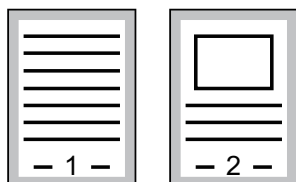

Fax prijatý príjemcami.

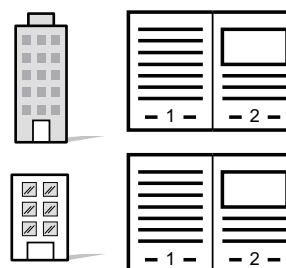

| Ked' nie je program úlohy uložený                                                                                                                                                                       | Ked' je program úlohy uložený                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Zadajte adresy jednotlivých pobočiek.</p> <p>↓</p> <p>Zadajte nastavenie možnosti Zmazať.</p> <p>↓</p> <p>Ťuknite na tlačidlo [Štart].</p> <p>Skenovanie a odosielanie originálov.</p>               | <p>Dotknite sa tlačidla uloženého programu.</p> <p>↓</p> <p>Ťuknite na tlačidlo [Štart].</p> <p>Skenovanie a odosielanie originálov.</p>                                                          |
| <p>Odosielanie dokumentu každý mesiac vyžaduje značné množstvo času, pretože sa musia vybrať vyššie uvedené nastavenia.</p> <p>Okrem toho používatelia niekedy urobia chybu počas výberu nastavení.</p> | <p>Ked' sa uloží program, nastavenia sa ľahko vyberú dotknutím sa tlačidla programu. Okrem toho, prenos sa uskutoční na základe uložených nastavení, takže nie je možné, aby došlo ku chybám.</p> |



### Konfigurácia programu:

Klepnite na tlačidlo [Registrácia programu - Uložiť aktuálne nastavenie] na paneli akcií, ktoré sa zobrazí v prípade, ak použijete niektorú z obrazoviek režimu.



- Nastavenie uložené v programe sa zachová aj potom, čo sa program použije na prenos. Rovnaké nastavenie sa dá opakovane použiť na prenos.
- Do programov je možné uložiť nasledujúce obsahy:
  - \* Dotknutie sa tlačidla [Reprod.].
  - \* Rýchly súbor
  - \* Súbor
  - \* Zmeny strán a nešpecifikované vymazania počas zobrazenia náhľadu
  - \* Nastavenie Metadát
  - \* Nastavenia odosielania
  - \* Vlastné meno
  - \* Podpísať e-mail
  - \* Zašifrovať e-mail
- Je možné uložiť až 48 programov.
- V jednom programe môže byť uložených až 500 cieľov.
- Program so zadanou podadresou a prístupovým kľúčom ako cieľom kódu F zaznamená všetky podadresy a prístupové kľúče.



Táto funkcia sa nedá použiť v režime zadávania údajov.

1

**Klepnutím na tlačidlo [Detail] prepnete režim na normálny.**

► [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 5-10\)](#)

2


**Vložte originál a klepnite na tlačidlo [Vyvolať program] na paneli akcií.**

Podľa funkcie uloženej v programe umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

► [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)

► [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)

3

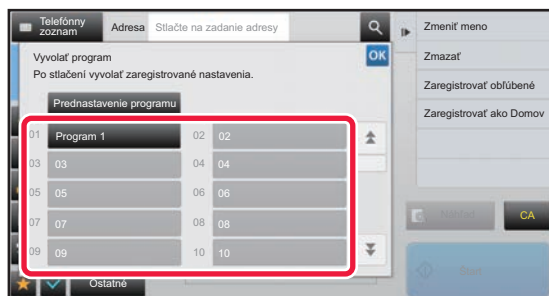

**Klepnite na tlačidlo požadovaného programu.**

4

**Ak je to potrebné, nakonfigurujte ďalšie nastavenia.**



Niektoré nastavenia nemožno pridávať v závislosti od obsahu volaného programu.



5

### Spustíte skenovanie originálu klepnutím na tlačidlo [Štart].

- Ozve sa pípnutie na signalizáciu ukončenia skenovania a prenosu.
- Ak ste umiestnili originál na predlohové sklo, skenujte strany vždy po jednej.  
Keď sa dokončí skenovanie, vložte ďalší originál a dotknite sa tlačidla [Štart].  
Tento postup opakujte, až kým sa nenaskenujú všetky strany a potom stlačte tlačidlo [Preč. koniec].



Klepnutím na tlačidlo [Náhľad] môžete skontrolovať náhľad obrázka ešte pred odoslaním obrázka. Ďalšie informácie nájdete v časti "[KONTROLA OBRÁZKA, KTORÝ SA PRENÁŠA \(strana 5-66\)](#)".




# SÚHRNNÉ SKENOVANIE A ODOSIELANIE ORIGINÁLOV

## ODOSIELANIE DVOCH STRÁN AKO JEDNEJ STRANY (N-Up)

Zmenšíte dve strany originálu na rovnakú veľkosť a odošlite ich ako jednu stranu. Táto funkcia je užitočná v prípade, ak máte veľký počet originálnych strán a chcete znížiť počet odosielaných strán.

Strany originálu so štandardnou veľkosťou (A4 (8-1/2" x 11"), B5, A5 (5-1/2" x 8-1/2") alebo A6) sa naskenujú z jednoprenosového podávača aj z predlohového skla.

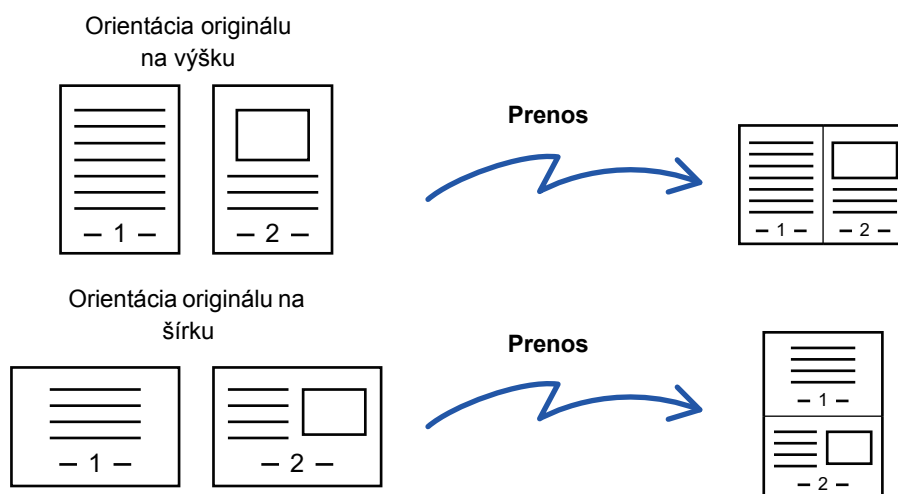

- Táto funkcia sa nedá použiť v režime skenovania ani v režime zadávania údajov.
- Možnosť Nv1 je k dispozícii iba pre originály s veľkosťou A4 (8-1/2" x 11"), B5, A5 (5-1/2" x 8-1/2") alebo A6.
- Prenos nie je k dispozícii v prípade veľkosti menšej než je veľkosť originálu.
- Keď je veľkosť skenovania originálu zadaná číselnými hodnotami, túto funkciu nie je možné použiť.
- Túto funkciu nie je možné použiť s funkciou Snímka karty.

**1**

### Vložte originál.

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)
- [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)



2

Klepnutím na zobrazenie režimu prejdite na úvodnú obrazovku internetového faxu.

► [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 5-10\)](#)

3

Zadajte cieľ.

- [NAČÍTANIE CIEĽOVÉHO UMIESTNENIA Z ADRESÁRA \(strana 5-15\)](#)
- [ZOBRAZENIE ZOZNAMU VYBRANÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ \(strana 5-18\)](#)
- [POUŽÍVANIE VYHLÁDÁVACIEHO ČÍSLA NA VYVOLANIE CIEĽA \(strana 5-19\)](#)
- [MANUÁLNE ZADANIE ADRESY \(strana 5-20\)](#)
- [URČENIE SIEŤOVÉHO PRIEČINKA \(strana 5-21\)](#)
- [VYVOLANIE CIEĽA Z GLOBÁLNEHO ADRESÁRA \(strana 5-22\)](#)
- [POUŽÍVANIE DENNÍKA PRENOSOV NA OPĽTOVNÉ POSLANIE \(strana 5-24\)](#)

4

Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Nv1].

Na ikone sa zobrazí značka začiarknutia.

Po dokončení nastavenia klepnite na tlačidlo [Späť].




**Zrušenie nastavenia N-Up:**

Klepnutím na tlačidlo [Nv1] ho odznačte.

5

Ťuknite na tlačidlo [Originál].

6

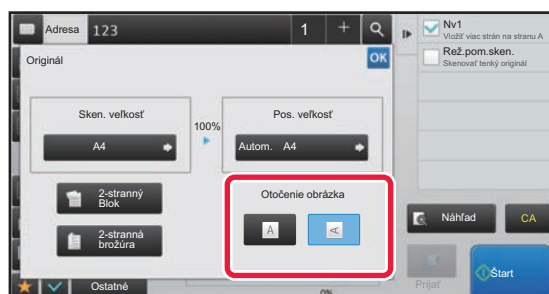

**Dotknite sa tlačidla [Otočenie obrázka] s rovnakou orientáciou, akú má originálny obrázok.**

Ak toto nastavenie nie je správne, obrázok sa nemusí odoslať správnym spôsobom.

Po dokončení nastavenia sa dotknite tlačidla **OK**.

7

**Spustíte skenovanie originálu klepnutím na tlačidlo [Štart].**

- Ak ste vložili strany originálu do zásobníka s podávačom dokumentov, naskenujú sa všetky strany. Ozve sa pípnutie na signalizáciu ukončenia skenovania a prenosu.
- Ak ste umiestnili originál na predlohové sklo, skenujte strany vždy po jednej. Keď sa dokončí skenovanie, vložte ďalší originál a dotknite sa tlačidla [Štart]. Tento postup opakujte, kým sa nenaskenujú všetky strany, a potom klepnite na tlačidlo [Preč. koniec]. Ozve sa pípnutie na signalizáciu ukončenia skenovania a prenosu.



Klepnutím na tlačidlo [Náhľad] môžete skontrolovať náhľad obrázka ešte pred odoslaním obrázka. Ďalšie informácie nájdete v časti "[KONTROLA OBRÁZKA, KTORÝ SA PRENÁŠA \(strana 5-66\)](#)".

Ak chcete zmeniť expozíciu, rozlíšenie, veľkosť skenovania a posiadanú veľkosť, dotknite sa tlačidla [Zmeniť nastav.] na obrazovke potvrdenia ukončenia skenovania. (Ak však skenujete každú páru stranu originálu, zmení sa iba expozícia.)






# SKENOVANIE ORIGINÁLOV RÔZNYCH VEĽKOSTÍ (ORIGINÁL ZMIEŠANEJ VEĽKOSTI)

Táto funkcia vám umožní naskenovať a odoslať originály rôznych veľkostí naraz; napríklad originály veľkosti A5 (5-1/2" x 8-1/2") spolu s originálmi veľkosti A4 (8-1/2" x 11").

Počas skenovania originálov zariadenie automaticky deteguje veľkosť každého originálu.



- Keď vyberiete možnosť Originál zmiešanej veľkosti, formát skenovania originálu nie je možné určiť.
- Po výbere veľkosti skenovania originálu nie je možné určiť originál zmiešanej veľkosti.
- Keď je povolená funkcia Originál zmiešanej veľkosti, funkciu Otočiť nie je možné použiť.

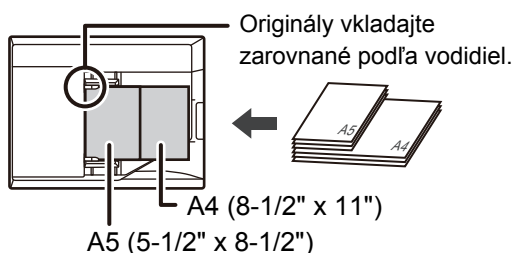**1**

**Umiestnite originál do zásobníka podávača dokumentov automatického podávača dokumentov.**

Originály otočte tak, aby sa ich šírky zhodovali.

► [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)

**2**

**Klepnutím na zobrazenie režimu prejdite na úvodnú obrazovku príslušného režimu.**

► [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 5-10\)](#)

**3**

**Zadajte cieľ.**

- [NAČÍTANIE CIEĽOVÉHO UMIESTNENIA Z ADRESÁRA \(strana 5-15\)](#)
- [ZOBRAZENIE ZOZNAMU VYBRANÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ \(strana 5-18\)](#)
- [POUŽÍVANIE VYHLÁDÁVACIEHO ČÍSLA NA VYVOLANIE CIEĽA \(strana 5-19\)](#)
- [MANUÁLNE ZADANIE ADRESY \(strana 5-20\)](#)
- [URČENIE SIEŤOVÉHO PRIEČINKA \(strana 5-21\)](#)
- [VYVOLANIE CIEĽA Z GLOBÁLNEHO ADRESÁRA \(strana 5-22\)](#)
- [POUŽÍVANIE DENNÍKA PRENOSOV NA OPĽTOVNÉ POSLANIE \(strana 5-24\)](#)

**4**

**Ťuknite na tlačidlo [Originál zmiešanej veľkosti]. V opačnom prípade klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Originál zmiešanej veľkosti].**

Na ikone sa zobrazí značka začiarknutia.

Po dokončení nastavenia klepnite na tlačidlo [Späť].



V prípade originálov zmiešanej veľkosti nastavte položku "Originál" na možnosť "Autom.".



**Zrušenie nastavenie originálu zmiešanej veľkosti**

Klepnutím na tlačidlo [Originál zmiešanej veľkosti] ho odznačte.

**5**

**Spustíte skenovanie originálu klepnutím na tlačidlo [Štart].**

Ozve sa pípnutie na signalizáciu ukončenia skenovania a prenosu.




Klepnutím na tlačidlo [Náhľad] skontrolujte náhľad obrázka ešte pred odoslaním faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti "[KONTROLA OBRÁZKA, KTORÝ SA PRENÁŠA \(strana 5-66\)](#)". Nastavenia tejto funkcie však nie je možné zmeniť v náhľade skenovania.



# SKENOVANIE OBIDVOCH STRÁN KARTY NA JEDNU STRANU (SNÍMKA KARTY)

Táto funkcia umožňuje poslať prednú a zadnú stranu karty ako jednu stranu bez nutnosti posielania každej strany osobitne.

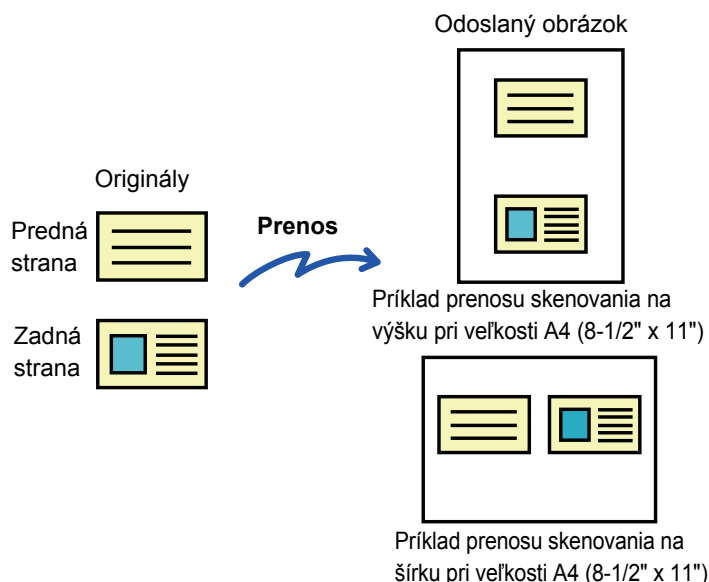

- Ak je skenovaná veľkosť väčšia než posiadaná veľkosť, výsledkom bude chyba odoslania.
- Pomer sa nedá zadať a nedá sa vybrať možnosť "Nastavenie striedavého odoslania".

**1**

**Kartu umiestnite lícom nadol na predlokové sklo.**

► [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)

**2**

**Klepnutím na zobrazenie režimu prejdite na úvodnú obrazovku príslušného režimu.**

► [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 5-10\)](#)

**3**

**Zadajte cieľ.**


- [NAČÍTANIE CIEĽOVÉHO UMIESTNENIA Z ADRESÁRA \(strana 5-15\)](#)
- [ZOBRAZENIE ZOZNAMU VYBRANÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ \(strana 5-18\)](#)
- [POUŽÍVANIE VYHLÁDÁVACIEHO ČÍSLA NA VYVOLANIE CIEĽA \(strana 5-19\)](#)
- [MANUÁLNE ZADANIE ADRESY \(strana 5-20\)](#)
- [URČENIE SIEŤOVÉHO PRIEČINKA \(strana 5-21\)](#)
- [VYVOLANIE CIEĽA Z GLOBÁLNEHO ADRESÁRA \(strana 5-22\)](#)
- [POUŽÍVANIE DENNÍKA PRENOSOV NA OPÄTOVNÉ POSLANIE \(strana 5-24\)](#)

**4**

**Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Snímka karty].**



5

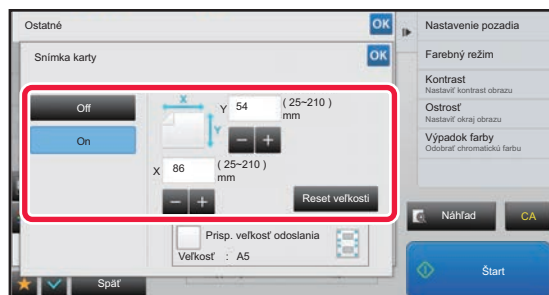

**Klepnite na tlačidlo [On] a zadajte potrebnú veľkosť originálu.**

Po dokončení nastavenia klepnite postupne na križik  a na tlačidlo [Späť].



- Klepnite na príslušné oblasti so zobrazením šírky a výšky a zadajte veľkosti číselnými tlačidlami.
- Ak chcete rýchlo nastaviť veľkosť, pomocou číselných tlačidiel najskôr zadajte hodnotu, ktorá je blízko požadovanej hodnoty pomeru, a potom ju upravte pomocou tlačidiel [-] alebo [+].
- Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť obrázky tak, aby sa prispôbili papiera podľa zadanej veľkosti originálu, klepnite na tlačidlo [Prisp. veľkosť odoslania].
- Po výbere funkcie Snímka karty môžete na základnej obrazovke stlačiť tlačidlo [Originál] na zmenu veľkosti skenovania originálu alebo posielanej veľkosti. V tomto prípade sa obrazovka tohto kroku objaví po stlačení tlačidla skenovanej veľkosti. Postup nastavenia odosielanej veľkosti nájdete v časti "[URČENIE VEĽKOSTI ODOSELANIA OBRÁZKA \(strana 5-54\)](#)".



**Zrušenie nastavení snímky karty**  
Ťuknite na tlačidlo [Off].

6

**Dotknite sa tlačidla [Štart] a naskenujte prednú stranu.**

7

**Položte kartu lícom nahor na predlohové sklo a klepnite na tlačidlo [Štart], aby ste naskenovali opačnú stranu.**



Pred naskenovaním zadnej strany karty sa na zmenu expozície dotknite tlačidla [Zmeniť nastav.] na dotykovom paneli.

8

**Ťuknite na tlačidlo [Preč. koniec].**




Ak budete pokračovať skenovaním prednej strany karty, môžete sa dotknúť tlačidla [Zmeniť nastav.] a zmeniť expozíciu, rozlíšenie, veľkosť skenovania a posielanú veľkosť.







# SKENOVANIE OBIDVOCH STRÁN KARTY NA JEDNU STRANU (SNÍMKA KARTY (VIAC))

Naraz naskenujte viaceré karty a odošlite ich tak, aby ich predné a zadné strany boli pri sebe.




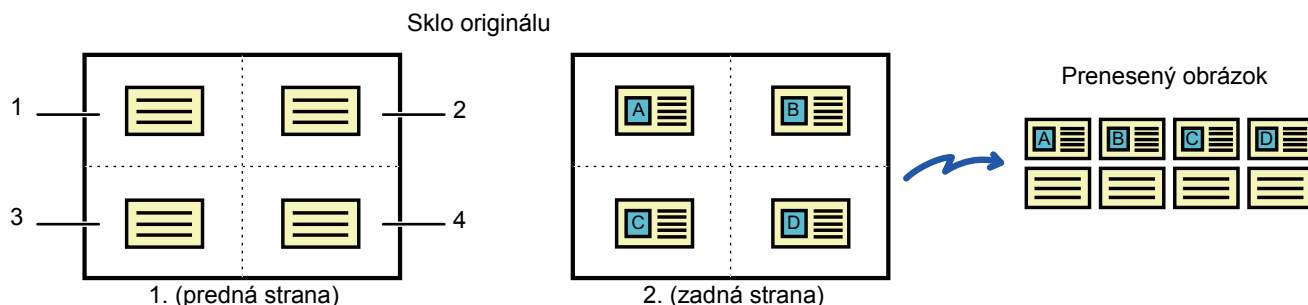


Viacstranový formát, napríklad TIFF alebo PDF (v tomto prípade PDF)

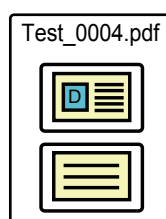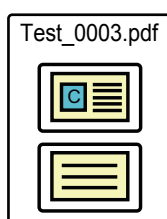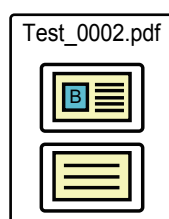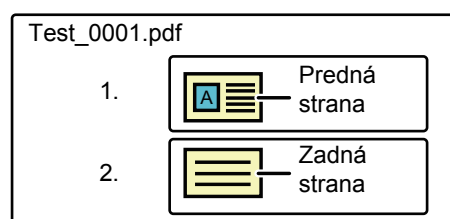

Z každého skenovaného obrázka v každej oblasti sa vytvorí jeden súbor. (V tomto prípade sa vytvoria štyri súbory PDF s dvomi stranami na súbor.)

JPEG

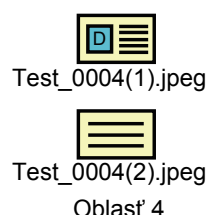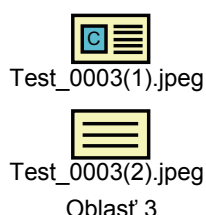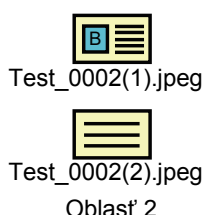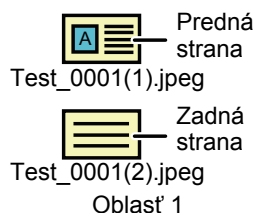


Súbory sú vytvorené z obrázkov naskenovaných v jednotlivých oblastiach, pričom predné a zadné strany sú oddelené. (V uvedenom príklade je vytvorených osem súborov JPEG.)



- Keď je zapnutá táto funkcia, nastavenia originálu sa nedajú vybrať.
- Pomer sa nedá zadať a nedá sa vybrať Nastavenie striedavého odosielania.
- Keď je zapnutá možnosť Snímka karty (Viac), automaticky sa nastaví Orig. počet.

1

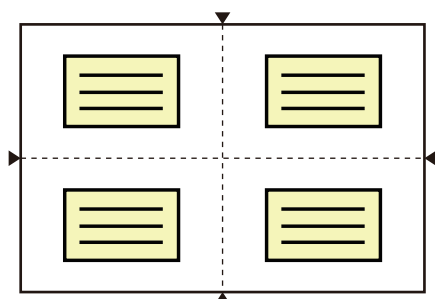

**Kartu umiestnite na predlohové sklo lícom nadol.**

[PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)

Naraz môžete oskenovať najviac 4 karty.

Značky ▲ v hornej časti, dolnej časti a po stranách predlohového skla označujú stred predlohového skla.

Originály umiestnite do stredu oblastí, ktoré sa vytvorili rozdelením predlohového skla na štvrtiny. Podrobnejšie informácie o pozícii pri skenovaní a origináloch nájdete v časti [Skenovanie originálov \(strana 5-79\)](#).

2

**Klepnutím na zobrazenie režimu prepnete na úvodnú obrazovku príslušného režimu.**

► [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 5-10\)](#)



3


**Zadajte cieľ.**

- [NAČÍTANIE CIEĽOVÉHO UMIESTNENIA Z ADRESÁRA \(strana 5-15\)](#)
- [ZOBRAZENIE ZOZNAMU VYBRANÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ \(strana 5-18\)](#)
- [POUŽÍVANIE VYHLÁDÁVACIEHO ČÍSLA NA VYVOLANIE CIEĽA \(strana 5-19\)](#)
- [MANUÁLNE ZADANIE ADRESY \(strana 5-20\)](#)
- [URČENIE SIEŤOVÉHO PRIEČINKA \(strana 5-21\)](#)
- [VYVOLANIE CIEĽA Z GLOBÁLNEHO ADRESÁRA \(strana 5-22\)](#)
- [POUŽÍVANIE DENNÍKA PRENOSOV NA OPĽTOVNÉ POSLANIE \(strana 5-24\)](#)

4

**Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Snímka karty (Viac)].**

5

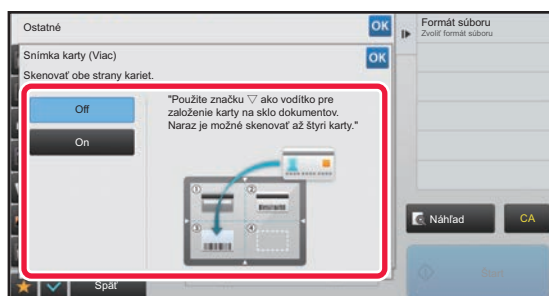**Klepnite na tlačidlo [On].**

Po dokončení nastavení klepnite na tlačidlo **OK** a potom na tlačidlo [Späť].

**Zrušenie nastavení Snímka karty (Viac)**


Klepnite na tlačidlo [Off].

6

**Klepnite na tlačidlo [Štart] a oskenujte prednú stranu.**

- Ak chcete zmeniť nastavenia kvality/rozlíšenia alebo expozície snímok, klepnite na tlačidlo [Zmeniť nastav.] na dotykovom paneli.
- Ak chcete odoslať iba prednú stranu, klepnite na tlačidlo [Preč. koniec] zobrazené na dotykovom paneli. Odošle sa predná strana originálu.

7

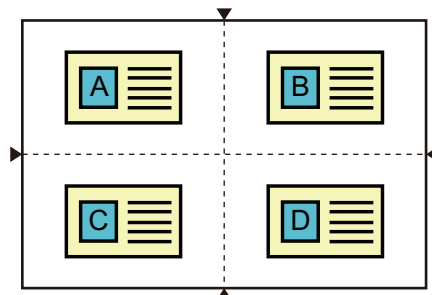**Kartu položte na predlohové sklo lícom nahor a klepnutím na tlačidlo [Štart] naskenujte opačnú stranu.**



- Keď kartu prevrátite kvôli skenovaniu zadnej strany, položte ju v rovnakej polohe ako pri skenovaní prednej strany.
- Ak sa pri skenovaní zadnej strany vyskytne chyba skenovania z dôvodu nesprávneho umiestnenia originálu alebo z iného dôvodu, na dotykovom paneli sa zobrazí hlásenie. Ak chcete odoslať iba prednú stranu, klepnite na tlačidlo [OK]. Ak chcete pôvodne naskenované dáta prednej strany zahodiť a vrátiť sa späť na základnú obrazovku, klepnite na tlačidlo [Storno].

### 8

## Klepnite na tlačidlo [OK].



### • Obmedzenia pri zapnutí možnosti Snímka karty (Viac)


Po zapnutí funkcie Snímka karty (Viac) začnú platiť nasledujúce obmedzenia. Obmedzené položky sa môžu zmeniť automaticky.

- Adresa: Ak pridáte internetovú faxovú adresu, funkcia Snímka karty (Viac) sa vypne.
- Rozlíšenie: Automaticky sa nastaví rozlíšenie 600x600dpi. Toto nastavenie sa dá zmeniť.
- Sken. veľkosť alebo Pos. veľkosť: Použiť sa môže iba automatická veľkosť.
- 2-str. originál: Zapne sa možnosť 1-str. originál.
- Orientácia obrazu: Nemôže sa používať. (Orientácia každého orezaného originálu sa opraví tak, aby bola čo najmenej skosená.)
- Formát: Formáty PDF/A-1a, TXT(UTF-8), RTF, DOCX, XLSX a PPTX sa nemôžu používať. Súbory PDF s vysokou kompresiou alebo vysokým rozlíšením (vrátane formátu PDF/A-1b) sa nemôžu používať.
- Režim kompresie alebo Pomer kompresie: Zvýr. čierne znaky sa nemôže používať.
- Jeden súbor na stranu: Zapne sa, keď sa zobrazí značka začiarknutia. „2“, keď vyberiete jednostranný originál. (Hodnota „3“ alebo vyššia sa nedá zadať.)
- Nasledujúce funkcie sa nemôžu používať naraz s funkciou Snímka karty (Viac):  
vytvorenie úlohy, režim pomalého skenovania, originál zmiešanej veľkosti, zmazanie, snímka karty, preskočenie prázdnej strany, súbor, rýchly súbor, náhľad, skenovanie vizitky, orez obrazu, multicrop.
- Keď nastavenie Snímka karty (Viac) zrušíte, nasledujúce položky si zachovávajú zmeny, ktoré boli vykonané pri zapnutí nastavenia Snímka karty (Viac):  
rozlíšenie, veľkosť pri skenovaní, veľkosť pri odoslaní, 2-stranný originál, typ súboru, OCR, režim kompresie/pomer kompresie, počet stránok na súbor.
- Keď zrušíte nastavenie Snímka karty (Viac), nastavenie Počítanie originálov zostane zapnuté.
- Niektoré originály sa nemusia správne extrahovať do súboru.



## Skenovanie originálov


- Rozpoznateľná oblasť, ktorú je možné skenovať v jednej oblasti, má rozmery 118 mm (na výšku) x 188 mm (na šírku).
- Skenovať sa môže originál veľkosti 86 mm x 45 mm.

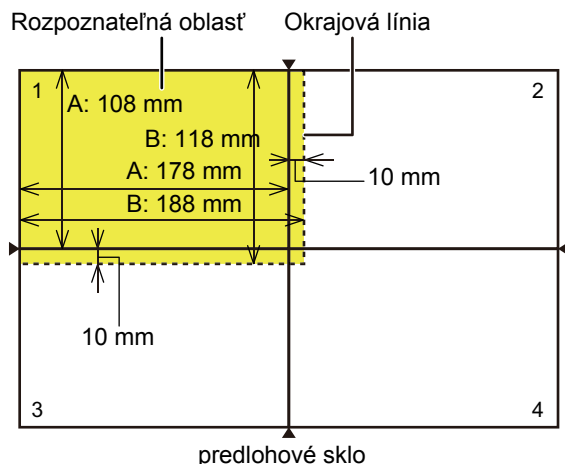

A je dĺžka od okraja predlohového skla k stredovej línii.  
B je dĺžka rozpoznateľnej oblasti.


- Ak sa karta dotkne okrajovej línie, dôjde ku chybe skenovania a karta nebude v danej oblasti rozpoznaná.
- Ak do jednej oblasti umiestnite viac kariet, zobrazí sa chyba skenovania a karty v danej oblasti nebudú rozpoznané.
- Obrys tenkej karty alebo karta s nevýraznými farbami sa nemusí správne rozpoznať a skenovanie môže zlyhať.

Okrajové línie oblasti 2 Okrajové línie oblasti 1

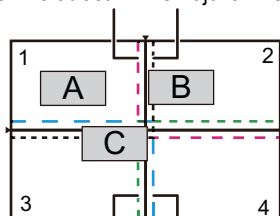


Okrajové línie oblasti 4 Okrajové línie oblasti 3


Vzor 1

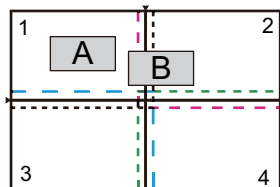


Vzor 3

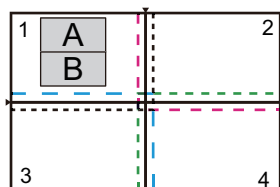

Vzor 5

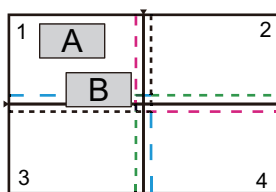

Vzor 2

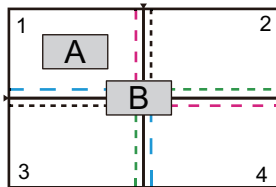

Vzor 4

### Vzor 1

Originál A: V bežnej pozícii a rozpoznávaný.  
Originál B: V rámci okrajových línií oblasti 2, takže sa rozpozná ako originál v oblasti 2.  
Originál C: Umiestnený v oblastiach 1, 2 a 4, ale v rámci okrajových línií oblasti 3, takže je rozpoznávaný ako originál v oblasti 3.

### Vzor 2

Originály A a B sú umiestnené v oblasti 1 v rozpoznateľnom stave, ale žiaden z nich nebude rozpoznávaný, pretože sa považujú za viaceré originály v jednej oblasti.

### Vzor 3

Originál A: V bežnej pozícii a rozpoznávaný.  
Originál B: V oblasti 2, ale nerozpoznaný, pretože sa dotýka okrajovej línie.

### Vzor 4

Originál A: V bežnej pozícii a rozpoznávaný.  
Originál B: Nie je rozpoznávaný, pretože nie je vnútri žiadnej oblasti.

### Vzor 5


Originály A a B sa nedajú rozpoznať, pretože obidva sú umiestnené v oblasti 1 alebo sú rozpoznávané ako jeden originál, pretože sú príliš blízko seba.





# SÚČASNÉ SKENOVANIE VIACERÝCH KARIET, PRÍJEMCOV ALEBO INÝCH MALÝCH ORIGINÁLOV DO JEDNOTLIVÝCH SÚBOROV (VIACNÁSOBNÉ OREZANIE)

Táto funkcia automaticky oreže a oskenuje viacero kariet, príjemcov alebo iných malých originálov umiestnených na skle dokumentov do jednotlivých súborov.

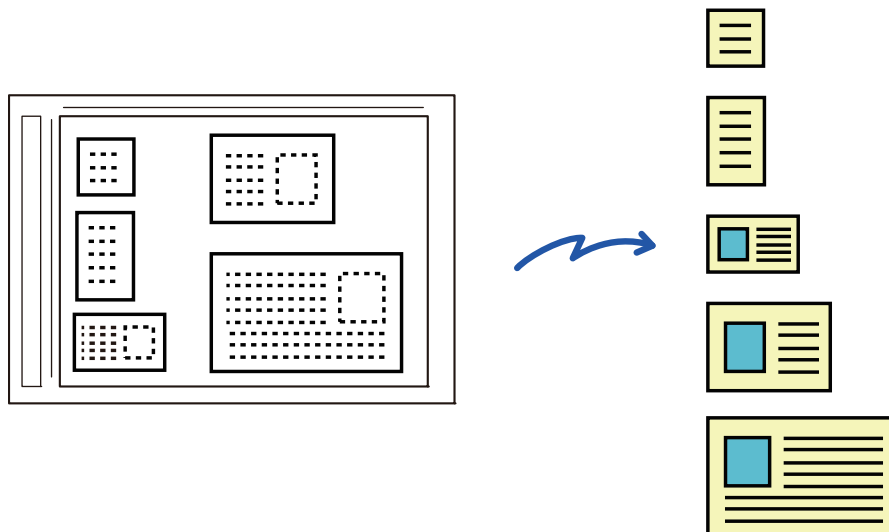

- Túto funkciu je možné použiť so skenovaním do e-mailu, skenovaním do FTP/do počítača, skenovaním do sieťového priečinka a uložením na externé pamäťové zariadenie.
- E-mail sa pošle bez rozdelenia, ak položka Nastavenia systému - [Nastavenia odosielania obrázkov]→[Nastavenia skenovania]→[Nastavenia stavu]→[Ak presahuje veľkosť prílohy emailu maximálnu veľkosť, bude odoslaná ako niekoľko súborov.] je zapnutá a je nastavená [Maximálna veľkosť príloh e-mailov(E-Mail)]. Ak odosielaný e-mail presahuje limit, nastane chyba odosielania.

**1**

## Umiestnite viacero originálov, ktoré chcete skenovať, na dokumentové sklo.

► [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)



### Opatrenia pri umiestňovaní originálov

- Naraz je možné uložiť najviac 25 originálov.
- Originály oddel'te od seba najmenej 5 mm.
- Dostupné rozmery originálu sú 40 až 216 mm na výšku a 40 až 356 mm na šírku.
- Ak tvar originálu nie je štvorcový alebo obdĺžnikový, originál sa nemusí správne orezať.

**2**

## Nechajte automatický podávač dokumentov otvorený, nie zatvorený.

Ak naskenujete originály s automatickým podávačom dokumentov zatvoreným, nebude možné zistiť obrysy originálov a skenovanie sa nepodarí. T/to funkciu vždy používajte s automatickým podávačom dokumentov otvoreným. Ak počas skenovania svieti na originály svetelný zdroj, napríklad elektrické svetlo, orezanie nemusí byť úspešné. Nastavte uhol automatického podávača dokumentov tak, aby svetlo zo svetelného zdroja nedopadalo na obraz.



Počas skenovania sa nepozerajte priamo do svetla.



3

**Klepnutím na zobrazenie režimu prejdite na základnú obrazovku požadovaného režimu.**

► [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 5-10\)](#)

4

**Zadajte cieľ.**

- [NAČÍTANIE CIEĽOVÉHO UMIESTNENIA Z ADRESÁRA \(strana 5-15\)](#)
- [ZOBRAZENIE ZOZNAMU VYBRANÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ \(strana 5-18\)](#)
- [POUŽÍVANIE VYHLÁDÁVACIEHO ČÍSLA NA VYVOLANIE CIEĽA \(strana 5-19\)](#)
- [MANUÁLNE ZADANIE ADRESY \(strana 5-20\)](#)
- [URČENIE SIEŤOVÉHO PRIEČINKA \(strana 5-21\)](#)
- [VYVOLANIE CIEĽA Z GLOBÁLNEHO ADRESÁRA \(strana 5-22\)](#)
- [POUŽÍVANIE DENNÍKA PRENOSOV NA OPĽTOVNÉ POSLANIE \(strana 5-24\)](#)

5

**Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Multicrop].**

Na ikone sa zobrazí značka začiaroknutia. Po dokončení nastavenia poklepte na tlačidlo [Späť].



Ak je zapnuté počítadlo originálov, počas skenovania sa zobrazí počet oskenovaných originálov.



**Zrušenie nastavenia viacnásobného orezania**

Klepnutím na tlačidlo [Multicrop] odstránite začiaroknutie.

6

**Klepnutím na tlačidlo [Štart] spustíte skenovanie originálov.**

Po dokončení skenovania vložte ďalšie originály a poklepte na tlačidlo [Štart].

Opakujte vyššie uvedený krok, kým nenaskenujete všetky originály, a poklepte na tlačidlo [Preč. koniec].

Po dokončení prenosu sa ozve pípnutie.



• **Obmedzenia, keď je aktivované viacnásobné orezanie**


Keď je aktivované viacnásobné orezanie, platia nasledovné obmedzenia. V niektorých prípadoch sa obmedzené položky môžu automaticky zmeniť.

- Skenovaná veľkosť/veľkosť odosielania: Je možné používať iba automatickú.
- Obojstranný originál: Je povolený iba jednostranný originál.
- Orientácia obrazu: Nemôže sa použiť. (Každý orezaný originál sa opraví na orientáciu, ktorá je najmenej skosená.)
- Formát: Vysoká kompresia a extrémne jemný sa nemôže používať.
- Kompresia/formát kompresie: Zvýraznenie čierneho textu nie je možné použiť.
- Jeden súbor na stranu: Nie je možné nastaviť, keď je aktivované začiaroknutie a číslo je "1".
- Nasledujúce funkcie nie je možné používať súčasne s viacnásobným orezaním.  
Vytvor. úlohy, Pom. rež. sk., Originál zmiešanej veľkosti, Zmazať, Snímka karty, Preskoč. prázdnu stranu, Súbor, Rýchly súbor, Náhľad, Skenovanie vizitky, 125Snímka karty (Viac)
- Keď je zrušené nastavenie funkcie viacnásobného orezania (Multicrop), nasledujúce položky si uchovávajú zmeny v nastaveniach, ku ktorým došlo pri zapnutej funkcii Multicrop.  
Rozlíšenie, Sken. veľkosť, Pos. veľkosť, 2-str. originál, Typ súboru, OCR, Režim kompresie/Pomer kompresie, Počet stránok určený na súbor
- Správna extrakcia do súboru môže závisieť od originálu.



# SKENOVANIE VIZITKY, ČÍTANIE TEXTOVÉHO REŤAZCA, VYTVORENIE SÚBORU A ODOSLANIE SÚBORU (SKENOVANIE VIZITKY)

Môžete naskenovať vizitku, extrahovať meno a telefónne číslo z textového reťazca prečítaného pomocou OCR a vytvoriť a odoslať vCard alebo iný súbor. Takisto môžete poslať iba snímku naskenovanej karty.

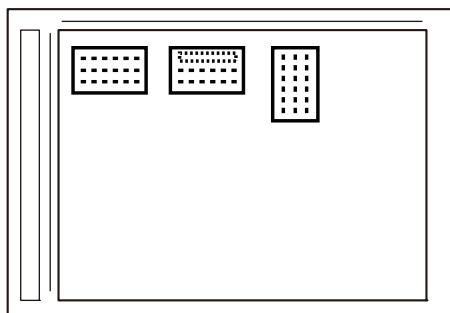

Odoslať  
 Súbor vCard  
alebo  
súbor CSV



Túto funkciu je možné použiť so skenovaním do e-mailu, skenovaním do FTP/do počítača, skenovaním do sieťového priečinka a uložením na externé pamäťové zariadenie.

E-mail sa pošle bez rozdelenia, ak položka Nastavenia systému - [Nastavenia odosielania obrázkov]→[Nastavenia skenovania]→[Nastavenia stavu]→[Ak presahuje veľkosť prílohy emailu maximálnu veľkosť, bude odoslaná ako niekoľko súborov.] je zapnutá a je nastavená [Maximálna veľkosť príloh e-mailov(E-Mail)]. Ak odosielaný e-mail presahuje limit, nastane chyba odosielania.

Informácie, ktoré sa dajú extrahovať a poslať ako výstup zo zoskenovanej vizitky, nájdete v tabuľke nižšie.

| Položka                   | Popis                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Názov                     | Meno je extrahované.                                               |
| Kana                      | Keď je jazyk nastavený na japončinu, môžete zmeniť názov na kana.  |
| Pinyin                    | Keď je jazyk nastavený na čínštinu, môžete zmeniť názov na pinyin. |
| PSČ                       | PSČ je extrahované.                                                |
| Adresa                    | Adresa je extrahovaná.                                             |
| Názov spoločnosti/skupiny | Názov spoločnosti/organizácie je extrahovaný.                      |
| Oddelenie                 | Oddelenie je extrahované.                                          |
| Názov pracovnej pozície   | Pozícia je extrahovaná.                                            |
| Telefónne číslo           | Telefónne číslo je extrahované.<br>Maximálne päť.                  |
| Faxové číslo              | Faxové číslo je extrahované.<br>Maximálne päť.                     |
| URL                       | Adresa URL je extrahovaná.<br>Maximálne päť.                       |
| E-mailová adresa          | E-mailová adresa je extrahovaná.                                   |
| Iné                       | Iné sa používa, ak neplatí žiadne z vyššie uvedených.              |

**1**

**Kartu, ktorú chcete skenovať, vložte do zásobníka dokumentov automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.**


► [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)



**Opatrenia pri umiestňovaní vizitiek**

- (Pomocou automatického podávača dokumentov) Naraz je možné uložiť najviac 12 vizitiek.
- (Pomocou automatického podávača dokumentov) Vizitky oddel'te od seba najmenej 5 mm.
- Podporované veľkosti kariet:  
Automatický podávač dokumentov:  
51 x 89 mm až 55 x 91 mm.  
Predlohové sklo:  
45 x 85 mm až 110 x 110 mm.
- Ak tvar vizitky nie je štvorcový alebo obdĺžnikový, vizitka sa nemusí správne orezať.
- (Pomocou automatického podávača dokumentov) Položte vizitky tak, aby ich horná strana bola na vzdialenej strane skla na dokumenty, ako vidno na obrázku. Ak vizitky otočíte nesprávne, nebude možné ich správne prečítať.

Horná strana      Vzdialená strana

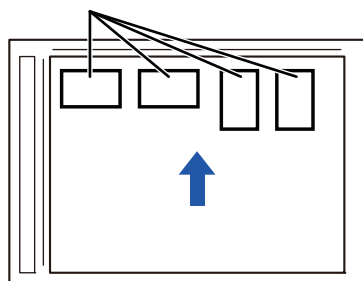**2**

**(Pomocou automatického podávača dokumentov) Nechajte automatický podávač dokumentov otvorený, nie zatvorený.**

Ak naskenujete vizitky s automatickým podávačom dokumentov zatvoreným, nebude možné zistiť obrysy vizitiek a skenovanie sa nepodarí. T/to funkciu vždy používajte s automatickým podávačom dokumentov otvoreným. Ak počas skenovania svieti na originály svetelný zdroj, napríklad elektrické svetlo, orezanie nemusí byť úspešné. Nastavte uhol automatického podávača dokumentov tak, aby svetlo zo svetelného zdroja neovplyvňovalo obraz.



Počas skenovania sa nepozerajte priamo do svetla.

**3**

**Klepnutím na zobrazenie režimu prejdite na základnú obrazovku požadovaného režimu.**

► [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 5-10\)](#)

**4**

**Zadajte cieľ.**


- [NAČÍTANIE CIEĽOVÉHO UMIESTNENIA Z ADRESÁRA \(strana 5-15\)](#)
- [ZOBRAZENIE ZOZNAMU VYBRANÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ \(strana 5-18\)](#)
- [POUŽÍVANIE VYHL'ADÁVACIEHO ČÍSLA NA VYVOLANIE CIEĽA \(strana 5-19\)](#)
- [MANUÁLNE ZADANIE ADRESY \(strana 5-20\)](#)
- [URČENIE SIEŤOVÉHO PRIEČINKA \(strana 5-21\)](#)
- [VYVOLANIE CIEĽA Z GLOBÁLNEHO ADRESÁRA \(strana 5-22\)](#)
- [POUŽÍVANIE DENNÍKA PRENOSOV NA OPÄTOVNÉ POSLANIE \(strana 5-24\)](#)



5

Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Skenovanie vizitky].

6

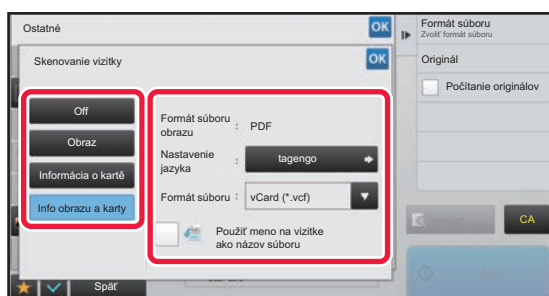

### V prípade potreby zmeňte nastavenia.

Po dokončení nastavenia poklepte na tlačidlo **OK** a potom na tlačidlo [Späť].



- Ak je zapnuté počítadlo originálov, počas skenovania sa zobrazí počet oskenovaných originálov.
- Zmeňte nastavenie jazyka, aby zodpovedalo jazyku, ktorý sa používa na vizitke. Informácie o nastavení jazyka nájdete v časti „[ZMENA FORMÁTU V REŽIME SKENOVANIA ALEBO ZADÁVANIA ÚDAJOV \(strana 5-59\)](#)“.
- Ak chcete ako názov súboru použiť celý názov, aktivujte položku [Použiť meno na vizitke ako názov súboru].
- Odoslať sa dá iba s použitím súborového formátu zobrazeného v časti [Obraz]: [Formát súboru obrazu]. (Prepojené na súborový formát zvolený na obrazovke s nastaveniami formátu.)  
Odoslať sa dá iba s použitím súborového formátu zvoleného v časti [Informácia o kartě]: [Formát súboru karty].  
[Info obrazu a karty]: Odosielať sa s použitím dvoch vyššie uvedených formátov.

► [ZMENA FORMÁTU V REŽIME SKENOVANIA ALEBO ZADÁVANIA ÚDAJOV \(strana 5-59\)](#).



### Zrušenie nastavenia skenovania vizitky

Ťuknite na tlačidlo [Off].



## 7

**Klepnutím na tlačidlo [Štart] spustíte skenovanie originálov.**

Po dokončení skenovania vložte ďalšiu skupinu originálov a poklepte na tlačidlo [Štart].

Opakujte vyššie uvedený krok, kým nenaskenujete všetky originály, a potom poklepte na tlačidlo [Preč. koniec].

Po dokončení prenosu sa ozve pípnutie.

Obraz naskenovanej vizitky sa pošle spolu so súborom VCard alebo CSV nastaveným v položke Formát súboru.

**• Skenovanie informácií o karte**

Pri skenovaní informácií o karte platia určité obmedzenia týkajúce sa nasledujúcich položiek. V niektorých prípadoch sa obmedzené položky môžu automaticky zmeniť.

- Rozlíšenie: Keď vyberiete [Informácia o kartě] alebo [Info obrazu a karty], môžete použiť iba 300 x 300 a 400 x 400 dpi.
- Veľkosť pri odoslaní: Použiť sa môže iba automatická veľkosť.
- Obojstranný originál: Funkcia je dostupná, iba ak sa používa automatický podávač dokumentov.
- Orientácia obrazu: Nedá sa použiť, ak je vybratá možnosť [Informácia o kartě]. (Orientácia každého orezaného originálu sa opraví tak, aby bola čo najmenej skosená.)
- Formát: Vysoká kompresia a extrémne jemný sa nemôže používať.
- Kompresia/formát kompresie: Zvýraznenie čierneho textu nie je možné použiť.
- Jeden súbor na stranu: Nie je možné nastaviť, keď je aktivované začiarňnutie a číslo je „1“.
- Nasledujúce funkcie nie je možné používať súčasne s viacnásobným orezaním.  
Vytvor. úlohy, Pom. rež. sk., Originál zmiešanej veľkosti, Zmazať, Snímka karty, Preskoč. prázdnu stranu, Súbor, Rýchly súbor, Náhľad, Multicrop, Snímka karty (Viac)
- Keď je zrušené nastavenie skenovania vizitiek, nasledujúce položky si uchovávajú zmeny v nastaveniach, ku ktorým došlo pri zapnutej funkcii skenovania vizitiek.  
Rozlíšenie, Sken. veľkosť, Pos. veľkosť, 2-str. originál, Typ súboru, OCR, Režim kompresie/Pomer kompresie, Počet stránok určený na súbor
- Správna extrakcia do súboru môže závisieť od vizitky.



## Názvy súborov

Používateľ môže k súboru priradiť akýkoľvek názov súboru.

Keď je aktivovaná možnosť [Použiť meno na vizitke ako názov súboru], ako názov súboru je možné priradiť meno na naskenovanej vizitke.

Ak nenastavíte názov súboru, zariadenie priradí automaticky vygenerovaný názov súboru.

### Pravidlá pre názvy súborov

Názvy súborov sa v každom nastavení priradujú nasledovne.

| Nastavenie                         | Súbor               | Názov súboru                                                                                    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hodnota zadaná používateľom        | vCard               | User_0001.vcf<br>User_0002.vcf                                                                  | Meno zadané používateľom (v tomto prípade „User“) sa vkladá na začiatok názvu súboru.                                                                                                                                                                                                                  |
|                                    | CSV                 | User.csv                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                    | Naskenovaný obrázok | User_0001.jpg<br>User_0002.jpg                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Automatická extrakcia názvu súboru | vCard               | AAAAAA_0001.vcf<br>AAAAAA_0002.vcf<br>BBBBBB_0001.vcf<br>Untitled_0001.vcf<br>Untitled_0002.vcf | Príklad: Mená načítané z vizitiek sú „AAAAAA“, „BBBBB“<br>V prípade vizitiek s rovnakým menom a priezviskom, napríklad „AAAAAA“ bude číslo na konci poradové číslo. Ak sa meno nepodarí prečítať, názov súboru je „Untitled“. V prípade viacerých súborov bez názvu bude číslo na konci sériové číslo. |
|                                    | CSV                 | AAAAAA_0001.csv                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                    | Naskenovaný obrázok | AAAAAA_0001.jpg<br>AAAAAA_0002.jpg<br>BBBBBB_0001.jpg<br>Untitled_0001.jpg<br>Untitled_0002.jpg |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Automatické generovanie            | vCard               | MXxxxx_yyyyyy_zzzzzz_0001.vcf<br>MXxxxx_yyyyyy_zzzzzz_0002.vcf                                  | „xxxx“ je názov modelu, „yyyyyy“ je dátum skenovania a „zzzzzz“ je čas skenovania.                                                                                                                                                                                                                     |
|                                    | CSV                 | MXxxxx_yyyyyy_zzzzzz_0001.csv                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                    | Naskenovaný obrázok | MXxxxx_yyyyyy_zzzzzz_0001.jpg<br>MXxxxx_yyyyyy_zzzzzz_0002.jpg                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |




Ak používateľ nastaví názov súboru, keď je aktivovaná automatická extrakcia názvu súboru, prioritu má používateľov názov súboru.



# SKENOVANIE VIACERÝCH FOTOGRAFIÍ NARAZ DO SAMOSTATNÝCH SÚBOROV (Orez obrazu)

Táto funkcia automaticky skenuje fotografie umiestnené na predlohové sklo do samostatných súborov.

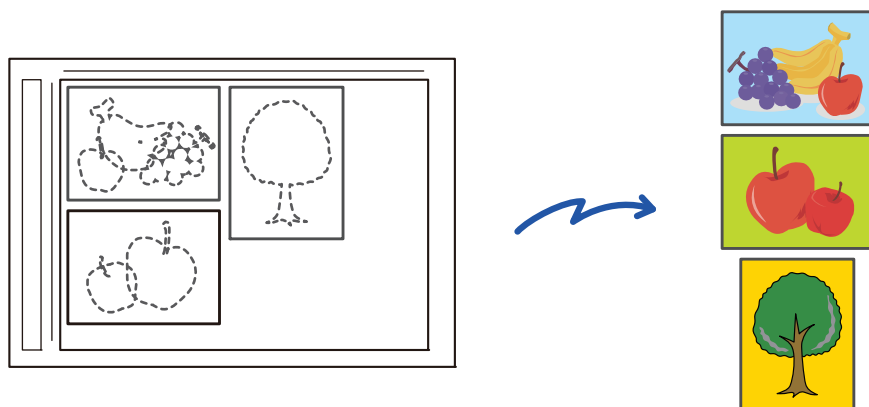

Dá používať s funkciami Skenovať do emailu, Skenovať do FTP/Skenovať na pracovnú plochu, Skenovať do sieťového priečinku a pri ukladaní do externého pamäťového zariadenia.

Funkcia: Nastavenia (administrátor) – Nastavenia odosielania obrázkov → Nastavenia skenovania → Nastavenia stavu → „Ak presahuje veľkosť prílohy emailu maximálnu veľkosť, bude odoslaná ako niekoľko súborov.“ sa nepoužije.

Ak odosielaný e-mail presiahne limit, pri odosielaní dôjde k chybe.

**1**

## Viacere originály, ktoré chcete skenovať naraz, položte na predlohové sklo.

► [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)



### Upozornenia týkajúce sa umiestňovania originálov

- Naraz môžete umiestniť najviac 25 originálov.
- Medzi originálmi nechajte aspoň 5 mm priestor.
- Dostupné rozmery originálov sú 40 až 216 mm na výšku a 40 až 356 mm na šírku.
- Ak originál nie je v tvare štvorca alebo obdĺžnika, nemusí sa správne orezať.
- Keďže vrchná a spodná časť originálu sa nedá rozoznať automaticky, dajte pozor, aby ste originály otočili správne.

**2**

## Zatvorte automatický podávač dokumentov.

Spôsob skenovania je iný než pri orezávaní viacerých obrázkov naraz. Zatvorte automatický podávač dokumentov.

**3**

## Ťuknutím na zobrazenie režimu prejdite na domovskú obrazovku požadovaného režimu.

► [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 5-10\)](#)





4

## Zadajte cieľ.

- [NAČÍTANIE CIEĽOVÉHO UMIESTNENIA Z ADRESÁRA \(strana 5-15\)](#)
- [ZOBRAZENIE ZOZNAMU VYBRANÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ \(strana 5-18\)](#)
- [POUŽÍVANIE VYHLÁDÁVACIEHO ČÍSLA NA VYVOLANIE CIEĽA \(strana 5-19\)](#)
- [MANUÁLNE ZADANIE ADRESY \(strana 5-20\)](#)
- [URČENIE SIEŤOVÉHO PRIEČINKA \(strana 5-21\)](#)
- [VYVOLANIE CIEĽA Z GLOBÁLNEHO ADRESÁRA \(strana 5-22\)](#)
- [POUŽÍVANIE DENNÍKA PRENOSOV NA OPĽTOVNÉ POSLANIE \(strana 5-24\)](#)

5

## Ťuknite na tlačidlo [Iné] a potom na tlačidlo [Orez obrazu].

Na ikone sa zobrazí značka začiaroknutia. Po dokončení nastavení ťuknite na tlačidlo [Späť].



Ak je zapnuté počítadlo originálov, počas skenovania sa zobrazí počet skenovaných originálov.



### Zrušenie nastavenia orezávania obrázkov

Ťuknutím na tlačidlo [Orez obrazu] odstráňte začiaroknutie.

6

## Ťuknutím na tlačidlo [Štart] spustíte skenovanie originálov.

Po dokončení skenovania vložte ďalšiu skupinu originálov a ťuknite na tlačidlo [Štart].

Vyššie uvedený krok opakujte, kým neoskenujete všetky originály, a potom ťuknite na tlačidlo [Preč. koniec].

Po dokončení prenosu sa ozve pípnutie.



### • Obmedzenia pri zapnutí orezávania obrázkov

Keď je zapnuté orezávanie obrázkov, platia tieto obmedzenia: V niektorých prípadoch sa obmedzenia môžu automaticky zmeniť.

- Veľkosť pri skenovaní/veľkosť pri odoslaní: Dá sa použiť iba automatická.
- Obojstranný originál: Povolný je iba jednostranný originál.
- Orientácia obrázka: Nedá sa použiť. (Pre každý orezaný originál sa použije taká orientácia, aby bol čo najmenej skosený.)
- Formát: Formáty „vysoká kompresia“ a „veľmi jemné“ sa nedajú použiť.
- Kompresia/formát kompresie: Nedá sa použiť zvýraznenie čierneho textu.
- Jeden súbor na stranu: Nedá sa nastaviť, keď je aktivované začiaroknutie a číslo je „1“.
- Keď sa používa orezávanie obrázkov, nedajú sa použiť tieto funkcie:  
vytvorenie úlohy, režim pomalého skenovania, originál zmiešanej veľkosti, mazanie, snímka karty, preskočenie prázdnej strany, súbor, rýchly súbor, náhľad, čítanie textových údajov z viacerých vizitiek súčasne, Snímka karty (Viac)
- Keď sa nastavenie orezávania obrázkov zruší, zmeny nastavení, ku ktorým došlo po zapnutí orezávania obrázkov, zostanú zachované pre tieto položky:  
rozlíšenie, veľkosť pri skenovaní, veľkosť pri odoslaní, 2-stranný originál, typ súboru, OCR, režim kompresie/pomer kompresie, počet strán v súbore.
- Správna extrakcia do súboru môže závisieť od fotografie.




## SKENOVANIE MNOHÝCH ORIGINÁLOV NARAZ (VYTVORENIE ÚLOHY)


Táto funkcia umožňuje oddeliť originál pozostávajúci z početných strán do dávok, naskenovať každú dávku s použitím automatického podávača dokumentov a odoslať dané strany v rámci jediného prenosu. Fax môžete odoslať aj umiestnením originálov do automatického podávača dokumentov a na predlohové sklo.

Táto funkcia sa používa vtedy, keď je viac strán originálu, ako sa dá umiestniť naraz do automatického podávača dokumentov. Keď skenujete originály rozdelené do dávok, naskenujte najskôr dávku s prvou stranou.

Nastavenie, ktoré vyberiete pre prvú dávku, je možné použiť pre všetky zvyšné dávky.

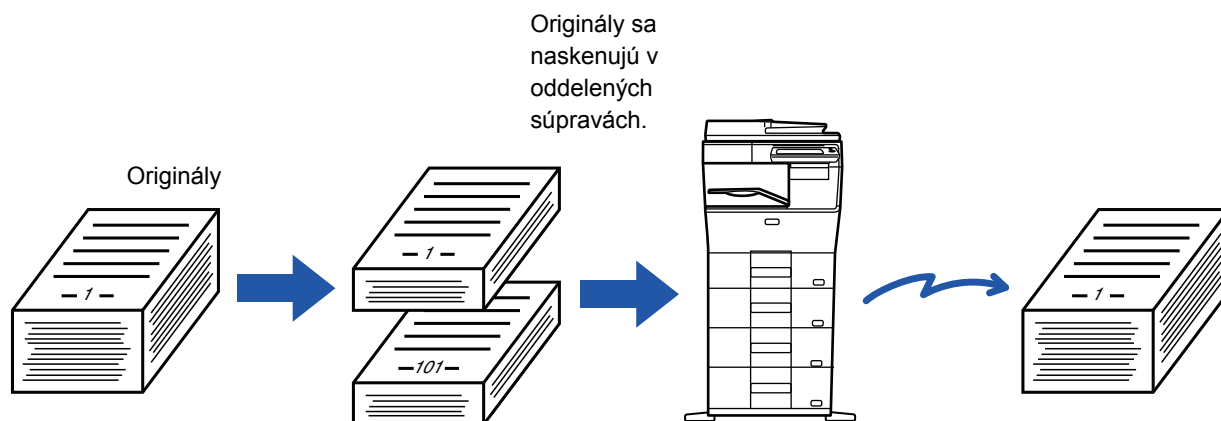

- Naskenovať možno až 9999 (okrem internetového faxu) strán. Nezabudnite, že ak sa pamäť využíva na iné úlohy, naskenovať možno len menej strán.
- Ak sa pamäť počas skenovania zaplní, objaví sa hlásenie a prenos sa zruší.
- Nastavenia skenovania možno zmeniť pre každú dávku originálov

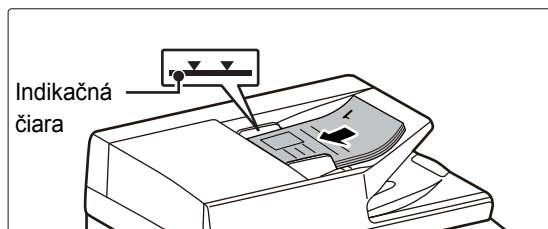**1**

### Vložte originály do automatického podávača dokumentov.

Zasuňte originály úplne do zásobníka podávača dokumentov. Množstvo originálov nesmie byť vyššie než kontrolná ryska.

► [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)

**2**

### Klepnutím na zobrazenie režimu prejdite na úvodnú obrazovku príslušného režimu.

► [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 5-10\)](#)

**3**

### Zadajte cieľ.

- [NAČÍTANIE CIEĽOVÉHO UMIESTNENIA Z ADRESÁRA \(strana 5-15\)](#)
- [ZOBRAZENIE ZOZNAMU VYBRANÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ \(strana 5-18\)](#)
- [POUŽÍVANIE VYHLÁDÁVACIEHO ČÍSLA NA VYVOLANIE CIEĽA \(strana 5-19\)](#)
- [MANUÁLNE ZADANIE ADRESY \(strana 5-20\)](#)
- [URČENIE SIEŤOVÉHO PRIEČINKA \(strana 5-21\)](#)
- [VYVOLANIE CIEĽA Z GLOBÁLNEHO ADRESÁRA \(strana 5-22\)](#)
- [POUŽÍVANIE DENNÍKA PRENOSOV NA OPĽTOVNÉ POSLANIE \(strana 5-24\)](#)



4

#### Ťuknite na tlačidlo [Vytvor. úlohy].

Na ikone sa zobrazí značka začiarknutia.



Ak používate funkciu Skenovanie do e-mailu, klepnite na tlačidlo [Ostatné] a tlačidlo [Vytvor. úlohy].



#### Nastavenie zrušenia vytvorenej úlohy:

Klepnutím na tlačidlo [Vytvor. úlohy] ho odznačte.

5

#### V prípade potreby zmeňte nastavenia.

6

#### Naskenujte prvú stranu originálu klepnutím na tlačidlo [Štart].

7

#### Vložte ďalšiu dávku originálov a klepnite na tlačidlo [Štart].

Opakujte tento postup, kým nie sú naskenované všetky originály.



- Ak je to potrebné, klepnite na [Zmeniť nastav.] pred klepnutím na tlačidlo [Štart] a zmeňte nastavenie skenovania originálu nastavenia odosielania pre ďalší originál. Zmenené nastavenia budú použité pri ďalšej úlohe.
- Ak klepnete na tlačidlo [Náhľad], nemôžete naskenovať ďalšie strany.



#### Zrušenie skenovania:

Ťuknite na tlačidlo [CA]. Všetky nastavenia, vrátane naskenovaných údajov sa vymažú.

8


#### Ťuknite na tlačidlo [Preč. koniec].



# ÚPRAVA FARIEB A TIEŇOVANIA

## NASTAVENIE POZADIA ZOSVETLENÍM ALEBO STMAVENÍM OBLASTÍ SVETLÝCH OBLASTÍ ORIGINÁLU (NASTAVENIE POZADIA)

Môžete nastaviť pozadie zosvetlením alebo stmavením svetlých oblastí originálu

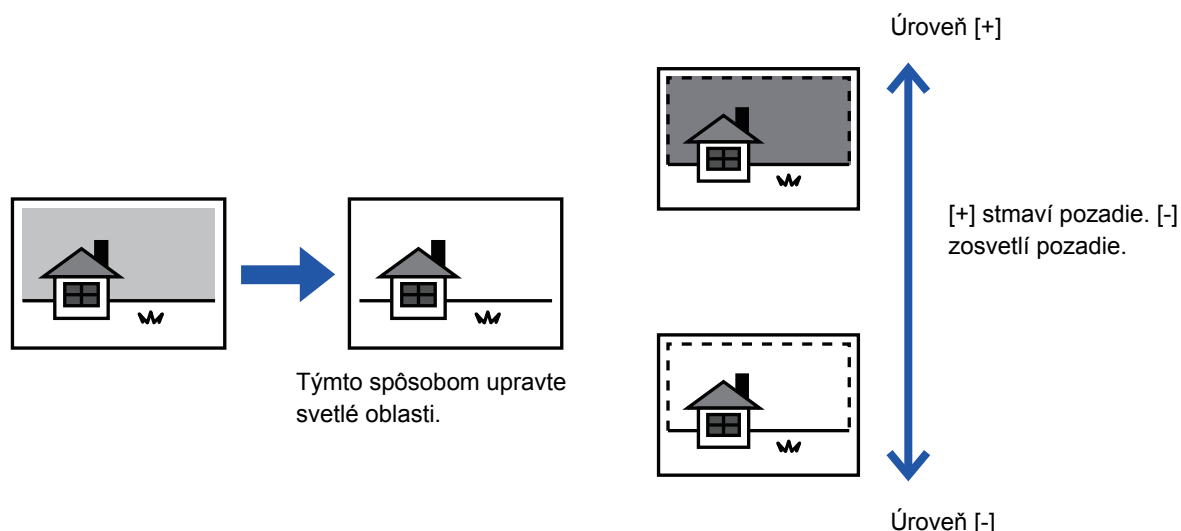

Táto funkcia sa nedá použiť v režime internetového faxu.

1

### Vložte originál.

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)
- [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)

2

### Klepnutím na zobrazenie režimu prejdite na úvodnú obrazovku príslušného režimu.

- [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 5-10\)](#)

3

### Zadajte cieľ.


- [NAČÍTANIE CIEĽOVÉHO UMIESTNENIA Z ADRESÁRA \(strana 5-15\)](#)
- [ZOBRAZENIE ZOZNAMU VYBRANÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ \(strana 5-18\)](#)
- [POUŽÍVANIE VYHLÁDÁVACIEHO ČÍSLA NA VYVOLANIE CIEĽA \(strana 5-19\)](#)
- [MANUÁLNE ZADANIE ADRESY \(strana 5-20\)](#)
- [URČENIE SIEŤOVÉHO PRIEČINKA \(strana 5-21\)](#)
- [VYVOLANIE CIEĽA Z GLOBÁLNEHO ADRESÁRA \(strana 5-22\)](#)
- [POUŽÍVANIE DENNÍKA PRENOSOV NA OPĽTOVNÉ POSLANIE \(strana 5-24\)](#)



4

Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Nastavenie pozadia].

5

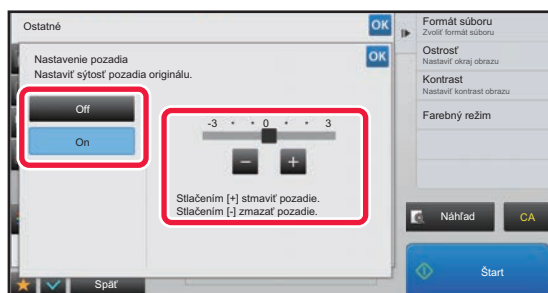

Pomocou **-** **+** alebo posunutím posúvača nastavte rozsah, ktorý sa má potlačiť.

Po dokončení nastavenia klepnite postupne na krížik **OK** a na tlačidlo [Späť].



**Zrušenie nastavení úpravy pozadia:**

Ťuknite na tlačidlo [Off].

6

**Spustíte skenovanie originálu klepnutím na tlačidlo [Štart].**

- Ak ste vložili strany originálu do zásobníka s podávačom dokumentov, naskenujú sa všetky strany. Ozve sa pípnutie na signalizáciu ukončenia skenovania a prenosu.
- Ak ste umiestnili originál na predlohové sklo, skenujte strany vždy po jednej. Keď sa dokončí skenovanie, vložte ďalší originál a dotknite sa tlačidla [Štart]. Pípnutie znamená, že sa ukončil prenos.




- Klepnutím na tlačidlo [Náhľad] môžete skontrolovať náhľad obrázka ešte pred odoslaním obrázka. Ďalšie informácie nájdete v časti "[KONTROLA OBRÁZKA, KTORÝ SA PRENÁŠA \(strana 5-66\)](#)". Nastavenia tejto funkcie však nie je možné zmeniť v náhľade skenovania.
- Keď je farebný režim nastavený na hodnotu [Mono2], funkcia nastavenia pozadia nebude k dispozícii.



## PRIDANIE KONTRASTU DO NASKENOVANÉHO ORIGINÁLU PRED PRENOSOM (KONTRAST)



Rozmazaný originál

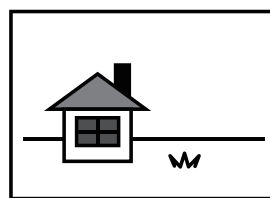

Pridá sa kontrast pre jasný obraz.



Táto funkcia sa nedá použiť v režime internetového faxu.

1

### Vložte originál.

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)
- [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)

2

### Klepnutím na zobrazenie režimu prejdite na úvodnú obrazovku príslušného režimu.

- [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 5-10\)](#)

3

### Zadajte cieľ.


- [NAČÍTANIE CIEĽOVÉHO UMIESTNENIA Z ADRESÁRA \(strana 5-15\)](#)
- [ZOBRAZENIE ZOZNAMU VYBRANÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ \(strana 5-18\)](#)
- [POUŽÍVANIE VYHLÁDÁVACIEHO ČÍSLA NA VYVOLANIE CIEĽA \(strana 5-19\)](#)
- [MANUÁLNE ZADANIE ADRESY \(strana 5-20\)](#)
- [URČENIE SIEŤOVÉHO PRIEČINKA \(strana 5-21\)](#)
- [VYVOLANIE CIEĽA Z GLOBÁLNEHO ADRESÁRA \(strana 5-22\)](#)
- [POUŽÍVANIE DENNÍKA PRENOSOV NA OPĽTOVNÉ POSLANIE \(strana 5-24\)](#)

4

### Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Kontrast].



5

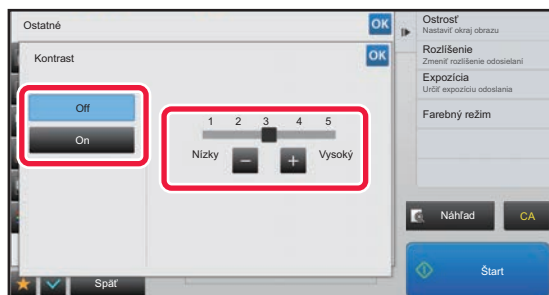

Ak chcete upraviť úroveň kontrastu, klepnite na **– +** alebo posuňte posúvač.

Po dokončení nastavenia klepnite postupne na krížik **OK** a na tlačidlo [Späť].



#### Zrušenie nastavení kontrastu:

Ťuknite na tlačidlo [Off].

6

#### Spustíte skenovanie originálu klepnutím na tlačidlo [Štart].

- Ak ste vložili strany originálu do zásobníka s podávačom dokumentov, naskenujú sa všetky strany. Ozve sa pípnutie na signalizáciu ukončenia skenovania a prenosu.
- Ak ste umiestnili originál na predlohové sklo, skenujte strany vždy po jednej. Keď sa dokončí skenovanie, vložte ďalší originál a dotknite sa tlačidla [Štart]. Tento postup opakujte, kým sa nenaskenujú všetky strany, a potom klepnite na tlačidlo [Preč. koniec]. Ozve sa pípnutie na signalizáciu ukončenia skenovania a prenosu.



Klepnutím na tlačidlo [Náhľad] môžete skontrolovať náhľad obrázka ešte pred odoslaním obrázka. Ďalšie informácie nájdete v časti "[KONTROLA OBRÁZKA, KTORÝ SA PRENÁŠA \(strana 5-66\)](#)". Nastavenia tejto funkcie však nie je možné zmeniť v náhľade skenovania.



## VYLEPŠENIE OBRYSU NASKENOVANÉHO ORIGINÁLU PRED PRENOSOM (OSTROŠŤ)

Rozmazané obrysy  
originálu



Vylepšenie obrysov pred  
prenosom.



Táto funkcia sa nedá použiť v režime internetového faxu.

1

### Vložte originál.

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)
- [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)

2

### Klepnutím na zobrazenie režimu prejdite na úvodnú obrazovku príslušného režimu.

- [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 5-10\)](#)

3

### Zadajte cieľ.

- [NAČÍTANIE CIEĽOVÉHO UMIESTNENIA Z ADRESÁRA \(strana 5-15\)](#)
- [ZOBRAZENIE ZOZNAMU VYBRANÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ \(strana 5-18\)](#)
- [POUŽÍVANIE VYHLÁDÁVACIEHO ČÍSLA NA VYVOLANIE CIEĽA \(strana 5-19\)](#)
- [MANUÁLNE ZADANIE ADRESY \(strana 5-20\)](#)
- [URČENIE SIEŤOVÉHO PRIEČINKA \(strana 5-21\)](#)
- [VYVOLANIE CIEĽA Z GLOBÁLNEHO ADRESÁRA \(strana 5-22\)](#)
- [POUŽÍVANIE DENNÍKA PRENOSOV NA OPĚTOVNÉ POSLANIE \(strana 5-24\)](#)


4

### Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Ostrošť].





5

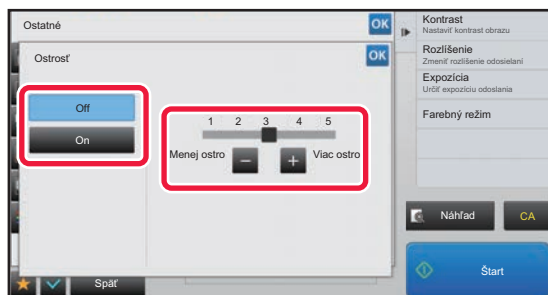

Pomocou tlačidla **–** **+** alebo posunutím posúvača nastavte ostrosť.

Po dokončení nastavenia klepnite postupne na križik **OK** a na tlačidlo [Späť].



#### Zrušenie nastavenia ostrosti obrázka:

Ťuknite na tlačidlo [Off].

6

#### Spustíte skenovanie originálu klepnutím na tlačidlo [Štart].


- Ak ste vložili strany originálu do zásobníka s podávačom dokumentov, naskenujú sa všetky strany. Ozve sa pípnutie na signalizáciu ukončenia skenovania a prenosu.
- Ak ste umiestnili originál na predlohové sklo, skenujte strany vždy po jednej. Keď sa dokončí skenovanie, vložte ďalší originál a dotknite sa tlačidla [Štart]. Tento postup opakujte, kým sa nenaskenujú všetky strany, a potom klepnite na tlačidlo [Preč. koniec]. Ozve sa pípnutie na signalizáciu ukončenia skenovania a prenosu.



Klepnutím na tlačidlo [Náhľad] môžete skontrolovať náhľad obrázka ešte pred odoslaním obrázka. Ďalšie informácie nájdete v časti "[KONTROLA OBRÁZKA, KTORÝ SA PRENÁŠA \(strana 5-66\)](#)". Nastavenia tejto funkcie však nie je možné zmeniť v náhľade skenovania.



# ODSTRÁNENIE PESTRÝCH FARIEB Z NASKENOVANÉHO ORIGINÁLU PRED PRENOSOM (VÝPADOK FARBY)

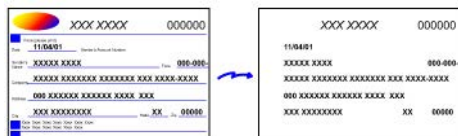

Táto funkcia sa nedá použiť v režime internetového faxu.

1

## Vložte originál.

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)
- [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)

2

## Klepnutím na zobrazenie režimu prejdite na úvodnú obrazovku príslušného režimu.

- [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 5-10\)](#)

3

## Zadajte cieľ.

- [NAČÍTANIE CIEĽOVÉHO UMIESTNENIA Z ADRESÁRA \(strana 5-15\)](#)
- [ZOBRAZENIE ZOZNAMU VYBRANÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ \(strana 5-18\)](#)
- [POUŽÍVANIE VYHLÁDÁVACIEHO ČÍSLA NA VYVOLANIE CIEĽA \(strana 5-19\)](#)
- [MANUÁLNE ZADANIE ADRESY \(strana 5-20\)](#)
- [URČENIE SIEŤOVÉHO PRIEČINKA \(strana 5-21\)](#)
- [VYVOLANIE CIEĽA Z GLOBÁLNEHO ADRESÁRA \(strana 5-22\)](#)
- [POUŽÍVANIE DENNÍKA PRENOSOV NA OPĽTOVNÉ POSLANIE \(strana 5-24\)](#)

4

## Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Výpadok farby].

Na ikone sa zobrazí značka začiarknutia.

Po dokončení nastavenia klepnite na tlačidlo [Späť].



### Zrušenie nastavenie výpadku farby

Klepnutím na tlačidlo [Výpadok farby] ho odznačte.



5

## Spustíte skenovanie originálu klepnutím na tlačidlo [Štart].

- Ak ste vložili strany originálu do zásobníka s podávačom dokumentov, naskenujú sa všetky strany. Ozve sa pípnutie na signalizáciu ukončenia skenovania a prenosu.
- Ak ste umiestnili originál na predlohové sklo, skenujte strany vždy po jednej. Keď sa dokončí skenovanie, vložte ďalší originál a dotknite sa tlačidla [Štart]. Tento postup opakujte, kým sa nenaskenujú všetky strany, a potom klepnite na tlačidlo [Preč. koniec]. Ozve sa pípnutie na signalizáciu ukončenia skenovania a prenosu.




Klepnutím na tlačidlo [Náhľad] môžete skontrolovať náhľad obrázka ešte pred odoslaním obrázka. Ďalšie informácie nájdete v časti "[KONTROLA OBRÁZKA, KTORÝ SA PRENÁŠA \(strana 5-66\)](#)".

Ak chcete zmeniť expozíciu, rozlíšenie, veľkosť skenovania a posielanú veľkosť, dotknite sa tlačidla [Zmeniť nastav.] na obrazovke potvrdenia ukončenia skenovania. (Ak však skenujete každú páru stranu originálu, zmeniť môžete iba expozíciu.)



# ÚPRAVA ČERVENEJ/ZELENEJ/MODREJ (Úprava RGB)

Táto funkcia slúži na zvýšenie odstupňovania alebo zosvetlenie každej z troch zložiek farby –R (červená), G (zelená) a B (modrá).

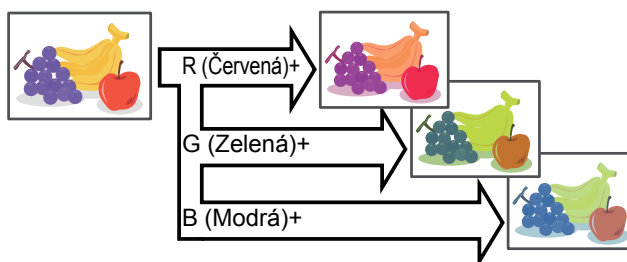

1

## Vložte originál.

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)
- [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)

2

## Klepnutím na zobrazenie režimu prejdite na úvodnú obrazovku príslušného režimu.

- [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 5-10\)](#)

3


## Zadajte cieľ.

- [NAČÍTANIE CIEĽOVÉHO UMIESTNENIA Z ADRESÁRA \(strana 5-15\)](#)
- [ZOBRAZENIE ZOZNAMU VYBRANÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ \(strana 5-18\)](#)
- [POUŽÍVANIE VYHLÁDÁVACIEHO ČÍSLA NA VYVOLANIE CIEĽA \(strana 5-19\)](#)
- [MANUÁLNE ZADANIE ADRESY \(strana 5-20\)](#)
- [URČENIE SIEŤOVÉHO PRIEČINKA \(strana 5-21\)](#)
- [VYVOLANIE CIEĽA Z GLOBÁLNEHO ADRESÁRA \(strana 5-22\)](#)
- [POUŽÍVANIE DENNÍKA PRENOSOV NA OPĎTOVNÉ POSLANIE \(strana 5-24\)](#)

4

## Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Nastavenie RGB].

5

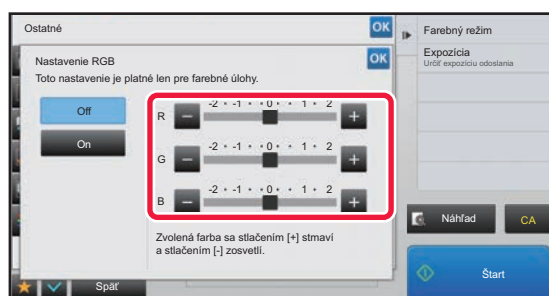

Klepnite na **- +** farby, ktorú chcete upraviť alebo posuňte posúvač na nastavenie zafarbenia.

Po dokončení nastavenia klepnite postupne na krížik **OK** a na tlačidlo [Späť].



### Zrušenie nastavenia úpravy RGB:

Ťuknite na tlačidlo [Off].



6

## Spustíte skenovanie originálu klepnutím na tlačidlo [Štart].

- Ak ste vložili strany originálu do zásobníka s podávačom dokumentov, naskenujú sa všetky strany. Ozve sa pípnutie na signalizáciu ukončenia skenovania a prenosu.
- Ak ste umiestnili originál na predlohové sklo, skenujte strany vždy po jednej. Keď sa dokončí skenovanie, vložte ďalší originál a dotknite sa tlačidla [Štart]. Tento postup opakujte, kým sa nenaskenujú všetky strany, a potom klepnite na tlačidlo [Preč. koniec]. Ozve sa pípnutie na signalizáciu ukončenia skenovania a prenosu.



Klepnutím na tlačidlo [Náhľad] môžete skontrolovať náhľad obrázka ešte pred odoslaním obrázka. Ďalšie informácie nájdete v časti "[KONTROLA OBRÁZKA, KTORÝ SA PRENÁŠA \(strana 5-66\)](#)".

Ak chcete zmeniť expozíciu, rozlíšenie, veľkosť skenovania a posielanú veľkosť, dotknite sa tlačidla [Zmeniť nastav.] na obrazovke potvrdenia ukončenia skenovania. (Ak však skenujete každú páru stranu originálu, zmeniť môžete iba expozíciu.)




# SKENOVANIE ORIGINÁLOV

## VYMAZANIE OKRAJOVÝCH TIEŇOV NA OBRÁZKU (VYMAZANIE)

Keď skenujete hrubé originály alebo knihy, vymažte všetky okrajové tieňe, ktoré sa môžu vytvoriť na obrázku.

### Skenovanie hrubej knihy

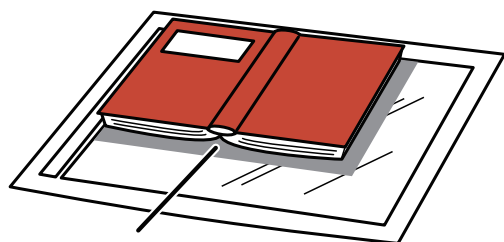


Objavujú sa tu tieňe




| Bez použitia funkcie mazania  | S použitím funkcie mazania  |
|-------------------------------|-----------------------------|
|                               |                             |
| Na obrázku sa objavujú tieňe. | Neobjavujú sa žiadne tieňe. |

### Režimy mazania


Odstránenie vonkajšieho rámčeka

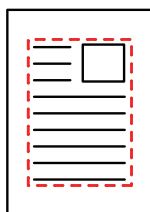


Odstránenie stredu

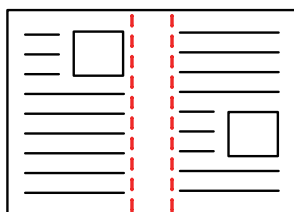

Odstránenie okrajov + stredu

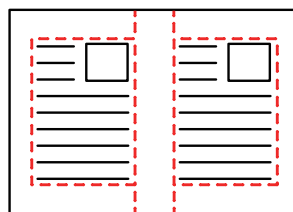

Odstránenie bočných strán

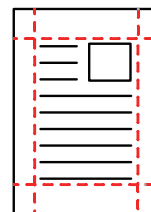

- Táto funkcia slúži na vymazanie častí obrázka, v ktorých sa obvykle vytvárajú tieňe – neslúži však na detekciu tieňov a vymaže iba tieňe.
- Ak sa nastavenie pomeru používa v kombinácii s nastavením mazania, šírka mazania sa bude meniť podľa nastaveného pomeru.  
Ak napríklad pred skenovaním nastavíte šírku mazania na 1/2" (10 mm) a zmenšíte obrázok na 70 %, šírka mazania sa zmenší na 7 mm (3/8").
- Keď vyberiete odstránenie nastavení, orientácia obrázka bude vynútená na výšku.



#### Zmena predvoleného nastavenia šírky vymazania:

V časti Režim nastavenia (administrátor) vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Bežné nastavenia] → [Nastavenia stavu] → [Zmazať nastavenia šírky].

Šírku je možné nastaviť od 0 mm do 20 mm (0" až 1"). Predvolené nastavenie je 10 mm (1/2"). Nastavenie, ktoré ste tu zmenili, sa bude vzťahovať na položky [Nastavenia systému] → [Nastavenia kopírovania] → [Nastavenia stavu] → [Zmazať nastavenia šírky] v časti Režim nastavenia.



1

**Vložte originál.**

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)
- [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)

2

**Klepnutím na zobrazenie režimu prejdite na úvodnú obrazovku príslušného režimu.**

- [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 5-10\)](#)

3


**Zadajte cieľ.**

- [NAČÍTANIE CIEĽOVÉHO UMIESTNENIA Z ADRESÁRA \(strana 5-15\)](#)
- [ZOBRAZENIE ZOZNAMU VYBRANÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ \(strana 5-18\)](#)
- [POUŽÍVANIE VYHLÁDÁVACIEHO ČÍSLA NA VYVOLANIE CIEĽA \(strana 5-19\)](#)
- [MANUÁLNE ZADANIE ADRESY \(strana 5-20\)](#)
- [URČENIE SIEŤOVÉHO PRIEČINKA \(strana 5-21\)](#)
- [VYVOLANIE CIEĽA Z GLOBÁLNEHO ADRESÁRA \(strana 5-22\)](#)
- [POUŽÍVANIE DENNÍKA PRENOSOV NA OPĎTOVNÉ POSLANIE \(strana 5-24\)](#)

4

**Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Zmazať].**

5

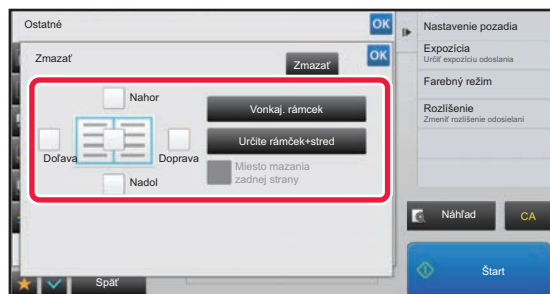**Začiarknite políčko okraja, ktorý chcete vymazať, a zadajte polohu vymazania.**

Skontrolujte, či je začiaroknuté políčko nastavené na ☒.

Ak klepnete na tlačidlo [Vonkaj. rámček], začiarokvacie políčka [Nahor], [Nadol], [Dolava] a [Doprava] sa nastaví na ☒.

Ak klepnete na tlačidlo [Určite rámček+stred], všetky začiarokvacie políčka sa označia takto ☒.



Ak chcete skenovať obojstranný originál, zadajte okraj vymazania na opačnej strane pri vymazávaní okrajov na jednej z troch strán hore, nadol, vľavo a vpravo na prednej strane.

- Ak je začiarokvacie políčko [Miesto mazania zadnej strany] nastavené takto ☒, vymaže sa okraj v opačnej polohe k vymazanému okraju na prednej strane.
- Ak je začiarokvacie políčko [Miesto mazania zadnej strany] nastavené takto ☐, vymaže sa okraj v rovnakej polohe, ako je na prednej strane.



6

## Zadajte šírku vymazania.

Po dokončení nastavenia klepnite postupne na krížik  a na tlačidlo [Späť].



- Klepnite na číselnú hodnotu udávajúcu oblasť posunu okraja na prednej alebo zadnej strane a zadajte oblasť pomocou číselných tlačidiel.
- Oblasť môžete rýchlo nastaviť tak, že najprv číselnými tlačidlami zadáte hodnotu blízku požadovanej hodnote a potom ju doladíte tlačidlami  .



### Zrušenie nastavenia mazania:

Ťuknite na tlačidlo [Zmazať].

7

## Spustite skenovanie originálu klepnutím na tlačidlo [Štart].

- Ak ste vložili strany originálu do zásobníka s podávačom dokumentov, naskenujú sa všetky strany. Ozve sa pípnutie na signalizáciu ukončenia skenovania a prenosu.
- Ak ste umiestnili originál na predlohové sklo, skenujte strany vždy po jednej. Keď sa dokončí skenovanie, vložte ďalší originál a dotknite sa tlačidla [Štart]. Tento postup opakujte, až kým sa nenaskenujú všetky strany a potom stlačte tlačidlo [Preč. koniec]. Pípnutie znamená, že sa ukončil prenos.




Klepnutím na tlačidlo [Náhľad] môžete skontrolovať náhľad obrázka ešte pred odoslaním obrázka. Ďalšie informácie nájdete v časti "[KONTROLA OBRÁZKA, KTORÝ SA PRENÁŠA \(strana 5-66\)](#)".





## SKENOVANIE TENKÉHO ORIGINÁLU (REŽIM POMALÉHO SKENOVANIA)

Túto funkciu použijete, keď chcete skenovať tenké originály pomocou automatického podávača dokumentov. Táto funkcia pomáha zabrániť zasekávaniu tenkých originálov.

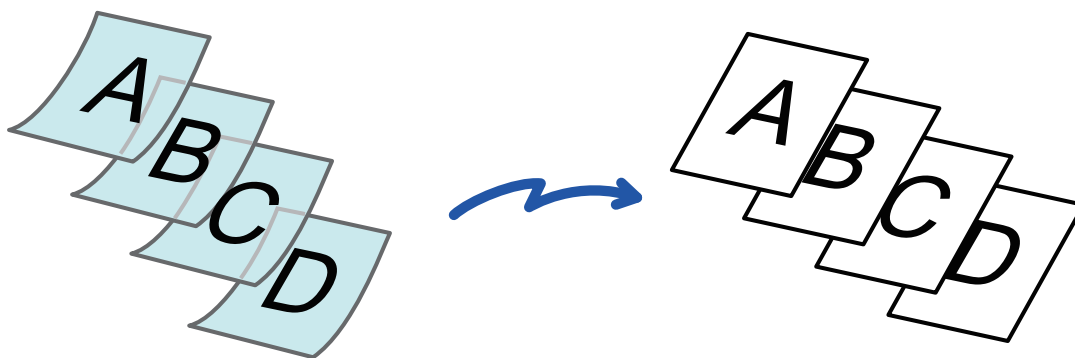

Keď je vybratý režim pomalého skenovania, obojstranné skenovanie nie je k dispozícii.

**1**

### Umiestnite originál do zásobníka podávača dokumentov automatického podávača dokumentov.

Pomaly nastavte vodiace lišty originálu.

► [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)



Ak sa originály vložia príliš veľkou silou, môžu sa pokrčiť a zaseknúť.

**2**

### Klepnutím na zobrazenie režimu prejdite na úvodnú obrazovku príslušného režimu.

► [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 5-10\)](#)


**3**

### Zadajte cieľ.

- [NAČÍTANIE CIEĽOVÉHO UMIESTNENIA Z ADRESÁRA \(strana 5-15\)](#)
- [ZOBRAZENIE ZOZNAMU VYBRANÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ \(strana 5-18\)](#)
- [POUŽÍVANIE VYHLÁDÁVACIEHO ČÍSLA NA VYVOLANIE CIEĽA \(strana 5-19\)](#)
- [MANUÁLNE ZADANIE ADRESY \(strana 5-20\)](#)
- [URČENIE SIEŤOVÉHO PRIEČINKA \(strana 5-21\)](#)
- [VYVOLANIE CIEĽA Z GLOBÁLNEHO ADRESÁRA \(strana 5-22\)](#)
- [POUŽÍVANIE DENNÍKA PRENOSOV NA OPĽTOVNÉ POSLANIE \(strana 5-24\)](#)



4

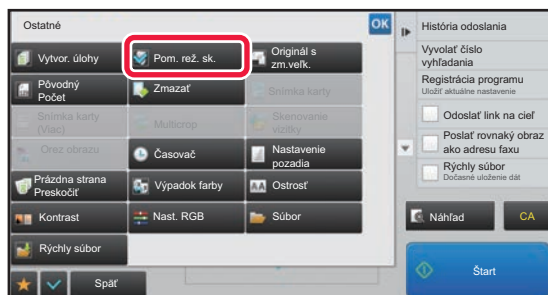

**Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Pom. rež. sk.].**

Na ikone sa zobrazí značka začiatku.

Po dokončení nastavenia klepnite na tlačidlo [Späť].



#### **Zrušenie nastavenia režimu pomalého skenovania**

Klepnutím na tlačidlo [Pom. rež. sk.] ho odznačte.

5

#### **Spustíte skenovanie originálu klepnutím na tlačidlo [Štart].**

Ozve sa pípnutie na signalizáciu ukončenia skenovania a prenosu.




Klepnutím na tlačidlo [Náhľad] skontrolujte náhľad obrázka ešte pred odoslaním faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti "[KONTROLA OBRÁZKA, KTORÝ SA PRENÁŠA \(strana 5-66\)](#)". Nastavenia tejto funkcie však nie je možné zmeniť v náhľade skenovania.



## ODSTRÁNENIE PRÁZDNYCH STRÁN Z PRENOSU (PRESKOČENIE PRÁZDNEJ STRANY)

Ak skenovaný originál obsahuje prázdne strany, pomocou tejto funkcie ich preskočíte a budete odosielať iba zapísané strany.

Zariadenie zisťuje prázdne strany, čím umožňuje vynechať nepotrebné prázdne hárky bez potreby kontroly originálu.

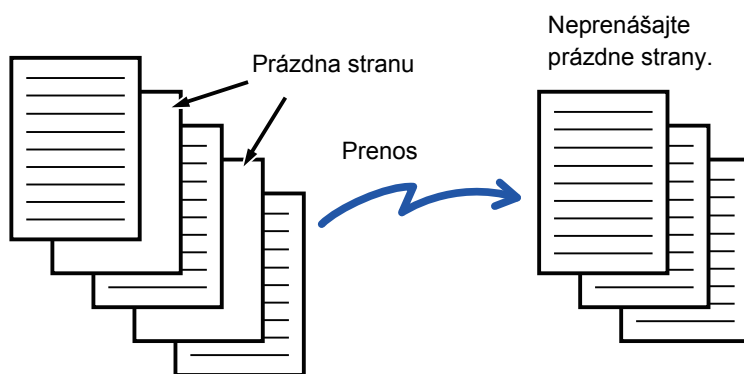

- Ak skenujete originál s jednou prázdnu stranou, v prípade obojstranného odosielania sa prázdne strany vynechajú.
- V rámci hromadného prenosu do cieľových umiestnení vrátane cieľových umiestnení faxu a internetového faxu sa táto funkcia vzťahuje iba na cieľové umiestnenia režimu skenovania.
- V závislosti od originálu niektoré strany, ktoré nie sú prázdne, môžu byť detegované ako prázdne strany a nemusia sa odoslať, a niektoré strany, ktoré sú prázdne, sa nemusia detegovať ako prázdne, a odošlú sa.



- Táto funkcia sa nedá použiť v režime internetového faxu.
- Ak klepnete na tlačidlo [Poslať rovnaký obraz ako adresu faxu], táto funkcia sa zruší, ak je zadaná faxová adresa cieľa.

**1**

### Vložte originál.

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)
- [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)

**2**

### Klepnutím na zobrazenie režimu prejdite na úvodnú obrazovku príslušného režimu.

- [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 5-10\)](#)

**3**

### Zadajte cieľ.


- [NAČÍTANIE CIEĽOVÉHO UMIESTNENIA Z ADRESÁRA \(strana 5-15\)](#)
- [ZOBRAZENIE ZOZNAMU VYBRANÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ \(strana 5-18\)](#)
- [POUŽÍVANIE VYHLÁDÁVACIEHO ČÍSLA NA VYVOLANIE CIEĽA \(strana 5-19\)](#)
- [MANUÁLNE ZADANIE ADRESY \(strana 5-20\)](#)
- [URČENIE SIEŤOVÉHO PRIEČINKA \(strana 5-21\)](#)
- [VYVOLANIE CIEĽA Z GLOBÁLNEHO ADRESÁRA \(strana 5-22\)](#)
- [POUŽÍVANIE DENNÍKA PRENOSOV NA OPĽTOVNÉ POSLANIE \(strana 5-24\)](#)



4

Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Prázdna strana Preskočiť].

5

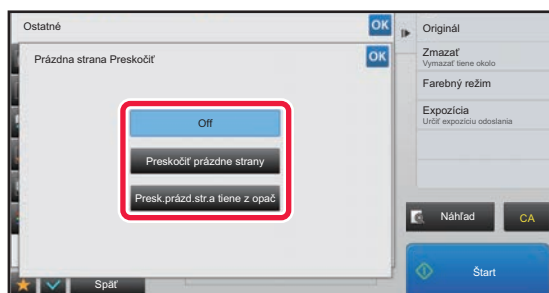

Klepnite na tlačidlo [Preskočiť prázdne strany] alebo [Presk.prázd.str.a tieň z opač].

Po dokončení nastavenia klepnite postupne na krížik  a na tlačidlo [Späť].



**Zrušenie nastavenia Preskoč. prázdnu stranu:**

Ťuknite na tlačidlo [Off].

6


**Spustíte skenovanie originálu klepnutím na tlačidlo [Štart].**

Zaznie pípnutie, ktoré oznamuje dokončenie skenovania.



Klepnutím na tlačidlo [Náhľad] skontrolujte náhľad obrázka ešte pred odoslaním faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti "[KONTROLA OBRÁZKA, KTORÝ SA PRENÁŠA \(strana 5-66\)](#)".

7

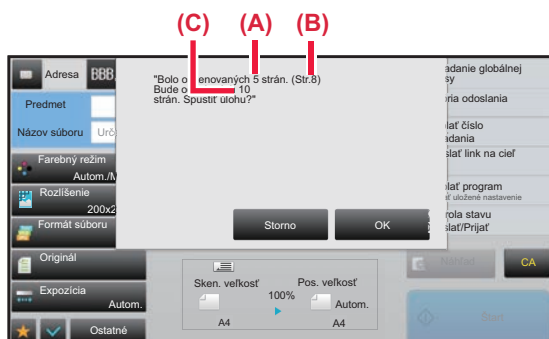

**Po dokončení skenovania overte počet naskenovaných strán originálu a počet strán na odoslanie, a dotknutím sa tlačidla [OK] spustíte prenos.**

- Keď používate režim vytvorenia úlohy, po dotknutí sa tlačidla [Štart] sa zobrazí hlásenie s potvrdením.
- Na obrazovke s potvrdením sa počet naskenovaných strán originálu zobrazí v časti (A), počet naskenovaných strán sa zobrazí v časti (B) a počet strán na odoslanie bez prázdnych strán sa zobrazí v časti (C).

Ak napríklad pomocou funkcie obojstranného skenovania naskenujete päť strán originálu, ktorých súčasťou sú dve prázdne strany, v časti (A) sa zobrazí hodnota "5", v časti (B) sa zobrazí hodnota "10" a v časti (C) sa zobrazí hodnota "8".



Ak tento krok nevykonáte do jednej minúty po zobrazení vyššie uvedenej obrazovky s potvrdením, naskenovaný obrázok a nastavenia sa vymažú a zobrazí sa základná obrazovka.

Skenovanie sa automaticky nedokončí a obrázok nebude vyhradený na prenos.



# KONTROLA POČTU SKENOVANÝCH HÁRKOV ORIGINÁLU PRED PRENOSOM (POČET ORIGINÁLOV)

Pomocou tejto funkcie môžete spočítať počet strán naskenovaných originálov a zobraziť ho pred začatím prenosu. Kontrola počtu skenovaných strán originálu pred prenosom zabráňuje chybám pri prenose.



- Zobrazí sa výsledok počítania spolu s počtom naskenovaných strán originálu – nie počet naskenovaných strán originálu. Keď sa napríklad prenáša obojstranný originál, zobrazí sa číslo "1", čo znamená, že sa prenáša jeden hárok originálu, a nezobrazí sa číslo "2" ako označenie prednej strany a zadnej strany.
- Keď vykonávate hromadný prenos vysielania a v niektorom z režimov vyberiete funkciu počtu originálov, funkcia sa bude uplatňovať pre všetky cieľové umiestnenia.
- Toto nastavenie by malo byť povolené osobitne pre každý režim.

**1**

**Vložte originály do automatického podávača dokumentov.**

► [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)

**2**


**Klepnutím na zobrazenie režimu prejdite na úvodnú obrazovku príslušného režimu.**

► [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 5-10\)](#)

**3**

**Zadajte cieľ.**

- [NAČÍTANIE CIEĽOVÉHO UMIESTNENIA Z ADRESÁRA \(strana 5-15\)](#)
- [ZOBRAZENIE ZOZNAMU VYBRANÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ \(strana 5-18\)](#)
- [POUŽÍVANIE VYHLÁDÁVACIEHO ČÍSLA NA VYVOLANIE CIEĽA \(strana 5-19\)](#)
- [MANUÁLNE ZADANIE ADRESY \(strana 5-20\)](#)
- [URČENIE SIEŤOVÉHO PRIEČINKA \(strana 5-21\)](#)
- [VYVOLANIE CIEĽA Z GLOBÁLNEHO ADRESÁRA \(strana 5-22\)](#)
- [POUŽÍVANIE DENNÍKA PRENOSOV NA OPĽTOVNÉ POSLANIE \(strana 5-24\)](#)

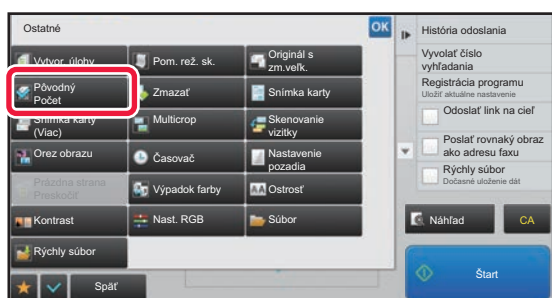**4**

**Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Pôvodný Počet].**

Na ikone sa zobrazí značka začiarknutia.

Po dokončení nastavenia klepnite na tlačidlo [Späť].



**Zrušenie nastavenia funkcie Počet originálov:**

Klepnutím na tlačidlo [Pôvodný Počet] ho odznačte.



5


**Spustíte skenovanie originálu klepnutím na tlačidlo [Štart].**

Zaznie pípnutie, ktoré oznamuje dokončenie skenovania.



Klepnutím na tlačidlo [Náhľad] skontrolujte náhľad obrázka ešte pred odoslaním faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti "[KONTROLA OBRÁZKA, KTORÝ SA PRENÁŠA \(strana 5-66\)](#)". Nastavenia tejto funkcie však nie je možné zmeniť v náhľade skenovania.

6

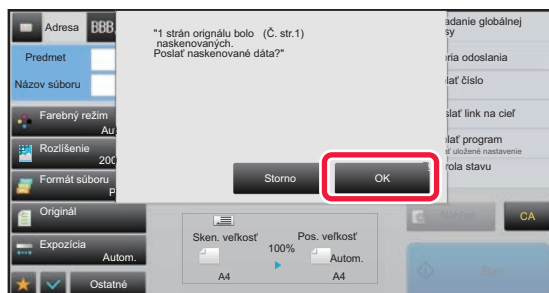**Skontrolujte počet strán originálu.**

Zobrazené číslo predstavuje počet naskenovaných strán originálu – nie počet naskenovaných strán originálu. Keď napríklad vykonávate obojstranné kopírovanie pomocou jedného originálu, zobrazí sa číslo "1", čo znamená, že sa naskenoval jeden originál (nezobrazí sa číslo "2" ako označenie skenovania prednej a zadnej strany hárka).

7

**Klepnutím na tlačidlo [OK] spustíte prenos.**

Ak túto funkciu skombinujete s funkciou [Vytvor. úlohy], výsledok počítania sa zobrazí po dotknutí sa tlačidla [Preč. koniec].

Ak tento krok nevykonáte do jednej minúty po zobrazení vyššie uvedenej obrazovky s potvrdením, naskenovaný obrázok a nastavenia sa vymažú a zobrazí sa základná obrazovka. Skenovanie sa automaticky nedokončí a obrázok nebude vyhradený na prenos.

**Ak sa zobrazený počet strán originálu odlišuje od skutočného počtu strán:**

Klepnutím na tlačidlo [Storno] predvoľby a nasledujúcim klepnutím na tlačidlo [OK] na obrazovke so správami odstránite všetky naskenované údaje. Nastavenia skenovania a cieľového umiestnenia sa nevymažú. Znova vložte stránky originálu do zásobníka podávača dokumentov a dotknutím sa tlačidla [Štart] znova spustíte skenovanie.



# ŠPECIFICKÉ FUNKCIE

## PRIDÁVANIE INFORMÁCIÍ O ODOSIELATEĽOVI DO FAXOV (ODOSLANIE VLASTNEJ ADRESY I-FAXU)


Informácie o odosielateľovi (dátum, čas, meno odosielateľa, adresa odosielateľa, počet strán) sa automaticky pridávajú do hornej časti odosielaného súboru.



Táto funkcia sa nedá použiť v režime skenovania ani v režime zadávania údajov.

### Príklad vytlačených informácií o odosielateľovi

- (1) Dátum, čas: Dátum a čas prenosu.
- (2) Meno odosielateľa: Meno odosielateľa naprogramované v zariadení.
- (3) Zdrojová adresa.
- (4) Číslo strán: Číslo strany/Celkový počet strán.

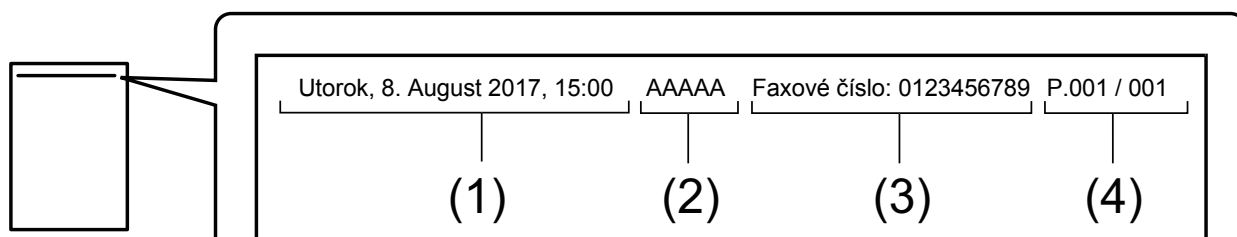

- Ukladanie a nastavenie informácií o odosielateľovi

Dátum, čas: V časti Režim nastavenia vyberte položku [Nastavenia systému] → [Bežné nastavenia] → [Nastavenie hodín].  
Meno odosielateľa, adresa odosielateľa: V časti Režim nastavenia (administrátor) vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Bežné nastavenia] → [Nastavenie vlastného čísla a mena] → [Registrácia údajov odosielateľa]. Ak zamýšľate používať funkciu Odoslanie vlastnej adresy I-faxu, nakonfigurujte tieto informácie.  
Číslo strán: Ak chcete zahrnúť (alebo nezahrnúť) čísla strán, v časti "Nastavenie (administrátor)" vyberte položku [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenia internetového telefaxu] → [Odoslať nastavenia] → [Vytlačiť číslo strany na strane prijímateľa].

- Umiestnenie informácií o odosielateľovi

Informácie o odosielateľovi sa vytlačia v hornej časti naskenovaných údajov obrázka. Z tohto dôvodu sú údaje prenosu dlhšie než veľkosť skenovania, a preto sa môžu obmedziť alebo rozdeliť na dve strany počas tlače na prijímacom zariadení.



## ZMENA NASTAVENIA TLAČE PRE SPRÁVU O TRANSAKCII (SPRÁVA O TRANSAKCII)

Správa o transakcii sa automaticky vytlačí, aby vás upozornila, keď sa nepodarí prenos internetového faxu alebo keď sa vykonáva hromadný prenos.

Správa o transakcii obsahuje opis prenosu (dátum, čas začiatku, názov cieľového umiestnenia, potrebný čas, počet strán, výsledok atď.).

► [INFORMÁCIE V STĽPCI S VÝSLEDKAMI \(strana 5-127\)](#)

Správy o transakcii sa vytlačia na základe podmienok nastavených v režime nastavenia. Podľa potreby vyberte iné podmienky prenosu.



Táto funkcia sa nedá použiť v režime skenovania ani v režime zadávania údajov.



Pri hromadnom prenose platia zmeny podmienok tlače správy o transakcii pre všetky ciele.

**1**

### Vložte originál.

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

► [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)

► [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)

**2**

### Klepnutím na zobrazenie režimu prejdite na úvodnú obrazovku internetového faxu.

► [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 5-10\)](#)

**3**

### Zadajte cieľ.

► [NAČÍTANIE CIEĽOVÉHO UMIESTNENIA Z ADRESÁRA \(strana 5-15\)](#)

► [ZOBRAZENIE ZOZNAMU VYBRANÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ \(strana 5-18\)](#)

► [POUŽÍVANIE VYHLÁDÁVACIEHO ČÍSLA NA VYVOLANIE CIEĽA \(strana 5-19\)](#)

► [MANUÁLNE ZADANIE ADRESY \(strana 5-20\)](#)

► [URČENIE SIEŤOVÉHO PRIEČINKA \(strana 5-21\)](#)

► [VYVOLANIE CIEĽA Z GLOBÁLNEHO ADRESÁRA \(strana 5-22\)](#)

► [POUŽÍVANIE DENNÍKA PRENOSOV NA OPĽTOVNÉ POSLANIE \(strana 5-24\)](#)


**4**

### Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Správa o transakcii].





5

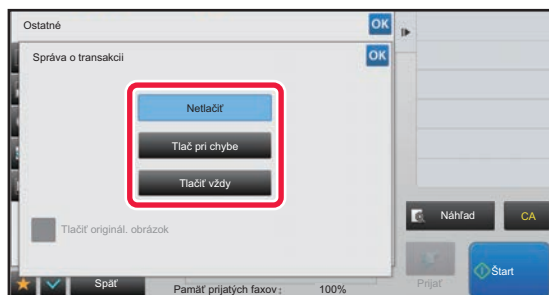**Dotknite sa tlačidla nastavení tlače.**

Po dokončení nastavenia klepnite postupne na krížik  a na tlačidlo [Späť].

**Zrušenie nastavení pre správu o transakcii:**

Ťuknite na tlačidlo [Netlačiť].



- Podmienky tlače pre správu o transakcii sú nasledujúce:
  - "Tlačiť vždy": správa o transakcii sa vytlačí vždy bez ohľadu na to, či bol prenos úspešný alebo neúspešný.
  - "Tlač pri chybe": správa o transakcii sa vytlačí vtedy, keď prenos zlyhá.
  - "Netlačiť": Správa o transakcii sa nevytlačí.
- Označte začiarkávacie políčko [Tlač originálneho obrázku] takto ☒, čím zahrniete časť odoslaného originálu do správy o transakcii.

6

**Spustíte skenovanie originálu klepnutím na tlačidlo [Štart].**

- Ak ste vložili strany originálu do zásobníka s podávačom dokumentov, naskenujú sa všetky strany. Ozve sa pípnutie na signalizáciu ukončenia skenovania a prenosu.
- Ak ste umiestnili originál na predlohové sklo, skenujte strany vždy po jednej. Keď sa dokončí skenovanie, vložte ďalší originál a dotknite sa tlačidla [Štart]. Tento postup opakujte, kým sa nenaskenujú všetky strany, a potom klepnite na tlačidlo [Preč. koniec]. Ozve sa pípnutie na signalizáciu ukončenia skenovania a prenosu.



Klepnutím na tlačidlo [Náhľad] môžete skontrolovať náhľad obrázka ešte pred odoslaním obrázka. Ďalšie informácie nájdete v časti "[KONTROLA OBRÁZKA, KTORÝ SA PRENÁŠA \(strana 5-66\)](#)".

**Obrázok originálu na správe o transakcii**


Keď je zapnutá možnosť [Tlačiť originál. obrázok], prvá strana prenášaného originálu sa vytlačí na tom istom hárku ako správa o transakcii. Obrázok originálu sa zmenší tak, aby sa zmestil na hárok. Ak je zvislá dĺžka skenovania (smer X) originálu väčšia ako 432 mm (17-1/64"), časť, ktorá presahuje 432 mm (17-1/64"), sa môže orezať.



## SPUSTENIE PRENOSU V URČENOM ČASE (NAČASOVANÝ PRENOS)

Zadajte čas, kedy chcete, aby sa prenos alebo prenos vysielania automaticky uskutočnil. Prenos sa spustí automaticky v zadanom čase.

Táto funkcia je užitočná vtedy, keď chcete vykonať rezervované prenosy, hromadné prenosy alebo iné prenosy počas vašej neprítomnosti alebo v noci, prípadne vtedy, keď sú nízke poplatky za telefonické spojenie.

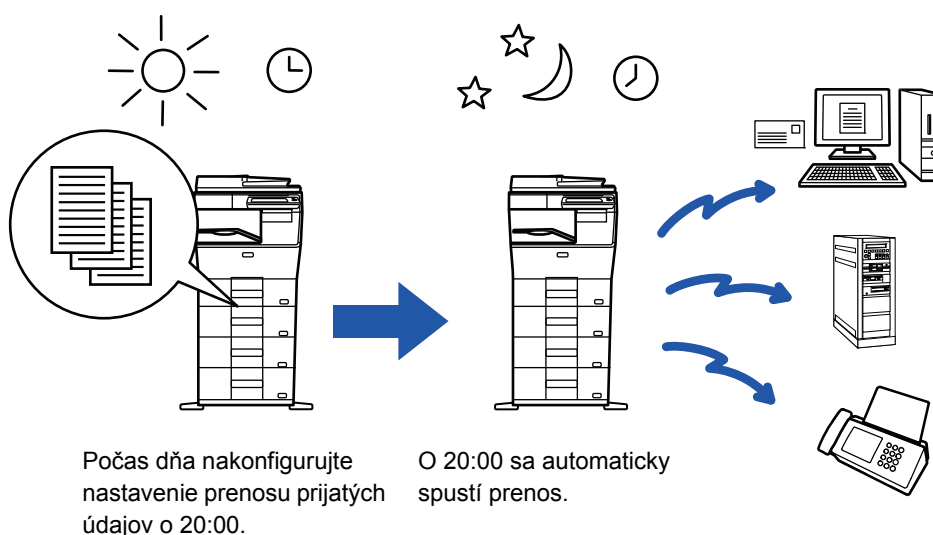

- Keď je uložený načasovaný prenos, nechajte hlavný vypínač zariadenia zapnutý (  ). Ak je hlavný vypínač v určenom čase odosielania nastavený v polohe "  ", prenos sa nevykoná.
- Keď vykonávate načasovaný prenos, musíte pri nastavení odosielania naskenovať originál do pamäte. Nie je možné ponechať dokument v zásobníku podávača dokumentov alebo na predlohovom skle, aby sa v určenom čase prenosu naskenoval.
- Naraz je možné uložiť až 100 načasovaných prenosov.



- Nastavenia vybrané pre funkciu načasovaného prenosu (expozícia, rozlíšenie a ďalšie funkcie) sa automaticky po dokončení odosielania vymažú. (Ak sa však používa funkcia zakladania dokumentov, naskenovaný obrázok originálu a nastavenia sa uložia na vstavaný pevný disk zariadenia.)
- Ak prebieha iný prenos, keď nastane zadaný čas, načasovaný prenos sa spustí po dokončení daného prenosu.
- Ak na obrazovke stavu úlohy priradíte prioritu úlohe naplánovanej na načasovaný prenos, časovač sa zruší. Prenos sa spustí ihneď po dokončení prebiehajúcej úlohy.
  - [PRIORITNÉ SPRACOVANIE REZERVOVANEJ ÚLOHY \(strana 1-81\)](#)
- Čas je možné zadať až týždeň dopredu.
- Keď zadáte nastavenia načasovaného prenosu, spustíte odosielanie rovnakým spôsobom ako v prípade iných funkcií.
- Načasovaný prenos sa dá vymazať na obrazovke so stavom úlohy.

**1**

### Vložte originál.

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohovú sklo.

- [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)
- [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)

**2**

### Klepnutím na zobrazenie režimu prejdite na úvodnú obrazovku príslušného režimu.

- [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 5-10\)](#)



3

**Zadajte cieľ.**

- [NAČÍTANIE CIEĽOVÉHO UMIESTNENIA Z ADRESÁRA \(strana 5-15\)](#)
- [ZOBRAZENIE ZOZNAMU VYBRANÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ \(strana 5-18\)](#)
- [POUŽÍVANIE VYHLÁDÁVACIEHO ČÍSLA NA VYVOLANIE CIEĽA \(strana 5-19\)](#)
- [MANUÁLNE ZADANIE ADRESY \(strana 5-20\)](#)
- [URČENIE SIEŤOVÉHO PRIEČINKA \(strana 5-21\)](#)
- [VYVOLANIE CIEĽA Z GLOBÁLNEHO ADRESÁRA \(strana 5-22\)](#)
- [POUŽÍVANIE DENNÍKA PRENOSOV NA OPĽTOVNÉ POSLANIE \(strana 5-24\)](#)

4

**Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Časovač].**

5

**Klepnite na tlačidlo [On].**

6

**Zadajte dátum.**

7

**Zadajte čas (hodiny a minúty) v 24-hodinovom formáte.**

Po dokončení nastavenia klepnite postupne na krížik **OK** a na tlačidlo [Späť].



- Klepnite na príslušné oblasti so zobrazením hodín a minút a zadajte hodnoty číselnými tlačidlami.
- Na jemné doladenie času je pohodlné použiť tlačidlá **-** **+**.
- Nastavenie zobrazí aktuálny čas. Ak čas nie je správny, stlačením tlačidla [CA] zrušte operáciu. Opravte čas v režime nastavenia a potom vykonajte postup pre časovač prenosu.
  - [PRED POUŽÍVANÍM ZARIADENIA AKO FUNKCIE SIEŤOVÉHO SKENERA \(strana 5-4\)](#)

**Zrušenie nastavení pre časovač prenosu:**

Ťuknite na tlačidlo [Off].

**Nastavenie dátumu a času zariadenia:**

V časti Režim nastavenia vyberte položku [Nastavenia systému] → [Bežné nastavenia] → [Nastavenie hodín]. Ak bola zapnutá možnosť [Vypnúť nastavenie hodín], dátum a čas nemôžete upraviť. Vyberte [Nastavenia systému] v "Nastavenie (administrátor)" a vyberte [Nastavenia systému] → [Bežné nastavenia] → [Zapnúť/vypnúť nastavenia] pre vypnutie nastavenia [Vypnúť nastavenie hodín].



8

## Spustíte skenovanie originálu klepnutím na tlačidlo [Štart].

- Ak ste vložili strany originálu do zásobníka s podávačom dokumentov, naskenujú sa všetky strany. Zvukový signál bude signalizovať ukončenie skenovania a zariadenie sa prepne do pohotovostného režimu na prenos.
- Ak ste umiestnili originál na predlohové sklo, skenujte strany vždy po jednej. Keď sa dokončí skenovanie, vložte ďalší originál a dotknite sa tlačidla [Štart]. Tento postup opakujte, až kým sa nenaskenujú všetky strany a potom stlačte tlačidlo [Preč. koniec]. Zvukový signál bude signalizovať ukončenie skenovania a zariadenie sa prepne do pohotovostného režimu na prenos.



Klepnutím na tlačidlo [Náhľad] môžete skontrolovať náhľad obrázka ešte pred odoslaním obrázka. Ďalšie informácie nájdete v časti "[KONTROLA OBRÁZKA, KTORÝ SA PRENÁŠA \(strana 5-66\)](#)".



Originál je naskenovaný do pamäte. Originál nie je možné skenovať v určenom čase.



# PRIDANIE PODPISU PRI ODOSELANÍ OBRÁZKA (ELEKTRONICKÝ PODPIS)

Môžete pridať podpis pri odosielaní naskenovaného obrázka. To umožní príjemcovi skontrolovať informácie o odosielateľovi v elektronickom podpise.



Táto funkcia je k dispozícii pre skenovanie do e-mailu.



## Ak chcete pridať elektronický podpis do naskenovaného obrázka

- V časti Režim nastavenia vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenie zabezpečenia] → [Nastavenia S/MIME] → [Nastavenia stavu].
- Keď je zvolené [Zvoliť pri odoslaní] v "Podpis. e-mail" v časti "Nastavenie (administrátor)", môžete určiť, či sa elektronický podpis má alebo nemá pridať pri každom odosielaní obrázka. Keď vyberiete možnosť [Vždy povoliť], nastavenie nebude možné zmeniť.

### 1

## Vložte originál.

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)
- [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)

### 2

## Klepnutím na zobrazenie režimu prejdite na úvodnú obrazovku režimu e-mailu.


- [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 5-10\)](#)

### 3

## Zadajte cieľ.

- [NAČÍTANIE CIEĽOVÉHO UMIESTNENIA Z ADRESÁRA \(strana 5-15\)](#)
- [ZOBRAZENIE ZOZNAMU VYBRANÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ \(strana 5-18\)](#)
- [POUŽÍVANIE VYHLÁDÁVACIEHO ČÍSLA NA VYVOLANIE CIEĽA \(strana 5-19\)](#)
- [MANUÁLNE ZADANIE ADRESY \(strana 5-20\)](#)
- [URČENIE SIEŤOVÉHO PRIEČINKA \(strana 5-21\)](#)
- [VYVOLANIE CIEĽA Z GLOBÁLNEHO ADRESÁRA \(strana 5-22\)](#)
- [POUŽÍVANIE DENNÍKA PRENOSOV NA OPĽTOVNÉ POSLANIE \(strana 5-24\)](#)

### 4

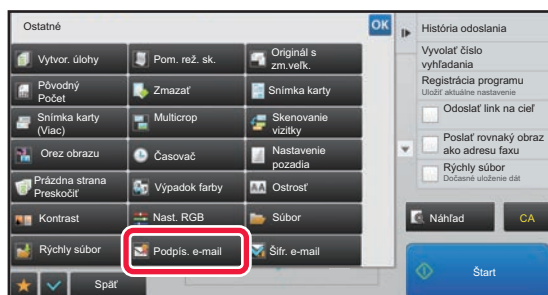

## Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Podpis. e-mail].

Na ikone sa zobrazí značka začiarknutia.

Po dokončení nastavenia klepnite na tlačidlo [Späť].



## Ak chcete zrušiť nastavenie podpisovania e-mailu

Klepnutím na tlačidlo [Podpis. e-mail] ho odznačte.



5

### Spustíte skenovanie originálu klepnutím na tlačidlo [Štart].

- Ak ste vložili strany originálu do zásobníka s podávačom dokumentov, naskenujú sa všetky strany. Ozve sa pípnutie na signalizáciu ukončenia skenovania a prenosu.
- Ak ste umiestnili originál na predlohové sklo, skenujte strany vždy po jednej. Keď sa dokončí skenovanie, vložte ďalší originál a dotknite sa tlačidla [Štart]. Tento postup opakujte, kým sa nenaskenujú všetky strany, a potom klepnite na tlačidlo [Preč. koniec]. Ozve sa pípnutie na signalizáciu ukončenia skenovania a prenosu.



Klepnutím na tlačidlo [Náhľad] môžete skontrolovať náhľad obrázka ešte pred odoslaním obrázka. Ďalšie informácie nájdete v časti "[KONTROLA OBRÁZKA, KTORÝ SA PRENÁŠA \(strana 5-66\)](#)".



# ŠIFROVANIE PRENÁŠANÝCH ÚDAJOV (ŠIFROVANIE)

Prenášané údaje môžete šifrovať, aby sa posilnila bezpečnosť.



Táto funkcia je k dispozícii pre skenovanie do e-mailu.



## Ak chcete šifrovať prenášané údaje

- V časti Režim nastavenia vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenie zabezpečenia] → [Nastavenia S/MIME] → [Nastavenia stavu].
- Keď je zvolené [Zvoliť pri odoslaní] v "Šifr. e-mail" v časti "Nastavenie (administrátor)", môžete určiť, či sa majú alebo nemajú šifrovať údaje pri každom odosielaní obrázka. Keď vyberiete možnosť [Vždy povoliť], nastavenie nebude možné zmeniť.

## 1

### Vložte originál.

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predloňové sklo.

- [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)
- [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)

## 2

### Klepnutím na zobrazenie režimu prejdite na úvodnú obrazovku režimu e-mailu.

- [Zmena režimu z jednotlivých režimov \(strana 5-10\)](#)

## 3


### Zadajte cieľ.

- [NAČÍTANIE CIEĽOVÉHO UMIESTNENIA Z ADRESÁRA \(strana 5-15\)](#)
- [ZOBRAZENIE ZOZNAMU VYBRANÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ \(strana 5-18\)](#)
- [POUŽÍVANIE VYHĽADÁVACIEHO ČÍSLA NA VYVOLANIE CIEĽA \(strana 5-19\)](#)
- [VYVOLANIE CIEĽA Z GLOBÁLNEHO ADRESÁRA \(strana 5-22\)](#)



- Šifrovanie údajov nie je možné, ak je adresa zadaná priamo.
- Šifrované údaje je možné poslať iba na adresu, pre ktorú máte zaregistrovaný používateľský certifikát. Certifikát používateľa pre adresu môžete zaregistrovať v časti "Nastavenie (webová verzia)" - [Tel. zoznam] → [E-mail] → "Certifikát užívateľa". Pre adresu, ktorá obsahuje certifikát používateľa môže byť zaregistrovaná iba jedna e-mailová adresa.
- Ak je začiarknuté políčko "Blokovať odoslanie na adresy, ktoré nie je možné šifrovať." (☒) v časti "Nastavenie (administrátor)" - [Nastavenia systému] → [Nastavenie zabezpečenia] → [Nastavenia S/MIME] → [Nastavenia stavu] → [Nastavenie šifrovania], nebude možné vybrať adresy bez používateľského certifikátu. Ak je zrušené začiarknutie políčka (☐) , údaje sa pošlú bez šifrovania.

## 4

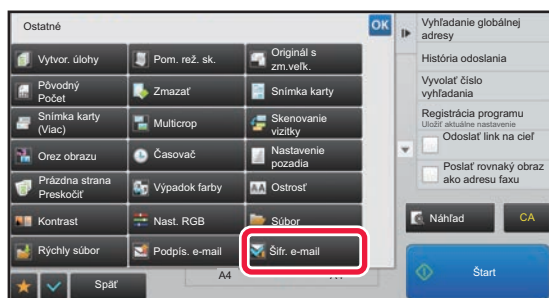

### Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Šifr. e-mail].

Na ikone sa zobrazí značka začiarknutia.

Po dokončení nastavenia klepnite na tlačidlo [Späť].



### Zrušenie nastavenia šifrovania

Klepnutím na tlačidlo [Šifr. e-mail] odstránite začiarknutie.



5

### Spustíte skenovanie originálu klepnutím na tlačidlo [Štart].

- Ak ste vložili strany originálu do zásobníka s podávačom dokumentov, naskenujú sa všetky strany. Ozve sa pípnutie na signalizáciu ukončenia skenovania a prenosu.
- Ak ste umiestnili originál na predlohové sklo, skenujte strany vždy po jednej. Keď sa dokončí skenovanie, vložte ďalší originál a dotknite sa tlačidla [Štart]. Tento postup opakujte, kým sa nenaskenujú všetky strany, a potom klepnite na tlačidlo [Preč. koniec]. Ozve sa pípnutie na signalizáciu ukončenia skenovania a prenosu.



Klepnutím na tlačidlo [Náhľad] môžete skontrolovať náhľad obrázka ešte pred odoslaním obrázka. Ďalšie informácie nájdete v časti "[KONTROLA OBRÁZKA, KTORÝ SA PRENÁŠA \(strana 5-66\)](#)".





# ODOSLANIE NASKENOVANÉHO DOKUMENTU CEZ GMAIL ALEBO EXCHANGE

E-maily z multifunkčného zariadenia môžete odosielať cez Gmail alebo Exchange.



## FUNKCIA PREPOJENIA S GMAILOM

Gmail Connector je funkcia na odosielanie naskenovaných dokumentov e-mailom prostredníctvom servera Gmailu pomocou účtu Google.

Ak chcete používať funkciu Gmail Connector, musíte sa prihlásiť pomocou účtu s Gmail adresou vo formáte "\*\*\*\*@Gmail.com".

### Pred použitím funkcie prepojenia s Gmailom

V tejto časti sa popisujú nastavenia, ktoré treba urobiť pred použitím funkcie prepojenia s Gmailom.

### Nevyhnutné nastavenia v multifunkčnom zariadení

#### Nastavenia systému

Zapnite nastavenie "Gmail" v časti "Nastavenie (administrátor)" → [Nastavenia systému] → [Sieťové nastavenia] → [Pripojenie externej služby] → [Nastavenie pripojenia emailu].

#### Pridanie ikony Gmailu na domovskú obrazovku

---

**1**

Na paneli akcií ťuknite na položku [Editovať Domov].

---

**2**

V režime úprav domovskej obrazovky ťuknite na nepoužívanú skratku.

---

**3**

Ťuknite na tlačidlo [Gmail].



4

**Na paneli akcií ťuknite na položku [Koniec editácie Home].**

Režim úprav domovskej obrazovky sa zatvorí a vrátite sa na domovskú obrazovku.



Pokyny na úpravu domovskej obrazovky nájdete v príručke Návod na prispôsobenie používateľského rozhrania.

## Odoslanie naskenovaného dokumentu pomocou funkcie prepojenia s Gmailom

Nižšie sú vysvetlené kroky na naskenovanie dokumentu na multifunkčnom zariadení a odoslanie naskenovaného obrázka cez Gmail.

1

**Na domovskej obrazovke ťuknite na tlačidlo [Gmail].**

Zobrazí sa prihlasovacia obrazovka Gmailu.

2

**Zadajte informácie o svojom účte Google.**

Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami.

3

**Vyberte adresu príjemcu a nastavenia skenovania.**

Informácie o adrese a nastaveniach skenovania si pozrite v časti "[OBRAZOVKA NASTAVENÍ \(strana 5-124\)](#)".

4

**Ak chcete zobrazit' náhľad naskenovaného obrázka, ťuknite na tlačidlo [Náhľad].**

5

**Ťuknite na tlačidlo [Štart].**

Odoslaný e-mail sa nachádza v priečinku Odoslaná pošta v Gmaile.



## FUNKCIA PREPOJENIA S EXCHANGE

Exchange link je funkcia na odosielanie naskenovaných dokumentov e-mailom cez server Exchange a službu Exchange Online, ktoré ponúka spoločnosť Microsoft Corporation.

Môžete sa pripojiť k serveru Microsoft Exchange Server 2010/2013 alebo ku cloudovej službe Exchange Online.

### Pred použitím funkcie prepojenia s Exchange

V tejto časti sa popisujú nastavenia, ktoré treba urobiť pred použitím funkcie prepojenia s Exchange.

### Nevyhnutné nastavenia v multifunkčnom zariadení

#### Nastavenia systému

##### Pripojenie k serveru Exchange Server:

Zadajte názov hostiteľa (FQDN) servera Exchange v položke "Meno hostiteľa" v časti "Nastavenie (administrátor)" → [Nastavenia systému] → [Sieťové nastavenia] → [Pripojenie externej služby] → [Nastavenie pripojenia emailu] → [Exchange].

##### Pripojenie k službe Exchange Online:

Vyberte možnosť Použiť Exchange Online v ponuke Nastavenia (administrátor) – Nastavenia systému → Nastavenia siete → Pripojenie externej služby → Nastavenie pripojenia emailu → Exchange.

### Pridanie ikony funkcie Exchange Connector na domovskú obrazovku

---

**1**

Na paneli akcií ťuknite na položku [Editovať Domov].

---

**2**

V režime úprav domovskej obrazovky ťuknite na nepoužívanú skratku.

---

**3**

Ťuknite na tlačidlo [Exchange (E-Mail)].

---

**4**

Na paneli akcií ťuknite na položku [Koniec editácie Home].

Zatvorte režim úprav domovskej obrazovky a vráťte sa späť na domovskú obrazovku.



Pokyny na úpravu domovskej obrazovky nájdete v príručke "Návod na prispôsobenie používateľského rozhrania".



## Odoslanie naskenovaného dokumentu cez Exchange

Nižšie sú vysvetlené kroky na naskenovanie dokumentu na multifunkčnom zariadení a odoslanie naskenovaného obrázka cez Exchange.

1

**Na domovskej obrazovke ťuknite na tlačidlo [Exchange (E-Mail)].**

Zobrazí sa prihlasovacia obrazovka Exchange.

2

**Zadajte používateľské meno a heslo, ktoré používate na pripojenie k serveru Exchange alebo k službe Exchange Online.**

Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami.

3

**Vyberte adresu príjemcu a nastavenia skenovania.**

Informácie o adrese a nastaveniach skenovania si pozrite v časti "[OBRAZOVKA NASTAVENÍ \(strana 5-124\)](#)".

4

**Ak chcete zobrazit' náhľad naskenovaného obrázka, ťuknite na tlačidlo [Náhľad].**

5

**Ťuknite na tlačidlo [Štart].**

Odoslaný e-mail sa nachádza v priečinku Odoslaná pošta v Exchange.



## OBRAZOVKA NASTAVENÍ

V tejto časti sa popisuje obrazovka nastavení funkcie prepojenia s Gmailom a funkcie prepojenia s Exchange. Na tejto obrazovke môžete zadať nastavenia príjemcu, predmet e-mailu, správu a názov súboru prílohy. Môžete tiež zmeniť účet používaný na prihlásenie a vybrať rozšírené nastavenia skenovania.

### Nastavenia príjemcu

Zadajte požadované adresy príjemcu do textových polí Komu, Kópia a Skrytá kópia. Ak chcete zadať viacero adries, oddel'te ich čiarkami. Adresy môžete tiež vyhľadať v adresári.

### Obrazovka vyhľadávania

Ak chcete vyhľadať uloženú adresu, klepnite na ikonu  vedľa polí Komu, Kópia a Skrytá kópia. Do textového poľa zadajte text, ktorý chcete vyhľadať, a ťuknite na tlačidlo [Spus. hľadanie]. Zobrazí sa zoznam adries, ktoré sa začínajú na zadaný text. V zozname môžete vybrať viacero adries. Pri vyhľadávaní adresy môžete prepínať medzi bežným a globálnym adresárom. Ak chcete vyhľadávať znova, do textového poľa zadajte text, ktorý chcete vyhľadať, a ťuknite na tlačidlo [Hľadať znova].

### Kontrola adresy

Ťuknutím na tlačidlo [Zoznam adries] sa zobrazí zoznam adries, ktoré sa majú použiť. Môžete skontrolovať adresy v poliach Komu, Kópia a Skrytá kópia. Môžete tiež odstrániť adresy zo zoznamu. Ak chcete odstrániť adresu, vyberte príslušnú adresu a ťuknite na tlačidlo [Zmazať].



Ak vyberiete kontakt v zozname, ďalšie kontakty sa už nedajú zadať priamo.



Keď je v poli Komu, Kópia alebo Skrytá kópia zadaná nejaká adresa, zobrazí sa ikona . Klepnutím na ikonu  sa odstráni všetky zobrazené adresy.

### Nastavenia predmetu, správy a názvu súboru

Zadajte predmet e-mailu, správu a názov súboru prílohy naskenovaného obrázka.

### Zmena prihlasovacieho účtu

Účet aktuálne používaný na prihlásenie môžete zameniť za iný účet. Ťuknutím na tlačidlo [Prepnúť účty] otvorte obrazovku prihlásenia do Gmailu alebo Exchange a zadajte používateľské meno a heslo účtu, ktorý chcete použiť.



## Nastavenia skenovania

Ak chcete vybrať rozšírené nastavenia skenovania, ťuknite na tlačidlo [Detail].

### Obrazovka podrobností

Môžete zmeniť nasledujúce nastavenia skenovania.

Podrobnosti a obmedzenia pre každé nastavenie sa nachádzajú na uvedených stranách. Pozrite si tieto strany podľa potreby.

| Nastavenie                  | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Strana |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Farebný režim               | Automatický, Mono2, Odtiene sivej, Plnofarebný                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5-64   |
| Rozlíšenie                  | 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5-58   |
| Formát                      | <p><b>Karta [Farebne/Šedá škála]</b><br/>Formát<br/>PDF, Komp. PDF, Kompaktné PDF (Ultra jemne), PDF/A-1a, PDF/A-1b, Kompaktné PDF/A-1a, Kompaktné PDF/A-1b,<br/>Kompaktné PDF/A-1a (Ultra jemne), Kompaktné PDF/A-1b (Ultra jemne),<br/>Zakód. PDF, Zašifrovať/Kompaktné PDF, Šifrované/kompaktné PDF (Ultra jemne), TIFF, JPEG, XPS, TXT(UTF-8), RTF, DOCX, XLSX, PPTX</p> <p>Nastavenia OCR<br/>Nastavenia jazyka, Písmo, Rozpoznávanie smeru obrázka, Automatické získavanie názvu súboru, Presnosť OCR</p> <p>Kompresný pomer<br/>Nízky, Stredný, Vysoký, Zvýraznenie čiernych písmen</p> <p><b>Karta [Č/B]</b><br/>Formát<br/>PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Zakód. PDF, TIFF, XPS, TXT(UTF-8), RTF, DOCX, XLSX, PPTX</p> <p>Nastavenia OCR<br/>Nastavenia jazyka, Písmo, Rozpoznávanie smeru obrázka, Automatické získavanie názvu súboru, Presnosť OCR</p> <p>Režim kompresie<br/>Žiadny, MH (G3), MMR (G4)</p> | 5-59   |
| Originál                    | <p><b>Skenovaná veľkosť</b><br/>Karta [AB]<br/>A6, A5, B5, A4, 216 x 330, 216 x 340, 216 x 343, 16K, Dlhá veľkosť</p> <p>Karta [Palec]<br/>5-1/2" x 8-1/2", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 2/5", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 14", Dlhá veľkosť</p> <p><b>Orientácia obrázka</b><br/>Na výšku, Na šírku</p> <p><b>Nastavenie obojstrannej tlače</b><br/>1-stranné, Kniha, Blok</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5-47   |
| Vytvorenie úloh             | Povolené, Zakázané                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5-89   |
| Preskočenie prázdnej strany | Vypnuté, Preskočiť prázdnu stranu, Preskočiť prázdnu stranu a tieň z opačnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5-106  |



- Odoslaný e-mail môže byť obmedzený nastaveniami a špecifikáciami servera Gmail alebo Exchange.
- V niektorých prostrediach zariadenie nemusí byť schopné používať funkcie pripojenia ku Gmailu alebo Exchange, alebo odosielanie môže byť pomalé alebo sa môže zastaviť pred dokončením.
- Spoločnosť Sharp Corporation nijako neručí za kontinuitu alebo stabilitu funkcií pripojenia ku Gmailu alebo Exchange. Okrem prípadov, ktoré určuje zákon, spoločnosť Sharp Corporation nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody ani straty spôsobené tým, že zákazník použije tieto funkcie.

Gmail je ochrannou známkou spoločnosti Google Inc.



# FUNKCIE PRÍJMU INTERNETOVÉHO FAXU

## KONTROLA DENNÍKA ČINNOSTÍ INTERNETOVÉHO FAXU

### TLAČ SPRÁV O ČINNOSTI ODOŚIELANIA OBRÁZKOV

Vytlačte si denník posledných aktivít odosielania obrázkov (dátum, názov cieľového umiestnenia, požadovaný čas, výsledok a iné položky).

Správa o činnosti odosielania obrázkov obsahuje informácie, ktoré sú užitočné pri riešení problémov (napríklad typy chýb, ktoré sa vyskytli).

V správe je uvedených posledných 200 transakcií.

Správu o činnosti pri odosielaní obrázkov môžete nechať vytlačiť vždy, keď počet transakcií dosiahne 201, alebo v určenom čase (len raz denne).



Obsah Správy o činnosti pri odosielaní obrázkov sa po vytlačení tejto správy vymaže, a preto sa nedá vytlačiť znova.



#### Konfigurácia správy o činnosti odosielania obrázkov:

V časti Režim nastavenia vyberte položku [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenia internetového telefaxu] → [Predvolené nastavenia] → [Nastavenie výberu tlače správy o aktivite].



## INFORMÁCIE V STÍLPCI S VÝSLEDKAMI

V stĺpci výsledkov správ o transakciách a činnostiach sa tlačia typy chýb a ďalšie informácie. Keď sa vytlačí správa o transakciách alebo činnostiach, skontrolujte výsledky transakcií v stĺpci výsledkov a vykonajte potrebné kroky.

### Príklady hlásení, ktoré sa tlačia v stĺpci výsledkov

| Tlačiť stranu   | Popis                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OK              | Transakcia bola dokončená normálne.                                                                                                                                                                     |
| Zrušiť          | Prebiehajúci prenos bol zastavený alebo rezervovaná úloha prenosu bola zrušená.                                                                                                                         |
| PLNÉ            | Počas príjmu sa pamäť zaplnila.                                                                                                                                                                         |
| Odmietnuté      | Internetový fax bol poslaný od odosielateľa, ktorý je blokovaný.                                                                                                                                        |
| Čak. na spr.    | Potvrdenie prenosu bolo povolené, ale potvrdenie prenosu nebolo prijaté počas nastaveného času.                                                                                                         |
| NG OBMEDZENIE   | Prenos nebol možný, pretože veľkosť súboru presiahla obmedzenie veľkosti súboru nastavené v zariadení.                                                                                                  |
| E-mail          | E-mail bol prijatý, ale priložený súbor nebol formátu TIFF-F alebo nebol priložený žiaden súbor, a preto tlač nebola možná.                                                                             |
| CHYBA xx (xxxx) | Transakcia zlyhala z dôvodu chyby pri komunikácii.<br>Prvé 2 číslice čísla chyby komunikácie: Kód chyby od 00 do 99.<br>Posledné 4 číslice čísla chyby komunikácie: Kód používaný servisnými technikmi. |
| displayed*      | Zobrazované na prijímačom zariadení, keď je nastavené potvrdenie o doručení                                                                                                                             |
| dispatched*     | Preposlané inde pred zobrazením na prijímačom zariadení, keď je nastavené potvrdenie o doručení                                                                                                         |
| processed*      | Spracované bez zobrazenia na prijímačom zariadení, keď je nastavené potvrdenie o doručení                                                                                                               |
| deleted*        | Spáva odstránená na prijímačom zariadení, keď je nastavené potvrdenie o doručení                                                                                                                        |
| denied*         | Prijímačové zariadenie odmietlo oznámiť odosielačom zariadeniu obsah spracovania správy, keď je nastavené potvrdenie o doručení                                                                         |
| failed*         | Nastal abnormálny stav, keď je nastavené potvrdenie o doručení                                                                                                                                          |

\* Ak je prijímačom zariadením zariadenie SHARP, prijímačové zariadenie vráti správu "dispatched", ak sa fax normálne prijal, alebo "processed", ak sa príjem nepodaril.

Ak je pre internetový fax nastavené potvrdenie doručenia, zobrazí sa hodnota v políčku dispozície v spätnom e-maile na potvrdenie doručenia.





# PRÍJEM INTERNETOVÝCH FAXOV

## AUTOMATICKÝ PRÍJEM INTERNETOVÝCH FAXOV

Funkcia internetového faxu sa pravidelne\* pripája k mailovému serveru (server POP3) a kontroluje, či boli prijaté internetové faxy. Keď boli faxy prijaté, automaticky sa vyvolajú a vytlačia.

V rámci predvoleného nastavenia táto funkcia kontroluje príjem každých päť minút.



- Ak sa budú faxy prijímať aj v noci, nechajte hlavný vypínač zariadenia v pozícii **I**.
- Ak sa v zariadení minie papier alebo sa v ňom nenachádza žiaden papier zodpovedajúci veľkosti prijatého faxu, objaví sa hlásenie na dotykovom paneli. Postupujte podľa návodu v hlásení a doplňte papier vhodnej veľkosti.
- Prijaté údaje internetového faxu môžete vytlačiť v určenom čase.
  - [TLAČ PRIJATÝCH ÚDAJOV V ZADANOM ČASE \(strana 5-130\)](#)
- Prijaté údaje internetového faxu môžete vytlačiť, keď sa zadá heslo.
  - [TLAČ FAXU CHRÁNENÉHO PIN KÓDOM \(Nastavenie pozdržania tlače prijatých údajov\) \(strana 5-129\)](#)
- Po kontrole údajov internetového faxu ich môžete vytlačiť, poslať ďalej alebo uložiť.
  - [KONTROLA OBRÁZKA PRED VYTLAČENÍM \(strana 5-131\)](#)
  - [POSLAŤ ĎALEJ PRIJATÉ ÚDAJE MANUÁLNE \(strana 5-139\)](#)
  - [ULOŽENIE PRIJATÝCH ÚDAJOV \(strana 5-140\)](#)

**1**

### Zariadenie zazvoní a faxový príjem sa automaticky spustí.

Po skončení prijmu zaznie pípnutie.

**2**

### Fax sa automaticky vytlačí.


## MANUÁLNY PRÍJEM INTERNETOVÝCH FAXOV

Ak je interval na kontrolu prijatých faxov prídlhý a chcete skontrolovať príjem ihneď, môžete spustiť príjem manuálne.



Tlačidlá [Prijat] sa môžete dotknúť iba vtedy, keď sú v časti Režim nastavenia (administrátor) nakonfigurované nastavenia servera POP3.

Dotknite sa tlačidla [Prijat] na pripojenie k poštovému serveru a načítanie prijatých faxov.

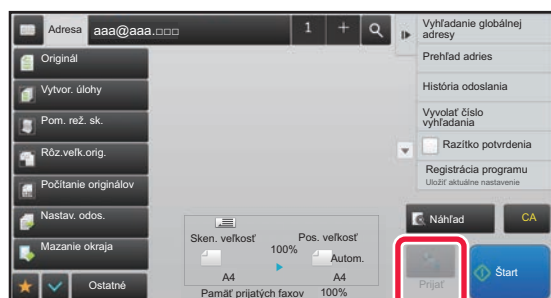



# TLAČ PRIJATÝCH ÚDAJOV

## TLAČ FAXU CHRÁNENÉHO PIN KÓDOM (Nastavenie pozdržania tlače prijatých údajov)

Zapnite toto nastavenie, aby sa prijaté faxy ukladali do pamäte bez toho, aby sa tlačili. Na vytlačenie týchto faxov sa musí zadať PIN kód.

Keď je táto funkcia zapnutá, na dotykovom paneli sa po prijatí faxu zobrazí obrazovka na zadanie PIN kódu.



### Povolenie nastavenia pozdržania tlače prijatých údajov:

V časti Režim nastavenia (administrátor) vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Bežné nastavenia]

→ [Nastavenia stavu] → [Nastavenie pozdržania pre prijatú tlač údajov].

Keď pomocou číselných tlačidiel zadáte vopred naprogramovaný 4-ciferný PIN kód, spustí sa tlač.

Keď klepnete na tlačidlo [Storno], obrazovka na zadanie PIN kódu sa zavrie – údaje v tlačidle pamäte však budú blikáť na dotykovom paneli. Obrazovka na zadanie PIN kódu sa objaví znova, keď stlačíte blikajúce tlačidlo alebo zmeníte režim.



### • Zobrazenie obrazovky so zoznamom prijatých údajov po zadaní hesla:

V časti Režim nastavenia vyberte položku [Nastavenia systému] → [Bežné nastavenia] → [Prevádzkové nastavenia] → [Nastavenie náhľadu] → [Prijaté kontrol. nastav. dátového obrazu].

### • Prenos prijatých údajov do iného zariadenia:

V časti "Nastavenie (administrátor)" vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenie prichádzajúceho smerovania (Presmerovanie / Uloženie)].



Obrázok prijatých údajov môžete skontrolovať pred tlačou na dotykovom paneli.

► [KONTROLA OBRÁZKA PRED VYTLAČENÍM \(strana 5-131\)](#)



• Prijaté faxy sa uložia do pamäte bez ohľadu na to, či boli prijaté automaticky alebo manuálne.

• Keď odošlete prijaté údaje do iného zariadenia, údaje uložené v pamäti sa taktiež odošlú. V tomto okamihu sa objaví rovnaká obrazovka na zadanie PIN kódu ako pre tlač. Presmerovanie sa nevykoná, pokiaľ sa nezadá PIN kód.



## TLAČ PRIJATÝCH ÚDAJOV V ZADANOM ČASE

Vytlačte prijaté údaje v určenom čase.



Aby nebola tlač stresová, vyhnite sa tlači veľkého počtu strán v najrušnejšom čase počas dňa a keď nepotrebuje súrne tlačiť.




- Vytlačené údaje sa automaticky odstránia z pamäte.
- Ak v určenom čase vypnete napájanie, tlač sa spustí podľa načasovania po zapnutí napájania.
- Túto funkciu je možné zadať, keď je povolená možnosť Nastavenie kontroly prijatého údajového obrazu.




Ak je povolená možnosť Nastavenie pozdržania tlače prijatých údajov, túto funkciu nie je možné použiť.

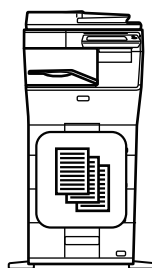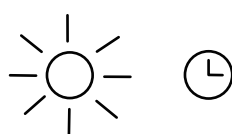

Počas dňa nakonfigurujte nastavenie tlače prijatých údajov o 20:00.

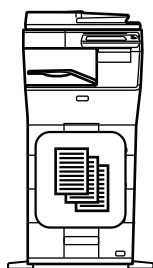

O 20:00 sa automaticky spustí tlač.

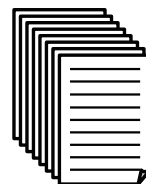

Tlač



- **Tlač prijatých údajov v určenom čase:**

V časti Režim nastavenia vyberte položku [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Bežné nastavenia] → [Nastavenia stavu] → [Časovo určený výstup prijatých dát].

- **Vypnutie (zakázanie) funkcie nastavenia pozdržania tlače prijatých údajov:**

V časti "Nastavenie (administrátor)" zakážete túto funkciu pomocou položky [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Bežné nastavenia] → [Nastavenia stavu] → [Nastavenie pozdržania pre prijatú tlač údajov].



## KONTROLA OBRÁZKA PRED VYTLAČENÍM

Pred tlačou overte na dotykovom paneli obrázok prijatých údajov.

Táto funkcia je dostupná vtedy, keď je povolená\* možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Bežné nastavenia] → [Nastavenia stavu] → [Nastavenie náhľadu] → [Prijaté kontrol. nastav. dátového obrazu] v časti "Nastavenie (administrátor)".

\* V predvolenom nastavení je vypnuté.



V závislosti od veľkosti prijatých údajov sa časť kontrolného obrázka na dotykovom paneli nemusí zobraziť.




Zoznam prijatých údajov sa môže taktiež zobraziť na obrazovke stavu úlohy, ktorá sa zobrazí po tom, ako sa dotknete obrazovky stavu úlohy. Prijaté údaje je možné poslať ďalej, odstrániť alebo uložiť zo zoznamu prijatých údajov.

► [POSLAŤ ĎALEJ PRIJATÉ ÚDAJE MANUÁLNE \(strana 5-139\)](#)

► [ULOŽENIE PRIJATÝCH ÚDAJOV \(strana 5-140\)](#)

Po prijatí údajov sa v hornej časti obrazovky zobrazí ikona

1

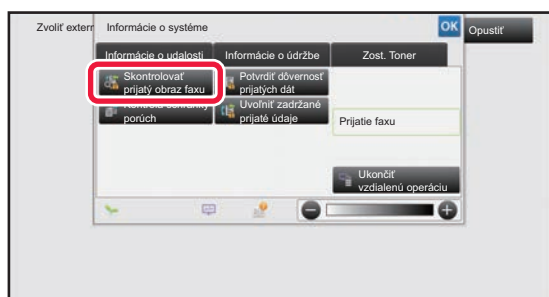


**V časti Systémové informácie klepnite na kartu [Informácie o udalosti] a potom klepnite na tlačidlo [Skontrolovať prijatý obraz faxu].**

Zobrazí sa zoznam prijatých údajov.



Zoznam prijatých úloh môžete tiež zobraziť klepnutím na zobrazenie stavu úlohy a klepnutím na tlačidlo [Skontrolovať prijaté dáta] na paneli akcií na obrazovke stavu úloh.

2

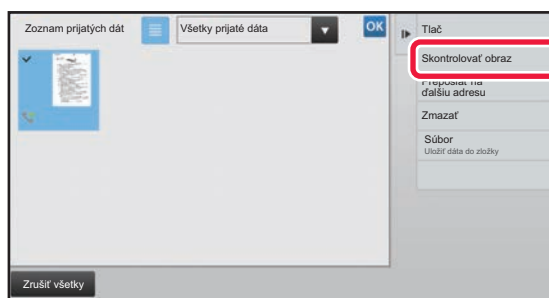

**Klepnite na tlačidlo prijatých údajov, ktoré chcete skontrolovať, a klepnite na tlačidlo [Skontrolovať obraz] na paneli akcií.**

Zobrazia sa údaje prijatého obrázka.



- Klepnutím na tlačidlo zobrazíte miniatúry prijatých obrázkov (Obrazovka miniatúr). Zobrazenie zoznamu alebo miniatúr možno zmeniť v závislosti od režimu nastavenia.
- Ak chcete prijatý obrázok odstrániť, klepnite na tlačidlo [Zmazať] na paneli akcií.
- Ak chcete preniesť označený prijatý obrázok, klepnite na tlačidlo [Preposlať na ďalšiu adresu] na paneli akcií.
  - [POSLAŤ ĎALEJ PRIJATÉ ÚDAJE MANUÁLNE \(strana 5-139\)](#)
- Ak chcete vybrať prijatý obrázok uložiť, klepnite na tlačidlo [Súbor].
  - [ULOŽENIE PRIJATÝCH ÚDAJOV \(strana 5-140\)](#)



3



**Klepnite na obrázok, ktorý chcete vytlačiť, a potom klepnite na tlačidlo [Tlač] na paneli akcií.**

Zariadenie začne tlačiť obrázok.

- [Zvoliť všetky strany]: Vyberú sa všetky zobrazené obrázky.
- [Uvoľniť všetky strany]: Zrušia sa všetky obrázky, ktoré boli vybraté pomocou funkcie "Zvoliť všetky strany".
- **+** / **-** : pomocou týchto tlačidiel zväčšíte alebo zmenšíte obrázok.
- / : slúžia na otáčanie obrázkov proti smeru hodinových ručičiek alebo v smere hodinových ručičiek.




- Obrázok náhľadu je obrázok určený na dotykový panel. Nezodpovedá tlačenému obrázku.
- Nechcenú oblasť obrázka odstránite klepnutím na tlačidlo [Vymazať určenú oblasť] na paneli akcií. Na obrazovke Vymazať určený rozsah určte oblasť obrázka, ktorú chcete odstrániť.
- Ak chcete preposlať označený obrázok, klepnite na tlačidlo [Preposlať na ďalšiu adresu] na paneli akcií.
  - [POSLAŤ ĎALEJ PRIJATÉ ÚDAJE MANUÁLNE \(strana 5-139\)](#)
- Ak chcete vybrať obrázok uložiť, klepnite na tlačidlo [Súbor].
  - [ULOŽENIE PRIJATÝCH ÚDAJOV \(strana 5-140\)](#)



# POSIELANIE PRIJATÝCH ÚDAJOV ĎALEJ

## PRESMEROVANIE PRIJATÝCH ÚDAJOV Z INTERNETOVÉHO FAXU (PRESMEROVANIE FAXOVÝCH ÚDAJOV)

Keď zariadenie nemôže tlačiť, pretože sa minul papier alebo toner, prijaté internetové faxy sa presmerujú na inú v minulosti zaregistrovanú adresu internetového faxu (vrátane priameho SMTP).

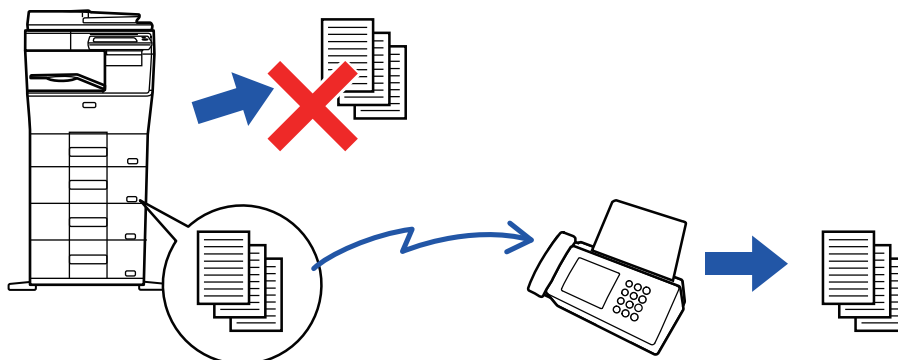

- Presmerovanie nie je možné, pokiaľ neboli prijaté žiadne faxy alebo pokiaľ nie je naprogramované faxové číslo na presmerovanie.
- Ak sa niektoré strany faxu, ktorý sa posielajú ďalej, úspešne vytlačili, presmerujú sa iba tie strany, ktoré neboli vytlačené.
- Ak sa presmerovanie nepodarilo, lebo prenos bol zrušený alebo sa vyskytla chyba pri komunikácii, faxy, ktoré sa mali presmerovať, sa vrátia do tlačového frontu na zariadení.
- Ak sa po klepnutí na tlačidlo [OK] zobrazí obrazovka na zadanie PIN kódu, možnosť "Nastavenie pozdržania pre prijatú tlač údajov" je povolená. Ak chcete spustiť presmerovanie, zadajte PIN kód pomocou číselnej klávesnice.
  - [TLAČ FAXU CHRÁNENÉHO PIN KÓDOM \(Nastavenie pozdržania tlače prijatých údajov\) \(strana 5-129\)](#)

**1**

Na domovskej obrazovke ťuknite na tlačidlo [Nastavenie].

**2**

Vyberte tlačidlo [Nastavenia systému] a klepnite na tlačidlo [Nastavenia odosielania obrázkov].

**3**

Ťuknite na tlačidlo [Dáta faxu Príjem/Preposlanie (Manuál)].


**4**

Na spustenie preposielania klepnite na tlačidlo [Vykonat'] v ponuke "Preposlať prijaté údaje" v "Nastavenia I-faxu".



## POSIELANIE PRIJATÝCH ÚDAJOV ĎALEJ DO PREDNASTAVENÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ (NASTAVENIA VSTUPNÉHO SMEROVANIA)

Prijaté internetové faxy sa automaticky presmerujú na číslo faxového cieľového umiestnenia, adresu internetového faxu, e-mailovú adresu, adresu súborového servera, adresu počítača alebo na adresu sieťového priečinka. Prijaté údaje môžete presmerovať do určených cieľových umiestnení bez toho, aby ste ich tlačili.

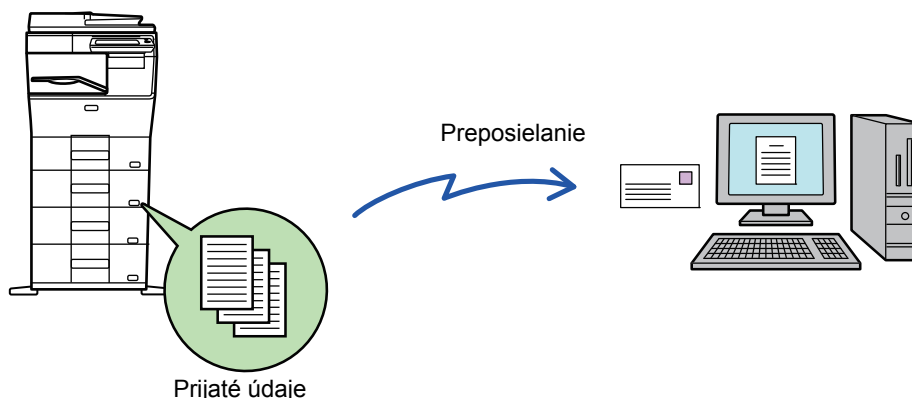

V režime nastavenia (webová verzia) nakonfigurujte nastavenie vstupného smerovania. Postup otvorenia režimu nastavenia (webová verzia) nájdete v dokumente Stručný návod na obsluhu. Nasledujúce vysvetlenie predpokladá, že ste režim nastavenia (webová verzia) otvorili s oprávneniami správcu.



**Možnosti presmerovania údajov pre jednotlivé tabuľky presmerovania je možné rýchlo nastaviť.**

V časti "Nastavenie (administrátor)" vyberte možnosť [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenie prichádzajúceho smerovania (Presmerovanie / Uloženie)] → [Nastavenia správy] → [Prichádzajúce smerovanie] a na zobrazenej tabuľke presmerovania prepnite nastavenia klepnutím na tlačidlo [Aktivovať]/[Deaktivovať].



- Keď sú internetové faxy presmerované touto funkciou v celi presmerovania vytlačené, na faxoch nemožno vytlačiť dátum a čas prijatia. ("Tlač času a dátumu prijatia" je zakázané.)
- Prijaté údaje sa nepresmerujú na adresu hypertextového prepojenia, ktoré je registrované na určenej adrese.

1

V časti "Nastavenie (webová verzia)" kliknite na položku [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenie prichádzajúceho smerovania (Presmerovanie / Uloženie)] → [Nastavenia správy].

2

V "Prichádzajúce smerovanie" vyberte možnosť [Aktivovať] a kliknite na tlačidlo [Odoslať].



Používatelia bez práv správcu môžu mať na tejto obrazovke zakázané ukladanie, úpravu a odstraňovanie tabuliek presmerovania, ako aj určovanie, ktorá tabuľka sa má použiť. Začiarknite políčka nasledujúcich položiek takto ☒.

- Vypnúť registráciu tabuľky preposlatia
- Zablokovať zmenu/odstránenie tabuľky odosielateľov
- Zablokovanie zmeny podmienok preposlania

Pod možnosťou [Nastavenie štýlu tlače] určte, či má zariadenie tlačiť faxy na presmerovanie, keď je povolené vstupné smerovanie. Po dokončení nastavenia nezabudnite stlačiť tlačidlo [Odoslať].

- [Tlačiť vždy]: Prijaté údaje sa pred poslaním ďalej vždy vytlačia.
- [Tlačiť pri chybe]: Prijaté údaje sa vytlačia, iba keď presmerovaniu zabráni chyba.
- [Uložiť len pri poruche]: Prijaté údaje sa uložia, iba keď presmerovaniu zabráni chyba. Pri uložených údajoch je možné potvrdiť adresu chyby a údaje je možné znova odoslať.

**3**

Kliknite na položku [Registrácia adresy odosielateľa] v ponuke [Nastavenie prichádzajúceho smerovania (Presmerovanie / Uloženie)] v časti "Nastavenie (webová verzia)".

**4**

Zadajte adresu alebo faxové číslo odosielateľa v položke "Adresa Internet fax", resp. "Faxové číslo" a kliknite na tlačidlo [Pridať do zoznamu].

Adresa odosielateľa alebo číslo, ktoré ste zadali, sa pridá do zoznamu "Zadávaná adresa".

- Zadajte adresu priamo (maximálne 1 500 znakov) alebo vyberte adresu z globálneho adresára kliknutím na tlačidlo [Vyhľadanie globálnej adresy].
- Ak chcete uložiť viac adries odosielateľov alebo faxových čísel, opakujte tieto kroky.



- Ak chcete presmerovávať len faxy z určitých adries, uložte požadované adresy odosielateľov. Adresy odosielateľov, ktoré sú tu uložené, možno pri ukladaní tabuľky presmerovania vybrať zo zoznamu.
- Celkovo možno uložiť najviac 500 čísel/adries odosielateľov.
- Ak chcete odstrániť zadanú adresu, vyberte ju v zozname "Zadávaná adresa" a kliknite na tlačidlo [Zmazať].

**5**

Po dokončení pridávania adries kliknite na tlačidlo [Odoslať].

**6**

Kliknite na položku [Nastavenie prichádzajúceho smerovania] v ponuke "Nastavenie prichádzajúceho smerovania (Presmerovanie / Uloženie)" v ponuke "Nastavenie (webová verzia)" a kliknite na tlačidlo [Pridaj].

**7**

Zadajte "Názov tabuľky".



Uložiť možno najviac 50 tabuliek presmerovania.

**8**

Vyberte adresu odosielateľa, ktorého faxy majú byť presmerované.

- Ak chcete poslať ďalej všetky prijaté údaje, vyberte možnosť [Preposlať všetky prijaté údaje].
- Ak chcete poslať ďalej iba údaje prijaté od špecifických odosielateľov, vyberte možnosť [Preposlať prijaté dáta len od určených odosielateľov.]. Ak chcete poslať ďalej všetky údaje okrem údajov od špecifických odosielateľov, vyberte možnosť [Preposlať všetky prijaté dáta okrem dát od určených odosielateľov.]. Vyberte príslušných odosielateľov zo zoznamu a kliknite na tlačidlo [Pridaj].



Keď vyberáte odosielateľov zo zoznamu "Číslo odosielateľa/Nastavenie adresy", môžete vybrať viacerých odosielateľov pomocou tlačidiel [Shift] alebo [Ctrl] na klávesnici.





9

**Vyberte podmienky presmerovania.**

- Ak chcete vždy posilať prijaté údaje ďalej, vyberte možnosť [Vždy preposlať].
- Ak chcete určiť deň a čas presmerovania prijatých údajov, vyberte možnosť [Preposlať prijaté dáta len v určené dni.] a začiarknite políčko (☒) vybraného dňa v týždni. Ak chcete zadať čas, začiarknite políčko [Nastaviť čas preposielania] (☒) a zadajte čas.



Pre jednu tabuľku presmerovania je možné nastaviť až tri nastavenia dňa a času presmerovania. Pre každý nastavený čas je možné nastaviť cieľové umiestnenie presmerovania. Ak chcete konfigurovať tieto nastavenia, na prístup ku každému nastaveniu použite karty [Podmienka preposielania].

10

**Vyberte formát súboru.**

Formát je možné nastaviť osobitne pre každú adresu presmerovania (pre každú z adries presmerovania 1, 2 a 3 v tabuľke).



- Obrázky poslané ďalej vo formáte TIFF sa v prostredí niektorých príjemcov nemusia zobraziť správne. V takom prípade zmeňte formát súboru na PDF.
- Ak ako príjemcu vyberiete adresu internetového faxu, údaje sa pošlú ďalej vo formáte TIFF bez ohľadu na určený formát.
- Ak ako príjemcu vyberiete faxové číslo, formát súboru sa bude ignorovať.

11

**Vyberte príjemcu z adresára.**

V adresári zariadenia môžete určiť viacero registrovaných adries alebo telefónnych čísel.

Celkovo je možné v možnosti Príjemcovia 1, 2 a 3 zaregistrovať až 1 000 príjemcov. Keď vyberáte príjemcov z adresára, je možné zaregistrovať až 400 príjemcov pre sieťový priečinok, FTP/počítač, internetový fax a fax.

12

**Zadajte príjemcu priamo a určite príjemcu.**

- Podľa potreby zadajte tieto informácie.
- Priamo zadajte e-mailovú adresu, adresu internetového faxu, priamu adresu SMTP alebo faxové číslo a dotknite sa tlačidla [Pridať k adresátom preposielania].
- Keď zadávate e-mailovú adresu alebo faxové číslo, môžete použiť funkciu globálneho vyhľadávania adries.
- Keď zadáte faxové číslo, zadajte aj linku na odosielanie a režim medzinárodnej korešpondencie.
- Keď zadávate príjemcov priamo, je možné zaregistrovať až 100 príjemcov pre e-mailovú adresu, sieťový priečinok, FTP/počítač, internetový fax a fax.

13

**Kliknite na tlačidlo [Odoslať].**

14

Kliknite na položku [Nastavenie príchodzieho smerovania] v ponuke "Nastavenie prichádzajúceho smerovania (Presmerovanie / Uloženie)" v ponuke "Nastavenie (webová verzia)".

15

V tabuľke presmerovania vyberte možnosť [Presmerovať na všetkých adresátoch presmerovania.] alebo [Preposlanie podľa podmienok pre preposlanie].

**16****V tabuľke presmerovania vyberte možnosť [Vždy preposlať] alebo [Preposlať prijaté dáta len v určené dni.].**

Nastavenia povolenia na presmerovanie, ktoré sa zobrazia, sú prepojené s podmienkami presmerovania, ktoré sa nastavujú v kroku 9.

Ak chcete použiť iné podmienky presmerovania, než tie, ktoré ste nastavili v kroku 9, nakonfigurujte nastavenia povolenia na presmerovanie.



- Ak chcete použiť funkciu vstupného smerovania, aktivujte spomedzi uložených tabuliek presmerovania tú, ktorá sa má použiť.
- Ak chcete odstrániť tabuľku presmerovania, začiarknite políčko vedľa názvu tabuľky, aby bolo označené značkou (☒) , a kliknite na Tlačidlo [Zmazať].

**17****Kliknite na tlačidlo [Odoslať].**

## ULOŽENIE PRIJATÝCH FAXOV NA PEVNÝ DISK ZARIADENIA (VSTUPNÉ SMEROVANIE)


Prijaté faxy môžete uložiť na pevný disk zariadenia. Uložené faxy si môžete prezrieť v počítači.

Pre uložené internetové faxy vyberte možnosť PDF, TIFF (multi) alebo TIFF (signal).

Výsledky ukladania alebo informácie o ukladaní priečinku môžete tiež prijímať prostredníctvom e-mailových upozornení.

Prijaté faxy sa ukladajú do nasledujúceho adresára:

\\MFP\faxreceive

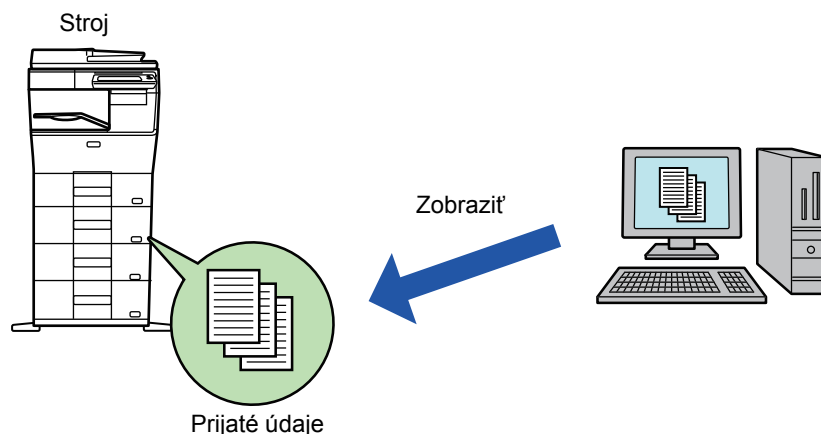

- V jednom priečinku môžete ako prijaté údaje uložiť až 500 súborov.
- Priečinok "faxreceive" obsahuje súbory "Nastavenie pre uloženie prijatých dát na HDD."
- Priečinok sa vytvorí automaticky.
- Názov priečinka sa prideli automaticky na základe nastavenia "Nastavenie pre uloženie prijatých dát na HDD." v nastavení uloženia prijatých údajov.



## Uloženie prijatých faxov na pevný disk

- 1 V časti "Nastavenie (administrátor)" kliknite na [Nastavenia systému] → [Sieťové nastavenia] → [Nastavenie verejná zložka/Nas]. (Vyžadujú sa práva správcu.)
- 2 Vyberte možnosť [Povolené] v "faxreceive:Použitie ukladania" a kliknite na tlačidlo [Odoslať].

## Nastavenia uloženia prijatých faxov na pevný disk

- 1 V časti Režim nastavenia (administrátor) kliknite na [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenie prichádzajúceho smerovania (Presmerovanie / Uloženie)] → [Nastavenie prichádzajúceho smerovania (Uloženie)] → [Nastavenie pre uloženie prijatých dát na HDD.]. (Vyžadujú sa práva správcu.)



- Uložiť možno prijaté faxy a prijaté internetové faxy. Faxy dôverného príjmu a faxy prenosov na výzvu nemožno uložiť.
- V závislosti od nastavení sa prijaté faxy, ktoré nemožno uložiť pre obmedzenie počtu súborov alebo z iných dôvodov, vytlačia alebo uložia do chybového priečinka vstupného smerovania.



## POSLAŤ ĎALEJ PRIJATÉ ÚDAJE MANUÁLNE


Prijaté faxy je možné posilať ďalej aj manuálne.

Táto funkcia je dostupná vtedy, keď je povolená\* možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Bežné nastavenia] → [Nastavenia stavu] → [Nastavenie náhľadu] → [Prijaté kontrol. nastav. dátového obrazu] v časti "Nastavenie (administrátor)".

\* V predvolenom nastavení je vypnuté.

Po prijatí údajov sa v hornej časti obrazovky zobrazí ikona 📎.

1

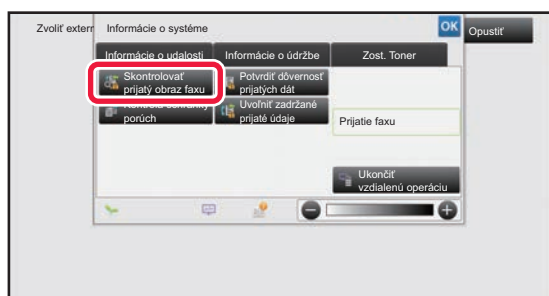

V časti **Systémové informácie** klepnite na kartu **[Informácie o udalosti]** a potom klepnite na tlačidlo **[Skontrolovať prijatý obraz faxu]**.

Zobrazí sa zoznam prijatých údajov.



Zoznam prijatých úloh môžete tiež zobraziť klepnutím na zobrazenie stavu úlohy a klepnutím na tlačidlo **[Skontrolovať prijaté dáta]** na paneli akcií na obrazovke stavu úloh.

2



Klepnite na tlačidlo **prijatých údajov**, ktoré chcete poslať ďalej, a klepnite na tlačidlo **[Preposlať na ďalšiu adresu]**.

- Klepnutím na tlačidlo ☰ zobrazíte miniatúry prijatých obrázkov (Obrazovka miniatúr). Zobrazenie zoznamu alebo miniatúr možno zmeniť v závislosti od režimu nastavenia.
- Vybrať môžete viacero dávok prijatých údajov.



Ak vyberiete len jediné prijaté údaje, môžete klepnúť na tlačidlo **[Skontrolovať obraz]** na paneli akcií a skontrolovať obrázok na obrazovke s náhľadom.

3

Vyberte cieľ na obrazovke adresára a klepnite na tlačidlo **[Štart]**.




# ULOŽENIE PRIJATÝCH ÚDAJOV

Uložte prijaté faxy do priečinka na zakladanie dokumentov.


Táto funkcia je dostupná vtedy, keď je povolená\* možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Bežné nastavenia] → [Nastavenia stavu] → [Nastavenie náhľadu] → [Prijaté kontrol. nastav. dátového obrazu] v časti "Nastavenia (administrátor)".

\* V predvolenom nastavení je vypnuté.

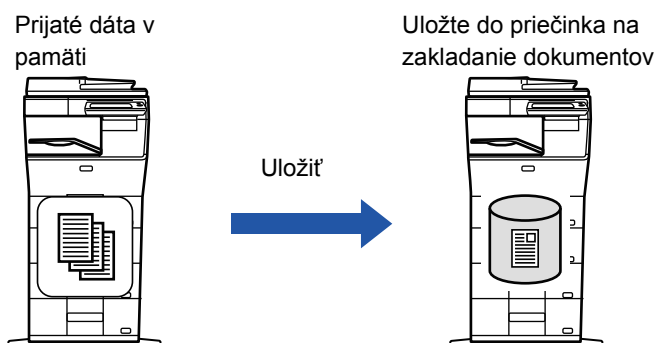

Po prijatí údajov sa v hornej časti obrazovky zobrazí ikona

1

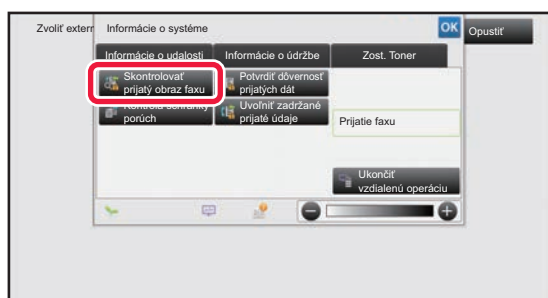


V časti **Systémové informácie** klepnite na kartu **[Informácie o udalosti]** a potom klepnite na tlačidlo **[Skontrolovať prijatý obraz faxu]**.

Zobrazí sa zoznam prijatých údajov.



Zoznam prijatých úloh môžete tiež zobraziť klepnutím na zobrazenie stavu úlohy a klepnutím na tlačidlo **[Skontrolovať prijaté dáta]** na paneli akcií na obrazovke stavu úloh.

2

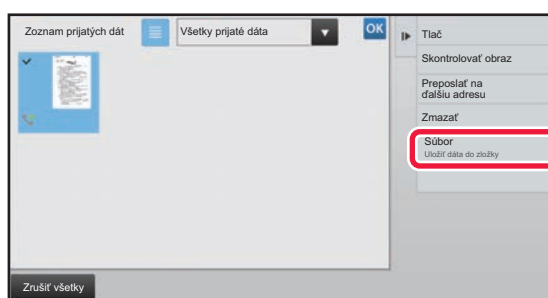

Klepnite na tlačidlo **prijatých údajov**, ktoré chcete uložiť, a klepnite na tlačidlo **[Súbor]** na paneli akcií.

- Klepnutím na tlačidlo zobrazíte miniatúry prijatých obrázkov (Obrazovka miniatúr). Zobrazenie zoznamu alebo miniatúr možno zmeniť v závislosti od režimu nastavenia.
- Vybrať môžete viacero dávok prijatých údajov.



Ak vyberiete len jediné prijaté údaje, môžete klepnúť na tlačidlo **[Skontrolovať obraz]** na paneli akcií a skontrolovať obrázok na obrazovke s náhľadom.

3

Vyberte informácie o súbore a klepnite na tlačidlo **[Uložiť]**.




# KONTROLA STAVU ÚLOH PRENOSU A PRÍJMU

## ÚLOHY ODOŚIELANIA OBRÁZKOV

Keď sa dotknete zobrazenia stavu úloh, úlohy sa zobrazia v zozname. Ak chcete overiť stav úlohy v režime skenera, vyberte kartu [Skenovať]. Ak chcete overiť stav úlohy internetového faxu, vyberte kartu [Internet fax].

Ak chcete zastaviť či odstrániť úlohy alebo vykonať prioritné spracovanie, prečítajte si nasledujúce informácie:

- [ZASTAVENIE/ODSTRÁNENIE PREBIEHAJÚCEJ ALEBO REZERVOVANEJ ÚLOHY \(strana 1-80\)](#)
- [PRIORITNÉ SPRACOVANIE REZERVOVANEJ ÚLOHY \(strana 1-81\)](#)
- [KONTROLA REZERVOVANEJ ALEBO PREBIEHAJÚCEJ ÚLOHY \(strana 1-83\)](#)
- [KONTROLA DOKONČENÝCH ÚLOH \(strana 1-84\)](#)

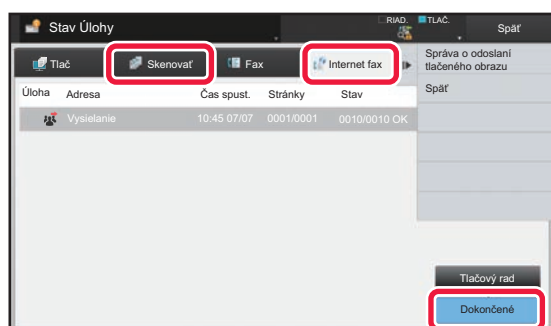

Úlohy odosielania obrázkov zahŕňajú príjem, načasovaný prenos a presmerovanie údajov, ako aj bežné prenosi. Pre operácie úlohy odosielania obrázkov, pozri "[DOKONČENÉ ÚLOHY PRENOSU A PRÍJMU \(strana 5-142\)](#)".



# DOKONČENÉ ÚLOHY PRENOSU A PRÍJMU

Obvyklý prenos sa premiestni do zoznamu úloh po jeho dokončení. Potom sa v stavovom poli zobrazí hlásenie "Zaslať OK". Úlohy internetového faxu, ako napríklad príjem, načasovaný prenos, opakovania a presmerovanie sa zobrazujú na obrazovke stavu úlohy nasledovne:

## Úloha prijatia

Počas prijímania internetového faxu sa v stavovom poli v zozname frontu úloh zobrazuje hlásenie "Prijíma sa". Po dokončení príjmu sa úloha premiestni do zoznamu dokončených úloh a v stavovom poli sa zobrazí hlásenie "V pamäti". Po vytlačení internetového faxu sa stav zmení na "Prijaté".

## Úlohy s načasovaným prenosom

Úloha s načasovaným prenosom sa zobrazuje na konci frontu úloh dovtedy, kým nenastane zadáný čas. Prenos sa spustí v zadanom čase. Po dokončení prenosu sa úloha premiestni do zoznamu dokončených úloh a v stavovom poli sa zobrazí hlásenie "Zaslať OK".

## Úloha prenosu internetového faxu so zadanou požiadavkou na správu o prijme

Úloha prenosu internetového faxu so zadanou požiadavkou na správu o prijme, s výnimkou úlohy priameho prenosu SMTP, sa po dokončení prenosu umiestni do pohotovostného režimu naspodku obrazovky frontu úloh. V stĺpci stavu sa zobrazí správa "Čak. na spr.". Keď sa od príjemcu prijme e-mail so správou o prijatí, obrazovka sa zmení na obrazovku dokončenia.

## Úlohy príjmu, keď sú zapnuté nastavenia vstupného smerovania

Keď sú povolené nastavenia vstupného smerovania, úlohy prijímania sa spracujú v závislosti od nastavenia tlače takto.

- [POSIELANIE PRIJATÝCH ÚDAJOV ĎALEJ DO PREDNASTAVENÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ\(NASTAVENIA VSTUPNÉHO SMEROVANIA\) \(strana 5-134\)](#)

### Prijaté údaje sa nevytlačia

Počas prijímania údajov sa v zozname frontu úloh zobrazí hlásenie "Prijíma sa". Po dokončení príjmu sa stav zmení na "Čaká sa".

### Prijatý internetový fax sa tlačí

Po dokončení príjmu sa v stavovom poli zoznamu dokončených úloh zobrazí hlásenie "V pamäti". Po vytlačení faxu sa stav zmení na "Prijaté". Potom sa úloha pridá do oblasti, pre ktorú sa v stavovom poli zoznamu frontu úloh zobrazuje hlásenie "Čaká sa". Po dokončení posielania prijatého faxu ďalej sa hodnota v poli zmení na "Prepos. OK".



# SKENOVANIE Z POČÍTAČA (Režim PC skenovanie)

## POSTUP ZÁKLADNÉHO SKENOVANIA

Môžete nainštalovať ovládač skenera do počítača a použiť aplikácie kompatibilné s TWAIN\* na skenovanie obrazu pomocou počítača.

Skenovanie z počítača je najužitočnejšie pri skenovaní jedného originálu, napríklad fotografie, a to najmä vtedy, keď chcete upraviť nastavenie skenovania pri skenovaní. Naopak, skenovanie na zariadení je najužitočnejšie pri kontinuálnom skenovaní viacerých originálov.

\* Štandardy rozhrania používané pri skeneroch a iných zariadeniach na vstup obrazu. Ak je ovládač skenera nainštalovaný na počítači, na skenovanie obrazu môžete použiť akúkoľvek aplikáciu kompatibilnú s rozhraním TWAIN.




- Pre postup pre inštaláciu ovládača skenera a konfiguráciu nastavení, pozri Návod na inštaláciu software.
- Táto funkcia sa nedá použiť, ak bola zakázaná pomocou "Vypnúť funkciu skenovania" v systémových nastaveniach (administrátor).
- Postup pre výber ovládača skenera a spustenie skenovania sa líši v závislosti od rozhrania aplikácie TWAIN. Ďalšie informácie nájdete v návode na použitie alebo v pomocníkoví.
- Keď je skenovaný veľký obraz pri vysokom rozlíšení, množstvo údajov bude veľmi veľké a skenovanie bude trvať dlho. Uistite sa, že ste vybrali vhodné nastavenie skenovania pre originál (text, fotografia, atď.).
- Tlač sa nemôže vykonať, keď prebieha skenovanie PC na diaľku. Tlač sa vykoná, keď sa skenovanie PC na diaľku ukončí.
- Skenovanie PC na diaľku sa nemôže vykonať, keď prebieha tlač.

Nižšie je ako príklad popísaný postup pre skenovanie z aplikácie "Sharpdesk".

### [Na stroji]

1

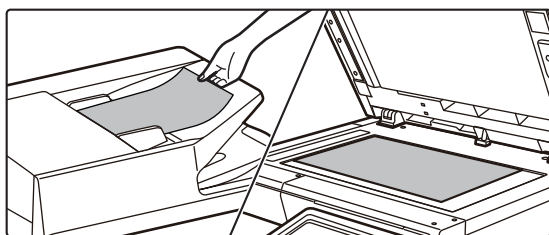


#### Vložte originál.

Umiestnite originál smerom nahor do zásobníka podávača dokumentov alebo smerom nadol na predlohové sklo.





2

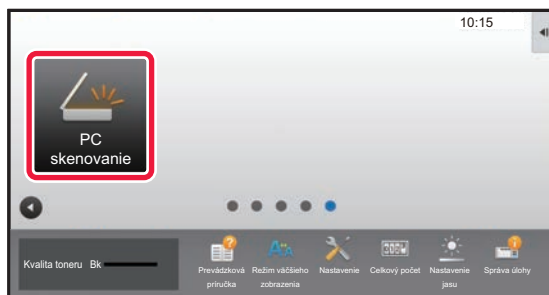

**Klepnutím na ikonu režimu [PC skenovanie] prepnete na režim PC skenovania.**

Ak sa nezobrazí ikona režimu [PC skenovanie], klepnite na  pre posun obrazovky.



Ak je zvolený režim PC skenovania, na dotykovom paneli sa zobrazuje iba tlačidlo [Opustiť], ktoré možno použiť na zariadení; nie je možné použiť žiadne iné tlačidlá.

## [Na počítači]

3

**Na počítači spustíte aplikáciu s podporou rozhrania TWAIN a vyberte [Vybrať skener] v ponuke [Súbor].**

4

**Vyberte ovládač skenera na zariadení.**

- (1) Vyberte [SHARP MFP TWAIN V].
- (2) Kliknite na tlačidlo [Vybrať].


5

**Z ponuky [Súbor] vyberte možnosť [Získať obrázok].**

Otvorí sa ovládač skenera.



6

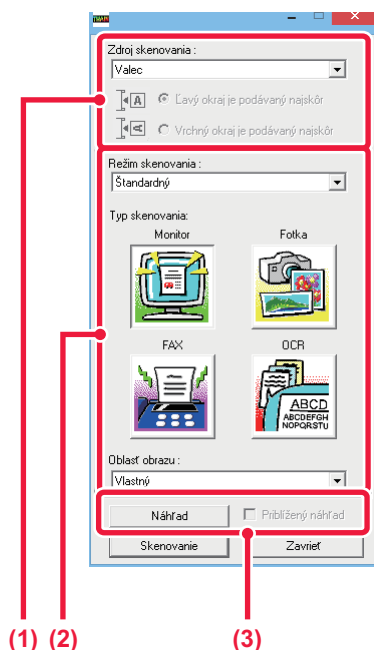

## Náhľad obrázka.

### (1) Vyberte umiestnenie, v ktorom sa nachádza originál.

#### Ponuka "Zdroj skenovania":

- Ak je v zásobníku podávača dokumentov umiestnený jednostranný originál, vyberte [SPF(Simplex)].
- Ak je v zásobníku podávača dokumentov umiestnený obojstranný originál, vyberte [SPF(Duplex - Book)] alebo [SPF(Duplex - Tablet)] v závislosti od toho, či je originál typu kniha alebo typu tablet. Okrem toho vyberte [Ľavý okraj je podávaný ako prvý] alebo [Horný okraj je podávaný ako prvý] v závislosti od orientácie originálu.

### (2) Vyberte nastavenia skenovania.

#### Ponuka "Režim skenovania":

Prepínanie medzi "štandardnou" obrazovkou a "profesionálnou" obrazovkou. Na "štandardnej" obrazovke vyberte "Monitor", "Fotografia", "FAX" alebo "OCR" v závislosti od typu originálu a účelu skenovania.

Ak chcete zmeniť predvolené nastavenia pre akékoľvek zo štyroch alebo vybrať rozlíšenie alebo ďalšie pokročilé nastavenia, prepnite na "profesionálnu" obrazovku.

#### Ponuka "Oblasť obrazu":

Vyberte oblasť skenovania. Ak vyberiete Auto, naskenuje sa nastavená veľkosť originálu. Oblasť skenovania môžete nastaviť aj pomocou myši v okne náhľadu.

### (3) Kliknite na tlačidlo [Náhľad].

V ovládači skenera sa zobrazí náhľad obrázka.

Ak nie ste spokojní s náhľadom obrázka, opakujte (2) a (3).

Ak pred kliknutím na tlačidlo [Náhľad] začiarknete políčko [Zväčšený náhľad], zvolená oblasť bude v náhľadovom okne zväčšená. Ak zrušíte začiarknutie, náhľad obrázka sa vráti na normálny. Pamätajte na to, že ak je vybraná možnosť SPF v ponuke "Zdroj skenovania", nebude možné použiť funkciu [Zväčšený náhľad].




- Pre ďalšie informácie o nastavení skenovania, kliknite na tlačidlo  na obrazovke s náhľadom v kroku 7 a otvorí sa pomocník ovládača skenera.

- Ak počas skenovania zo zásobníka podávača dokumentov kliknete na tlačidlo [Náhľad], v náhľade obrázka sa naskenuje iba jedna strana originálu. Ak chcete zahrnúť tento originál do skenovania, vráťte ho do zásobníka podávača dokumentov.



7

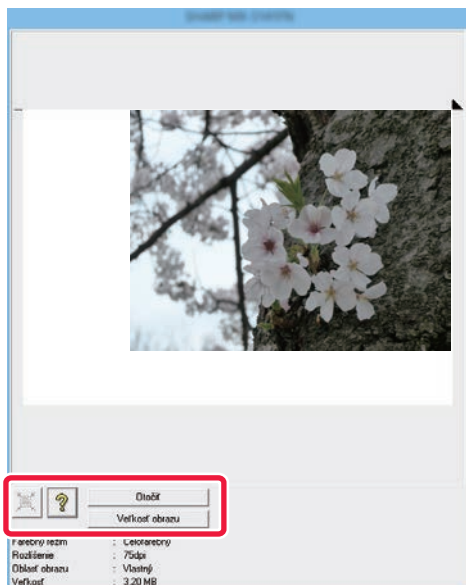

## Výber nastavenia skenovania pri prehliadaní obrázka.

### Tlačidlo [Otočiť]:

Po každom kliknutí na toto tlačidlo sa náhľad obrázka otočí o 90 stupňov. To vám umožní zmeniť orientáciu obrázka bez zodvihnutia a opätovného umiestnenia originálu. Obrázkový súbor bude vytvorený s orientáciou, ktorá sa zobrazí v okne náhľadu.

### Tlačidlo [Veľkosť obrázu]:

Kliknutím na toto tlačidlo určíte oblasť skenovania prostredníctvom zadania číselných hodnôt. Pre jednotky číselných hodnôt môžete vybrať pixely, mm alebo palce. Ak už bola špecifikovaná oblasť skenovania, zadané hodnoty zmenia plochu vzhľadom na ľavý horný okraj určenej oblasti.


### tlačidlo:

Keď je zobrazený náhľad obrázka a nie je určená oblasť skenovania, môžete kliknúť na tlačidlo pre automatické nastavenie oblasti skenovania na celý náhľad obrázka.



- Pre ďalšie informácie o nastavení skenovania, kliknite na tlačidlo  a otvorí sa pomocník ovládača skenera.
- Ak sú originály vložené do zásobníka podávača dokumentov, zobrazí sa iba horná strana. Horná strana bude dodaná do výstupného zásobníka originálu. Pred opätovným zobrazením náhľadu alebo skenovaním sa uistite, že ste vrátili zobrazenú stranu do zásobníka podávača dokumentov.

8

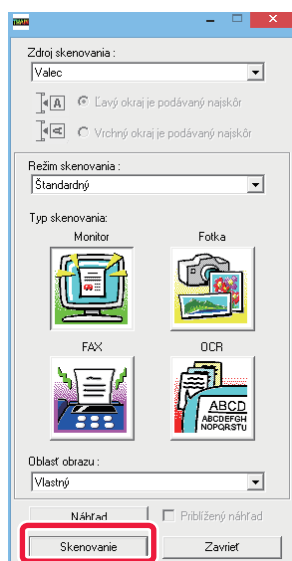


## Kliknite na tlačidlo [Skenovanie].

Spustí sa skenovanie. Obrázok sa zobrazí v aplikácii. Zadajte názov súboru naskenovaného obrázka a uložte ho pre príslušnú softvérovú aplikáciu, ktorú používate.




## [Na stroji]

9

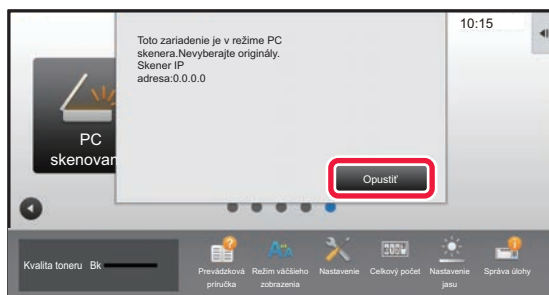

Ťuknite na tlačidlo [Opustiť].

10

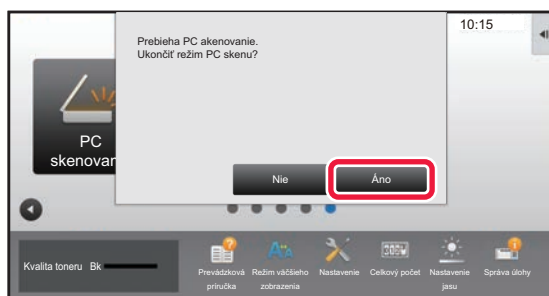

Ťuknite na tlačidlo [Áno].




# DORUČENIE METAÚDAJOV

## PRÍPRAVA NA DORUČENIE METAÚDAJOV

### DORUČENIE METAÚDAJOV (ZADANIE ÚDAJOV)

Keď je nainštalovaný integračný modul aplikácie, metaúdaje (údaje, ktoré označujú atribúty súboru obrázka a informácie o spôsobe jeho spracovania) sa vytvoria na základe predtým uložených informácií, a odošlú sa osobitne od súboru obrázka, ktorý sa vytvorí na odoslanie naskenovaného obrázka. Súbor metaúdajov sa vytvorí vo formáte XML. Prepojením metaúdajov s aplikáciami, ako je softvér na spracovanie dokumentov, aplikácia pracovného toku alebo šifrovací server, sa dá vybudovať prepracované prostredie na riešenie dokumentov. Použitím súpravy s aplikačným integračným modulom sa na dotykovom paneli dajú zadať informácie o vygenerovanom súbore obrázka a odoslať spolu s obrázkom ako súbor vo formáte XML.

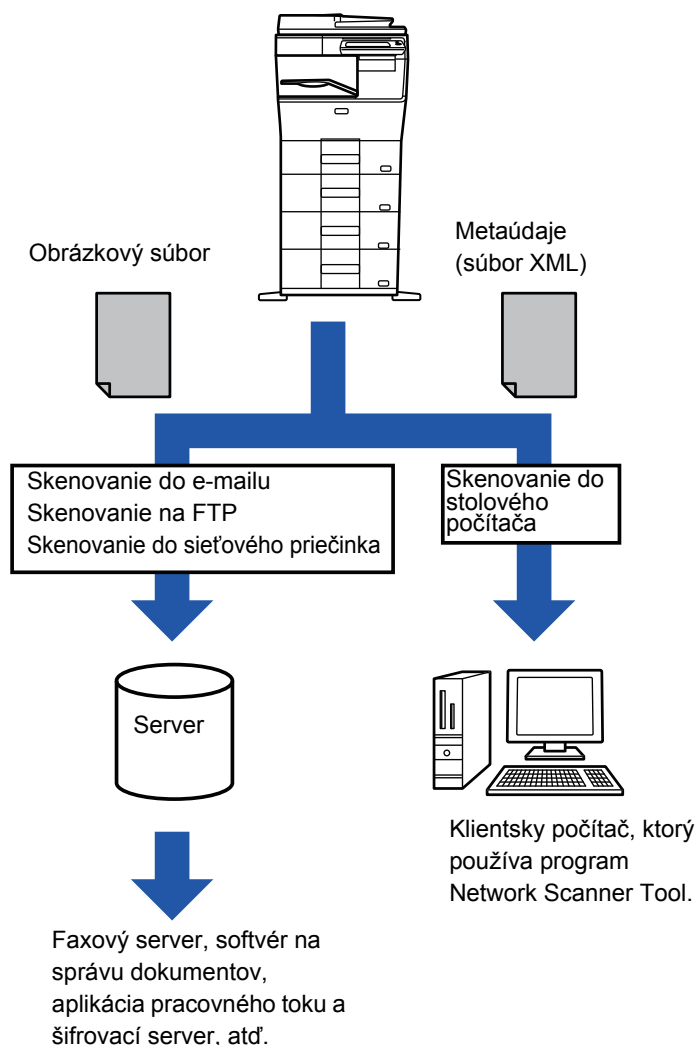



## NASTAVENIA POŽADOVANÉ V REŽIME NASTAVENIA (WEBOVÁ VERZIA)

Ak chcete konfigurovať nastavenia vzťahujúce sa na metaúdaje, v časti "Nastavenie (administrátor)" vyberte položku [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenie Metadát] → [Záznam metaúdajov].

(Vyžadujú sa práva správcu.)

Povoľte doručenie metaúdajov.

### Uloženie množín metaúdajov

Uložte tieto položky (množinu metaúdajov), ak chcete zapisovať do súboru XML vygenerovaného počas skenovania. V množine metaúdajov sa dá nakonfigurovať až 10 položiek metaúdajov. Uložená množina metaúdajov sa dá vybrať v čase prenosu.

Adresy určené pod položkou "Typ adresy umožňujúci zadanie metaúdajov" pri uložení množiny metaúdajov sa pri prenose dajú vybrať ako ciele prenosu pomocou tlačidiel predvolieb, manuálneho zadania alebo vyhľadania v globálnom adresári. (Adresy, pre ktoré zadanie metaúdajov nie je povolené, sa nedajú zadať ako ciele prenosu.)

## DORUČENIE METAÚDAJOV POMOCOU FUNKCIE SKENOVAŤ DO STOLOVÉHO POČÍTAČA

Keď sa nástroj Network Scanner Tool použije s predvolenou konfiguráciou, vygeneruje sa súbor s novým názvom súboru v počítači.

Keď sa nástroj Network Scanner Tool použije ako prostriedok na odoslanie súboru s metaúdajmi do aplikácie od tretej strany, toto nastavenie sa musí vypnúť, aby sa umožnilo krížové odkazovanie medzi obrazovým súborom a XML súborom pomocou názvu súboru vygenerovaného počítačom. (Aby sa pri zadávaní názvu súboru v časti [Voľby ▼] zaistilo, že sa už existujúci súbor v počítači neprepíše odosielaným súborom s rovnakým názvom, nezabudnite nakonfigurovať názov súboru tak, aby sa nevyskytla duplicita názvov – napríklad zahrnutím jedinečnej prípony (dátum, atď.) v názve vygenerovaného súboru. Ak je nastavenie názvu súboru prázdne, zariadenie automaticky vygeneruje jedinečný názov súboru.)



Na príjem metaúdajov sa odporúča používať program Network Scanner Tool.

Informácie o licenčnej zmluve a o tom, ako používať disk CD-ROM, ktorý je súčasťou aplikačného integračného modulu, sa nachádzajú v samostatnom návode k produktu Licenčná súprava Sharpdesk.

#### Používanie aplikácií tretích strán

K dispozícii sú rôzne typy aplikácií tretích strán. Niektoré aplikácie sa môžu automaticky spustiť z nástroja Network Scanner Tool a iné nie.

Keď je aktivovaná funkcia automatického spustenia aplikácie, program Network Scanner Tool spustí aplikáciu príkazom EXE, pričom použije názov súboru obrázka ako parameter. Napríklad, ak je program Network Scanner Tool nastavený na spustenie aplikácie APP.EXE, použije sa príkaz APP.EXE IMG.TIF. Ak bol súbor určený na prijímanie metaúdajov, nemožno v tom istom čase určiť názov súboru s metaúdajmi pomocou príkazu na priame spustenie aplikácie. (Súbor s metaúdajmi je však uložený v počítači v rovnakom priečinku ako súbor IMG.TIF.)



# ODOSIELANIE METAÚDAJOV

## ODOSIELANIE METAÚDAJOV

Vyberte množinu metaúdajov, zadajte každú položku a vykonajte doručenie metaúdajov.



Doručenie metaúdajov sa vykonáva použitím funkcie zakladania dokumentov. Karta [Dátový záznam] sa objaví na obrazovke s nastaveniami prenosu režimu zakladania dokumentov, aby sa umožnilo dodanie metaúdajov. Doručenie metaúdajov môžete vykonať aj pomocou funkcie zakladania dokumentov v časti [Záznam metaúdajov] v časti Režim nastavenia (webová verzia).



- **V režime zadávania údajov nakonfigurujte nastavenia metaúdajov na vykonanie doručenia metaúdajov.** Ak chcete vykonať prenos bez odoslania metaúdajov, prepnite obrazovku z režimu zadávania údajov do iného režimu a potom vykonajte prenos.
- Keď ste nastavenie metaúdajov nakonfigurovali alebo ste určili adresu v režime zadávania údajov, nebude viac možné prepnúť na iný režim.
- Predtým, než budete konfigurovať nastavenie metaúdajov, zadajte adresy vo všetkých dostupných režimoch. Po nakonfigurovaní nastavenia metaúdajov zadajte adresy iba v režimoch, ktoré sú povolené vo vybratých metaúdajoch.

1

**Klepnite na ikonu [Dátový záznam] na [Východzia obrazovka], potom klepnite na [Metaúdajov].**



Ak bola zadaná špecifická množina metaúdajov ako predvolená množina, prejdite na krok 3.



Ak sa neuložili žiadne množiny metaúdajov, zadávanie metaúdajov nie je k dispozícii. Pred tým, než spustíte prenos, uložte množinu metaúdajov v režime nastavenia (webová verzia).

2

**Klepnite na tlačidlo požadovanej množiny metaúdajov.**

3

**Objavia sa tlačidlá položiek uložených v danej množine metaúdajov. Dotknite sa tlačidla položky, ktorú chcete zadať.**

4

**Dotknite sa tlačidla hodnoty, ktorú chcete zadať a dotknite sa tlačidla [OK].**

Ak chcete hodnotu metaúdajov zadať priamo, klepnite na tlačidlo [Priamy záznam]. Na obrazovke softvérovej klávesnice, ktorá sa zobrazí, klepnite na tlačidlo [OK]. Vráťte sa na obrazovku zobrazenú v kroku 3. Po dokončení nastavenia sa dotknite tlačidla .



Zrušenie výberu hodnoty metaúdajov: Klepnite na tlačidlo [Zmazať].

5

**Nakonfigurujte obrázok alebo ďalšie nastavenia a odošlite naskenovaný materiál.**

- Nakonfigurujte nastavenia podrobností o úlohe a potom spustíte prenos pomocou rovnakých operácií ako v iných režimoch.
- Pri priamom zadávaní adresy klepnutím na tlačidlo [Stlače na zadanie adresy] zobrazíte obrazovku na výber typu adresy. Ak je vybraný typ adresy ako napríklad e-mail, internetový fax, fax, sieťový priečinok alebo priamy SMTP, zobrazí sa obrazovka na zadanie typu adresy.



## POLIA METAÚDAJOV

XML súbor, ktorý sa odosiela, obsahuje nasledovné tri typy metaúdajov.

- Údaje automaticky generované zariadením

Tieto údaje sú vždy zahrnuté do súboru XML a automaticky sa uložia do počítača.

- Predtým zadefinované polia

Zariadenie automaticky rozpozná tieto polia a priradí im príslušné znaky XML. Tieto polia je možné vybrať a do súboru XML je ich možné zahrnúť oba vtedy, ak sú povolené v režime nastavenia (webová verzia).

- Polia zadefinované používateľom

Do súboru XML sa pridávajú aj vlastné polia. Tieto polia je možné vybrať a sú zadefinované v režime nastavenia (webová verzia).

Ak je zadefinované pole metaúdajov jedným z nasledujúcich polí, zobrazí sa hlásenie s informáciami o tom, že toto pole nie je možné vyplniť. Zadajte príslušné informácie do súvisiacich položiek nastavenia odosielania.

| Názov zadaný do polí metaúdajov       | Popis                                                                                                                                                                                                                                     | Kde bol zadaný                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| formName                              | Názov používateľa, ktorý poslal úlohu. Ak sa daný názov nezadal ako metaúdaj, názov odosielateľa stanovený bežnými pravidlami na určenie názvu odosielateľa sa uplatní ako metaúdaj.                                                      | [Odpovedať]<br>(Meno vybraného odosielateľa)                                                                                                                                                                                                            |
| replyTo (odpovedaťKomu)               | E-mailová adresa, na ktorú bude výsledok prenosu odoslaný.                                                                                                                                                                                | [Odpovedať]<br>(E-mailová adresa vybraného odosielateľa.)                                                                                                                                                                                               |
| documentSubject<br>(Predmetdokumentu) | Názov úlohy, ktorý sa objaví v riadku "Predmet" e-mailu, alebo názov úlohy na sprievodnom hárku faxu. Keď používateľ zadá [Predmet] na obrazovke s nastaveniami odosielania na dotykovom paneli, zadaná hodnota sa uplatní ako metaúdaje. | [Predmet]<br>(Prázdny, pokiaľ sa na obrazovke s nastavením odosielania nezadá určitá hodnota.)                                                                                                                                                          |
| fileName (Názovsúboru)                | Zadajte názov súboru obrázka, ktorý sa má poslať.                                                                                                                                                                                         | [Názov súboru]<br>(Iba v prípade, ak je začiarknuté políčko [Povoliť vlastné názvy súborov] na obrazovke zadávania metaúdajov v režime nastavenia (webová verzia))<br>(Prázdny, pokiaľ sa na obrazovke s nastavením odosielania nezadá určitá hodnota.) |





# ZAKLADANIE DOKUMENTOV

## Ikony



Funkcie, ktoré možno použiť s  
Jednoduchým skenovaním

## ZAKLADANIE DOKUMENTOV

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>ZAKLADANIE DOKUMENTOV</b> .....                                    | <b>6-2</b> |
| • TYPY ZAKLADANIA DOKUMENTOV .....                                    | 6-3        |
| • PRED POUŽITÍM SKENOVANIA NA HDD PRI<br>ARCHIVOVANÍ DOKUMENTOV ..... | 6-3        |
| • DÔLEŽITÉ ZÁSADY PRI POUŽÍVANÍ<br>ZAKLADANIA DOKUMENTOV .....        | 6-6        |
| • POUŽÍVANIE ZAKLADANIA DOKUMENTOV<br>V JEDNOTLIVÝCH REŽIMOCH .....   | 6-7        |
| <b>ZÁKLADNÁ OBRAZOVKA REŽIMU ZAKLADANIA<br/>DOKUMENTOV</b> .....      | <b>6-8</b> |

## UKLADANIE SÚBOROV SO ZAKLADANÍM DOKUMENTU

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| <b>ZAKLADANIE PRI POUŽÍVANÍ INÉHO REŽIMU</b> ... | <b>6-9</b> |
| • RÝCHLY SÚBOR .....                             | 6-9        |
| • SÚBOR .....                                    | 6-10       |



|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>UKLADANIE IBA ÚDAJOV O DOKUMENTE<br/>(SKENOVAŤ NA HDD)</b> ..... | <b>6-14</b> |
| • ULOŽIŤ NA PEVNÝ DISK .....                                        | 6-14        |
| • ULOŽIŤ NA EXTERNÉ PAMÄŤOVÉ ZARIADENIE. . .                        | 6-16        |

## POUŽITIE ULOŽENÝCH SÚBOROV

|                                                                         |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>POSTUPNOSŤ PRI POUŽÍVANÍ ULOŽENÉHO<br/>SÚBORU</b> .....              | <b>6-20</b> |
| <b>OBRAZOVKA NA VÝBER SÚBOROV</b> .....                                 | <b>6-21</b> |
| <b>VÝBER SÚBORU NA NAČÍTANIE</b> .....                                  | <b>6-22</b> |
| <b>TLAČ SÚBOROV</b> .....                                               | <b>6-22</b> |
| <b>TLAČ VIACERÝCH SÚBOROV</b> .....                                     | <b>6-24</b> |
| • TLAČ VIACERÝCH SÚBOROV .....                                          | 6-24        |
| • DÁVKOVÁ TLAČ .....                                                    | 6-25        |
| <b>PRENOS SÚBOROV</b> .....                                             | <b>6-26</b> |
| <b>PREMIESTNENIE SÚBOROV</b> .....                                      | <b>6-27</b> |
| <b>ODSTRÁNIŤ SÚBOR</b> .....                                            | <b>6-28</b> |
| <b>KONTROLA OBRÁZKA SÚBORU</b> .....                                    | <b>6-30</b> |
| <b>ZLÚČENIE SÚBOROV</b> .....                                           | <b>6-31</b> |
| <b>VYVOLANIE A POUŽITIE SÚBORU Z<br/>OBRAZOVKY SO STAVOM ÚLOH</b> ..... | <b>6-32</b> |
| <b>VYHĽADÁVANIE A NAČÍTANIE SÚBOROV</b> .....                           | <b>6-33</b> |
| <b>TLAČ EXTERNÉHO SÚBORU</b> .....                                      | <b>6-35</b> |



# ZAKLADANIE DOKUMENTOV


## ZAKLADANIE DOKUMENTOV

Táto funkcia slúži na uloženie originálu naskenovaného v prístroji, prenesených faxových údajov alebo údajov tlače z počítača na pevný disk prístroja alebo na externé pamäťové zariadenie vo forme údajov.

Uložené súbory je možné podľa potreby vytlačiť alebo odoslať. K dispozícii je aj možnosť úpravy uložených súborov (napríklad ich kombinovanie).




Súbor PDF vytvorený pre prehliadanie v počítači je možné zobraziť alebo vytlačiť v počítači.

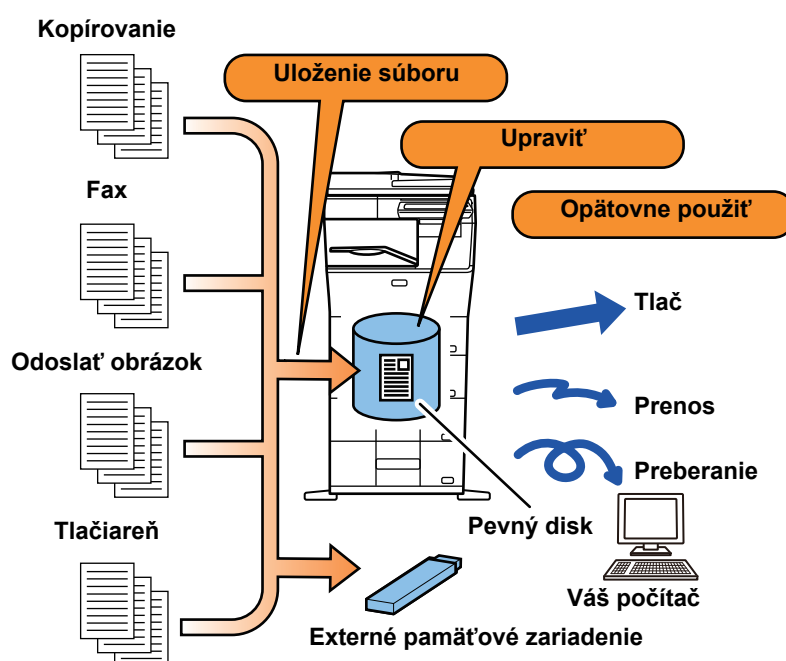



## Používanie funkcie zakladania dokumentov

Funkcia zakladania dokumentov umožňuje znova vytlačiť konferenčný materiál s rovnakými nastaveniami alebo vytlačiť hárky hlavnej účtovnej knihy, ktoré sa používajú na bežné úlohy.

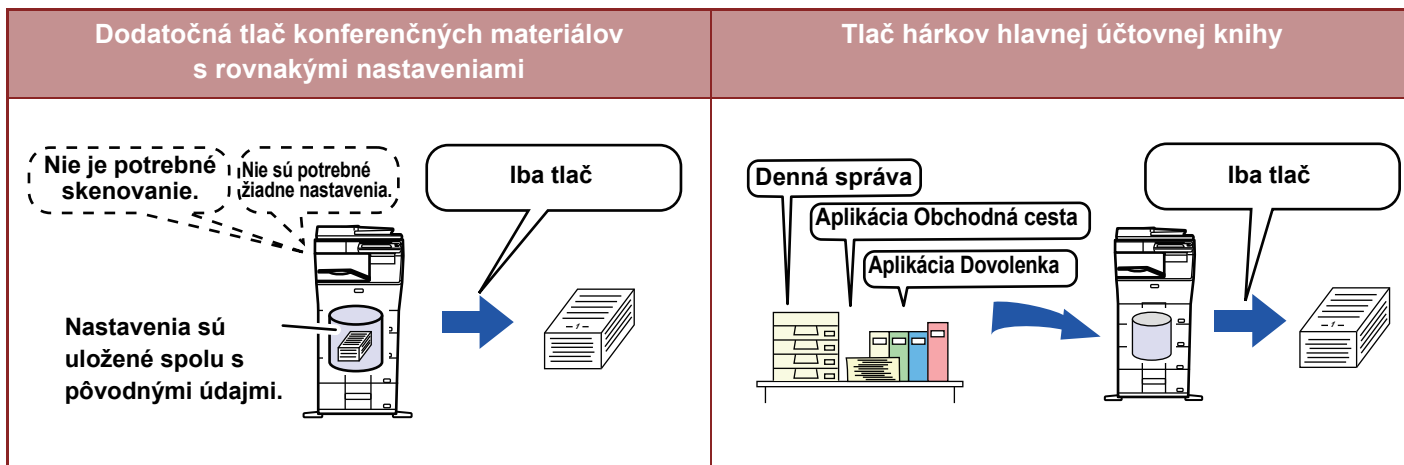

## TYPY ZAKLADANIA DOKUMENTOV

K dispozícii sú nasledujúce spôsoby ukladania súboru pomocou funkcie zakladania dokumentov: [Rýchly súbor] a [Súbor] v režime kopírovania alebo odosielania obrázkov a [Skenovať na HDD] a [Skenovanie do externého pamäťového zariadenia] v režime zakladania dokumentov.


|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rýchly súbor</b>                                  | Pri vykonávaní kopírovania, odosielaní obrázkov alebo inej úlohe táto funkcia ukladá údaje dokumentov na pevný disk. Táto funkcia sa používa, keď chcete rýchlo a jednoducho uložiť údaje dokumentu bez zadávania názvu súboru alebo ďalších informácií. Uložený súbor môžu použiť aj ďalší ľudia. Nepoužívajte tento spôsob na ukladanie súborov, ktoré nie sú určené na používanie inými používateľmi. |
| <b>Súbor</b>                                         | Pri vykonávaní kopírovania, odosielaní obrázkov alebo inej úlohe táto funkcia ukladá údaje dokumentov na pevný disk. Na rozdiel od Rýchleho súboru, sa dajú rôzne typy informácií pri ukladaní súboru pripojiť k danému súboru na zefektívnenie práce so súbormi. Heslo môžete taktiež nastaviť.                                                                                                         |
| <b>Skenovať na HDD</b>                               | Táto funkcia slúži na skenovanie originálu a jeho uloženie na pevný disk. Rovnako ako v prípade funkcie Súbor je možné pripojiť rôzne typy informácií.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Skenovanie do externého pamäťového zariadenia</b> | Táto funkcia slúži na skenovanie originálu a jeho uloženie do externého pamäťového zariadenia (napríklad pamäťového zariadenia USB). Rovnako ako v prípade funkcie Súbor je možné pripojiť rôzne typy informácií.                                                                                                                                                                                        |

## PRED POUŽITÍM SKENOVANIA NA HDD PRI ARCHIVOVANÍ DOKUMENTOV

### Typy priečinkov

Na ukladanie súborov na pevný disk pomocou funkcie zakladania dokumentov sa používajú tri typy priečinkov.

#### Priečinky na pevnom disku

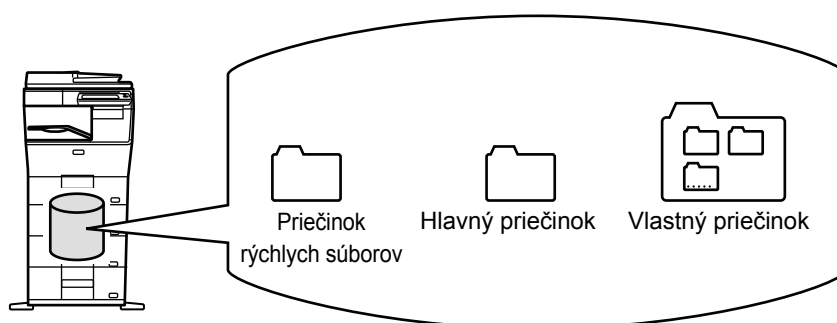



## Priečínok rýchlych súborov

Do tohto priečinka sa ukladajú dokumenty naskenované pomocou tlačidla [Rýchly súbor] v paneli akcií. Každéj úlohe sa automaticky priradí meno používateľa a názov súboru.

## Hlavný priečínok

Naskenované dokumenty sa uložia do tohto priečinka.

Keď uložíte úlohu do Hlavného priečinka, môžete zadať predtým uložené meno používateľa a priradiť názov súboru.

Pri ukladaní súboru ("Dôverné" uloženie) je možné nastaviť aj heslo (5 až 32 znakov).

## Vlastný priečínok

Priečinky s vlastnými názvami sa uložia do tohto priečinka.

Naskenované dokumenty sa uložia do uloženého priečinka.

Tak ako Hlavný priečínok aj vlastný priečínok umožňuje zadať pri ukladaní úlohy predtým uložené meno používateľa a priradiť názov súboru.

Pre vlastné priečinky a pre súbory uložené vo vlastnom priečinku je možné zriadiť heslo (PIN kód: 5- až 8-miestne číslo).



Na pevnom disku sa dá vytvoriť maximálne 1000 vlastných priečinkov.

## Praktické položky na uloženie

Keď ukladáte úlohu pomocou funkcie [Súbor] v režime kopírovania alebo odosielania obrázkov alebo pomocou funkcie [Skenovať na HDD] v režime zakladania dokumentov, je vhodné ukladať nižšie uvedené položky. Tieto nastavenia sa nevyžadujú pri ukladaní úlohy s použitím funkcie [Rýchly súbor].

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meno používateľa  | Táto možnosť je potrebná, ak budete priradzovať meno používateľa ukladaným súborom. Meno používateľa sa používa aj ako vyhľadávacia podmienka pri vyhľadávaní nejakého súboru.                                                                                                                          |
| Vlastný priečínok | Spočiatku je k dispozícii Hlavný priečínok ako miesto na ukladanie súborov pomocou možností [Súbor] a [Uložiť súbor]. Uložte vlastný priečínok a určte ho ako miesto na ukladanie súborov. Podľa potreby zadajte heslo na prístup k používateľskému priečinku. Zadajte PIN kód na používanie priečinka. |
| Môj priečínok     | Za "Môj priečínok" sa dá vybrať predtým vytvorený priečínok, alebo sa ako "Môj priečínok" dá vytvoriť nový priečínok. Keď je nakonfigurovaná možnosť "Môj priečínok" a používa sa režim overovania používateľa, možnosť "Môj priečínok" sa vždy vyberie ako cieľ funkcií [Súbor] a [Uložiť súbor].      |



- **Uloženie vlastného priečinka na zakladanie dokumentov:**

Na webovej stránke vyberte možnosť "Nastavenie režimu (administrátor)" → [Prevádzky dokumentu] → [Plnenie dokumentu] → [Vlastný priečínok].

Na stroji vyberte možnosť "Nastavenie režimu (administrátor)" → [Nastavenia systému] → [Nastavenia plnenia dokumentu] → [Kontrola plnenia dokumentu] → [Vlastný priečínok].

- **Uloženie mena používateľa a určenie priečinka ako "Môj priečínok":**

V časti "Nastavenie (administrátor)", vyberte [Kontrola používateľa] → [Zoznam užívateľov].



## Približný počet strán a súborov, ktoré je možné uložiť

Kombinovaný celkový počet strán a celkový počet súborov, ktoré sa dajú uložiť do vlastných priečinkov a do Hlavného priečinka

| Príklady typov originálov                                                                                                                                       | Počet strán* | Počet súborov |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Plnofarebný originál</b><br>(Príklad textu a fotografie)<br><br>Veľkosť: A4 | Max. 5700    | Max. 3000     |
| <b>Čiernobiely originál</b><br>(Text)<br><br>Veľkosť: A4                       | Max. 13000   |               |

## Počet strán a počet súborov, ktoré sa dajú uložiť do priečinka Rýchlych súborov

| Príklady typov originálov                                                                                                                                         | Počet strán* | Počet súborov |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Plnofarebný originál</b><br>(Príklad textu a fotografie)<br><br>Veľkosť: A4 | Max. 700     | Max. 1000     |
| <b>Čiernobiely originál</b><br>(Text)<br><br>Veľkosť: A4                       | Max. 2 000   |               |

\* Uvedené čísla predstavujú počet strán, ktoré sa dajú uložiť, keď sú všetky strany plnofarebné a keď sú všetky strany čiernobiele.


Kopírovanie v režime triedenia používa rovnakú oblasť pamäte ako hlavný priečinok a vlastný priečinok. Z toho dôvodu sa nemusí dať vykonať rozsiahla kopírovacia úloha pomocou režimu triedenia, keď sa uložilo príliš veľa údajov do hlavného priečinka a vlastného priečinka. Odstráňte nepotrebné súbory z hlavného priečinka a vlastného priečinka.

Vyššie uvedené typy originálov sú príklady na zrozumiteľné vysvetlenie. Skutočný počet strán a počet súborov, ktoré sa dajú uložiť, sa bude meniť v závislosti od obsahu obrázkov originálov a nastavenia použitého pri ukladaní súborov.



## Informácie pridávané do súborov

Pri ukladaní súboru pomocou funkcie "Súbor" pridajte nasledujúce informácie, aby ste ho odlíšili od ostatných súborov.

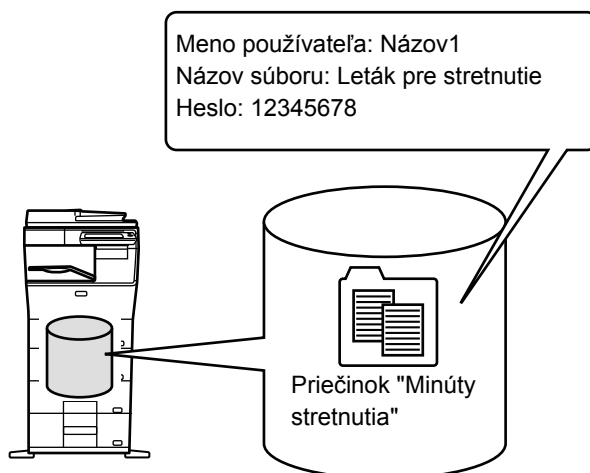

|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meno používateľa | Na prístup k vlastníctvu súboru a ďalším informáciám potrebujete meno používateľa. Meno používateľa musí byť zaregistrované vopred. |                                                                                                                  |
| Názov súboru     | Slúži na pomenovanie súboru.                                                                                                        |                                                                                                                  |
| Uložené do       | Určuje priečinok s uloženými súbormi.                                                                                               |                                                                                                                  |
| Vlastnosť        | Zdieľanie                                                                                                                           | Všetci používatelia môžu zobrazovať a pracovať so súbormi s vlastnosťou "Zdieľanie".                             |
|                  | Ochrana                                                                                                                             | Po nastavení vlastnosti "Ochrana" nemožno súbor upraviť, presunúť ani odstrániť. Nevyžaduje sa nastavenie hesla. |
|                  | Dôverná pamäťová schránka                                                                                                           | Súbor môžete ochrániť heslom s dĺžkou (5 až 32 znakov).                                                          |



- Vyššie uvedené informácie sa nedajú zadať, keď je súbor uložený pomocou funkcie Rýchly súbor.
- Ak v časti Skenovať na HDD vyberiete [Vytvoriť súbor pre stiahnutie] a súbor uložíte ako dôverný, vlastnosti nie je možné zmeniť.



### Uloženie mena používateľa:

V časti "Nastavenie (administrátor)", vyberte [Kontrola používateľa] → [Zoznam užívateľov].

## DÔLEŽITÉ ZÁSADY PRI POUŽÍVANÍ ZAKLADANIA DOKUMENTOV


- Súbory uložené pomocou možnosti [Rýchly súbor] disponujú vlastnosťou "Zdieľanie", ku ktorej môže získať prístup ľubovoľná osoba na vytlačenie (výstup) a odoslanie. Preto pomocou funkcie [Rýchly súbor] neukladajte citlivé dokumenty ani dokumenty, ktorých používanie inými osobami chcete obmedziť.
- Keď ukladáte súbor pomocou možnosti [Súbor], môžete ho uložiť s vlastnosťou "Dôverný". Nastavte heslo pre "Dôverný" súbor, aby sa zabránilo použitiu súboru inými osobami. Dbajte na to, aby ste iným osobám neposkytli heslo k súboru.
- Vlastnosť uloženého "Dôverný" súboru sa dá zmeniť na vlastnosť "Zdieľanie" pomocou možnosti "Zmena povahy". Neukladajte citlivé dokumenty alebo dokumenty, pri ktorých nechcete, aby ich používali ostatní.
- S výnimkou zákonom stanovených prípadov spoločnosť SHARP Corporation nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré nastanú v dôsledku úniku citlivých informácií z dôvodu narábania tretích osôb s akýmikoľvek údajmi uloženými pomocou funkcie Rýchly súbor alebo funkcie Súbor alebo nesprávneho postupu obsluhy pri ukladaní údajov pomocou funkcie Rýchly súbor alebo funkcie Súbor.




# POUŽÍVANIE ZAKLADANIA DOKUMENTOV V JEDNOTLIVÝCH REŽIMOCH

Ak chcete používať funkciu Zakladanie dokumentov, vyberte panel akcií pre každý režim.

Ak uložiť údaje zároveň s kópiou alebo faxom, klepnite na tlačidlo [Súbor] alebo [Rýchly súbor] na paneli akcií v každom režime.

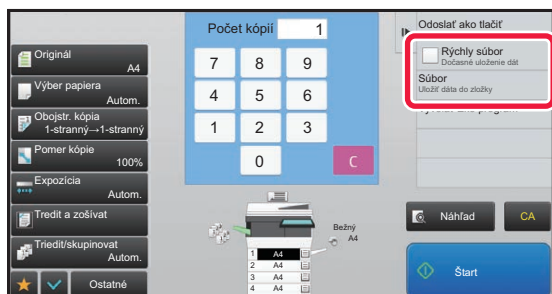

Ak chcete od začiatku používať funkciu Zakladanie dokumentov, vyberte panel akcií v režime Zakladanie dokumentov. Klepnutím na ktorékoľvek z tlačidiel originál naskenujete a uložíte.

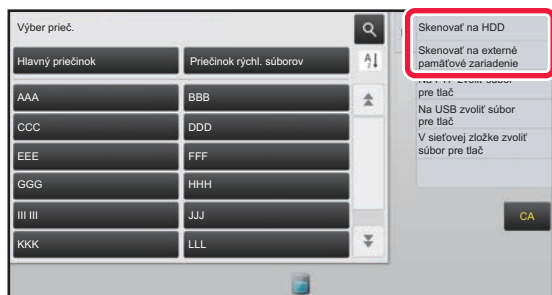

## • [Súbor] a [Rýchly súbor]

Tieto tlačidlá sa nemusia zobraziť na paneli akcií v závislosti od režimu alebo nastavení. V tomto prípade klepnite na tlačidlo [Ostatné] na základnej obrazovke v každom režime a potom klepnite na tlačidlo [Rýchly súbor] a [Súbor].

## • Používanie zakladania dokumentov v režime tlače


Ak chcete použiť zakladanie dokumentov v režime tlače, vyberte možnosť zakladania dokumentov v ovládači tlačiarne. Podrobné informácie o zakladaní dokumentov sú uvedené v "[UKLADANIE A POUŽÍVANIE TLAČOVÝCH SÚBOROV \(ZAKLADANIE DOKUMENTOV\)](#) (strana 3-66)" v "TLAČ".

## • Používanie funkcie zakladania dokumentov v režime PC-Fax/PC-I-fax

Ak chcete používať zakladanie dokumentov v režime PC-Fax alebo PC-I-fax, vyberte nastavenia zakladania dokumentov v ovládači PC-Faxu. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi v ovládači PC-Fax.



# ZÁKLADNÁ OBRAZOVKA REŽIMU ZAKLADANIA DOKUMENTOV

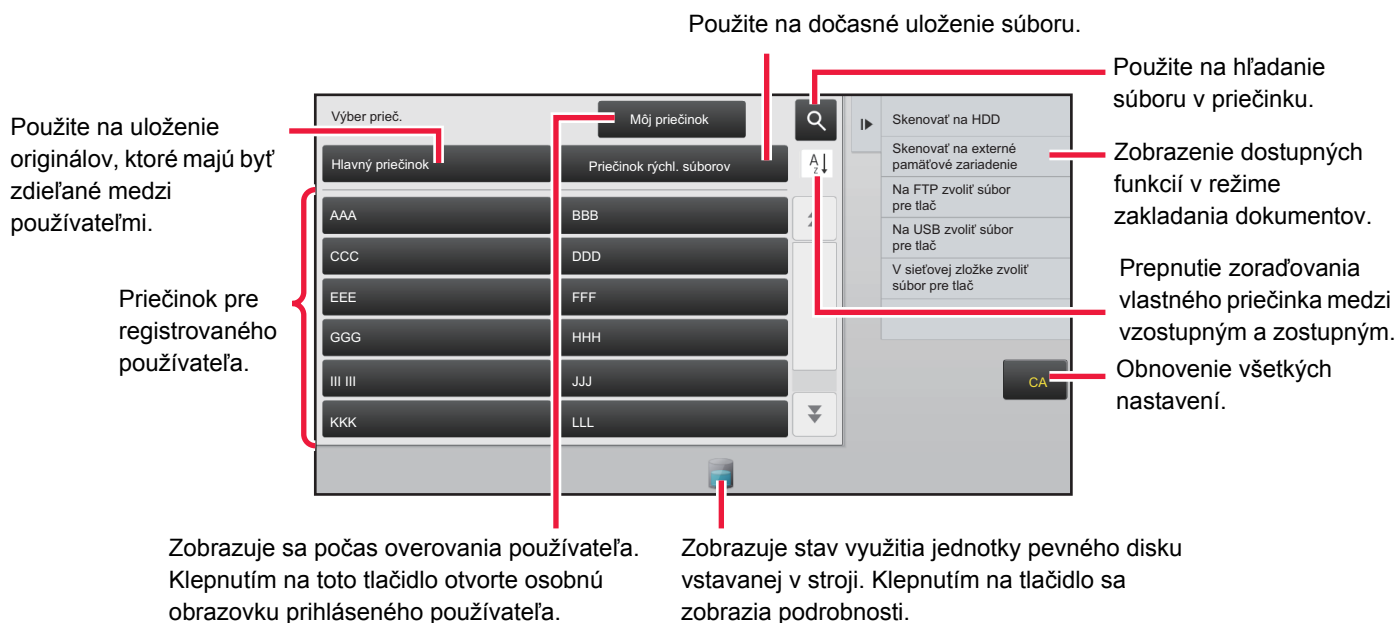





# UKLADANIE SÚBOROV SO ZAKLADANÍM DOKUMENTU

## ZAKLADANIE PRI POUŽÍVANÍ INÉHO REŽIMU

### RÝCHLY SÚBOR

Táto funkcia umožňuje uložiť originál v režime kopírovania alebo odosielania obrázka ako súbor obrázka do priečinka Rýchly súbor v zariadení.

Súbor obrázka uložený v režime rýchleho súboru môžete neskôr načítať a skopírovať dokument, alebo ho odoslať v režime odosielania obrázka bez vyhľadávania originálu.

Ako príklad je nižšie uvedený postup použitia funkcie "Rýchly súbor" v režime kopírovania.



- Rýchly súbor môže byť použitý v normálnom režime.
- Keď je súbor uložený s použitím funkcie Rýchly súbor, danému súboru sa automaticky priradí nasledujúce meno používateľa a názov súboru.  
Meno používateľa: Neznámy používateľ  
Názov súboru: Režim\_Mesiac-Deň-Rok\_Hodina-Minúta-Sekunda  
(Príklad: Kópia\_08082017\_112030)  
Umiestnenie pre uloženie: Priečinko rýchlych súborov  
Ak sa použije autentifikácia užívateľov, automaticky sa vyberie meno používateľa, ktoré bolo použité na prihlásenie. Zmeniť možno len názov súboru a umiestnenie súboru uloženého v priečinku rýchlych súborov.



#### Odstránenie všetkých súborov v priečinku Rýchly súbor s výnimkou chránených (zabezpečených) súborov:


V časti Režim nastavenia vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenia plnenia dokumentu] → [Nastavenia stavu] → [Zmazať všetky rýchle súbory]. Podľa potreby nakonfigurujte nastavenia tak, aby sa všetky súbory odstránili po zapnutí napájania.

**1**

#### Vložte originál.

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

► [VÝBER POSTUPU PRI UMIESTNENÍ ORIGINÁLU ZÁVISÍ OD TYPU A STAVU ORIGINÁLU \(strana 1-74\)](#)

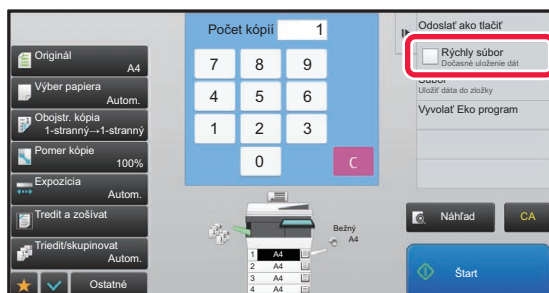**2**

Zmeňte na normálny režim a ťuknite na [Rýchly súbor] na paneli akcií, aby bol vybratý .



Keď sa zobrazí hlásenie týkajúce sa ukladania dôverných informácií, dotknite sa tlačidla [OK].



3

**Spustíte kopírovanie alebo odosielanie obrázka.**

Keď sa spustí táto funkcia, obrazové údaje originálu sa uložia do priečinka Rýchly súbor.



S cieľom zabrániť náhodnému uloženiu súboru sa predvolene na 6 sekúnd zobrazí hlásenie "Zoskenované údaje sú uložené v položke súborov." po tom, ako stlačíte tlačidlo [Štart].

Ak chcete zmeniť čas zobrazenia hlásenia, v "Režime nastavenia (administrátor)" → [Nastavenia systému] → [Bežné nastavenia] → [Prevádzkové nast.] → [Nastavenia stavu] → [Nastavenie času správy].

**Zrušenie funkcie Rýchly súbor:**

Klepnutím na [Rýchly súbor] povoľte ☐.

## SÚBOR

Po dotknutí sa tlačidla [Súbor] funkcie zakladania dokumentov počas tlače alebo odosielania originálu v každom režime môžete uložiť originál do hlavného priečinka alebo uloženého vlastného priečinka ako súbor spoločne s vytlačením alebo prenosom. Uložený súbor je možné neskôr načítať a znova skopírovať alebo odoslať originál bez potreby jeho vyhľadávania.

Ako príklad je nižšie uvedený postup použitia funkcie "Súbor" v režime kopírovania.



- Súbor môže byť použitý v normálnom režime.
- Keď je súbor uložený s použitím funkcie Súbor bez pridania informácií o súbore, danému súboru sa automaticky priradí nasledujúce meno používateľa a názov súboru.  
Meno používateľa: Neznámy používateľ  
Názov súboru: Režim\_Mesiac-Deň-Rok\_Hodina-Minúta-Sekunda  
(Príklad: Copy\_08082017\_112030)  
Umiestnenie pre uloženie: Hlavný priečinok

1

**Vložte originál.**

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohovú sklo.

► [VÝBER POSTUPU PRI UMIESTNENÍ ORIGINÁLU ZÁVISÍ OD TYPU A STAVU ORIGINÁLU \(strana 1-74\)](#)



Existujú aj prípady, kedy je potrebné nakonfigurovať nastavenia predtým, než budete môcť zobraziť náhľad.

**2****Zmeňte na normálny režim a ťuknite na [Súbor] na paneli akcií pre výber informácií o súbore.**


Ak chcete vybrať meno používateľa, názov súboru, priečinka a nastaviť vlastnosti, prečítajte si časť "[Informácie o súbore \(strana 6-12\)](#)".

**Ukladanie na pevný disk:**

- [Zmena vlastností \(strana 6-12\)](#)
- [Zadanie mena používateľa \(strana 6-13\)](#)
- [Priradenie názvu súboru \(strana 6-13\)](#)
- [Určenie priečinka \(strana 6-13\)](#)
- [Vytvorenie súboru PDF na prehľadávanie v počítači \(strana 6-13\)](#)

**Ukladanie do externého pamäťového zariadenia:**

- [Priradenie názvu súboru \(strana 6-13\)](#)
- [Určenie priečinka \(strana 6-13\)](#)
- [Vytvorenie súboru PDF na prehľadávanie v počítači \(strana 6-13\)](#)

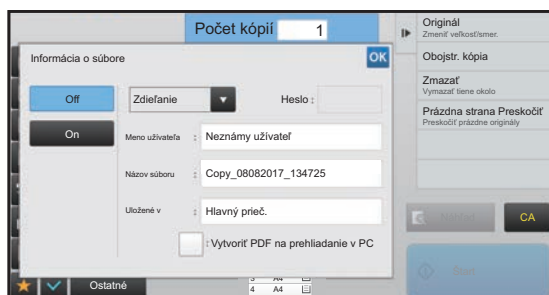

Po nakonfigurovaní vyššie uvedených nastavení sa vrátite na túto obrazovku. Prejdite na ďalší krok.

Ak nechcete priradiť meno používateľa alebo ďalšie informácie danému súbore, prejdite na ďalší krok.

**3****Klepnite na tlačidlo .**

Vráťte sa na základnú obrazovku režimu kopírovania.

**4****Vyberte nastavenia kopírovania a potom klepnite na tlačidlo.**

- Originál sa súčasne s kopírovaním uloží ako súbor. Uložia sa aj vybrané nastavenia kopírovania.
- Postup pre umiestnenie originálu je uvedený v časti "[VÝBER POSTUPU PRI UMIESTNENÍ ORIGINÁLU ZÁVISÍ OD TYPU A STAVU ORIGINÁLU \(strana 1-74\)](#)".



## Informácie o súbore

Postup nastavenia podrobností je uvedený nižšie.

Zadanie vlastnosti, mena používateľa, názvu súboru a priečinka uľahčuje správu a hľadanie súborov. Ak je možnosť [Dôverné] vybratá ako vlastnosť a je nastavené heslo, iní používatelia nebudú môcť zobraziť súbor bez povolenia.

### Zmena vlastnosti

Pre súbory uložené pomocou funkcie zakladania dokumentov sa dá vybrať ochranné nastavenie. Zabraňuje presunutiu súboru alebo jeho automatickému či manuálnemu vymazaniu.

Pre uložené súbory sú k dispozícii tri vlastnosti: "Zdielanie", "Ochrana" a "Dôverné". Keď je súbor uložený s parametrom "Zdielanie", nie je chránený. Keď súbor uložíte s vlastnosťou "Ochrana" alebo "Dôverné", súbor bude chránený (zabezpečený).

Súbory uložené do Priečinka rýchlych súborov sa všetky ukládajú s parametrom "Zdielanie". Keď sa súbor ukladá do hlavného priečinka alebo vlastného priečinka, môžete vybrať vlastnosť súboru "Zdielanie", "Ochrana" alebo "Dôverné".

|                                  |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zdielanie</b>                 | Súbor s vlastnosťou "Zdielanie" sa dá zmeniť na súbor s vlastnosťou "Ochrana" alebo "Dôverné" pomocou možnosti "Zmena povahy" v nastaveniach úlohy.                                                            |
| <b>Ochrana</b>                   | Vlastnosť "Ochrana" nevyžaduje nastavenie hesla, ale zabraňuje premiestneniu, odstráneniu alebo úpravám súboru. Heslo sa nedá zriadiť.                                                                         |
| <b>Dôverná pamäťová schránka</b> | Na ochranu súboru s parametrom "Dôverné" je zriadené heslo. (Na vyvolanie súboru sa musí zadať heslo.)<br>Keď sa súbor uloží v zašifrovanom formáte PDF, vlastnosť súboru sa automaticky nastaví na "Dôverné". |



#### Obmedzenia pri zmene vlastností

- Súbor s vlastnosťou "Zdielanie" sa dá zmeniť na súbor s vlastnosťou "Ochrana" alebo "Dôverné". Súbor s vlastnosťou "Zdielanie" uložený v Priečinku rýchlych súborov sa však dá zmeniť len na súbor s vlastnosťou "Ochrana".
- Súbor s vlastnosťou "Ochrana" sa dá zmeniť na súbor s vlastnosťou "Zdielanie" alebo "Dôverné". Súbor s vlastnosťou "Ochrana" uložený v Priečinku rýchlych súborov sa však dá zmeniť len na súbor s vlastnosťou "Zdielanie".
- Súbor, ktorý je uložený v Priečinku rýchlych súborov nemôže byť zmenený na "Dôverné". Ak sa súbor presunie do Hlavného priečinka alebo vlastného priečinka, jeho vlastnosť sa dá zmeniť na "Dôverné".
- Pre jeden súbor sa nedajú vybrať dve vlastnosti.

**1**

**Na obrazovke informácií o súbore vyberte položku [Povaha].**

**2**

**Keď ste zvolili [Dôverné], zadajte heslo (5 až 32 znakov).**

Po zadaní každého znaku sa zobrazí symbol \*.



## Zadanie mena používateľa

1

### Klepnite na textové pole [Užívateľské meno].

Ak sa použije autentifikácia užívateľov, automaticky sa vyberie meno používateľa, ktoré bolo použité na prihlásenie. V tomto prípade nie je tento krok potrebný.



Meno používateľa je potrebné najskôr uložiť výberom možnosti [Kontrola používateľa] v časti "Nastavenie (administrátor)" → [Zoznam užívateľov].

2

### Klepnite na tlačidlo s menom používateľa.

Meno používateľa môžete vybrať aj dotknutím sa tlačidla [Volat' s číslom registrácie] a zadáním čísla používateľa. Číslo používateľa je potrebné najskôr nastaviť výberom možnosti [Kontrola používateľa] v časti "Nastavenie (administrátor)" → [Zoznam užívateľov].

3

### Klepnite na tlačidlo .

Systém prejde späť na obrazovku kroku 1 a zobrazí vybrané meno používateľa.

## Priradenie názvu súboru

Súboru je možné priradiť názov súboru.

1

### Klepnite na textové pole [Názov súboru] a zadajte názov súboru.

Zadajte názov súboru dlhý maximálne 30 znakov.



#### Názov súboru

- Ak zadáte názov súboru, ktorý už existuje, k názvu súboru sa pridá vlnovka a poradové číslo, a tento súbor sa uloží pod iným názvom. Názov súboru nerozlišuje veľké a malé písmená. Ak napríklad už existuje súbor s názvom test.txt a zadáte názov súboru TEST.TXT, súbor sa uloží s názvom TEST.TXT~1.
- Ak dĺžka názvu súboru presiahne limit, nadbytočné znaky sa vynechajú a na koniec názvu súboru sa pridá poradové číslo.

## Určenie priečinka

Zadajte priečinok na uloženie súboru.

1

### Klepnite na textové pole [Uložené v].

Ak je vybrané meno používateľa s nastavením "Môj priečinok", automaticky bude vybraný "Môj priečinok" tohto používateľa.

2

### Klepnite na tlačidlo priečinka, do ktorého chcete uložiť súbor a klepnite na .

Ak bolo pre daný priečinok nastavené heslo, objaví sa obrazovka na zadanie hesla. Zadajte heslo (5- až 8-miestne číslo) pomocou číselných tlačidiel a dotknite sa tlačidla .

## Vytvorenie súboru PDF na prehľadávanie v počítači

Začiarknite políčko [Vytvoriť PDF na prehľadanie v PC] () a po uložení súboru sa vytvorí verejný súbor PDF na prehľadávanie v počítači.



# UKLADANIE IBA ÚDAJOV O DOKUMENTE (SKENOVAŤ NA HDD)

## ULOŽIŤ NA PEVNÝ DISK

Ukladanie z Jednoduchého skenovania

1



Na domovskej obrazovke ťuknite na tlačidlo [Jednoduché skenovanie].

2

Ťuknite na tlačidlo [Skenovať na HDD/USB].

3

Vložte originál.

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)
- [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)

4



Ťuknite na tlačidlo [Skenovať na HDD].



Ak je zariadenie vybavené funkciou OCR, pre automatické nastavenie správnych nastavení skenovania originálu môžete stlačiť tlačidlo [Auto nastavenie].

- [AUTOMATICKÉ NASTAVENIE SKENOVANIA \(Auto nastavenie\) \(strana 5-66\)](#)

5

Ak chcete zvoliť nastavenie, kliknite na tlačidlo každého požadovaného nastavenia.

- [SEKVENCIA ODOSIELANIA OBRÁZKA \(strana 5-12\)](#)



6

**Klepnutím na tlačidlo [Farba Štart] alebo [C/b Štart] spustíte skenovanie.**

Ukončenie skenovania a ukladania súborov bude oznámené pípnutím.

## Ukladanie z Archivovania dokumentov

1

**Na domovskej obrazovke ťuknite na tlačidlo [Vyvolať súbor z HDD].**

2

**Na paneli akcií ťuknite na položku [Skenovať na HDD].**


3

**Vložte originál.**

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)
- [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)

4

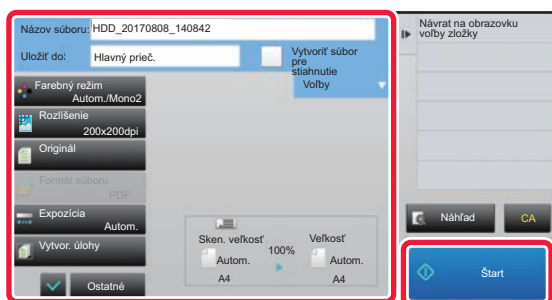

**Skontrolujte názov súboru a umiestnenie pre uloženie a klepnite na tlačidlá všetkých nastavení, ktoré chcete vybrať.**



- Keď zaškrŕavacie políčko [Vytvoriť súbor pre stiahnutie] je (☒) , tlačidlo [Formát súboru] je sivé a nedá sa použiť. Nebudete môcť sťahovať údaje skenovania v stanovenom formáte z webovej stránky.
- Informácie o nastavení skenovania originálu nájdete vo vysvetlení režimu kopírovania alebo odosielania obrázkov.
- Ak je originál obojstranný, nezabudnite sa dotknúť tlačidla [Originál] a potom tlačidla [Obojstranne kalendár] alebo [Obojstranne kniha] (podľa typu originálu).
- Ak chcete nastaviť meno používateľa, atribút súboru alebo heslo, klepnite na [Voľby].
- Ak vytvoríte súbor so zakázanou možnosťou [Vytvoriť súbor pre stiahnutie], toto nastavenie nie je možné neskôr povoliť.

5

**Klepnutím na tlačidlo [Štart] spustíte skenovanie.**

Ukončenie skenovania a ukladania súborov bude oznámené pípnutím.



# ULOŽIŤ NA EXTERNÉ PAMÄŤOVÉ ZARIADENIE

## Ukladanie z Jednoduchého skenovania

**1**

Na domovskej obrazovke ťuknite na tlačidlo [Jednoduché skenovanie].

**2**

Ťuknite na tlačidlo [Skenovať na HDD/USB].


**3**

**Vložte originál.**

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

► [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)

► [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)

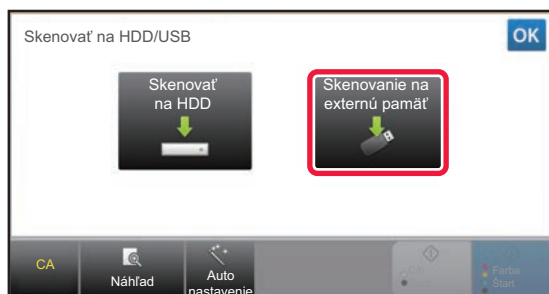**4**

Ťuknite na tlačidlo [Skenovanie na externú pamäť].



Ak je zariadenie vybavené funkciou OCR, pre automatické nastavenie správnych nastavení skenovania originálu môžete stlačiť tlačidlo [Auto nastavenie].

► [AUTOMATICKÉ NASTAVENIE SKENOVANIA \(Auto nastavenie\) \(strana 5-66\)](#)

**5**

**Ak chcete zvoliť nastavenie, kliknite na tlačidlo každého požadovaného nastavenia.**

► [SEKVENCIA ODOSIELANIA OBRÁZKA \(strana 5-12\)](#)

**6**

**Klepnutím na tlačidlo [Farba Štart] alebo [C/b Štart] spustíte skenovanie.**

Ukončenie skenovania a ukladania súborov bude oznámené pípnutím.





## Ukladanie z Archivovania dokumentov

1

Na domovskej obrazovke ťuknite na tlačidlo [Vyvolať súbor z HDD].

2

Na paneli akcií ťuknite na položku [Skenovanie do extrného pamäťového zariadenia].


3

**Vložte originál.**

Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- [AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV \(strana 1-75\)](#)
- [PREDLOHOVÉ SKLO \(strana 1-77\)](#)

4

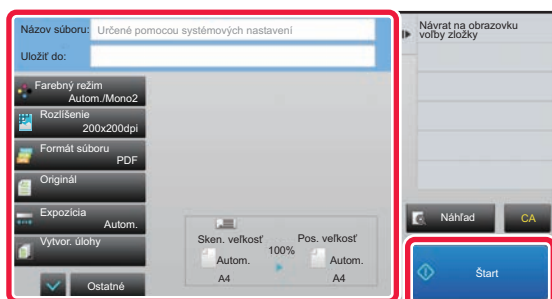

**Skontrolujte názov súboru a umiestnenie pre uloženie a klepnite na tlačidlá všetkých nastavení, ktoré chcete vybrať.**



- Informácie o nastavení skenovania originálu nájdete vo vysvetlení režimu kopírovania alebo odosielania obrázkov.
- Ak je originál obojstranný, nezabudnite sa dotknúť tlačidla [Originál] a potom tlačidla [Obojstranne kalendár] alebo [Obojstranne kniha] (podľa typu originálu).

5


**Klepnutím na tlačidlo [Štart] spustíte skenovanie.**

Ukončenie skenovania a ukladania súborov bude oznámené pípnutím.




## Skenovať do pamäťového zariadenia USB

1

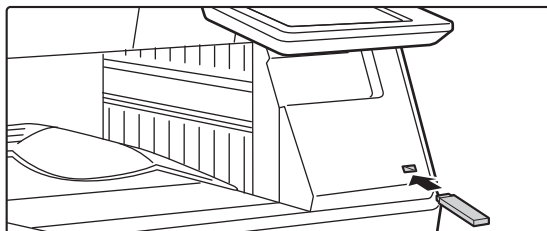

Pripojte pamäťové zariadenie USB k stroju.

2

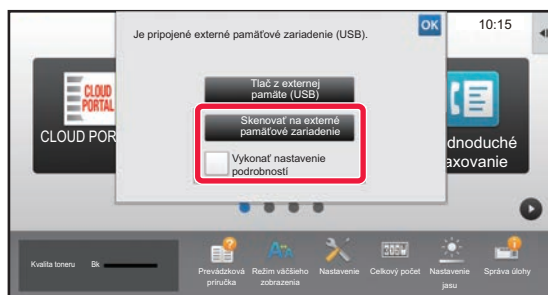

Keď sa zobrazí obrazovka pre výber akcie, klepnite na tlačidlo [Skenovať na externé pamäťové zariadenie].


- Ak chcete vybrať podrobné nastavenia v normálnom režime, začiarknite políčko [Vykonať nastavenie podrobností] ☒.

► [REŽIM SIEŤOVÉHO SKENERA \(strana 5-8\)](#)



Ak je otvorená obrazovka na uloženie stroja/zariadenia, táto obrazovka sa nezobrazí.

3

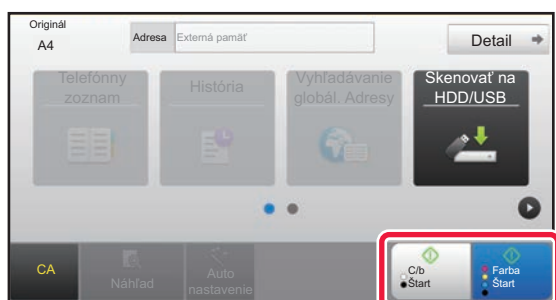


Klepnite na tlačidlo [Farba Štart] alebo [C/b Štart].

Ak si chcete pozrieť náhľad dokumentu, klepnite na tlačidlo [Náhľad].

► [OBRAZOVKA NÁHLADU \(strana 1-15\)](#)

4

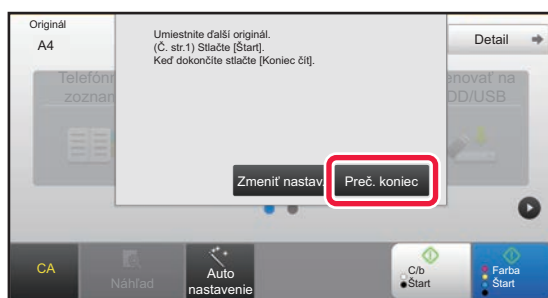


Po naskenovaní originálov sa dotknite tlačidla [Preč. koniec].



Pri skenovaní originálu pomocou automatického podávača dokumentov sa neobjaví táto obrazovka.



5

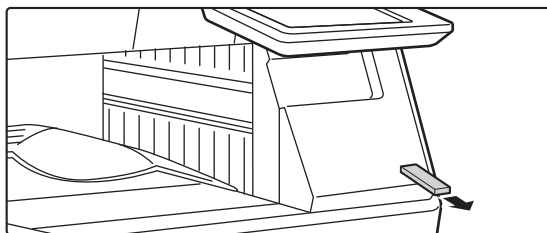

**Skontrolujte správu [Odosielanie dát bolo ukončené.] a vyberte pamäťové zariadenie USB zo stroja.**



# POUŽITIE ULOŽENÝCH SÚBOROV

## POSTUPNOSŤ PRI POUŽÍVANÍ ULOŽENÉHO SÚBORU

Jednotlivé obrazovky a postupy sa líšia v závislosti od toho, či je alebo nie je aktivované overovanie používateľa. Táto časť obsahuje informácie o postupoch používania uloženého súboru v závislosti od situácie.

Informácie o overovaní používateľov sú uvedené v "[OVEROVANIE POUŽÍVATEĽOV \(strana 1-29\)](#)". Informácie o povolení overovania používateľov a ukladaní používateľských mien sú uvedené v "[KONTROLA POUŽÍVATEĽA \(strana 7-59\)](#)".



Funkciu zakladania dokumentov môžete používať aj v režime nastavenia (webová verzia). V režime nastavenia (webová verzia) kliknite na položku [Prevádzky dokumentu] → [Plnenie dokumentu] a potom kliknite na priečinok obsahujúci súbor, ktorý chcete použiť.


V režime nastavenia (webová verzia) môžete zobrazit náhľad uloženého súboru.

1

**Prepnite do režimu zakladania dokumentov.**

► [ZMENA REŽIMOV \(strana 1-14\)](#)

2

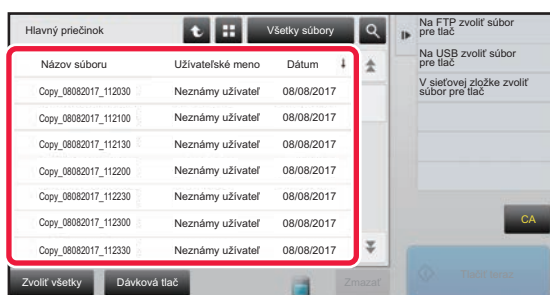

**Vyberte súbor, ktorý chcete vyvolať.**

Po vybratí priečinka sa v danom priečinku objavia súbory. Vyberte súbor, ktorý chcete vyvolať.

Vyberte súbor z obrázkov miniatúr uložených súborov.


► [OBRAZOVKA NA VÝBER SÚBOROV \(strana 6-21\)](#)

► [VÝBER SÚBORU NA NAČÍTANIE \(strana 6-22\)](#)

Načítanie súboru pomocou funkcie vyhľadávania.

► [VYHLADÁVANIE A NAČÍTANIE SÚBOROV \(strana 6-33\)](#)

3

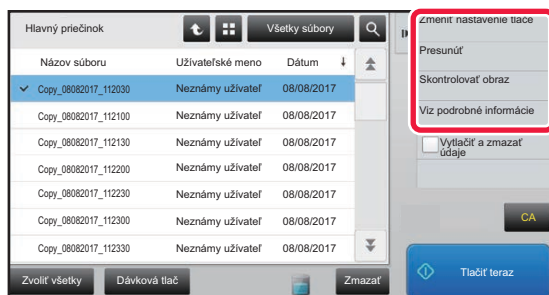

**Vyberte položku operácie.**

Vyberte požadovaný postup a nakonfigurujte nastavenia.

► [OBRAZOVKA NA VÝBER SÚBOROV \(strana 6-21\)](#)

► [TLAČ SÚBOROV \(strana 6-22\)](#)

► [PRENOS SÚBOROV \(strana 6-26\)](#)

► [PREMIESTNENIE SÚBOROV \(strana 6-27\)](#)

► [ODSTRÁNIŤ SÚBOR \(strana 6-28\)](#)

► [KONTROLA OBRÁZKA SÚBORU \(strana 6-30\)](#)

► [ZLÚČENIE SÚBOROV \(strana 6-31\)](#)



Keď je na tlačiarňi zvolené zadržanie, vynulované položky, ktoré sa nedajú nastaviť na zadržanie, sa nezobrazia.



# OBRAZOVKA NA VÝBER SÚBOROV

Obrazovku na výber súborov možno zobraziť vo formáte "Zoznam" alebo vo formáte "Miniatúra", ktorý slúži na zobrazenie miniatúr obrázkov.

## Režim zobrazenia zoznamu

Prepnutie režimu zobrazenia súborov medzi zoznamom a miniatúrami.

Prepnutie tlačidla súboru zobrazeného pre každý typ úlohy.

Hľadanie súboru uloženého v priečinku.

Návrat na základnú obrazovku režimu ukladania dokumentu.

Zobrazenie uložených súborov.

| Názov súboru           | Užívateľské meno | Dátum      |
|------------------------|------------------|------------|
| ✓ Copy_08082017_112030 | Neznámy užívateľ | 08/08/2017 |
| Copy_08082017_112100   | Neznámy užívateľ | 08/08/2017 |
| Copy_08082017_112130   | Neznámy užívateľ | 08/08/2017 |
| Copy_08082017_112200   | Neznámy užívateľ | 08/08/2017 |
| Copy_08082017_112230   | Neznámy užívateľ | 08/08/2017 |
| Copy_08082017_112300   | Neznámy užívateľ | 08/08/2017 |
| Copy_08082017_112330   | Neznámy užívateľ | 08/08/2017 |

Zvoliť všetky   Dávková tlač   Zmazať   Tlačiť teraz

Zobrazenie funkcií, ktoré možno použiť.

Obnovenie všetkých nastavení.

Okamžité spustenie tlače.

Výber alebo zrušenie všetkých súborov. Ťuknutím na toto tlačidlo sa prepína režim zobrazenia tlačidla medzi [Zvoliť všetky] a [Zrušiť všetky].

Ťuknutím na toto tlačidlo zobrazíte stav použitia vstavaného pevného disku stroja.

## Režim zobrazenia miniatúr

Prepnutie režimu zobrazenia súborov medzi zoznamom a miniatúrami.

Zobrazenie miniatúr uložených súborov.




# VÝBER SÚBORU NA NAČÍTANIE

1

## Ťuknite na tlačidlo [Vyvolať súbor z HDD].

Keď je povolené overovanie používateľa a je nakonfigurovaná možnosť "Môj priečinok" výberom položky [Kontrola používateľa] v časti "Nastavenie (administrátor)" → [Zoznam užívateľov] sa otvorí vlastný priečinok, ktorý je určený ako "Môj priečinok".

2

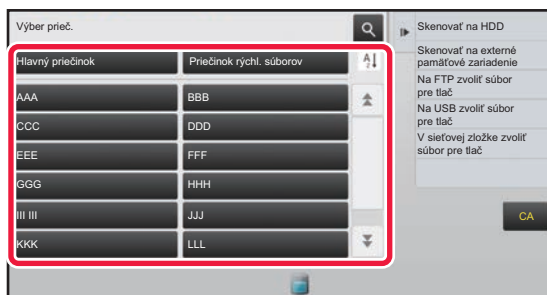

## Ťuknite na tlačidlo priečinka, ktorý obsahuje požadovaný súbor.

Ak klepnete na priečinok chránený PIN kódom, zobrazí sa obrazovka na zadanie PIN kódu.

Zadajte PIN kód (5- až 8-miestne číslo) pomocou číselných tlačidiel a klepnite na ikonu **OK**.

3

## Ťuknite na tlačidlo požadovaného súboru.

Ak klepnete na priečinok chránený PIN kódom, zobrazí sa obrazovka na zadanie PIN kódu.

Zadajte heslo (5 až 32 znakov) a dotknite sa tlačidla **OK**.



- Dotknutím sa tlačidla [Tlačiť teraz], čím vytlačíte súbor s nastaveniami určenými pre miesto jeho uloženia.
- Dotknutím sa tlačidla [Na úlohu] zobrazíte tlačidlá konkrétneho režimu (napríklad režimu kopírovania alebo skenera), ktoré umožňujú použiť funkciu rýchleho vyhľadávania údajov.
- Na zmenu poradia zobrazenia súborov sa dotknite tlačidla [Názov súboru], tlačidla [Užívateľské meno] alebo tlačidla [Dátum].
- Vyberte položku [Kontrola používateľa] v časti "Nastavenie (administrátor)" → [Zoznam skupiny právomocí]. Potom v rámci nastavení skupiny právomocí pre používateľov, ktorí sú momentálne prihlásení, vyberte položku [Nastavenia úlohy] → [Plnenie dokumentu] a povoľte možnosť [Zobraziť len súbory prihlásených užívateľov], čím zobrazíte iba súbory uložené používateľmi, ktorí sú aktuálne prihlásení.

## TLAČ SÚBOROV

Súbor uložený s použitím zakladania dokumentov sa dá podľa potreby vyvolať a vytlačiť. Nastavenia použité pri ukladaní súboru sa tiež uložia a súbor sa tak môže znovu vytlačiť pomocou týchto nastavení. Súbor sa môže pred vytlačením aj upraviť zmenou nastavení tlače.



- Nastavenia tlače, ktoré sú zmenené po opätovnej manipulácii so súborom nemožno uložiť.
- Rýchlosť tlače môže byť do istej miery spomalená v závislosti od nastavení režimu rozlíšenia a expozície uloženého súboru.
- Keď je na tlačiarni zvolené zadržanie, vynulované položky, ktoré sa nedajú nastaviť na zadržanie, sa nezobrazia.




## Rýchla tlač

Služi na vytlačenie súboru s rôznymi nastaveniami použitými v dobe ukladania súboru. Vyberte súbor a klepnite na tlačidlo [Tlačiť teraz].

Ak chcete odstrániť údaje po tlači, nastavte začiarkavacie políčko [Vytlačiť a zmazať údaje] na ☒.

Ak chcete vytlačiť čiernobiely súbor, vyberte začiarkavacie políčko [Č/B tlač] ☒.

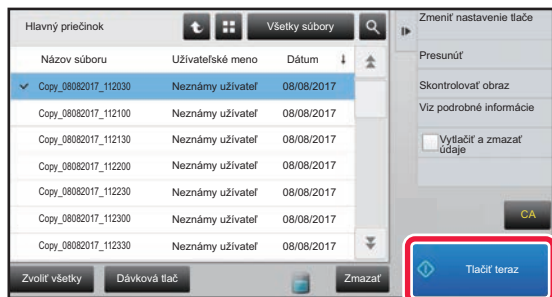

## Zmena nastavení pre tlačou

Po vybraní požadovaného súboru postupujte podľa nižšie uvedeného návodu.

► [VÝBER SÚBORU NA NAČÍTANIE \(strana 6-22\)](#)

**1**

Na paneli akcií ťuknite na položku [Zmeniť nastavenie tlače].

**2**

Zmeňte nastavenia tlače.

**3**

V prípade potreby označte políčko [Zmazať] ☒.

**4**

Ťuknite na tlačidlo [Štart].

Súbor sa vytlačí.



# TLAČ VIACERÝCH SÚBOROV

## TLAČ VIACERÝCH SÚBOROV

1

**Vyberte tlačidlá viacerých súborov, ktoré chcete vytlačiť.**



- Dôverné súbory nie je možné tlačiť spolu s ostatnými súbormi.
- Súbor v práve vybranom priečinku nemožno vybrať súčasne so súborom nachádzajúcim sa v inom priečinku.



- Ak sa pomocou tlačidla Zobraziť podľa úlohy zmení typ úlohy alebo sa počas výberu súboru zmení obrazovka klepnutím na tlačidlo , výber súboru sa zruší.

2

**Na paneli akcií ťuknite na položku [Tlač].**

3

**Ak sa netlačí s počtom kópií pri ukladaní údajov, klepnite na začiarkávacie políčko [Použite číslo z uloženého nast. každej úlohy.], aby bolo nastavené na ☐.**

Ak sa tlačí s počtom kópií pri ukladaní údajov bez zadania kópií, prejdite na krok 5.

4

**Na zadanie počtu kópií použite tlačidlo  .**

Podľa potreby sa priamo dotknite tlačidla so zobrazením číselnej hodnoty a pomocou číselných tlačidiel zmeňte hodnotu.

5

**Ak chcete súbor po vytlačení odstrániť, klepnutím označte začiarkávacie políčko [Zmazať] takto ☒.**

6

**Klepnutím na tlačidlo [OK] spustíte tlač.**





# DÁVKOVÁ TLAČ

**1**

Ťuknite na tlačidlo [Dávková tlač].

**2**

Klepnite na textové pole [Meno užívateľa].

**3**

Vyberte meno používateľa.

Po výbere mena používateľa klepnite na krížik .



Ak ste vybrali [Nastavenia systému] v "Nastavenie (administrátor)" → [Nastavenia plnenia dokumentu] → [Nastavenia stavu] → [Nastavenia dávkovej tlače] a zrušili ste začiarknutie políčka [Voľba (Všetci používatelia) je zakázaná.] a políčka [Voľba (Neznámy používateľ) je zakázaná.], vyberte tlačidlo [Všetci užív.] a tlačidlo [Neznámy užívateľ]. Ak klepnete na tlačidlo [Všetci užív.], vyberú sa všetky súbory v priečinku (súbory všetkých používateľov). Ak sa dotknete tlačidla [Neznámy užívateľ], vyberú sa všetky súbory v priečinku, ktoré nemajú určené meno používateľa.

**4**

Ak ste zadali heslo, klepnite na tlačidlo [Heslo].

Zadajte heslo (5 až 32 znakov) a klepnite na . Vyberú sa len súbory, ktoré majú rovnaké heslo. Ak nechcete zadať heslo, prejdite na ďalší krok.

**5**

Ak sa netlačí s počtom kópií pri ukladaní údajov, klepnite na začiarkávacie políčko [Použite číslo z uloženého nast. každej úlohy.], aby bolo nastavené na .

Ak sa tlačí s počtom kópií pri ukladaní údajov, prejdite na krok 7.

**6**

Na zadanie počtu kópií použite tlačidlo  .

Podľa potreby sa priamo dotknite tlačidla so zobrazením číselnej hodnoty a pomocou číselných tlačidiel zmeňte hodnotu.

**7**

Ak chcete súbor po vytlačení automaticky odstrániť, klepnite na tlačidlo [Zmazať].



8

### Klepnutím na tlačidlo [Štart] spustíte tlač.

Ak nie sú žiadne súbory, ktoré zodpovedajú vyhľadávacím podmienkam, vrátite sa na obrazovku so zoznamom súborov.



Ak klepnete na [Vymazať údaje] na paneli akcií, odstráni sa všetky súbory, ktoré spĺňajú aktuálne podmienky vyhľadávania.

## PRENOS SÚBOROV

Nastavenia použité v režime zakladania dokumentov sa uložia, a preto sa súbor dá odoslať použitím týchto nastavení. V prípade potreby sa tieto nastavenia prenosu dajú aj zmeniť a upraviť tak vyvolaný súbor.

Po vybraní požadovaného súboru postupujte podľa nižšie uvedeného návodu.

► [VÝBER SÚBORU NA NAČÍTANIE \(strana 6-22\)](#)



- Súbor uložený ako čiernobiely alebo v odtieňoch sivej sa nedá odoslať ako farebný.
- Uložená tlačová úloha sa nedá odoslať.



- Tieto spôsoby prenosu vyžadujú inštaláciu príslušných doplnkov.
- Ak do uloženého súboru boli zahrnuté ktorékoľvek z nasledujúcich špeciálnych režimov, súbor sa nedá odoslať. "Pečiatka", "Opakovanie fotografie", "Zväčšenie viacerých stránok" pre kopírovanie.
- Ak do uloženého súboru boli zahrnuté ktorékoľvek z nasledujúcich iných režimov, súbor bude možné odoslať, ale iné funkcie nie je možné spustiť. "Posun okraju", "Vloženie priehľad. fólie", "Kopírovanie knihy", "Kopírovanie tab.", "Pečiatka", všetky "Nast. farby" položky ponuky, "Centrovanie"
- V závislosti od pomeru zmenšenia alebo zväčšenia použitého pri uložení súboru sa nemusí dať uložený súbor odoslať s použitím vybraného nastavenia rozlíšenia. V tomto prípade skúste zmeniť rozlíšenie. Avšak pri odosielaní uloženého súboru prostredníctvom internetového faxu nemusí byť prenos možný aj napriek zmenenému rozlíšeniu.
- Súbory uložené v inom režime než internetový faxový režim nie je možné poslať na internetovú faxovú adresu.

1

### Na paneli akcií ťuknite na položku [Odoslať].

2

### Vyberte nastavenia odosielania.

3

### Ťuknite na tlačidlo [Štart].



# PREMIESTNENIE SÚBOROV

Táto možnosť slúži na zmenu ukladacieho miesta. (Súbor sa premiestni do iného priečinka.)




Súbor, ktorý má vlastnosť "Ochrana", nie je možné premiestniť. Na presun chráneného súboru zmeňte jeho vlastnosť na "Zdieľanie" alebo "Dôverné".

Po vybratí požadovaného súboru postupujte podľa nižšie uvedeného návodu.

► [VÝBER SÚBORU NA NAČÍTANIE \(strana 6-22\)](#)

1

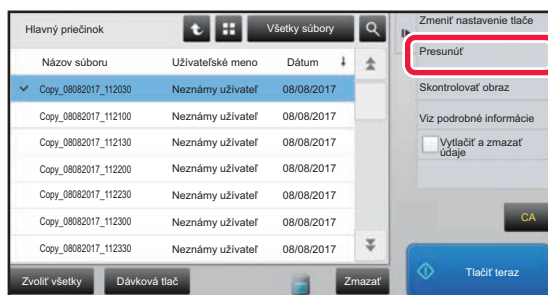

Na paneli akcií ťuknite na položku [Presunúť].


2

Ťuknite na tlačidlo [Premiest. do:].



- Súbor sa nedá premiestniť do Priečinka Rýchlych súborov.
- Na zmenu názvu súboru sa dotknite tlačidla [Názov súboru].

3

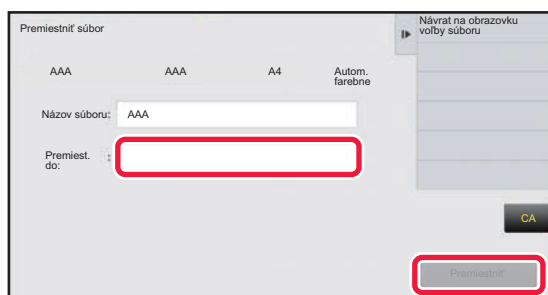

Klepnite na tlačidlo priečinka, do ktorého chcete premiestniť súbor.

Ak sa dotknete priečinka chráneného heslom, zobrazí sa obrazovka zadávania hesla.

Zadajte heslo (5- až 8-miestne číslo) pomocou číselných tlačidiel a dotknite sa tlačidla **OK**.



Pri presúvaní viacerých súborov nie je možné zmeniť názvy súborov.

4

Ťuknite na tlačidlo [Premiestniť].



# ODSTRÁNIŤ SÚBOR

Uložené súbory, ktoré už nie sú potrebné, je možné odstrániť.




Súbor s vlastnosťou "Ochrana" nie je možné zmazať. Na odstránenie chráneného súboru zmeňte jeho vlastnosť na "Zdielanie" alebo "Dôverné".

Po vybratí požadovaného súboru postupujte podľa nižšie uvedeného návodu.


► [VÝBER SÚBORU NA NAČÍTANIE \(strana 6-22\)](#)

1

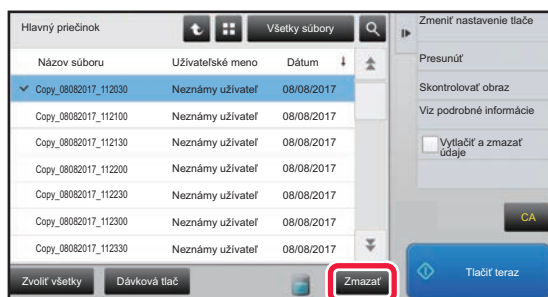

Ťuknite na tlačidlo [Zmazať].

2

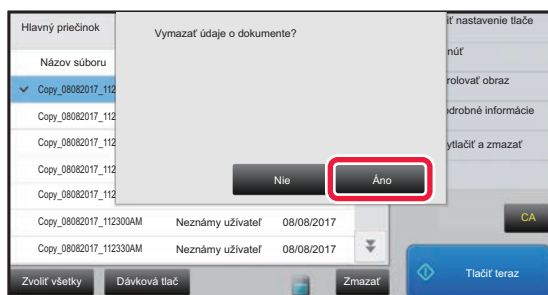

Skontrolujte súbor a potom sa dotknite tlačidla [Áno].



## Automatické odstránenie súborov

Ak určíte priečinky a čas, údaje zakladania dokumentov v určených priečinkoch sa môžu automaticky odstraňovať. Pravidelné odstraňovanie súborov uložených v zariadení pomáha pri ochrane pred zverejnením citlivých údajov a uvoľňovaní miesta na pevnom disku.

Keď je vybrané [Zmazať podľa rozvrhu], ako cyklus mazania môžete vybrať každý deň, každý týždeň alebo každý mesiac a pre každý môžete nastaviť plánovaný čas.

Keď je vybrané [Zmazať v určenú dobu po uplynutí určeného počtu dní], pre počet uplynutých dní môžete vybrať 1 až 7 dní, 10 dní, 20 dní, alebo 30 dní a pre každý môžete nastaviť plánovaný čas.

Príklad: Odstrániť údaje z Priečinka rýchlych súborov o 9:00 AM odteraz o 1 deň.

| Názov súboru | Dátum uloženia        |  | Dátum a čas odstránenia |
|--------------|-----------------------|--|-------------------------|
| Dokument A   | 08. 08. 2017 2:22 AM  |  | 10. 08. 2017 9:00 AM    |
| Dokument B   | 08. 08. 2017 11:59 PM |  | 10. 08. 2017 9:00 AM    |
| Dokument C   | 09. 08. 2017 0:01 AM  |  | 11. 08. 2017 9:00 AM    |



- **Automatické pravidelné odstraňovanie údajov o zakladaní dokumentov:**

V časti "Nastavenie (administrátor)", vyberte [Nastavenia systému] → [Nastavenia plnenia dokumentu] → [Auto. vymazanie nasatvenia súborov].

- **Kontrola nastaveného cyklu odstraňovania:**

V časti "Nastavenie (administrátor)" vyberte položku [Stav] → [Tlač zoznamu] → [Zoznam pre administrátora] a vytlačte zoznam nastavení správcu vrátane nastavení zakladania dokumentov.

- **Kontrola informácií o priečinkoch vybraných na odstránenie súborov:**

V časti "Nastavenie" vyberte možnosť [Stav] → [Zoznam pre užívateľa] → [Zoznam priečinkov pre plnenie dokumentov] a vytlačte zoznam priečinkov zakladania dokumentov.



Keď určíte, že automatické odstraňovanie údajov o zakladaní dokumentov sa bude uskutočňovať pravidelne, keď nastane príslušný nastavený čas, všetky súbory v určených priečinkoch sa odstránia. Dbajte na to, aby ste v priečinkoch určených na odstraňovanie neuchovávali súbory, ktoré chcete ponechať.




# KONTROLA OBRÁZKA SÚBORU

Zobrazenie informácií o súbore.

Zobrazenie náhľadov obrázkových súborov.

Zväčšenie alebo zmenšenie obrazovky náhľadu.

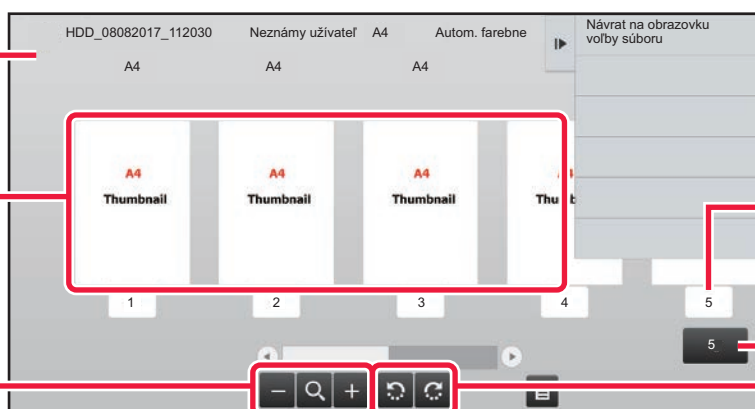

Zobrazenie čísla strany.

Zobrazenie celkového počtu strán.

Otočenie obrazovky náhľadu v krokoch po 90 stupňoch.




- V závislosti od veľkosti obrázka môže byť na obrazovke kontroly obrázka na dotykovom paneli časť obrázka orezaná.
- Náhľad obrázka je len obrázok učený na zobrazenie na dotykovom paneli. Nezodpovedá tlačnému obrázku.
- Obrazovka kontroly obrázkov sa nezobrazí, keď sú vybrané viaceré súbory.

Po vybraní požadovaného súboru postupujte podľa nižšie uvedeného návodu.


► [VÝBER SÚBORU NA NAČÍTANIE \(strana 6-22\)](#)

1

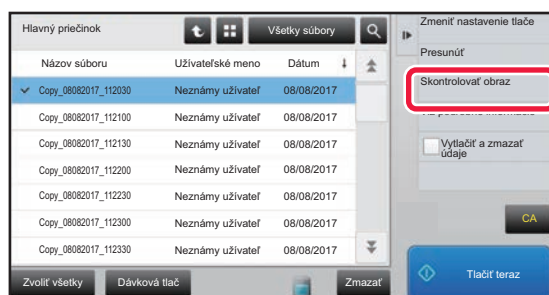

Na paneli akcií ťuknite na položku [Skontrolovať obraz].

2

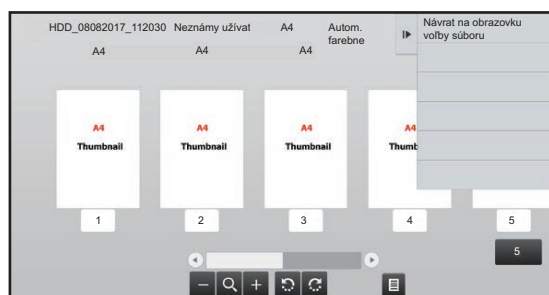

Skontrolujte obrázok súboru.



# ZLÚČENIE SÚBOROV

Súbory, ktoré ste uložili pomocou funkcie zakladania dokumentov, môžete skombinovať.




- Ak ste vybrali iba jeden súbor, tlačidlo [Skombinovať súbor] sa nezobrazí.
- Názov súboru bude predstavovať kombináciu "názvu prvého súboru", "vlnovky (~)" a "Por. číslo". Podľa potreby môžete názov súboru neskôr zmeniť.
- Súbory sa spájajú v zvolenom poradí.

Po vybraní dvoch požadovaných súborov postupujte podľa nižšie uvedeného návodu.

► [VÝBER SÚBORU NA NAČÍTANIE \(strana 6-22\)](#)

1

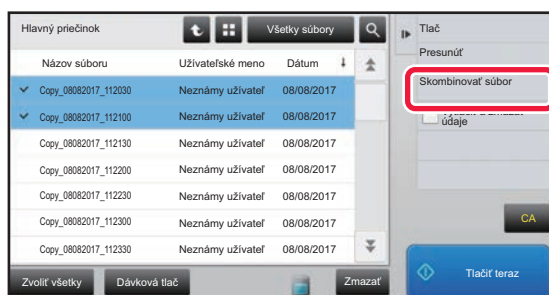

Na paneli akcií ťuknite na položku [Skombinovať súbor].

2

## Pripojte informácie o súbore.

Ak chcete vybrať meno používateľa, názov súboru, priečinka a nastaviť vlastnosti, prečítajte si časť "[Informácie o súbore \(strana 6-12\)](#)".

- [Zmena vlastností \(strana 6-12\)](#)
- [Zadanie mena používateľa \(strana 6-13\)](#)
- [Priradenie názvu súboru \(strana 6-13\)](#)
- [Určenie priečinka \(strana 6-13\)](#)
- [Vytvorenie súboru PDF na prehľadávanie v počítači \(strana 6-13\)](#)

Ak chcete odstrániť pôvodný súbor, vyberte políčko [Zmazať pôvodný súbor].

3

## Ťuknite na tlačidlo [Vykonať].

Spustí sa operácia kombinovania súborov a po dokončení spracovania sa zobrazí hlásenie "Kombinovanie dokončené".



Zrušenie operácie

Ťuknite na tlačidlo [CA]. Pamätajte, že operáciu nie je možné zrušiť, keď odstraňujete pôvodný súbor po skombinovaní súborov.




# VYVOLANIE A POUŽITIE SÚBORU Z OBRAZOVKY SO STAVOM ÚLOH

Súbory uložené pomocou funkcie Súbor alebo Rýchly súbor sa zobrazujú ako tlačidlá na obrazovke so stavom dokončených úloh.

To je užitočné, keď potrebujete rýchlo vytlačiť uložené údaje kopírovacej úlohy alebo rýchlo odoslať uložený fax do iného cieľa.

**1**

**Klepnite na zobrazenie stavu úlohy.**

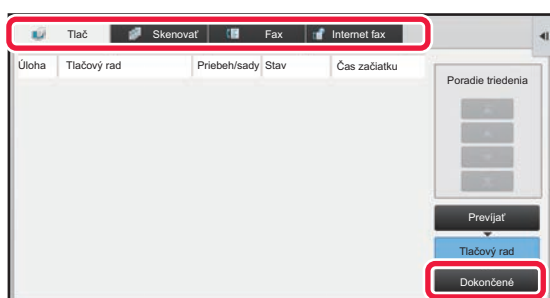**2**

**Klepnite na kartu so súborom, ktorý sa má načítať, a klepnite na tlačidlo [Dokončené].**

**3**

**Dotknite sa tlačidla požadovaného súboru z dokončenej úlohy.**

Súbor spracovaný funkciou Rýchly súbor alebo Súbor môže byť vybratý pre úlohu pri operácii načítania.

**4**

**Na paneli akcií ťuknite na položku [Odoslať] alebo [Zmeniť nastavenie tlače].**

- [PRENOS SÚBOROV \(strana 6-26\)](#)
- [TLAČ SÚBOROV \(strana 6-22\)](#)



Ak chcete zobraziť podrobné informácie o súbore, vyberte súbor a klepnite na [Skontrolovať podrobnosti zvolenej úlohy] na paneli akcií.







# VYHLÁDÁVANIE A NAČÍTANIE SÚBOROV

Keď je uložených veľa súborov, vyhľadanie konkrétneho súboru môže chvíľu trvať. Na rýchle vyhľadanie súboru sa dá použiť vyhľadávacia funkcia režimu zakladania dokumentov.

Vyhľadávanie je možné, aj keď poznáte len časť názvu súboru alebo názvu priečinka. Podľa potreby je možné určiť priečinok aj ako vyhľadávaci rozsah.

**Príklad: Známa je iba časť názvu súboru: "Konferencia"**

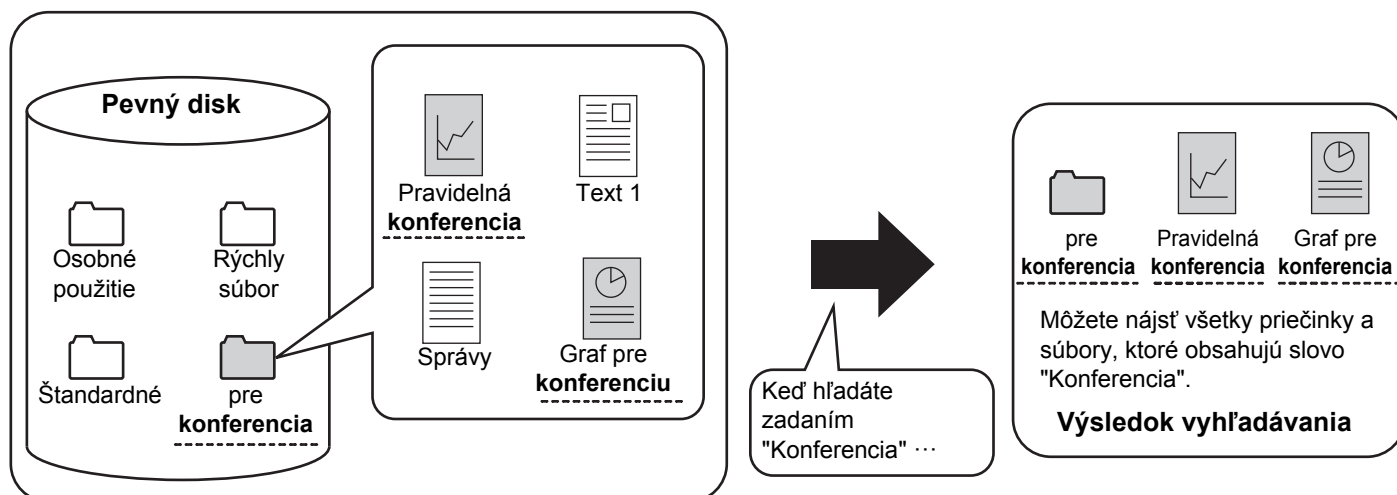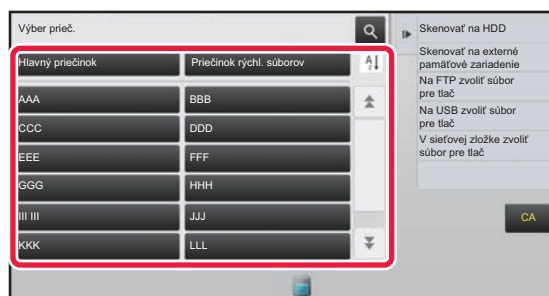**1**

**Ak chcete vyhľadať konkrétny priečinok, klepnite na jeho tlačidlo.**




Ak sa dotknete priečinka chráneného heslom, zobrazí sa obrazovka zadávania hesla. Zadajte heslo (5- až 8-miestne číslo) pomocou číselných tlačidiel.

**2**

**Klepnite na tlačidlo .**



3

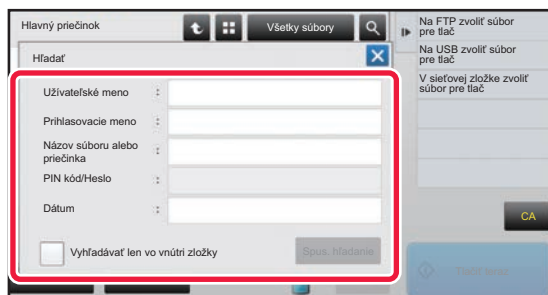

### Vyberte podmienky vyhľadávania.

Dotknite sa každého textového poľa a zadajte podmienku vyhľadávania.

Ak chcete vyhľadávať v aktuálnom priečinku, označte začiarňacie políčko [Vyhľadávať len vo vnútri zložky] takto .

#### [Užívateľské meno]

Vyhľadávanie pomocou mena používateľa.

Vyberte používateľa na obrazovke výberu používateľa, ktorá sa zobrazí, a potom klepnite na krížik .

#### [Prihlasovacie meno]

Vyhľadávanie podľa prihlasovacieho mena.

Pomocou zobrazenej softvérovej klávesnice zadajte prihlasovacie meno a dotknite sa tlačidla [OK].

#### [Názov súboru alebo priečinka]

Vyhľadávanie pomocou názvu súboru alebo názvu priečinka.

Pomocou zobrazenej softvérovej klávesnice zadajte názov súboru alebo názov priečinka a dotknite sa tlačidla [OK].

#### [PIN kód/Heslo]

Hľadanie súborov, ktoré majú nastavené heslo.

Pomocou zobrazenej softvérovej klávesnice zadajte heslo a dotknite sa tlačidla [OK].

#### [Dátum]

Vyhľadávanie podľa dátumu vytvorenia súboru.

Keď ste vybrali možnosť [Dnes] alebo [Nastaviť dátum], nastavte dátum a čas.

4

### Ťuknite na tlačidlo [Spus. hľadanie].

Zobrazí sa zoznam súborov, ktoré zodpovedajú podmienkam vyhľadávania. Zo zoznamu vyberte požadovaný súbor. Objaví sa obrazovka na nastavenie úloh.

Ak sa chcete vrátiť na základnú obrazovku režimu zakladania dokumentov, dotknite sa tlačidla [CA].

Ak sa chcete vrátiť na obrazovku vyhľadávania súborov, dotknite sa tlačidla [Hľadať znova].



- Keď vyhľadáвате pomocou [Názov súboru alebo priečinka], objavia sa v zozname aj vlastné priečinky, ktoré zodpovedajú vyhľadávacím znakom. Po stlačení tlačidla priečinka sa objaví zoznam súborov v danom priečinku. Dotknite sa požadovaného súboru v zozname.
- Funkciu vyhľadávania súborov môžete používať aj v režime nastavenia (webová verzia). Kliknite na položku [Prevádzky dokumentu] v časti "Nastavenie (webová verzia)" → [Plnenie dokumentu] → [Hľadať].



# TLAČ EXTERNÉHO SÚBORU

Súbor uložený na serveri FTP, v pamäťovom zariadení USB alebo v sieťovom priečinku počítača je možné vytlačiť.

Súbor sa môže pred vytlačením aj upraviť zmenou nastavení tlače.

Na paneli akcií klepnite na tlačidlo [Na FTP zvoliť súbor pre tlač], [Na USB zvoliť súbor pre tlač] alebo [V sieťovej zložke zvoliť súbor pre tlač].

Ďalšie informácie nájdete v časti "[TLAČ BEZ OVLÁDAČA TLAČIARNE \(strana 3-70\)](#)".



# NASTAVENIA SYSTÉMU

## REŽIM NASTAVENIA

### ZOZNAM POLOŽIEK REŽIMU NASTAVENIA

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| <b>ZOZNAM POLOŽIEK REŽIMU NASTAVENIA</b> . . . . | <b>7-5</b> |
| • Stav . . . . .                                 | 7-5        |
| • Tel. zoznam . . . . .                          | 7-5        |
| • Prevádzky dokumentu . . . . .                  | 7-6        |
| • Kontrola používateľa . . . . .                 | 7-6        |
| • Nastavenie systému . . . . .                   | 7-9        |

## STAV

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>Stav</b> . . . . .                     | <b>7-48</b> |
| • Označenie zariadenia . . . . .          | 7-48        |
| • Celkový počet . . . . .                 | 7-49        |
| • Stav zariadenia . . . . .               | 7-49        |
| • Stav siete . . . . .                    | 7-50        |
| • Verzia programového vybavenia . . . . . | 7-51        |
| • Obnovenie napájania . . . . .           | 7-51        |
| • Zoznam dát . . . . .                    | 7-51        |

## ADRESÁR

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>Tel. zoznam</b> . . . . .     | <b>7-53</b> |
| • Nastavenie kategórie . . . . . | 7-55        |

### PREVÁDZKY DOKUMENTU

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>Prevádzky dokumentu</b> . . . . . | <b>7-56</b> |
| • Plnenie dokumentu . . . . .        | 7-56        |
| • Odoslať tlačovú úlohu . . . . .    | 7-58        |

### KONTROLA POUŽÍVATEĽA

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| <b>Kontrola používateľa</b> . . . . .      | <b>7-59</b> |
| • Zoznam užívateľov . . . . .              | 7-59        |
| • Vlastný register . . . . .               | 7-62        |
| • Zoznam Organizácia / Skupina . . . . .   | 7-62        |
| • Predvolené nastavenia . . . . .          | 7-62        |
| • Obmedzenovacia skupina stránok . . . . . | 7-68        |
| • Nastavenie limitu strán stroja . . . . . | 7-68        |
| • Skupina právomocí . . . . .              | 7-69        |
| • Oblíbená prevádzková skupina . . . . .   | 7-73        |
| • Počítanie používateľov . . . . .         | 7-75        |

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| • Nastavenie kódu účtovania . . . . . | 7-77 |
| • Nastavenie karty . . . . .          | 7-79 |

### NASTAVENIA SYSTÉMU

|                                                                              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Nastavenie domovskej obrazovky</b> . . . . .                              | <b>7-80</b>  |
| • Nastavenia stavu . . . . .                                                 | 7-80         |
| • Ikona . . . . .                                                            | 7-80         |
| • Pozadie . . . . .                                                          | 7-81         |
| • Registrácia úvodnej obrazovky . . . . .                                    | 7-81         |
| <b>Nastavenia kopírovania</b> . . . . .                                      | <b>7-82</b>  |
| • Nastavenia stavu . . . . .                                                 | 7-82         |
| • Nastavenia úvodného stavu . . . . .                                        | 7-84         |
| • Tlač text/obraz . . . . .                                                  | 7-84         |
| <b>Nastavenia tlačiarne</b> . . . . .                                        | <b>7-85</b>  |
| • Nastavenia stavu . . . . .                                                 | 7-85         |
| • Nastavenia rozhrania . . . . .                                             | 7-86         |
| • Nastavenia úvodného stavu . . . . .                                        | 7-87         |
| • Nastavenia PCL . . . . .                                                   | 7-88         |
| • Nastavenia PostScript . . . . .                                            | 7-88         |
| • Nastavenie OOXML . . . . .                                                 | 7-88         |
| • Nastavenie začiatku tlače . . . . .                                        | 7-88         |
| • Nastavenia tlače e-mailu . . . . .                                         | 7-89         |
| • Nastavenie priamej tlače (FTP) . . . . .                                   | 7-89         |
| • Nastavenie priamej tlače (Sieťová zložka) . . . . .                        | 7-90         |
| • Nastavenie tlače z PC/mobilného terminálu . . . . .                        | 7-90         |
| <b>Nastavenia odosielania obrázkov</b> . . . . .                             | <b>7-91</b>  |
| • Bežné nastavenia . . . . .                                                 | 7-91         |
| • Nastavenia skenovania . . . . .                                            | 7-95         |
| • Nastavenia internetového telefaxu . . . . .                                | 7-100        |
| • Dáta faxu Prijem/Preposlanie (Manuál) . . . . .                            | 7-106        |
| • Nastavenie prichádzajúceho smerovania (Presmerovanie / Uloženie) . . . . . | 7-107        |
| • Nastavenie prichádzajúceho smerovania (Uloženie) . . . . .                 | 7-109        |
| • Nastavenie Metadát . . . . .                                               | 7-110        |
| <b>Nastavenia plnenia dokumentu</b> . . . . .                                | <b>7-111</b> |
| • Nastavenia stavu . . . . .                                                 | 7-111        |
| • Ovládanie dokument filing . . . . .                                        | 7-113        |
| • Auto. vymazanie nasatvenia súborov . . . . .                               | 7-113        |
| <b>Sharp OSA Nastavenia</b> . . . . .                                        | <b>7-114</b> |
| • Nastavenia stavu . . . . .                                                 | 7-80         |
| • Nastavenia štandardných aplikácií . . . . .                                | 7-114        |
| • Prijem nastavení aplikácie . . . . .                                       | 7-115        |
| • Nastavenie Externej aplikácie Počítadla . . . . .                          | 7-115        |





|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| • Nastavenie vlozenej aplikácie . . . . .                           | 7-116        |
| • Nastavenie vyžiadania . . . . .                                   | 7-116        |
| <b>Bežné nastavenia . . . . .</b>                                   | <b>7-117</b> |
| • Nastavenie papiera . . . . .                                      | 7-117        |
| • Registrácia typu papiera . . . . .                                | 7-119        |
| • Prevádzkové nast. . . . .                                         | 7-120        |
| • Nastavenie klávesnice . . . . .                                   | 7-123        |
| • Ovládanie zar. . . . .                                            | 7-124        |
| • Zapnúť/vypnúť nastavenia . . . . .                                | 7-126        |
| • Nastavenie identifikácie stroja . . . . .                         | 7-130        |
| • Nastavenie hodín . . . . .                                        | 7-131        |
| • Produktový kľúč . . . . .                                         | 7-132        |
| • Nastavenie vlastnej linky . . . . .                               | 7-132        |
| <b>Sieťové nastavenia . . . . .</b>                                 | <b>7-133</b> |
| • Rýchla inštalácia . . . . .                                       | 7-133        |
| • Nastavenie sieťového názvu . . . . .                              | 7-136        |
| • Nastavenie protokolu . . . . .                                    | 7-136        |
| • Nastavenie služieb . . . . .                                      | 7-137        |
| • Nastavenie priamej tlače . . . . .                                | 7-140        |
| • Nastavenie externých tlačových služieb . . . . .                  | 7-141        |
| • Pripojenie externej služby . . . . .                              | 7-142        |
| • Nastavenie LDAP . . . . .                                         | 7-143        |
| • Nastavenie Active Directory . . . . .                             | 7-145        |
| • Nastavenie verejná zložka/Nas . . . . .                           | 7-145        |
| • Nastavenie servera proxy . . . . .                                | 7-146        |
| • Nastavenia bezdrôtového prenosu . . . . .                         | 7-146        |
| • Nastavenie jednoduchého pripojenia . . . . .                      | 7-148        |
| • Nastavenie webovej stránky zariadenia . . . . .                   | 7-149        |
| <b>Nastavenie zabezpečenia . . . . .</b>                            | <b>7-150</b> |
| • Obmedziť prístup na webovú stránku stroja pomocou hesla . . . . . | 7-150        |
| • Zmena hesla . . . . .                                             | 7-150        |
| • Ovládanie portu . . . . .                                         | 7-150        |
| • Nastavenie filtra . . . . .                                       | 7-151        |
| • Nastavenia SSL . . . . .                                          | 7-151        |
| • Nastavenia S/MIME . . . . .                                       | 7-152        |
| • Nastavenia Ipsec . . . . .                                        | 7-153        |
| • Nastavenie IEEE802.1X . . . . .                                   | 7-154        |
| • Správa zabezpečenia . . . . .                                     | 7-156        |
| • Funkcia správy dokumentu . . . . .                                | 7-156        |
| • Nastavenie tlače skrytého obrazca . . . . .                       | 7-157        |
| • Tlač informácií sledovania . . . . .                              | 7-158        |
| • Protokol auditu . . . . .                                         | 7-158        |
| <b>Úspora energie . . . . .</b>                                     | <b>7-159</b> |
| • Nastavenie Eko . . . . .                                          | 7-159        |
| • Nastavenie Eko skenovania . . . . .                               | 7-162        |
| • Zoznam vzoriek úspory energie . . . . .                           | 7-162        |
| • Nastavenie prevádzky pre určený dátum . . . . .                   | 7-163        |
| • Nastavenie rozvrhu ZAP/VYP . . . . .                              | 7-164        |
| • Režim úspory tonera . . . . .                                     | 7-164        |

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| <b>Systém riadenia . . . . .</b>                    | <b>7-165</b> |
| • Záznam o úlohe . . . . .                          | 7-165        |
| • Import/Export dát (formát CSV) . . . . .          | 7-165        |
| • Skladovacia záloha . . . . .                      | 7-165        |
| • Kopírovanie zariadenia . . . . .                  | 7-166        |
| • Preposlanie adresára . . . . .                    | 7-166        |
| • Zálohovanie dát radenia dokumentov . . . . .      | 7-166        |
| • Prijatie/ Volanie systémových nastavení . . . . . | 7-167        |
| • Reset nastavenia . . . . .                        | 7-167        |
| • Optimalizácia pevného disku . . . . .             | 7-167        |
| • E-mailové upozornenie a stav . . . . .            | 7-168        |
| <b>Nastavenie kvality obrazu . . . . .</b>          | <b>7-169</b> |
| • Súhrnné nastavenie . . . . .                      | 7-169        |
| • Kvalita obrazu kopírovania . . . . .              | 7-170        |
| • Kvalita obrazu tlače . . . . .                    | 7-170        |
| • Kvalita obrazu skenovania . . . . .               | 7-171        |
| • Bežné funkcie . . . . .                           | 7-172        |
| <b>Nastavenie východzej inštalácie . . . . .</b>    | <b>7-173</b> |

## REŽIM NASTAVENIA PRE FAX

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| <b>Nastavenia odosielania obrázkov . . . . .</b>  | <b>7-176</b> |
| • Nastavenia faxu . . . . .                       | 7-176        |
| • Pamäťová schránka F-Code . . . . .              | 7-184        |
| • Dáta faxu Prijem/Preposlanie (Manuál) . . . . . | 7-185        |



# REŽIM NASTAVENIA

"Nastavenie" umožňuje spravovať rôzne funkcie na zjednodušenie používania zariadenia, ako napríklad predvolená registrácia pre každú funkciu, nastavenie sieťového pripojenia a kontrola denníka prevádzkového stavu.

Režim nastavenia je možné vybrať aj pomocou webového prehľadávača formou prístupu k zariadeniu z počítača pripojeného do rovnakej siete ako zariadenie.



- Heslo administrátora


Na zachovanie zabezpečenia by mal správca zariadenia ihneď po zakúpení zariadenia zmeniť heslo. (Informácie o predvolenom hesle správcu nájdete v Úvodná príručka.) Pre zmenu hesla, pozri "[Zmena hesla \(strana 7-150\)](#)".

- \* Na zaistenie vysokého stupňa zabezpečenia meňte heslo v pravidelných intervaloch.

Pre nastavenia faxu, pozri "[REŽIM NASTAVENIA PRE FAX \(strana 7-174\)](#)".

## Zobrazenie režimu nastavenia v zariadení

1

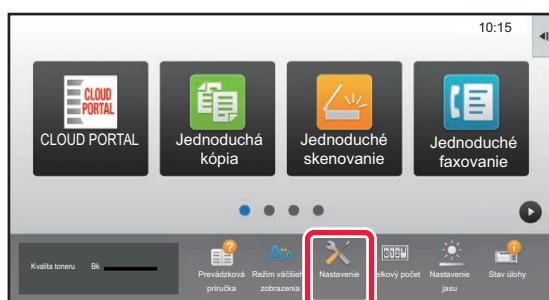

### Ťuknite na tlačidlo [Nastavenie].


Na domovskej obrazovke ťuknite na tlačidlo [Nastavenie]. Na dotykovom paneli sa zobrazí obrazovka režimu nastavenia.

V hornej časti obrazovky sa zobrazí ponuka nastavení.

V ponuke klepnite na nastavenie, ktoré chcete nakonfigurovať.

Ak potrebujete získať podrobnosti o nastaveniach, prečítajte si vysvetlenie každej položky.

2

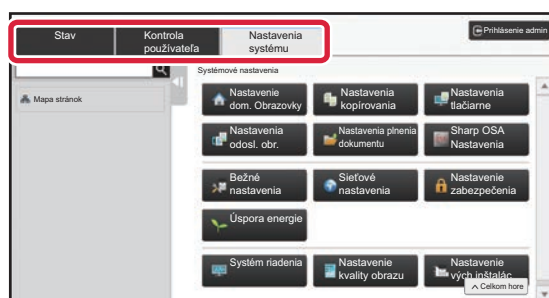

### Na hornej karte kliknite na položku, ktorú chcete nastaviť.

V ľavej časti obrazovky sa zobrazí ponuka nastavení.

V ponuke klepnite na nastavenie, ktoré chcete nakonfigurovať.

Keď klepnete na kartu [Nastavenia systému], na obrazovke sa zobrazia tlačidlá položiek.

Po klepnutí na tlačidlo položky sa objaví položka ponuky nastavenia.

(Keď klepnete na tlačidlo [Nastavenia odosl. obr.], zobrazia sa ďalšie tlačidlá položiek.)



- Ak chcete ukončiť režim nastavenia, dotknite sa tlačidla [Storno] v pravom hornom rohu obrazovky.

- Podrobné informácie o postupoch prihlásenia, keď je povolené overovanie používateľov, sú uvedené v "[OVEROVANIE POUŽÍVATEĽOV \(strana 1-29\)](#)".




## Zobrazenie režimu nastavenia (webová verzia)

Keď je zariadenie pripojené do siete, získajte prístup k vstavanému webovému serveru zariadenia pomocou webového prehľadávača v počítači.

V režime nastavenia zariadenia vytlačte adresu IP zariadenia a zadajte ju do webového prehľadávača v počítači.

1

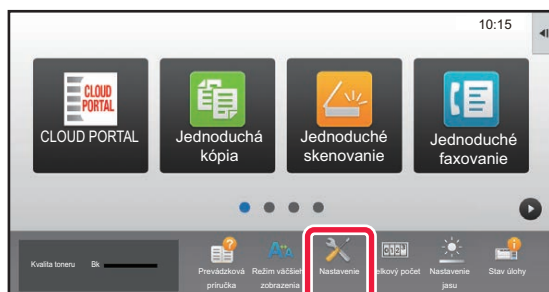


Ťuknite na tlačidlo [Nastavenie].

2


V ponuke stlačte [Stav] → [Stav siete].

3

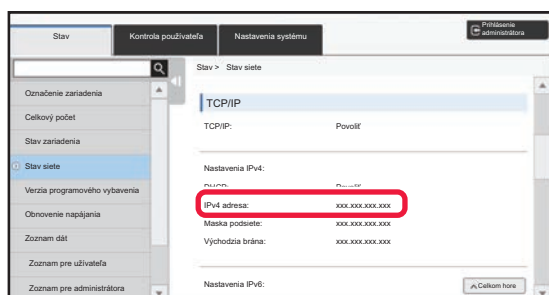

Prejdite na spodok obrazovky a začiarknite políčko „IPv4 adresa“ v Nastavenia IPv4 z TCP/IP.

4



Spustíte webový prehľadávač v počítači a zadajte adresu IP zariadenia.

Spustíte webový prehľadávač počítača v rovnakej sieti, ako je zariadenie, a zadajte adresu IP zariadenia.

**Odporúčané webové prehľadávače:**

Internet Explorer: 10 alebo novšia (Windows®)

Firefox (Windows®), Safari (Mac OS®),

Chrome (Windows®):

Najnovšia verzia alebo predchádzajúce vydanie

V závislosti od nastavení zariadenia môže byť na zobrazenie režimu nastavenia (webovej verzie) potrebné overenie používateľa. Informácie o hesle a ďalšie informácie požadované na overenie používateľa získate od správcu zariadenia.



# ZOZNAM POLOŽIEK REŽIMU NASTAVENIA

## ZOZNAM POLOŽIEK REŽIMU NASTAVENIA

Nižšie je uvedený zoznam položiek režimu nastavenia, predvolené výrobné nastavenia a obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé položky.



- V závislosti od parametrov zariadenia a nainštalovaných prídavných zariadení sa niektoré nastavenia nemusia dať použiť.
- Niektoré položky nastavení je možné konfigurovať iba na webovej stránke.

### Stav

U: Bežný používateľ, A: Správca systému/Správca

| Položky nastavenia                                            | Predvolené výrobné nastavenie | U    | A   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-----|
| ■ <a href="#">Stav (strana 7-48)</a>                          |                               |      |     |
| ● <a href="#">Označenie zariadenia (strana 7-48)</a>          | –                             | Áno* | Áno |
| ● <a href="#">Celkový počet (strana 7-49)</a>                 | –                             | Áno  | Áno |
| ● <a href="#">Stav zariadenia (strana 7-49)</a>               | –                             | Áno  | Áno |
| ● <a href="#">Stav siete (strana 7-50)</a>                    | –                             | Áno  | Áno |
| ● <a href="#">Verzia programového vybavenia (strana 7-51)</a> | –                             | Nie  | Áno |
| ● <a href="#">Obnovenie napájania (strana 7-51)</a>           | –                             | Nie  | Áno |
| ● <a href="#">Zoznam dát (strana 7-51)</a>                    | –                             | Áno  | Áno |
| ▶ Zoznam pre užívateľa                                        | –                             | Áno  | Áno |
| ▶ Zoznam pre administrátora                                   | –                             | Nie  | Áno |

\* Niektoré nastavenia môže konfigurovať iba správca.

### Tel. zoznam

U: Bežný používateľ, A: Správca systému/Správca

| Položky nastavenia                                      | Predvolené výrobné nastavenie | U   | A   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|
| ■ <a href="#">Tel. zoznam (strana 7-53)</a>             |                               |     |     |
| ● <a href="#">Tel. zoznam (strana 7-53)</a> *1          | –                             | Áno | Áno |
| ● <a href="#">Nastavenie kategórie (strana 7-55)</a> *2 | –                             | Áno | Áno |

\*1 Toto nastavenie je nakonfigurované v režime nastavenia na webovej stránke.

\*2 Nastavenie kategórie upravte v časti Nastavenia systému → Nastavenia odosielania obrázkov → Bežné nastavenia → Nastavenie kategórie v režime nastavenia zariadenia.





## Prevádzky dokumentu

U: Bežný používateľ, A: Správca systému/Správca

| Položky nastavenia                                     | Predvolené výrobné nastavenie | U   | A   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|
| ■ <a href="#">Prevádzky dokumentu (strana 7-56)</a> *1 |                               |     |     |
| ● <a href="#">Plnenie dokumentu (strana 7-56)</a>      |                               | Áno | Áno |
| ▶ Hlavný priečinok                                     | –                             | Áno | Áno |
| ▶ Priečinok rýchleho súboru                            | –                             | Áno | Áno |
| ▶ Vlastný priečinok*2                                  | –                             | Áno | Áno |
| ▶ Moja zložka*3                                        | –                             | Áno | Áno |
| ▶ Hľadať                                               | –                             | Áno | Áno |
| ▶ Tlač súboru v dávkach                                | –                             | Áno | Áno |
| ● <a href="#">Odoslať tlačovú úlohu (strana 7-58)</a>  | –                             | Áno | Áno |

\*1 Toto nastavenie je nakonfigurované v režime nastavenia na webovej stránke.

\*2 Nastavenie kategórie upravte v časti Nastavenia systému → Nastavenia plnenia dokumentu → Ovládanie dokument filing v režime nastavenia zariadenia.

\*3 Zobrazuje sa, keď je nastavená možnosť Môj priečinok.

## Kontrola používateľa

U: Bežný používateľ, A: Správca systému/Správca

| Položky nastavenia                                           | Predvolené výrobné nastavenie                | U   | A   |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|
| ■ <a href="#">Kontrola používateľa (strana 7-59)</a>         |                                              |     |     |
| ● <a href="#">Zoznam užívateľov (strana 7-59)</a>            | –                                            | Nie | Áno |
| ● <a href="#">Vlastný register (strana 7-62)</a>             | –                                            | Nie | Áno |
| ● <a href="#">Zoznam Organizácia / Skupina (strana 7-62)</a> | –                                            | Nie | Áno |
| ● <a href="#">Predvolené nastavenia (strana 7-62)</a>        |                                              | Nie | Áno |
| ▶ Overovanie užívateľa                                       | Vypnuté                                      | Nie | Áno |
| ▶ Nastavenie servera autorizácie                             | Miestny                                      | Nie | Áno |
| ▶ Nastav. predvoleného sieťového overovacieho servera*1      | Nenastavené                                  | Nie | Áno |
| ▶ Riadenie prístupu na sieťový server                        | Vypnuté                                      | Nie | Áno |
| ▶ Nastavenie metódy overovania                               | Overiť používateľa podľa prihl. mena a hesla | Nie | Áno |
| ▶ Nast. rež. konta zar.                                      |                                              | Nie | Áno |
| ◆ Režim konta zariadenia                                     | Vypnuté                                      | Nie | Áno |
| ◆ Umožniť prihlásenie iným užívateľom                        | Vypnuté                                      | Nie | Áno |
| ▶ Prihlásiť používateľa                                      | –                                            | Nie | Áno |
| ▶ Vyrovnávacia pamäť užívateľské informácie                  | Neobmedzene                                  | Nie | Áno |
| ◆ Obdobie uloženia do pamäte                                 | Neobmedzene                                  | Nie | Áno |
| ◆ Pamäť hesla pre autorizáciu                                | Zapnuté                                      | Nie | Áno |



| Položky nastavenia                                                          | Predvolené výrobné nastavenie                           | U   | A   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|
| ► Pamäť dát autorizácie pre externé pripojenie                              | Zapnuté                                                 | Áno | Nie |
| ► Nastavenie karty                                                          |                                                         | Nie | Áno |
| ◆ Použiť na autorizáciu IC kartu                                            | Vypnuté                                                 | Nie | Áno |
| ◆ Požadovať heslo pri autorizácii IC kartou                                 | Schválené je len overenie kartou                        | Nie | Áno |
| ◆ Automatické odhlásenie pomocou karty                                      | Vypnuté                                                 | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie metódy overovania                                              | Vypnuté                                                 | Nie | Áno |
| ► Činnosti pri dosiahnutí limitu stránok pre tlačovú úlohu* <sup>2</sup>    | Úloha sa dokončí, aj keď sa dosiahlo obmedzenie stránok | Nie | Áno |
| ► Varovanie, keď prihlásenie zlyhá* <sup>2</sup>                            | Vypnuté                                                 | Nie | Áno |
| ► Zrušenie tlače zo strany nesprávneho používateľa* <sup>2</sup>            | Vypnuté                                                 | Nie | Áno |
| ► Povolit' použiť vzdialený skener pred prihlásením.                        | Vypnuté                                                 | Nie | Áno |
| ► Automaticky tlačit' uložené práce po prihlásení                           | Vypnuté                                                 | Nie | Áno |
| ► Zobrazit' Stav Užívania po Prihlásení* <sup>2</sup>                       | Zapnuté                                                 | Nie | Áno |
| ► Zobrazit' prihlasovacie meno                                              | Zobrazit' prihlasovacie meno                            | Nie | Áno |
| ► Zahrnúť stav úlohy do autorizácie užívateľa                               | Vypnuté                                                 | Nie | Áno |
| ► V stave úlohy blokovat' zobrazenie/zmenu ďalších informácií o užívateľovi | Vypnuté                                                 | Nie | Áno |
| ► Nastavovanie automatického prihlasovania                                  | Povolené (60 s.)                                        | Nie | Áno |
| ► Pre prihlasovacie meno je treba rozlišovať veľké a malé písmená.          | Zapnuté                                                 | Nie | Áno |
| ► Použiť prihlasovacie meno pre užívateľský názov sieťovej zložky           | Zapnuté                                                 | Nie | Áno |
| ► Editovať zobrazenie pomocníka na obrazovke prihlásenia                    | –                                                       | Nie | Áno |
| ► Tlač informácií o používateľovi                                           | Zoznam používateľov                                     | Nie | Áno |
| ► Po odoslaní stavu emailom vynulovať počítadlo                             | Vypnuté                                                 | Nie | Áno |
| ● <a href="#">Obmedzenovacia skupina stránok (strana 7-68)</a>              | –                                                       | Nie | Áno |
| ● <a href="#">Nastavenie limitu strán stroja (strana 7-68)</a>              | –                                                       | Nie | Áno |
| ● <a href="#">Skupina právomocí (strana 7-69)</a>                           | –                                                       | Nie | Áno |
| ● <a href="#">Obľúbená prevádzková skupina (strana 7-73)</a>                | –                                                       | Nie | Áno |
| ► Zoznam skupiny obľúbených činností                                        | –                                                       | Nie | Áno |
| ► Zoznam tlačidiel Obľúbené* <sup>3</sup>                                   | –                                                       | Nie | Áno |
| ► Zoznam východných obrazoviek                                              | –                                                       | Nie | Áno |
| ● <a href="#">Počítanie používateľov (strana 7-75)</a>                      |                                                         | Nie | Áno |
| ► Zobraz počet užívateľov                                                   | –                                                       | Nie | Áno |
| ► Uložit' účet užívateľa* <sup>3</sup>                                      | –                                                       | Nie | Áno |
| ● <a href="#">Nastavenie kódu účtovania (strana 7-77)</a>                   |                                                         | Nie | Áno |
| ► Nastavenia správy                                                         | –                                                       | Nie | Áno |



| Položky nastavenia                                                     | Predvolené výrobné nastavenie | U   | A   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|
| ◆ Použiť kód účtovania                                                 | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Použiť nastavenia kódu                                               | Default Code                  | Nie | Áno |
| ◆ Prevziať kód účtovania pri zmene režimu                              | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Zakázať zmenu kódu účtovania                                         | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Použiť kód pri prihlásení prostredníctvom konta zariadenia           | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie výnimky pre funkciu kódu účtovania                        |                               | Nie | Áno |
| • Sharp OSA                                                            | Všetky nesprávne              | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie zobrazovaného názvu kódu účtovania                        |                               | Nie | Áno |
| • Zobrazovaný názov hlavného kódu                                      | Východzie                     | Nie | Áno |
| • Zobrazovaný názov vedľajšieho kódu                                   | Východzie                     | Nie | Áno |
| ► Zoznam hlavných kódov                                                | –                             | Nie | Áno |
| ► Zoznam vedľajších kódov                                              | –                             | Nie | Áno |
| ● <a href="#">Nastavenie karty (strana 7-79)</a>                       |                               | Nie | Áno |
| ► <a href="#">Nastavenie oblasti karty (strana 7-79)</a>               |                               | Nie | Áno |
| ◆ Skontrolovať systémový kód len v režime užívateľskej oblasti Felica  | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Skontrolovať kód zariadenia v režime HID                             | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Import zo spúšťačieho súboru                                         | –                             | Nie | Áno |
| ◆ Test skenovania karty* <sup>4</sup>                                  | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| ► <a href="#">Nastavenie typu karty / čítačky kariet (strana 7-79)</a> |                               | Nie | Áno |
| ◆ Typ karty / čítačka kariet                                           | 200                           | Nie | Áno |
| ◆ Registr. čítacieho kartového zariadenia* <sup>4</sup>                | –                             | Nie | Áno |

\*1 Zobrazuje sa, keď je v položke "Nastavenia overenia" nastavené [LDAP].

\*2 Zobrazuje sa, keď je aktivovaná položka "Nastavenia (administrátor)" - [Sharp OSA Nastavenia] → [Nastavenie Externej aplikácie Počítadla] → [Nastavenie servera pre overenie (Server 1)].

\*3 Toto nastavenie je nakonfigurované v režime nastavenia na webovej stránke.

\*4 Toto nastavenie je nakonfigurované v režime nastavenia na zariadení.



# Nastavenie systému

## Nastavenie domovskej obrazovky

U: Bežný používateľ, A: Správca systému/Správca

| Položky nastavenia                                             | Predvolené výrobné nastavenie | U   | A   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|
| ● <a href="#">Nastavenie domovskej obrazovky (strana 7-80)</a> |                               |     |     |
| ► Nastavenia stavu                                             | –                             | Nie | Áno |
| ► Ikona*                                                       | –                             | Nie | Áno |
| ► Pozadie*                                                     | –                             | Nie | Áno |

\* V režime nastavenia stroja je to možné nastaviť s pripojeným USB pamäťovým zariadením.

## Nastavenia kopírovania

U: Bežný používateľ, A: Správca systému/Správca

| Položky nastavenia                                         | Predvolené výrobné nastavenie        | U   | A   |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|-----|
| ● <a href="#">Nastavenia kopírovania (strana 7-82)</a>     |                                      |     |     |
| ► Nastavenia stavu                                         |                                      | Nie | Áno |
| ◆ Pridať alebo zmeniť ďalšie predvolené pomery             | –                                    | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie maximálneho počtu kópií                       | 9999                                 | Nie | Áno |
| ◆ Počiatočné nastavenie posunutia okraja                   |                                      | Nie | Áno |
| • Strana 1                                                 | 10mm (1/2")                          | Nie | Áno |
| • Strana 2                                                 | 10mm (1/2")                          | Nie | Áno |
| ◆ Zmazať nastavenia šírky                                  |                                      | Nie | Áno |
| • Šírka vzdialenosti okrajov                               | 10mm (1/2")                          | Nie | Áno |
| • Šírka vzdialenosti od stredu                             | 10mm (1/2")                          | Nie | Áno |
| ◆ Východzie nastavenie pre Nv1                             | Vypnúť                               | Nie | Áno |
| • Rozloženie                                               | Z ľava doprava/Vpravo a dole         | Nie | Áno |
| • Okraj                                                    | Žiadny výtláčok                      | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenia snímky karty                                  |                                      | Nie | Áno |
| • Veľkosť originálu                                        | X: 86 mm (3-3/8"), Y: 54 mm (2-1/8") | Nie | Áno |
| • Na celú veľkosť stránky                                  | Vypnuté                              | Nie | Áno |
| • Rozloženie                                               | Dať zvisle                           | Nie | Áno |
| ◆ Zablockovať registráciu/zmazanie programu                | Vypnuté                              | Nie | Áno |
| ◆ Vypnutie boč. podávača pri duplexnom kopírovaní          | Vypnuté                              | Nie | Áno |
| ◆ Vypnutie automatického výberu papiera                    | Vypnuté                              | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie automat. výberu pre doplňovací zásobník       | Vypnuté                              | Nie | Áno |
| ◆ Zablockovanie registrácie vlastného obrazu* <sup>1</sup> | Vypnuté                              | Nie | Áno |
| ◆ Zablockovať odosielanie počas kopírovania                | Vypnuté                              | Nie | Áno |



| Položky nastavenia                                                                                | Predvolené výrobné nastavenie                        | U   | A   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|-----|
| ◆ Skenovanie vo vysokej kvalite pomocou podávača                                                  | Vypnuté                                              | Nie | Áno |
| ◆ Rýchle skenovanie zo skla dokumentov                                                            | Vypnuté                                              | Nie | Áno |
| ◆ Auto zmazanie pred kopírovaním                                                                  | Vypnuté                                              | Nie | Áno |
| ► Nastavenia úvodného stavu                                                                       |                                                      | Nie | Áno |
| ◆ Otočenie obrázka                                                                                | Na šírku                                             | Nie | Áno |
| ◆ Zásobník papiera                                                                                | Odlišuje sa v závislosti od konfigurácie zariadenia. | Nie | Áno |
| ◆ Typ expozície                                                                                   | Autom.                                               | Nie | Áno |
| • Kópia kópie                                                                                     | Vypnuté                                              | Nie | Áno |
| ◆ Pomer kópie                                                                                     | 100 %                                                | Nie | Áno |
| • Po voľbe zásobníka papiera sa zväčšenie nastaví automaticky podľa veľkosti papiera v zásobníku. | Vypnuté                                              | Nie | Áno |
| ◆ Obojstranná kópia                                                                               | 1-stranný→1-stranný                                  | Nie | Áno |
| ◆ Väzba originálu                                                                                 | kniha                                                | Nie | Áno |
| ◆ Väzba výstupu                                                                                   | kniha                                                | Nie | Áno |
| ◆ Výstupný zásobník                                                                               | Odlišuje sa v závislosti od konfigurácie zariadenia. | Nie | Áno |
| ◆ Odsadená tlač                                                                                   | Zapnuté                                              | Nie | Áno |
| ◆ Oddelovacia stránka                                                                             |                                                      | Nie | Áno |
| • Vložiť pred úlohu                                                                               | Vypnuté                                              | Nie | Áno |
| • Vložiť za úlohu                                                                                 | Vypnuté                                              | Nie | Áno |
| ◆ Zoradenie pre zošívanie*                                                                        | –                                                    | Nie | Áno |
| ► Tlač text/obraz                                                                                 |                                                      | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenia textu (pečiatka)                                                                     | –                                                    | Nie | Áno |
| ◆ Vlastné razítko*                                                                                | –                                                    | Nie | Áno |
| ◆ Vlastný vodoznak*                                                                               | –                                                    | Nie | Áno |

\* Ak je nainštalovaný vnútorný finišer.



## Nastavenia tlačiarne

U: Bežný používateľ, A: Správca systému/Správca

| Položky nastavenia                                     | Predvolené výrobné nastavenie                        | U   | A   |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|-----|
| ● <a href="#">Nastavenia tlačiarne (strana 7-85)</a>   |                                                      |     |     |
| ► Nastavenia stavu                                     |                                                      | Nie | Áno |
| ◆ Zakázať tlač upozornenia                             | Zapnuté                                              | Nie | Áno |
| ◆ Zakázať tlač testovacej stránky                      | Vypnuté                                              | Nie | Áno |
| ◆ Automatická zmena veľkosti A4/Letter                 | Vypnuté                                              | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenia bočného zásobníka                         |                                                      | Nie | Áno |
| • Aktivovať zistený formát papiera v bočnom zásobníku  | Vypnuté                                              | Nie | Áno |
| • Aktivovať zistený typ papiera v bočnom zásobníku     | Vypnuté                                              | Nie | Áno |
| • Vylúčiť bočný podávač z automatického výberu papiera | Vypnuté                                              | Nie | Áno |
| ◆ Radenie tlačových úloh                               | Zapnuté                                              | Nie | Áno |
| ◆ Vypnutie priamej tlače z USB pamäte                  | Vypnuté                                              | Nie | Áno |
| ◆ Vypnutie priamej tlače zo sieťovej zložky            | Vypnuté                                              | Nie | Áno |
| ◆ Zablokovať odosielanie počas tlače                   | Vypnuté                                              | Nie | Áno |
| ► Nastavenia rozhrania                                 |                                                      | Nie | Áno |
| ◆ Šestnástkový režim uloženia                          | Vypnuté                                              | Nie | Áno |
| ◆ Vypršanie času I/O                                   | 60 s                                                 | Nie | Áno |
| ◆ Zapnúť sieťový port                                  | Zapnuté                                              | Nie | Áno |
| ◆ Emulačné prepínanie sieťových portov                 | Autom.                                               | Nie | Áno |
| ◆ Metóda prepínania portov                             | Prepnúť na koniec úlohy                              | Nie | Áno |
| ► Nastavenia úvodného stavu                            |                                                      | Áno | Áno |
| ◆ Kópie                                                | 1                                                    | Áno | Áno |
| ◆ Orientácia                                           | Na výšku                                             | Áno | Áno |
| ◆ Formát papiera                                       | A4 (8-1/2" x 11")                                    | Áno | Áno |
| ◆ Výstupný zásobník                                    | Automaticky                                          | Áno | Áno |
| ◆ Typ papiera                                          | Obyčajný papier 1                                    | Áno | Áno |
| ◆ Nastavenie rozlíšenia                                | 600dpi (Vysoká kvalita)                              | Áno | Áno |
| ◆ Zrušiť tlač prázdnej strany                          | Zapnuté                                              | Áno | Áno |
| ◆ Obojstranná tlač                                     | 1-stranné                                            | Áno | Áno |
| ◆ Nv1                                                  | 1v1                                                  | Áno | Áno |
| ◆ Nastav.stránky                                       | Zapnuté                                              | Áno | Áno |
| ◆ Výstup                                               | Odlišuje sa v závislosti od konfigurácie zariadenia. | Áno | Áno |
| • Tlač na jednotku                                     | Zapnuté                                              | Áno | Áno |
| • Oddeľovacia stránka                                  |                                                      | Áno | Áno |
| - Vložiť pred úlohu                                    | Vypnuté                                              | Áno | Áno |
| - Vložiť za úlohu                                      | Vypnuté                                              | Áno | Áno |
| • Zoradenie pre zošívanie*                             | Vypnuté                                              | Áno | Áno |
| ◆ Rýchly súbor                                         | Vypnuté                                              | Áno | Áno |



| Položky nastavenia                          | Predvolené výrobné nastavenie                                                                            | U   | A   |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ► Nastavenia PCL                            |                                                                                                          | Áno | Áno |
| ◆ Nast. sady symbolov PCL                   | PC-8                                                                                                     | Áno | Áno |
| ◆ Nastavenie znakovkej sady PCL             | Interná znaková sada, 0: Courier                                                                         | Áno | Áno |
| ◆ Kód naplnenia prepojenia PCL              | 0.CR=CR; LF=LF; FF=FF                                                                                    | Áno | Áno |
| ◆ Široká A4                                 | Vypnuté                                                                                                  | Áno | Áno |
| ► Nastavenia PostScript                     |                                                                                                          | Áno | Áno |
| ◆ Nastavenie rastra                         | Štandardné                                                                                               | Áno | Áno |
| ◆ Vytlačiť chyby PS                         | Vypnuté                                                                                                  | Áno | Áno |
| ◆ Binárne spracovanie                       | Vypnuté                                                                                                  | Áno | Áno |
| ► Nastavenie OOXML                          |                                                                                                          | Áno | Áno |
| ◆ Čo tlačíť                                 | Vybraný list                                                                                             | Áno | Áno |
| ► Nastavenie začiatku tlače                 | Pre informácie o jednotlivých nastaveniach uvoľnenia tlače, pozri "Návod na nastavenie uvoľnenia tlače". | Nie | Áno |
| ► Nastavenia tlače e-mailu                  |                                                                                                          | Nie | Áno |
| ◆ Emailová tlač                             | Vypnuté                                                                                                  | Nie | Áno |
| ◆ POP3 server                               | –                                                                                                        | Nie | Áno |
| ◆ Číslo portu                               | 110                                                                                                      | Nie | Áno |
| ◆ Overenie POP                              | Vypnuté                                                                                                  | Nie | Áno |
| ◆ Meno užívateľa                            | –                                                                                                        | Nie | Áno |
| ◆ Heslo                                     | –                                                                                                        | Nie | Áno |
| • Zmena hesla                               | Vypnuté                                                                                                  | Nie | Áno |
| ◆ Skontrolovať interval                     | 5 min.                                                                                                   | Nie | Áno |
| ◆ Umožniť SSL                               | Vypnuté                                                                                                  | Nie | Áno |
| ◆ Test pripojenia                           | –                                                                                                        | Nie | Áno |
| ► Nastavenie priamej tlače (FTP)            |                                                                                                          | Nie | Áno |
| ► Nastavenie priamej tlače (Sieťová zložka) | –                                                                                                        | Nie | Áno |
| ► Nastavenie tlače z PC/mobilného terminálu |                                                                                                          | Nie | Áno |
| ◆ FTP tlač                                  | Zapnuté                                                                                                  | Nie | Áno |
| ◆ Číslo portu                               | 21                                                                                                       | Nie | Áno |

\* Ak je nainštalovaný vnútorný finišer.



## Nastavenia odosielania obrázkov

### Bežné nastavenia

U: Bežný používateľ, A: Správca systému/Správca

| Položky nastavenia                                                                  | Predvolené výrobné nastavenie | U   | A   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|
| ● <a href="#">Bežné nastavenia (strana 7-117)</a>                                   |                               |     |     |
| ► Nastavenia stavu                                                                  |                               | Nie | Áno |
| ◆ Uložené nastavenie pre snímanie bolo dokončené                                    | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Čas auto začatia úlohy počas skenovania                                           | 60 s                          |     |     |
| ◆ Predvolené nastavenia displeja                                                    | Fax                           | Nie | Áno |
| ◆ Predvolený Výber Knihy Adries                                                     |                               | Nie | Áno |
| • Zobrazeniu adresára bola priradená vyššia priorita.                               | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Použiť iba adresy pre režimy odosielania                                          | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Kategória zobrazená ako predvoľba                                                 | Žiadne                        | Nie | Áno |
| ◆ Zobrazenie všetkých typov adries bez ohľadu na aktuálne zobrazený režim.          | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Zväčšiť adresár                                                                   | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Otočenie obrázka                                                                  | Na výšku                      | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie náhľadu                                                                |                               | Nie | Áno |
| • Prijaté kontrol. nastav. dátového obrazu                                          | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Predvolené zobrazovanie zoznam/miniatúry                                          |                               | Nie | Áno |
| - Prijímanie údajov v režime Fax/I-Fax                                              | Miniatúra                     | Nie | Áno |
| ◆ Predvolené nastavenia expozície                                                   | Autom.                        | Nie | Áno |
| ◆ Základný typ originálneho obrazu                                                  | Text                          | Nie | Áno |
| ◆ Odoslanie rovnakého obsahu ako v režime fax                                       | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Pred voľbou nasledujúcej adresy nezabudnite stlačiť tlačidlo Ďalšia adresa ([+]). | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie zvuku ukončenia skenovania                                             | Stred.                        | Nie | Áno |
| ◆ Zapnúť prepínanie zobrazenia poradia                                              | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie pozdržania pre prijatú tlač údajov                                     | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Zmazať nastavenia šírky                                                           |                               | Nie | Áno |
| • Šírka vzdialenosti okrajov                                                        | 10mm (1/2")                   | Nie | Áno |
| • Šírka vzdialenosti od stredu                                                      | 10mm (1/2")                   | Nie | Áno |
| ◆ Časovo určený výstup prijatých dát                                                | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| ► Zapnúť/vypnúť nastavenia                                                          |                               | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenia zablokovania registrácie                                               |                               | Nie | Áno |
| • Zablokovanie registrácie cieľa z ovládacieho panela                               | Všetky nesprávne              | Nie | Áno |
| • Zablokovať registráciu cieľa na webovej stránke                                   | Všetky nesprávne              | Nie | Áno |





| Položky nastavenia                                           | Predvolené výrobné nastavenie | U   | A   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|
| • Zablokovať registráciu/zmazanie všetkých položiek programu | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Zrušiť registráciu pamätevej schránky                      | Všetky nesprávne              | Nie | Áno |
| • Zrušiť registráciu cieľa cez globálne vyhľadávanie adresy  | Všetky nesprávne              | Nie | Áno |
| • Vypnite Registráciu použitím Network Scanner Tool          | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Zablokovanie preposielania po sieti                        | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenia na zablokovanie prenosu                         |                               | Nie | Áno |
| • Zablokovať [Opät. poslanie] v režime Fax/odoslaný obrázok  | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Zablokovať výber z adresára                                | Všetky nesprávne              | Nie | Áno |
| • Zrušiť priamy záznam                                       | Všetky nesprávne              | Nie | Áno |
| • Zrušenie skenovania z PC                                   | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Zablokovať ukladanie na externú pamäť                      | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Zablokovať prenos počítač - I-fax                          | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Zablokovať prenos počítač - fax                            | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Vypnutie nájdenie mojej adresy                             | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| ► Zadajte vlastné meno a cieľ                                |                               | Nie | Áno |
| ◆ Registrácia údajov odosielateľa                            |                               | Nie | Áno |
| • Meno odosiel.                                              | –                             | Nie | Áno |
| • Faxové číslo odosielateľa                                  | –                             | Nie | Áno |
| • Vlastná adresa I-fax                                       | –                             | Nie | Áno |
| ◆ Registrácia voľby vlastného mena                           | –                             | Nie | Áno |

## Nastavenia skenovania

| Položky nastavenia                                    | Predvolené výrobné nastavenie | U   | A   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|
| ● <a href="#">Nastavenia skenovania (strana 7-95)</a> |                               |     |     |
| ► Nastavenia skenovania                               |                               | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenia úvodného stavu                           |                               | Nie | Áno |
| • Nastavenia predvoleného režimu farieb               |                               | Nie | Áno |
| - Obecný skener                                       | Autom.: Mono2                 | Nie | Áno |
| + Zabl. zm. nast. B/W v aut. rež.                     | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| - E-mail                                              | Autom.: Mono2                 | Nie | Áno |
| + Zabl. zm. nast. B/W v aut. rež.                     | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Nastavenie úvodného formátu súboru                  |                               | Nie | Áno |
| - Obecný skener                                       |                               | Nie | Áno |
| + Typ súboru                                          | PDF                           | Nie | Áno |
| + OCR                                                 | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| + Čierna a biela                                      | Režim kompresie: MMR (G4)     | Nie | Áno |



| Položky nastavenia                         | Predvolené výrobné nastavenie      | U   | A   |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|
| + Farebne/Šedá škála                       | Pomer kompresie: Stredná kompresia | Nie | Áno |
| + Zvýr. čierne znaky                       | Vypnuté                            | Nie | Áno |
| + Určené stránky v súbore                  | Vypnuté                            | Nie | Áno |
| - Nastavenie OCR                           |                                    | Nie | Áno |
| + Písmo                                    | Západné jazyky: Arial              | Nie | Áno |
|                                            | Japončina: MS Gothic               | Nie | Áno |
|                                            | Čínsky: SimSun                     | Nie | Áno |
|                                            | Tradičná Čínština: MingLiU         | Nie | Áno |
|                                            | Kórejščina: Dotum                  | Nie | Áno |
| + Detekcia smeru obrazu                    | Zapnuté                            | Nie | Áno |
| + Vybratie názvu súboru                    | Vypnuté                            | Nie | Áno |
| - E-mail                                   |                                    | Nie | Áno |
| + Typ súboru                               | PDF                                | Nie | Áno |
| + OCR                                      | Vypnuté                            | Nie | Áno |
| + Čierna a biela                           | Režim kompresie: MMR (G4)          | Nie | Áno |
| + Farebne/Šedá škála                       | Pomer kompresie: Stredná kompresia | Nie | Áno |
| + Zvýr. čierne znaky                       | Vypnuté                            | Nie | Áno |
| + Určené stránky v súbore                  | Vypnuté                            | Nie | Áno |
| - Nastavenie OCR                           |                                    | Nie | Áno |
| + Písmo                                    | Západné jazyky: Arial              | Nie | Áno |
|                                            | Japončina: MS Gothic               | Nie | Áno |
|                                            | Čínsky: SimSun                     | Nie | Áno |
|                                            | Tradičná Čínština: MingLiU         | Nie | Áno |
|                                            | Kórejščina: Dotum                  | Nie | Áno |
| + Detekcia smeru obrazu                    | Zapnuté                            | Nie | Áno |
| + Vybratie názvu súboru                    | Vypnuté                            | Nie | Áno |
| • Nastavenie jednoduchého skenovania       |                                    | Nie | Áno |
| - Farba                                    | Autom.                             | Nie | Áno |
| - Č/B                                      | Mono2                              | Nie | Áno |
| • Nastavenie rozlíšenia                    |                                    | Nie | Áno |
| - Skenovať                                 |                                    | Nie | Áno |
| + Použiť nastavené rozlíšenie pri ukladaní | Vypnuté                            | Nie | Áno |
| + (Žiadna položka)                         | 200x200dpi                         | Nie | Áno |
| - E-mail                                   |                                    | Nie | Áno |
| + Použiť nastavené rozlíšenie pri ukladaní | Vypnuté                            | Nie | Áno |
| + (Žiadna položka)                         | 200x200dpi                         | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenia stavu                         |                                    | Nie | Áno |
| • Nastavenie východzej adresy pre odpoveď  | –                                  | Nie | Áno |



| Položky nastavenia                                                                           | Predvolené výrobné nastavenie      | U   | A   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|
| • Voľby kompresie PDF                                                                        |                                    | Nie | Áno |
| - Kompresia Flate                                                                            | Zapnuté                            | Nie | Áno |
| • Režim kompresie pri vysielaní                                                              |                                    | Nie | Áno |
| - Čierna a biela                                                                             | MH (G3)                            | Nie | Áno |
| - Farebne/Šedá škála                                                                         | Stredná kompresia                  | Nie | Áno |
| + Zvýr. čierne znaky                                                                         | Vypnuté                            | Nie | Áno |
| • Nastavenie odoslania linku na cieľ                                                         | Zapnuté                            | Nie | Áno |
| - Zapnúť odoslanie linku na cieľ ako predvolené                                              | Vypnuté                            | Nie | Áno |
| - Obdobie pozdržanie súboru                                                                  | 4 Hodina                           | Nie | Áno |
| - Umožniť SSL                                                                                | Zapnuté                            | Nie | Áno |
| • Maximálna veľkosť príloh e-mailo(E-Mail)                                                   | Neobmedzene                        | Nie | Áno |
| - Ak presahuje veľkosť prílohy emailu maximálnu veľkosť, bude odoslaná ako niekoľko súborov. | Vypnuté                            | Nie | Áno |
| • Max. veľkosť dátových príloh (FTP/Desktop/Sieťovú zložku)                                  | Neobmedzene                        | Nie | Áno |
| • Nastavenie Bcc                                                                             |                                    | Nie | Áno |
| - Zapnúť Bcc                                                                                 | Vypnuté                            | Nie | Áno |
| - Zobrazenie adresy Bcc na obrazovke stavu úlohy                                             | Vypnuté                            | Nie | Áno |
| • Nastavenie auto skenovania                                                                 | Vypnuté                            | Nie | Áno |
| - Nastaviť automatickú orientáciu obrazu                                                     | Povolené, 2-stranné                | Nie | Áno |
| - Nastaviť automatické rozlíšenie                                                            | Zapnuté                            | Nie | Áno |
| - Preskoč. prázdnu stranu                                                                    | Povolené, Preskočiť prázdne strany | Nie | Áno |
| • Vypnúť funkciu skenovania                                                                  |                                    | Nie | Áno |
| - PC skenovanie                                                                              | Vypnuté                            | Nie | Áno |
| • Predvoľba obmedzenia priameho vstupu pre email                                             | –                                  | Nie | Áno |
| ◆ Predvolená adresa                                                                          | Vypnuté                            | Nie | Áno |
| • Pridať vyznač.                                                                             | Vyberte z telefónneho zoznamu      | Nie | Áno |
| - Register                                                                                   | Všetky cieľové miesta              | Nie | Áno |
| - Zobraziť položky                                                                           | 10                                 | Nie | Áno |
| - Povolenie zrušenia prvej zadanej adresy                                                    | Vypnuté                            | Nie | Áno |
| - Zablokovanie voľby ďalších adries                                                          | Vypnuté                            | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenia správy                                                                          |                                    | Nie | Áno |
| • Rozšírené nastavenie                                                                       |                                    | Nie | Áno |
| - Zakázať voľbu odpovedať na.                                                                | Vypnuté                            | Nie | Áno |
| • Pomenovanie súboru                                                                         |                                    | Nie | Áno |
| - Sériové číslo jednotky                                                                     | Vypnuté                            | Nie | Áno |
| - Text                                                                                       | Vypnuté                            | Nie | Áno |
| - Meno odosiel.                                                                              | Zapnuté                            | Nie | Áno |



| Položky nastavenia                                        | Predvolené výrobné nastavenie | U   | A   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|
| - Dátum & Čas                                             | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| - Počítadlo prístupov na stránku                          | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| - Jedinečný identifikátor                                 | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Predvolený predmet                                      | –                             | Nie | Áno |
| • Automaticky pridávať informácie o práci do textu správy | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| • Automaticky pridať päť do tela mailovej správy          | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Registrácia päty mailu                                  | –                             | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie názvu subjektu                               | –                             | Áno | Áno |
| ◆ Nastavenie názvu súboru                                 | –                             | Áno | Áno |
| ◆ Nastavenie obsahu správy                                | –                             | Áno | Áno |



Informácie o nastaveniach faxu nájdete v časti "[REŽIM NASTAVENIA PRE FAX \(strana 7-174\)](#)".

## Nastavenia internetového telefaxu

| Položky nastavenia                                                  | Predvolené výrobné nastavenie | U   | A   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|
| ● <a href="#">Nastavenia internetového telefaxu (strana 7-100)*</a> |                               |     |     |
| ► Predvolené nastavenia                                             |                               | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie rozlíšenia                                             |                               | Nie | Áno |
| • Použiť nastavené rozlíšenie pri ukladaní                          | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • (Žiadna položka)                                                  | 200x100dpi                    | Nie | Áno |
| • Poltón                                                            | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie úvodného formátu súboru                                |                               | Nie | Áno |
| • Typ súboru                                                        | TIFF-F                        | Nie | Áno |
| • Režim kompresie                                                   | MH (G3)                       | Nie | Áno |
| ◆ Automatické spustenie tlače                                       | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie kompresie                                              | MH(G3)                        | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie hlasitosti reproduktora                                |                               | Nie | Áno |
| • Príjem signálu                                                    | Stred.                        | Nie | Áno |
| • Signál chyby komunikácie                                          | Stred.                        | Nie | Áno |
| ◆ Tlač originálu na správu transakcie                               | Vytlačiť len správy o chybe   | Nie | Áno |



| Položky nastavenia                                                                  |                             | Predvolené výrobné nastavenie | U   | A   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----|-----|
| ◆ Nastavenie výberu tlače správy o transakcii                                       |                             |                               | Nie | Áno |
| • Samostatné odosielanie                                                            | Vytlačiť len správu o chybe |                               | Nie | Áno |
| • Vysielanie                                                                        | Vytlačiť všetky správy      |                               | Nie | Áno |
| • Prijímania                                                                        | Žiadne tlačené správy       |                               | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie výberu tlače správy o aktivite                                         |                             |                               | Nie | Áno |
| • Automatická tlač pri zaplnenej pamäti                                             | Vypnuté                     |                               | Nie | Áno |
| • Denne tlačiť v určený čas                                                         | Vypnuté                     |                               | Nie | Áno |
| • Nastavenie výberu tlače obsahu textu                                              | Vypnuté                     |                               | Nie | Áno |
| ► Odoslať nastavenia                                                                |                             |                               | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie zap./vyp. správy o prijatí I-faxu                                      | Vypnuté                     |                               | Nie | Áno |
| ◆ Nastav. vypršania času požiad. pre správu o prijatí I-faxu                        | 1 Hodina                    |                               | Nie | Áno |
| ◆ Početnosť opakovaného preposlania v prípade chyby prijatia                        | 2 Časy                      |                               | Nie | Áno |
| ◆ Maximálna veľkosť príloh e-mailu                                                  | Neobmedzene                 |                               | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie striedavého odosielania                                                | Všetky zapnuté              |                               | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie predvoleného vlastného čísla                                           | Zapnuté                     |                               | Nie | Áno |
| ◆ Vytlačiť číslo strany na strane prijímateľa                                       | Zapnuté                     |                               | Nie | Áno |
| ◆ Opakovaná voľba v prípade obsadenia linky                                         |                             |                               | Nie | Áno |
| • Početnosť opätovných vytočení v prípade obsadenej linky                           | 2 Časy                      |                               | Nie | Áno |
| • Interval čakania medzi pokusmi opätovného vytočenia (min.), keď je linka obsadená | 3 Časy                      |                               | Nie | Áno |
| ◆ Opakovaná voľba v prípade chyby komunikácie                                       |                             |                               | Nie | Áno |
| • Početnosť opätovného vytočenia v prípade chyby                                    | 2 Časy                      |                               | Nie | Áno |
| • Interval čakania medzi pokusmi opätovného vytočenia (min.) v prípade chyby        | 3 Časy                      |                               | Nie | Áno |
| ► Prijat' nastavenia                                                                |                             |                               | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie obmedzenia automatického prijatia                                      | Zapnuté                     |                               | Nie | Áno |
| ◆ 2-stranná tlač prijatých dát                                                      | Vypnuté                     |                               | Nie | Áno |
| ◆ Nastavte adresu pre preposlanie údajov                                            |                             |                               | Nie | Áno |
| • Preposlať                                                                         | –                           |                               | Nie | Áno |
| • Priamy SMTP                                                                       | Vypnuté                     |                               | Nie | Áno |
| • Pridajte meno hostiteľa alebo IP adresu                                           | Vypnuté                     |                               | Nie | Áno |
| • Názov host' alebo IP adr.                                                         | –                           |                               | Nie | Áno |
| ◆ Tlač času a dátumu prijatia                                                       | Vypnuté                     |                               | Nie | Áno |
| ◆ Časový limit komunikácie POP3                                                     | 60 s                        |                               | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie intervalu kontroly prijatia                                            | 5 Minúta                    |                               | Nie | Áno |
| ◆ Nastav. veľkosti tlače prijatých údajov                                           |                             |                               | Nie | Áno |
| • Tlačiť všetky strany v A4                                                         | Zapnuté                     |                               | Nie | Áno |
| ◆ Povolit'/Zamietnuť poštové alebo doménové nastavenie                              |                             |                               | Nie | Áno |
| • Povolit'/Zamietnuť poštové alebo doménové nastavenie                              | Všetky nesprávne            |                               | Nie | Áno |



| Položky nastavenia                         | Predvolené výrobné nastavenie | U   | A   |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|
| • Pridať nové                              | –                             | Nie | Áno |
| ► Nastavenie servera                       |                               | Nie | Áno |
| ◆ Prijíť nastavenia                        |                               | Nie | Áno |
| • Prijatie internetového faxu              | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| • POP3 server                              | –                             | Nie | Áno |
| • Číslo portu                              | 110                           | Nie | Áno |
| • Overenie POP                             | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Meno užívateľa                           | –                             | Nie | Áno |
| • Heslo                                    | –                             | Nie | Áno |
| - Zmena hesla                              | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Časový limit komunikácie POP3            | 60 s                          | Nie | Áno |
| • Nastavenie intervalu kontroly prijatia   | 5 minúty                      | Nie | Áno |
| • Umožniť SSL                              | Vypnúť                        | Nie | Áno |
| ◆ Predvolené nastavenia                    |                               | Nie | Áno |
| • Nastavenie vlastného mena a čísla I-faxu |                               | Nie | Áno |
| - Nastavenie vlastného mena I-faxu         | –                             | Nie | Áno |
| - Vlastná adresa                           | –                             | Nie | Áno |
| • Nastavenie priameho SMTP                 |                               | Nie | Áno |
| - Číslo portu (Prijímať)                   | 25                            | Nie | Áno |
| - Časový limit                             | 300 sekundy                   | Nie | Áno |
| - Číslo portu (Odosielateľ)                | 25                            | Nie | Áno |
| - Časový limit                             | 300 sekundy                   | Nie | Áno |

\* Ak je nainštalovaný rozširujúci modul internetového faxu.

## Dáta faxu Prijem/Preposlanie (Manuál)

| Položky nastavenia                                                     | Predvolené výrobné nastavenie                                                             | U   | A   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ● <a href="#">Dáta faxu Prijem/Preposlanie (Manuál) (strana 7-106)</a> |                                                                                           |     |     |
| ► Nastavenia faxu                                                      | Nájdete v časti " <a href="#">Dáta faxu Prijem/Preposlanie (Manuál) (strana 7-185)</a> ". | Áno | Áno |
| ► Nastavenia internetového telefaxu*                                   |                                                                                           | Áno | Áno |
| ◆ Začatie prijímania                                                   | –                                                                                         | Áno | Áno |
| ◆ Tlačidlo man. prijímania na úvod. obrazovke                          | Zapnuté                                                                                   | Áno | Áno |
| ◆ Preposlať prijaté údaje                                              | –                                                                                         | Áno | Áno |

\* Ak je nainštalovaný rozširujúci modul internetového faxu.



## Nastavenie prichádzajúceho smerovania (Presmerovanie / Uloženie)

| Položky nastavenia                                                                                | Predvolené výrobné nastavenie  | U   | A   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|-----|
| ● <a href="#">Nastavenie prichádzajúceho smerovania (Presmerovanie / Uloženie) (strana 7-107)</a> |                                |     |     |
| ► Nastavenie príchodzieho smerovania                                                              | –                              | Áno | Áno |
| ◆ Registrácia tabuľky                                                                             | –                              | Áno | Áno |
| ◆ Nastavenie odosielateľa prijatých dát                                                           |                                | Áno | Áno |
| • Výber prijímacej linky                                                                          |                                | Áno | Áno |
| - Internetový fax                                                                                 | Zapnuté                        | Áno | Áno |
| - Fax                                                                                             | Zapnuté                        | Áno | Áno |
| • Nastavenie adresy odosielateľa                                                                  | Preposlať všetky prijaté údaje | Áno | Áno |
| ◆ Nastavenie adresáta preposlania prijatých dát                                                   |                                | Áno | Áno |
| • Podmienka preposielania 1 až 3                                                                  |                                | Áno | Áno |
| - Podmienka preposielania                                                                         | Nepreposielať                  | Áno | Áno |
| - Deň v týždni                                                                                    | Všetky nesprávne               | Áno | Áno |
| - Nastaviť čas preposielania                                                                      | Vypnuté                        | Áno | Áno |
| - Úvodný čas                                                                                      | 00 Hodina 00 Minúta            | Áno | Áno |
| - Čas Dokončenia                                                                                  | 00 Hodina 00 Minúta            | Áno | Áno |
| - Formát na preposlanie                                                                           | TIFF(Viac)                     | Áno | Áno |
| ► Registrácia adresy odosielateľa                                                                 | –                              | Áno | Áno |
| ► Nastavenia správy                                                                               |                                | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie príchodzieho smerovania                                                              |                                | Nie | Áno |
| • Prichádzajúce smerovanie                                                                        | Vypnuté                        | Nie | Áno |
| • Vypnúť registráciu tabuľky preposlatia                                                          | Vypnuté                        | Nie | Áno |
| • Zablockovať zmenu/odstránenie tabuľky odosielateľov                                             | Vypnuté                        | Nie | Áno |
| • Zablockovanie zmeny podmienok preposlania                                                       | Vypnuté                        | Nie | Áno |
| • Nastavenie štýlu tlače                                                                          | Tlačiť v prípade chyby         | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie názvu súboru                                                                         |                                | Nie | Áno |
| • Prednastavenie znaku                                                                            |                                | Nie | Áno |
| - Znak 1, 2                                                                                       | –                              | Nie | Áno |
| - Pomenovanie súboru                                                                              |                                | Nie | Áno |
| + Č.1                                                                                             | Meno odosielateľa              | Nie | Áno |
| + Č.2                                                                                             | Dátum a čas                    | Nie | Áno |
| + Č.3                                                                                             | Žiadne                         | Nie | Áno |
| + Č.4                                                                                             | Žiadne                         | Nie | Áno |
| + Č.5                                                                                             | Žiadne                         | Nie | Áno |
| + Č.6                                                                                             | Žiadne                         | Nie | Áno |
| + Č.7                                                                                             | Žiadne                         | Nie | Áno |



| Položky nastavenia                                                                          | Predvolené výrobné nastavenie | U   | A   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|
| + Po prijatí kontaktu zaregistrovanom v adresári zmeniť meno odosielateľa na meno kontaktu. | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| ► Nastavenie prichádzajúceho smerovania (Uloženie)                                          |                               | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie pre uloženie prijatých dát na HDD.                                             |                               | Nie | Áno |
| • Automatické uloženie prijatých dát na HDD                                                 | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Určenie dát pre uloženie                                                                  |                               | Nie | Áno |
| - Fax                                                                                       | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| - Internetový fax                                                                           | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Určenie zložky pre uloženie                                                               | –                             | Nie | Áno |
| - Nastavenie triedenia do zložky pre ukladanie podľa dátumu                                 | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Formát súboru                                                                             | PDF                           | Nie | Áno |
| • Nastavenie štýlu tlače                                                                    | Tlač len pri chybe ukladania  | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie názvu súboru                                                                   |                               | Nie | Áno |
| • Prednastavenie znaku                                                                      |                               | Nie | Áno |
| - Znak 1, 2                                                                                 | –                             | Nie | Áno |
| - Pomenovanie súboru                                                                        |                               | Nie | Áno |
| + Č.1                                                                                       | Meno odosielateľa             | Nie | Áno |
| + Č.2                                                                                       | Dátum a čas                   | Nie | Áno |
| + Č.3                                                                                       | Žiadne                        | Nie | Áno |
| + Č.4                                                                                       | Žiadne                        | Nie | Áno |
| + Č.5                                                                                       | Žiadne                        | Nie | Áno |
| + Č.6                                                                                       | Žiadne                        | Nie | Áno |
| + Č.7                                                                                       | Žiadne                        | Nie | Áno |
| + Po prijatí kontaktu zaregistrovanom v adresári zmeniť meno odosielateľa na meno kontaktu. | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie adresy oznámenia o výsledku ukladania                                          |                               | Nie | Áno |
| • Nastavenie upozornenia na príjem                                                          | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Adresa upozornenia na adresáta                                                            | –                             | Nie | Áno |
| • Priamy záznam                                                                             | –                             | Nie | Áno |

## Nastavenie Metadát

| Položky nastavenia                                  | Predvolené výrobné nastavenie | U   | A   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|
| ● <a href="#">Nastavenie Metadát (strana 7-110)</a> |                               |     |     |
| ► Nastavenie Metadát                                |                               | Nie | Áno |
| ◆ Metaúdajov                                        | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| ► Zoznam nast. metaúdajov                           | –                             | Nie | Áno |





## Nastavenia plnenia dokumentu

U: Bežný používateľ, A: Správca systému/Správca

| Položky nastavenia                                            |                                      | Predvolené výrobné nastavenie | U   | A   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|
| ● <a href="#">Nastavenia plnenia dokumentu (strana 7-111)</a> |                                      |                               |     |     |
| ► Nastavenia stavu                                            |                                      |                               | Nie | Áno |
| ◆ Predvolené nastavenia režimu                                | Režim zdieľania                      |                               | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie metódy zoradenia                                 | Dátum                                |                               | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie právomoci administrátora                         |                                      |                               | Nie | Áno |
| • Vymazať súbor                                               | Vypnuté                              |                               | Nie | Áno |
| • Vymazať priečinok                                           | Vypnuté                              |                               | Nie | Áno |
| • Zmena PIN kód/Hesla                                         | Vypnuté                              |                               | Nie | Áno |
| ◆ Zmazať všetky rýchle súbory                                 |                                      |                               | Nie | Áno |
| • Vymazať                                                     | –                                    |                               | Nie | Áno |
| • Vymazať rýchle súbory pri zapnutí. (Bez chránených súborov) | Zapnuté                              |                               | Nie | Áno |
| ◆ Otočenie obrázka                                            | Na šírku                             |                               | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenia predvoleného režimu farieb                       | Autom., Mono2                        |                               | Nie | Áno |
| ◆ Zabl. zm. nast. B/W v aut. rež.                             | Vypnuté                              |                               | Nie | Áno |
| ◆ Predvolené nastavenia expozície                             | Autom.                               |                               | Nie | Áno |
| ◆ Základný typ originálneho obrazu                            | Text                                 |                               | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenia úvodného rozlíšenia                              | 200x200dpi                           |                               | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie zvuku ukončenia skenovania                       | Stred.                               |                               | Nie | Áno |
| ◆ Zablokovanie opätovnej tlače text/razítko                   | Vypnuté                              |                               | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenia dávkovej tlače                                   |                                      |                               | Nie | Áno |
| • Voľba (Všetci používatelia) je zakázaná.                    | Zapnuté                              |                               | Nie | Áno |
| • Voľba (Neznámy užívateľ) je zakázaná.                       | Zapnuté                              |                               | Nie | Áno |
| • Poradie tlače                                               | Dátum (zostupne)                     |                               | Nie | Áno |
| ◆ Zmazať nastavenia šírky                                     |                                      |                               | Nie | Áno |
| • Šírka vzdialenosti okrajov                                  | 10mm (1/2")                          |                               | Nie | Áno |
| • Šírka vzdialenosti od stredu                                | 10mm (1/2")                          |                               | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenia snímky karty                                     |                                      |                               | Nie | Áno |
| • Veľkosť originálu                                           | X: 86 mm (3-3/8"), Y: 54 mm (2-1/8") |                               | Nie | Áno |
| • Prispôbiť veľkosti uloženia                                 | Vypnuté                              |                               | Nie | Áno |
| ◆ Výber uložiť/zmazať súbor po vytlačení                      | Uložiť                               |                               | Nie | Áno |



| Položky nastavenia                                      |  | Predvolené výrobné nastavenie | U   | A   |
|---------------------------------------------------------|--|-------------------------------|-----|-----|
| ► Východzie nastavenie PDF formátu na prehliadanie v PC |  |                               | Nie | Áno |
| ◆ Č/B                                                   |  |                               | Nie | Áno |
| • Režim kompresie                                       |  | MMR (G4)                      | Nie | Áno |
| ◆ Farebne/Šedá škála                                    |  |                               | Nie | Áno |
| • Pomer kompresie                                       |  | Stredná kompresia             | Nie | Áno |
| ◆ Kópie                                                 |  | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Použiť rozlíšenie pri vykonávaní úlohy                |  | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Rozlíšenie                                            |  | 200×200 dpi                   | Nie | Áno |
| ◆ Tlačiareň                                             |  | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Použiť rozlíšenie pri vykonávaní úlohy                |  | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Rozlíšenie                                            |  | 200×200 dpi                   | Nie | Áno |
| ◆ Skenovať do                                           |  | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Použiť rozlíšenie pri vykonávaní úlohy                |  | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Rozlíšenie                                            |  | 200×200 dpi                   | Nie | Áno |
| ◆ Internetový fax*                                      |  | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Použiť rozlíšenie pri vykonávaní úlohy                |  | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Rozlíšenie                                            |  | 200×100 dpi                   | Nie | Áno |
| ◆ Fax                                                   |  | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Použiť rozlíšenie pri vykonávaní úlohy                |  | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Rozlíšenie                                            |  | Štandardné                    | Nie | Áno |
| ◆ Skenovať na HDD                                       |  | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| • Použiť rozlíšenie pri vykonávaní úlohy                |  | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Rozlíšenie                                            |  | 200×200 dpi                   | Nie | Áno |
| ► Možnosti výstupu dokumentu                            |  |                               | Nie | Áno |
| ◆ Tlač                                                  |  |                               | Nie | Áno |
| • Kópie                                                 |  | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| • Tlačiareň                                             |  | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| • Odoslať nasken. obrázok                               |  | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Odoslať internetový fax (Vrátane PC-I faxu)*          |  | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Odoslať fax (Vrátane PC faxu)                         |  | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Skenovať na HDD                                       |  | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Odoslať nasken. obrázok                               |  |                               | Nie | Áno |
| • Kópie                                                 |  | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Tlačiareň                                             |  | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Odoslať nasken. obrázok                               |  | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| • Odoslať internetový fax (Vrátane PC-I faxu)           |  | Vypnuté                       | Nie | Áno |



| Položky nastavenia                             | Predvolené výrobné nastavenie | U   | A   |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|
| • Odoslať fax (Vrátane PC faxu)                | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Skenovať na HDD                              | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Odoslanie internet faxu*                     |                               | Nie | Áno |
| • Odoslať internetový fax (Vrátane PC-I faxu)  | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Odoslanie faxu                               |                               | Nie | Áno |
| • Kópie                                        | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Tlačiareň                                    | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Odoslať nasken. obrázok                      | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Odoslať internetový fax (Vrátane PC-I faxu)* | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Odoslať fax (Vrátane PC faxu)                | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| • Skenovať na HDD                              | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| ► Kontrola plnenia dokumentu                   | –                             | Nie | Áno |
| ► Auto. vymazanie nasatvenia súborov           | Všetky nesprávne              | Nie | Áno |

\* Ak je nainštalovaný rozširujúci modul internetového faxu.



## Nastavenia Sharp OSA

U: Bežný používateľ, A: Správca systému/Správca

| Položky nastavenia                                    | Predvolené výrobné nastavenie | U   | A   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|
| ● <a href="#">Sharp OSA Nastavenia (strana 7-114)</a> |                               |     |     |
| ► Nastavenia stavu*1                                  |                               | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie Cookie                                   | –                             | Nie | Áno |
| ◆ Zmazať Cookie                                       | –                             | Nie | Áno |
| ► Nastavenia štandardných aplikácií                   | –                             | Nie | Áno |
| ► Príjem nastavení aplikácie                          |                               | Nie | Áno |
| ◆ Preposlať do aplikácie.                             | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Názov aplikácie                                     | –                             | Nie | Áno |
| ◆ Adresa pre webovú službu                            | –                             | Nie | Áno |
| ◆ Časový limit                                        | 20 sekundy                    | Nie | Áno |
| ◆ Upozornenie na komunikačnú chybu                    |                               | Nie | Áno |
| • E-mailová adr.                                      | –                             | Nie | Áno |
| • Obsah textu                                         | –                             | Nie | Áno |
| • Test pripojenia                                     | –                             | Nie | Áno |
| ► Nastavenie Externej aplikácie Počítadla             |                               | Nie | Áno |
| ◆ Ovládanie externého konta                           | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie servera pre overenie (Server 1)          |                               | Nie | Áno |
| • Server 1-4                                          | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| - Názov aplikácie                                     | –                             | Nie | Áno |
| - Adresa pre aplikáciu UI (užívateľského rozhrania)*2 | –                             | Nie | Áno |
| - Adresa pre webovú službu                            | –                             | Nie | Áno |
| - Časový limit                                        | 20 sekundy                    | Nie | Áno |
| - Prehliadač*2                                        | HTML prehliadač n2.0          | Nie | Áno |
| - Rozšírená platforma                                 | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| - Veľkosť dát*2                                       | Wide-SVGA                     | Nie | Áno |
| - Nájst' moju adresu*2                                | –                             | Nie | Áno |
| - Cieľ*2                                              | LDAP                          | Nie | Áno |
| ◆ Upozornenie na komunikačnú chybu                    |                               | Nie | Áno |
| • E-mailová adr.                                      | –                             | Nie | Áno |
| • Obsah textu                                         | –                             | Nie | Áno |
| ► Nastavenie vlozenej aplikácie                       | –                             | Nie | Áno |
| ► Nastavenie vyžiadania                               |                               | Nie | Áno |
| ◆ Server 1 - Server 2                                 | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Adresa vyžiadania                                   | –                             | Nie | Áno |
| • Skontrolovať interval                               | 1 min.                        | Nie | Áno |



| Položky nastavenia | Predvolené výrobné nastavenie | U   | A   |
|--------------------|-------------------------------|-----|-----|
| • Časový limit     | 20 sekundy                    | Nie | Áno |

\*1 Toto nastavenie sa konfiguruje v režime nastavení v zariadení.

\*2 Toto nastavenie sa môže urobiť na serveri 1.

## Bežné nastavenia

U: Bežný používateľ, A: Správca systému/Správca

| Položky nastavenia                                                           | Predvolené výrobné nastavenie                                                    | U   | A   |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ● <a href="#">Bežné nastavenia (strana 7-117)</a>                            |                                                                                  |     |     |
| ► Nastavenie papiera                                                         |                                                                                  | Áno | Áno |
| ◆ Nastavenie zásobníka papiera                                               |                                                                                  | Áno | Áno |
| • Automatické prepínanie zásobníka                                           | Zapnuté                                                                          | Áno | Áno |
| • Po detekcii papiera na bočnom vstupe zobrazí nastavenie zásobníka papiera. | Zapnuté                                                                          | Áno | Áno |
| • Zásobník 1                                                                 | Obyčajný papier 1, Automat.-AB (Automat.-palce)                                  | Áno | Áno |
| • Zásobník 2*1                                                               | Obyčajný papier 1, Auto-AB (Automatický posun)                                   | Áno | Áno |
| • Zásobník 3*1                                                               |                                                                                  | Áno | Áno |
| • Zásobník 4*1                                                               |                                                                                  | Áno | Áno |
| • Bočný podávač                                                              | Obyčajný papier 1, A4 (8-1/2" x 11")                                             | Áno | Áno |
| ◆ Registrácia Vlastnej Veľkosti (Chod Pomimo)                                | Vlastné 1 až 7<br>Automat.-AB (Automat.-palce)<br>X=297mm (11") Y=210mm (8-1/2") | Áno | Áno |
| ◆ Registrácia typu papiera                                                   | –                                                                                | Áno | Áno |
| ► Prevádzkové nast.                                                          |                                                                                  | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenia stavu                                                           |                                                                                  | Nie | Áno |
| • Režim zväčšeného zobrazenia                                                | Vypnuté                                                                          | Nie | Áno |
| • Nastavenie času správy                                                     | 6 s                                                                              | Nie | Áno |
| • Nastavenie jazyka                                                          | Líši sa v závislosti od krajiny a regiónu                                        | Nie | Áno |
| • Predvolené nastavenia displeja                                             | Východzia obrazovka                                                              | Nie | Áno |
| • Zobrazíť menu Obľúbené ako východzie                                       | Vypnuté                                                                          | Nie | Áno |
| • Zobrazíť Panel akcií ako východzí stav.                                    | Zapnuté                                                                          | Nie | Áno |
| • Ikona sa zobrazí, keď nie je pripojený sieťový kábel.                      | Zapnuté                                                                          | Nie | Áno |
| • Zobrazenie dialógu potvrdenia pri zrušení úlohy.                           | Zapnuté                                                                          | Nie | Áno |
| • Prepnutie zobrazenia počtu sád pri stave úlohy                             | postup                                                                           | Nie | Áno |
| • Spôsob usporiadania číselnej klávesnice                                    | Vzostupné poradie od ľavej hornej časti                                          | Nie | Áno |



| Položky nastavenia                                                       |  | Predvolené výrobné nastavenie | U   | A   |
|--------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|-----|-----|
| • Nastavenie zobrazenia z hlavnej jednotky                               |  |                               | Nie | Áno |
| - Zobraziť aktuálnu cestu                                                |  | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| - Umožniť link na súčasnú prenosovú cestu                                |  | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| • Nastavenie vzorového zobrazenia                                        |  | Vzor 1                        | Nie | Áno |
| • Nastavenia klúč. operátora                                             |  |                               | Nie | Áno |
| - Zvuk stlačenia klávesov                                                |  | Stredný                       | Nie | Áno |
| - Zvuk stlačenia klávesy ako východzí                                    |  | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| - Nastavenie automatického vymazania                                     |  | 60 s                          | Nie | Áno |
| + Časovač zrušenia                                                       |  | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| - Nastavenia klúč. operátora : Čas pre prijatie vstupných údajov klávesu |  | 0,0 sekundy                   | Nie | Áno |
| + Zrušiť automatické opakovanie klávesov                                 |  | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| - Čas na prijatie zadania klávesu pri dlhom stlačení                     |  | 0,5 sekundy                   | Nie | Áno |
| - Nastavenie intervalu dvojitého ťuknutia                                |  | 0,5 sekundy                   | Nie | Áno |
| • Zrušenie prioritného vykonania úlohy                                   |  | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Vypnutie tlaču z boč. zásobníka                                        |  | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Vypnutie režimu obalov/vložiek                                         |  | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Blokovat tlač Návodu k obsluhu z ovládacieho panela                    |  | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Začiatkové Nastavenie Pôvodného Počtu                                  |  | Všetky nesprávne              | Nie | Áno |
| • Nastavenie náhľadu                                                     |  |                               | Nie | Áno |
| - Prijaté kontrol. nastav. dátového obrazu                               |  | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| - Predvolené zobrazovanie zoznam/miniatury                               |  |                               | Nie | Áno |
| + Prijímanie údajov v režime Fax/I-Fax                                   |  | Miniatúra                     | Nie | Áno |
| + Načítanie súboru z hlavnej zložky/zložky rýchleho súboru*              |  | Zoznam                        | Nie | Áno |
| + Načítanie súboru z vlastnej zložky                                     |  | Zoznam                        | Nie | Áno |
| + Vyvolanie súboru pre priamu tlač                                       |  | Zoznam                        | Nie | Áno |
| • Nastavenia práce na diaľku                                             |  |                               | Nie | Áno |
| - Softvérová operácia na diaľku                                          |  |                               | Nie | Áno |
| + Operatívna autorita                                                    |  | Zakázané                      | Nie | Áno |
| + Zobraziť obrazovku na zadanie hesla                                    |  | Zobraziť na PC aj na MFP      | Nie | Áno |
| - Práca zo zadaného PC                                                   |  |                               | Nie | Áno |
| + Operatívna autorita                                                    |  | Zakázané                      | Nie | Áno |
| + Hostiteľské meno alebo IP Adresa PC                                    |  | –                             | Nie | Áno |
| + Zobraziť obrazovku na zadanie hesla                                    |  | Zobraziť na PC aj na MFP      | Nie | Áno |



| Položky nastavenia                                        |  | Predvolené výrobné nastavenie                                  | U   | A   |
|-----------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| - Práca užívateľom, ktorý má heslo                        |  |                                                                | Nie | Áno |
| + Operatívna autorita                                     |  | Zakázané                                                       | Nie | Áno |
| + Zobrazíť obrazovku na zadanie hesla                     |  | Zobrazíť na PC aj na MFP                                       | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie jednoduchého režimu                          |  | –                                                              | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie obľúbeného tlačidla                          |  | –                                                              | Nie | Áno |
| ◆ Zobrazíť nastavenie tlačidla Režim                      |  |                                                                | Nie | Áno |
| • Režimy na zobrazenie                                    |  | –                                                              | Nie | Áno |
| • Tlačidlá režimu zobrazenia v základnom okne             |  | Zapnuté                                                        | Nie | Áno |
| ► Nastavenie klávesnice                                   |  |                                                                | Nie | Áno |
| ◆ Východzie nastavenie klávesnice                         |  |                                                                | Nie | Áno |
| • Výber klávesnice                                        |  | Líši sa v závislosti od krajiny a regiónu                      | Nie | Áno |
| • Nastavenie prioritnej klávesnice                        |  | Líši sa v závislosti od krajiny a regiónu                      | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie šablóny soft klávesnice                      |  | –                                                              | Nie | Áno |
| ► Ovládanie zar.                                          |  |                                                                | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie detekcie veľkosti originálu                  |  |                                                                | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie hodnôt v palcoch/vo veľk. AB                 |  | AB (Palec)                                                     | Nie | Áno |
| ◆ Nastav.predv. veľkosti origin.                          |  | A4 (8-1/2" x 11")                                              | Nie | Áno |
| ◆ Typ papiera pre auto voľbu papiera                      |  | Obyčaj. 1: Povolené, Obyčaj. 2: Povolené, Recyklovaný: Vypnuté | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie kompatibility pre Obyčajný Papier            |  | Obyčaj. 1                                                      | Nie | Áno |
| ◆ Zist. št. v rež. aut. far.                              |  | 3 (Normálne)                                                   | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie indikátora dát                               |  | Vzor 1                                                         | Nie | Áno |
| • Indikátor stavu bude blikať, ak sú prijaté nejaké dáta. |  | Zapnuté                                                        | Nie | Áno |
| • Nastavenie svetelnej indikácie chyby                    |  | Svieti & bliká                                                 | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie hmotnosti obyčajného papiera                 |  |                                                                | Nie | Áno |
| • Typ papiera                                             |  | 60 až 89 g/m <sup>2</sup> (16 až 23 lbs. )                     | Nie | Áno |
| ◆ Zoznam dát                                              |  | Jednostranne                                                   | Nie | Áno |
| ◆ Vypnutie duplexu                                        |  | Vypnuté                                                        | Nie | Áno |
| ◆ Vypnutie vyrovnávania                                   |  | Vypnuté                                                        | Nie | Áno |
| ◆ Vypnutie podávača dokumentov                            |  | Vypnuté                                                        | Nie | Áno |
| ◆ Deaktivovanie voliteľnej podávacej jednotky na papier*1 |  | Vypnuté                                                        | Nie | Áno |
| ◆ Zrušenie nastavenia zásobníka                           |  | Vypnuté                                                        | Nie | Áno |
| ◆ Vypnutie finiéra*2                                      |  | Vypnuté                                                        | Nie | Áno |
| ◆ Vypnutie zošívачky*2                                    |  | Vypnuté                                                        | Nie | Áno |



| Položky nastavenia                                          | Predvolené výrobné nastavenie | U   | A   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|
| ► Zapnúť/vypnúť nastavenia                                  |                               | Nie | Áno |
| ◆ Kontrola používateľa                                      |                               | Nie | Áno |
| • Zrušenie tlaču zo strany nesprávneho používateľa          | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenia funkcie kopírovania                            |                               | Nie | Áno |
| • Zablokovať registráciu/zmazanie programu                  | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Vypnutie boč. podávača pri duplexnom kopírovaní           | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Vypnutie automatického výberu papiera                     | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Zablokovanie registrácie vlastného obrazu                 | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Zablokovať odosielanie počas kopírovania                  | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenia tlačiarne                                      |                               | Nie | Áno |
| • Zakázať tlač upozornenia                                  | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| • Zakázať tlač testovacej stránky                           | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Vylúčiť bočný podávač z automatického výberu papiera      | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Vypnutie priamej tlače z USB pamäte                       | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Vypnutie priamej tlače zo sieťovej zložky                 | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Zablokovať odosielanie počas tlače                        | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Zrušiť tlač prázdnej strany                               | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenia odosielania obrázkov                           |                               | Nie | Áno |
| • Zapnúť prepínanie zobrazenia poradia                      | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Zablokovať obežník faxu                                   | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Vypnúť funkciu skenovania                                 | Všetky nesprávne              | Nie | Áno |
| • Nastavenia zablokovania registrácie                       |                               | Nie | Áno |
| - Zablokovanie registrácie cieľa z ovládacieho panela       | Všetky nesprávne              | Nie | Áno |
| - Zablokovať registráciu cieľa na webovej stránke           | Všetky nesprávne              | Nie | Áno |
| - Zablokovať registráciu/zmazanie programu                  | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| - Zrušiť registráciu pamäťovej schránky                     | Všetky nesprávne              | Nie | Áno |
| - Zrušiť registráciu cieľa cez globálne vyhľadávanie adresy | Všetky nesprávne              | Nie | Áno |
| - Vypnite Registráciu použitím Network Scanner Tool         | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| - Zablokovanie preposielania po sieti                       | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Nastavenia na zablokovanie prenosu                        |                               | Nie | Áno |
| - Zablokovať [Opät. poslanie] v režime Fax/odoslaný obrázok | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| - Zablokovať výber z adresára                               | Všetky nesprávne              | Nie | Áno |
| - Zrušiť priamy záznam                                      | Všetky nesprávne              | Nie | Áno |
| - Zablokovať prenos počítač - I-fax <sup>*3</sup>           | Vypnuté                       | Nie | Áno |





| Položky nastavenia                                        | Predvolené výrobné nastavenie | U   | A   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|
| - Zablokovať prenos počítač - fax                         | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| - Vypnutie nájdenie mojej adresy                          | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenia plnenia dokumentu                            |                               | Nie | Áno |
| • Zablokovanie opätovnej tlače text/razítka               | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Nastavenia dávkovej tlače                               |                               | Nie | Áno |
| - Voľba (Všetci používatelia) je zakázaná.                | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| - Voľba (Neznámy užívateľ) je zakázaná.                   | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Prevádzkové nast.                                       |                               | Nie | Áno |
| • Zrušiť časovač automatického vymazania                  | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Zrušenie prioritného vykonania úlohy                    | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Vypnutie tlače z boč. zásobníka                         | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Zrušiť automatické opakovanie klávesov                  | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Vypnúť nastavenie hodín                                 | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Vypnutie režimu obalov/vložiek                          | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Blokovať tlač Návodu k obsluhu z ovládacieho panela     | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Ovládanie zar.                                          |                               | Nie | Áno |
| • Vypnutie podávača dokumentov                            | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Vypnutie duplexu                                        | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Deaktivovanie voliteľnej podávacej jednotky na papier*1 | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Zrušenie nastavenia zásobníka                           | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Vypnutie finišera*2                                     | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Zrušenie vyrovnania                                     | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Vypnutie zošívачky*2                                    | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie zabezpečenia                                 |                               | Nie | Áno |
| • Nastavenie tlače skrytého obrazca.                      |                               | Nie | Áno |
| - Zrušiť priamy záznam                                    | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| ► Nastavenie identifikácie stroja                         | –                             | Nie | Áno |
| ► Nastavenie hodín                                        |                               | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie hodín                                        |                               | Nie | Áno |
| • Aktuálny dátum                                          | –                             | Nie | Áno |
| • Určiť časové pásmo                                      | –                             | Nie | Áno |
| • Nastavenia dátumu a času                                | –                             | Nie | Áno |
| • Synchronizovať s internetovým časom servera             | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie úspory počas dňa                             | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Formát dátumu                                           |                               | Nie | Áno |



| Položky nastavenia                                   | Predvolené výrobné nastavenie             | U   | A   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|-----|
| • Aktuálne nastavenie                                | –                                         | Nie | Áno |
| • Formát                                             | Líši sa v závislosti od krajiny a regiónu | Nie | Áno |
| ► Produktový kľúč                                    |                                           | Nie | Áno |
| ◆ Sériové číslo                                      | –                                         | Nie | Áno |
| ◆ Modul fontu čiarového kódu                         | –                                         | Nie | Áno |
| ◆ Rozširovacia sada internetového faxu* <sup>3</sup> | –                                         | Nie | Áno |
| ◆ Integrovaný modul aplikácie* <sup>4</sup>          | –                                         | Nie | Áno |
| ◆ Komunikačný modul aplikácie* <sup>5</sup>          | –                                         | Nie | Áno |
| ◆ Modul externého konta* <sup>6</sup>                | –                                         | Nie | Áno |
| ► Vlastné linky                                      | –                                         | Nie | Áno |

\*1 Ak je nainštalovaná jedna alebo viac jednotiek na podávanie papiera pre 600 hárkov.

\*2 Ak je nainštalovaný vnútorný finišer.

\*3 Ak je nainštalovaný rozširujúci modul internetového faxu.

\*4 Keď je nainštalovaný integrovaný modul aplikácie.

\*5 Keď je nainštalovaný komunikačný modul aplikácie.

\*6 Keď je nainštalovaný modul externého účtu.



## Sieťové nastavenia

U: Bežný používateľ, A: Správca systému/Správca

| Položky nastavenia                                  |                       | Predvolené výrobné nastavenie | U   | A   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----|-----|
| ● <a href="#">Sieťové nastavenia (strana 7-133)</a> |                       |                               |     |     |
| ► Rýchla inštalácia                                 |                       |                               | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenia bezdrôtového prenosu                   |                       |                               | Nie | Áno |
| • Typ pripojenia                                    | Len pripojenie káblom |                               | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenia IPv4                                   |                       |                               | Nie | Áno |
| • DHCP                                              | Zapnuté               |                               | Nie | Áno |
| • IPv4 adresa                                       | –                     |                               | Nie | Áno |
| • Maska podsiete                                    | –                     |                               | Nie | Áno |
| • Východzia brána                                   | –                     |                               | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenia názvu siete                            |                       |                               | Nie | Áno |
| • Názov zariadenia                                  | –                     |                               | Nie | Áno |
| • Názov domény                                      | –                     |                               | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenia DNS                                    |                       |                               | Nie | Áno |
| • Primárny server                                   | –                     |                               | Nie | Áno |
| • Sekundárny server                                 | –                     |                               | Nie | Áno |
| • Názov domény                                      | –                     |                               | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie SMTP                                   |                       |                               | Nie | Áno |
| • Primárny server                                   | –                     |                               | Nie | Áno |
| • Meno odosiel.                                     | –                     |                               | Nie | Áno |
| • Adresa odosielateľa                               | –                     |                               | Nie | Áno |
| • Umožniť SSL                                       | –                     |                               | Nie | Áno |
| • Overenie SMTP                                     | –                     |                               | Nie | Áno |
| • Meno užívateľa                                    | –                     |                               | Nie | Áno |
| • Heslo                                             | –                     |                               | Nie | Áno |
| - Zmena hesla                                       | –                     |                               | Nie | Áno |
| • Test pripojenia                                   | –                     |                               | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie LDAP                                   |                       |                               | Nie | Áno |
| • Názov                                             | –                     |                               | Nie | Áno |
| • Aspekt vyhľadávania                               | –                     |                               | Nie | Áno |
| • Server LDAP                                       | –                     |                               | Nie | Áno |
| • Meno užívateľa                                    | –                     |                               | Nie | Áno |
| • Heslo                                             | –                     |                               | Nie | Áno |
| - Zmena hesla                                       | –                     |                               | Nie | Áno |
| • Overovací typ                                     | –                     |                               | Nie | Áno |
| • Server KDC                                        | –                     |                               | Nie | Áno |
| • Sféra                                             | –                     |                               | Nie | Áno |



| Položky nastavenia                  | Predvolené výrobné nastavenie | U   | A   |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|
| • Umožniť SSL                       | –                             | Nie | Áno |
| • Test pripojenia                   | –                             | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie verejná zložka/Nas     |                               | Nie | Áno |
| • public                            |                               | Nie | Áno |
| - Použitie ukladania                | Povolené                      | Nie | Áno |
| • shared                            |                               | Nie | Áno |
| - Použitie ukladania                | Povolené                      | Nie | Áno |
| • faxreceive                        |                               | Nie | Áno |
| - Použitie ukladania                | Povolené                      | Nie | Áno |
| ► Nastavenie sieťového názvu        |                               | Nie | Áno |
| ◆ Názov zariadenia                  | –                             | Nie | Áno |
| ◆ Názov domény                      | –                             | Nie | Áno |
| ◆ Komentovať                        | –                             | Nie | Áno |
| ► Nastavenie protokolu              |                               | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenia IPv4                   |                               | Nie | Áno |
| • DHCP                              | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| • IPv4 adresa                       | –                             | Nie | Áno |
| • Maska podsiete                    | –                             | Nie | Áno |
| • Východzia brána                   | –                             | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenia IPv6                   |                               | Nie | Áno |
| • IPv6                              | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| • DHCPv6                            | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| • Manuálna adresa / Dĺžka predvoľby | –                             | Nie | Áno |
| • Východzia brána                   | –                             | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie MTU                    |                               | Nie | Áno |
| • MTU                               | 1500                          | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie SMB                    |                               | Nie | Áno |
| • Použiť SMB1.0                     | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| • Použiť SMB2.0                     | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| • Použiť SMB2.1                     | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| • Použiť SMB3.0                     | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Príkaz ping                       |                               | Nie | Áno |
| • IPv4                              | –                             | Nie | Áno |
| • IPv6                              | –                             | Nie | Áno |
| ► Nastavenie služieb                |                               | Nie | Áno |
| ◆ DNS                               | –                             | Nie | Áno |
| • Nastavenia DNS                    | –                             | Nie | Áno |
| - Nastavenia IPv4                   | –                             | Nie | Áno |
| - Primárny server                   | –                             | Nie | Áno |



| Položky nastavenia               | Predvolené výrobné nastavenie | U   | A   |
|----------------------------------|-------------------------------|-----|-----|
| - Sekundárny server              | –                             | Nie | Áno |
| - Nastavenia IPv6                | –                             | Nie | Áno |
| - Primárny server                | –                             | Nie | Áno |
| - Sekundárny server              | –                             | Nie | Áno |
| - Časový limit                   | 2 sekúnd                      | Nie | Áno |
| - Názov domény                   | –                             | Nie | Áno |
| - Aktualizácia DNS               | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| - Interval aktualizácie          | 3 minúty                      | Nie | Áno |
| ◆ SMTP                           | –                             | Nie | Áno |
| • Nastavenie SMTP                | –                             | Nie | Áno |
| - Primárny server                | –                             | Nie | Áno |
| - Sekundárny server              | –                             | Nie | Áno |
| - Číslo portu                    | 25                            | Nie | Áno |
| - Časový limit                   | 20 sekúnd                     | Nie | Áno |
| - Meno odosielať                 | –                             | Nie | Áno |
| - Adresa odosielať               | –                             | Nie | Áno |
| - Umožniť SSL                    | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| - Overenie SMTP                  | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| - Meno užívateľa                 | –                             | Nie | Áno |
| - Heslo                          | –                             | Nie | Áno |
| - POP pred SMTP                  | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| - Test pripojenia                | –                             | Nie | Áno |
| ◆ Kerberos                       | –                             | Nie | Áno |
| • Nastavenie overovania Kerberos | –                             | Nie | Áno |
| - Server KDC                     | –                             | Nie | Áno |
| - Číslo portu                    | 88                            | Nie | Áno |
| - Sféra                          | –                             | Nie | Áno |
| ◆ SNTP                           | –                             | Nie | Áno |
| • Nastavenia SNTP                | –                             | Nie | Áno |
| - SNTP                           | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| - SNTP server                    | –                             | Nie | Áno |
| - Číslo portu                    | 123                           | Nie | Áno |
| - Časový limit                   | 5 sekundy                     | Nie | Áno |
| - Synchronný interval            | 6 hodín                       | Nie | Áno |
| - Synchronizovať pri spustení    | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| - Synchronizovať                 | –                             | Nie | Áno |
| ◆ mDNS                           | –                             | Nie | Áno |
| • Nastavenia mDNS                | –                             | Nie | Áno |
| - mDNS                           | Zapnuté                       | Nie | Áno |



| Položky nastavenia             | Predvolené výrobné nastavenie      | U   | A   |
|--------------------------------|------------------------------------|-----|-----|
| - Názov služby                 | Názov modelu (Výrobné číslo)       | Nie | Áno |
| - Názov domény                 | Názov modelu-Výrobné číslo-Miestny | Nie | Áno |
| - Služba s najvyššou prioritou | LPD                                | Nie | Áno |
| ◆ SNMP                         | –                                  | Nie | Áno |
| • Nastavenia SNMP v1           | –                                  | Nie | Áno |
| - Nastavenia SNMP v1           | Zapnuté                            | Nie | Áno |
| - Režim prístupu               | –                                  | Nie | Áno |
| - Komunita GET                 | public                             | Nie | Áno |
| - SET Community                | private                            | Nie | Áno |
| - Zmeniť komunitu SET          | Vypnuté                            | Nie | Áno |
| - TRAP Community               | public                             | Nie | Áno |
| - Cieľová adresa TRAP.         | –                                  | Nie | Áno |
| • Nastavenia SNMP v3           | –                                  | Nie | Áno |
| - Nastavenia SNMP v3           | –                                  | Nie | Áno |
| - Meno užívateľa               | –                                  | Nie | Áno |
| - Overovací kľúč               | –                                  | Nie | Áno |
| - Súkromný kľúč                | –                                  | Nie | Áno |
| - Kontextový názov             | –                                  | Nie | Áno |
| ◆ WINS                         | –                                  | Nie | Áno |
| • Inštalácia WINS              | –                                  | Nie | Áno |
| - Primárny server              | –                                  | Nie | Áno |
| - Sekundárny server            | –                                  | Nie | Áno |
| - Oblastné ID                  | –                                  | Nie | Áno |
| ► Nastavenie priamej tlače     |                                    | Nie | Áno |
| ◆ LPD                          |                                    | Nie | Áno |
| • Inštalácia LPD               |                                    | Nie | Áno |
| - LPD                          | Zapnuté                            | Nie | Áno |
| - Časový limit                 | 90 sekundy                         | Nie | Áno |
| - Použite Baner                | Vypnuté                            | Nie | Áno |
| ◆ RAW                          |                                    | Nie | Áno |
| • Nastavenie RAW tlač          |                                    | Nie | Áno |
| - RAW tlač                     | Zapnuté                            | Nie | Áno |
| - Číslo portu                  | 9100                               | Nie | Áno |
| - Časový limit                 | 90 sekundy                         | Nie | Áno |
| - Použiť obojsmerne            | Vypnuté                            | Nie | Áno |
| ◆ WSD                          |                                    | Nie | Áno |
| • Nastavenia WSD               |                                    | Nie | Áno |
| - Tlač WSD                     | Zapnuté                            | Nie | Áno |



| Položky nastavenia                       | Predvolené výrobné nastavenie | U   | A   |
|------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|
| - Používať objavovanie cez multicast     | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| ► Nastavenie externých tlačových služieb |                               | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie tlače z Google cloudu       |                               | Nie | Áno |
| • Google Cloud Print                     | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Stav                                   | –                             | Nie | Áno |
| - Vždy pozdržať tlač                     | –                             | Nie | Áno |
| • E-mail                                 | –                             | Nie | Áno |
| • Názov zariadenia                       | –                             | Nie | Áno |
| • Registrovať pre tlač z Google cloudu   | –                             | Nie | Áno |
| • Zmazať z tlače z Google cloudu         | –                             | Nie | Áno |
| • Registrácia URL/QR kód                 | –                             | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie AirPrint                    |                               | Nie | Áno |
| • AirPrint (Tlač)                        | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| • AirPrint (Skenovanie)                  | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| • AirPrint (Odoslanie faxu)              | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| • mDNS                                   | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| • IPP                                    | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| • IPP-SSL                                | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| • Názov služby                           | –                             | Nie | Áno |
| • Poloha zariadenia                      | –                             | Nie | Áno |
| • geo URI (RFC 5870)                     | geo:                          | Nie | Áno |
| ► Pripojenie externej služby             |                               | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie pripojenia cloudu           |                               | Nie | Áno |
| • Office 365                             |                               | Nie | Áno |
| - Názov domény                           | –                             | Nie | Áno |
| - SharePoint Online                      | –                             | Nie | Áno |
| + Stránka URL                            | –                             | Nie | Áno |
| • Google Drive                           |                               | Nie | Áno |
| - Google Drive                           | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie pripojenia emailu           |                               | Nie | Áno |
| • Použiť Exchange Online                 | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| - Meno hostiteľského počítača            | –                             | Nie | Áno |
| • Gmail                                  |                               | Nie | Áno |
| - Gmail                                  | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| ► Nastavenie LDAP                        |                               | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie LDAP                        | –                             | Nie | Áno |
| ◆ Zoznam všeobecných adresárov           | –                             | Nie | Áno |
| ► Nastavenie Active Directory            |                               | Nie | Áno |
| ◆ Názov domény                           | –                             | Nie | Áno |



| Položky nastavenia                                | Predvolené výrobné nastavenie | U   | A   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|
| ◆ Atribút vyhľadávania:                           | cn                            | Nie | Áno |
| ◆ Prepojenie s kontrolnou funkciou užívateľa      | –                             | Nie | Áno |
| • Obmedzenovacia skupina stránok                  | pagelimit                     | Nie | Áno |
| • Skupina právomocí                               | authority                     | Nie | Áno |
| • Oblíbená prevádzková skupina                    | favorite                      | Nie | Áno |
| • Môj priečinok                                   | myfolder                      | Nie | Áno |
| ► Nastavenie verejná zložka/Nas                   |                               | Nie | Áno |
| ◆ public                                          |                               | Nie | Áno |
| • Použitie ukladania                              | Povolené                      | Nie | Áno |
| ◆ shared                                          |                               | Nie | Áno |
| • Použitie ukladania                              | Povolené                      | Nie | Áno |
| ◆ faxreceive                                      |                               | Nie | Áno |
| • Použitie ukladania                              | Povolené                      | Nie | Áno |
| ► Nastavenie servera proxy                        |                               | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie servera proxy                        | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Adresa proxy serveru                            | –                             | Nie | Áno |
| ◆ Meno užívateľa                                  | –                             | Nie | Áno |
| ◆ Heslo                                           | –                             | Nie | Áno |
| • Zmena hesla                                     | –                             | Nie | Áno |
| ◆ Číslo portu                                     | 8080                          | Nie | Áno |
| ◆ Adresa bez použitia Proxy                       | –                             | Nie | Áno |
| ► Nastavenia bezdrôtového prenosu                 | –                             | Nie | Áno |
| ► Nastavenie jednoduchého pripojenia              | –                             | Nie | Áno |
| ► Nastavenie webovej stránky zariadenia           |                               | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenia prístupu do HTTP                     |                               | Nie | Áno |
| • Počet užívateľov, ktorí sa môžu naraz prihlásiť | 32                            | Nie | Áno |
| • Čas automatického odhlásenia                    | 60 min.                       | Nie | Áno |
| ◆ Zobrazit' prihláseného používateľa              | –                             | Nie | Áno |
| ◆ Účet registrácie zariadenia                     | –                             | Nie | Áno |
| • Meno užívateľa                                  | –                             | Nie | Áno |
| • Heslo                                           | –                             | Nie | Áno |





## Nastavenie zabezpečenia

U: Bežný používateľ, A: Správca systému/Správca

| Položky nastavenia                                         | Predvolené výrobné nastavenie | U   | A   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|
| ● <a href="#">Nastavenie zabezpečenia (strana 7-150)</a>   |                               |     |     |
| ► Zmena hesla                                              | –                             | Nie | Áno |
| ► Obmedziť prístup na webovú stránku stroja pomocou hesla. | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Heslo používateľa                                        |                               | Nie | Áno |
| • Zmena hesla                                              | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Nastavenia chráňte heslom                                | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Heslo administrátora                                     |                               | Nie | Áno |
| • Zmena hesla                                              | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| ► Ovládanie portu                                          |                               | Nie | Áno |
| ◆ Serverový port                                           |                               | Nie | Áno |
| • HTTP                                                     | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| - Číslo portu                                              | 80                            | Nie | Áno |
| • HTTPS                                                    | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| - Číslo portu                                              | 443                           | Nie | Áno |
| • FTP tlač                                                 | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| - Číslo portu                                              | 21                            | Nie | Áno |
| • RAW tlač                                                 | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| - Číslo portu                                              | 9100                          | Nie | Áno |
| • LPD                                                      | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| - Číslo portu                                              | 515                           | Nie | Áno |
| • IPP                                                      | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| - Číslo portu                                              | 631                           | Nie | Áno |
| • IPP-SSL                                                  | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| - Číslo portu                                              | 443                           | Nie | Áno |
| • PC skenovanie                                            | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| - Číslo portu                                              | 52000                         | Nie | Áno |
| • Vzdialený pracovný panel                                 | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| - Číslo portu                                              | 5900                          | Nie | Áno |
| • SNMPD                                                    | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| - Číslo portu                                              | 161                           | Nie | Áno |
| • NBT/WINS                                                 | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • SMTP                                                     | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| • WSD                                                      | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| • Uvoľnenie tlačie                                         | Vypnuté                       | Nie | Áno |



| Položky nastavenia                  | Predvolené výrobné nastavenie | U   | A   |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|
| - Číslo portu                       | 53000                         | Nie | Áno |
| • Sharp OSA (rozširujúca platforma) |                               | Nie | Áno |
| - HTTPS                             | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| + Číslo portu                       | 10080                         | Nie | Áno |
| - HTTPS                             | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| + Číslo portu                       | 10443                         | Nie | Áno |
| ◆ Klientsky port                    |                               | Nie | Áno |
| • HTTP                              | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| • HTTPS                             | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| • FTP                               | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| • FTPS                              | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| • SMTP                              | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| • SMTP-SSL                          | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| • POP3                              | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| • POP3-SSL                          | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| • SNMP-TRAP                         | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| - Číslo portu                       | 162                           | Nie | Áno |
| • Oznám koniec úlohy                | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| • LDAP                              | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| • LDAP-SSL                          | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| • SMB/WINS                          | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| • SNTP                              | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • mDNS                              | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| • Zálohovanie dát - Odoslať         | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| • Uvoľnenie tlaču                   | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| • XMPP                              | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| ► Nastavenie filtra                 | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Filter                            | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Konfigurácia filtra IP adresy     |                               | Nie | Áno |
| • Režim filtra                      | Povolené                      | Nie | Áno |
| • Filtrovať adresu 1-4              |                               | Nie | Áno |
| - Spustiť IP adresu                 | 0.0.0.0                       | Nie | Áno |
| - Ukončiť IP adresu                 | 0.0.0.0                       | Nie | Áno |
| ◆ Konfigurácia MAC filtra adresy    |                               | Nie | Áno |
| • Filtrovať adresu 1-10             | 000000000000                  | Nie | Áno |
| ► Nastavenia SSL                    |                               | Nie | Áno |



| Položky nastavenia                                                    |              | Predvolené výrobné nastavenie | U       | A   |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------|-----|
| ◆ Nastavenia stavu                                                    |              |                               | Nie     | Áno |
| • Nastavenie SSL                                                      |              |                               | Nie     | Áno |
| - Serverový port                                                      |              |                               | Nie     | Áno |
| + HTTPS                                                               | Zapnuté      |                               | Nie     | Áno |
| + IPP-SSL                                                             | Vypnuté      |                               | Nie     | Áno |
| + Presmerovať HTTP na HTTPS pri prístupe na webové stránky zariadenia | Vypnuté      |                               | Nie     | Áno |
| - Klientsky port                                                      |              |                               | Nie     | Áno |
| + HTTPS                                                               | Zapnuté      |                               | Nie     | Áno |
| + FTPS                                                                | Zapnuté      |                               | Nie     | Áno |
| + SMTP-SSL                                                            | Zapnuté      |                               | Nie     | Áno |
| + POP3-SSL                                                            | Zapnuté      |                               | Nie     | Áno |
| + LDAP-SSL                                                            | Zapnuté      |                               | Nie     | Áno |
| + syslog-SSL                                                          | Zapnuté      |                               | Nie     | Áno |
| - Úroveň zakódovania                                                  | Nízka        |                               | Nie     | Áno |
| • Certifikát zariadenia                                               |              |                               | –       | Áno |
| - Stav certifikátu                                                    | –            |                               | Nie     | Áno |
| - Exportovať certifikát a súkromný kľúč                               | –            |                               | Nie     | Áno |
| • Uskutočnenie požiadavky na podpis certifikátu (CSR)                 |              |                               | –       | Áno |
| ► Nastavenia S/MIME                                                   |              |                               | Nie     | Áno |
| ◆ Nastavenia stavu                                                    |              |                               | Nie     | Áno |
| • Nastavenia S/MIME                                                   |              |                               | Vypnuté | Áno |
| • Certifikát zariadenia                                               |              |                               | Nie     | Áno |
| - Stav certifikátu                                                    | –            |                               | Nie     | Áno |
| • Nastavenie značky                                                   |              |                               | Nie     | Áno |
| - Podpis. e-mail                                                      | Vždy povoliť |                               | Nie     | Áno |
| - Algoritmus podpisu                                                  | SHA-1        |                               | Nie     | Áno |
| • Nastavenie šifrovania                                               |              |                               | Nie     | Áno |
| - Šifr. e-mail                                                        | Vždy povoliť |                               | Nie     | Áno |
| - Šifrovanie                                                          | AES-128      |                               | Nie     | Áno |
| - Blokovať odoslanie na adresy, ktoré nie je možné šifrovať.          | Vypnuté      |                               | Nie     | Áno |
| ◆ Uskutočnenie požiadavky na podpis certifikátu (CSR)                 |              |                               | –       | Áno |
| ► Nastavenia Ipsec                                                    |              |                               | Nie     | Áno |
| ◆ Nastavenia Ipsec                                                    |              |                               | Vypnuté | Áno |
| ◆ Nastavenia IKEv1                                                    |              |                               | Nie     | Nie |



| Položky nastavenia                                                                  | Predvolené výrobné nastavenie | U   | A   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|
| • Predtým-Zdieľaný Kľúč                                                             | –                             | Nie | Áno |
| • Životnosť SA (čas)                                                                | 28800 sekundy                 | Nie | Áno |
| • Životnosť SA (veľkosť)                                                            | 28800 KB                      | Nie | Áno |
| • Životnosť IKE                                                                     | 30 s                          | Nie | Áno |
| ◆ Pravidlá IPsec                                                                    | –                             | Nie | Áno |
| ► Nastavenie IEEE802.1X                                                             |                               | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenia stavu                                                                  |                               | Nie | Áno |
| • IEEE802.1X overenie (káblové)                                                     | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Autentifikačná metóda EAP                                                         | EAP-TLS                       | Nie | Áno |
| • Užívateľskému meno EAP                                                            | –                             | Nie | Áno |
| • Heslo                                                                             | –                             | Nie | Áno |
| - Zmena hesla                                                                       | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Autentifikácia serveru                                                            | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| • Vypršanie EAP                                                                     | 10 sekundy                    | Nie | Áno |
| • Počet opakovaných pokusov EAP                                                     | 3-krát                        | Nie | Áno |
| • Certifikát zariadenia                                                             |                               | Nie | Áno |
| - Stav certifikátu                                                                  | –                             | Nie | Áno |
| - Stav certifikátu CA                                                               | –                             | Nie | Áno |
| ◆ Uskutočnenie požiadavky na podpis certifikátu (CSR)                               | –                             | Nie | Áno |
| ► Správa zabezpečenia                                                               |                               | Nie | Áno |
| ◆ Obmedzenie tlačových úloh okrem aktuálnej pozdržanej tlačovej úlohy* <sup>1</sup> | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Obmedzenie činnosti                                                               | Nútené pozdržanie             | Nie | Áno |
| ◆ Odmietnuť požiadavky z externých strán                                            | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| ► Funkcia správy dokumentu                                                          |                               | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenia cieľa pri preposielaní (Odoslať údaje)                                 |                               | Nie | Áno |
| • Preposlať posielané údaje                                                         | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • E-mail                                                                            | –                             | Nie | Áno |
| • Sieťový priečinok                                                                 | –                             | Nie | Áno |
| • FTP                                                                               | –                             | Nie | Áno |
| • Pracovná plocha                                                                   | –                             | Nie | Áno |
| • Formát súboru                                                                     | TIFF(Viac)                    | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenia cieľa pri preposielaní (Prijaté údaje)                                 |                               | Nie | Áno |
| • Preposlať prijaté údaje                                                           | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • E-mail                                                                            | –                             | Nie | Áno |
| • FTP                                                                               | –                             | Nie | Áno |



| Položky nastavenia                         | Predvolené výrobné nastavenie | U   | A   |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|
| • Pracovná plocha                          | –                             | Nie | Áno |
| • Formát súboru                            | TIFF(Viac)                    | Nie | Áno |
| ► Nastavenie tlače skrytého obrazca.       |                               | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenia úvodného stavu                |                               | Nie | Áno |
| • Predvolené nastavenia                    |                               | Nie | Áno |
| - Nastavenie tlače skrytého obrazca.       | Všetky nesprávne              | Nie | Áno |
| - Expozícia                                | Štandardné                    | Nie | Áno |
| - Veľkosť                                  | 48 bodov                      | Nie | Áno |
| - Uhol                                     | 0°                            | Nie | Áno |
| - Štýl písma                               | Štandardné                    | Nie | Áno |
| - Vzor masky                               | Vzor 1                        | Nie | Áno |
| - Spôsob tlače                             | Kladne                        | Nie | Áno |
| • Nastavenie tlače obsahu                  |                               | Nie | Áno |
| - Prednastavené slovo                      | Povolené, DO NOT COPY         | Nie | Áno |
| - Sériové číslo jednotky                   | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| - ID účtu úlohy                            | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| - Prihlasovacie meno/číslo                 | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| - Kontrolné č.                             | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| - Dátum/čas                                | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| - Zrušiť priamy záznam                     | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Kontrast                                 |                               | Nie | Áno |
| • Tlač skrytého obrazca                    |                               | Nie | Áno |
| - Čierna                                   | 5                             | Nie | Áno |
| ◆ Registrácia vlastného textu              | –                             | Nie | Áno |
| ► Tlač informácií sledovania               | –                             | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie informácie o tlači sledovania | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Informácie o tlači                       |                               | Nie | Áno |
| • Sériové číslo jednotky                   | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| • Text                                     | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • ID účtu úlohy                            | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| • Prihlasovacie meno/číslo                 | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| • Dátum/čas                                | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Pozícia tlače                            |                               | Nie | Áno |
| • Vertikálna pozícia                       |                               | Nie | Áno |
| - Tlač na hornú stranu papiera             | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| - Tlač na spodnú stranu papiera            | Zapnuté                       | Nie | Áno |



| Položky nastavenia                                                  | Predvolené výrobné nastavenie | U   | A   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|
| • Horizontálna pozícia                                              |                               | Nie | Áno |
| - Tlač na ľavú stranu papiera                                       | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| - Tlač na pravú stranu papiera                                      | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Zvoľte úlohu tlače                                                |                               | Nie | Áno |
| • Kópia                                                             | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| • Tlač                                                              | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| • Výtl.(Vypl.dok.)                                                  | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| • Prijatie internetového faxu* <sup>1</sup>                         | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| • Prijat' fax                                                       | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| • Zoznam výtláčkov                                                  | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| ► Inic. priv. dáta/Dáta v stroji* <sup>2</sup>                      | –                             | Nie | Áno |
| ► Zadanie bezpečnostného kódu* <sup>2</sup>                         | –                             | Nie | Áno |
| ► Protokol auditu                                                   |                               | Nie | Áno |
| ◆ Správa zabezpečenia                                               |                               | Nie | Áno |
| • Protokol auditu                                                   | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenia Ukladania/Posielania                                   |                               | Nie | Áno |
| • Nastavenie ukladania                                              |                               | Nie | Áno |
| - Uložené do zálohy                                                 | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| • Odoslať nastavenia                                                |                               | Nie | Áno |
| - Poslať server                                                     | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| - Názov hostiteľského počítača alebo IP adresa (Požadovaná položka) | –                             | Nie | Áno |
| - Umožniť SSL                                                       | Vypnúť                        | Nie | Áno |
| - Číslo portu                                                       | 514                           | Nie | Áno |
| - Číslo portu (Použitie SSL)                                        | 6514                          | Nie | Áno |
| ◆ Uložiť/zmazať protokol auditu                                     |                               | Nie | Áno |
| • Uložiť protokol auditu* <sup>3</sup>                              | –                             | Nie | Áno |
| • Zmazať protokol auditu                                            | –                             | Nie | Áno |

\*1 Ak je nainštalovaný rozširujúci modul internetového faxu.

\*2 Toto nastavenie je nakonfigurované v režime nastavenia na zariadení.

\*3 Toto nastavenie je nakonfigurované v režime nastavenia na webovej stránke.



## Úspora energie

U: Bežný používateľ, A: Správca systému/Správca

| Položky nastavenia                                                                        | Predvolené výrobné nastavenie | U   | A   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|
| ● <a href="#">Úspora energie (strana 7-159)</a>                                           |                               |     |     |
| ► Nastavenie Eko                                                                          |                               | Nie | Áno |
| ◆ Zobrazíť obrazovku funkcie doporučené Eko                                               | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Hlásenie pri predĺženom prechode do režimu predhrievania/režimu automatického vypnutia. | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie režimu                                                                       | Vlastné                       | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie režimu predhrievania                                                         | 1 min.                        | Nie | Áno |
| • Vypnutie panelu pri režime predhrievania                                                | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Automatické vypnutie                                                                    | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Akonáhle sa ukončí vzdialená úloha, prejde sa do režimu automatického vypnutia.         | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Pevný čas prechodu.                                                                     | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| • Časovač automatického vypnutia                                                          | 1 min.                        | Nie | Áno |
| ◆ Zmeniť čas prechodu časom dňa.                                                          | Autom.                        | Nie | Áno |
| ◆ Úroveň výkonu režimu spánku                                                             | Nízky výkon                   | Nie | Áno |
| ► Nastavenie Eko skenovania                                                               |                               | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie Eko skenovania                                                               | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| • Východzia obrazovka                                                                     | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| • Kópia                                                                                   | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Zaslať obrázok                                                                          | Všetky zapnuté                | Nie | Áno |
| ◆ Plnenie dokumentu                                                                       | Všetky zapnuté                | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenia systému                                                                      | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Sharp OSA                                                                               | Všetky zapnuté                | Nie | Áno |
| ► Zoznam vzoriek úspory energie                                                           |                               | Nie | Áno |
| ◆ Vzorec automatickej aktualizácie                                                        | –                             | Nie | Áno |
| ◆ Pôvodný vzorec ekológie                                                                 | –                             | Nie | Áno |
| ► Nastavenie prevádzky pre určený dátum                                                   | –                             | Nie | Áno |
| ► Nastavenie rozvrhu ZAP/VYP                                                              | –                             | Nie | Áno |
| ► Režim úspory tonera                                                                     | Všetky nesprávne              | Nie | Áno |



## System riadenia

U: Bežný používateľ, A: Správca systému/Správca

| Položky nastavenia                                    | Predvolené výrobné nastavenie | U   | A   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|
| ● <a href="#">Systém riadenia (strana 7-165)</a>      |                               |     |     |
| ► Záznam o úlohe                                      |                               | Nie | Áno |
| ◆ Registrácia úlohy                                   | –                             | Nie | Áno |
| • Záznam o úlohe                                      | –                             | Nie | Áno |
| • Uložiť register úlohy                               |                               | Nie | Áno |
| - Číslo protokolu úlohy, ktoré sa má oznámiť e-mailom | 50000                         | Nie | Áno |
| • Vymazať register úlohy                              | –                             | Nie | Áno |
| ◆ Zobrazíť register úlohy                             | –                             | Nie | Áno |
| ► Import/Export dát (formát CSV)                      | –                             | Nie | Áno |
| ► Skladovacia záloha                                  | –                             | Nie | Áno |
| ► Kopírovanie zariadenia                              | –                             | Nie | Áno |
| ► Preposlanie adresára*                               | –                             | Nie | Áno |
| ► Zálohovanie dát riadenia dokumentov                 | –                             | Nie | Áno |
| ► Prijatie/ Volanie systémových nastavení             |                               | Nie | Áno |
| ◆ Uložiť aktuálnu konfiguráciu                        | –                             | Nie | Áno |
| ◆ Obnoviť konfiguráciu                                | –                             | Nie | Áno |
| ► Reset nastavenia                                    |                               | Nie | Áno |
| ◆ Obnoviť výrobné nastavenia                          | –                             | Nie | Áno |
| ◆ Vynulovať NIC                                       | –                             | Nie | Áno |
| ► Optimalizácia pevného disku*                        |                               | Nie | Áno |
| ◆ Optimalizácia pevného disku                         | –                             | Nie | Áno |
| ► Stavové hlásenie                                    |                               | Nie | Áno |
| ◆ Stavové hlásenie                                    | –                             | Nie | Áno |
| ◆ Výstražné hlásenie                                  | –                             | Nie | Áno |

\* Toto nastavenie je nakonfigurované v režime nastavenia na zariadení.





## Nastavenie kvality obrazu

U: Bežný používateľ, A: Správca systému/Správca

| Položky nastavenia                                          | Predvolené výrobné nastavenie                     | U   | A   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----|
| ● <a href="#">Nastavenie kvality obrazu (strana 7-169)</a>  |                                                   |     |     |
| ► Súhrnné nastavenie                                        |                                                   | Nie | Áno |
| ◆ Režim čistenia zapekacej jedn.*                           | –                                                 | Nie | Áno |
| ◆ Čierny znak/čierna čiara s nastavením                     | 0                                                 | Nie | Áno |
| ◆ Obmedzenie čierných čiar                                  | Vypnuté                                           | Nie | Áno |
| ◆ Zobrazenie varovného hlásenia pri detekcii čierných čiar. | Vypnuté                                           | Nie | Áno |
| ► Kvalita obrazu kopírovania                                |                                                   | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie kvality obrazu                                 | 2                                                 | Nie | Áno |
| ◆ Vyváženie sivej                                           | Všetko 0                                          | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie sýtosti, keď je pre expozíciu zvolené [Auto]   | Predlohové sklo, Podávač dokumentov: 5 (Normálne) | Nie | Áno |
| ◆ Ostrosť                                                   | 2                                                 | Nie | Áno |
| ◆ Priorita kvality obrazu                                   |                                                   | Nie | Áno |
| • Autom.                                                    | 0                                                 | Nie | Áno |
| • Text/tlač.fotografia                                      | 0                                                 | Nie | Áno |
| ► Kvalita obrazu tlače                                      |                                                   | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie kvality obrazu                                 | 2                                                 | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie kvality obrazu                                 | Všetko 0                                          | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie expozície                                      | 3 (Normálne)                                      | Nie | Áno |
| ◆ Hrúbka riadku                                             | 5                                                 | Nie | Áno |
| ► Kvalita obrazu skenovania                                 |                                                   | Nie | Áno |
| ◆ Úprava RGB                                                | Všetko 0                                          | Nie | Áno |
| ◆ Ostrosť                                                   | 3 (Normálne)                                      | Nie | Áno |
| ◆ Kontrast                                                  | 3 (Normálne)                                      | Nie | Áno |
| ► Bežné funkcie*                                            | –                                                 | Nie | Áno |
| ◆ Auto kalibrácia sivej (pre kopírovanie)                   | –                                                 | Nie | Áno |
| ◆ Auto kalibrácia sivej (pre tlač)                          | –                                                 | Nie | Áno |
| ◆ Kalibrácia kópie podľa obrazovky                          | –                                                 | Nie | Áno |
| ◆ Kalibrácia tlače podľa obrazovky                          | –                                                 | Nie | Áno |

\* Toto nastavenie je nakonfigurované v režime nastavenia na zariadení.



## Nastavenie východzej inštalácie

U: Bežný používateľ, A: Správca systému/Správca

| Položky nastavenia                                                                        | Predvolené výrobné nastavenie | U   | A   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|
| ● Nastavenie východzej inštalácie                                                         |                               |     |     |
| ► Nastavenia stavu                                                                        |                               | Nie | Áno |
| ◆ Názov                                                                                   | –                             | Nie | Áno |
| ◆ Kód zariadenia                                                                          | –                             | Nie | Áno |
| ◆ Poloha zariadenia                                                                       | –                             | Nie | Áno |
| ◆ Záznam                                                                                  | –                             | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie hodín                                                                        | –                             | Nie | Áno |
| • Aktuálny dátum                                                                          | –                             | Nie | Áno |
| • Určiť časové pásmo                                                                      | –                             | Nie | Áno |
| • Nastavenia dátumu a času                                                                | –                             | Nie | Áno |
| • Synchronizovať s internetovým časom servera                                             | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie úspory počas dňa                                                             | –                             | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie režimu predhrievania                                                         | 1 min.                        | Nie | Áno |
| • Vypnutie panelu pri režime predhrievania                                                | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Automatické vypnutie                                                                    | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| • Pevný čas prechodu.                                                                     | Zapnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Hlásenie pri predĺženom prechode do režimu predhrievania/režimu automatického vypnutia. | Vypnuté                       | Nie | Áno |
| ◆ Úroveň výkonu režimu spánku                                                             | Nízký výkon                   | Nie | Áno |
| ► Rýchle nastavenie siete                                                                 | –                             | Nie | Áno |
| ► Nastavenie zásobníka papiera                                                            | –                             | Nie | Áno |
| ► Produktový kľúč                                                                         | –                             | Nie | Áno |



# STAV

## Stav

### Označenie zariadenia

Označenie zariadenia zobrazuje systémové informácie o zariadení.  
Zobrazuje sa na nej názov modelu, aktuálny stav a umiestnenie zariadenia.

| Položka                 | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tlačidlo [Aktualizovať] | Slúži na aktualizáciu zobrazených informácií.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sériové číslo jednotky  | Znamená sériové číslo zariadenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Názov                   | Ak nie je nastavená položka [Názov], zobrazí sa položka [Nenastavené].<br>Keď sa dotknete tlačidla [Nenastavené], zobrazí sa obrazovka [Označenie zariadenia].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Názov modelu            | Slúži na zobrazenie štandardného názvu modelu zariadenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Poloha zariadenia       | Zobrazia sa informácie zadane v časti [Poloha zariadenia] v časti [Identifikácia zariadenia].<br>Ak nie je nastavený názov, zobrazí sa možnosť [Nenastavené].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aktuálny stav           | Slúži na zobrazenie aktuálneho stavu zariadenia.<br>Ak sa naraz vyskytnú najmenej dve chyby, zobrazí sa iba stav podľa poradia priority.<br>Chyby a podmienky zariadenia sa zobrazia v nasledujúcom poradí priority. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chyba tlačiarne</li> <li>• Limit konta</li> <li>• Nesprávny papier</li> <li>• Nevykonaná servisná údržba</li> <li>• Pokrčený papier</li> <li>• Chýba zdroj značkovača</li> <li>• Žiadny toner</li> <li>• Otvorený kryt</li> <li>• Papier nie je k dispozícii.</li> <li>• Prázdny vstupný zásobník</li> <li>• Chýba uvedený vstupný zásobník</li> <li>• Zadaný výstupný zásobník je plný</li> <li>• Offline</li> <li>• Varovanie tlačiarne</li> <li>• Nedostatok tonera</li> <li>• Nedostatok papiera</li> <li>• Chýba vstupný zásobník</li> <li>• Výstupný zásobník je plný</li> <li>• Výstupný zásobník je takmer plný</li> <li>• Blíži sa termín servisnej údržby alebo sa servisná údržba nevykonala</li> <li>• Pripravené</li> <li>• Automatické vypnutie</li> <li>• Zahrievanie</li> <li>• Zaneprázdnená</li> </ul> |
| Záznam                  | Slúži na zobrazenie textu zadaného správcom.<br>Ak ste prihlásení ako administrátor, môžete zadať poznámku.<br>Ak nie je nastavený názov, zobrazí sa možnosť [Nenastavené].<br>Ak klepnete na tlačidlo [Nenastavené], zobrazí sa obrazovka identifikácie zariadenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| Položka                          | Popis                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Stav zásob                       | Slúži na zobrazenie aktuálneho stavu spotrebného materiálu.                          |
|                                  | Ak sú nainštalované zošívacie spinky, zobrazí sa ich stav.                           |
| Stav zásobníka pre vstup papiera | Slúži na zobrazenie aktuálneho stavu zásobníkov papiera nainštalovaných v zariadení. |
| Tlačidlo [Reštartovať MFP]       | Slúži na zobrazenie obrazovky reštartovania.<br>(Vyžadujú sa práva správcu.)         |
| Tlačidlo [Zadať Úsporný režim]   | Slúži na zobrazenie obrazovky úsporného režimu.<br>(Vyžadujú sa práva správcu.)      |

## Celkový počet

Táto funkcia ukazuje počet strán v každom režime.



- Strany tlačené priamo zo zariadenia, ako napríklad výťažky zoznamov, sú zahrnuté v počte "Iné výťažky".
- Zobrazené (alebo tlačené) položky sa budú odlišovať v závislosti od parametrov zariadenia a nainštalovaných prídavných zariadení.
- Pred tlačou počtu použitých stránok vyberte položku "Nastavenie (administrátor)" → [Stav] → [Zoznam dát] → [Zoznam pre administrátora].
- Vo funkcii Zoznam všetkých odosielaných adries sú nasledujúce položky spracované obojstrannou tlačou podľa jednotlivých položiek.
  - Zoznam jednotlivcov
  - Zoznam skupín

## Stav zariadenia

Na tejto obrazovke sa zobrazuje stav zariadenia.

| Položka                          | Popis                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tlačidlo [Aktualizovať]          | Slúži na aktualizáciu zobrazených informácií.                                          |
| Stav zásobníka pre vstup papiera | Slúži na zobrazenie aktuálneho stavu zásobníkov papiera nainštalovaných v zariadení.   |
| Stav výstupného zásobníka        | Slúži na zobrazenie aktuálneho stavu výstupného zásobníka nainštalovaného v zariadení. |
| Stav zásob                       | Slúži na zobrazenie aktuálneho stavu spotrebného materiálu.                            |
|                                  | Ak sú nainštalované zošívacie spinky, zobrazí sa ich stav.                             |
| Konfigurácia zariadenia          | Slúži na zobrazenie informácií o voliteľných doplnkoch nainštalovaných v zariadení.    |
| Stav pevného disku               | Zobrazuje stav využitia jednotky pevného disku.                                        |



## Stav siete

Obrazovka Stav siete zobrazuje všeobecné stavové informácie a stavy, ktoré sa vzťahujú na protokoly TCP/IP, DNS a WINS.

| Položka   | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VŠEOBECNÉ | <p>Slúži na zobrazenie informácií, ktoré sú spoločné pre celú sieť.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Typ pripojenia:</b> Zobrazuje typ pripojenia k sieti.</li> <li>• <b>Stav linky:</b> Slúži na zobrazenie rýchlosti prenosu údajov jednotky NIC a informácií o kábloch.</li> <li>• <b>Duplexný režim:</b> Slúži na zobrazenie duplexného režimu jednotky NIC.</li> <li>• <b>Hardvérová adresa:</b> Slúži na zobrazenie adresy MAC jednotky NIC.</li> <li>• <b>Názov zariadenia:</b> Slúži na zobrazenie názvu zariadenia.</li> <li>• <b>Názov domény:</b> Slúži na zobrazenie názvu domény.</li> <li>• <b>Úroveň príjmu (max. 100):</b> Zobrazuje úroveň príjmu bezdrôtovej siete LAN. (Pri pripojení k bezdrôtovej sieti)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TCP/IP    | <p>Slúži na zobrazenie aktuálneho stavu protokolu TCP/IP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>TCP/IP:</b> Zobrazuje použitie protokolu TCP/IP.</li> <li>• <b>Nastavenia IPv4:</b> Slúži na zobrazenie nastavení protokolu IPv4. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DHCP:</b> Vyberte, či sa adresa IP získava zo servera DHCP alebo nie.</li> <li>• <b>IPv4 adresa:</b> Zobrazí adresu IPv4, na ktorú sa odošle upozornenie.</li> <li>• <b>Maska podsiete:</b> Slúži na zobrazenie aktuálnej masky podsiete.</li> <li>• <b>Východzia brána:</b> Slúži na zobrazenie aktuálnej predvolenej brány.</li> </ul> </li> <li>• <b>Nastavenia IPv6:</b> Slúži na zobrazenie stavu IPv6. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>IPv6:</b> Zobrazuje, či je povolené IPv6.</li> <li>• <b>DHCPv6:</b> Slúži na zobrazenie stavu servera DHCPv6.</li> <li>• <b>Manuálna adresa:</b> Slúži na zobrazenie adresy IPv6, ktorá bola zadaná manuálne.</li> <li>• <b>Východzia brána:</b> Slúži na zobrazenie aktuálnej predvolenej brány.</li> <li>• <b>Link na lok. adresu:</b> Slúži na zobrazenie adresy lokálnej linky.</li> <li>• <b>Adresa bez stavu 1:</b> Slúži na zobrazenie bezstavovej adresy.</li> <li>• <b>Adresa bez stavu 2:</b> Slúži na zobrazenie bezstavovej adresy.</li> <li>• <b>Adresa so stavom:</b> Slúži na zobrazenie adresy so stavom.</li> </ul> </li> </ul> |
| DNS       | <p>Slúži na zobrazenie stavu servera DNS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nastavenia IPv4:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Primárny server:</b> Slúži na zobrazenie aktuálnej adresy IP primárneho servera DNS.</li> <li>• <b>Sekundárny server:</b> Slúži na zobrazenie aktuálnej adresy IP sekundárneho servera DNS.</li> </ul> </li> <li>• <b>Nastavenia IPv6:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Primárny server:</b> Slúži na zobrazenie aktuálnej adresy IP primárneho servera DNS.</li> <li>• <b>Sekundárny server:</b> Slúži na zobrazenie aktuálnej adresy IP sekundárneho servera DNS.</li> <li>• <b>Názov domény:</b> Slúži na zobrazenie názvu aktuálnej domény servera DNS.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| WINS      | <p>Slúži na zobrazenie stavu servera WINS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Primárny server:</b> Slúži na zobrazenie aktuálnej adresy IP primárneho servera WINS.</li> <li>• <b>Sekundárny server:</b> Slúži na zobrazenie aktuálnej adresy IP sekundárneho servera WINS.</li> <li>• <b>Primárny server (DHCP):</b> Slúži na zobrazenie aktuálnej adresy IP primárneho servera WINS (DHCP).</li> <li>• <b>Sekundárny server (DHCP):</b> Slúži na zobrazenie aktuálnej adresy IP sekundárneho servera WINS (DHCP).</li> <li>• <b>Oblasť ID:</b> Slúži na zobrazenie identifikácie aktuálneho rozsahu WINS.</li> <li>• <b>Oblasť ID (DHCP):</b> Slúži na zobrazenie identifikácie aktuálneho rozsahu WINS (DHCP).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



## Verzia programového vybavenia

Zobrazuje verziu firmvéru zariadenia vo forme zoznamu.

## Obnovenie napájania

Na obrazovke Obnovenie napájania môžete reštartovať zariadenie alebo vstúpiť do úsporného režimu.



Táto funkcia vyžaduje administrátorské práva.

| Položka             | Popis                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reštartovať MFP     | Reštartuje zariadenie.<br>Klepnutím na tlačidlo [Vykonať] otvoríte obrazovku Reštartovať a Klepnutím na tlačidlo [Vykonať] reštartujete zariadenie. |
| Zadať Úsporný režim | Prepne zariadenie do úsporného režimu.<br>Klepnutím na tlačidlo [Vykonať] otvoríte obrazovku úsporného režimu.                                      |

## Zoznam dát

Zoznamy zobrazujúce nastavenia a informácie zaregistrované v zariadení je možné vytlačiť.



Nastavenie obojstrannej alebo jednostrannej tlače zoznamu, ktoré je určené prostredníctvom časti Ovládanie zariadenia - Zoznam dát - Jednostranná/Obojstranná.

## Zoznam pre užívateľa

| Názov zoznamu                            | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zoznam stavov stroja                     | Tento zoznam zobrazuje informácie potrebné pre bežných používateľov, ako sú stavy hardvéru, stavy softvéru, nastavenie prostredia tlačiarne a nastavenia zásobníka papiera.                                                                                                                                                                              |
| Testovacia stránka tlačiarne             | Používa sa na tlač zoznamu množín PCL symbolov, zoznamov rôznym písiem a stránky NIC (nastavenie sieťového rozhrania atď.). <ul style="list-style-type: none"><li>• Zoznam nastavených PCL symbolov</li><li>• Zoznam interných znakových sád PCL</li><li>• Zoznam externých znakových sád PCL</li><li>• Zoznam písiem PS</li><li>• NIC stránka</li></ul> |
| Zaslať zoznam adries                     | Dajú sa vytlačiť zoznamy rôznych adries uložených v zariadení. <ul style="list-style-type: none"><li>• Zoznam jednotlivcov</li><li>• Zoznam skupín</li><li>• Zoznam programov</li><li>• Zoznam pamäťových schránok</li><li>• Zoznam všetkých odosielaných adries</li></ul>                                                                               |
| Zoznam priečinkov pre plnenie dokumentov | Ukazuje názvy priečinkov na zakladanie dokumentov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



## Zoznam pre administrátora

Môžete vytlačiť zoznamy a správy (zostavy), ku ktorým má prístup iba správca.

Keď používate možnosť "Správa o aktivite odosielania obrázka (Internetový fax)" vo funkcii Správa o činnosti odosielania obrázka (automatická), vyberte možnosť Režim nastavenia → [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenia internetového telefaxu] → [Prijat' nastavenia] → [2-stranná tlač prijatých dát], čo vám umožní nastaviť jednostrannú alebo obojstrannú tlač.

Keď používate možnosť "Správa o odosielaní obrázkov (Fax)" vo funkcii Správa o činnosti odosielania obrázka (automatická), vyberte možnosť Režim nastavenia → [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenia faxu] → [Prijat' nastavenia] → [2-stranná tlač prijatých dát], čo vám umožní nastaviť jednostrannú alebo obojstrannú tlač.

- Zoznam východných obrazoviek
- Zoznam nastavení kopírovania
- Zoznam nastavení tlače
- Nastavenia odosielania obrázkov
  - Zoznam sád metadát
  - Zoznam obecných nastavení
  - Zoznam nastavení skenovania
  - Zoznam nastavení faxovania\*
  - Zoznam nastavení I-faxovania\*
- Zoznam nastavení ukladania dokumentov
- Zoznam nastavení Sharp OSA

## Bežné

Dajú sa vytlačiť zoznamy administrátorských nastavení pre nasledovné režimy.

- Zoznam nastavenia papiera
- Zoznam nastavení identifikácie stroja
- Zoznam nastavení obsluhy
- Zoznam nastavenia klávesnice
- Zoznam ovládania zariadenia

## Nastavenia siete

- Zoznam nastavení siete

## Nastavenie zabezpečenia

- Zoznam nastavení zabezpečenia

## Nastav. úsp. energie

- Zoznam úspor energie

## Nastavenie kvality obrazu

- Zoznam nastavení kvality obrazu

## Správa o činnosti odosielania obrázka

Je možné samostatne vytlačiť nasledovné Správy o odosielaní.

- Správa o odosielaní obrázkov (Fax)
- Správa o aktivite odosielania obrázka (Skenovať)
- Správa o aktivite odosielania obrázka (Internetový fax)\*

## Zoznam dát prijatia/odoslania

Nasledovné zoznamy, ktoré ukazujú nastavenia príjmu a nastavenia presmerovania, sa dajú vytlačiť.

- Povoľiť/Zamietnuť zoznam čísel
- Povoľiť/Zamietnuť poštový a doménový zoznam
- Zoznam vstupného smerovania
- Administrátorský zoznam dokumentov

\* Môže sa použiť, keď je nainštalované zodpovedajúce periférne zariadenie.



# ADRESÁR

## Tel. zoznam

V adresári môžu byť uložené prenosové ciele (kontakty), ako je fax a skenovanie do e-mailu a skupiny prenosových cieľov. Postup pre ukladanie kontaktov a skupín pomocou dotykového panela zariadenia je uvedený v "[ADRESÁR \(strana 1-88\)](#)". V režime nastavenia sa zobrazí zoznam s informáciami o uložených kontaktoch a skupinách.

Ak chcete upraviť kontakt alebo skupinu, vyberte názov kontaktu/skupiny. Ak chcete pridať nový kontakt alebo skupinu, kliknite na tlačidlo [Pridaj].

| Položka                                               | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                                   | Vyberte kontakt alebo skupinu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vyhľadať číslo                                        | Uložte číslo, ktoré možno použiť na hľadanie kontaktu alebo skupiny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Názov adresy                                          | Uložte meno pre adresu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Iniciálka                                             | Uložte iniciálku, ktorú možno použiť na hľadanie kontaktu alebo skupiny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kategórie                                             | Zadajte kategóriu pre kontakt alebo skupinu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zaregistrovať túto adresu v položke [Často používané] | Pridajte kontakt do registra "Často použ.".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Adresa verejného nastavenia                           | Nastavte, či adresa bude zdieľaná so všetkými používateľmi alebo len s vybranými používateľmi.<br>Ak vyberiete [Zvoľte užívateľa], kliknutím na tlačidlo pre výber používateľa vyberte používateľa, s ktorými bude zdieľaná adresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zdieľať tiež s nasledujúcou skupinou                  | Ak je táto funkcia povolená, môžete zo zoznamu vybrať predtým uloženú skupinu a zdieľať adresy s touto skupinou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>E-mail</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| E-mailová adr.                                        | Ak chcete uložiť novú adresu, vyberte [Nová adresa] a zadajte adresu do poľa na zadanie adresy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vyhľadávanie globál. adresy                           | Ak chcete vyhľadať adresu uloženú ako všeobecná adresa, kliknite na toto tlačidlo a vyberte adresu zo zoznamu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Typ súboru                                            | Vyberte formát súboru použitý pre naskenovaný obraz.<br>Keď je povolená možnosť [OCR]*, automaticky sa rozpozná text v naskenovaných údajoch.<br>V prípade PDF sú textové informácie začlenené v PDF. V prípade PDF, RTF, TXT(UTF-8), DOCX, XLSX alebo PPTX sa rozpoznaný text uloží v zodpovedajúcom formáte.<br>Čierna a biela: Vyberte kompresný formát používaný na ukladanie čiernobielych obrazov.<br>Farebné/Odtiene šedej: Vyberte kompresný formát používaný na ukladanie farebných obrázkov/obrázkov v odtieňoch šedej.<br>Pre zlepšenie čierneho textu pri skenovaní, vyberte "Zvýr. čierne znaky". |
| Nastaviť ako východzie použitie                       | Nastavte adresu ako predvolenú adresu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |





| Položka                                       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fax</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Faxové číslo                                  | Ak chcete uložiť nové faxové číslo, vyberte [Nová adresa] a zadajte faxové číslo do poľa na zadanie faxové číslo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vyhľadávanie globál. adresy                   | Ak chcete vyhľadať faxové číslo uložené ako všeobecná adresa, kliknite na toto tlačidlo a vyberte faxové číslo zo zoznamu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Režim prenosu                                 | Vyberte rýchlosť komunikácie a Režim medzinárodnej korešpondencie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nastaviť ako východzie použitie               | Nastavte adresu ako predvolenú adresu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Internetový fax</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Adresa internetového faxu                     | Ak chcete uložiť novú adresu, vyberte [Nová adresa] a zadajte adresu do poľa na zadanie adresy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vyhľadávanie globál. adresy                   | Ak chcete vyhľadať adresu uloženú ako všeobecná adresa, kliknite na toto tlačidlo a vyberte adresu zo zoznamu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Režim kompresie                               | Nastavte kompresný formát používaný pre prenášané obrazy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Požadovaná správa prijatia internetového faxu | Vyberte, či chcete po dokončení prenosu dostávať správu o prijíme e-mailom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nastaviť ako východzie použitie               | Nastavte adresu ako predvolenú adresu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Priamy SMTP</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Priama adresa SMTP                            | Ak chcete uložiť novú adresu, vyberte [Nová adresa] a zadajte adresu do poľa na zadanie adresy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pridajte meno hostiteľa alebo IP adresu       | Ak je prijímacie zariadenie nastavené na príjem e-mailov iba z určitých adries, zadajte do textového poľa [Priama adresa SMTP] určenú e-mailovú adresu. Začiarknite políčko "Pridajte meno hostiteľa alebo IP adresu" a zadajte názov hostiteľa alebo adresu IP prijímacieho zariadenia do textového poľa [Názov host' alebo IP adr.].<br>Príklad: Ak je e-mailová adresa prijímacieho zariadenia "user@sample_domain.com" a adresa IPv4 je "192.168.123.45"<br>Zadajte "user@sample_domain.com" do textového poľa [Priama adresa SMTP] a zadajte "192.168.123.45" do textového poľa [Názov host' alebo IP adr.]. |
| Režim kompresie                               | Nastavte kompresný formát používaný pre prenášané obrazy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nastaviť ako východzie použitie               | Nastavte adresu ako predvolenú adresu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>FTP</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Adresa FTP                                    | Ak chcete pridať novú adresu, vyberte [Nová adresa] a zadajte adresu do poľa [Názov host' alebo IP adr.].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Typ súboru                                    | Vyberte formát súboru použitý pre naskenovaný obraz. Keď je povolená možnosť [OCR]*, automaticky sa rozpozná text v naskenovaných údajoch.<br>V prípade PDF sú textové informácie začlenené v PDF. V prípade PDF, RTF, TXT(UTF-8), DOCX, XLSX alebo PPTX sa rozoznaný text uloží v zodpovedajúcom formáte.<br>Čierna a biela: Vyberte kompresný formát používaný na ukladanie čiernobielych obrazov.<br>Farebné/Odtiene šedej: Vyberte kompresný formát používaný na ukladanie farebných obrázkov/obrázkov v odtieňoch šedej.<br>Pre zlepšenie čierneho textu pri skenovaní, vyberte "Zvýř. čierne znaky".        |
| Adresár                                       | Zadajte priečinok na serveri FTP, ktorý má byť použitý na prenos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Meno užívateľa                                | Zadajte meno používateľa pre server FTP, ktorý má byť použitý na prenos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Heslo                                         | Zadajte príslušné heslo pre zadané používateľské meno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Umožniť SSL                                   | Pred prenosom použitie šifrovanie údajov SSL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| Položka                                                        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Použiť režim PASV                                              | Pošlite údaje na server FTP v režime PASV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aktivovať hyperlinku k FTP serveru, ktorý sa má poslať emailom | Pri odosielaní údajov na server FTP pošlite údaje na e-mailovú adresu, ktorá je určená prostredníctvom hypertextového odkazu na server FTP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nastaviť ako východzie použitie                                | Nastavte adresu ako predvolenú adresu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pracovná plocha</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Adresa počítača                                                | Ak chcete pridať novú adresu, vyberte [Nová adresa] a zadajte adresu do poľa [Názov host'.alebo IP adr.].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zadajte číslo portu.                                           | Zadajte port cieľového počítača.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Procesný adresár                                               | Určite priečinok, do ktorého majú byť odoslané údaje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Typ súboru                                                     | Vyberte formát súboru použitý pre naskenovaný obraz. Keď je povolená možnosť [OCR]*, automaticky sa rozpoznaná text v naskenovaných údajoch.<br>V prípade PDF sú textové informácie začlenené v PDF. V prípade PDF, RTF, TXT(UTF-8), DOCX, XLSX alebo PPTX sa rozoznaný text uloží v zodpovedajúcom formáte.<br>Čierna a biela: Vyberte kompresný formát používaný na ukladanie čiernobielych obrazov.<br>Farebné/Odtiene šedej: Vyberte kompresný formát používaný na ukladanie farebných obrázkov/obrázkov v odtieňoch šedej.<br>Pre zlepšenie čierneho textu pri skenovaní, vyberte "Zvýr. čierne znaky". |
| Meno užívateľa                                                 | Zadajte meno používateľa pre počítač, ktorý má byť použitý na prenos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Heslo                                                          | Zadajte príslušné heslo pre zadané používateľské meno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Umožniť SSL                                                    | Pred prenosom použitie šifrovanie údajov SSL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nastaviť ako východzie použitie                                | Nastavte adresu ako predvolenú adresu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Sieťový priečinok</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cesta k sieťovej zložke                                        | Ak chcete uložiť novú cestu, vyberte [Nová adresa] a zadajte cestu do poľa na zadanie cesty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Meno užívateľa                                                 | Zadajte meno používateľa pre počítač, ktorý má byť použitý na prenos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Heslo                                                          | Zadajte príslušné heslo pre zadané používateľské meno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Typ súboru                                                     | Vyberte formát súboru použitý pre naskenovaný obraz. Keď je povolená možnosť [OCR]*, automaticky sa rozpoznaná text v naskenovaných údajoch.<br>V prípade PDF, RTF, TXT(UTF-8), DOCX, XLSX alebo PPTX sa rozoznaný text uloží v zodpovedajúcom formáte.<br>Čierna a biela: Vyberte kompresný formát používaný na ukladanie čiernobielych obrazov.<br>Farebné/Odtiene šedej: Vyberte kompresný formát používaný na ukladanie farebných obrázkov/obrázkov v odtieňoch šedej.<br>Pre zlepšenie čierneho textu pri skenovaní, vyberte "Zvýr. čierne znaky".                                                      |
| Povolíť hyperlink pre email do sieťovej zložky                 | Pri odosielaní údajov do zdieľaného priečinka pošlite údaje na e-mailovú adresu, ktorá je určená prostredníctvom hypertextového odkazu na zdieľaný priečinok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nastaviť ako východzie použitie                                | Nastavte adresu ako predvolenú adresu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Nastavenie kategórie

Z hľadiska jednoduchšieho používania je možné premenovať kategóriu.  
Odstráňte predtým zadané znaky a zadajte nový názov (max. 127 znakov).  
Od výroby sú predvolené názvy "Kategória 1" až "Kategória 32".



# PREVÁDZKY DOKUMENTU

## Prevádzky dokumentu

### Plnenie dokumentu

Údaje uložené pomocou funkcie zakladania dokumentov môžete spravovať z webu.

#### Hlavný priečinok

Môžete zobraziť súbory uložené v hlavnom priečinku. Vybratý súbor môžete spravovať kliknutím na tlačidlo [Tlač], [Zaslať], [Premiestniť] alebo [Zmazať]. Ak súbor na spravovanie obsahuje heslo, zadajte ho v časti "PIN kód/Heslo súboru".

| Položka            | Popis                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Štýl zobraz.       | Uložené súbory možno zobraziť vo formáte zoznamu alebo miniatúr. |
| Klasifikácia úlohy | Zobrazené uložené súbory možno filtrovať podľa úlohy.            |
| Zobraziť položky   | Nastavte počet súborov, ktoré sa majú zobraziť.                  |

#### Priečinok rýchleho súboru

Môžete zobraziť súbory uložené v priečinku rýchlych súborov. Vybratý súbor môžete spravovať kliknutím na tlačidlo [Tlač], [Zaslať], [Premiestniť] alebo [Zmazať].

| Položka            | Popis                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Štýl zobraz.       | Uložené súbory možno zobraziť vo formáte zoznamu alebo miniatúr. |
| Klasifikácia úlohy | Zobrazené uložené súbory možno filtrovať podľa úlohy.            |
| Zobraziť položky   | Nastavte počet súborov, ktoré sa majú zobraziť.                  |

#### Vlastný priečinok

Môžete zobraziť súbory uložené vo vlastnom priečinku. Vybratý súbor môžete spravovať kliknutím na tlačidlo [Tlač], [Zaslať], [Premiestniť] alebo [Zmazať]. Ak súbor na spravovanie obsahuje heslo, zadajte ho v časti "PIN kód/Heslo súboru".

| Položka          | Popis                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Register         | Zobrazené názvy vlastných priečinkov možno filtrovať podľa registra. |
| Zobraziť položky | Nastavte počet súborov, ktoré sa majú zobraziť.                      |



## Hľadať

Pomocou týchto nastavení zadajte podmienky vyhľadávania. Vybratý súbor môžete spravovať kliknutím na tlačidlo [Tlač], [Zaslať], [Premiestniť] alebo [Zmazať]. Ak súbor na spravovanie obsahuje heslo, zadajte ho v časti "PIN kód/Heslo súboru".

| Položka                         | Popis                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Meno užívateľa                  | Zadajte meno používateľa. (Maximálne 32 znakov)                         |
| Vyberte zo zoznamu používateľov | Kliknite na tlačidlo [Inštalácia] a vyhľadajte používateľov zo zoznamu. |
| Prihlas. meno                   | Nastavte počet súborov, ktoré sa majú zobrazit'.                        |
| Priečinok pre vyhľadávanie      | Nastavte priečinok.                                                     |
| Názov súboru                    | Zadajte názov súboru. (Maximálne 30 znakov)                             |
| PIN kód/Heslo súboru            | Zadajte nastavené heslo súboru (5 až 32 znakov).                        |
| Dátum uloženia                  | Nastavte dátum a čas uloženia súboru.                                   |

## Výsledok vyhľadávania

Pomocou týchto nastavení zadajte podmienky vyhľadávania. Vybratý súbor môžete spravovať kliknutím na tlačidlo [Tlač], [Zaslať], [Premiestniť] alebo [Zmazať]. Ak súbor na spravovanie obsahuje heslo, zadajte ho v časti "PIN kód/Heslo súboru".

| Položka            | Popis                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Štýl zobraz.       | Nájdené súbory možno zobrazit' vo formáte zoznamu alebo miniatúr. |
| Klasifikácia úlohy | Nájdené súbory možno filtrovať podľa úlohy.                       |
| Zobraziť položky   | Nastavte počet súborov, ktoré sa majú zobrazit'.                  |

## Tlač súboru v dávkach

Dávková tlač umožňuje vytlačiť viacero súborov naraz. Súbory vyhľadajte pomocou podmienok vyhľadávania a potom v zobrazených výsledkoch vyhľadávania zobrazte viacero súborov.

Ak chcete použiť počet kópií nastavený pri ukladaní jednotlivých súborov pomocou funkcie zakladania dokumentov, vyberte položku "Použiť počet kópií uložených v každom súbore". Ak chcete nastaviť iný počet kópií, zadajte požadovaný počet v časti "Vložte číslo". Kliknutím na tlačidlo [Tlač] vytlačte súbor. Ak chcete súbor po vytlačení odstrániť, začiarknite políčko "Vytlačiť a zmazať údaje".

| Položka                         | Popis                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podmienky vyhľadávania</b>   |                                                                         |
| Meno užívateľa                  | Zadajte meno používateľa. (Maximálne 32 znakov)                         |
| Vyberte zo zoznamu používateľov | Kliknite na tlačidlo [Inštalácia] a vyhľadajte používateľov zo zoznamu. |
| Priečinok pre vyhľadávanie      | Nastavte priečinok.                                                     |
| Názov súboru                    | Zadajte názov súboru. (Maximálne 30 znakov)                             |
| PIN kód/Heslo súboru            | Zadajte nastavené heslo súboru. (5 až 32 číslíc)                        |
| <b>Výsledok vyhľadávania</b>    |                                                                         |
| Klasifikácia úlohy              | Nájdené súbory možno filtrovať podľa úlohy.                             |
| <b>Kód účtovania</b>            |                                                                         |
| Hlavný kód                      | Začiarknite toto políčko a zadajte hlavný kód. (maximálne 32 znakov)    |
| Vedľajší kód                    | Začiarknite toto políčko a zadajte vedľajší kód. (maximálne 32 znakov)  |



## Odoslať tlačovú úlohu

Súbor môžete vytlačiť v počítači.

Súbory, ktoré je možné tlačiť sú súbory PDF, TIFF, JPEG, PCL, PS, XPS, DOCX, PPTX a XLSX s príponami pdf, tif, tiff, jpeg, jpg, jpe, jfif, pcl, ps, xps, docx, pptx a xlsx. K dispozícii, iba ak multifunkčné zariadenie podporuje jazyk PostScript. Ak sú údaje PDF zašifrované, zadajte heslo vo fronte zaradených položiek na obrazovke so stavom úloh.

### Nastavenia tlače

Vyberte nastavenia tlače. V časti "Vyberte súbor" vyberte súbor, ktorý chcete tlačiť, vyberte nastavenia a kliknite na tlačidlo [Tlač].

| Položka             | Popis                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kópie               | Nastavte počet kópií, ktoré sa majú vytlačiť.                                                                                                                                             |
| Formát papiera      | Nastavte veľkosť výťažku.                                                                                                                                                                 |
| Orientácia          | Vyberte orientáciu tlače na výšku alebo na šírku.                                                                                                                                         |
| Obojstranná tlač    | Vyberte jednostrannú tlač, obojstrannú tlač (brožúra) alebo obojstrannú tlač (blok).                                                                                                      |
| Výstup              | Ak sa tlačí podľa skupín, začiarknite políčko "Tlač na jednotku".                                                                                                                         |
| Väzba               | Vyberte nastavenia zošitia.                                                                                                                                                               |
| Oddeľovacia stránka | Vyberte pre vloženie oddeľovacích strán. Určite, či majú byť oddeľovacie strany pridané pred alebo za každú súpravu. Zo zásobníkov papiera vyberte zásobník papiera, ktorý chcete použiť. |
| Nastav.stránky      | Vytlačte súbor tak, aby sa roztiahol na celý papier.                                                                                                                                      |
| Čo tlačiť           | Pri tlači súboru programu Excel vyberte, či majú byť odstránené prázdne listy alebo či má byť vytlačená celá kniha.                                                                       |
| Výstupný zásobník   | Vyberte výstupný zásobník pre tlačovú úlohu.                                                                                                                                              |
| Rýchly súbor        | Uložte tlačové údaje do priečinka rýchlych súborov v zariadení.                                                                                                                           |
| Lesklá tlač         | Toto políčko začiarknite v prípade, ak sa bude tlačová úloha tlačiť na lesklý papier.                                                                                                     |
| Kód účtovania       | Začiarknite políčko kódu účtovania, ktorý chcete priradiť, a potom zadajte príslušný kód účtovania.                                                                                       |

DirectOffice™ je produktom spoločnosti CSR Imaging US, LP.

DirectOffice™ je ochranná známka spoločnosti CSR Imaging US, LP, registrovaná v Spojených štátoch a ďalších krajinách, používaná s povolením.



# KONTROLA POUŽÍVATEĽA

## Kontrola používateľa

### Zoznam užívateľov

Používa sa na uloženie, úpravu a odstraňovanie používateľov, keď je zapnuté overovanie používateľa.

- **Tlačidlo [Pridaj]**

Pridá nového používateľa.

- **Tlačidlo [Zmazať všetky používateľov]**

Odstráni všetkých používateľov. (Neplatí pre používateľov, ktorý sú predvolene uložení.) Túto funkciu môže používať iba správca zariadenia.

- **Tlačidlo [Vymazať všet. autom. reg. užív.]**

Odstráni všetkých automaticky zaregistrovaných používateľov.

► [Automaticky registrovaní používatelia \(strana 7-64\)](#)

- **Tlačidlo [Zmazať vaše informácie pri externom pripojení]**

Slúži na vymazanie pripojenej externej vyrovnávacej pamäte, ktorú vybral používateľ. Na použitie tejto funkcie je potrebné zapnúť možnosť [Pamäť dát autorizácie pre externé pripojenie].

- **Tlačidlo [Zmazať všetky informácie pri externom pripojení]**

Môže ho používať iba správca zariadenia. Slúži na zmazanie všetkých externe pripojených vyrovnávacích pamätí. Na použitie tejto funkcie je potrebné zapnúť možnosť [Pamäť dát autorizácie pre externé pripojenie].

- **Zoznam užívateľov**

V tejto časti sa zobrazia používatelia, ktorí sú predvolene uložení, ako aj aktuálne uložení používatelia. Hviezdička [\*] sa zobrazí pred meno registrovaných používateľov.

Keď vyberiete meno používateľa, zobrazí sa obrazovka úpravy alebo odstránenia používateľa.



Ak je pripojený predavač, zobrazia sa možnosti [Predavač] a [Predavač2].

### Uloženie používateľa

Keď sa dotknete tlačidla [Pridaj], zobrazí sa obrazovka registrácie. Dá sa zaregistrovať až 1000 skupín.

Informácie o nastaveniach nájdete v časti "[Nastavenie \(strana 7-61\)](#)".

### Úprava a odstraňovanie používateľov

Keď vyberiete používateľa zo zoznamu, zobrazí sa obrazovka úpravy/odstránenia používateľa.

Informácie o nastaveniach nájdete v časti "[Nastavenie \(strana 7-61\)](#)".

Používateľa je možné odstrániť pomocou tlačidla [Zmazať].



- Ak je nastavené overovanie prihlasovania s pevne stanoveným používateľom, možnosť "Zmazať všetkých používateľov" nie je k dispozícii.
- Predvolene uložených používateľov nie je možné odstrániť.



## Používatelia uložení ako predvolení používateľa

Nasledujúci používatelia sú v zariadení uložení výrobcom.

- **Administrátor:** konto správcu zariadenia, uložené ako predvolené.
- **Administrátor systému:** konto slúžiace na údržbu systému, uložené ako predvolené. Toto konto neslúži na spúšťanie úloh.
- **Používateľ:** táto možnosť sa používa v prípade, že sa vykonáva sieťové overovanie a prihlasovacie meno, ktoré nie je v zariadení uložené, sa zadáva priamo. (Tento typ používateľa nie je možné vybrať na obrazovke prihlásenia používateľa.)
- **Účet zariadenia:** Konto, ktoré disponuje oprávneniami s vylúčením farby.
- **Iný používateľ:** tento typ používateľa sa používa v prípade, že sa tlačová úloha vykonáva pomocou neplatných informácií o používateli. (Tento typ používateľa nie je možné vybrať na obrazovke prihlásenia používateľa.)

Nastavenia týkajúce sa jednotlivých používateľov nájdete v nasledujúcej tabuľke.

| Meno užívateľa                 | Administrátor                         | Administrátor systému               | Používatelia | Konto zariadenia   | Iný používateľ |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------|----------------|
| Prihlasovacie meno             | admin                                 | správca_systému                     | users        | konto zariadenia   | Other          |
| PIN kód/Heslo                  | (Prečítajte si "Úvodná príručka".) *1 | sysadmin*1                          | users*1      | konto zariadenia*1 | –              |
| Môj priečinok                  | Nie                                   | Hlavný priečinok                    | Nie          | Hlavný priečinok   | Nie            |
| Nastavenie servera autorizácie | Prihlásiť sa miestne                  |                                     |              |                    | –              |
| Obmedzenovacia skupina stránok | Neobmedzené*1                         |                                     |              |                    |                |
| Skupina právomocí*2            | Administrátor                         | Oprávnenie administrátora systému*1 | Používateľ*1 | Používateľ*1       | Host*1         |
| Obľúbená prevádzková skupina   | Podľa nastavení systému *1            |                                     |              |                    |                |
| Východzí Kód účtovania         | Nenastavené*1                         |                                     |              |                    |                |

\*1 Položky, ktoré môžu byť zmenené

\*2 Podrobné informácie nájdete v časti "[Skupina právomocí \(strana 7-69\)](#)".



## Nastavenie

| Položka                                                      | Popis                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meno užívateľa                                               | Uložte používateľské meno skladajúce sa z max. 255 znakov. Toto meno používateľa sa používa ako kľúčové meno na obrazovke overovania, meno používateľa na zakladanie dokumentov a meno odosielateľa.                                                |
| Použiť meno používateľa ako prihlasovacie meno.*1            | Stlačením tejto položky <input checked="" type="checkbox"/> zadáte zadané meno používateľa v prihlasovacom mene.                                                                                                                                    |
| Iniciálka (Voliteľné)                                        | Určuje, kde sa meno používateľa objaví v zozname používateľov. Iniciály môžu obsahovať maximálne 10 znakov.                                                                                                                                         |
| Register                                                     | Vyberte vlastný register (index) na uloženie. Mená vlastného registra sú rovnaké ako tie, ktoré sa používajú v adresári.                                                                                                                            |
| Číslo použív.*2                                              | Zadajte číslo používateľa (5 až 8 znakov).                                                                                                                                                                                                          |
| Prihlasovacie meno*1                                         | Zadajte prihlasovacie meno použité pri zapnutí overovania pomocou prihlasovacieho mena a hesla (maximálne 255 znakov). (Prihlasovacie meno musí byť jedinečné.)                                                                                     |
| Heslo*1, 3                                                   | Zadajte heslo (1 až 255 znakov), ktoré sa používa na overovanie používateľov podľa prihlasovacieho mena a hesla (heslo je voliteľné).<br>Zadané heslo znova zadajte do poľa "Heslo (na potvrdenie)".                                                |
| E-mailová adr.                                               | Zadajte e-mailovú adresu použitú v zozname odosielateľov a na overovanie pomocou LDAP (maximálne 255 znakov).                                                                                                                                       |
| Cesta k domácejmu adresáru                                   | Zadajte maximálne 127 znakov s plnou alebo polovičnou šírkou ako cestu domovského adresára.                                                                                                                                                         |
| Použiť prihlasovacie meno a heslo pre autorizáciu užívateľa. | Nastavte, či sa prihlasovacie meno a heslo na overenie používateľa použije rovnaké ako prihlasovacie meno a heslo na overenie cesty domovského adresára.                                                                                            |
| Meno užívateľa                                               | Zadajte maximálne 127 znakov s plnou alebo polovičnou šírkou ako meno používateľa na overenie cesty domovského adresára.                                                                                                                            |
| Heslo                                                        | Zadajte maximálne 255 číslíc ako heslo overenia cesty domovského adresára.                                                                                                                                                                          |
| Nastavenia overenia*1                                        | Na overenie vyberte buď [Prihlásiť sa miestne], [Overenie siete] (ak je zapnutá funkcia LDAP), alebo [Active Directory] (ak je zapnutá funkcia Aktívny adresár).                                                                                    |
| Overovací server                                             | Keď je vybraná možnosť [Overenie siete], vyberte server, ktorý sa bude používať na overovanie používateľa, zo zoznamu serverov LDAP uloženého pomocou režimu nastavenia (webová verzia).                                                            |
| Organizácia/skupina                                          | Nastavte skupinu, do ktorej používateľ patrí.<br>Dá sa priradiť až 8 skupín.                                                                                                                                                                        |
| Obmedzenovacia skupina stránok                               | Zadajte limit strán pre používateľa výberom niektorej z uložených skupín obmedzenia strán. Predvolené nastavenie od výroby je [Neobmedzené].<br>Ďalšie informácie nájdete v časti " <a href="#">Obmedzenovacia skupina stránok (strana 7-68)</a> ". |
| Skupina právomocí                                            | Zadajte oprávnenie používateľa výberom niektorej z uložených skupín právomocí. Predvolené nastavenie od výroby je [Používateľ].<br>Ďalšie informácie nájdete v časti " <a href="#">Skupina právomocí (strana 7-69)</a> ".                           |
| Oblíbená prevádzková skupina                                 | Keď sa používateľ prihlási, zobrazí sa skupina obľúbených operácií. Predvolené nastavenie je [Podľa nastavení systému].<br>Ak chcete zmeniť nastavenia, vyberte položku [Kontrola používateľa] v režime nastavenia (webová verzia).                 |
| Východzí Kód účtovania                                       | Nastavte hlavný kód a vedľajší kód, keď sa prihlási používateľ.<br>Predvolené nastavenie od výroby je [Nenastavené].                                                                                                                                |
| Môj priečinok                                                | Uložte priečinok, ktorý sa bude používať na zakladanie dokumentov, ako vyhradený používateľský priečinok (alebo Môj priečinok). Môžete vybrať uložený priečinok alebo môžete vytvoriť a zadať nový priečinok.                                       |

\*1 Nezobrazí sa, keď ako spôsob overovania vyberiete možnosť "Číslo použív.".

\*2 Zobrazí sa, keď ako spôsob overovania vyberiete možnosť "Číslo použív.".

\*3 Nevyžaduje sa pri použití sieťového overovania, keďže sa používa heslo uložené na LDAP serveri.





## Vlastný register

Názov vlastného registra môžete zmeniť.

Ak chcete upravovať názov vlastného registra, dotknite sa ho v zozname.

Odstráňte predtým zadané znaky a zadajte nový názov (max. 127 znakov).

## Zoznam Organizácia / Skupina

Používa sa na uloženie používateľských skupín.

Ak chcete priamo vstúpiť do používateľskej skupiny, dotknite sa jej.

## Predvolené nastavenia

### Overovanie užívateľa

Toto nastavenie slúži na povolenie alebo zakázanie overovanie používateľa a určuje spôsob overovania.

Keď je overovanie používateľa zapnuté, registruje sa každý používateľ zariadenia. Keď sa používateľ prihlási, vťahujú sa naňho osobitné nastavenia overovania. Táto funkcia umožňuje získať širšiu kontrolu nad zabezpečením a riadením nákladov (v porovnaní s predchádzajúcim zariadením).

Aj keď sa informácie o používateľovi neukladajú do zariadenia, môžete priamo zadať informácie o používateľovi uložené na serveri LDAP na prihlásenie sa do zariadenia. V takomto prípade sa na prihláseného používateľa vzťahujú overovacie informácie "Používateľ", ktorý je v zariadení predvolený od výroby. Ďalšie informácie nájdete v časti "[Používatelia uložení ako predvolení používatelia \(strana 7-60\)](#)".



- Postup ukladania používateľov nájdete v časti "[Zoznam užívateľov \(strana 7-59\)](#)".
- Podrobné informácie o postupoch prihlásenia, keď je povolené overovanie používateľov, sú uvedené v "[OVEROVANIE POUŽÍVATEĽOV \(strana 1-29\)](#)".

### Overovanie užívateľa

Keď je povolená možnosť [Overovanie užívateľa], zobrazí sa obrazovka s prihlásením ešte pred spustením prevádzky v akomkoľvek režime okrem obrazovky so stavom úloh\*.

Prihláste sa ako už prihlásený používateľ.

Po prihlásení môžete voľne prechádzať cez jednotlivé režimy.

Obrazovka s prihlásením sa objaví, keď sa použije súbor zakladania dokumentov alebo keď sa zopakuje pokus o hromadný prenos z obrazovky so stavom úloh.

### Nastavenia overenia

Nastavte miesto, kde má byť aktivované overovanie používateľov.

Prihlásiť sa miestne: Overovanie používateľov zariadením.

LDAP: Overovanie používateľov serverom LDAP.

Active Directory: Overovanie používateľov službou Active Directory.

### Nastav. predvoleného sieťového overovacieho servera

Používa sa na nastavenie predvoleného servera na sieťové overovanie.

Keď sa prihlásite do režimu nastavenia (webová verzia) alebo odošlete tlačovú úlohu do zariadenia pomocou informácií o používateľovi, ktorý nie je zaregistrovaný do zariadenia, overovací server bude neznámy. Toto nastavenie sa používa na výber jedného zo serverov LDAP zaregistrovaných do zariadenia ako overovacích serverov.



Keď sa prihlásenie vykonáva prostredníctvom sieťového overovania zadaním informácií o používateľovi, ktorý nie je zaregistrovaný v zariadení, prihlásený používateľ bude "Používateľ", ktorý je zaregistrovaný ako predvolený od výroby. Ďalšie informácie nájdete v časti "[Používatelia uložení ako predvolení používatelia \(strana 7-60\)](#)".



## Riadenie prístupu na sieťový server

Zaregistrujte údaje na riadenie prístupu na obmedzenia počtu strán, oprávnenia a obľúbené operácie (registráciu môžete vykonať vopred na sieťovom serveri). Keď používate tento sieťový server na sieťové overovanie, vykonajte overovanie používateľa na základe zaregistrovaných údajov na riadenie prístupu.

Táto funkcia sa používa v prípade, keď sa overovanie používateľov vykonáva formou sieťového overovania pomocou servera LDAP alebo adresárovej služby (Active Directory ap.).

Predtým, než použijete túto funkciu, nakonfigurujte nastavenia overovania sieťovým serverom, získajte riadiace počty pre položky "Obmedzenovacia skupina stránok", "Skupina právomocí", "Obľúbená prevádzková skupina" a "Môj priečinok" (vrátane základných nastavení pre každú skupinu) a priradte ich k riadiacim číslam zaregistrovaným v zariadení.

Ak chcete používať túto funkciu, pridajte vlastnosti priradené k možnostiam "Obmedzenovacia skupina stránok", "Skupina právomocí", "Obľúbená prevádzková skupina" a "Môj priečinok" do adresárových informácií na sieťovom serveri, ktorý sa používa na overovanie používateľov.

Informácie o vlastnostiach sú uvedené nižšie. Nastavenia, ktoré ste v minulosti uložili v zariadení, nie je možné zmeniť.

| Vlastnosť                      | Názov vlastnosti v predvolenom stave | Nastavenie                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obmedzenovacia skupina stránok | pagelimit                            | Registračné číslo skupiny obmedzenia strán zaregistrované v zariadení alebo názov skupiny v minulosti zaregistrovanej v zariadení.<br>Neobmedzené: unlimited                     |
| Skupina právomocí              | authority                            | Registračné číslo skupiny oprávnení zaregistrované v zariadení alebo názov skupiny v minulosti zaregistrovanej v zariadení.<br>Admin: admin<br>Používateľ: user<br>Host: guest   |
| Obľúbená prevádzková skupina   | favourite                            | Registračné číslo skupiny obľúbených činností zaregistrované v zariadení alebo názov skupiny v minulosti zaregistrovanej v zariadení.<br>Podľa nastavení systému: systemsettings |
| Môj priečinok                  | myfolder                             | Názov priečinka alebo používateľského priečinka uloženého v zariadení.<br>Nezadávať, ak je určený predvolený priečinok.                                                          |

Zmeňte názov vlastností, ktoré zariadenie načíta zo servera LDAP – postupujte takto. V režime nastavenia vyberte možnosť [Sieťové nastavenia] → [Nastavenie LDAP]. Na zobrazenej obrazovke nastavenia globálneho adresára vyberte položku [Prepojenie s kontrolnou funkciou užívateľa] a potom vyberte položku [Obmedzenovacia skupina stránok], [Skupina právomocí], [Obľúbená prevádzková skupina] a [Môj priečinok].

Informácie v častiach [Obmedzenovacia skupina stránok], [Skupina právomocí] a [Obľúbená prevádzková skupina], ktoré sú zaregistrované v každom zariadení, určujú oprávnenie a nastavenia, ktoré sú pridelené používateľovi. Ak chcete používať túto funkciu a zaistiť rovnaké oprávnenia a nastavenia pre používateľov v ľubovoľnom zariadení, zaregistrujte informácie v častiach [Obmedzenovacia skupina stránok], [Skupina právomocí] a [Obľúbená prevádzková skupina] s rovnakou úrovňou oprávnení, aby sa zaregistrovali v každom zariadení s rovnakými registračnými číslami.

Pokiaľ ide o možnosť [Môj priečinok], zaregistrujte priečinok s rovnakým názvom v časti [Vlastný priečinok] v každom zariadení.

Adresárové informácie používaného sieťového servera nie je možné zmeniť zo zariadenia. Obráťte sa na správcu sieťového servera.



Ak sa manuálne zaregistrovalo už 1000 používateľov, prihlásenie nebude možné. Odstráňte staré alebo nepoužívané používateľské meno. Obráťte sa na správcu zariadenia.



- Ak je aktivované riadenie prístupu a údaje na riadenie prístupu nie je možné získať z overovacieho servera, overovanie používateľov nebude možné.
- Ak používateľ, ktorý je zaregistrovaný do zariadenia, je overený formou sieťového overovania, nastavenia registrácie používateľa v zariadení budú mať prioritu vzhľadom na skupinu obmedzenia počtu strán, skupiny právomocí, skupinu obľúbených operácií a môj priečinok.
- Ak riadenie prístupu získané zo servera LDAP nie je zaregistrované v zariadení, použije sa predvolené oprávnenie používateľa.
- Keď táto funkcia nie je povolená a používateľ sa overuje formou sieťového overovania ako neregistrovaný používateľ, použije sa predvolené oprávnenie používateľa.

## Automaticky registrovaní používatelia

Keď sa prihlásite pomocou sieťového overovania, vaše používateľské údaje sa automaticky zaregistrujú v zariadení. Uložené informácie sú tieto:

| Položka                        | Popis                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Meno užívateľa                 | Tieto údaje sa získavajú z overovacieho servera.*                                     |
| Úvodný                         | 1                                                                                     |
| Register                       | Používateľ1                                                                           |
| ID karty                       | –                                                                                     |
| PIN kód/Heslo                  | –                                                                                     |
| Nastavenie servera autorizácie | –                                                                                     |
| Overovací server               | Sieťové overovanie                                                                    |
| E-mailová adr.                 | Keď je aktivované riadenie prístupu, tieto údaje sa získavajú z overovacieho servera. |
| Môj priečinok                  |                                                                                       |
| Obmedzenovacia skupina stránok |                                                                                       |
| Skupina právomocí              |                                                                                       |
| Oblíbená prevádzková skupina   |                                                                                       |

\* Ak meno používateľa nie je možné získať zo sieťového overovania, na sieťové overovanie sa použije prvých 16 znakov textového reťazca použitého ako prihlasovacie meno.

## Nastavenie metódy overovania

Týmto sa volí spôsob overovania. Pri použití overovania používateľa nezabudnite najprv nakonfigurovať toto nastavenie. Položky, ktoré chcete nakonfigurovať pre používateľov uložených po nastavení spôsobu overovania používateľa sa odlišujú v závislosti od vybraného spôsobu overovania.

### Overiť používateľa podľa prihl. mena a hesla

Štandardný spôsob overovania pomocou prihlasovacieho mena a hesla.

### Overenie užívateľa pomocou prihlasovacieho mena, hesla a e-mail. adresy.

Toto overovanie taktiež kontroluje e-mailové adresy (okrem prihlasovacieho mena a hesla používateľa).

### Overiť používateľa iba podľa použ. čísla

Táto možnosť sa používa v prípade jednoduchého overovania, ak vynecháte sieťové overovanie.



- Obrazovka s prihlásením sa mení v závislosti od vybraného spôsobu overovania. Podrobnosti nájdete v časti "[OVEROVANIE POUŽÍVATEĽOV \(strana 1-29\)](#)".
- Keď je ako spôsob overovania vybrané "Overiť používateľa iba podľa použ. čísla", nie je možné použiť sieťové overovanie.



## Nast. rež. konta zar.

Špecifického používateľa môžete uložiť ako automaticky prihláseného používateľa. Keď je táto možnosť povolená, zaregistrovaný používateľ sa môže automaticky prihlásiť do zariadenia.

Táto funkcia môže obmedziť každý postup prihlasovania na obrazovke overovania a môžu sa použiť nastavenia vybraného používateľa (napríklad sieťové overovanie a obľúbené operácie). Tým sa napríklad aktivuje používanie ako „overenie iba pre kopírovanie“.

Taktiež sa môžete dočasne prihlásiť ako používateľ, ktorý nie je automaticky prihláseným používateľom, a používať zariadenie s oprávneniami tohto používateľa. Ak chcete povoliť dočasné prihlásenie, keď je aktivované nastavenie [Režim konta zariadenia], vyberte možnosť [Umožniť prihlásenie iným užívateľom].



- Ak ste sa prihlásili ako automaticky prihlásený používateľ a automatické prihlásenie z nejakých dôvodov zlyhalo alebo nemáte oprávnenia správcu, režimy všeobecných nastavení ani režim nastavenia nie je možné používať. V takomto prípade by sa mal správca dotknúť tlačidla [Heslo administrátora] na obrazovke režimu nastavenia a prihlásiť sa znova.
- Ak sa chcete prihlásiť ako iný používateľ než je automaticky pevne stanovený používateľ, keď je aktivované nastavenie [Umožniť prihlásenie iným užívateľom], stlačením tlačidla [Odhlásiť] zrušíte stav prihlásenia pevne stanoveného používateľa. Keď sa zobrazí obrazovka overovania používateľa, znova sa prihláste ako požadovaný používateľ. Po použití zariadenia sa dotknite tlačidla [Odhlásiť], čím sa odhlásite ako aktuálny používateľ.

## Prihlásiť používateľa

Toto nastavenie sa používa na výber automatického prihlásenia používateľa, keď je povolené automatické prihlásenie používateľa.

## Vyrovňavacia pamäť užívateľské informácie

Nastavte, či sa majú vytvárať automaticky registrovaní používatelia. Automaticky sa môžu registrovať aj externe overení používatelia v platforme Sharp OSA.

### Obdobie uloženia do pamäte

Vyberte, ako dlho sa majú uchovávať používateľské informácie vo vyrovňavacej pamäti.

Ak chcete nastaviť dobu uchovávania informácií vo vyrovňavacej pamäti, musíte vybrať možnosť [Vyrovňavacia pamäť užívateľské informácie].

### Pamäť hesla pre autorizáciu

Nastavte, či sa majú vo vyrovňavacej pamäti uchovávať informácie o hesle, keď je používateľ uložený do vyrovňavacej pamäte.

### Pamäť dát autorizácie pre externé pripojenie

Nastavte, či sa majú do vyrovňavacej pamäte ukladať overovacie informácie na pripojenie ku cloudu.

Keď zapnete toto nastavenie, overovacie informácie úspešne overeného používateľa sa uložia, čo umožní jeho plynulé overenie pri ďalšom prihlásení.

Keď je toto nastavenie vypnuté, predtým uložené overovacie informácie na pripojenie ku cloudu sa pre všetkých používateľov vymažú a nebudú sa viac uchovávať.

## Nastavenie karty

### Použiť na autorizáciu IC kartu

Tieto nastavenia používajte na overovanie a na používanie kariet HID alebo iných IC kariet.

### Požadovať heslo pri autorizácii IC kartou

Toto nastavenie sa dá zapnúť, keď je pre položku Nastavenia overenia nastavená možnosť „Active Directory“ a je zapnutá možnosť Použiť na autorizáciu IC kartu. Keď je toto nastavenie zapnuté, pri každom overení pomocou IC karty je potrebné zadať heslo. Keď je vypnuté, používateľ pri prvom prihlásení pomocou IC karty zadá heslo a informácie o tomto hesle sa odošlú na server služby Active Directory. Pri ďalšom prihlásení tohto používateľa už heslo nie je potrebné.

### Automatické odhlásenie pomocou karty

V momente, keď sa IC karta vyberie z prísľušnej čítačky/zapisovača, používateľ sa odhlási. (Používateľ sa môže odhlásiť aj ťuknutím na tlačidlo [Odhlásiť].)

### Nastavenie metódy overovania

Nastavte spôsob overovania pre IC karty.



## Činnosti pri dosiahnutí limitu stránok pre tlačovú úlohu

Toto nastavenie určuje, či sa úloha dokončí alebo nie, ak sa v priebehu úlohy dosiahol limit strán. Nasledovné nastavenia sa dajú zmeniť.

- Úloha sa dokončí, aj keď sa dosiahlo obmedzenie stránok
- Úloha sa zastaví, keď sa dosiahne obmedzenie stránok
- Po dosiahnutí limitu strán zrušíť úlohu a počas príjmu mazať úlohy

## Varovanie, keď prihlásenie zlyhá

Pri zadávaní hesiel, vrátane hesiel správcu, počas overovania používateľa sa počíta počet nesprávne zadanych hesiel, a ak tento počet dosiahne špecifikovaný počet (tri), používateľské konto sa zablokuje a používateľ nebude môcť ďalej zadať heslo na autentifikáciu svojho konta, kým neuplynie časový interval piatich minút.

Počet nesprávne zadanych hesiel sa počíta samostatne pre každého používateľa a tento počet sa vynuluje po zadaní správneho hesla.

To zabráni neoprávnenej osobe v pokusoch o uhádnutie hesla. (Počet neúspešných prihlásení je uchovaný aj po vypnutí napájania zariadenia.)



- Blokovanie sa vzťahuje len na neúspešne prihláseného používateľa, nie na všetkých používateľov. Aj keď je jeden používateľ zablokovaný, ostatní používatelia sa môžu prihlásiť.
- Ak sa používa autentifikácia siete LDAP alebo Active Directory, blokovanie vykonáva server, nie zariadenie. Vyberte príslušné nastavenia blokovania na serveri.
- Ak bol zablokovaný ten istý používateľ, pre tohto používateľa sa zobrazí tlačidlo [Uvoľniť stav uzamknutia] na obrazovke „Registrácia používateľa“. Správca môže klepnutím na toto tlačidlo vykonať manuálne vymazanie.

## Zrušenie tlače zo strany nesprávneho používateľa

Môže byť zakázaná tlač používateľmi, ktorých informácie nie sú uložené v tomto zariadení, ako napríklad tlač bez zadania platných informácií o používateľovi v ovládači tlačiarne alebo tlač súboru na serveri FTP v režime nastavenia (webová verzia).

## Povoliť použiť vzdialený skener pred prihlásením.

Toto nastavenie určuje, či skenovanie môže byť vykonané pomocou diaľkového ovládania predtým, než sa prihlási používateľ.

## Automaticky tlačiť uložené práce po prihlásení

Ak bolo v ovládači tlačiarne aktivované uloženie a tlačové údaje boli zaradené do zariadenia, môžete zaradené tlačové údaje vytlačiť automaticky, ak sa prihlási používateľ, ktorý aktivoval uloženie.

## Zobraziť Stav Užívania po Prihlásení

Ak je aktivované overovanie používateľa, toto nastavenie určuje, či sa po prihlásení používateľa zobrazí počet stránok používateľa.

## Zobraziť prihlasovacie meno

Ak je povolená autentifikácia používateľov, vyberte, či sa má zobraziť prihlasovacie meno alebo hviezdičky.

| Položka                             | Popis                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Zobraziť prihlasovacie meno         | Zobraziť prihlasovacie meno.                       |
| Zobraziť prihlasovacie meno s "***" | Namiesto prihlasovacieho mena zobraziť hviezdičky. |

## Zahrnúť stav úlohy do autorizácie užívateľa

Keď je povolená funkcia overovania používateľa, toto nastavenie určuje, či sa zahrnie stav úlohy do overovania používateľa.



## Nastavovanie automatického prihlasovania

Keď je povolená funkcia overovania používateľa, toto nastavenie určuje, či sa povolí automatické odhlásenie. Dobu do odhlásenia je možné nastaviť do 240 sekúnd v prírastkoch po 10 sekundách.

## Pre prihlasovacie meno je treba rozlišovať veľké a malé písmená.

Nastavte, či sa majú v prihlasovacích menách používaných pri overovaní používateľov rozlišovať malé a veľké písmená. Ak je začiarkavacie políčko nastavené takto ☒, prihlasovacie mená s identickými písmenami, ale s rôznou veľkosťou písmen (veľkými a malými písmenami) sa budú identifikovať ako rôzne prihlasovacie mená. Preto sa prihlasovacie mená s identickými písmenami, ale s rôznou veľkosťou písmen budú overovať ako mená rôznych používateľov. Ak je začiarkavacie políčko nastavené takto ☐, rozlišovanie malých a veľkých písmen v prihlasovacích menách je vypnuté. Preto sa mená používateľov s identickými písmenami, ale s rôznou veľkosťou písmen budú overovať ako mená toho istého používateľa.



Ak sa označené začiarkavacie políčko zmení na ☐ a existujú identické mená používateľov, ktoré sa líšia len veľkosťou písmen, už zaregistrované mená používateľov sa budú identifikovať ako mená rôznych používateľov.

## Použiť prihlasovacie meno pre užívateľský názov sieťovej zložky

Použiť prihlasovacie meno pre užívateľský názov sieťového priečinka

## Editovať zobrazenie pomocníka na obrazovke prihlásenia

Na prihlasovacej obrazovke sa zobrazujú nastavenia, ktoré ste v tejto časti vytvorili.

## Tlač informácií o používateľovi

Slúži na vytlačenie zoznamu nasledujúcich položiek.

- Zoznam užívateľov
- Zoznam počtu použitých strán
- Zoznam skupiny obmedzenia strán\*
- Zoznam skupiny právomocí
- Zoznam skupiny obľúbených činností\*
- Tlač informácií o všetkých používateľoch

Vyberte jednotlivé položky a dotknite sa tlačidla [Tlač], čím spustíte tlač.

\* Nie je možné vytlačiť, keď nie sú uložené žiadne skupiny.



- Ak chcete určiť tlač [Jednostranne] alebo [Obojstranne] v položke Vytlačiť zoznam, vyberte položku "Nastavenie" → [Nastavenia systému] → [Bežné nastavenia] → [Ovládanie zar.] → [Zoznam výťažkov].
- Vo funkcii Tlač informácií o všetkých používateľoch sú nasledujúce položky spracované obojstrannou tlačou podľa jednotlivých položiek.
  - Zoznam užívateľov
  - Zoznam počtu použitých strán
  - Zoznam skupiny obmedzenia strán
  - Zoznam skupiny obľúbených činností

## Po odoslaní stavu emailom vynulovať počítač

Po odoslaní stavu e-mailu sa počítač obnoví (vynuluje).

Zobrazí sa iba keď je aktívovaný stav e-mailu.

## Zapnúť IPP autorizáciu okrem ovládača tlačiarne.

Povoľte overenie IPP pre iné ako ovládač tlače.



## Obmedzenovacia skupina stránok

Táto možnosť sa používa na registráciu nastavení obmedzenia strán vopred pre každú skupinu.

Obmedzenie strán pre jednotlivých používateľov sa určuje výberom jednej z nasledujúcich zaregistrovaných skupín pri registrácii používateľa.

- Tlačidlo [Pridaj]

Použite na pridanie novej skupiny.

- Zoznam

Ukazuje aktuálne uložené skupiny. Výberom názvu skupiny zobrazíte obrazovku úprav pre danú skupinu.

## Ukladanie skupín obmedzenia strán

Keď sa dotknete tlačidla [Pridaj], zobrazí sa obrazovka registrácie. Dá sa zaregistrovať až 20 skupín.

Informácie o nastaveniach nájdete v časti "[Nastavenie \(strana 7-68\)](#)".

## Úprava skupiny obmedzenia strán

Výberom skupiny zo zoznamu zobrazíte obrazovku úprav pre danú skupinu.

Informácie o nastaveniach nájdete v časti "[Nastavenie \(strana 7-68\)](#)".

Ak chcete vrátiť skupinu do východiskového stavu z výroby, nastavte "Vyberte skupinový názov, ktorý bude modelom registrácie" na "Neobmedzené" na obrazovke pre úpravy.

## Nastavenie

| Položka                                                 | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meno skupiny                                            | Uložte názov skupiny (max. 32 znakov).                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vyberte skupinový názov, ktorý bude modelom registrácie | Vyberte jednu z predtým uložených skupín, ktorá sa použije ako šablóna pre novú skupinu. Po výbere sa použijú nastavenia tejto skupiny.                                                                                                                                               |
| Názvy funkcií                                           | Zobrazia sa názvy funkcií, ktoré je možné nakonfigurovať. Nastavte limit pre každú funkciu.                                                                                                                                                                                           |
| Obmedz. strán                                           | Keď je režim nastavený na možnosť [Zakázané], vstup z daného režimu je zakázaný.<br>Keď je pre režim vybrané [Neobmedzené], nie je žiaden limit pre počet strán, ktorý môže byť na vstupe/výstupe v danom režime.<br>Keď je vybrané [Obmedzené], zadajte limit (1 až 99999999 strán). |

## Nastavenie limitu strán stroja

Slúži na nastavenie obmedzenia strán v zariadení.

## Nastavenie

| Položka       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Názvy funkcií | Zobrazia sa názvy funkcií, ktoré je možné nakonfigurovať. Nastavte limit pre každú funkciu.                                                                                                                                                                                           |
| Obmedz. strán | Keď je režim nastavený na možnosť [Zakázané], vstup z daného režimu je zakázaný.<br>Keď je pre režim vybrané [Neobmedzené], nie je žiaden limit pre počet strán, ktorý môže byť na vstupe/výstupe v danom režime.<br>Keď je vybrané [Obmedzené], zadajte limit (1 až 99999999 strán). |





## Skupina právomocí

Táto funkcia sa používa na uloženie nastavení relevantných vzhľadom na právomoci používateľov vopred pre každú skupinu. Právomoci každého používateľa sú určené výberom jednej z týchto zaregistrovaných skupín, keď je zaregistrovaný používateľ.

- Tlačidlo [Pridaj]

Použite na pridanie novej skupiny.

- Zoznam

Ukazuje aktuálne uložené skupiny. Výberom názvu skupiny zobrazíte obrazovku úprav pre danú skupinu.

## Ukladanie skupín právomocí

Keď sa dotknete tlačidla [Pridaj], zobrazí sa obrazovka registrácie. Dá sa zaregistrovať až 20 skupín.

Podrobné informácie o jednotlivých nastaveniach nájdete v nasledujúcej tabuľke.

## Úprava skupiny právomocí

Výberom skupiny zo zoznamu zobrazíte obrazovku úprav pre danú skupinu. Podrobné informácie o jednotlivých nastaveniach nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Ak chcete obnoviť predvolený stav skupiny, vyberte skupinu zo zoznamu a vyberte ľubovoľnú z možností [Návrat k právomoci administrátora], [Návrat na skupinu administrátora systému.], [Návrat k právomoci používateľa], [Návrat k právomoci hosťa], a [Návrat na skupinu zákazu skenovania.].

Dotknutím sa tlačidla [Vykonať] obnovíte predvolený stav skupiny.

| Položka                                                   | Popis                                                                                                                                   |                          |                          |                          |                              |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Meno skupiny                                              | Uložte názov skupiny (max. 32 znakov).                                                                                                  |                          |                          |                          |                              |
| Vyberte skupinový názov, ktorý bude modelom registrácie   | Vyberte jednu z predtým uložených skupín, ktorá sa použije ako šablóna pre novú skupinu. Po výbere sa použijú nastavenia tejto skupiny. |                          |                          |                          |                              |
|                                                           | Skupiny vytvorené od výroby a ich nastavenia sú uvedené nižšie.                                                                         |                          |                          |                          |                              |
|                                                           | Administrátor                                                                                                                           | Administrátor systému    | Používateľ               | Host'                    | Skupina zakázania skenovania |
| <b>Kópia</b>                                              |                                                                                                                                         |                          |                          |                          |                              |
| Nastavenie Schválenia                                     | Povolené                                                                                                                                | Zakázané                 | Povolené                 | Povolené                 | Povolené                     |
| Používanie špeciálnych režimov                            | Povolené                                                                                                                                | Zakázané                 | Povolené                 | Zakázané                 | Povolené                     |
| Odosielanie počas kopírovania                             | Povolené                                                                                                                                | Povolené                 | Povolené                 | Povolené                 | Povolené                     |
| Nastavenie schválenia na použitie úsporného režimu tonera | Bez režimu úspory tonera                                                                                                                | Bez režimu úspory tonera | Bez režimu úspory tonera | Bez režimu úspory tonera | Bez režimu úspory tonera     |
| Vytvorenie PDF na prehliadanie na PC*1                    | Povolené                                                                                                                                | Zakázané                 | Povolené                 | Povolené                 | Povolené                     |
| <b>Tlačiareň</b>                                          |                                                                                                                                         |                          |                          |                          |                              |
| Nastavenie Schválenia                                     | Povolené                                                                                                                                | Zakázané                 | Povolené                 | Povolené                 | Povolené                     |
| Vytlačenie čítaných FTP údajov                            | Povolené                                                                                                                                | Zakázané                 | Povolené                 | Zakázané                 | Povolené                     |
| Priama tlač z USB pamäte                                  | Povolené                                                                                                                                | Zakázané                 | Povolené                 | Zakázané                 | Povolené                     |
| Podávanie na tlač zo sieťového priechinka                 | Povolené                                                                                                                                | Zakázané                 | Povolené                 | Zakázané                 | Povolené                     |
| Odosielanie počas tlače                                   | Povolené                                                                                                                                | Povolené                 | Povolené                 | Povolené                 | Povolené                     |





| Položka                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Popis                    |                          |                          |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Vytvorenie PDF na prehliadanie na PC*1                                                                                                                                                                                                                                                            | Povolené                 | Zakázané                 | Povolené                 | Povolené                 | Povolené                 |
| Nastavenie schválenia na použitie úsporného režimu tonera                                                                                                                                                                                                                                         | Bez režimu úspory tonera | Bez režimu úspory tonera | Bez režimu úspory tonera | Bez režimu úspory tonera | Bez režimu úspory tonera |
| <b>Zaslať obrázok</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
| Nastavenia schválenia pre každý režim                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-mail</li> <li>• FTP</li> <li>• Pracovná plocha</li> <li>• Sieťový priečinok</li> <li>• Skenovať externe</li> <li>• PC skenovanie</li> <li>• Poslať I-fax</li> <li>• Odoslanie PC-I-Faxu</li> <li>• Odoslať fax</li> <li>• Odoslanie PC-Faxu</li> </ul> | Povolené všetko          | Všetko zakázané          | Povolené všetko          | Povolené všetko          | Všetko zakázané          |
| Farebné skenovanie                                                                                                                                                                                                                                                                                | Povolené                 | Zakázané                 | Povolené                 | Zakázané                 | Povolené                 |
| Používanie špeciálnych režimov                                                                                                                                                                                                                                                                    | Povolené                 | Zakázané                 | Povolené                 | Zakázané                 | Povolené                 |
| Registrácia/Zmazanie programu                                                                                                                                                                                                                                                                     | Povolené                 | Zakázané                 | Povolené                 | Zakázané                 | Povolené                 |
| Vytvorenie PDF na prehliadanie na PC*1                                                                                                                                                                                                                                                            | Povolené                 | Zakázané                 | Povolené                 | Povolené                 | Povolené                 |
| Prístup k dátam faxu                                                                                                                                                                                                                                                                              | Povolené                 | Povolené                 | Povolené                 | Povolené                 | Povolené                 |
| Nastavenie schválenia pre adresovanie                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavenia schválenia pre priamy záznam</li> <li>• Nast. schválenia pre používanie miestneho tel. zoz.</li> <li>• Nast. schválenia pre použ. všeobecného tel. zoz.</li> </ul>                                                                            | Povolené všetko          | Povolené všetko          | Povolené všetko          | Povolené všetko          | Povolené všetko          |
| <b>Plnenie dokumentu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Skenovať na HDD                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |                          |                          |                          |
| Farebné skenovanie                                                                                                                                                                                                                                                                                | Povolené                 | Zakázané                 | Povolené                 | Povolené len čiernebiele | Povolené                 |
| Používanie špeciálnych režimov                                                                                                                                                                                                                                                                    | Povolené                 | Zakázané                 | Povolené                 | Zakázané                 | Povolené                 |
| Vytváranie súboru pre stiahnutie                                                                                                                                                                                                                                                                  | Povolené                 | Zakázané                 | Povolené                 | Povolené                 | Povolené                 |
| Výtláčky (dok. fil.)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                          |                          |                          |                          |
| Nastavenie Schválenia                                                                                                                                                                                                                                                                             | Povolené                 | Zakázané                 | Povolené                 | Povolené                 | Povolené                 |
| Používanie špeciálnych režimov                                                                                                                                                                                                                                                                    | Povolené                 | Zakázané                 | Povolené                 | Zakázané                 | Povolené                 |
| Kontrola obrázku zaradenia dokumentu                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                          |                          |                          |                          |
| Nastavenie Schválenia                                                                                                                                                                                                                                                                             | Povolené                 | Zakázané                 | Povolené                 | Zakázané                 | Povolené                 |
| Zobraziť len súbory prihlásených užívateľov                                                                                                                                                                                                                                                       | Zakázané                 | Zakázané                 | Zakázané                 | Zakázané                 | Zakázané                 |



| Položka                                                                       | Popis           |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SharpOSA                                                                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nastavenie schválenia pre použitie Sharp OSA                                  | Povolené        | Zakázané        | Povolené        | Povolené        | Povolené        |
| Bežné funkcie                                                                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nastavenia schválenia pre obojstrannú tlač                                    | Povolené všetko | Povolené všetko | Povolené všetko | Povolené všetko | Povolené všetko |
| Zmeniť kód účtovania                                                          | Povolené        | Povolené        | Povolené        | Povolené        | Povolené        |
| Nastavenia Súhlasu pri Výstupe                                                | Povolené všetko | Všetko zakázané | Povolené všetko | Všetko zakázané | Povolené všetko |
| Nastavenie stroja                                                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nastavenie stroja                                                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| Celkový počet                                                                 | Povolené        | Povolené        | Povolené        | Zakázané        | Povolené        |
| Zariadenie / Stav siete                                                       | Povolené        | Povolené        | Povolené        | Zakázané        | Povolené        |
| Obnovenie napájania                                                           | Povolené        | Povolené        | Zakázané        | Zakázané        | Zakázané        |
| Zoznam pre užívateľa                                                          | Povolené        | Povolené        | Povolené        | Zakázané        | Povolené        |
| Zoznam pre administrátora                                                     | Povolené        | Povolené        | Zakázané        | Zakázané        | Zakázané        |
| Registrácia adresy                                                            | Povolené        | Povolené        | Povolené        | Zakázané        | Povolené        |
| Registrácia priečinku pre plnenie dokumentov                                  | Povolené        | Povolené        | Povolené        | Zakázané        | Povolené        |
| Kontrola používateľa (Admin)                                                  | Povolené        | Povolené        | Zakázané        | Zakázané        | Zakázané        |
| Kontrola používateľa (Používateľ)                                             | Povolené        | Povolené        | Povolené        | Zakázané        | Povolené        |
| Nastavenie dom. Obrazovky                                                     | Povolené        | Povolené        | Zakázané        | Zakázané        | Zakázané        |
| Nastavenia funkcie kopírovania                                                | Povolené        | Povolené        | Zakázané        | Zakázané        | Zakázané        |
| Nastavenia tlačiarne (Admin)                                                  | Povolené        | Povolené        | Zakázané        | Zakázané        | Zakázané        |
| Nastavenia tlačiarne (Používateľ)                                             | Povolené        | Povolené        | Povolené        | Zakázané        | Povolené        |
| Nastavenia odosielania obrázkov > Bežné nastavenia                            | Povolené        | Povolené        | Zakázané        | Zakázané        | Zakázané        |
| Nastavenia skenovania                                                         | Povolené        | Povolené        | Zakázané        | Zakázané        | Zakázané        |
| Nastavenia faxu                                                               | Povolené        | Povolené        | Zakázané        | Zakázané        | Zakázané        |
| Nastavenia I-faxu                                                             | Povolené        | Povolené        | Zakázané        | Zakázané        | Zakázané        |
| Dáta faxu Príjem/Preposlanie (Manuál)                                         | Povolené        | Povolené        | Povolené        | Zakázané        | Povolené        |
| Nastavenie prichádzajúceho smerovania (Presmerovanie / Uloženie) (Admin)      | Povolené        | Povolené        | Zakázané        | Zakázané        | Zakázané        |
| Nastavenie prichádzajúceho smerovania (Presmerovanie / Uloženie) (Používateľ) | Povolené        | Povolené        | Povolené        | Zakázané        | Povolené        |
| Záznam metaúdajov                                                             | Povolené        | Povolené        | Zakázané        | Zakázané        | Zakázané        |
| Nastavenia plnenia dokumentu                                                  | Povolené        | Povolené        | Zakázané        | Zakázané        | Zakázané        |



| Položka                                    | Popis    |          |          |          |          |
|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Sharp OSA Nastavenia                       | Povolené | Povolené | Zakázané | Zakázané | Zakázané |
| Nastavenie papiera (bez bočného zásobníka) | Povolené | Povolené | Povolené | Zakázané | Povolené |
| Nastavenie papiera (bočný zásobník)        | Povolené | Povolené | Povolené | Zakázané | Povolené |
| Prevádzkové nast.                          | Povolené | Povolené | Zakázané | Zakázané | Zakázané |
| Nastavenie klávesnice                      | Povolené | Povolené | Zakázané | Zakázané | Zakázané |
| Ovládanie zar.                             | Povolené | Povolené | Zakázané | Zakázané | Zakázané |
| Nastavenie identifikácie stroja            | Povolené | Povolené | Zakázané | Zakázané | Zakázané |
| Hodiny                                     | Povolené | Povolené | Zakázané | Zakázané | Zakázané |
| Produktový kľúč                            | Povolené | Povolené | Zakázané | Zakázané | Zakázané |
| Nastavenie voliteľnej linky                | Povolené | Povolené | Zakázané | Zakázané | Zakázané |
| Sieťové nastavenia                         | Povolené | Povolené | Zakázané | Zakázané | Zakázané |
| Nastavenie zabezpečenia                    | Povolené | Povolené | Zakázané | Zakázané | Zakázané |
| Úspora energie                             | Povolené | Povolené | Zakázané | Zakázané | Zakázané |
| Systém riadenia                            | Povolené | Povolené | Zakázané | Zakázané | Zakázané |
| Nastavenie kvality obrazu                  | Povolené | Povolené | Zakázané | Zakázané | Zakázané |
| Stiahnutie návodu na používanie            | Povolené | Povolené | Povolené | Povolené | Povolené |
| Zástupca nastavenia stránky                | Povolené | Povolené | Zakázané | Zakázané | Zakázané |



V závislosti od parametrov zariadenia a nainštalovaných prídavných zariadení sa niektoré nastavenia nemusia dať použiť.



# Oblíbená prevádzková skupina

## Zoznam skupiny oblíbených činností

Pre každú skupinu môžete nastaviť uprednostňované prostredie používania. Napríklad používateľ, ktorý hovorí iným jazykom, by v normálnom prípade musel meniť zobrazenie jazyka vždy, keď by používal zariadenie; ale uložením jazyka do skupiny oblíbených operácií sa jazyk vyberie automaticky, keď sa používateľ prihlási.



- V závislosti od parametrov zariadenia a nainštalovaných prídavných zariadení sa niektoré nastavenia nemusia dať použiť.
- Toto nastavenie je možné vykonať iba v režime nastavenia (webová verzia). Nedá sa nakonfigurovať na dotykovom paneli zariadenia.

### Pridanie/úprava skupiny

Klepnutím na tlačidlo [Pridaj] zobrazíte obrazovku Skupinová registrácia oblúb. prevádzky.

Klepnite na názov skupiny a zobrazí sa obrazovka registrácie pre túto oblíbenú prevádzkovú skupinu. Na tejto obrazovke môžete upraviť skupinu.

### Nastavenie

| Položka                                                 | Popis                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meno skupiny                                            | Uložte názov skupiny (max. 32 znakov).                                                                                                                                                                 |
| Vyberte skupinový názov, ktorý bude modelom registrácie | Vyberte jednu z predtým uložených skupín, ktorá sa použije ako šablóna pre novú skupinu. Po výbere sa použijú nastavenia tejto skupiny.                                                                |
| <b>Kópia</b>                                            |                                                                                                                                                                                                        |
| Nastavenia úvodného stavu                               | Vyberte nastavenie pre zásobník papiera, typ expozície, pomer kopírovania, obojstranné, väzbu originálu, väzbu výstupu, výstup, odsadenie, výstupný zásobník a oddeľovaciu stránku                     |
| <b>Zaslať obrázok</b>                                   |                                                                                                                                                                                                        |
| Nastavenia úvodného stavu                               | Vyberte nastavenia položiek Orientácia, Expozícia, Rozlíšenie, Farebný režim, Formát súboru a Typ obrázka originálu. Vyberte nastavenia možností Počet strán určený na súbor a Meno odosielateľa faxu. |
| <b>Plnenie dokumentu</b>                                |                                                                                                                                                                                                        |
| Otočenie obrázka                                        | Zadajte orientáciu obrázka.                                                                                                                                                                            |
| Nastavenia úvodného stavu                               | Vyberte nastavenia položiek Farebný režim, Expozícia, Typ originálneho obrázka a Rozlíšenie.                                                                                                           |
| <b>Nastavenia systému</b>                               |                                                                                                                                                                                                        |
| Režim zväčšeného zobrazenia                             | Zapnite túto možnosť, ak chcete zobraziť veľké znaky na obrazovke režimu nastavenia.                                                                                                                   |
| Nastavenie hodnôt v palcoch/vo veľk. AB                 | Čísla a jednotky predvolených nastavení a vstupné rozsahy, ktoré sa zobrazujú na obrazovkách nastavení, sa dajú prepínať z palcov na veľkosti AB a naopak.                                             |
| Zrušenie zisťovania na dok. skle                        | Detekciu veľkosti originálu na predlohovom skle je možné vypnúť. Po dokončení sa budú všetky originály uložené na predlohovom skle považovať za originály špeciálnej veľkosti.                         |
| Nastavenie jazyka                                       | Vyberte jazyk zobrazovaný na displeji.                                                                                                                                                                 |
| Prepnutie zobrazenia počtu sád pri stave úlohy          | Vyberte, či sa na zobrazenie stavu úlohy použije počet použitých alebo zostávajúcich sád.                                                                                                              |
| Nastavenie kľúč. operátora                              | Nastavte čas vstupu tlačidiel a nastavenie automatického opakovania klávesov.                                                                                                                          |
| Čas na prijatie zadania klávesu pri dlhom stlačení      | Vyberte čas, po uplynutí ktorého systém deteguje dlhé dotknutie sa tlačidla.                                                                                                                           |
| Nastavenie intervalu dvojitého ťuknutia                 | Vyberte interval, kedy systém zistí, že ste sa dvakrát dotkli tlačidla.                                                                                                                                |
| Zvuk stlačenia klávesov                                 | Nastavte zvuk, ktorý sa ozve pri stlačení tlačidiel.                                                                                                                                                   |



| Položka                                                             | Popis                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výber klávesnice                                                    | Nastavte jazyk, ktorý sa objaví na klávesnici.                                                                                                                                                         |
| Nastavenie vzorového zobrazenia                                     | Vyberte farebný vzor použitý na dotykovom paneli.                                                                                                                                                      |
| Automaticky tlačíť uložené práce po prihlásení                      | Ak bolo v ovládači tlačiarne aktivované uloženie a tlačové údaje boli zaradené do zariadenia, zaradené tlačové údaje môžete vytlačiť automaticky, ak sa prihlási používateľ, ktorý aktivoval uloženie. |
| Nastavenie obľúbeného tlačidla                                      | Vyberte možnosť použitia nastavení systému alebo použite zaregistrované nastavenie obľúbeného tlačidla na spustenie nastavenia obľúbeného tlačidla.                                                    |
| Nastavenie domovskej obrazovky                                      | Vyberte možnosť používania Nastavení systému alebo uložených nastavení domovskej obrazovky na vykonanie nastavení domovskej obrazovky.                                                                 |
| <b>Nastavenie náhľadu: Predvolené zobrazovanie zoznam/miniatury</b> |                                                                                                                                                                                                        |
| Prijímanie údajov v režime Fax/I-Fax                                | vyberte, či bude predvoleným formátom zobrazenia obrazovky prijatého faxu/I-faxu zoznam alebo miniatúry.                                                                                               |
| Načítanie súboru z hlavnej zložky/zložky rýchleho súboru            | vyberte, či bude predvoleným formátom zobrazenia obrazovky hlavného priečinka a dočasného priečinka pre zakladanie dokumentov zoznam alebo miniatúry.                                                  |
| Načítanie súboru z vlastnej zložky                                  | vyberte, či bude predvoleným formátom zobrazenia obrazovky vlastného priečinka pre zakladanie dokumentov zoznam alebo miniatúry.                                                                       |
| Vyvolanie súboru pre priamu tlač                                    | Vyberte, či predvolený stav obrazovky zoznamu súborov pre priamu tlač zobrazuje priečinky ako zoznam, alebo ako miniatúry.                                                                             |

## Návrat obľúbenej prevádzkovej skupiny na "Neobmedzené"

Pre návrat zvolenej obľúbenej prevádzkovej skupiny na továrenské nastavenia, označte políčko ( ☒ ) vľavo od "Č." a klepnite na tlačidlo [Návrat na predv. možnosti].

## Zoznam tlačidiel Obľúbené

Priradíte klávesové skratky často používaným funkciám.

Zobrazia sa v základnej obrazovke každého režimu.

### Nastavenie

| Položka                      | Popis                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kľúčový názov                | Ako názov obľúbeného tlačidla zadajte maximálne 20 znakov.<br>(Je možné zadať až do 20 znakov s plnou šírkou, ale iba 10 sa zobrazí na tlačidle.) |
| Menu funkcií/Program/<br>Iné | Vyberte funkciu, ktorú chcete priradiť obľúbenému tlačidlu. Funkcie, ktoré sa dajú priradiť, je možné meniť podľa režimu.                         |
| Bez displeja                 | Povoľte toto nastavenie, aby sa nezobrazovali obľúbené tlačidlá.                                                                                  |



## Zoznam východziech obrazoviek

Nastavenie úvodnej obrazovky sa musí predtým uložiť. Vyberte domovskú obrazovku počas registrácie zoznamu skupín obľúbených operácií.

| Položka                                                 | Popis                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Názov                                                   | Ako názov úvodnej obrazovky zadajte maximálne 32 znakov.                                                                                                 |
| Vyberte skupinový názov, ktorý bude modelom registrácie | Vyberte jednu z predtým uložených úvodných obrazoviek ako šablónu pre novú úvodnú obrazovku. Po výbere sa použijú nastavenia tejto domovskej obrazovky.  |
| Zmeniť názov východzej obrazovky                        | Ak chcete zmeniť existujúci názov, zadajte názov domovskej obrazovky.                                                                                    |
| Šablona                                                 | Vyberte vzorku rozloženia zaregistrovaného tlačidla.                                                                                                     |
| Rozloženie klávesnice                                   | Zobrazí sa rozloženie tlačidiel na úvodnej obrazovke.                                                                                                    |
| Zmena farby textu na domácej obrazovke                  | Nastavte farbu textu pre rolovaciu oblasť, pevnú oblasť a hodiny.                                                                                        |
| Tlačidlo Domov                                          | Toto tlačidlo slúži na registráciu funkcie na použitie pre vybrané číslo tlačidla.                                                                       |
| Fixné tlačidlo                                          | Toto tlačidlo slúži na registráciu funkcie na použitie pre vybrané číslo tlačidla. Toto tlačidlo sa zobrazuje na všetkých stránkach domovskej obrazovky. |
| Zobraziť množstvo tonera                                | Vyberte pre zobrazenie stavu tonera v pevnej oblasti.                                                                                                    |

## Počítanie používateľov

Zobrazí celkový počet strán vytlačených každým používateľom.

- Tlačidlo [Zvoliť všetky]  
Vyberie všetkých používateľov.
- Tlačidlo [Odznačiť označené]  
Slúži na zrušenie všetkých výberov.
- Tlačidlo [Ukázať]  
Zobrazuje celkový počet strán vybraného používateľa.
- Tlačidlo [Vynulovať počítadlo]  
Používa sa na vynulovanie celkového počtu strán vybraného používateľa.
- Zoznam používateľov  
V tejto časti sa zobrazia používatelia, ktorí sú predvolene uložení, ako aj aktuálne uložení používatelia. Keď vyberiete meno používateľa, znamená to, že vyberiete používateľa.

## Zobraz počet užívateľov

Keď vyberiete používateľa a dotknete sa tlačidla [Ukázať], zobrazí sa počítanie pre používateľov (počítadlo).

| Položka        | Popis                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ďalšia         | Zobrazuje nasledujúceho používateľa (v poradí podľa registračných čísel).                                    |
| Predchádzajúca | Zobrazuje predchádzajúceho používateľa (v poradí podľa registračných čísel).                                 |
| Zobraziť súčty | Slúži na zobrazenie počtov (počítadiel) a počtu zostávajúcich strán vybraného používateľa pre každú funkciu. |
| Limit strán    | Limit strán nastavený pre daného používateľa sa objaví v zátvorkách pod počítadlom strán.                    |



Ak nie sú nainštalované periférne zariadenia, ich počet sa nezobrazuje.



## Vynulovanie počítadiel používateľov

Vyberte používateľa na obrazovke s nastavením a dotknite sa tlačidla [Vynulovať počítadlo]. Objaví sa obrazovka s nulovaním počítadla pre daného používateľa.

Nulovacia obrazovka sa bude meniť v závislosti od toho, či bol vybraný jeden, alebo viacerí používatelia. Zobrazené položky v jednotlivých prípadoch sú popísané v nižšie uvedenej tabuľke.

### Keď je vybraný jeden používateľ

| Položka             | Popis                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ďalšia              | Zobrazuje nasledujúceho používateľa (v poradí podľa registračných čísel).                                    |
| Predchádzajúca      | Zobrazuje predchádzajúceho používateľa (v poradí podľa registračných čísel).                                 |
| Zobraziť súčty      | Slúži na zobrazenie počtov (počítadiel) a počtu zostávajúcich strán vybraného používateľa pre každú funkciu. |
| Vynulovať počítadlo | Vynulujte počítadlo vybranej položky na hodnotu "0".                                                         |
| Nulovať vš. počít.  | Slúži na vymazanie počítania vybraného používateľa na hodnotu nula (0).                                      |

### Keď je vybraných viacero používateľov

| Položka             | Popis                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zobraziť súčty      | Slúži na zobrazenie počtov (počítadiel) a počtu zostávajúcich strán vybraného používateľa pre každú funkciu. |
| Vynulovať počítadlo | Vynulujte počítadlo vybranej položky na hodnotu "0".                                                         |
| Nulovať vš. počít.  | Slúži na vymazanie počítania vybraného používateľa na hodnotu nula (0).                                      |

## Uložiť účet užívateľa

Po kliknutí na tlačidlo [Uložiť] sa uložia informácie o počte používateľov ako dátový súbor.

Ak chcete zo zariadenia odstrániť informácie o počte používateľov, kliknite na políčko vedľa "Uložiť a vymazať údaje" aby bolo vybrané a kliknite na tlačidlo [Uložiť].



Toto nastavenie je možné vykonať iba v režime nastavenia (webová verzia). Nedá sa nakonfigurovať na dotykovom paneli zariadenia.



# Nastavenie kódu účtovania

## Nastavenia správy

Zmeňte nastavenie kódu účtovania.

### Použiť kód účtovania

Prepnutím tejto položky povoľte alebo zakážte kód účtovania.

### Použiť nastavenia kódu

Kód používania sa automaticky priradí v prípade, ak nezadáte žiadny kód účtovania. Zadajte kód pozostávajúci až z 32 jednobajtových znakov.

### Prevziať kód účtovania pri zmene režimu

Ak je táto funkcia povolená, pri zmene režimu sa nezobrazí okno na zadanie kódu účtovania.

### Zakázať zmenu kódu účtovania

Ak je táto funkcia povolená, nemôžete zaregistrovať, upraviť ani odstrániť kód účtovania. Okrem toho nemôžete v okne na zadanie kódu účtovania zadať kód účtovania priamo.

### Použiť kód pri prihlásení prostredníctvom konta zariadenia

Ak je táto funkcia povolená, pri prihlasovaní prostredníctvom konta zariadenia sa vždy nastaví kód používania.

### Nastavenie výnimky pre funkciu kódu účtovania

Po spustení povolenej externej aplikácie sa zobrazí okno na zadanie kódu účtovania.

Nasledovné nastavenia sa dajú zmeniť.

- Názov aplikácie zaregistrovanej ako štandardná aplikácia

### Nastavenie zobrazovaného názvu kódu účtovania

Môžete zmeniť názov hlavného alebo vedľajšieho kódu zobrazovaný v okne na zadanie kódu účtovania alebo v okne na výber kódu účtovania.

## Zoznam hlavných kódov

Môžete zobrazit' zoznam hlavných kódov, v ktorom možno vyhľadať, zaregistrovať, opraviť alebo odstrániť príslušný hlavný kód.

- Tlačidlo [Hľadať]  
Vyhľadá hlavný kód.
- Tlačidlo [Pridaj]  
Pridá nový hlavný kód.
- Zoznam  
Slúži na zobrazenie zoznamu zaregistrovaných hlavných kódov. Výberom jednotlivých hlavných kódov zobrazíte okno na opravu hlavného kódu.
- Tlačidlo [Zmazať]  
Začiarknite políčko naľavo od jednotlivých hlavných kódov takto ☒ a klepnite na tlačidlo [Zmazať]. Vybratý hlavný kód sa odstráni.

### Registrácia hlavného kódu

Keď sa dotknete tlačidla [Pridaj], zobrazí sa obrazovka registrácie. Zaregistrovať môžete celkovo až 2 000 hlavných a vedľajších kódov.

Informácie o nastaveniach nájdete v časti "[Nastavenie \(strana 7-78\)](#)".

Po dokončení nastavenia môžete klepnutím na tlačidlo [Odoslať a registrovať ďalší] pokračovať v registrácii ďalšieho hlavného kódu. Ak chcete registráciu ukončiť, klepnite na tlačidlo [Odoslať].

### Oprava hlavného kódu

Výberom príslušného hlavného kódu v zozname zobrazíte okno na opravu hlavného kódu.

Informácie o nastaveniach nájdete v časti "[Nastavenie \(strana 7-78\)](#)".

Po dokončení nastavenia klepnite na tlačidlo [Odoslať]. Môžete použiť opravený obsah a dokončiť spracovanie.





## Vyhľadanie hlavného kódu

Zadajte hlavný kód a názov hlavného kódu a klepnite na tlačidlo [Hľadať]. Zobrazí sa výsledok vyhľadávania.

## Nastavenie

| Položka             | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hlavný kód          | Zadajte hlavný kód. Zadajte kód pozostávajúci až z 32 jednobajtových znakov.                                                                                                                                                                                            |
| Názov hlavného kódu | Zadajte hlavný kód. Názov kódu môže pozostávať až z 32 dvojбайtových alebo jednobajtových znakov.                                                                                                                                                                       |
| Verejná skupina     | Zaregistrované kódy účtovania možno zdieľať len v zadanej skupine.<br>Ak nechcete zadať verejný cieľ, vyberte položku [Verejne pre všetkých].<br>Ak chcete zadať verejný cieľ, vyberte položku [Stanoviť verejnú adresu] a zadajte skupinu na zdieľanie kódu účtovania. |



### Registrácia skupiny pre určenie verejného cieľa

V "Režime nastavenia (administrátor)" vyberte možnosť [Kontrola používateľa] → [Zoznam Organizácia / Skupina].

## Zoznam vedľajších kódov

Môžete zobraziť zoznam vedľajších kódov, v ktorom možno vyhľadať, zaregistrovať, opraviť alebo odstrániť príslušný vedľajší kód.

- Tlačidlo [Hľadať]  
Vyhľadá vedľajší kód.
- Tlačidlo [Pridaj]  
Pridá nový vedľajší kód.
- Zoznam  
Slúži na zobrazenie zoznamu zaregistrovaných vedľajších kódov. Výberom jednotlivých vedľajších kódov zobrazíte okno na opravu vedľajšieho kódu.
- Tlačidlo [Zmazať]  
Začiarknite políčko naľavo od jednotlivých vedľajších kódov takto ☒ a klepnite na tlačidlo [Zmazať]. Vybratý vedľajší kód sa odstráni.

## Registrácia vedľajšieho kódu

Keď sa dotknete tlačidla [Pridaj], zobrazí sa obrazovka registrácie. Zaregistrovať môžete celkovo až 2 000 hlavných a vedľajších kódov.

Informácie o nastaveniach nájdete v časti "[Nastavenie \(strana 7-79\)](#)".

Po dokončení nastavenia môžete klepnutím na tlačidlo [Další] pokračovať v registrácii ďalšieho vedľajšieho kódu. Ak chcete registráciu ukončiť, klepnite na tlačidlo [Odoslať].

## Oprava vedľajšieho kódu

Výberom príslušného vedľajšieho kódu v zozname zobrazíte okno na opravu vedľajšieho kódu.

Informácie o nastaveniach nájdete v časti "[Nastavenie \(strana 7-79\)](#)".

Po dokončení nastavenia klepnite na tlačidlo [Odoslať]. Môžete použiť opravený obsah a dokončiť spracovanie.



## Vyhľadanie vedľajšieho kódu

Zadajte vedľajší kód a názov vedľajšieho kódu a klepnite na tlačidlo [Hľadať]. Zobrazí sa výsledok vyhľadávania.

### Nastavenie

| Položka         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vedľajší kód    | Zadajte vedľajší kód. Zadajte kód pozostávajúci až z 32 jednobajtových znakov.                                                                                                                                                                                          |
| Názov podkódu   | Zadajte vedľajší kód. Názov kódu môže pozostávať až z 32 dvojбайtových alebo jednobajtových znakov.                                                                                                                                                                     |
| Verejná skupina | Zaregistrované kódy účtovania možno zdieľať len v zadanej skupine.<br>Ak nechcete zadať verejný cieľ, vyberte položku [Verejne pre všetkých].<br>Ak chcete zadať verejný cieľ, vyberte položku [Stanoviť verejnú adresu] a zadajte skupinu na zdieľanie kódu účtovania. |



#### Registrácia skupiny pre určenie verejného cieľa

V "Režime nastavenia (administrátor)" vyberte možnosť [Kontrola používateľa] → [Zoznam Organizácia / Skupina].

## Nastavenie karty

### Nastavenie oblasti karty

Je možné nastaviť kontrolu údajov počas čítania karty.

#### Nastavenie

| Položka                                                             | Popis                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skontrolovať systémový kód len v režime užívateľskej oblasti Felica | Skontrolovať systémový kód len v režime užívateľskej oblasti Felica.                                                                                                                                                                              |
| Skontrolovať kód zariadenia v režime HID                            | Skontrolujte kód objektu karty HID.                                                                                                                                                                                                               |
| Kód zariadenia                                                      | Slúži na zadanie kódu objektu karty HID. Keď stlačíte tlačidlo [Uložiť], uloží sa kód objektu.                                                                                                                                                    |
| Import zo spúšťačieho súboru                                        | Ak zadáte názov konfiguračného súboru a klepnete na tlačidlo [Vykonať], z konfiguračného súboru sa načítajú nastavenia oblasti karty. Ak klepnete na tlačidlo [Zmazať], odstráni sa všetky súbory, ktoré spĺňajú aktuálne podmienky vyhľadávania. |

### Nastavenie typu karty / čítačky kariet

Na overenie a použitie karty HID alebo inej karty IC použite tieto nastavenia.

#### Nastavenie

| Položka                    | Popis                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Typ karty / čítačka kariet | Zadajte typ karty a informácie o čítačke kariet. |



# NASTAVENIA SYSTÉMU

## Nastavenie domovskej obrazovky

Môžete zmeniť usporiadanie, ikony a pozadie domovskej obrazovky zariadenia.

### Nastavenia stavu

| Položka                                | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Šablona                                | Môžete zmeniť rozloženie tlačidiel výberom vopred uloženého vzoru. Obrázok [Rozloženie klávesnice] sa zmení po vykonaní výberu.                                                                                                                                                                 |
| Zmena farby textu na domácej obrazovke | Nastavte farbu textu pre rolovaciu oblasť, pevnú oblasť a hodiny.                                                                                                                                                                                                                               |
| Zoznam východných obrazoviek           | Poradie usporiadania klávesových skratiek z domovskej obrazovky je indikované prostredníctvom "Č." a tlačidlá sa zobrazia v stĺpci s domovskými tlačidlami. Ak chcete upraviť domovské tlačidlá, kliknite na položku Tlačidlo Domov.                                                            |
| Zoznam pevnej oblasti                  | Nastavte tlačidlá (pevné tlačidlá), ktoré sa zobrazia v pevnej oblasti pod domovskými tlačidlami. Poradie usporiadania tlačidiel je indikované prostredníctvom "Č." a tlačidlá sa zobrazia v stĺpci s pevnými tlačidlami. Ak chcete upraviť pevné tlačidlá, kliknite na položku Fixné tlačidlo. |
| Zobraziť množstvo tonera               | Vyberte pre zobrazenie stavu tonera v pevnej oblasti.                                                                                                                                                                                                                                           |

### Ikona

Toto nastavenie použite na zaregistrovanie ikony tlačidla.

| Položka     | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zoznam ikon | <p>Pomocou tohto nastavenia je možné zaregistrovať ikony klávesových skratiek na domovskej obrazovke.</p> <p>Obrázkové súbory ikon klávesových skratiek sú zaregistrované v zozname. Ak chcete zaregistrovať obrázok, kliknite na obrázkový súbor zaregistrovaný v položke "Názov" alebo "Nenastavené". Zobrazí sa obrazovka na registráciu ikony. Zaregistrujte požadovaný obrázok.</p> <p>Obrázkové formáty, ktoré môžete zaregistrovať sú: JPEG, GIF, PNG (jpeg, jpg, jpe, jfif, gif, png).</p> <p>Maximálna veľkosť obrázkového súboru, ktorú môžete zaregistrovať je 50 KB.</p> |



Ak chcete nakonfigurovať toto nastavenie na zariadení, vložte do zariadenia pamäťové zariadenie USB, ktoré obsahuje obrázok.



## Pozadie

Toto nastavenie použite na zaregistrovanie obrázka pozadia.

| Položka                 | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zoznam obrázkov pozadia | <p>Obrázkové súbory, ako sú obrázky na pozadí sú registrované v zozname registrovaných obrázkov.</p> <p>Ak chcete zaregistrovať obrázok, kliknite na názov s registrovaným obrázkom alebo nepoužívaným názvom. Zobrazí sa obrazovka na registráciu obrázka pozadia.</p> <p>Zaregistrujte požadovaný obrázok.</p> <p>Obrázkové formáty, ktoré môžete zaregistrovať sú JPEG, GIF a PNG (jpeg, jpg, jpe, jfif, gif, png).</p> <p>Maximálna veľkosť súboru pre obrázok na pozadí je 640 MB.</p> |



Ak chcete nakonfigurovať toto nastavenie na zariadení, vložte do zariadenia pamäťové zariadenie USB, ktoré obsahuje obrázok.

## Registrácia úvodnej obrazovky

Ak chcete zmeniť nastavenia domovského tlačidla, môžete kliknúť na domovské tlačidlo v zozname domovských obrazoviek.

Vyberte funkciu, ktorú chcete priradiť tlačidlu. Ak vyberiete [Žiadne], domovské tlačidlo sa už nebude zobrazovať na danom umiestnení. Ak chcete zaregistrovať názov tlačidla, vyberte [Vlastné] a zadajte názov (maximálne 28 znakov). Ak chcete zmeniť obrázok domovského tlačidla, vopred zaregistrujte požadovanú ikonu pomocou [Ikona], a potom vyberte obrázok pomocou [Vyberte súbor].



# Nastavenia kopírovania

## Nastavenia stavu

Nasledovné nastavenia sa týkajú kopírovania.

Predvolené nastavenia vybrané pomocou týchto nastavení sa uplatnia pri všetkých funkciách zariadenia (nielen pri funkcii kopírovania).

### Pridať alebo zmeniť ďalšie predvolené pomery

Pridajte dve predvolené hodnoty pomeru zväčšenia (101 až 400 %) a dve predvolené hodnoty pomeru zmenšenia (25 až 99 %).

Taktiež môžete podľa potreby zmeniť predvolený pomer.



Iné predvolené pomery než pridané predvolené pomery sa nedajú zmeniť.

### Nastavenie maximálneho počtu kópií

Používa sa na nastavenie maximálnej hodnoty, ktorú je možné zadať pre počet kópií (pri súvislom kopírovaní). Je možné zadať akékoľvek číslo od 1 do 9999.

### Počiatkové nastavenie posunutia okraja

Používa sa na nastavenie predvolenej veľkosti posunu okraja. Zadajte hodnotu od 0 mm (0") do 50 mm (2") s 3 mm prírastkami (1/8") pre prednú aj zadnú stranu.

### Zmazať nastavenia šírky

Používa sa na nastavenie predvolenej šírky mazania pre kopírovanie s mazaním. Zadajte hodnotu od 0 mm (0") do 25 mm (1") s prírastkom po 3 mm (1/8") na vymazanie okraja a vymazanie stredu.

### Východzie nastavenie pre Nv1

Nastavte predvolený stav funkcie N-Up. Vyberte rozloženie strán pre funkciu N-Up a tiež vyberte, či sa majú pridať okraje. Ak sa pridajú, vyberte, či ich budú tvoriť plné alebo prerušované čiary.

### Nastavenia snímky karty

Používa sa na nastavenie predvolenej veľkosti originálu pre funkciu snímky karty.

Zadajte hodnotu od 25 mm (1") do 216 mm (8-1/2") s prírastkom po 3 mm (1/8") pre rozmer originálu X (horizontálny) a Y (vertikálny).

### Na celú veľkosť stránky

Toto nastavenie sa aktivuje vtedy, keď chcete mať vždy zobrazené tlačidlo [Na celú veľkosť stránky] na obrazovke s funkciou snímky karty.

### Rozloženie

Pre funkciu Snímka karty vyberte smer karty pomocou nastavenia Dať zvisle alebo Dať vodorovne.

### Zablokovať registráciu/zmazanie programu

Používa sa na zablokovanie mazania a zmien nastavení kopírovania uložených v programoch úloh.



## Vypnutie boč. podávača pri duplexnom kopírovaní

Zakáže používanie bočného podávača v prípade, ak zhotovujete obojstranné kópie.

Bočný zásobník sa často používa na podávanie hárkov so samolepkami, priehľadných fólií a iných špeciálnych médií, pre ktoré je obojstranné kopírovanie zakázané. Ak sa niektorý z týchto špeciálnych typov papierov dostane do jednotky obracania papiera, môže dôjsť k zaseknutiu alebo poškodeniu jednotky. Ak sa často používajú špeciálne médiá, pre ktoré je obojstranné kopírovanie zakázané, odporúča sa zapnúť toto nastavenie.

## Vypnutie automatického výberu papiera

Zakáže funkciu Automatický výber papiera.

Keď je toto nastavenie zapnuté, nevykoná sa automatický výber papiera, ktorý má rovnakú veľkosť ako originál na predlohovom skle alebo v automatickom podávači dokumentov.

## Nastavenie automat. výberu pre doplňovací zásobník

Keď je toto nastavenie povolené a vložíte papier do zásobníka, pričom zariadenie v režime kopírovania je v pohotovostnom režime, automaticky sa vyberie tento zásobník.

## Zablokovanie registrácie vlastného obrazu

Zakáže ukladanie vlastného obrázka.

## Zablokovať odosielanie počas kopírovania

Zakáže funkciu odosielania obrázkov počas kopírovania.

## Skenovanie vo vysokej kvalite pomocou podávača

Rozlíšenie pre kopírovanie pri použití automatického podávača dokumentov možno zmeniť zo 600 x 400 dpi na 600 x 600 dpi (režim vysokej kvality).

Keď je použitý režim vysokej kvality, reprodukuje sa jemná tlač a tenké čiary oveľa ostrejšie, rýchlosť skenovania je však nižšia.



Keď nie je nastavený režim vysokej kvality, musia byť splnené nasledovné podmienky, aby bolo možné skenovať s rozlíšením 600 x 400 dpi a dosiahnuť pritom najvyššiu rýchlosť.

- Pomer kopírovania musí byť nastavený na 100 %.
- Nevoľte špeciálny režim, ktorý zmení tento pomer.
- Nesmie byť zapnutý režim [Kópia kópie].

## Rýchle skenovanie zo skla dokumentov

Rozlíšenie pre kopírovanie pri použití skla na dokumenty sa dá zmeniť zo 600 x 600 dpi na 600 x 400 dpi (režim vysokej kvality).

Keď je nastavený režim vysokej rýchlosti, je čas na zhotovenie prvej kópie kratší, avšak obrázok na kópii nebude taký ostrý.



Keď nie je nastavený režim vysokej kvality, musia byť splnené nasledovné podmienky, aby bolo možné skenovať s rozlíšením 600 x 400 dpi a dosiahnuť pritom najvyššiu rýchlosť.

- Pomer kopírovania musí byť nastavený na 100 %.
- Nevoľte špeciálny režim, ktorý zmení tento pomer.
- Nesmie byť zapnutý režim [Kópia kópie].

## Auto zmazanie pred kopírovaním

Povolí funkciu automatického vymazania počas kopírovania aj vtedy, keď úloha kopírovania nie je dokončená. Táto možnosť chráni zariadenie pred pozdržaním (pozastavením) v dôsledku nedokončenej úlohy kopírovania.



## Nastavenia úvodného stavu

Nasledovné nastavenia sa týkajú kopírovania.

Nastavenia úvodného stavu vybrané pomocou týchto nastavení sa uplatnia pri všetkých funkciách zariadenia (nielen pri funkcii kopírovania).

Nastavenia kopírovacieho zariadenia sú obnovené do pôvodného stavu, keď sa zapne tlačidlo [Napájanie], keď sa klepne na tlačidlo [CA] alebo ak uplynul interval na automatické vymazanie. Tieto nastavenia sa používajú na zmenu predvolených nastavení pre režim kopírovania.

Nasledovné nastavenia sa dajú zmeniť:

| Položka               | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otočenie obrázka      | Zadajte orientáciu originálu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zásobník papiera      | Určte zásobník papiera, ktorý je vybraný ako predvolený.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Typ expozície         | Nakonfigurujte predvolené nastavenia režimu expozície.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pomer kópie           | Určte pomer kopírovania, ktorý sa vyberie ako predvolený.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Obojstranná kópia     | Nakonfigurujte nastavenia režimu obojstranného kopírovania, ktoré sa vyberú ako predvolené.<br>Ak sa toto nastavenie použije na zmenu predvoleného nastavenia pre duplexnú funkciu na nastavenie iné ako "Jednu stranu na jednu stranu" a duplexná funkcia alebo automatický podávač dokumentov je nefunkčný alebo je zablokovaný, obnoví sa nastavenie "Jednu stranu na jednu stranu". |
| Väzba originálu       | Nastavte väzbu originálu pre obojstrannú kópiu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Väzba výstupu         | Nastavte väzbu výstupu pre obojstrannú kópiu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Výstup                | Nastavte spôsob výstupu tlače.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Väzba                 | Vykonajte nastavenia zošívania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Oddeľovacia stránka   | Oddeľovacie strany môžu byť vložené pred alebo za úlohu. Nastavte zásobník papiera použitý pre oddeľovacie strany.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Továrenské nastavenia | Týmto sa vrátia všetky položky do predvolených nastavení od výroby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Tlač text/obraz

### Nastavenia textu (pečiatka)

Môžete pridať pevný text, ktorý je použitý v [Pečiatka] v [Ostatné] kopírovania.

### Vlastné razítko

Môžete nastaviť obrázok, ktorý bude použitý na kopírovanie v [Vlastné razítko] v [Vlastný obraz] z [Ostatné].

### Vlastný vodoznak

Môžete nastaviť obrázok, ktorý bude použitý na kopírovanie v [Vlastný vodoznak] v [Vlastný obraz] z [Ostatné].



# Nastavenia tlačiarne

Je možné nakonfigurovať nastavenia týkajúce sa funkcie tlačiarne.

## Nastavenia stavu

Nastavenia parametrov tlačiarne sú popísané nižšie.

### Zakázať tlač upozornenia

Zakáže tlač strany s oznámením.

### Zakázať tlač testovacej stránky

Zakáže tlač skúšobnej strany.

Keď je toto nastavenie zapnuté, funkciu [Stav] → [Zoznam dát] → [Zoznam pre užívateľa] → [Testovacia stránka tlačiarne] v časti "Nastavenie" nie je možné použiť na tlač skúšobných strán.

### Automatická zmena veľkosti A4/Letter

Keď sa tlačí obrázok s veľkosťou A4 (8-1/2" x 11"), toto nastavenie umožňuje použiť veľkosť papiera 8-1/2" x 11" (A4), ak nie je vložený papier s veľkosťou A4 (8-1/2" x 11").

## Nastavenia bočného zásobníka

### Aktivovať zistený formát papiera v bočnom zásobníku

Používa sa na zablokovanie tlače, keď sa veľkosť papiera zadaná pre tlačovú úlohu odlišuje od veľkosti papiera vloženého do bočného podávača.

### Aktivovať zistený typ papiera v bočnom zásobníku

Používa sa na zablokovanie tlače, keď sa veľkosť papiera zadaná pre tlačovú úlohu odlišuje od veľkosti papiera vloženého do bočného podávača.

### Vylúčiť bočný podávač z automatického výberu papiera

Keď je pre výber typu papiera nastavená možnosť [Autom.], bočný podávač je vylúčený zo zásobníkov, ktoré sa dajú vybrať. To sa odporúča, keď sa do bočného podávača často vkladá špeciálny papier.

## Radenie tlačových úloh

Keď je táto funkcia zapnutá, zobrazia sa prijaté tlačové úlohy vo fronte zaradených položiek na obrazovke so stavom úloh. Úlohy sa presunú do frontu úloh potom, čo ich analyzovalo zariadenie.

Viacero úloh, ktoré neboli ešte analyzované, sa môže zobrazíť vo fronte zaraďovania.

Keď je táto funkcia zakázaná, prijaté tlačové úlohy sa zobrazia vo fronte úloh namiesto toho, aby sa zobrazili vo fronte zaraďovania. Keď sa však tlačí zašifrovaná PDF úloha, objaví sa úloha vo fronte zaradených položiek.

## Vypnutie priamej tlače z USB pamäte

Zakáže funkciu priamej tlače súboru v pamäťovom zariadení USB.

## Vypnutie priamej tlače zo sieťovej zložky

Zakáže priamu tlač zo sieťového priečinka.

## Zablokovať odosielanie počas tlače

Zakáže funkciu odosielania obrázkov počas tlače.





Je možné nakonfigurovať nastavenia týkajúce sa funkcie tlačiarne.

## Šestnástkový režim uloženia

Táto funkcia sa používa na tlač tlačových údajov z počítača v hexadecimálnom tvare spolu so zodpovedajúcim textom ASCII. Tento režim umožňuje skontrolovať, či sa tlačové údaje z počítača prenášajú správnym spôsobom do tlačiarne.

### Príklad hexadecimálneho výpisu

## Vypršanie času I/O

Vypršanie času I/O je možné nastaviť na akýkoľvek počet sekúnd od 1 do 999.

Funkcia Vypršanie času I/O dočasne preruší spojenie, ak uplynie nastavená doba bez toho, aby port prijal nejaké údaje. Po prerušení spojenia je port nastavený na automatický výber alebo sa spustí ďalšia tlačová úloha.

## Zapnúť sieťový port

Umožňuje tlačiť zo sieťového portu.

## Emulačné prepínanie sieťových portov

Toto nastavenie sa používa na výber jazyka emulovanej tlačiarne, keď je toto zariadenie pripojené pomocou sieťového portu.

Nasledovné nastavenia sa dajú zmeniť.

- Autom.
- PostScript
- PCL



## Metóda prepínania portov

Slúži na výber situácie, kedy sa vykoná prepnutie portov.

### Prepnúť na koniec úlohy

Port sa prepne na automatický výber, keď skončí tlač.

## Prepnúť po vypršaní času I/O

Keď uplynie čas nastavený v časti "Vypršanie času I/O", port sa zmení na automatický výber.



## Nastavenia úvodného stavu

Ak tlačíte údaje v prostredí bez použitia ovládača tlačiarne (t. j. ak tlačíte údaje prostredníctvom systému MS-DOS alebo počítača, v ktorom nie je nainštalovaný ovládač tlačiarne), nastavte podrobné podmienky tlače. (Funkcia "Zrušiť tlač prázdnej stránky" však bude aktívna aj v prípade, keď používate ovládač tlačiarne PCL.)

### Nastavenie

| Položky nastavenia          | Popis                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kópie                       | 1 - 9999 súprav                                                                                                                                                                                                                           |
| Orientácia                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Na výšku</li> <li>• Na šírku</li> </ul>                                                                                                                                                          |
| Formát papiera              | Nastavte predvolenú veľkosť papiera.                                                                                                                                                                                                      |
| Výstupný zásobník           | Nastavte predvolený výstupný zásobník                                                                                                                                                                                                     |
| Typ papiera                 | Nastavte predvolený typ papiera.                                                                                                                                                                                                          |
| Nastavenie rozlíšenia       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 600dpi</li> <li>• 600dpi (Vysoká kvalita)</li> </ul>                                                                                                                                             |
| Zrušiť tlač prázdnej strany | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> (Povolené)</li> <li>• <input type="checkbox"/> (Zakázané)</li> </ul>                                                                                         |
| Obojstranná tlač            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-stranné</li> <li>• Obojstranná (Kniha)</li> <li>• Obojstranná (Tabuľka)</li> </ul>                                                                                                             |
| Tlač Nv1*1                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1v1</li> <li>• 2v1</li> <li>• 4v1</li> <li>• 8v1</li> </ul>                                                                                                                                      |
|                             | Rozloženie <ul style="list-style-type: none"> <li>• Z ľava doprava*2</li> <li>• Z prava doľava*2</li> <li>• Vpravo a dole*3</li> <li>• Dole a vpravo*3</li> <li>• Vľavo a dole*3</li> <li>• Dole a vľavo*3</li> </ul>                     |
| Nastav.stránky*4            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> (Použite možnosť Prispôsobiť strane)</li> <li>• <input type="checkbox"/> (Nepoužívajte možnosť Prispôsobiť strane)</li> </ul>                                |
| Výstup                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> (Použiť Tlač na jednotku)</li> <li>• <input type="checkbox"/> (Nepoužiť Tlač na jednotku)</li> <li>• Zoradenie pre zošívanie*5: Žiadne, 1 zošitie</li> </ul> |
| Oddeľovacia stránka         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <input type="checkbox"/> Vložiť pred úlohu      Zásobník papiera</li> <li>• <input type="checkbox"/> Vložiť za úlohu      Zásobník papiera</li> </ul>                                            |
| Rýchly súbor*8              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <input type="checkbox"/> (Zakázané)</li> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> (Povolené)</li> </ul>                                                                                         |

\*1 Veľkosti papiera použiteľné s touto funkciou sú A3, B4, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", a 8-1/2" x 11". (Táto funkcia nemusí mať pri niektorých metódach účinok.)

\*2 Je možné vybrať v prípade, keď je vybratá možnosť 2-Up.

\*3 Je možné vybrať v prípade, keď je vybratá možnosť 4-Up/8-Up.

\*4 Funguje len pri tlači PDF, JPEG, a TIFF súborov.

\*5 Ak je nainštalovaný vnútorný finišer.



## Nastavenia PCL

Používa sa na nastavenie súprav symbolov, písiem a kódu ukončenia riadka v prostredí PCL.

### Nastavenie

| Položky nastavenia            | Nastavenie                                                                                                                                                                                                        | Nastavenie                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nast. sady symbolov PCL       | Určte súpravu symbolov použitú pre tlač.                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vyberte z 35 položiek.</li> </ul>                                                                                                                    |
| Nastavenie znakovkej sady PCL | Vyberte písmo používané na tlač.                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interná znaková súprava</li> <li>• Rozšírené písmo</li> <li>• (Zoznam interných písiem, keď nie sú nainštalované rozšírené písma.)</li> </ul>        |
| Kód naplnenia prepojenia PCL  | Toto nastavenie sa používa na určenie, ako tlačiareň reaguje, keď je prijatý príkaz na posun riadka.                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.CR=CR; LF=LF; FF=FF</li> <li>• 1.CR=CR+LF; LF=LF;FF=FF</li> <li>• 2.CR=CR; LF=CR+LF; FF=CR+FF</li> <li>• 3.CR=CR+LF; LF=CR+LF; FF=CR+FF</li> </ul> |
| Široká A4                     | Ak je možnosť povolená, na papier veľkosti A4 (8-1/2" x 11") sa použitím písma s rozstupom znakov 10 vytlačí 80 znakov. (Keď je toto nastavenie zakázané, v jednom riadku je možné vytlačiť maximálne 78 znakov.) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• (Povolené) <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>• (Zakázané) <input type="checkbox"/></li> </ul>                                             |

## Nastavenia PostScript

Keď sa počas tlače PostScript vyskytne chyba, tieto nastavenia určujú, či sa vytlačí oznámenie o chybe a či sú údaje pre PostScript prijímané v binárnom formáte.

| Položky nastavenia  | Nastavenie                                                                                                                               | Nastavenie                                                                               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nastavenie rastra   | Konfigurujte nastavenia obrázka pre PostScript.                                                                                          | Štandardné, Text/Foto, Text, Fotografia, Bod (Vysoký počet čiar), Bod (Nízky počet čiar) |
| Vytlačiť chyby PS   | Keď sa počas tlače PostScript vyskytne chyba PS (PostScript), toto nastavenie určuje, či sa vytlačí alebo nevytlačí upozornenie o chybe. | (Povolené) <input checked="" type="checkbox"/><br>(Zakázané) <input type="checkbox"/>    |
| Binárne spracovanie | Konfigurujte nastavenia obrázka pre PostScript.                                                                                          | (Povolené) <input checked="" type="checkbox"/><br>(Zakázané) <input type="checkbox"/>    |

## Nastavenie OOXML

Ak chcete vytlačiť súbor programu Excel pomocou priamej tlače, vyberte hárok (s vybranou časťou, ktorá sa má vytlačiť) alebo celú knihu..

## Nastavenie začiatku tlače

Vyberte túto možnosť, ak chcete používať tlač e-mailu. Podrobné informácie nájdete v časti "Návod na nastavenie uvoľnenia tlače".



## Nastavenia tlače e-mailu

Vyberte túto možnosť, ak chcete používať tlač e-mailu.

### Emailová tlač

Nastavte, či sa má vykonať e-mailová tlač.

### POP3 server

Nastavte server POP3 používaný pre e-mail.

### Číslo portu

Nastavte číslo portu e-mailového servera.

### Overenie POP

Nastavte na vykonanie overenia POP pre e-mail.

### Meno užívateľa

Nastavenie používateľské meno pre e-mail.

### Heslo

Nastavte heslo používané pre e-mail.

### Skontrolovať interval

Nastavte frekvenciu automatickej kontroly e-mailov (interval voľby).

### Umožniť SSL

Použite pri použití SSL.

## Nastavenie priamej tlače (FTP)

Konfigurujte tieto nastavenia, ak budete tlačiť súbory na FTP serveri prostredníctvom priamej tlače.

Zobrazí sa zoznam dostupných serverov FTP. Ak chcete pridať server FTP, kliknite na tlačidlo [Pridaj] a nakonfigurujte nastavenia.

### Registrácia FTP servera

Konfigurujte nastavenia servera FTP.

#### Názov

Nastavte názov, ktorý má byť použitý na priamu tlač.

#### FTP server

Nastavte názov servera FTP.

#### Adresár

Nastavte priečinok servera FTP, na ktorom sú uložené súbory.

#### Meno užívateľa

Nastavte používateľské meno používané na prihlásenie k serveru FTP.

#### Heslo

Nastavte heslo používané na prihlásenie k serveru FTP.

#### Umožniť SSL

Nastavte povolenie SSL.

#### Použiť režim PASV

Nastavte použitie režimu PASV.



## Nastavenie priamej tlače (Sieťová zložka)

Konfigurujte tieto nastavenia, ak budete tlačiť súbory zo sieťového priečinka prostredníctvom priamej tlače.

Zobrazí sa zoznam dostupných sieťových priečinkov. Ak chcete pridať sieťový priečinok, kliknite na tlačidlo [Pridaj] a nakonfigurujte nastavenia.

### Registrácia sieťovej zložky

Konfigurujte nastavenia sieťového priečinka.

#### Názov

Nastavte názov, ktorý má byť použitý na priamu tlač.

#### Cesta k priečinku

Zadajte cestu k priečinku, v ktorom sú súbory.

#### Meno užívateľa

Nastavte používateľské meno používané na prihlásenie k sieťovému priečinku.

#### Heslo

Nastavte heslo používané na prihlásenie k sieťovému priečinku.

## Nastavenie tlače z PC/mobilného terminálu

Nakonfigurujte tieto nastavenia pre tlač súborov na počítači alebo mobilnom termináli pomocou priamej tlače.

### FTP tlač

Určite, či sa nastavenia tlače FTP použijú pre priamu tlač.

### Číslo portu

Zadajte číslo portu používané pre priamu tlač.



# Nastavenia odosielania obrázkov

## Bežné nastavenia

Je možné nakonfigurovať nastavenia súvisiace s funkciou odosielania obrázkov (e-mail, internetový fax, atď.).



Vysvetlenie nastavenia súvisiace s funkciou faxu je uvedené v časti "[Nastavenia odosielania obrázkov \(strana 7-176\)](#)"

Nižšie uvedené prevádzkové nastavenia platia pre všetky funkcie odosielania obrázkov.

## Nastavenia stavu

### Uložené nastavenie pre snímanie bolo dokončené

Toto nastavenie sa používa na pozastavenie nastavení po ukončení skenovania (až pokiaľ sa neaktivuje režim automatického vymazania).

### Čas auto začatia úlohy počas skenovania

Nastavte čas, kedy sa automaticky spustí odosielanie aj v prípade, že sa stále skenuje originál.

### Predvolené nastavenia displeja

Pri opakovanom posielaní pomocou zaraďovania dokumentov alebo vyvolávaní pomocou uložených nastavení programu, ktoré neobsahujú adresu, vyberte z nasledujúcich 6 typov základných obrazoviek, ktoré sa zobrazia.

- E-Mail
- Sieťový priečinok
- FTP/Počítač
- Internet fax
- Fax
- Vstup dát

### Predvolený Výber Knihy Adries

**Zobrazeniu adresára bola priradená vyššia priorita.**

Ak je povolený režim odosielania obrázkov, namiesto úvodnej obrazovky tohto režimu sa zobrazí adresár.



Ak ste v časti "Nastavenie" nakonfigurovali predvolenú adresu výberom možností → [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenia skenovania] → [Predvolená adresa] → [Nastavenie predvolenej adresy], funkciu [Zobrazeniu adresára bola priradená vyššia priorita.] nemožno používať.

### Použiť iba adresy pre režimy odosielania

Keď vyberiete adresu z adresára, použijú sa len adresy zobrazené v režime zúženia výberu.

### Kategória zobrazená ako predvoľba

Vyberte kategóriu, ktorá sa má zobraziť s predvolenou možnosťou.

- Žiadne
- Často použ.
- Kategórie 1 až 32

### Zobrazenie všetkých typov adries bez ohľadu na aktuálne zobrazený režim.

Keď je toto nastavenie povolené, zobrazí všetky ciele bez ohľadu na zobrazený režim.

### Zväčšiť adresár

Zobrazuje sa zväčšený zoznam adresára.

### Otočenie obrázka

Nastaví predvolenú orientáciu obrázka.



## Nastavenie náhľadu

### Prijaté kontrol. nastav. dátového obrazu

Vyberte, či sa má zobrazovať náhľad prijatých faxov a internetových faxov.

Možnosť sa zobrazí, ak je nainštalovaný rozširujúci modul facsimile alebo rozširujúci modul internetový fax.

### Predvolené zobrazovanie zoznam/miniatury

**Prijímanie údajov v režime Fax/I-Fax:** vyberte, či bude predvoleným formátom zobrazenia obrazovky prijatého faxu/I-faxu zoznam alebo miniatúry.

## Predvolené nastavenia expozície

Používa sa na nastavenie predvolených nastavení expozície pre skenovanie dokumentu v režime odosielania obrázkov. Vyberte možnosť [Autom.] alebo [Manuálne]. Ak vyberiete možnosť [Manuálne], nastavte expozíciu na jednu z 5 úrovní.



Ak je expozícia nastavená na hodnotu [Autom.], predvolený typ originálu nemožno vybrať.

## Základný typ originálneho obrazu

Vopred vyberte typ originálu, čím umožníte skenovanie s rozlíšením vhodným pre originál (len v režime skenovania a režime skenovania pamäťového zariadenia USB).

Nasledovné nastavenia sa dajú zmeniť.

- Text/tlačená fotografia
- Text/fotografia
- Text
- Fotografia
- Tlačená fotografia
- Mapa

## Odoslanie rovnakého obsahu ako v režime fax

Používa sa na povolenie alebo zakázanie predvoleného nastavenia. Túto možnosť aktivujte, ak odosielate pomocou vysielania vo faxovom režime a iných režimoch a chcete poslať rovnaký obrázok vo všetkých režimoch. Ak je táto funkcia zakázaná, obrázok určený v nastavení každého skenovania sa odošle do e-mailu, na server FTP, na počítač a do sieťového priečinka. Ak sa medzi adresami nachádza internetová faxová adresa, rovnaký obrázok sa pošle bez ohľadu na toto nastavenie.

## Pred voľbou nasledujúcej adresy nezabudnite stlačiť tlačidlo Ďalšia adresa ([+]).

Nastavte, či musí byť stlačené tlačidlo Ďalšia adresa ([+]) pred pridaním adresy do viacadresovej úlohy, ako je napr. prenos vysielania.

## Nastavenie zvuku ukončenia skenovania

Slúži na nastavenie spustenia zvukovej signalizácie dokončeného skenovania v prípade skenovania originálu.

## Zapnúť prepínanie zobrazenia poradia

Zakáže zmenu poradia zobrazenia (poradie podľa čísla vyhľadávania, vzostupne alebo zostupne).

Po nastavení sa poradie zobrazenia nezmení. Poradie zobrazenia zostane nemenné v poradí, ktoré platí pri aktivácii tohto nastavenia.

## Nastavenie pozdržania pre prijatú tlač údajov

Táto funkcia zadrží prijaté faxy a internetové faxy v pamäti bez toho, aby ich vytlačila. Faxy je možné tlačiť po zadaní hesla (predvolene nastavené heslo: 0000) pomocou numerických kláves.

### Heslo

Keď je možnosť [Nastavenie pozdržania pre prijatú tlač údajov] aktivovaná, zadajte heslo (4-ciferné číslo).



Tieto nastavenia sa dajú nakonfigurovať, keď sa v pamäti zariadenia nenachádzajú žiadne prijaté údaje (mimo údajov v dôvernej alebo pamäťovej schránke prenosu vysielania).



## Zmazať nastavenia šírky

Používa sa na nastavenie predvolenej šírky mazania pre kopírovanie s mazaním. Zadajte hodnotu od 0 mm (0") do 25 mm (1") s prírastkom po 3 mm (1/8") na vymazanie okraja a vymazanie stredu.

## Časovo určený výstup prijatých dát

Táto funkcia je k dispozícii, keď je povolená možnosť Nastavenie kontroly prijatého údajového obrazu.

\* Možnosť sa zobrazí, ak je nainštalovaný rozširujúci modul facsimile alebo rozširujúci modul internetový fax.

Ak je "Časovo určený výstup prijatých dát" nastavené na ☒, toto nastavenie má šedú farbu.

Ak je "Zmena hesla" alebo "Nastavenie pozdržania pre prijatú tlač údajov" nastavené na ☐, pole na zadanie hesla má šedú farbu.

## Zapnúť/vypnúť nastavenia

### Nastavenia zablokovania registrácie

Ukladanie zo zariadenia, z režimu nastavenia (webová verzia) a z počítača je možné zakázať samostatne.

#### Zablokovanie registrácie cieľa z ovládacieho panela

Zakáže ovládanie adries z tohto zariadenia.

Nakonfigurujte toto nastavenie pre každú z nasledovných položiek:

- Skupinovo (Priamy záznam)
- Skupinovo (Telefónny zoznam)

**Zvoliť VŠETKO:** Slúži na výber všetkých položiek.

**Odznačiť označené:** Zruší výber všetkých položiek.

#### Zablokovať registráciu cieľa na webovej stránke

Zakáže ukladanie cieľového umiestnenia z režimu nastavenia (webová verzia).

Nakonfigurujte toto nastavenie pre každú z nasledovných položiek:

- Skupinovo (Priamy záznam)
- Skupinovo (Telefónny zoznam)
- Kontakty

**Zvoliť VŠETKO:** Slúži na výber všetkých položiek.

**Odznačiť označené:** Zruší výber všetkých položiek.

#### Zablokovať registráciu/zmazanie všetkých položiek programu

Používa sa na zablokovanie mazania a zmien nastavení odosielania obrázkov uložených v programoch úloh.

#### Zrušiť registráciu pamäťovej schránky

Zakáže všetky typy registrácie pamäťovej schránky.

Nakonfigurujte toto nastavenie pre každú z nasledovných položiek:

Pamäť voľby, Dôverné, Prenos vysielania (priamy záznam), Prenos vysielania (Telefónny zoznam)

#### Zrušiť registráciu cieľa cez globálne vyhľadávanie adresy

Zablokuje správu adries z vyhľadávania v globálnom adresári.

Nakonfigurujte toto nastavenie pre každú z nasledovných položiek:

E-mail, Internetový fax, Fax

#### Vypnite Registráciu použitím Network Scanner Tool

Zablokuje správu adries z programu Network Skener Tools.

Táto možnosť sa používa na potlačenie ukladania údajov iného zariadenia prostredníctvom možnosti Vstupné smerovanie v adresári.

#### Zablokovanie preposielania po sieti

Táto možnosť zakáže vstupné smerovanie.

## Nastavenia zablokovania prenosu

Tieto nastavenia sa používajú na zablokovanie nasledovných operácií prenosu.





## **Zablokovať [Opät. poslanie] v režime Fax/odoslaný obrázok**

Toto nastavenie vyradí tlačidlo [Opät. poslanie] na základnej obrazovke režimu odosielania obrázkov.

## **Zablokovať výber z adresára**

Zakáže výber cieľových umiestnení z adresára.

Nakonfigurujte toto nastavenie pre každú z nasledovných položiek:

- E-Mail
- FTP
- Pracovná plocha
- Sieťový priečinok
- Internetový fax (Vrát. priam. SMTP)
- Fax

**Zvoliť VŠETKO:** Slúži na výber všetkých položiek.

**Odznačiť označené:** Zruší výber všetkých položiek.

## **Zrušiť priamy záznam**

Zakáže priame zadávanie cieľových adries a iných položiek.

Nakonfigurujte toto nastavenie pre každú z nasledovných položiek:

- E-Mail
- Sieťový priečinok
- Internetový fax (Vrát. priam. SMTP)
- Fax

**Zvoliť VŠETKO:** Slúži na výber všetkých položiek.

**Odznačiť označené:** Zruší výber všetkých položiek.

## **Zrušenie skenovania z PC**

Zablokuje sa prenos PC skenovania.

## **Zablokovať ukladanie na externú pamäť**

Zablokuje ukladanie na externú pamäť.

## **Zablokovať prenos počítač - I-fax**

Zablokuje prenos PC-I-Fax.

## **Vypnutie nájdenie mojej adresy**

To bráni funkcii Vyhľadať moju adresu.

## **Zadajte vlastné meno a cieľ**

Slúži na uloženie informácií o odosielateľovi internetového faxu alebo faxu.

## **Registrácia údajov odosielateľa**

Táto funkcia sa používa na uloženie mena odosielateľa faxu a internetového faxu, faxového čísla odosielateľa a adresy odosielateľa internetového faxu. Uložené meno odosielateľa a faxové číslo odosielateľa alebo adresa internetového faxu budú vytlačené navrchu prijatého faxu.

### **Meno odosiel.**

Zadajte meno odosielateľa. Do mena odosielateľa možno zadať najviac 20 znakov.

### **Faxové číslo odosielateľa**

Nastaví faxové číslo odosielateľa.

Ak chcete medzi číslice čísla vložiť prestávku, stlačte tlačidlo [-].

Ak chcete medzi číslice čísla vložiť medzeru, stlačte tlačidlo [Medzera].

### **Vlastná adresa I-fax**

Zadajte predvolenú adresu odosielateľa (maximálne 56 znakov).

## **Registrácia voľby vlastného mena**

Slúži na uloženie mena odosielateľa použitého v časti "Výber vlastn. názov" inej funkcie. Dá sa uložiť až 18 adries.

**Pridať nové**

Uložte meno odosielateľa. Uložiť možno najviac 20 znakov.

Po zadaní mena odosielateľa sa dotknite tlačidla [Uložiť].

Menu odosielateľa bude automaticky priradené najnižšie nevyužívané číslo registrácie: od 01 do 18. Toto číslo nemožno zmeniť.

**Zoznam Meno odosielateľa**

Služi na zobrazenie zoznamu uložených mien odosielateľov.

Keď vyberiete meno odosielateľa, toto meno sa odstráni.

## Nastavenia skenovania

Je možné nakonfigurovať nastavenia súvisiace s funkciou odosielania obrázkov (E-Mail, FTP/Pracovná plocha, atď.).



Vysvetlenie nastavenia súvisiace s funkciou faxu je uvedené v časti "[Nastavenia odosielania obrázkov \(strana 7-176\)](#)"

## Nastavenia úvodného stavu

Nasledujúce nastavenia sa vzťahujú na skener.

**Nastavenia predvoleného režimu farieb**

Vyberte predvolené nastavenie farebného režimu pre farebný aj čiernobiely režim v e-mailovej adrese, sieťovom priečinku, na FTP a na počítači. Ak nie je zadaný e-mail, zadajte možnosť "Obecný skener".

**Nastavenie**

Autom. (Mono2, Odtiene šedej\*), Plnofarebný, Odtiene šedej, Mono2

\* Pri skenovaní čiernobieleho originálu s farebným režimom nastaveným na [Autom.]

**Zabl. zm. nast. B/W v aut. rež.:**

zakáže čiernobiele nastavenia zo základnej obrazovky, keď je farebný režim nastavený na Automaticky.

**Nastavenie úvodného formátu súboru**

Zadajte úvodný formát súboru na odosielanie súboru v režime e-mailu, sieťového priečinka, FTP alebo počítača. Ak nie je zadaný e-mail, zadajte možnosť "Obecný skener".

**Typ súboru**

PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, TIFF, JPEG\*<sup>1</sup>, Komp. PDF\*<sup>2</sup>, Kompaktné PDF (Veľmi jemné)\*<sup>2</sup>, Kompaktné PDF/A-1a\*<sup>3</sup>, Kompaktné PDF/A-1a (Ultra jemné)\*<sup>3</sup>, Kompaktné PDF/A-1b\*<sup>4</sup>, Kompaktné PDF/A-1b (Ultra jemné)\*<sup>4</sup>, Zakódovať PDF, Zašif./Kompakt.PDF\*<sup>5</sup>, Zašifrovať/Kompaktné PDF (Veľmi jemné)\*<sup>5</sup>, XPS, RTF, TXT(UTF-8), DOCX, XLSX, PPTX

\*<sup>1</sup> Keď je vybratá možnosť [Čierna a biela], formát je [TIFF].

\*<sup>2</sup> Keď je vybratá možnosť [Čierna a biela], formát je [PDF].

\*<sup>3</sup> Keď je vybratá možnosť [Čierna a biela], formát je [PDF/A-1a].

\*<sup>4</sup> Keď je vybratá možnosť [Čierna a biela], formát je [PDF/A-1b].

\*<sup>5</sup> Keď je vybratá možnosť [Čierna a biela], formát je [Zakódovať PDF].

**OCR**

Keď je formát súboru PDF, znaky v naskenovanom obrázku sa rozpoznávajú a sú pridané do PDF ako textové informácie.

**Čierna a biela**

Režim kompresie: Žiadny, MH (G3), MMR (G4)

**Farebne/Šedá škála**

Pomer kompresie údajov: Nízka kompresia, Stredná kompresia, Vysoká kompresia.

Zvýr. čierne znaky



## Určené stránky v súbore

Slúži na vytvorenie osobitného súboru pre každú naskenovanú stranu v prípade, ak skenujete viacero strán. Ak je toto nastavenie povolené, môžete určiť počet strán na jeden súbor.

### Nastavenie OCR

Konfigurujte nastavenia, ktoré sú požadované pre OCR.

### Písmo

Nastavte písmo používané pre jednotlivé jazyky rozpoznaných znakov.

### Detekcia smeru obrazu

Automaticky sa rozpozná orientácia skenovaného originálu.

### Vybratie názvu súboru

Rozbaliť názov súboru.

## Určené stránky v súbore

Slúži na vytvorenie osobitného súboru pre každú naskenovanú stranu v prípade, ak skenujete viacero strán. Ak je toto nastavenie povolené, môžete určiť počet strán na jeden súbor.

### Číslo str.

Ako počet strán v súbore možno určiť akékoľvek číslo. Toto nastavenie je možné použiť vtedy, ak je povolené nastavenie [Počet stránok určený na súbor].



Keď je ako typ súboru vybraná možnosť [JPEG], nie je možné vybrať [Počet stránok určený na súbor].

## Nastavenie jednoduchého skenovania

Nastavte predvolený farebný režim pre jednoduché skenovanie.

Nastavte [Farba] po stlačení tlačidla Spustiť farebné a [Čierno-bielo] po stlačení tlačidla Spustiť ČB.

| Položky nastavenia | Nastavenie             |
|--------------------|------------------------|
| Farba              | Autom.<br>Plnofarebný  |
| Čierno-bielo       | Odtiene šedej<br>Mono2 |

## Nastavenie rozlíšenia

Nasledujúce nastavenia sú k dispozícii pre predvolené rozlíšenia bežného skenovania, e-mailu, internetového faxu a faxu.

### Obecný skener

100 X 100 dpi, 150 X 150 dpi, 200 X 200 dpi,  
300 X 300 dpi, 400 X 400 dpi, 600 X 600 dpi

### E-mail

100 X 100 dpi, 150 X 150 dpi, 200 X 200 dpi,  
300 X 300 dpi, 400 X 400 dpi, 600 X 600 dpi

## Nastavenia stavu

### Nastavenie východzej adresy pre odpoveď

Informácie uložené tu sa použijú, ak pri skenovaní do e-mailu nezadáte možnosť [Odpovedať na adresu] v nastaveniach odosielania.

## Voľby kompresie PDF

### Kompresia Flate

Po odosielaní súboru PDF môžete súbor skomprimovať komprimáciou Flate a zmenšiť veľkosť súboru.

### Režim kompresie pri vysielaní

Slúži na výber režimu kompresie na vysielanie pomocou funkcie Skenovať do e-mailu alebo Internetový fax. Režim kompresie nastavený tu sa používa pre všetky ciele bez ohľadu na ich individuálne nastavenia režimu kompresie.

### Čierno-bielo

MH (G3), MMR (G4)

**Farebne/Šedá škála**

Nízka kompresia, Stredná kompresia, Vysoká kompresia  
Zvýr. čierne znaky

**Nastavenie odoslania linku na cieľ**

Toto nastavenie vyberte, ak sa má do cieľa odoslať iba URL adresa skenovaných údajov.

**Zapnúť odoslanie linku na cieľ ako predvolené**

Toto nastavenie vyberte, ak sa má do cieľa vždy odoslať iba URL adresa skenovaných údajov. Keď je zapnutá táto funkcia a ste v jednoduchom režime, na e-mailovú adresu sa odošle iba URL adresa. Keď sa používa normálny režim, políčko [Odoslať link na cieľ] na paneli akcií, ktorý je zobrazený na domovskej obrazovke funkcie Skenovať do emailu, je vždy začiarknuté (✓).

**Obdobie pozdržanie súboru**

Nastavte dobu uchovávania pre skenované údaje uložené v zariadení, keď sa do cieľa odosiela iba URL adresa. Po uplynutí tejto doby sa súbory automaticky vymažú.

**Umožniť SSL**

Toto nastavenie sa používa na ochranu prenášaných súborov pomocou protokolu SSL.

**Maximálna veľkosť príloh e-mailu(E-Mail)**

Na zabránenie prenosu nadmerne veľkých súborov obrázkov pomocou režimu skenovania do e-mailu sa obmedzenie veľkosti súboru dá nastaviť od 1 MB do 10 MB s 1 MB prírastkami. Ak presiahne celková veľkosť súborov obrázkov vytvorených skenovaním originálu daný limit, súbory obrázkov sa vymažú.

Ak nechcete nastaviť limit, vyberte [Neobmedzene].



Toto nastavenie je prepojené s možnosťou "[Maximálna veľkosť príloh e-mailu \(strana 7-102\)](#)" v nastaveniach internetového faxu.

**Ak presahuje veľkosť prílohy emailu maximálnu veľkosť, bude odoslaná ako niekoľko súborov.**

Ak prílohu e-mailu prekračuje maximálnu veľkosť, bude odoslaná vo viacerých súboroch. Ak jeden z rozdelených súborov presahuje maximálnu veľkosť, pošle sa s automaticky zníženým rozlíšením.

Pri posielaní súborov vo formáte JPEG je k jednému e-mailu priložený iba jeden súbor, bez ohľadu na veľkosť súboru. Ak súbor naskenovaný vo formáte TXT(UTF-8), RTF, DOCX, XLSX alebo PPTX presahuje limit veľkosti súboru, súbor sa zahodí bez odosielania, aj keď je toto nastavenie zvolené.



- Ak súbor naskenovaný do iného formátu ako TXT(UTF-8), RTF, DOCX, XLSX alebo PPTX presahuje limit veľkosti, táto funkcia zníži veľkosť údajov pod limit znížením rozlíšenia alebo inými spôsobmi, čím umožní odoslanie bez zrušenia údajov.
- Pri použití funkcií Multicrop, Orez obrazu, Odoslať link na cieľ a Snímka karty sa skenované údaje nedelia.
- Ak e-mail presahuje nastavený limit veľkosti, nastane chyba odosielania.

**Max. veľkosť dátových príloh (FTP/Desktop/Sieťový zložku)**

Dá sa nastaviť limit pre veľkosť súborov, ktoré sa dajú odoslať pomocou skenovania na FTP, skenovania do stolového počítača a skenovania do sieťového priečinka. Limity, ktoré sa dajú vybrať, sú 50 MB, 150 MB, a 300 MB. Ak presiahne celková veľkosť súborov obrázkov vytvorených skenovaním originálu daný limit, súbory obrázkov sa vymažú.

Ak nechcete nastaviť limit, vyberte [Neobmedzene].



Počas vysielania, ktoré obsahuje e-mailové cieľové umiestnenia a cieľové umiestnenia internetového faxu, bude platiť hraničná hodnota (limit) nastavená v časti "[Maximálna veľkosť príloh e-mailu\(E-Mail\) \(strana 7-97\)](#)".

**Nastavenie Bcc****Zapnúť Bcc**

Toto nastavenie sa aktivuje, ak chcete použiť dodanie skrytej kópie (Bcc). Slúži na zobrazenie tlačidla [Bcc] na obrazovke adresára odosielania obrázkov.

**Zobrazenie adresy Bcc na obrazovke stavu úlohy**

Zobrazuje adresy skrytých kópií (Bcc) na obrazovke stavu úlohy a na karte zoznamu adries.

**Nastavenie auto skenovania**

Nakonfigurujte nastavenia automatického skenovania.

**Nastaviť automatickú orientáciu obrazu**

Orientácia umiestnených originálov môže byť automaticky rozpoznaná. Nastavte, či sa originál naskenuje pomocou jednostranného skenovania alebo obojstranného skenovania.

**Nastaviť automatické rozlíšenie**

Zariadenie môže automaticky nastaviť rozlíšenie.

**Prázdna strana Preskočiť**

Nastavte, či sa prázdne stránky originálu počas skenovania automaticky preskočia.

**Vypnúť funkciu skenovania**

Uvedte túto možnosť na zakázanie vzdialeného PC skenovania a ukladanie na externé pamäťové zariadenie.

**Predvolená adresa****Nastavenie predvolenej adresy**

Dá sa uložiť predvolená adresa, ktorá umožňuje odoslanie jednoducho stlačením tlačidla [Farba Start] alebo tlačidla [Č/B Start] bez určenia adresy. Ak vyberiete možnosť [Použiť adr. e-mailu užívateľa pre prihlásenie.], e-mailová adresa prihláseného používateľa sa použije ako predvolené cieľové umiestnenie. Ak je vybratá možnosť [Pre prihlásenie použiť domáci adresár užívateľa], predvolená adresa prihláseného používateľa je domovský adresár.

Ak sa používateľ prihlási pomocou interného overenia (overenie zariadením), nastavenia domovského adresára prihláseného používateľa sú nakonfigurované v položke "Registrácia používateľa" v ponuke "Zoznam užívateľov" v časti "Kontrola používateľa". Ak sa používateľ prihlási pomocou externého overenia (sieťové overenie), nastavenia domovského adresára prihláseného používateľa sú nakonfigurované v položke "Nastavenie Všeobecného adresára" v ponuke "Nastavenie LDAP" v časti "Sieťové nastavenia".



Dá sa nastaviť len jedna predvolená adresa pre skenovanie do e-mailu, skenovanie na FTP, skenovanie do stolového počítača a skenovanie do sieťového priečinka.

**Pridať vyznač.**

Vyberte adresu, ktorá sa predvolene použije.

**Použiť adr. e-mailu užívateľa pre prihlásenie.**

E-mailová adresa prihláseného používateľa sa nastaví ako predvolená adresa.

Vyberte položku [Povolenie zrušenia prvej zadanej adresy] podľa účelu použitia.

**Pre prihlásenie použiť domáci adresár užívateľa**

Domovský priečinok prihláseného používateľa sa nastaví ako predvolená adresa.

Vyberte položku [Povolenie zrušenia prvej zadanej adresy] podľa účelu použitia.

**Povolenie zrušenia prvej zadanej adresy**

Môžete zrušiť automatické zadávanie e-mailovej adresy prihláseného používateľa. Na zrušenie klepnite na tlačidlo [x] vedľa poľa na zadávanie adresy.

Ak je toto nastavenie deaktivované, výber inej adresy než zadaná predvolená adresa je zakázaný.



Ak nie je nastavená e-mailová adresa pre prihláseného používateľa, prenos skenera nemožno použiť.

**Vyberte z telefónneho zoznamu**

- Ak chcete zobraziť požadovaný adresár, zredukujte vyhľadávanie podľa písmena alebo kategórie v zozname [Register]. Môžete vybrať počet adresárov, ktoré sa naraz zobrazia s funkciou [Zobraziť položky].
- Ak vyberiete požadovaný názov adresára a klepnete na tlačidlo [Uložiť], vybraný adresár sa môžete nastaviť ako predvolený adresár.



## Nastavenia správy

### Rozšírené nastavenie

#### **Zakázať voľbu odpovedať na.**

Zakázať výber cieľov prenosu.

### **Pomenovanie súboru**

Môžete vybrať informácie obsiahnuté v názve naskenovaných súborov.

#### **Sériové číslo jednotky**

Môžete pridať sériové číslo zariadenia k názvu súboru.

#### **Text**

Môžete pridať akýkoľvek text k názvu súboru. (Maximálne 64 znakov)

#### **Meno odosiel.**

Môžete pridať meno odosielateľa k názvu súboru.

#### **Dátum & Čas**

Môžete pridať dátum a čas prenosu k názvu súboru.

#### **Počítadlo prístupov na stránku**

Môžete pridať informácie z počítadla k názvu súboru.

#### **Jedinečný identifikátor**

Pre každý súbor môže byť vytvorené ID číslo a pridané k názvu súboru.

Poznámka: Aby sa zabránilo duplicitným názvom súborov, vyberte dátum alebo jedinečný identifikátor.

### **Predvolený predmet**

Nastavte maximálne 80-znakový názov s úplnou/polovičnou šírkou pre predvolený predmet e-mailu a prenos internetového faxu.

### **Automaticky pridávať informácie o práci do textu správy**

Do tela správy e-mailu môžete automaticky pridávať informácie o úlohe.

### **Automaticky pridať päťu do tela mailovej správy**

Do tela správy e-mailu môžete pridať akýkoľvek text ako päťu.

### **Registrácia päty mailu**

Keď je povolená možnosť [Automaticky pridať päťu do tela mailovej správy], nastavte päťu z maximálne 900 znakov s plnou/polovičnou šírkou.

## Nastavenie názvu subjektu

Môžete uložiť prednastavený predmet prenášaných súborov. Kliknite na tlačidlo [Pridaj] a nastavte predmet z maximálne 80 znakov s plnou/polovičnou šírkou.

## Nastavenie názvu súboru

Môžete uložiť prednastavený názov súboru prenášaných súborov. Kliknite na tlačidlo [Pridaj] a nastavte názov súboru z maximálne 80 znakov s plnou/polovičnou šírkou.

## Nastavenie obsahu správy

Môžete uložiť prednastavený predmet e-mailu a telo správy (pevný text). Kliknite na tlačidlo [Pridaj] a nastavte predmet z maximálne 80 znakov s plnou/polovičnou šírkou a telo správy (pevný text) z maximálne 1800 znakov s plnou/polovičnou šírkou.



# Nastavenia internetového telefaxu

Je možné nakonfigurovať nastavenia súvisiace s funkciou odosielania obrázkov (internetový fax, Priamy SMTP , atď.).



Vysvetlenie nastavenia súvisiace s funkciou faxu je uvedené v časti "[Nastavenia odosielania obrázkov \(strana 7-176\)](#)". Tieto nastavenia sa dajú nakonfigurovať, keď je nainštalovaný rozširujúci modul internetového faxu.

## Predvolené nastavenia

Slúži na konfiguráciu predvolených nastavení internetového faxu.

### Nastavenie rozlíšenia

#### Použiť nastavené rozlíšenie pri ukladaní

Pri prenose súboru môžete použiť nastavenie rozlíšenia, ktoré bolo nastavené, keď bol súbor uložený.

#### Nastavenie rozlíšenia

Nastavte rozlíšenie používané na prenos súborov.

#### Poltón

Aktivujte polovičné tóny.

### Automatické spustenie tlaču

Keď je tlačidlo [Napájanie] vypnuté (ale hlavný vypínač je v polohe "Zap.") a prijme sa internetový fax, táto funkcia aktivuje zariadenie a vytlačí daný fax.

Keď je táto funkcia zakázaná, prijímané internetové faxy sa nevytlačia, kým nezapnete (tlačidlo [Napájanie]).

## Nastavenie úvodného formátu súboru

### Typ súboru

Používa sa na nastavenie typu súboru pre prenos internetového faxu.

Nasledovné nastavenia sa dajú zmeniť.

- TIFF-S
- TIFF-F

Ak je nastavená jedna z nasledovných funkcií, obrázok sa pošle vo formáte TIFF-F, aj keď je nastavené TIFF-S.

- Rôz.veľk.orig.
- Sken. dvojstr.
- Rozdeliť knihu
- Snímka karty
- Nv1

### Režim kompresie

Používa sa na nastavenie režimu kompresie pre prenos internetového faxu.

Nasledovné nastavenia sa dajú zmeniť.

- MH (G3)
- MMR (G4)



[MMR (G4)] sa nedá zvoliť, keď je [Typ súboru] nastavený na [TIFF-S].

## Nastavenia hlasitosti reproduktora

Slúži na úpravu hlasitosti signálov príjmu a signálov chyby komunikácie cez reproduktor.

Signál prijatia faxu zaznie, keď zariadenie skontroluje poštový server a stiahne prijaté faxy. Signál chyby pri komunikácii zaznie, keď je z cieľového internetového faxového zariadenia prijatý e-mail o neúspešnom doručení.



## Tlač originálu na správu transakcie

Toto nastavenie sa používa na tlač časti prvej strany odosielaného originálu ohľadne správy o transakcii, keď sa tlačí správa o prenose. Vyberte jedno z nižšie uvedených nastavení.

- Vždy tlačiť
- Tlač pri chybe
- Netlačiť

Toto nastavenie nebude platné, ak je ďalšia možnosť "[Nastavenie výberu tlače správy o transakcii \(strana 7-101\)](#)" nastavená na "Netlačiť".

## Nastavenie výberu tlače správy o transakcii

Používa sa na nastavenie, či sa bude tlačiť správa o transakcii a ak sa vytlačí, za akých podmienok sa vytlačí. Vyberte nastavenie pre každú z nasledovných operácií:

### Samostatné odosielanie

- Vždy tlačiť
- Vytlačiť len správu o chybe
- Netlačiť

### Vysielanie

- Vždy tlačiť
- Vytlačiť len správu o chybe
- Netlačiť

### Prijímania

- Vždy tlačiť
- Tlač pri chybe
- Netlačiť

Toto nastavenie sa používa na tlač časti prvej strany odosielaného originálu ohľadne správy o transakcii, keď sa tlačí správa o prenose. Ďalšie informácie nájdete v časti "[Tlač originálu na správu transakcie \(strana 7-101\)](#)".

## Nastavenie výberu tlače správy o aktivite

Slúži na pravidelnú tlač správy o činnosti odosielania obrázkov uloženej v pamäti zariadenia.

Správa o činnosti pri odosielaní obrázkov sa môže tlačiť vždy, keď počet transakcií dosiahne 200, alebo v určenom čase (len raz denne). (Tieto nastavenia sa dajú aktivovať súčasne.)



- Ak vyberiete iba nastavenie "Denne tlačiť v určený čas" ☒ a počet zaznamenaných transakcií presiahne 200 pred dosiahnutím určeného času, každá nová transakcia odstráni najstaršiu transakciu (najstaršia transakcia sa nevytlačí).
- Správu o transakcii je možné podľa potreby vytlačiť manuálne.  
Pozri "[Zoznam pre administrátora \(strana 7-52\)](#)".

## Nastavenie výberu tlače obsahu textu

Súbory obrázkov pripojené k internetovým faxom sa v normálnom prípade vytlačia. Toto nastavenie je možné aktivovať, aby sa vytlačil aj hlavný text e-mailu (predmet a správa).

Toto nastavenie platí aj pre tlač hlavného textu e-mailových správ bez príloh.



Je možné vytlačiť maximálne 5 strán textu.





## Odoslať nastavenia

Tieto nastavenia sa používajú na nakonfigurovanie nastavení pre internetový fax.

### Nastavenie zap./vyp. správy o prijatí I-faxu

Toto nastavenie sa používa na vyžiadanie správy o prijatí, keď je odoslaný internetový fax.

### Nastav. vypršania času požiad. pre správu o prijatí I-faxu

Dobu, počas ktorej bude zariadenie čakať na správu o prijíme z cieľového zariadenia, je možné nastaviť na akúkoľvek hodnotu od 1 hodiny do 240 hodín s 1-minútovými prírastkami.



Toto nastavenie je účinné len vtedy, ak je povolená možnosť "[Nastavenie zap./vyp. správy o prijatí I-faxu \(strana 7-102\)](#)".

### Početnosť opakovaného preposlania v prípade chyby prijatia

Počet opakovaných pokusov o odoslanie po prijatí chybového hlásenia od príjemcu I-Faxu sa dá nastaviť na akékoľvek číslo od 0 do 15.



Toto nastavenie je účinné len vtedy, ak je povolená možnosť "[Nastavenie zap./vyp. správy o prijatí I-faxu \(strana 7-102\)](#)".

### Maximálna veľkosť príloh e-mailu

Aby sa zabránilo prenosu nadmerne veľkých súborov obrázkov cez internetový fax, je možné nastaviť limit veľkosti súboru od 1 MB do 10 MB s prírastkami 1 MB. Ak presiahne celková veľkosť súborov obrázkov vytvorených skenovaním originálu daný limit, súbory obrázkov sa vymažú.

Ak nechcete nastaviť limit, vyberte [Neobmedzene].



Toto nastavenie je spojené s "[Maximálna veľkosť príloh e-mailo\(E-Mail\) \(strana 7-97\)](#)" v nastaveniach skenovania.

### Nastavenie striedavého odosielania

Keď sa odosiela obrázok, ktorý má jednu z nasledovných veľkostí, táto funkcia otočí obrázok o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek. (Toto nastavenie sa dá nakonfigurovať osobitne pre každú veľkosť.)

B5, A5, 5-1/2" x 8-1/2"

### Nastavenie predvoleného vlastného čísla

Do hornej časti stránky môžete vložiť dátum a informácie o odosielateľovi (meno odosielateľa a adresa), keď prijímacie zariadenie vytlačí obraz, ktorý posielate.

### Vytlačiť číslo strany na strane prijímateľa

Keď sa odoslaný obrázok tlačí na prijímacom zariadení, dá sa do záhlavia každej tlačenej strany pridať číslo strany.

### Opakovaná voľba v prípade obsadenia linky

(Toto nastavenie sa týka len priameho prenosu SMTP.)

Toto nastavenie slúži na konfiguráciu počtu opakovaných pokusov voľby a intervalu medzi týmito pokusmi, ak nie je prenos úspešný z dôvodu, že linka bola obsadená alebo z iného dôvodu.

#### Početnosť opätovných vytočení v prípade obsadenej linky

Toto nastavenie určuje, či sa bude v prípade obsadenej linky vykonávať opakovaná voľba.

Počas opakovanej voľby môžete nastaviť počet opakovaných pokusov.

Je možné vybrať číslo od 0 do 15.

#### Interval čakania medzi pokusmi opätovného vytočenia (min.), keď je linka obsadená

Možno nastaviť interval medzi opakovanými pokusmi. Je možné vybrať počet minút od 1 do 15.



## Opakovaná voľba v prípade chyby komunikácie

(Toto nastavenie sa týka len priameho prenosu SMTP.)

Toto nastavenie určuje, koľkokrát sa zariadenie automaticky pokúsi o opakované volanie, ak je prenos faxu neúspešný pre chybu pri komunikácii.

### Početnosť opätovného vytočenia v prípade chyby

Zadajte, koľkokrát sa zariadenie pokúsi o opakované volanie v prípade, ak sa vyskytne chyba komunikácie.

Počas opakovanej voľby môžete nastaviť počet opakovaných pokusov.

Je možné vybrať číslo od 0 do 15.

### Interval čakania medzi pokusmi opätovného vytočenia (min.) v prípade chyby

Možno nastaviť interval medzi opakovanými pokusmi. Je možné vybrať počet minút od 1 do 15.

## Prijat' nastavenia

Slúži na konfiguráciu nastavení internetového faxu.

### Nastavenie obmedzenia automatického prijatia

Keď je prijatý fax, ktorý obsahuje tlačené informácie, ako je meno a adresa odosielateľa, prijatý obrázok je trochu väčší, ako je štandardná veľkosť. Toto nastavenie sa používa na automatické zmenšenie obrázka tak, aby sa vošiel do štandardnej veľkosti.



- Ak je automatické zmenšenie príjmu vypnuté, orežú sa okraje presahujúce štandardnú veľkosť. Obrázok však bude lepši, pretože bude vytlačený v rovnakej veľkosti ako je originál.
- Štandardné veľkosti sú veľkosti ako A4 a B5 (8-1/2" x 11" a 8-1/2" x 5-1/2").

## 2-stranná tlač prijatých dát

Táto možnosť sa používa na vytlačenie prijatých faxov na obidve strany papiera.

Keď je toto nastavenie zapnuté a je prijatý fax obsahujúci 2 alebo viac strán (strany musia mať rovnakú veľkosť), vytlačia sa strany na obidve strany papiera.

### Nastavte adresu pre preposlanie údajov

Keď zariadenie nemôže vytlačiť prijatý fax, tento fax je možné presmerovať do iného zariadenia. Toto nastavenie sa používa na nakonfigurovanie adresy iného zariadenia.

#### Preposlať

Zadajte adresu na presmerovanie (maximálne 64 znakov).

#### Priamy SMTP

Vyberte, ak chcete aktivovať presmerovanie pri funkcii Priamy SMTP.

#### Pridajte meno hostiteľa alebo IP adresu

Vyberte, či chcete zadať meno hostiteľa alebo adresu IP.

#### Názov host' alebo IP adr.

Toto nastavenie použite, ak je povolená možnosť "Pridajte meno hostiteľa alebo IP adresu". Zadajte názov hostiteľa alebo adresu IP (maximálne 64 znakov).



Na presmerovanie sa nedá uložiť viacero adries.



## Tlač času a dátumu prijatia

Aktivujte toto nastavenie, ak chcete mať vytlačený dátum a čas prijatia.

Vyberte možnosť [V prijatom obraze] alebo [Mimo prijatého obrazu] ako pozíciu, kde bude dátum a čas prijatia vytlačený.

Ak je vybraná možnosť [V prijatom obraze], dátum a čas prijatia je vytlačený na prijatom obraze.

Ak je vybraná možnosť [Mimo prijatého obrazu], prijatý obrázok je zmenšený a dátum a čas prijatia je vytlačený na prázdnom mieste, ktoré takto vznikne.



Položku [Mimo prijatého obrazu] nemožno vybrať na tlač dátumu a času prijatia, ak nie je povolené nastavenie "[Nastavenie obmedzenia automatického prijatia \(strana 7-103\)](#)".

## Nastavenie vypršania času komunikácie POP3

Dobu, po ktorú zariadenie čaká, kým sa ukončí príjem, keď nepríde odozva z poštového servera (POP3 server), je možné nastaviť od 30 do 300 sekúnd v prírastkoch po 30 sekundách.

## Nastavenie intervalu kontroly prijatia

Slúži na určenie intervalu, v ktorom zariadenie automaticky kontroluje príjem internetových faxov na poštovom serveri (server POP3). Interval je možné nastaviť od 0 minút do 8 hodín s 1-minútovými prírastkami.

Keď sa zadá 0 hodín 0 minút, zariadenie nebude automaticky zisťovať prijaté internetové faxy na poštovom serveri.



Zariadenie zisťuje prijaté internetové faxy na poštovom serveri (POP3) aj pri zapnutí napájania. (Okrem prípadu, keď je nastavené 0 hodín 0 minút.)

## Povoliť/Zamietnuť poštové alebo doménové nastavenie

Slúži na povolenie alebo zakázanie príjmu z určených adries alebo domén.

| Položka                                  | Nastavenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Položka                                  | Príjem z uloženej adresy/domény nie je povolený.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Povoliť prijatie                         | Príjem z uloženej adresy/domény je povolený.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Všetky nesprávne                         | Všetko nesprávne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pridať nové                              | Pridá novú adresu alebo doménu (maximálne 50), z ktorej sa má príjem zamietnuť alebo povoliť.<br>Zadajte adresu/doménu (maximálne 64 znakov) a klepnite na tlačidlo [Uložiť].<br>Ak nie je prvý znak položky "@", záznam je považovaný za adresu. Ak je prvý znak "@", je položka považovaná za doménu. (xxx@xx.xxx.□□□ je spracované ako adresa a @xx.xxx.□□□ je spracované ako doména. ) Uloženie adresy určuje len túto adresu. Uloženie domény určuje všetky adresy, ktoré obsahujú túto doménu. |
| Zoznam registrovaných adries alebo domén | Zobrazí zoznam uložených adries a domén. Adresu alebo doménu môžete po jej vybratí zo zoznamu odstrániť.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



Keď nie sú uložené žiadne antispamové poštové adresy, je možné vybrať len tlačidlo [Pridať nové].



## Nastavenie servera

### Prijat' nastavenia

#### Prijatie internetového faxu

Nastavte, či sa má vykonať príjem internetového faxu.

#### POP3 server

Zadajte názov servera POP3, ktorú sa má použiť z maximálne 127 znakov s polovičnou šírkou.

#### Číslo portu

Zadajte číslo portu servera POP3, ktoré sa má použiť.

#### Overenie POP

Nastavte pre použitie overovanie POP.

#### Meno užívateľa

Zadajte maximálne 64-znakové používateľské meno, ktoré sa používa na prístup k serveru.

#### Heslo

Zadajte maximálne 32-znakové heslo, ktoré sa používa na prístup k serveru.

#### Časový limit komunikácie POP3

Nastavte časový limit pre komunikáciu na serveri POP3.

#### Nastavenie intervalu kontroly prijatia

Zadajte potvrdzovací cyklus na serveri POP3.

#### Umožniť SSL

Pred prenosom použitie šifrovanie údajov SSL.

### Predvolené nastavenia

#### Nastavenie vlastného čísla a mena

##### Nastavenie vlastného mena I-faxu

Zadajte maximálne 20-znakový názov odosielateľa s úplnou/polovičnou šírkou pre prenos internetového faxu.

##### Adresa Zdroja

Zadajte maximálne 56-znakovú adresu odosielateľa s polovičnou šírkou pre prenos internetového faxu.



## Nastavenie priameho SMTP

### Číslo portu (Prijímať), Číslo portu (Odosielat')

Zadajte číslo portu používané na odosielanie a príjem pomocou priameho SMTP.

### Časový limit

Nastavte čas čakania, po ktorom sa zruší odosielanie alebo príjem, ak od servera nebude prijatá žiadna odpoveď počas priameho odosielania/príjmu SMTP.

## Dáta faxu Príjem/Preposlanie (Manuál)

### Nastavenia internetového telefaxu

Tieto nastavenia sa dajú nakonfigurovať, keď je nainštalovaný rozširujúci modul internetového faxu.

### Začatie prijímania

Zariadenie sa pripojí k vášmu poštovému serveru (POP3 server) a skontroluje prijaté internetové faxy. Ak máte prijaté internetové faxy, tieto faxy sa vyvolajú a vytlačia.

### Tlačidlo man. prijímania na úvod. obrazovke

Na základnej obrazovke režimu internetového faxu sa zobrazí tlačidlo [Manuálne prijímanie internetového faxu].

### Preposlať prijaté údaje

Keď zariadenie nemôže tlačiť, lebo došiel papier alebo toner, prijaté faxy sa presmerujú na iné zariadenie internetového faxu.



#### Zrušenie presmerovania

Dotknite sa displeja stavu úlohy a zrušte presmerovanie podobným spôsobom, ako v prípade úlohy prenosu (odosielania). Presmerovanie nie je možné, pokiaľ neboli prijaté žiadne faxy alebo pokiaľ nie je naprogramované faxové číslo na presmerovanie.



- Vysvetlenie nastavenia súvisiace s funkciou faxu je uvedené v časti "[Dáta faxu Príjem/Preposlanie \(Manuál\) \(strana 7-185\)](#)".
- Ak chcete povoliť možnosť "Začatie prijímania", musia byť nakonfigurované nastavenia servera POP3. Pozri [Nastavenia aplikácie] v časti "Nastavenie" → [Nastavenia internetového telefaxu].
- Ak chcete zaregistrovať adresu na posielanie ďalej, prečítajte si časť "[Nastavte adresu pre preposlanie údajov \(strana 7-103\)](#)" v časti Režim nastavenia.
- Ak sa presmerovanie nepodarilo, lebo prenos bol zrušený alebo sa vyskytla chyba pri komunikácii, faxy, ktoré sa mali presmerovať, sa vrátia do tlačového frontu na zariadení.
- Ak sa počítačové strany faxu úspešne vytlačili, budú presmerované len tie strany, ktoré sa nevytlačili.
- Ak vyberiete možnosť [Nastavenia systému] v časti Režim nastavenia → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Prevádzkové nastavenia] → [Východzie nastavenie] a ak je povolená možnosť "Nastavenie pozdržania pre prijatú tlač údajov", systém vás vyzve, aby ste zadali heslo. Zadajte správne heslo pomocou číselných tlačidiel.



# Nastavenie prichádzajúceho smerovania (Presmerovanie / Uloženie)

## Nastavenie príchodzieho smerovania

Údaje prijaté faxom a internetovým faxom sa môžu poslať ďalej podľa uloženej tabuľky presmerovania.

Ak je táto funkcia zapnutá, môžete prijaté internetové faxy poslať ďalej na určenú e-mailovú adresu aj bez ich vytlačenia.

### Registrácia tabuľky

Môžete uložiť alebo upraviť tabuľku presmerovania údajov, ktorá obsahuje nastavenie presmerovania prijatých údajov. Je možné uložiť až 50 tabuliek presmerovania.

V jednej tabuľke presmerovania je možné uložiť až 500 súborov kombinácií čísel odosielateľov a zdrojových adries.

Vo všetkých tabuľkách presmerovania údajov môže byť spolu uložených až 1 000 cieľov.

Môže byť uložených až 100 cieľov údajov FTP/počítača/sieťového priečinka.

| Názov zoznamu                  | Nastavenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Názov tabuľky                  | Zadajte názov tabuľky presmerovania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Výber prijímacej linky         | Vyberie prijímaciu údajovú linku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nastavenie adresy odosielateľa | Vyberte faxové číslo alebo adresu internetového faxu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                | Pred vybratím čísla odosielateľa alebo adresy uložte cieľové číslo alebo adresu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                | Ak chcete poslať ďalej všetky prijaté údaje, vyberte možnosť [Preposlať všetky prijaté údaje].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Podmienka preposielania 1/2/3  | <p>Môžete nastaviť dátum a cieľ presmerovania.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Podmienka preposielania: Nastavte podmienky presmerovania údajov.</li> <li>Deň v týždni: Vyberte deň v týždni na začatie presmerovania údajov.</li> <li>Úvodný čas: Nastavte čas na začatie presmerovania údajov.</li> <li>Čas Dokončenia: Nastavte čas ukončenia presmerovania údajov.</li> <li>Formát na preposlanie: Vyberte formát presmerovaných údajov.</li> </ul> |
| Zoznam odosielaných destinácií | Zobrazuje adresy, ktoré môžu byť nastavené ako cieľ. Vyberte cieľ tak, že ich nastavíte na <input checked="" type="checkbox"/> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pridať (Zvoliť z adresára)     | Otvorte adresár a zadajte cieľ presmerovania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pridať (Priamy vstup)          | Zadajte názov cieľa priamo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zmazať                         | Odstráni zvolenú adresu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Registrácia adresy odosielateľa

Uloží nové číslo odosielateľa alebo adresu, ktorá bude použitá na vstupné smerovanie.

| Názov zoznamu             | Nastavenie                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zadávaná adresa           | Zobrazí zadanú adresu alebo číslo odosielateľa.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Faxové číslo              | Zadajte faxové číslo, ktoré sa má uložiť ako číslo odosielateľa. Ak zadávate viaceré čísla odosielateľa, oddelte ich bodkočiarkou (;) alebo čiarkou (,). Keď stlačíte tlačidlo [Vyhľadávanie globál. adresy], zobrazí sa obrazovka globálneho vyhľadávania adresy.              |
| Adresa internetového faxu | Zadajte adresu internetového faxu, ktorá sa má uložiť ako číslo odosielateľa. Ak zadávate viaceré čísla odosielateľa, oddelte ich bodkočiarkou (;) alebo čiarkou (,). Keď stlačíte tlačidlo [Vyhľadávanie globál. adresy], zobrazí sa obrazovka globálneho vyhľadávania adresy. |
| Zmazať                    | Odstráni vybrané číslo alebo adresu odosielateľa.                                                                                                                                                                                                                               |
| Pridať do zoznamu         | Zobrazí zadané číslo odosielateľa do zoznamu.                                                                                                                                                                                                                                   |



## Nastavenia správy

Uloží nastavenia správy, ktoré budú použité na vstupné smerovanie.

| Názov zoznamu                                                                             | Nastavenie                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vypnúť registráciu tabuľky preposlatia                                                    | Vypne registráciu tabuľky presmerovania.                                                                                                                                                                                                                    |
| Zablokovať zmenu/odstránenie tabuľky odosielateľov                                        | Vypne zmenu tabuľky presmerovania.                                                                                                                                                                                                                          |
| Zablokovanie zmeny podmienok preposlania                                                  | Vypne zmenu podmienok presmerovania údajov.                                                                                                                                                                                                                 |
| Vypnúť dočasné nastavenie presmerovania na ovládacom paneli                               | Vypne dočasné nastavenie presmerovania údajov zo zariadenia.                                                                                                                                                                                                |
| Nastavenie štýlu tlače                                                                    | Nastaví štýl tlače prijatých údajov.<br>Ak ste vybrali možnosť [Tlačiť vždy] alebo [Uložiť len pri poruche], zadajte názov súboru.                                                                                                                          |
| Prednastavenie znaku                                                                      | Nastavte znaky, ktoré sa pridajú k názvu pri ukladaní súboru.<br>Ak je "Znak 1" a "Znak 2" nastavený v možnosti "Pomenovanie súboru" č. 1 až č. 7, nastavené znaky sa pridajú k názvu súboru.<br>Môžete zadať až 64 znakov s plnou alebo polovičnou šírkou. |
| Pomenovanie súboru Č.1 - Č.7                                                              | Nastavte informácie obsiahnuté v názve súboru pri ukladaní súboru.                                                                                                                                                                                          |
| Po prijatí kontaktu zaregistrovanom v adresári zmeniť meno odosielateľa na meno kontaktu. | Ak je odosielateľ údajov uložený v adresári, informácie o odosielateľovi sa zmenia na meno uložené v adresári.                                                                                                                                              |

### 1

### Zapnite funkciu [Prichádzajúce smerovanie].

V ponuke stlačte položku [Nastavenia správy].

Na obrazovke nastavenia zapnite funkciu [Prichádzajúce smerovanie].

### 2

### Uložte číslo alebo adresu odosielateľa.

V ponuke stlačte položku [Číslo odosielateľa/ Registrácia adresy].

Zadajte cieľové číslo alebo adresu, ktorú chcete uložiť.



Ak chcete poslať ďalej všetky prijaté údaje, nemusíte zvlášť ukladať číslo a adresu odosielateľa.

### 3

### Uloženie tabuľky presmerovania

V ponuke stlačte položku [Nastavenie príchodzieho smerovania].

Na zobrazenej obrazovke stlačte tlačidlo [Pridaj].

Keď sa zobrazí obrazovka [Registrácia tabuľky], uložte tabuľku presmerovania.

### 4

### Zapnite uloženú tabuľku presmerovania.

V ponuke stlačte položku [Nastavenie príchodzieho smerovania].

Nastavte názov tabuľky presmerovania, ktorú chcete povoliť, na hodnotu ☒.

Ak chcete určiť podmienky presmerovania, vyberte položku [Presmerovať podľa podmienok presmerovania 1-3.] a položku [Vždy preposlať] alebo [Preposlať vo vybraný deň a čas]. Ak vyberiete možnosť [Preposlať vo vybraný deň a čas], môžete vopred nastaviť dátum a čas presmerovania údajov.



# Nastavenie prichádzajúceho smerovania (Uloženie)

## Nastavenie pre uloženie prijatých dát na HDD.

Je možné pridať a riadiť externú aplikáciu počítačla. Slúži na konfiguráciu nastavení pri uložení prijatých faxov na pevný disk

| Položka                                                                                   | Nastavenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Automatické uloženie prijatých dát na HDD                                                 | Nastavte, či sa prijaté faxy uložia na pevný disk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Určenie dát pre uloženie                                                                  | Vyberte, ktoré prijaté faxy sa uložia. Vyberte niektorý z riadkov 1 až 3 alebo možnosť Internetový fax.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Určenie zložky pre uloženie                                                               | Určite, do ktorého priečinka sa uložia prijaté faxy. Zadaťte názov priečinka, ktorý nemôže byť dlhší ako 32 znakov s plnou alebo polovičnou šírkou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nastavenie triedenia do zložky pre ukladanie podľa dátumu                                 | Slúži na konfiguráciu nastavení vytvorenia dátumových priečinkov a ukladania prijatých faxov do priečinkov podľa dátumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Formát súboru                                                                             | Vyberte formát súboru na vstupné smerovanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nastavenie štýlu tlače                                                                    | Slúži na konfiguráciu tlačových nastavení prijatých faxov. <ul style="list-style-type: none"><li>• Uloženie a tlač: uloženie prijatých faxov na pevný disk a zároveň ich tlač.</li><li>• Tlač len v prípade vyskytnutia chyby pri ukladaní: tlač prijatých faxov, ktoré sa nepodarilo uložiť.</li><li>• Uloženie do chybového priečinka vstupného smerovania pri zlyhaní uloženia: ak uloženie zlyhá, fax sa uloží do chybového priečinka vstupného smerovania.</li></ul> |
| Prednastavenie znaku                                                                      | Nastavte znaky, ktoré sa pridajú k názvu pri ukladaní súboru. Ak je "Znak 1" a "Znak 2" nastavený v možnosti "Pomenovanie súboru" č. 1 až č. 7, nastavené znaky sa pridajú k názvu súboru. Môžete zadať až 64 znakov s plnou alebo polovičnou šírkou.                                                                                                                                                                                                                     |
| Pomenovanie súboru Č.1 až Č.7                                                             | Nastavte informácie obsiahnuté v názve súboru pri ukladaní súboru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Po prijatí kontaktu zaregistrovanom v adresári zmeniť meno odosielateľa na meno kontaktu. | Ak je povolená možnosť Názov odosielateľa "Pomenovanie súboru", môžete zmeniť meno odosielateľa na meno v adresári.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nastavenie upozornenia na príjem                                                          | Nastavte, či sa po prijatí faxu upozornenie odošle e-mailom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Adresa upozornenia na adresáta                                                            | Zobrazí adresu, na ktorú sa odošle upozornenie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Priamy záznam                                                                             | Zadaťte adresu upozornení. Ako adresu zadajte maximálne 1 500 znakov s plnou alebo polovičnou šírkou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Všeobecná adr. Hľadať                                                                     | Vyberte adresu z globálnych adries.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pridať do zoznamu                                                                         | Priamo zadaná adresa alebo adresa nájdená prostredníctvom vyhľadávania v globálnom adresári sa uloží ako adresa upozornenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |





## Nastavenie Metadát

Ak je nainštalovaný integračný modul aplikácií, môžete riadiť metaúdaje, ktoré budú sa budú používať v iných aplikáciách.

Uložené metaúdaje sú zobrazené na stránke nastavení metaúdajov. Môžete pridávať metaúdaje a upravovať alebo odstraňovať existujúce metaúdaje.

- **Tlačidlo [Pridaj]**

Pridá nový súbor metaúdajov.

- **Zoznam**

Vypíše aktuálne uložené súbory metaúdajov.

### Dodanie metaúdajov

Zapne alebo vypne funkciu dodania metaúdajov.

### Registrácia sady metaúdajov

Keď sa dotknete tlačidla [Pridaj], zobrazí sa obrazovka registrácie. Môže byť uložených až 10 položiek.

Informácie o nastaveniach nájdete v časti "[Nastavenie \(strana 7-110\)](#)".

### Upraviť alebo odstrániť súbor metaúdajov

Keď kliknete na názov v zozname, zobrazí sa obrazovka úpravy daného súboru metaúdajov.

Súbor metaúdajov odstránite stlačením tlačidla [Zmazať].

## Nastavenie

| Položka                                                    | Nastavenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nastaviť názov metaúdajov                                  | Zadajte názov metaúdajov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Miesto uloženia metadát                                    | Vyberte cieľ, do ktorého chcete odoslať obrázok a metaúdaje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Povoliť vlastné názvy súborov                              | Zapnite alebo vypnite úpravu názvu súboru obrázka a súboru XML, ktoré majú byť odoslané úlohou odoslania metaúdajov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Typ adresy umožňujúci zadanie metaúdajov                   | Nastavte informáciu o celi, ktorá bude použitá na prenos metaúdajov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Názov                                                      | Zadajte názov metaúdajov, ktoré sa zobrazia na dotykovom paneli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Názvo znaku XML                                            | Názov značiek XML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Typ zadania                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Priamy záznam: Povoľuje priame zadanie všetkých metaúdajov pomocou softvérovej klávesnice alebo numerickej klávesnice.</li> <li>• Zoznam metaúdajov: Povoľuje výber metaúdajov z predtým zadaného zoznamu údajov. Musíte zadať voliteľné hodnoty pre výber metaúdajov vo vstupnej oblasti. Záznamy musia byť oddelené bodkočiarkami alebo čiarkami. Každá možnosť môže obsahovať max. 70 znakov.</li> <li>• Predvolený počiatočný záznam: Použije predvolenú hodnotu ako prvú hodnotu zadaného zoznamu metaúdajov.</li> </ul> |
| Vrátane MFP rozšírených nastavení skenovania v XML súbore. | Keď zariadenie generuje metaúdaje automaticky, do metaúdajov sa pridávajú údaje "metadataSetName", "userLoginId" (ak sa používa overovanie používateľa), "pageSize" a "imageMode".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Použiť ako predvolené                                      | Aktuálny súbor metaúdajov sa použije ako predvolený.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



# Nastavenia plnenia dokumentu

## Nastavenia stavu

Nastavenie zakladania dokumentov je popísané nižšie.

Vyberte [Nastavenia plnenia dokumentu] na konfiguráciu nastavení.

### Predvolené nastavenia režimu

Určuje, ktorý režim (Zdieľanie alebo Dôverné) sa použije ako predvolený režim v prípade ukladania súboru.

Keď je vybratá možnosť [Režim dôverné], políčko [Dôverné] bude nastavené na možnosť ☒ na informačnej obrazovke zakladania.

### Nastavenie metódy zoradenia

Slúži na výber poradia zobrazenia súborov uložených v hlavnom priečinku, vlastnom priečinku a v Priečinku rýchlych súborov. Vyberte jedno z nasledovných nastavení:

- Názov súboru
- Meno používateľa
- Dátum

### Nastavenie právomoci administrátora

Pre súbory a používateľské priečinky, ktoré sú chránené heslom, toto nastavenie umožňuje zadať namiesto hesla pre prístup k súboru alebo priečinku heslo správcu.

Taktiež môžete podľa potreby zmeniť predvolený pomer.

### Zmazať všetky rýchle súbory

Odstráni všetky súbory z priečinka Rýchly súbor s výnimkou chránených súborov.

#### Zmazať

Dotknutím sa tohto tlačidla sa okamžite spustí odstraňovanie všetkých súborov.

#### Pri zapnutí zmažte rýchle súbory. (okrem chránených súborov)

Používa sa na automatické vymazanie všetkých súborov v Priečinku rýchlych súborov (s výnimkou chránených súborov) po zapnutí tlačidla [Napájanie].



Stav zariadenia môže v niektorých prípadoch zabrániť odstráneniu.

### Otočenie obrázka

Slúži na zmenu orientácie obrázka.

### Nastavenia predvoleného režimu farieb

Slúži na výber predvolených nastavení pre čiernobiely a farebné dokumenty v prípade, ak používate funkciu Skenovanie na HDD.

Nasledovné nastavenia sa dajú zmeniť.

- Autom.
- Plnofarebný
- Odtiene šedej
- Mono2

#### Zabl. zm. nast. B/W v aut. rež.

Toto nastavenie zakáže výber čiernobielych nastavení zo základnej obrazovky, keď je farebný režim nastavený na Automaticky.

### Predvolené nastavenia expozície

Predvolené nastavenie expozície pre zakladanie dokumentov sa dá nakonfigurovať.

Vyberte možnosť [Autom.] alebo [Manuálne].

Ak vyberiete možnosť [Manuálne], nastavte expozíciu na jednu z 5 úrovní.



## Základný typ originálneho obrazu

Vopred vyberte typ originálu, aby sa umožnilo skenovanie pri rozlíšení vhodnom pre daný originál. Nasledovné nastavenia sa dajú zmeniť.

- Text/tlačená fotografia
- Text/fotografia
- Text
- Fotografia
- Tlačená fotografia
- Mapa



Ak je expozícia nastavená na hodnotu [Autom.], predvolený typ originálu nemožno vybrať.

## Nastavenie pôvodného rozlíšenia

Ako predvolené prenosové rozlíšenie možno vybrať jedno z nasledujúcich rozlíšení.

- 100x100dpi
- 150x150dpi
- 200x200dpi
- 300x300dpi
- 400x400dpi
- 600x600dpi

## Nastavenie zvuku ukončenia skenovania

Toto nastavenie upravuje hlasitosť pípnutia, ktoré zaznie po dokončení skenovania. Pípnutie sa dá aj vypnúť.

## Zablokovanie opätovnej tlače text/razítko

Keď uložený súbor načítate a vytlačíte, funkcie tlače nebudú k dispozícii.

Táto funkcia zabráňuje rozporom v dátume medzi údajmi originálu, výstupnými údajmi a inými položkami.

## Nastavenia dávkovej tlače

Nastavte, či bude alebo nebude zakázané tlačidlo [Všetci použív.] a tlačidlo [Neznámy užívateľ] na obrazovke výberu používateľského mena pri tlači všetkých súborov, či budú súbory radené podľa dátumu od najnovšieho alebo najstaršieho a či názvy súborov budú radené vzostupne alebo zostupne.

## Zmazať nastavenia šírky

Používa sa na nastavenie predvolenej šírky mazania pre kopírovanie s mazaním.

Zadajte hodnotu od 0 mm (0") do 25 mm (1") s prírastkom po 3 mm (1/8") na vymazanie okraja a vymazanie stredu.

## Nastavenia snímky karty

Používa sa na nastavenie predvolenej veľkosti originálu pre funkciu snímky karty.

Zadajte hodnotu od 25 mm (1") do 216 mm (8-1/2") s prírastkom po 3 mm (1/8") pre rozmer originálu X (horizontálny) a Y (vertikálny).

## Prispôbiť veľkosti uloženia

Slúži na zobrazenie tlačidla [Prispôbiť veľkosti uloženia] na obrazovke snímky karty.

## Výber uložiť/zmazať súbor po vytlačení

Vyberte, či sa súbor po tlači má alebo nemá uložiť alebo vymazať.



## Východzie nastavenie PDF formátu na prehliadanie v PC

Môžete nastaviť úvodný formát verejného súboru PDF alebo súbor na prevzatie, ktorý sa vytvára počas spúšťania (vykonávania) každej úlohy.

### Č/B : Režim kompresie

Žiadny, MH (G3), MMR (G4)

### Farebne/Šedá škála : Pomer kompresie

Nízka, Stred., Vysoká

### Nastavenie počas vykonávania jednotlivých úloh

Keď spustíte úlohu kopírovania, tlačiarne, skenera, internetového faxu, faxu alebo uložených údajov skenovania, môžete nastaviť vytvorenie verejného súboru PDF a nastaviť rozlíšenie verejného súboru PDF.

## Možnosti výstupu dokumentu

Použitie uloženého súboru môže byť povolené alebo zakázané podľa typu operácie a podľa režimu, z ktorého bol súbor uložený.



Položky, ktoré sa objavajú, sa budú odlišovať podľa funkcií, ktoré boli na zariadení pridané.

| Položka                                     | Nastavenie                                                                          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kópia                                       | Pre každý režim vyberte, či je alebo nie je povolené kopírovanie uložených súborov. |
| Tlač                                        | Pre každý režim vyberte, či je alebo nie je tlač uložených súborov povolená.        |
| Odoslať nasken. obrázok                     | Pre každý režim vyberte, či je povolený faxový prenos uložených súborov, alebo nie. |
| Odoslať internetový fax (Vrátane PC-I faxu) | Vyberte, či je alebo nie je prenos uložených súborov I-faxom povolený.              |
| Odoslať fax (Vrátane PC faxu)               | Pre každý režim vyberte, či je povolený faxový prenos uložených súborov, alebo nie. |
| Skenovať na HDD                             | Pre každý režim vyberte, či sú alebo nie sú povolené uložené súbory.                |

## Ovládanie dokument filing

Spôsob registrácie je rovnaký ako v prípade vlastného priečinka.

► [Vlastný priečinok \(strana 7-56\)](#)

## Auto. vymazanie nasatvenia súborov

Nastavenie zakladania dokumentov je popísané nižšie. Dotknite sa tlačidla [Nastavenia plnenia dokumentu] na nakonfigurovanie nastavení.

Možno nakonfigurovať nastavenia času a priečinkov pre súbory vo vybraných priečinkoch (uložených funkciou zakladania dokumentov), ktoré budú automaticky odstránené v určenom čase. Uložiť možno až 3 nastavenia, ktoré budú automaticky odstránené.

Postup používania tejto funkcie:

- (1) Vyberte možnosť [Nastavenie 1], [Nastavenie 2] alebo [Nastavenie 3].
- (2) Nastavte čas a dátum automatického odstránenia.
- (3) Vyberte požadovaný priečinok.
- (4) Vyberte, či chcete odstrániť chránené a dôverné súbory, alebo nie.
- (5) Povoľte uložené nastavenia.

| Položka | Nastavenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozvrh  | Vyberte cyklus automatického odstraňovania. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Denne: Automatické odstránenie každý deň v určenom čase.</li> <li>• Týždenne: Automatické odstránenie v určenom dni týždňa v určenom čase.</li> <li>• Mesačne: Automatické odstránenie v určenom dni mesiaca v určenom čase.</li> </ul> |



| Položka                | Nastavenie                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zložky                 | Ak chcete vybrať priečinok osobitne, vyberte položku [Výber prieč.] a vyberte požadovaný priečinok. Ak chcete vybrať všetky priečinky vrátane práve vytváraného priečinka, vyberte položku [Všetky zložky (vrátane zložiek zaregistrovaných odteraz)]. |
| Vymazať chránený súbor | Aktivujte toto nastavenie, ak chcete do odstraňovania zahrnúť aj chránené súbory.                                                                                                                                                                      |
| Vymazať dôverný súbor  | Aktivujte toto nastavenie, ak chcete do odstraňovania zahrnúť aj dôverné súbory.                                                                                                                                                                       |

## Zmazať teraz

Ak sa vykonáva za súčasného vybratia priečinka, všetky súbory v priečinku budú okamžite odstránené bez ohľadu na nastavenie dátumu a času.

## Vykonanie automatického mazania počas automatického vypnutia

(Ak nie je vybraná táto možnosť, súbory budú odstránené, keď sa zariadenie prebudí z režimu automatického vypnutia napájania.)

Spustíte funkciu automatického odstraňovania aj v prípade, ak je povolená možnosť Automatické vypnutie. Ak nie je začiarknuté políčko (☐) , súbory budú odstránené, keď sa zariadenie prebudí z režimu automatického vypnutia napájania.

# Sharp OSA Nastavenia

## Nastavenia stavu

### Nastavenie Cookie

Zadajte, ako sa majú spracovávať súbory cookie aplikácie, ak sa používa aplikácia v systéme Sharp OSA. Keď je zvolená možnosť "Uchovať Cookie", zariadenie uchová súbory cookie, ktoré sa používajú v aplikácii. Ak je zvolená možnosť "Neuchovávať Cookie", súbory cookie sa pri používaní neuchovávajú.

### Zmazať Cookie

Odstráňte súbory cookie, ktoré zariadenie uchováva.

## Nastavenia štandardných aplikácií

Je možné pridať a riadiť nastavenia štandardnej aplikácie.

- Tlačidlo [Pridaj]  
Pridá novú štandardnú aplikáciu.
- Zoznam  
Vypíše aktuálne uložené štandardné aplikácie.

### Uložiť štandardnú aplikáciu

Keď sa dotknete tlačidla [Pridaj], zobrazí sa obrazovka registrácie. Môže byť uložených až 16 položiek. Informácie o nastaveniach nájdete v nasledujúcej tabuľke.

### Upraviť alebo odstrániť štandardnú aplikáciu

Keď kliknete na názov aplikácie v zozname, zobrazí sa obrazovka úpravy pre danú štandardnú aplikáciu. Štandardnú aplikáciu odstránite stlačením tlačidla [Zmazať].



## Nastavenie

| Položka                                           | Nastavenie                                                                   |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Názov aplikácie                                   | Zadajte názov aplikácie.                                                     |
| Adresa pre aplikáciu UI (užívateľského rozhrania) | Nastavte adresu IP aplikácie alebo sieťový názov na ovládanie UI zariadenia. |
| Časový limit                                      | Zadajte časový limit. Predvolené nastavenie je 20 sekúnd.                    |
| Prehliadač                                        | Vyberte typ webového prehliadača.                                            |
| Rozšírená platforma                               | Nastavte túto možnosť, ak chcete používať rozširujúcu platformu.             |
| Veľkosť dát                                       | Nastavte veľkosť obrazovky aplikácie.                                        |
| Použite vlastnú ikonu*                            | Vyberte, či sa použije vlastná ikona.                                        |
| Názov súboru*                                     | Vypíše názov súboru.                                                         |
| Vyberte súbor*                                    | Zadajte názov súboru.                                                        |

\* Tieto funkcie je možné nastaviť len na webovej stránke.

## Príjem nastavení aplikácie

Funkcie prijímania faxu alebo I-faxu je možné nastaviť v aplikáciách Sharp OSA.

## Nastavenie

| Položka                  | Nastavenie                                                                                                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preposlať do aplikácie.  | Prijímanie správ faxu alebo I-faxu môže byť riadené aplikáciami Sharp OSA.                                |
| Názov aplikácie          | Zadajte názov aplikácie na prijímanie.                                                                    |
| Adresa pre webovú službu | Zadajte adresu webovej služby.                                                                            |
| Časový limit             | Zadajte časový limit. Predvolené nastavenie je 20 sekúnd.                                                 |
| E-mailová adr.           | Zadajte adresu, na ktorú sa budú odosielať e-mailové upozornenia, keď dôjde k chybe pripojenia aplikácie. |
| Obsah textu              | Zadajte telo správy, ktoré sa zobrazí v e-mailovom upozornení na chyby pripojenia.                        |
| Test pripojenia          | Ak chcete vyskúšať pripojenie k aplikácii, kliknite na tlačidlo [Vykonať].                                |

## Nastavenie Externej aplikácie Počítadla

Je možné pridať a riadiť externú aplikáciu počítadla.

Nastavte názov servera, na ktorý ste nainštalovali externú aplikáciu počítadla.

| Položka                                            | Nastavenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ovládanie externého konta                          | Zapnite funkciu sčítania externou aplikáciou počítadla.<br>Keď je zapnutá, vždy zadajte názov aplikácie alebo adresu webovej služby.                                                                                                                                                                               |
| Nastavenie servera pre overenie (Server 1)         | Ak je server nastavený, je vybraný režim overovania. Akýkoľvek prístup do MFP je riadený aplikáciou, ktorú ste nastavili na tejto stránke. Keď je nastavená, vždy zadajte názov aplikácie, adresu UI aplikácie alebo adresu webovej služby servera 1.<br>Ak nie je nastavená, je vybraný režim externého sčítania. |
| Server 1-4                                         | Nastavte na povolenie každého zo serverov.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Názov aplikácie                                    | Zadajte názov aplikácie.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Adresa pre aplikáciu UI (užívateľského rozhrania)* | Zadajte adresu URL prihlasovacej obrazovky, ktorá sa má otvoriť prvá po zapnutí prístroja.                                                                                                                                                                                                                         |
| Adresa pre webovú službu                           | Zadajte adresu URL servera alebo počítača, ktorý posiela príkazy a udalosti prostredníctvom protokolu XML/SOAP.                                                                                                                                                                                                    |
| Časový limit                                       | Zadajte časový limit. Predvolené nastavenie je 20 sekúnd.                                                                                                                                                                                                                                                          |



| Položka             | Nastavenie                                                                                                                                                                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prehliadač*         | Vyberte typ webového prehliadača.                                                                                                                                                       |
| Rozšírená platforma | Nastavte túto možnosť, ak chcete používať rozširujúcu platformu.                                                                                                                        |
| Veľkosť dát*        | Nastavte veľkosť obrazovky aplikácie.                                                                                                                                                   |
| Nájsť moju adresu*  | Táto položka je iba zobrazená a nedá sa nastaviť.                                                                                                                                       |
| Cieľ*               | Toto nastavenie určuje, či sa má vyhľadávať v zozname používateľov zariadenia alebo na serveri LDAP, keď hľadáte „Moja adresa“ pri použití externého overovania technológiou Sharp OSA. |
| E-mailová adr.      | Zadajte adresu, na ktorú sa budú odosielať e-mailové upozornenia, keď dôjde k chybe pripojenia aplikácie.                                                                               |
| Obsah textu         | Zadajte telo správy, ktoré sa zobrazí v e-mailovom upozornení na chyby pripojenia.                                                                                                      |

\* Toto nastavenie sa môže urobiť na serveri 1.

## Nastavenie vlozenej aplikácie

Uloženie a spravovanie "vložených aplikácií", ktoré sú nainštalované v zariadení.

- Tlačidlo [Pridaj]  
Pridá novú vloženú aplikáciu.
- Zoznam  
Vypíše aktuálne nainštalované vložené aplikácie.

## Inštalácia vlozenej aplikácie

Keď sa dotknete tlačidla [Pridaj], zobrazí sa obrazovka registrácie. Môže byť nainštalovaných až 16 položiek.



- Pri inštalácii z ovládacieho panela zariadenia, sa nainštalujú súbory do pamäte USB pripojenej k zariadeniu. Pri inštalácii z webovej stránky, sú nainštalované súbory v počítači.
- Maximálny priestor na pevnom disku, ktorý môžu používať aplikácie je 2 GB. Ak predtým nainštalované aplikácie už používajú 2 GB priestoru, novú aplikáciu nie je možné nainštalovať.

## Uloženie vlozenej aplikácie

Po uložení už nainštalovanej vlozenej aplikácie ako "štandardnej aplikácie" môže byť aplikácia použitá. Začiarknite políčko pre názov aplikácie a kliknite na tlačidlo [Pridať štandardné aplikácie].

## Odstránenie vlozenej aplikácie

Klepnutím na názov aplikácie v zozname zobrazte informácie o tejto štandardnej aplikácii. Po kontrole informácií, odstráňte štandardnú aplikáciu pomocou tlačidla [Zmazať].

## Nastavenie vyžiadania

Po prepojení s externou aplikáciou môžete ukladať a spravovať adresy, aby ste ich mohli používať ako službu, ktorá používa funkciu volby.

| Položka               | Nastavenie                                                             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Server 1 - Server 2   | Nastavte na povolenie každého zo serverov.                             |
| Adresa vyžiadania     | Zadajte URL servera alebo počítača, ktorú bude zariadenie voliť.       |
| Skontrolovať interval | Zadajte kontrolný interval pre server. Predvolená hodnota je 1 minúta. |
| Časový limit          | Nastavte čas oneskorenia. Predvolené nastavenie je 20 sekúnd.          |



# Bežné nastavenia

## Nastavenie papiera

### Nastavenie zásobníka papiera

V tejto časti sú vysvetlené nastavenia zásobníka papiera a typu papiera.

Tieto nastavenia určujú typ papiera, veľkosť papiera a funkcie zadefinované pre každý zásobník papiera.

Po výbere [Nastavenie zásobníka papiera] sa objaví zoznam, ktorý ukazuje zásobníky a aktuálne nastavenia.

#### Automatické prepínanie zásobníka

Keď sa počas tlače spotrebuje papier v zásobníku, potom toto nastavenie určuje, či sa automaticky vyberie iný zásobník s rovnakou veľkosťou a typom papiera a bude sa pokračovať v tlači.

#### Po detekcii papiera na bočnom vstupe zobrazí nastavenie zásobníka papiera.

Nastavenie zásobníka papiera sa môže zobrazovať automaticky, keď je papier rozpoznaný v bočnom zásobníku.

#### Nastavenia jednotlivých zásobníkov

Keď sa dotknete tlačidla [Zmeniť], zobrazí sa príslušná obrazovka s nastaveniami.

Nasledovné nastavenia sa dajú zmeniť.

| Názov zoznamu            | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                      | Vyberte typ papiera, ktorý chcete vložiť do zásobníka.<br>Typy papierov, ktoré je možné vybrať, sa odlišujú podľa zásobníka papiera. Ďalšie informácie nájdete v časti " <a href="#">Nastavenie zásobníka (strana 7-118)</a> ".<br>Ak chcete nastaviť typ používateľa, pozrite si " <a href="#">Registrácia typu papiera (strana 7-119)</a> ".                                                                                                                                                                                  |
| Veľkosť                  | Vyberte veľkosť papiera zo zoznamu. Veľkosti papierov, ktoré je možné vybrať, sa odlišujú podľa zásobníka. Veľkosti, ktoré sa dajú vybrať, môžu byť obmedzené aj typom papiera vybraným vyššie. Ďalšie informácie nájdete v časti " <a href="#">Nastavenie zásobníka (strana 7-118)</a> ".<br>Ak sa požadovaná veľkosť nenachádza v zozname, vyberte možnosť [Vlast. veľkosť] a priamo zadajte jeho veľkosť (len pre bočný podávač). Ďalšie informácie nájdete v časti " <a href="#">Nastavenie zásobníka (strana 7-118)</a> ". |
| Odoslanie zoznamu adries | Vyberte režimy, ktoré sa môžu použiť. Ak existuje funkcia, ktorú nechcete, aby sa používala pri vybranom zásobníku, danú funkciu vypnite.<br>Keď je "Typ" iný ako bežný papier, recyklovaný papier, farebný papier alebo papier typu používateľa, nie je možné vybrať možnosti [Fax] a [Internetový fax].                                                                                                                                                                                                                       |



- Ak je tu určená veľkosť papiera iná ako veľkosť papiera vloženého do zásobníka, môže sa pri tlači vyskytnúť problém alebo nesprávne podávanie papiera.
- Ak chcete zmeniť veľkosť papiera v zásobníku, prečítajte si kapitolu "[VKLADANIE PAPIERA \(strana 1-62\)](#)".
- Vlastnosti papiera, ako je napríklad "Pevne stanovená veľkosť papiera", sa automaticky nastaví pri výbere papiera. Vlastnosti zásobníka papiera sa na tejto obrazovke nedajú zmeniť.
- Ak je vybratá možnosť [Nastavenia systému] v časti "Nastavenie" → [Bežné nastavenia] → [Ovládanie zar.] → [Zrušenie nastavenia zásobníka], nastavenia zásobníka (okrem bočného podávača) nie je možné konfigurovať.
- Nastavenia zásobníka je možné zmeniť iba v režime nastavenia zariadenia.





## Nastavenie zásobníka

| Zásobník papiera                                                            | Typ papiera                                                                                                             | Veľkosť                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zásobník 1                                                                  | Bežný 1/2,<br>Recyklovaný,<br>Farebný, Hlavičkový,<br>Predtlačný,<br>Predmierovaný,<br>Typ používateľa                  | Automat.-AB (A4, A5, A6, B5, 8-1/2" x 11"),<br>Automat.-palce (8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2", A4), 16K,<br>Vstupná veľkosť-AB (X=148 mm až 297 mm, Y=105 mm až 216 mm),<br>Vstupná veľkosť-palce (X=5-7/8" až 11-5/8", Y=4-1/4" až 8-1/2"),                                                                                                  |
| Zásobník 2 (ak je<br>nainštalovaná jednotka<br>na podávanie papiera)        | Okrem typov papiera<br>v zásobníkoch 1<br>Tenký papier*, Ťažký<br>papier 1 – 2*                                         | Automat.-AB (A4, A5, B5, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 11"),<br>Automat.-palce (8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2",<br>5-1/2" x 8-1/2", A4),<br>8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 16K,<br>Vstupná veľkosť-AB (X=148 mm až 297 mm, Y=105 mm až 216 mm)<br>Vstupná veľkosť-palce (X=5-7/8" až 11-5/8", Y=4-1/4" až 8-1/2"), |
| Zásobník 3 (ak sú<br>nainštalované dve<br>jednotky na podávanie<br>papiera) |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zásobník 4 (ak sú<br>nainštalované tri jednotky<br>na podávanie papiera)    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bočný podávač                                                               | Okrem typov papiera<br>v zásobníkoch 1<br>Tenký papier*, Ťažký<br>papier 1 – 2*, Obálka,<br>priehľadné fólie,<br>štítky | A4, A5, A6, B5, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11",<br>7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2", 16K,<br>Vstupná veľkosť-AB (X=140 mm až 356 mm, Y=90 mm až 216 mm),<br>Vstupná veľkosť-palce (X=5-1/2" až 14", Y=3-5/8" až 8-1/2").<br>Ak je vybratá možnosť [Obálka]...<br>Vybrať sa dajú možnosti COM-9, COM-10, Monarch, DL, C4, C5 a C6. |

\* Ťažký papier 1: 106 g/m<sup>2</sup> až 176 g/m<sup>2</sup> (28 lbs až 46 lbs)

Ťažký papier 2: 177 g/m<sup>2</sup> až 220 g/m<sup>2</sup> (47 lbs až 58 lbs)

Tenký papier: 55g/m<sup>2</sup> až 59g/m<sup>2</sup> (13 až 16 libier)



## Registrácia Vlastnej Veľkosti (Chod Pomimo)

V tejto časti sú vysvetlené nastavenia bočného podávača a typu papiera.

Ak často používate papier neštandardnej veľkosti v bočnom podávači, zaregistrujte túto veľkosť vopred.

Registrácia veľkosti papiera vás zbaví problémov s nastavovaním veľkosti vždy vtedy, keď ju budete potrebovať použiť.

Je možné zaregistrovať až sedem veľkostí papiera.

Dotknite sa tlačidla ([Vlastné 1] až [Vlastné 7]), do ktorého chcete zaregistrovať alebo v ňom zmeniť veľkosť papiera.

Zobrazí sa obrazovka registrácie.

Vyberte, či chcete zadať veľkosť v palcoch ("Vstupná veľkosť-palce") alebo v mm (Vstupná veľkosť-AB) a potom nastavte rozmery X a Y papiera.

### "Vstupná veľkosť-AB"

Smer X je možné nastaviť v rozsahu od 140 mm do 356 mm. Predvolené nastavenie je 297 mm.

Smer Y je možné nastaviť v rozsahu od 90 mm do 216 mm. Predvolené nastavenie je 210mm.

### "Vstupná veľkosť-palce"

Smer X je možné nastaviť v rozsahu od 5-1/2" do 14". Predvolené nastavenie je 11".

Smer Y je možné nastaviť v rozsahu od 3-5/8" do 8-1/2". Predvolené nastavenie je 8-1/2".

## Registrácia typu papiera

Uložte typ papiera, keď požadovaný typ papiera sa nezobrazuje ako výber, alebo keď chcete vytvoriť novú sadu vlastností papiera.

Je možné zaregistrovať až 7 typov papiera.

| Názov zoznamu           | Popis                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napíšte meno            | Zaregistrujte ľubovoľný názov.<br>Od výroby sú predvolené názvy "Typ užívateľa1" až "Typ užívateľa7". |
| Upevnená strana papiera | Toto nastavenie použite, ak sa použije papier s prednou a zadnou stranou.                             |
| Vypnúť duplexer         | Toto nastavenie použite, ak vložený papier nemožno použiť na obojstrannú tlač.                        |
| Vypnúť reverz           | Toto nastavenie použite, ak používate papier, ktorý nemožno otočiť.                                   |
| Vypnúť zošívачku        | Toto nastavenie použite, ak použitý papier nemožno zošívať.                                           |



Nastavenia, ktoré je možné vybrať, sa menia v závislosti od nainštalovaných prídavných zariadení.



# Prevádzkové nast.

## Nastavenia stavu

### Režim zväčšeného zobrazenia

Zobrazuje na obrazovke veľké znaky.

 sa zobrazí v systémovej oblasti, keď je zapnutý Režim veľkých znakov.

### Nastavenie času správy

Dobu, po ktorú sa budú hlásenia zobrazovať na dotykovom paneli (dobu do automatického vymazania hlásenia), je možné nastaviť na akýkoľvek počet sekúnd od 1 do 12.

### Nastavenie jazyka

Jazyk, ktorý sa zobrazí na dotykovom paneli, je možné zmeniť na akýkoľvek iný jazyk.



Keď je aktivované overovanie používateľa a jazyk displeja je určený v skupine obľúbených činností, danému nastaveniu je udelená priorita.

## Predvolené nastavenia displeja

Nastavte obrazovku, ktorá sa zobrazí po spustení funkcie automatického mazania a prihlásenia.

Môžete si vybrať z možností Jednoduchá kópia, Kópia, Jednoduché skenovanie, E-mail, Sieťový priečinok, FTP/Pracovná plocha, Jednoduchý fax, Internetový fax, Fax, Uvoľnenie tlače, Zadávanie údajov, Adresár, Adresár (Jednoduché skenovanie), Adresár (Jednoduché faxovanie), Plnenie dokumentu, Domáca obrazovka, Exchange (E-Mail), Gmail alebo obrazovka Sharp OSA.



Položky, ktoré je možné nastaviť, sa menia v závislosti od nainštalovaných prídavných zariadení.

## Zobraziť menu Obľúbené ako východzie

Slúži na určenie prvotného zobrazenia položky "Obľúbené" pri výbere režimu.

## Zobraziť Panel akcií ako východzí stav.

Určte, či sa na obrazovke zobrazí aj panel akcií.

## Ikona sa zobrazí, ak nie je pripojený LAN kábel.

Zobrazuje ikonu prípadu, že nie je pripojený kábel LAN.

## Zobrazenie dialógu potvrdenia pri zrušení úlohy.

Zobrazuje dialógové okno pre potvrdenie, keď je úloha zrušená.

## Prepnutie zobrazenia počtu sád pri stave úlohy

Nastavuje, či zostávajúci počet súprav alebo konečný počet úprav bude zobrazený v stave úlohy.

## Spôsob usporiadania číselnej klávesnice

Slúži na nastavenie, či sú číselné tlačidlá usporiadané vo vzostupnom poradí s "1" v ľavom hornom rohu alebo s "1" v ľavom dolnom rohu.

## Nastavenie zobrazenia z hlavnej jednotky

Výber nastavení pre informácie o ceste pri zobrazení nastavenia cieľa, keď je zariadenie v režime nastavenia.

### Zobraziť aktuálnu cestu

Slúži na nastavenie, či budú zobrazené položky aktuálneho nastavenia v informáciách o ceste.

### Umožniť link na súčasnú prenosovú cestu

Slúži na nastavenie, či je povolený odkaz v hornej časti.



## Nastavenie vzorového zobrazenia

Nastavenie farby pozadia dotykového panela. Po každej zmene vzoru sa zmení obrázok na dotykovom paneli v dolnej časti obrazovky.

## Nastavenia klúč. operátora

### Zvuk stlačenia klávesov

Slúži na ovládanie úrovne zvuku pri dotyku tlačidla alebo na vypnutie tohto zvuku.

### Zvuk stlačenia klávesy ako východzí

Pri určení expozície na obrazovke úpravy expozície každého režimu zaznie pri dosiahnutí referenčnej hodnoty 3-krát pípnutie.

| Obrazovka, na ktorej je nastavenie účinné                                                                        | Počiatočná hodnota            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Obrazovka nastavenia pomeru na základnej obrazovke režimu kopírovania                                            | Pomer 100 %                   |
| Obrazovka nastavenia expozície na základnej obrazovke režimu kopírovania                                         | Úroveň expozície: 3 (stredná) |
| Obrazovka nastavenia expozície na základnej obrazovke režimu faxu, internetového faxu a režimu sieťového skenera |                               |
| Obrazovka s nastavením expozície pre skenovanie na HDD v režime zakladania dokumentov                            |                               |

## Nastavenie automatického vymazania

Dobu do aktivácie automatického vymazania je možné nastaviť na akýkoľvek počet sekúnd od 10 do 240 v prírastkoch po 10 sekundách.

Pokiaľ sa zariadenie nepoužije v rámci tu nastaveného času, funkcia automatického vymazania vymaže akékoľvek nastavenia, ktoré boli nastavené a vráti obrazovku na základnú obrazovku režimu kopírovania alebo na obrazovku so stavom úloh.

### Časovač zrušenia

Používa sa na vyradenie funkcie automatického vymazania.

## Nastavenia klúč. operátora

### Čas pre prijatie vstupných údajov klávesu

Toto nastavenie určuje, ako dlho musí byť tlačidlo na ovládacom paneli stlačené, pokiaľ sa zaregistruje vstup daného tlačidla. Tento čas sa dá nastaviť od 0 do 2 sekúnd s 0,5-sekundovými prírastkami.

Predĺžením nastavenia času sa dá zabrániť vstupu tlačidla pri jeho náhodnom stlačení. Nezabudnite však, že pri výbere dlhšieho nastavenia je potrebné venovať viac pozornosti stláčaniu tlačidiel, aby sa zaručila registrácia vstupu tlačidiel.

### Zrušiť automatické opakovanie klávesov

Používa sa na vypnutie opakovania tlačidiel.

Opakovanie tlačidiel spôsobuje nepretržitú zmenu nastavenia počas dotknutia sa tlačidla, nielen po každom dotknutí sa tlačidla.

## Čas na prijatie zadania klávesu pri dlhom stlačení

Vyberte čas, po uplynutí ktorého systém deteguje dlhé dotknutie sa tlačidla.

## Nastavenie intervalu dvojitého ťuknutia

Vyberte interval, kedy systém zistí, že ste sa dvakrát dotkli tlačidla.

## Zrušenie prioritného vykonania úlohy

Funkcia priority úlohy sa dá vyradiť. Keď sa to urobí, tlačidlo [Priorita] sa neobjaví na obrazovke so stavom úloh.

## Vypnutie tlače z boč. zásobníka

Toto nastavenie sa používa na zablokovanie tlače z bočného podávača (tlače inej úlohy pred úlohou, ktorá bola zastavená\*, pretože v žiadnom zásobníku nie je papier potrebný pre danú úlohu).

\* Táto možnosť nezahŕňa prípady, keď sa papier minul počas úlohy.

## Vypnutie režimu obalov/vložiek

Zakáže používanie funkcie obálok a príloh.

## Blokovať tlač Návodu k obsluhu z ovládacieho panela

Tlač manuálu z prevádzkovej príručky vlozenej v stroji je zakázaná.



## Začiatkové Nastavenie Pôvodného Počtu

Slúži na určenie, či je funkcia "Počítanie originálov" v časti Iné povolená pre každú funkciu.

### Kópia

- Kópia

### Zaslať obrázok

- Skenovať do
- Internetový fax
- Fax
- Dátový záznam

### Plnenie dokumentu

- Skenovať na HDD



Položky, ktoré je možné nastaviť, sa menia v závislosti od nainštalovaných prídavných zariadení.

## Nastavenie náhľadu

### Prijaté kontrol. nastav. dátového obrazu

Vyberte, či sa má zobrazovať náhľad prijatých faxov a internetových faxov. Možnosť sa zobrazí, ak je nainštalovaný rozširujúci modul facsimile alebo rozširujúci modul internetový fax.

### Predvolené zobrazovanie zoznam/miniatúry

- Prijímanie údajov v režime Fax/I-Fax: vyberte, či bude predvoleným formátom zobrazenia obrazovky prijatého faxu/I-faxu zoznam alebo miniatúry.
- Načítanie súboru z hlavnej zložky/zložky rýchleho súboru: vyberte, či bude predvoleným formátom zobrazenia obrazovky hlavného priečinka a dočasného priečinka pre zakladanie dokumentov zoznam alebo miniatúry.
- Načítanie súboru z vlastnej zložky: vyberte, či bude predvoleným formátom zobrazenia obrazovky vlastného priečinka pre zakladanie dokumentov zoznam alebo miniatúry.
- Vyvolanie súboru pre priamu tlač: Vyberte, či predvolený stav obrazovky priečinka pre priamu tlač zobrazuje priečinky ako zoznam alebo ako miniatúry.

## Nastavenia práce na diaľku

Nakonfigurujte nastavenia potrebné pre prácu so zariadením na diaľku z počítača pripojeného k rovnakej sieti.

### Softvérová operácia na diaľku

- Operatívna autorita: Používa sa, keď je pri práci so zariadením na diaľku využívaný vzdialený softvér.
- Zobrazíť obrazovku na zadanie hesla: Pri ovládaní zariadenia diaľkovým ovládaním pomocou diaľkového softvéru sa obrazovka na zadanie hesla zobrazí na počítači aj na zariadení, alebo iba na počítači.

### Práca zo zadaného PC

- Operatívna autorita: Používa sa na povolenie diaľkového ovládania zariadenia pomocou určeného počítača.
- Hostiteľské meno alebo IP Adresa PC: Zadať názov hostiteľa alebo adresu IP počítača, ktorý chcete pripojiť k zariadeniu.
- Zobrazíť obrazovku na zadanie hesla: Pri ovládaní zariadenia diaľkovým ovládaním pomocou diaľkového softvéru sa obrazovka na zadanie hesla zobrazí na počítači aj na zariadení, alebo iba na počítači.

### Práca užívateľom, ktorý má heslo

- Operatívna autorita: Táto možnosť sa používa na povolenie diaľkového ovládania zariadenia pre používateľa s heslom. Informácie o hesle poskytne servisný technik.
- Zobrazíť obrazovku na zadanie hesla: Pri ovládaní zariadenia diaľkovým ovládaním pomocou diaľkového softvéru sa obrazovka na zadanie hesla zobrazí na počítači aj na zariadení, alebo iba na počítači.



## Nastavenie jednoduchého režimu

Nastavte položky, ktoré môžu byť vybrané v jednoduchom kopírovaní a v ďalších jednoduchých režimoch.

Položky sa zobrazia v poradí na obrazovke od položky, ktorá je nastavená ako č. 1.

### **Položky, ktoré možno nastaviť v jednoduchom kopírovaní**

Výber papiera, Obojstranná kópia, Pomer kópie, Zošívateľ, Režim farieb, Orientácia obrazu, Expozícia a N-Up, Snímka karty

### **Položky, ktoré možno nastaviť v jednoduchom skenovaní**

Telefónny zoznam, História, Vyhľadanie globálnej adresy, Skenovať na HDD/USB, Originál, Rozlíšenie, Formát súboru, Preskoč. prázdnu stranu a Snímka karty.

### **Položky, ktoré možno nastaviť v jednoduchom faxovaní**

Telefónny zoznam, História, Priamy záznam, Originál, Expozícia a Rozlíšenie.

Telefónny zoznam, História, Priamy záznam, Originál, Expozícia, Rozlíšenie a Odosielať linka.



Položky, ktoré je možné nastaviť sa menia v závislosti od nainštalovaných prídavných zariadení.

## Nastavenie obľúbeného tlačidla

Nastavte informácie, ktoré sa zobrazia po klepnutí na obľúbené tlačidlá v normálnom režime.

Kliknite na karty Kopírovať, Skenovať, Internetový fax, Fax, a Vstup dát na konfigurovanie nastavení pre obľúbené tlačidlá, ktoré sa zobrazia v každom z normálnych režimov.

### **Číslo tlačidla Obľúbené**

Nastavenie čísla obľúbeného tlačidla.

Položky sa zobrazia v poradí na obrazovke od položky, ktorá je nastavená ako č. 1.

### **Kľúčový názov**

Ako názov obľúbeného tlačidla zadajte maximálne 20 znakov.

### **Menu funkcií**

Ak chcete nastaviť funkcie, ako "Ďalšie funkcie", vyberte funkcie z vysúvacej ponuky.

### **Programy úloh**

Ak chcete nastaviť program, vyberte jeden z prednastavených programov zo zoznamu programov.

### **Nezobrazovať**

Môžete skryť tlačidlo pre nastavenie na obrazovke s obľúbenými tlačidlami.

## Zobraziť nastavenie tlačidla Režim

Nakonfigurujte nastavenia pre zobrazenie tlačidiel režimu v hornej časti obrazovky.

### **Režimy na zobrazenie**

Vyberte tlačidlá režimu, ktoré chcete zobraziť.

### **Tlačidlá režimu zobrazenia v základnom okne**

Rovnako môžete povoliť zobrazenie tlačidiel režimu na domovskej obrazovke.

## Nastavenie klávesnice

### Východzie nastavenie klávesnice

Nakonfigurujte nastavenia pre klávesnicu použitú na zadávanie textu.

### Výber klávesnice

Zmeňte rozvrhnutie tlačidiel a zobrazenie podľa nastaveného jazyka.

### Nastavenie prioritnej klávesnice

Ak je pripojená externá klávesnica, nastavte, či bude mať prednosť externá klávesnica alebo klávesnica zobrazená na dotykovej paneli (softvérová klávesnica).

### Nastavenie šablóny soft klávesnice

Môžete vopred zaregistrovať text, ktorý často používate, keď zadávate adresu alebo názov domény zariadenia. Zadajte maximálne 16 znakov.



## Ovládanie zar.

Nastaviť môžete rôzne zariadenia pripojené k tomuto zariadeniu.

### Nastavenie hodnôt v palcoch/vo veľk. AB

Čísla a jednotky predvolených nastavení a vstupné rozsahy, ktoré sa zobrazujú na obrazovkách nastavení, sa dajú prepínať z palcov na veľkosti AB a naopak.

### Nastav.predv. veľkosti origin.

Toto nastavenie môžete použiť, ak sa často používa konkrétna veľkosť originálu. Nastavenie sa zobrazí na tlačidle [Originál]. Umožňuje vynechať nastavenie veľkosti originálu.

### Originálny režim doplnenia

Nasledujúce režimy podávania originálov sa dajú nastaviť tak, aby predvolene fungovali v režime kopírovania, odosielania obrázkov a skenovania na pevný disk\*<sup>1</sup>. Keď sa často používa určitý režim, táto možnosť odstraňuje potrebu vyberať daný režim v iných režimoch vždy vtedy, keď ho potrebujete použiť.

- Zmiešaný formát dokumentov s rovnakou šírkou
- Rež.pom.sken.
- Prázdna strana Preskočiť\*

\* Okrem faxového režimu a režimu internetového faxu.

### Typ papiera pre auto voľbu papiera

Dajú sa zdefinovať typy papiera\*, ktoré vyberie funkcia automatického výberu papiera. Vyberte jedno z nasledovných nastavení:

- Obyčaj. 1
- Obyčaj. 2
- Recyklovaný

Funkcia automatického výberu papiera nevyberie žiadne iné typy papiera ako typy papiera zadefinované v rámci tohto nastavenia.

\* Typ papiera nastavený pre každý zásobník papiera výberom položky [Nastavenia systému] v časti "Nastavenie" → [Nastavenie zásobníka papiera].

### Nastavenia kompatibility obyčajného papiera

Nastavte hmotnosť obyčajného papiera, ktorý pravidelne používate. Vyberte si z možností Obyčajný papier 1 alebo Obyčajný papier 2.

Šírka pre Obyčajný papier 1 je od 60 do 89 g/m<sup>2</sup> (16 až 24-librový zväzok). Šírka pre Obyčajný papier 2 je od 90 do 105 g/m<sup>2</sup> (24 až 28-librový zväzok). Skontrolujte šírku obyčajného papiera, ktorý pravidelne používate, a príslušným spôsobom ju nastavte.

### Zist. št. v rež. aut. far.

Keď je farebný režim nastavený vo farebnom režime/režime odosielania obrázka na možnosť Automaticky, potom sa prah rozlíšenia na zistenie, či sú originály farebné alebo čiernobiele, môže nastaviť na jednu z 5 úrovní. Pri nastavení na možnosť [Bližšia B/W] sa originály ľahšie rozpoznávajú ako farebné. Pri nastavení na možnosť [Bližšia farba] sa originály ľahšie rozpoznávajú ako farebné.

### Nastavenie indikátora dát

Nastavte funkciu svetelného indikátora pre príjem faxu/údaje. Podrobnosti sú uvedené v "[INDIKÁTOR DÁTOVÝCH UPOZORNENÍ A INDIKÁTOR CHÝB \(strana 1-7\)](#)".

**Indikátor stavu bude blikať, ak sú prijaté nejaké dáta.**

Nastavte, či má blikať indikátor príjmu faxu/údajov po prijatí faxu.

### Nastavenie svetelnej indikácie chyby

Nastavte funkciu svetelného indikátora chýb. Podrobnosti sú uvedené v časti "[INDIKÁTOR DÁTOVÝCH UPOZORNENÍ A INDIKÁTOR CHÝB \(strana 1-7\)](#)".

### Nastavenie hmotnosti obyčajného papiera

Používa sa na ovládanie teploty fixovania tonera v závislosti od hmotnosti papiera.

Tieto nastavenia sa použijú na bežný papier, recyklovaný papier, dierovaný papier, predtlačený papier, hlavičkový papier, farebný papier a iné typy papiera.

Môžete vybrať možnosť 60 až 89 g/m<sup>2</sup> alebo 90 až 105 g/m<sup>2</sup> (16 až 23 lbs alebo 23+ až 28 lbs).



Dá sa to nastaviť len na ovládacom paneli multifunkčného zariadenia.

Dbajte na to, aby ste používali iba papier v rovnakom rozsahu hmotností, ako je nastavené na tomto mieste. Nemiešajte papier v zásobníku s bežným alebo iným papierom, ktorý je mimo tohto rozsahu.

Po zmene nastavení je potrebné zariadenie reštartovať, až potom začne platiť. Ak chcete reštartovať zariadenie, pozrite si "[ZAPNUTIE ZARIADENIA \(strana 1-8\)](#)".



## **Zoznam dát**

Na určenie tlače [Jednostranne] alebo [Obojstranne] v položke Zoznam dát.

## **Vypnutie duplexu**

Používa sa na zablokovanie obojstrannej tlače, ako napríklad pri poruche duplexného modulu.

## **Vypnutie vyrovnávania**

Zakázanie odsadenia výstupu.

## **Vypnutie zošívачky**

Toto nastavenie sa používa na zakázanie zošívania, napríklad v prípade nesprávne fungujúcej funkcie zošívania vnútorného finišera.

## **Vypnutie podávača dokumentov**

Toto nastavenie sa používa na zablokovanie používania automatického podávača dokumentov, ako napríklad v prípade jeho nesprávnej činnosti. (Keď sa zapne toto nastavenie, stále je ešte možné skenovanie s použitím predlohového skla.)

## **Deaktivovanie voliteľnej podávacej jednotky na papier**

Nastavenie sa používa na vypnutie voliteľnej jednotky na podávanie papiera, napríklad v prípade poruchy.

## **Zrušenie nastavenia zásobníka**

Toto nastavenie sa používa na zablokovanie nastavenia zásobníka (s výnimkou bočného zásobníka).

## **Vypnutie finišera**

Toto nastavenie sa používa na zablokovanie používania vnútorného ukončovača, ukončovača alebo sedlového ukončovača, napríklad v prípade poruchy.





## Zapnúť/vypnúť nastavenia

Nasledujúce nastavenia zapínajú alebo vypínajú určité funkcie.

### Kontrola používateľa

#### Vypnúť tlač od nespr. používateľa

Môže byť zakázaná tlač používateľmi, ktorých informácie nie sú uložené v tomto zariadení, ako napríklad tlač bez zadania platných informácií o používateľovi v ovládači tlačiarne alebo tlač súboru na serveri FTP v režime nastavenia (webová verzia).

### Nastavenia funkcie kopírovania

#### Zablokovať registráciu/zmazanie programu

Používa sa na zablokovanie mazania a zmien nastavení kopírovania uložených v programoch úloh.

#### Vypnutie boč. podávača pri duplexnom kopírovaní

Zakáže používanie bočného podávača v prípade, ak zhotovujete obojstranné kópie.

Bočný zásobník sa často používa na podávanie hárkov so samolepkami, priehľadných fólií a iných špeciálnych médií, pre ktoré je obojstranné kopírovanie zakázané. Ak sa niektorý z týchto špeciálnych typov papierov dostane do jednotky obracania papiera, môže dôjsť k zaseknutiu alebo poškodeniu jednotky. Ak sa často používajú špeciálne médiá, pre ktoré je obojstranné kopírovanie zakázané, odporúča sa zapnúť toto nastavenie.

#### Vypnutie automatického výberu papiera

Zakáže funkciu Automatický výber papiera.

Keď je toto nastavenie zapnuté, nevykoná sa automatický výber papiera, ktorý má rovnakú veľkosť ako originál na predlohovom skle alebo v automatickom podávači dokumentov.

#### Zablokovanie registrácie vlastného obrazu

Zakáže ukladanie vlastného obrázka.

#### Zablokovať odosielanie počas kopírovania

Zakáže funkciu odosielania obrázkov počas kopírovania.

### Nastavenia tlačiarne

#### Zakázať tlač upozornenia

Zakáže tlač strany s oznámením.

#### Zakázať tlač testovacej stránky

Zakáže tlač skúšobnej strany.

Ke je toto nastavenie zapnuté, funkciu [Stav] → [Zoznam dát] → [Zoznam pre užívateľa] → [Testovacia stránka tlačiarne] v časti Režim nastavenia nie je možné použiť na tlač skúšobných strán.

#### Vylúčiť bočný podávač z automatického výberu papiera

Keď je pre výber typu papiera nastavená možnosť [Autom.], bočný podávač je vylúčený zo zásobníkov, ktoré sa dajú vybrať. To sa odporúča, keď sa do bočného podávača často vkladá špeciálny papier.

#### Vypnutie priamej tlače z USB pamäte

Zakáže funkciu priamej tlače súboru v pamäťovom zariadení USB.

#### Vypnutie priamej tlače zo sieťovej zložky

Zakáže priamu tlač zo sieťového priečinka.

#### Zablokovať odosielanie počas tlače

Zakáže funkciu odosielania obrázkov počas tlače.

#### Zrušiť tlač prázdnej strany

Vypne tlač prázdnej strany.



## Nastavenia odosielania obrázkov

### Zapnúť prepínanie zobrazenia poradia

Vypne zmenu postupnosti zobrazovania (poradie vyhľadávania čísel, vzostupne, zostupne) v adresári a inde. Ak je nastavené, zobrazenie sa nezoradí ani keď kliknete na kartu na obrazovke adresára. Po vybraní tohto nastavenia sa bude ďalej používať aktuálne vybrané poradie zobrazenia.

### Zablokovať obežník faxu

Vypne odosielanie faxov.

### Vypnúť funkciu skenovania

Uvedte túto možnosť na zakázanie vzdialeného PC skenovania a ukladanie na externé pamäťové zariadenie.

## Nastavenia zablokovania registrácie

### Zablokovanie registrácie cieľa z ovládacieho panela

Zakáže ovládanie adres z tohto zariadenia.

Nakonfigurujte toto nastavenie pre každú z nasledovných položiek:

- Skupinovo (Priamy záznam)
- Skupinovo (Telefónny zoznam)
- Kontakty

Zvoliť všetky: Slúži na výber všetkých položiek.

Odznačiť označené: Zruší výber všetkých položiek.

### Zablokovať registráciu cieľa na webovej stránke

Zakáže ukladanie cieľového umiestnenia z režimu nastavenia (webová verzia).

Nakonfigurujte toto nastavenie pre každú z nasledovných položiek:

- Skupinovo (Priamy záznam)
- Skupinovo (Telefónny zoznam)
- Kontakty

Zvoliť všetky: Slúži na výber všetkých položiek.

Odznačiť označené: Zruší výber všetkých položiek.

### Zablokovať registráciu/zmazanie všetkých položiek programu

Vypne používanie adresára, keď je program uložený.

### Zrušiť registráciu pamäťovej schránky

Zakáže všetky typy registrácie pamäťovej schránky.

Nakonfigurujte toto nastavenie pre každú z nasledovných položiek:

Pamäť voľby, Dôverné, Prenos vysielania (priamy záznam), Prenos vysielania (Telefónny zoznam)

### Zrušiť registráciu cieľa cez globálne vyhľadávanie adresy

Zablokuje správu adres z vyhľadávania v globálnom adresári.

Nakonfigurujte toto nastavenie pre každú z nasledovných položiek:

E-mail, Internetový fax, Fax

### Vypnite Registráciu použitím Network Scanner Tool

Zablokuje správu adres z programu Network Skener Tools.

### Zablokovanie preposielania po sieti

Táto možnosť zakáže vstupné smerovanie.

## Nastavenia na zablokovanie prenosu

Tieto nastavenia sa používajú na zablokovanie nasledovných operácií prenosu.

### Zablokovať [Opät. poslanie] v režime Fax/odoslaný obrázok

Toto nastavenie vyradí tlačidlo [Opät. poslanie] na základnej obrazovke režimu odosielania obrázkov.



## **Zablokovať výber z adresára**

Zakáže výber cieľových umiestnení z adresára.

Nakonfigurujte toto nastavenie pre každú z nasledovných položiek:

- E-mail
- FTP
- Internetový fax (Vrát. priam. SMTP)
- Fax
- Pracovná plocha
- Sieťový priečinok

Zvoliť všetky: Slúži na výber všetkých položiek.

Odznačiť označené: Zruší výber všetkých položiek.

## **Zrušiť priamy záznam**

Zakáže priame zadávanie cieľových adries a iných položiek.

Nakonfigurujte toto nastavenie pre každú z nasledovných položiek:

- E-mail
- Sieťový priečinok
- Internetový fax (Vrát. priam. SMTP)
- Fax

Zvoliť všetky: Slúži na výber všetkých položiek.

Odznačiť označené: Zruší výber všetkých položiek.

## **Zrušenie skenovania z PC**

Zakáže skenovanie vzdialeného počítača.

## **Zablokovať ukladanie na externú pamäť**

Zakáže ukladanie na externé pamäťové zariadenie.

## **Zablokovať prenos počítač - I-fax**

Zablokuje prenos PC-I-Fax.

## **Zablokovať prenos počítač - fax**

Zablokuje prenos PC-fax.

## **Vypnutie nájdenie mojej adresy**

To bráni funkcii Vyhľadať moju adresu.

# **Nastavenia plnenia dokumentu**

## **Zablokovanie opätovnej tlače text/razítko**

Keď uložený súbor načítate a vytlačíte, funkcie tlače nebudú k dispozícii.

Táto funkcia zabraňuje rozporom v dátume medzi údajmi originálu, výstupnými údajmi a inými položkami.

## **Nastavenia dávkovej tlače**

Ak sú súbory vytlačené pomocou dávkovej tlače, môžete zakázať výber tlačidlom [Všetci použív.] a tlačidlom [Neznámy užívateľ] na obrazovke pre výber používateľov a nastaviť, či sú súbory radené podľa dátumu od najnovšieho dátumu alebo najstaršieho dátumu alebo podľa názvu súboru vo vzostupnom alebo zostupnom poradí.



Nastavenia zapnutia/vypnutia ovládajú rovnaké parametre ako nastavenia zapnutia/vypnutia v ostatných nastaveniach.

Nastavenia sú navzájom prepojené (zmena jedného nastavenia zmení to druhé).



## Prevádzkové nast.

### Zrušiť časovač automatického vymazania

Vypne režim automatického vymazávania.

### Zrušenie prioritného vykonania úlohy

Funkcia priority úlohy sa dá vyradiť. Ak je vypnutý, tlačidlo [Priorita] sa nezobrazí na obrazovke so stavom úloh.

### Vypnutie tlač z boč. zásobníka

Vypne tlač z vonkajšieho zásobníka (tlač inej úlohy pred úlohou, ktorá bola zastavená\*, pretože v žiadnom zásobníku nie je papier potrebný na danú úlohu).

\*Táto možnosť sa ignoruje, ak sa papier minul počas úlohy.

### Zrušiť automatické opakovanie klávesov

Vypne funkciu automatického opakovania klávesov.

### Vypnúť nastavenie hodín

Zakáže zmenu dátumu a času.

### Vypnutie režimu obalov/vložiek

Zakáže používanie funkcie obálok a príloh.

### Blokovať tlač Návodu k obsluhu z ovládacieho panela

Tlač manuálu z prevádzkovej príručky vlozenej v stroji je zakázaná.

## Ovládanie zar.

### Vypnutie podávača dokumentov

Toto nastavenie sa používa na zablokovanie používania automatického podávača dokumentov, ako napríklad v prípade jeho nesprávnej činnosti. (Keď sa zapne toto nastavenie, stále je ešte možné skenovanie s použitím predlohového skla.)

### Vypnutie duplexu

Používa sa na zablokovanie obojstrannej tlače, ako napríklad pri poruche duplexného modulu.

### Deaktivovanie voliteľnej podávacej jednotky na papier

Nastavenie sa používa na vypnutie voliteľnej jednotky na podávanie papiera, napríklad v prípade poruchy.

### Zrušenie nastavenia zásobníka

Toto nastavenie sa používa na vypnutie voliteľného zásobníka na papier, napríklad v prípade poruchy.

### Vypnutie finišera

Pomocou tohto nastavenia zakážete používanie vnútorného finišera, napríklad v prípade poruchy.

### Zrušenie vyrovnania

Zakázanie odsadenia výstupu.

### Vypnutie zošívачky

Toto nastavenie sa používa na zakázanie zošívania, napríklad v prípade nesprávne fungujúcej funkcie zošívania vnútorného finišera.



## Nastavenie zabezpečenia

Toto nastavenie sa používa na nastavenie funkcií na zlepšenie bezpečnosti.

### Nastavenie tlaču skrytého obrazca.

Zakáže priame zadávanie vzoru pozadia a iné.

## Nastavenie identifikácie stroja

Zadajte názov alebo kód na identifikáciu zariadenia.



## Nastavenie hodín

Toto nastavenie je prvým a základným nastavením na používanie zariadenia.  
Používa sa na nastavenie dátumu a času zabudovaných hodín zariadenia.



Ak je povolená položka [Nastavenia systému] v časti "Nastavenie (administrátor)" → [Bežné nastavenia] → [Zapnúť/vypnúť nastavenia] → [Vypnúť nastavenie hodín], dátum a čas nie je možné nastaviť.

| Položka                                     | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Určiť časové pásmo                          | Ak je vaša oblasť pred časom GMT (Greenwich Mean Time), vyberte [+]. Ak je vaša oblasť za časom GMT, vyberte [-]. Ďalej vyberte časový posun v hodinách a minútach platný vo vašej oblasti oproti času GMT. (Príklad: Ak sa nachádzate v Japonsku, ide o nastavenie + 9 hod. 00 min.) |
| Nastavenia dátumu a času                    | Vyberte a nastavte rok, mesiac, deň, hodinu a minútu.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Synchronizovať s internetovým časom servera | Táto funkcia sa môže použiť, ak je zariadenie pripojené na internet. Čas zariadenia je automaticky nastavený podľa času na internetovom časovom serveri.                                                                                                                              |

## Nastavenie úspory počas dňa

Toto nastavenie je prvým a základným nastavením na používanie zariadenia.  
Služi na aktivovanie letného času.



Ak je povolená položka [Nastavenia systému] v časti "Nastavenie (administrátor)" → [Bežné nastavenia] → [Zapnúť/vypnúť nastavenia] → [Vypnúť nastavenie hodín], dátum a čas nie je možné nastaviť.

| Položka                     | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nastavenie úspory počas dňa | Vyberte, či chcete aktivovať alebo deaktivovať letný čas. Ak je deaktivovaný, nasledujúce nastavenia nie sú k dispozícii.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vyberte Typ Nastavenia      | Vyberte, či bude počiatkový a koncový deň letného času nastavený pomocou dňa v týždni, alebo podľa dátumu.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Úvodný čas                  | Nastavte počiatkový čas letného času. Ak vyberiete možnosť "Deň v týždni" v nastavení "Vyberte Typ Nastavenia", nastavte počiatkový týždeň letného času a potom počiatkový deň. Ak vyberiete možnosť "Dátum" v nastavení "Vyberte Typ Nastavenia", nastavte počiatkový dátum. Nastavte hodinu a minútu a nastavenie UTC (Coordinated Universal Time – Koordinovaný univerzálny čas). |
| Čas konca                   | Nastavte koncový čas letného času rovnakým spôsobom, ako ste nastavili počiatkový čas.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Čas Nastavenia              | Nastavte čas, ktorý sa upraví po tom, ako nastane letný čas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Keď sa používa táto funkcia, čas sa zmení na začiatku a konci obdobia letného času v súlade s informáciami uvedenými v tabuľke nižšie.

| Oblasť                 | Štandardný čas → Letný čas                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Letný čas → Štandardný čas                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Európa*                | Posledná nedeľa v marci, z 1:00 na 2:00 hod.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Posledná nedeľa v októbri, z 1:00 na 0:00 hod. |
| Austrália, Nový Zéland | Posledná nedeľa v októbri, z 2:00 na 3:00 hod.                                                                                                                                                                                                                                                               | Posledná nedeľa v marci z 3:00 na 2:00 hod.    |
| Iné krajiny            | Začiarknite políčko [Nastavenie úspory počas dňa] – zobrazí sa značka začiarknutia <input checked="" type="checkbox"/> . Nastavenie hodín sa nakonfiguruje na normálny čas plus jedna hodina. Ak je políčko začiarknuté ( <input checked="" type="checkbox"/> ) , nastavenie hodín sa vráti na normálny čas. |                                                |

\* V niektorých krajinách sa časy začiatku a konca letného času môžu odlišovať od časov nastavených v zariadení.



## Formát dátumu

Toto nastavenie je prvým a základným nastavením na používanie zariadenia.  
Formát použitý na tlač dátumu na zoznamoch a iných výtláčkoch sa dá zmeniť.



Ak je povolená položka [Nastavenia systému] v časti "Nastavenie (administrátor)" → [Bežné nastavenia] → [Zapnúť/vypnúť nastavenia] → [Vypnúť nastavenie hodín], dátum a čas nie je možné nastaviť.

| Položka             | Popis                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktuálne nastavenie | Aktuálny čas sa zobrazí vo formáte nakonfigurovanom v časti Formát dátumu.                                                                                                             |
| Formát              | Nastavte poradie zobrazenia roka, mesiaca a dňa (RRRR/MM/DD).                                                                                                                          |
| Oddeľovač           | Vyberte jeden z troch symbolov alebo medzeru pre oddeľovač použitý v dátume.                                                                                                           |
| Pozícia názvu dňa   | Vyberte, či názov dňa sa zobrazí pred alebo po dátume.                                                                                                                                 |
| Zobrazenie času     | Vyberte 12-hodinový formát alebo 24-hodinový formát času.<br>24-hodinový formát zobrazenia: 00:00 až 24:00<br>12-hodinový formát zobrazenia: 00:00 AM až 11:59 AM/00:00 PM až 11:59 PM |

## Produktový kľúč

Ak chcete používať nasledujúce rozšírené funkcie, musíte zadať produktový kľúč zariadenia.

### Sériové číslo

Zobrazuje sériové číslo, ktoré je potrebné na získanie produktového kľúča.

### Modul fonu čiarového kódu

Zadajte produktový kľúč súpravy písma čiarového kódu.

### Rozširovacia sada internetového faxu

Zadajte produktový kľúč rozširujúceho modulu internetového faxu.

### Integračný modul aplikácie

Zadajte produktový kľúč aplikačného integračného modulu.



- Niektoré nastavenia sa nemusia dať použiť, v závislosti od nainštalovaných prídavných zariadení.
- Ak chcete zadať produktový kľúč, kontaktujte svojho predajcu.
- Toto nastavenie nie je možné zadať v niektorých krajinách a oblastiach.

## Nastavenie vlastnej linky

Uložené webové adresy sa môžu zobraziť v oblasti zobrazenia ponuky nastavenia.  
Kliknutím na vlastný odkaz prejdite na webové stránky s uloženou adresou.



# Sieťové nastavenia

## Rýchla inštalácia

Vyberte minimálne požadované nastavenia na pripojenie zariadenia na sieť.

### Nastavenia bezdrôtového prenosu

#### Typ pripojenia

Pomocou tohto nastavenia môžete prepínať medzi režimom [Len pripojenie káblom], [Drôtové+bezdrôtové (Režim prístupového bodu)] alebo [Bezdrôtové pripojenie (režim infraštruktúra)].

#### Ponechajte bod bezdrôtového prístupu aktivovaný

Toto nastavenie sa dá zapnúť iba vtedy, keď „Typ pripojenia“ je „Drôtové+bezdrôtové (Režim prístupového bodu)“. Ak ho vypnete a budete chcieť zapnúť bezdrôtovú sieť LAN, mobilným zariadením sa musíte dotknúť čítačky kariet NFC, prípadne musíte ťuknúť na tlačidlo [Jednod. prip. (QR kód)] na domovskej obrazovke.

Keď nastane jedna z nasledujúcich situácií, bezdrôtové pripojenie LAN sa automaticky zruší.

- Keď v zariadení dôjde k automatickému vymazaniu alebo automatickému vypnutiu.
- Keď sa na určitý čas preruší spojenie s prístupovým bodom.

#### Keď je vybraná možnosť "Bezdrôtové pripojenie (režim infraštruktúra)" v časti "Typ pripojenia"

##### Vyhľadanie prístupového bodu

Kliknutím na túto položku vyhľadajte prístupové body. Po zobrazení výsledkov vyhľadávania vyberte prístupový bod, ktorý chcete použiť, a kliknite na tlačidlo [OK]. [SSID], [Typ bezpečnosti] a [Zakód.] sa použije automaticky.

##### SSID

Zadajte názov SSID pozostávajúci max. z 32 znakov.

##### Typ bezpečnosti

Vyberte typ zabezpečenia.

##### Zakód.

Vyberte typ šifrovania.

##### Bezpečnostný kľúč

Zadajte bezpečnostný kľúč.

| Typ bezpečnosti                                                                                                                                                                      | Bezpečnostný kľúč                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• WEP</li> <li>• WPA/WPA2-zmiešané osobné</li> <li>• WPA/WPA2-mixed Enterprise</li> <li>• WPA2 Personal</li> <li>• WPA2 Enterprise</li> </ul> | <p>WEP64bit: 5 znakov alebo 10-ciferné hexadecimálne číslo</p> <p>WEP128bit: 13 znakov alebo 26-ciferné hexadecimálne číslo</p> <p>WPA/WPA2: 8 až 63 znakov alebo 64-ciferné hexadecimálne číslo</p> |

#### Zobraziť bezpečnostný kľúč

Ak sa nastaví do zapnutého stavu, zobrazí sa bezpečnostný kľúč.

### Nastavenia IPv4

Keď sa zariadenie používa v sieti TCP/IP (IPv4), použite toto nastavenie na nakonfigurovanie adresy IP zariadenia.

#### DHCP

Toto nastavenie použite, ak chcete aby sa adresa IP získala automaticky pomocou protokolov DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)/BOOTP (Bootstrap Protocol). Pri aktivácii tohto nastavenia nie je potrebné manuálne zadávať adresu IP.



- Ak sa používa DHCP/BOOTP, adresa IP priradená tomuto zariadeniu sa môže automaticky zmeniť. Ak sa adresa IP zmení, nebude možné tlačiť.
- Ak sa zariadenie používa v sieti TCP/IP, určite zapnite nižšie uvedenú funkciu "[TCP/IP \(strana 7-136\)](#)".



**IPv4 adresa**

Zadajte adresu IP tohto zariadenia.

**Maska podsiete**

Zadajte masku IP podsiete.

**Východzia brána**

Zadajte predvolenú adresu brány.

**Nastavenia DNS****Primárny server**

Zadajte adresu IP primárneho servera DNS.

**Sekundárny server**

Zadajte adresu IP sekundárneho servera DNS.

**Názov domény**

Ak existuje vybraný server DNS, zadajte názov domény.

**Nastavenie SMTP****Primárny server**

Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa primárneho servera SMTP.

**Meno odosiel.**

Zadajte meno odosielateľa.

**Adresa odosielateľa**

Ak prenos údajov zlyhal, nedoručený e-mail môže byť vrátený zo servera. Na príjem takýchto nedoručených e-mailov zadajte e-mailovú adresu (iba jednu). Obyčajne sa zadáva e-mailová adresa správcu systému.

**Umožniť SSL**

Ak je vybratá položka ☒, príkaz STARTTLS môže používať šifrovanú komunikáciu SMTP-cez-TLS.

Táto možnosť vyžaduje, aby server podporoval príkaz STARTTLS.

Ak chcete povoliť komunikáciu SSL, nastavte položku "Číslo portu" na rovnaké číslo portu ako normálne SMTP.

**Overenie SMTP**

Ak je nastavené ☒, vykonáva sa overovanie servera SMTP.

**Meno užívateľa**

Zadajte meno používateľa.

**Heslo**

Zadajte heslo.

**Zmena hesla**

Ak chcete zmeniť heslo, nastavte ☒.

**Test pripojenia**

Pripojenie na server SMTP overte stlačením tlačidla [Vykonať].



## Nastavenie LDAP

### Názov

Zadajte názov adresára.

### Aspekt vyhľadávania

Zadá predvolené nastavenia vyhľadávania na vyhľadávanie určitej oblasti informačného stromu adresára LDAP.

Príklad: o = ABC, ou = NY, cn = Všetci

Záznamy musia byť od seba oddelené bodkočiarkami alebo čiarkami.

### Server LDAP

Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa servera LDAP.

### Meno užívateľa

Zadajte názov konta pre nastavenie LDAP.

### Heslo

Zadajte heslo.

### Zmena hesla

Ak chcete zmeniť heslo, nastavte ☒.

### Overovací typ

Vyberte overovací server z rozbaľovacieho zoznamu.

### Server KDC

Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa overovacieho servera Kerberos.

### Sféra

Zadajte oblasť servera Kerberos.

### Umožniť výber na prevádzkovom paneli.

Určte, či je možné vyberať globálne adresy na ovládacom paneli zariadenia, alebo nie.

### Overenie používateľa vo vyhľadávaní globálnej adresy

Vyberte, či sa používateľ bude overovať počas globálneho vyhľadávania adresy, alebo nie.

### Umožniť SSL

Ak je ☒ nastavené, šifrovanie komunikácie SSL je zapnuté.

### Test pripojenia

Pripojenie na server LDAP overte stlačením tlačidla [Vykonať].

## Nastavenie verejná zložka/Nas

Ak sa nepoužíva ukladanie, nastavte všetky možnosti na [Zakázané].



Po zmene nastavení je potrebné zariadenie reštartovať, až potom začne platiť. Ak chcete reštartovať zariadenie, pozrite si "[ZAPNUTIE ZARIADENIA \(strana 1-8\)](#)".



## Nastavenie sieťového názvu

### Názov zariadenia

Zadajte názov zariadenia.

### Názov domény

Zadajte názov domény.

### Komentovať

Zadajte komentár.

## Nastavenie protokolu

Vyberte všeobecné nastavenia siete.

Je možné nastaviť informácie pre TCP/IP.

### TCP/IP

#### Nastavenia IPv4

Keď sa zariadenie používa v sieti TCP/IP (IPv4), použite toto nastavenie na nakonfigurovanie adresy IP zariadenia.

##### DHCP

Toto nastavenie sa používa pri automatickom získaní adresy IP pri používaní protokolu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v6. Pri aktivácii tohto nastavenia nie je potrebné manuálne zadávať adresu IP.



Ak sa používa DHCP/BOOTP, adresa IP priradená tomuto zariadeniu sa môže automaticky zmeniť. Ak sa adresa IP zmení, nebude možné tlačiť.

#### IPv4 adresa

Zadajte adresu IP tohto zariadenia.

#### Maska podsiete

Zadajte masku IP podsiete.

#### Východzia brána

Zadajte predvolenú adresu brány.

#### Nastavenia IPv6

Keď sa zariadenie používa v sieti TCP/IP (IPv6), použite toto nastavenie na nakonfigurovanie adresy IP zariadenia.

##### IPv6

Aktivujte toto nastavenie.

##### DHCPv6

Toto nastavenie sa používa pri automatickom získaní adresy IP pri používaní protokolu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v6. Pri aktivácii tohto nastavenia nie je potrebné manuálne zadávať adresu IP.

##### Manuálna adresa / Dĺžka predvoľby

Zadajte adresu IP a dĺžku prefixu (0 až 128) zariadenia.

##### Východzia brána

Zadajte predvolenú adresu brány.



- Ak sa používa DHCPv6, adresa IP priradená tomuto zariadeniu sa môže automaticky zmeniť. Ak sa adresa IP zmení, nebude možné tlačiť.
- V prostredí s IPv6 môže tento prístroj používať protokol LPD alebo IPP.

#### Nastavenie MTU

Nastavte maximálnu veľkosť údajov, ktoré môžu byť preposielané.



## Nastavenie SMB

Nastavte verziu protokolu SMB, ktorá sa používa pre funkcie ako napríklad Skenovanie do sieťového priečinka. Toto nastavenie sa používa na pripojenie k zariadeniu, ktoré nedokáže automaticky zmeniť verziu protokolu SMB, alebo v prípade problému s pripojením k inému zariadeniu z dôvodu odlišných verzií. Nastavte verziu na možnosť SMB2.0, SMB2.1 alebo SMB3.0.



- Jedným z nastavení je možnosť SMB1.0, ktorá je však vždy zapnutá a nedá sa vypnúť.
- Keď je niektorá verzia vypnutá, nastavenia vyššej verzie ako daná verzia sú nedostupné. Keď je niektorá verzia zapnutá, nastavenia všetkých verzií nižších ako daná verzia sú dostupné.

## Príkaz ping

Skontroluje, či zariadenie môže komunikovať s počítačom v sieti.

Zadajte adresu IP požadovaného počítača a stlačte tlačidlo [Vykonať]. Zobrazí, či daný počítač odpovedal alebo nie.

# Nastavenie služieb

Vyberte všeobecné nastavenia siete.

Vyberte nastavenia pre DNS, SMTP, overenie protokolom Kerberos, SNTP, mDNS, SNMP a WINS.

## DNS

### Nastavenia DNS

#### Nastavenia IPv4

##### Primárny server

Zadajte adresu IP primárneho servera DNS.

##### Sekundárny server

Zadajte adresu IP sekundárneho servera DNS.

#### Nastavenia IPv6

##### Primárny server

Zadajte adresu IP primárneho servera DNS.

##### Sekundárny server

Zadajte adresu IP sekundárneho servera DNS.

##### Časový limit

Zadajte časový limit. Predvolené nastavenie je 2 sekúnd.

Tento čas sa použije, pokiaľ sa nadviaže spojenie so serverom DNS podľa štandardných špecifikácií.

##### Názov domény

Ak existuje vybraný server DNS, zadajte názov domény.

##### Aktualizácia DNS

Zvoľte túto možnosť, ak chcete používať automatickú aktualizáciu servera DNS.

##### Interval aktualizácie

Zadajte interval na aktualizáciu servera DNS.



## SMTP

### Nastavenie SMTP

#### Primárny server

Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa primárneho servera SMTP.

#### Sekundárny server

Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa sekundárneho servera SMTP.

#### Číslo portu

Zadajte číslo portu. Predvolené nastavenie je port č. 25.

#### Časový limit

Zadajte časový limit. Predvolené nastavenie je 20 sekúnd. Táto hodnota sa používa na pripojenie k serveru SMTP a na prenos údajov podľa špecifikácií e-mailového systému.

#### Meno odosiela.

Ako názov odosielača zadajte maximálne 20 znakov s plnou/polovičnou šírkou.

#### Adresa odosielača

Ako adresu odosielača zadajte maximálne 64 znakov s plnou alebo polovičnou šírkou.

#### Umožniť SSL

Ak ☒ je protokol SSL zapnutý, príkaz STARTTLS môže používať šifrovanú komunikáciu SMTP-cez-TLS.

Táto možnosť vyžaduje, aby server podporoval príkaz STARTTLS.

Ak chcete povoliť komunikáciu SSL, nastavte položku "Číslo portu" na rovnaké číslo portu ako normálne SMTP.

#### Overenie SMTP

Vykonáva ☒ overovanie servera SMTP.

Ak používate overovanie Kerberos, nastavte server KDC, číslo portu a oblasť na stránke nastavení overovania Kerberos.

#### Meno užívateľa

Zadajte meno používateľa.

#### Heslo

Zadajte heslo.

Ak chcete zmeniť heslo, nastavte možnosť [Zmena hesla] na ☒.

#### POP pred SMTP

Ak je nastavené ☒, pred používaním komunikácie SMTP budete overení na serveri POP.

- POP3 server: Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa sekundárneho servera SMTP.
- Číslo portu: Zadajte číslo portu POP3 na komunikáciu POP pred SMTP. Predvolené nastavenie je port č. 110.
- Overenie POP: Ak je nastavené ☒, na overenie na serveri POP3 sa použije overovací protokol (vrátane APOP).
- Meno užívateľa: Zadajte meno používateľa na komunikáciu POP pred SMTP.
- Heslo: Zadajte heslo požadované na komunikáciu POP pred SMTP. Ak chcete zmeniť heslo, nastavte možnosť [Zmena hesla] na ☒.
- Umožniť SSL: Ak je táto možnosť nastavená na ☒, komunikácia POP cez SSL prostredníctvom príkazu STSL je povolená.

Táto možnosť vyžaduje, aby server podporoval komunikáciu POP cez SSL alebo príkaz STLS.

Ak chcete povoliť komunikáciu SSL, nastavte položku "Číslo portu" na číslo portu komunikácie POP cez SSL.

Ak chcete povoliť komunikáciu POP cez TLS, nastavte položku "Číslo portu" na rovnaké číslo ako pri normálnej komunikácii POP3.

#### Test pripojenia

Pripojenie na server SMTP overte stlačením tlačidla [Vykonať].



## Kerberos

### Nastavenie overovania Kerberos

#### Server KDC

Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa overovacieho servera Kerberos.

#### Číslo portu

Zadajte číslo portu overovacieho servera Kerberos. Predvolené nastavenie je port č. 88.

#### Sféra

Zadajte oblasť servera Kerberos.

## SNTP

### Nastavenia SNTP

#### SNTP

Nastavte túto možnosť, ak chcete používať protokol SNTP.

#### SNTP server

Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa servera SNTP.

#### Číslo portu

Zadajte číslo portu. Predvolené nastavenie je port č. 123.

#### Časový limit

Zadajte časový limit. Predvolené nastavenie je 5 sekúnd.

#### Synchronný interval

Zadajte interval na synchronizáciu so serverom SNTP

#### Synchronizovať pri spustení

Ak chcete vykonať synchronizáciu pri štarte zariadenia, nastavte túto možnosť na ☒.

#### Synchronizovať

Po kliknutí sa zariadenie zosynchronizuje s časom servera SNTP.

## mDNS

### Nastavenia mDNS

#### mDNS

Nastavte túto možnosť, ak chcete používať nastavenie mDNS.

#### Názov služby

Zadajte názov služby.

#### Názov domény

Zobrazenie názvu domény.

#### Služba s najvyššou prioritou

Vyberte službu, ktorú používate prioritne.

## SNMP

### Nastavenia SNMP v1

#### Nastavenia SNMP v1

Nastavte túto možnosť, ak chcete používať nastavenie SNMPv1.

#### Režim prístupu

Nastavte spôsob prístupu.

#### Komunita GET

Zadajte názov komunity GET na načítanie informácií o zariadení pomocou SNMP.

#### SET Community

Zadajte názov komunity SET potrebný na nastavenie SNMP.

#### Zmeniť komunitu SET

Ak chcete zmeniť komunitu SET, nastavte ☒.



## TRAP Community

Zadajte názov komunity, ktorý sa bude používať pre SNMP TRAP odosielaný zo zariadenia.

### Cieľová adresa TRAP.

Zadajte adresu IP cieľového počítača pre komunikáciu SNMP TRAP.

## Nastavenia SNMP v3

### Nastavenia SNMP v3

Nastavte túto možnosť, ak chcete používať nastavenie SNMPv3.

#### Meno užívateľa

Zadajte meno používateľa.

#### Overovací kľúč

Zadajte overovací kľúč.

#### Súkromný kľúč

Zadajte kľúč utajenia.

#### Kontextový názov

Zobrazenie kontextového názvu.

## WINS

### Inštalácia WINS

#### Primárny server

Zadajte adresu IP primárneho servera WINS.

#### Sekundárny server

Zadajte adresu IP sekundárneho servera WINS.

#### Oblasť ID

Zadajte ID rozsahu.

## Nastavenie priamej tlače

### LPD

Zadajte dátum vypršania profilu.

### Inštalácia LPD

#### LPD

Nastavte túto možnosť, ak chcete používať LPD.

#### Časový limit

Zadajte časový limit. Predvolené nastavenie je 90 sekúnd.

#### Použite Baner

Nastavte túto možnosť, ak chcete používať nápis. Predvolené nastavenie je "Nesprávne".

## RAW

### Nastavenie RAW tlač

#### RAW tlač

Nastavte túto možnosť, ak chcete používať tlač RAW. Predvolené nastavenie je "Správne".

#### Číslo portu

Zadajte číslo portu. Predvolené nastavenie je port č. 9100.

#### Časový limit

Zadajte časový limit. Predvolené nastavenie je 90 sekúnd.

#### Použiť obojsmerne

Na používanie obojsmernej komunikácie nastavte túto možnosť na ☒.



## WSD

### Nastavenia WSD

#### Tlač WSD

Nastavte túto možnosť, ak chcete používať tlač WSD.

#### Používať objavovanie cez multicast

Nastavte túto možnosť, ak chcete používať funkciu "multicast discovery".

## Nastavenie externých tlačových služieb

### Nastavenie tlače z Google cloudu

#### Google Cloud Print

Uveďte, či sa používa alebo nepoužíva služba Google Cloud Print

#### Stav

Objaví sa stav "Nenastavené", "Registrované", "Registrované" alebo "Offline".

#### Vždy pozdržať tlač

V službe Google Cloud Print sa dá aktivovať funkcia zadržania tlače.

Keď je toto nastavenie zapnuté, tlačové úlohy služby Google Cloud Print sa uložia do priečinka "Hlavný priečinok" funkcie archivácie dokumentov multifunkčného zariadenia.

Keď je toto nastavenie vypnuté, multifunkčné zariadenie začne tlačiť hneď po prijatí úlohy služby Google Cloud Print.

#### E-mail

Zobrazí sa e-mailová adresa účtu Google administrátora, ktorý zaregistroval zariadenie v službe Google Cloud Print.

#### Názov zariadenia

Nastavte názov zariadenia, ktorý sa objaví na klientskom zariadení.

Toto nastavenie je rovnaké ako názov zariadenia na stránke s informáciami o stave stroja.

### Registrovať pre tlač z Google cloudu

Objaví sa, keď je Stav "Nenastavené".

Klepnutím na toto tlačidlo zobrazíte na ovládacom paneli registračné údaje.

Vo svojom zariadení otvorte internetový prehliadač a prejdite na URL adresu, ktorá sa zobrazí.

Keď sa vo vašom internetovom prehliadači zobrazí prihlasovacia stránka pre konto Google, zadajte údaje o konte Google pre správcu zariadenia.

Riadte sa pokynmi, ktoré sa zobrazia po prihlásení, a dokončíte proces registrácie zariadenia.

Po úspešnom dokončení registrácie sa "Stav" zmení na "Registrované".



Proces registrácie dokončíte do 10 minút od zobrazenia registračných údajov. Ak v tomto časovom limite registráciu nedokončíte, stav sa zmení z "Registrované" späť na "Nenastavené".

### Zmazať z tlače z Google cloudu

Objaví sa, keď je Stav "Registrované".

Ťuknutím na tento kláves odstránite informácie o stroji z cloudového servera a nastavení Google Cloud Print.

### Registrácia URL/QR kód

Objaví sa, keď je Stav "Registering".

Priamo vstúpte na URL na registráciu v klientskom zariadení alebo naskenujte QR kód a získajte prístup na registračnú stránku.

Keď skončíte záverečnú registráciu na registračnej stránke, budete môcť používať službu Google Cloud Print.





## Nastavenie AirPrint

### AirPrint (Tlač), AirPrint (Skenovanie), AirPrint (Odoslanie faxu)

Vyberte tieto nastavenia na používanie funkcie AirPrint.

#### mDNS

Povoľte alebo zakážte službu mDNS. Keď je služba mDNS zakázaná, pri tlači pomocou funkcie AirPrint sa multifunkčné zariadenie nezobrazí v zozname tlačiarň.

Toto nastavenie je prepojené s nastavením [Sieťové nastavenia] → [Nastavenie služieb] → [Nastavenia mDNS] → [mDNS] v časti "Nastavenie (administrátor)".

#### IPP

Zadajte, či je port IPP multifunkčného zariadenia zapnutý alebo nie. Toto nastavenie je prepojené s nastavením [Nastavenie zabezpečenia] → [Ovládanie portu] → [IPP] v časti "Nastavenie (administrátor)".

#### IPP-SSL

Zadajte, či je port IPP-SSL multifunkčného zariadenia zapnutý alebo nie. Toto nastavenie je prepojené s nastavením [Nastavenie zabezpečenia] → [Ovládanie portu] → [IPP-SSL] v časti „Nastavenie (administrátor)“.

#### Názov služby

Nastavte názov tlačiarne, ktorý sa zobrazí v aplikácii pri používaní funkcie AirPrint.

Toto nastavenie je prepojené s nastavením [Sieťové nastavenia] → [Nastavenie služieb] → [Nastavenia mDNS] → [Názov služby] v časti "Nastavenie (administrátor)".

#### Poloha zariadenia

Zadajte informácie o inštalačnej polohe zariadenia, ktoré sa odošlú do aplikácie pri používaní funkcie AirPrint.

Toto nastavenie je prepojené so stránkou Informácie o prístroji v Režime nastavenia.

#### geo URI (RFC 5870)

Zadajte geografickú polohu zariadenia.

Informácie o polohe zadajte vo formáte, ktorý špecifikuje norma geo URI.

## Pripojenie externej služby

### Nastavenie pripojenia cloudu

#### Office 365

##### Názov domény

Nastavte pri použití funkcie OneDrive for Business Link / SharePoint Online Link.

Zadajte svoj názov domény Office 365 (časť \*\*\*\*\* z názvu \*\*\*\*\*.onmicrosoft.com).

#### SharePoint Online

##### Stránka URL

Ak sa chcete pripojiť ku kolekcií podlokality alebo lokality servera služby SharePoint Online, zadajte príslušnú URL adresu.

#### Google Drive

##### Google Drive

Zadajte, či je služba Google Drive zapnutá alebo nie.



## Nastavenie pripojenia emailu

### Exchange

#### Použiť Exchange Online

Začiarknite ( ☒ ) toto políčko, ak sa chcete pripojiť k službe Exchange Online.

#### Meno hostiteľa

Zadajte názov hostiteľa (FQDN) servera Exchange.

### Gmail

#### Gmail

Ak chcete zapnúť Gmail, vyberte pomocou rozbaľovacej ponuky Zapnúť/Vypnúť.

## Nastavenie LDAP

Nasledujúca časť vysvetľuje nastavenie LDAP.

Keď stlačíte tlačidlo [Uložiť], nastavenie LDAP sa aktualizuje o vaše záznamy.

Predvolený adresár je nastavený na ☒.

### Pridaj

Položku pridáte stlačením tlačidla [Pridaj].

### Zmazať

Ak chcete položku odstrániť, vyberte ju a stlačte tlačidlo [Zmazať].



## Nastavenie

| Položky nastavenia                                   | Nastavenie                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Názov                                                | Zadajte názov adresára.                                                                                                                                                                                                  |
| Aspekt vyhľadávania                                  | Zadá predvolené nastavenia vyhľadávania na vyhľadávanie určitej oblasti informačného stromu adresára LDAP.<br>Príklad: o = ABC, ou = NY, cn = Všetci<br>Záznamy musia byť od seba oddelené bodkočiarkami alebo čiarkami. |
| Server LDAP                                          | Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa servera LDAP.                                                                                                                                                                    |
| Typ servera                                          | Zo zoznamu typov služieb vyberte možnosť Predvolený alebo Vlastný. Predvolené nastavenie je možnosť Predvolený.                                                                                                          |
| Atribút užívateľskej identity                        | Nastavte vlastnosť ID používateľa. Predvolené nastavenie je "uid".                                                                                                                                                       |
| Vyhľadávací znak                                     | Nastavte vlastnosť hľadania LDAP. Predvolené nastavenie je "cn".                                                                                                                                                         |
| Získať emailovú adresu z                             | Nastavte hľadanie e-mailových adries. Predvolené nastavenie je "mail".                                                                                                                                                   |
| Získať ifaxovú adresu z                              | Nastavte hľadanie adries internetových faxov. Predvolené nastavenie je "mail".                                                                                                                                           |
| Získať faxovú adresu z                               | Nastavte hľadanie faxových čísiel. Predvolené nastavenie je "facsimileTelephoneNumber".                                                                                                                                  |
| Hľadanie verejným kľúčom                             | Nastavte hľadanie otvoreného kľúča. Predvolené nastavenie je "userCertificate".                                                                                                                                          |
| Obmedzenovacia skupina stránok                       | Nastavte hľadanie skupín obmedzenia ukladania strán. Predvolené nastavenie je "pagelimit".                                                                                                                               |
| Skupina právomocí                                    | Nastavte hľadanie skupín úložných právomocí. Predvolené nastavenie je "authority".                                                                                                                                       |
| Oblíbená prevádzková skupina                         | Nastavte hľadanie obľúbenej prevádzkovej skupiny. Predvolené nastavenie je "favourite".                                                                                                                                  |
| Môj priečinok                                        | Nastavte hľadanie môjho priečinka. Predvolené nastavenie je "myfolder".                                                                                                                                                  |
| ID karty                                             | Nastavte hľadanie ID karty. Predvolené nastavenie je "cardid".                                                                                                                                                           |
| Vlastná vlastnosť 1 – 10                             | Zadajte každú vlastnú vlastnosť.                                                                                                                                                                                         |
| Číslo portu                                          | Zadajte číslo portu. Predvolené nastavenie je port č. 389.                                                                                                                                                               |
| Časový limit                                         | Zadajte časový limit. Predvolené nastavenie je 5 sekúnd.                                                                                                                                                                 |
| Meno užívateľa                                       | Zadajte názov konta pre nastavenie LDAP.                                                                                                                                                                                 |
| Heslo                                                | Zadajte heslo.<br>Ak chcete zmeniť heslo, nastavte možnosť [Zmena hesla] na <input checked="" type="checkbox"/> .                                                                                                        |
| Overovací typ                                        | Vyberte overovací server z rozbaľovacieho zoznamu.                                                                                                                                                                       |
| Fixovať predvoľbu                                    | Slúži na zadanie väzbového prefixu. Predvolené nastavenie je "uid".                                                                                                                                                      |
| Použitie servera                                     | Nastavte aplikáciu servera.<br>Nastavte adresár a overovanie používateľa.                                                                                                                                                |
| Vhodné umiestnenie                                   | Vyberte použiteľný typ cieľového umiestnenia spomedzi možností E-mailová adresa, Číslo faxu a Internetový fax.                                                                                                           |
| Umožniť výber na prevádzkovom paneli.                | Určte, či je možné vyberať globálne adresy na ovládacom paneli zariadenia, alebo nie.                                                                                                                                    |
| Použiť ako predvolené                                | Určte, či sa vybraná globálna adresa bude používať ako predvolená adresa.                                                                                                                                                |
| Overenie používateľa vo vyhľadávaní globálnej adresy | Vyberte, či sa používateľ bude overovať počas globálneho vyhľadávania adresy, alebo nie.                                                                                                                                 |
| Umožniť SSL                                          | Zapne šifrovanie komunikácie SSL.                                                                                                                                                                                        |
| Test pripojenia                                      | Po stlačení tlačidla [Vykonat] sa vykoná test pripojenia a zobrazí sa jeho výsledok.                                                                                                                                     |



Po zmene nastavení je potrebné zariadenie reštartovať, až potom začne platiť. Ak chcete reštartovať zariadenie, pozrite si "[ZAPNUTIE ZARIADENIA \(strana 1-8\)](#)".



## Nastavenie Active Directory

### Názov domény

Zadajte názov domény.

### Atribút vyhľadávania:

Nastavte atribút vyhľadávania. Predvolené nastavenie je "cn".

### Prepojenie s kontrolnou funkciou užívateľa

#### Obmedzenovacia skupina stránok

Otvorte na nastavenie skupiny obmedzenia stránok. Predvolené nastavenie je "pagelimit".

#### Skupina právomocí

Otvorte na nastavenie skupiny právomocí. Predvolené nastavenie je "authority".

#### Oblíbená prevádzková skupina

Otvorte na nastavenie obľúbenej prevádzkovej skupiny. Predvolené nastavenie je "favorite".

#### Môj priečinok

Otvorte na nastavenie položky Môj priečinok. Predvolené nastavenie je "myfolder".

### Účet registrácie zariadenia

#### Meno užívateľa

Zadajte meno používateľa, ktoré sa bude používať.

#### Heslo

Zadajte heslo.

## Nastavenie verejná zložka/Nas

K "public", "shared" a "faxreceive" priečinkom MFP možno získať prístup ako k sieťovým priečinkom zo sieťového počítača.

### Nastavenie

| Položka    | Nastavenie                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| public     | Ak je možnosť [Použitie ukladania] nastavená na hodnotu [Povolit], získate prístup k súborom PDF v priečinku "public" na prezeranie v počítači.                                                                                                   |
| shared     | Ak je možnosť [Použitie ukladania] nastavená na [Povolit], môžete "shared" priečinok použiť ako sieťový priečinok.                                                                                                                                |
| faxreceive | Ak je možnosť [Použitie ukladania] nastavená na [Povolit], môžete použiť priečinok "faxreceive" na ukladanie prijatých údajov faxov a internetových faxov. Priečinok "faxreceive" obsahuje súbory "Nastavenie pre uloženie prijatých dát na HDD". |



# Nastavenie servera proxy

Prístup do siete cez proxy server.

## Nastavenie

| Položka                   | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nastavenie servera proxy  | Nastavte, či sa používajú nastavenia proxy servera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Adresa proxy serveru      | Zadajte adresu servera proxy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Meno užívateľa            | Zadajte meno používateľa na prístup na server proxy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Heslo                     | Zadajte heslo na povolenie prístupu na server proxy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Číslo portu               | Zadajte číslo portu servera proxy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Adresa bez použitia Proxy | <p>Zadajte adresy výnimiek pre server proxy, ktorý sa používa vo funkcii pripojenia externej služby, služby Google Cloud Print a systéme Sharp OSA.</p> <p>[Spôsob zadávania]</p> <p>1) Môže sa nastaviť pomocou názvu hostiteľa alebo IP adresy.</p> <p>2) Ak použijete názov hostiteľa, môžete na začiatku názvu domény použiť zástupný znak (*).</p> <p>(Príklad: "*example.□□□" (zodpovedá "example.□□□", "sub.example.□□□", "subexample.□□□", atď.))</p> <p>3) Ak použijete adresu IP, môžete na konci adresy použiť zástupný znak (*).</p> <p>(Príklad: "10*" (zodpovedá 100.nnn.nnn.nnn až 109.nnn.nnn.nnn))</p> <p>Ak je aplikácia Sharp OSA využívajúca "HTML Browser 3.5" nastavená na adresu výnimky, pravidlo (3) nie je možné použiť.</p> <p>4) Pomocou oddeľovacieho znaku (bodkočiarka (;)) môžete zadať viacero adries.</p> <p>(Príklad: "99.99.99.99;example.□□□")</p> |

# Nastavenia bezdrôtového prenosu

Poskytuje prístup k sieti prostredníctvom bezdrôtového pripojenia LAN.

Kliknutím na tlačidlo [Odoslať] sa nastavenia uložia.

## Typ pripojenia

Pomocou tohto nastavenia môžete prepínať medzi režimom [Len pripojenie káblom], [Drôtové+bezdrôtové (Režim prístupového bodu)] alebo [Bezdrôtové pripojenie (režim infraštruktúra)].

## Ponechajte bezdrôtový prístupový bod zapnutý

Toto nastavenie sa dá zapnúť iba vtedy, keď „Typ pripojenia“ je „Drôtové+bezdrôtové (Režim prístupového bodu)“.

Ak ho vypnete a budete chcieť zapnúť bezdrôtovú sieť LAN, mobilným zariadením sa musíte dotknúť čítačky kariet NFC, prípadne musíte ťuknúť na tlačidlo [Jednod. prip. (QR kód)] na domovskej obrazovke.

Ak nastane jedna z nasledujúcich situácií, bezdrôtové pripojenie LAN sa automaticky zruší:

- Keď v zariadení dôjde k automatickému vymazaniu alebo automatickému vypnutiu.
- Keď sa na určitý čas preruší spojenie s prístupovým bodom.

## Aktuálne nastavenie

Slúži na zobrazenie nastavení – napr. SSID bezdrôtovej siete WLAN a typu zabezpečenia. Ak je bezdrôtové pripojenie WLAN vypnuté, zobrazuje sa "--".

## Aktuálny bezdrôtový stav

Uvádza úrovne príjmu (max. 100) bezdrôtového pripojenia WLAN a IP adresy.

## Zobraziť nastavenie bezdrôtového pripojenia

Kliknite na tlačidlo [Inštalácia].

V prostredí nastavení bezdrôtového pripojenia možno konfigurovať SSID bezdrôtovej siete WLAN, Typ bezpečnosti, Zakód. a Bezpečnostný kľúč.



## Inicializácia nastavení bezdrôtového pripojenia

Kliknite na tlačidlo [Inicializovať].

Inicializujú sa nastavenia: SSID, Typ bezpečnosti, Zakód. a Bezpečnostný kľúč.

## Obrazovka nastavenia bezdrôtového prenosu (režim prístupového bodu)

Ak je položka [Typ pripojenia] nastavená na hodnotu [Drôtové+bezdrôtové (Režim prístupového bodu)] alebo [Len pripojenie káblom], zobrazí sa obrazovka nastavenia bezdrôtového prenosu (režim prístupového bodu).

Nakonfigurujte SSID bezdrôtovej siete WLAN, Typ bezpečnosti, Zakód. a Bezpečnostný kľúč.

Kliknutím na tlačidlo [Odoslať] sa nastavenia uložia.

### SSID

Zadajte názov SSID pozostávajúci max. z 32 znakov.

### Typ bezpečnosti

Vyberte typ zabezpečenia.

### Zakód.

Vyberte typ šifrovania.

### Bezpečnostný kľúč

Zadajte bezpečnostný kľúč.

| Typ bezpečnosti                                                                                                      | Bezpečnostný kľúč                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• WEP</li> <li>• WPA/WPA2-zmiešané osobné</li> <li>• WPA2 Personal</li> </ul> | <p>WEP64bit: 5 znakov alebo 10-ciferné hexadecimálne číslo</p> <p>WEP128bit: 13 znakov alebo 26-ciferné hexadecimálne číslo</p> <p>WPA/WPA2: 8 až 63 znakov alebo 64-ciferné hexadecimálne číslo</p> |

### Zobrazíť bezpečnostný kľúč

Ak sa nastaví do zapnutého stavu, zobrazí sa bezpečnostný kľúč.

### IP adresa zar. (Režim prístupového bodu)

Zadajte adresu IP.

### Používaný kanál

Vyberte kanál, ktorý sa použije pri bezdrôtovom pripojení LAN.

### Odoslanie výstupu

Nakonfigurujte odosielanie výstupu.

### Šírka pásma

Nastavenie použite, ak má komunikačný režim hodnotu 11n. Vyberte šírku pásma, ktorá sa použije.

### Nastavenie rozsahu distr. IP adresy

Nakonfigurujte rozsah použitia adresy IP.

## Obrazovka nastavenia bezdrôtového prenosu (režim prístupového bodu)

Ak je položka [Typ pripojenia] nastavená na hodnotu [Bezdrôtové pripojenie (režim infraštruktúra)] a kliknete na tlačidlo [Inštalácia], zobrazí sa obrazovka nastavenia bezdrôtového prenosu v režime infraštruktúry.

Nakonfigurujte SSID bezdrôtovej siete WLAN, Typ bezpečnosti, Zakód. a Bezpečnostný kľúč. Kliknutím na tlačidlo [Odoslať] sa nastavenia uložia.

### Vyhľadanie prístupového bodu

Kliknutím na túto položku vyhľadajte prístupové body. Po zobrazení výsledkov vyhľadávania vyberte prístupový bod, ktorý chcete použiť, a kliknite na tlačidlo [OK]. [SSID], [Typ bezpečnosti] a [Zakód.] sa použije automaticky.



## SSID

Zadajte názov SSID pozostávajúci max. z 32 znakov.

## Typ bezpečnosti

Vyberte typ zabezpečenia.

## Zakód.

Vyberte typ šifrovania.

## Bezpečnostný kľúč

Zadajte bezpečnostný kľúč.

| Typ bezpečnosti                                                                                                                                                                | Bezpečnostný kľúč                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• WEP</li><li>• WPA/WPA2-zmiešané osobné</li><li>• WPA/WPA2-zmiešané firemné</li><li>• WPA2 Personal</li><li>• WPA2 Enterprise</li></ul> | WEP64bit: 5 znakov alebo 10-ciferné hexadecimálne číslo<br>WEP128bit: 13 znakov alebo 26-ciferné hexadecimálne číslo<br>WPA/WPA2: 8 až 63 znakov alebo 64-ciferné hexadecimálne číslo |

## Zobrazíť bezpečnostný kľúč

Ak sa nastaví do zapnutého stavu, zobrazí sa bezpečnostný kľúč.

# Nastavenie jednoduchého pripojenia

## NFC

Toto nastavenie sa zobrazí, keď pripojíte čítačku kariet NFC. Keď ho aktivujete, budete sa môcť pripájať k mobilným zariadeniam pomocou čítačky kariet NFC.

## QR kód

Ak si v mobilnom zariadení vopred nainštalujete špecializovanú aplikáciu a naskenujete zobrazený QR kód, do mobilného zariadenia budete môcť odosielať a ukladať nastavenia pripojenia.

## Cieľ

Nastavte cieľ pripojenia pre pripojenie pomocou čítačky kariet NFC alebo cieľ pripojenia súvisiaci s kódom QR kód.

Ak sa chcete pripojiť k zariadeniu, vyberte možnosť [Pripojiť na stroj]. Informácie potrebné na pripojenie k zariadeniu sa uložia v aplikácii.

Ak sa chcete pripojiť k inému cieľu, než k zariadeniu, vyberte možnosť [Pripojiť na nasledujúci prístupový bod].

Ak chcete nastavenia urobiť manuálne, vopred si zistíte sieťové informácie o cieľi pripojenia.

Ak je zvolená možnosť [Pripojiť na nasledujúci prístupový bod], urobte nasledujúce nastavenia.

## Vyhľadanie prístupového bodu

Kliknutím na túto položku vyhľadajte prístupové body. Po zobrazení výsledkov vyhľadávania vyberte prístupový bod, ktorý chcete použiť, a kliknite na tlačidlo [OK]. [SSID], [Typ bezpečnosti] a [Zakód.] sa použije automaticky.

## Názov

Zadajte názov prístupového bodu.



## SSID

Zadajte názov SSID pozostávajúci max. z 32 znakov.

## Typ bezpečnosti

Vyberte typ zabezpečenia.

## Zakód.

Vyberte typ šifrovania.

## Bezpečnostný kľúč

Zadajte bezpečnostný kľúč.

| Typ bezpečnosti                                                                                                  | Bezpečnostný kľúč                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• WEP</li><li>• WPA/WPA2-zmiešané osobné</li><li>• WPA2 Personal</li></ul> | WEP64bit: 5 znakov alebo 10-ciferné hexadecimálne číslo<br>WEP128bit: 13 znakov alebo 26-ciferné hexadecimálne číslo<br>WPA/WPA2: 8 až 63 znakov alebo 64-ciferné hexadecimálne číslo |

## Zobraziť bezpečnostný kľúč

Ak sa nastaví do zapnutého stavu, zobrazí sa bezpečnostný kľúč.

# Nastavenie webovej stránky zariadenia

Nasledujúca časť vysvetľuje prístupové nastavenia do režimu Nastavenie (webová verzia).

## Počet užívateľov, ktorí sa môžu naraz prihlásiť

Zadajte počet používateľov, ktorí môžu súčasne používať režim Nastavenie (webovú verziu).

## Čas automatického odhlásenia

Zadajte čas automatického odhlásenia, keď komunikácia so zariadením nepokračuje.



Po zmene nastavení je potrebné zariadenie reštartovať, až potom začne platiť. Ak chcete reštartovať zariadenie, pozrite si "[ZAPNUTIE ZARIADENIA \(strana 1-8\)](#)".

## Zobraziť prihláseného používateľa

Zobrazí sa používateľ alebo používatelia prihlásení na tomto zariadení.

## Aktuálne prihlásený používateľ

Zobrazia sa aktuálne prihlásení používatelia.

## Odhlásenie všetkých užívateľov

Aktuálne prihlásení používatelia budú odhlásení.



Po zmene nastavení je potrebné zariadenie reštartovať, až potom začne platiť. Ak chcete reštartovať zariadenie, pozrite si "[ZAPNUTIE ZARIADENIA \(strana 1-8\)](#)".





# Nastavenie zabezpečenia



Po zmene nastavení je potrebné zariadenie reštartovať, až potom začne platiť. Ak chcete reštartovať zariadenie, pozrite si "[ZAPNUTIE ZARIADENIA \(strana 1-8\)](#)".

## Obmedziť prístup na webovú stránku stroja pomocou hesla.

Toto nastavenie použite na zobrazenie prihlasovacej obrazovky a požadovanie prihlásenia pre prístup k webovému serveru.

### Zmena hesla

Heslo správcu je možné zmeniť.

Keď heslo zmeníte, skontrolujte, či si nové heslo pamätáte.

(Odporúča sa, aby ste heslo správcu pravidelne menili.)

Zadajte heslo pozostávajúce z 5 až 32 znakov a stlačte tlačidlo [Uložiť].

Nastavenie bude platné až po opätovnom zapnutí zariadenia.

- Na pridávanie, úpravu alebo odstránenie cieľa je potrebné overovacie heslo používateľskej úrovne. Pri prihlasovaní zadajte "users" ako meno používateľa. Potom zadajte heslo používateľa, ktoré ste zaregistrovali pomocou tejto možnosti.  
Overovacie heslo správcovskej úrovne je potrebné na výber všetkých nastavení, ako aj funkcií dostupných s heslom používateľskej úrovne. Pri prihlasovaní zadajte "admin" ako meno používateľa. Potom zadajte heslo správcu, ktoré ste zaregistrovali pomocou tejto možnosti.
- Keď stlačíte tlačidlo [Uložiť] bez zadania hesla, predpokladá sa skôr zadaná hodnota. Ochrana heslom je štandardne zapnutá.



V predvolenom stave z výroby je nutné zadať heslo používateľa.  
(Informácie o predvolenom hesle nájdete v "Úvodná príručka".)

## Ovládanie portu

Povoľte alebo zakážte hlavné systémové porty, nastavte čísla portov a klepnite na tlačidlo [Uložiť].

Je možné nakonfigurovať nasledujúce porty.

| Serverový port                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Klientsky port                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• HTTP</li> <li>• HTTPS</li> <li>• FTP tlač</li> <li>• Tlač nespracovaných údajov</li> <li>• LPD</li> <li>• IPP</li> <li>• IPP-SSL</li> <li>• Príjem tandemového výstupu</li> <li>• PC skenovanie</li> <li>• Panel diaľkového ovládania</li> <li>• SNMPD</li> <li>• NBT/WINS</li> <li>• SMTP</li> <li>• BMLinkS</li> <li>• WSD</li> <li>• Uvoľnenie tlače</li> <li>• Sharp OSA (rozširujúca platforma) <ul style="list-style-type: none"> <li>• HTTP</li> <li>• HTTPS</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HTTP</li> <li>• HTTPS</li> <li>• FTP</li> <li>• FTPS</li> <li>• SMTP</li> <li>• SMTP-SSL</li> <li>• POP3</li> <li>• POP3-SSL</li> <li>• SNMP-TRAP</li> <li>• Oznámiť koniec úlohy</li> <li>• LDAP</li> <li>• LDAP-SSL</li> <li>• SMB/WINS</li> <li>• SNTP</li> <li>• mDNS</li> <li>• Odoslať tandemový výstup</li> <li>• Zálohovanie údajov (odoslanie)</li> <li>• Uvoľnenie tlače</li> <li>• XMPP</li> </ul> |



## Nastavenie filtra

Môžete nastaviť filtrovanie pomocou IP alebo MAC adresy, aby sa zabránilo neautorizovaného prístupu k zariadeniu prostredníctvom siete.

Nastavte filtrovanie adres IP alebo MAC a klepnite na tlačidlo [Uložiť].

### Konfigurácia filtra IP adresy

Táto voľba nastaví IP adresu.

Môžete určiť, či chcete povoliť alebo zakázať prístup k zariadeniu z IP adresy, ktorú ste nastavili.

### Konfigurácia MAC filtra adres

Táto voľba nastaví MAC adresu.

Umožňuje prístup k zariadeniu z MAC adresy, ktorú ste nastavili.

## Nastavenia SSL

Protokol SSL je možné použiť na prenos údajov cez sieť.

SSL je protokol, ktorý umožňuje šifrovanie informácií prenášaných cez sieť. Zašifrovanie údajov umožňuje bezpečne prenášať a prijímať citlivé informácie.

Šifrovanie údajov je možné nastaviť nasledujúcimi protokolmi:

### Serverový port

- **HTTPS:** Použite šifrovanie SSL na komunikáciu HTTP.
- **IPP-SSL:** Použite šifrovanie SSL na komunikáciu IPP.
- **V prístupe režimu Nastavenie (webová verzia) presmerujte HTTP na HTTPS:**

Ak je toto nastavenie aktivované, všetka komunikácia pokúšajúca sa o prístup k zariadeniu cez HTTP je presmerovaná na HTTPS.



## Klientsky port

- **HTTPS:** Použite šifrovanie SSL na komunikáciu HTTP.
- **FTPS:** Použite šifrovanie SSL na komunikáciu FTP.
- **SMTP-SSL:** Použite šifrovanie SSL na komunikáciu SMTP.
- **POP3-SSL:** Použite šifrovanie SSL na komunikáciu POP3.
- **LDAP-SSL:** Použite šifrovanie SSL na komunikáciu LDAP.

## Úroveň zakódovania

Stav zakódovania sa dá nastaviť na jednu z troch úrovní.

## Certifikát zariadenia

### Stav certifikátu

Zobrazuje stav o certifikáte, ktorý je potrebný na prenos pomocou SSL. Ak chcete nainštalovať certifikát, kliknite na tlačidlo [Inštalovať].

### Exportovať certifikát a súkromný kľúč

Keď je certifikát nainštalovaný môžete ho exportovať.

## Uskutočnenie požiadavky na podpis certifikátu (CSR)

Zadajte informácie nižšie a kliknutím na tlačidlo [Vykonať] vytvorte požiadavku na podpísanie certifikátu (CSR).

### Bežný názov (Požaduje sa)

Zadajte názov, ktorý bude použitý.

### Organizácia

Zadajte názov organizácie.

### Organizačná jednotka

Zadajte názov jednotky v rámci organizácie.

### Mesto/Lokalita

Zadajte mesto alebo lokalitu.

### Štát/provincia

Zadajte štát alebo provinciu.

### Krajina/Región (Požaduje sa)

Zadajte kód krajiny.

### Dĺžka kľúča certifikátu

Zadajte dĺžku kľúča certifikátu.

### Požiadavka na podpis certifikátu (CSR)

Pri vytváraní žiadosti o podpísanie certifikátu (CSR) pomocou [Uskutočnenie požiadavky na podpis certifikátu (CSR)], zobrazí sa obsah žiadosti o podpísanie certifikátu (CSR).

# Nastavenia S/MIME

## Nastavenia stavu

Nastavte, či sa na prenos použije S/MIME.

## Certifikát zariadenia

### Stav certifikátu

Zobrazuje stav o certifikáte, ktorý je potrebný na prenos pomocou S/MIME. Ak chcete nainštalovať certifikát, kliknite na tlačidlo [Inštalovať].

## Nastavenie značky

### Podpísať e-mail

Povoľte "Podpísať e-mail" na použitie podpisu.

### Algoritmus podpisu

Nastavte algoritmus pre podpis.



## Nastavenie šifrovania

### Podpísať e-mail

Povoľte "Podpísať e-mail" na použitie podpisu.

### Šifrovanie

Povoľte šifrovanie.

### Blokovať odoslanie na adresy, ktoré nie je možné šifrovať.

Zakázanie prenosu na adresy, ktoré nemôžu byť šifrované.

## Uskutočnenie požiadavky na podpis certifikátu (CSR)

Zadajte informácie nižšie a kliknutím na tlačidlo [Vykonať] vytvorte požiadavku na podpísanie certifikátu (CSR).

### Bežný názov (Požaduje sa)

Zadajte názov, ktorý bude použitý.

### Organizácia

Zadajte názov organizácie.

### Organizačná jednotka

Zadajte názov jednotky v rámci organizácie.

### Mesto/Lokalita

Zadajte mesto alebo lokalitu.

### Štát/provincia

Zadajte štát alebo provinciu.

### Krajina/Región (Požaduje sa)

Zadajte kód krajiny.

### Adresa odosielateľa (Požaduje sa)

Zadajte adresu odosielateľa.

### Dĺžka kľúča certifikátu

Zadajte dĺžku kľúča certifikátu.

### Požiadavka na podpis certifikátu (CSR)

Pri vytváraní žiadosti o podpísanie certifikátu (CSR) pomocou [Uskutočnenie požiadavky na podpis certifikátu (CSR)], zobrazí sa obsah žiadosti o podpísanie certifikátu (CSR).

## Nastavenia Ipsec

IPsec je možné používať na prenos/príjem údajov na sieti.

Keď sa používa IPsec, údaje je možné odosielať a prijímať bezpečne bez potreby konfigurovať nastavenia pre šifrovanie paketov IP vo webovom prehľadávači alebo inej aplikácii vyššej úrovne.

Pri povoľovaní týchto nastavení vezmite do úvahy nasledujúce poznámky.

- Nastavenia zariadenia sa môžu prejaviť po určitom čase a počas tohto času sa nemôžete pripojiť k zariadeniu.
- Ak nastavenia režimu Nastavenie (webová verzia) nie sú správne vybrané, pripojenie na zariadenie nemusí byť povolené alebo nastavenia nemusia povoľovať tlač, skenovanie alebo zobrazenie režimu Nastavenie (webová verzia). V takom prípade zrušte výber tohto nastavenia a zmeňte nastavenia systému (na webových stránkach).

## Nastavenia stavu

### Nastavenia Ipsec

Určite, či sa na prenos použije IPsec.

### Nastavenia IKEv1

#### Predtým-Zdieľaný Kľúč

Zadajte predtým zdieľaný Kľúč, ktorý má byť použitý pre IKEv1.

#### Životnosť SA (čas)

Nastavte životnosť SA.

#### Životnosť SA (veľkosť)

Nastavte veľkosť životnosti SA.

#### Životnosť IKE

Nastavte životnosti IKE.



## Pravidlá IPsec

Zobrazia sa registrované pravidlá IPsec.

Ak chcete pridať nové pravidlo, kliknite na tlačidlo [Pridaj].

Ak chcete odstrániť pravidlo, vyberte pravidlo, ktoré chcete odstrániť, a kliknite na tlačidlo [Zmazať].

## Registrácia Pravidla IPsec

### Názov pravidla

Zadajte názov pre pravidlo IPsec.

### Priorita

Nastavte úroveň priority.

### Vyberte Názov Pravidla ako Registračný Vzor

Ak existuje predtým registrované pravidlo, ktoré je podobné ako pravidlo, ktoré chcete vytvoriť, môžete vytvoriť nové pravidlo založené na registrovanom pravidle.

### Adresa Zariadenia

Nastavte typ IP adresy, ktorá má byť použitá na zariadení a číslo portu (pre IPv6 nastavte číslo portu/dĺžku predpony).

### Adresa Klienta

Nastavte typ cieľovej IP adresy a číslo portu (pre IPv6 nastavte číslo portu/dĺžku predpony).

### Typ Komunikácie

Nastavte typ komunikácie použitej pre IPsec.

### Protokol

Nastavte protokol, ktorý má byť použitý.

### Režim filtra

Nastaviť filter, ktorý bude použitý pre IPsec.

### Šifrovanie IPsec

Nakonfigurujte nastavenia pre používanú metódou overovania pre IPsec.

#### ESP

Vyberte použitie overovania ESP.

#### Povoliť Komunikáciu bez používania ESP

Určite, či je povolená komunikácia, ktorá nepoužíva ESP.

#### AH

Vyberte použitie overovania AH.

#### Povoliť Komunikáciu bez používania AH

Určite, či je povolená komunikácia, ktorá nepoužíva AH.

## Nastavenie IEEE802.1X

IEEE802.1X možno použiť na overovanie oprávnenia používateľa na prácu so zariadením.

Protokol IEEE802.1X určuje overovanie založené na portoch pre káblové aj bezdrôtové siete.

IEEE802.1X Autentifikácia slúži na povolenie využívania siete iba overenými zariadeniami a na ochranu pred prienikom tretej strany do siete.

V tomto nastavení sa zapína alebo vypína autentifikácia IEEE802.1X. Detaily IEEE802.1X je možné nastaviť v časti Režim nastavenia (webová verzia). V závislosti od nastavenia webovej stránky nemusí byť pripojenie k zariadeniu povolené alebo nastavenie nemusí povoľovať tlač, skenovanie alebo zobrazenie Režimu nastavenia (webová verzia). V takom prípade zrušte výber tohto nastavenia a zmeňte nastavenia Režimu nastavenia (webová verzia).

## Nastavenia stavu

### IEEE802.1X Autentifikácia

Nastavte, či sa používa overovanie IEEE802.1x.



## **Autentifikačná metóda EAP**

Nastavte metódu overovania EAP v IEEE802.1x.

## **Užívateľského meno EAP**

Zadajte maximálne 64 znakov s plnou/polovičnou šírkou pre názov používateľa EAP, ktorý sa používa na overovanie.

## **Heslo**

Zadajte maximálne 64 znakov s polovičnou šírkou pre heslo EAP, ktoré sa používa na overovanie.

## **Autentifikácia serveru**

Nastavte, či sa používa overovanie servera.

## **Vypršanie EAP**

Nastavte vypršanie EAP.

## **Počet opakovaných pokusov EAP**

Nastavte počet opakovaných prístupov EPS v prípade zlyhania prenosu.

## **Certifikát zariadenia**

### **Stav certifikátu**

Zobrazuje stav o certifikáte, ktorý je potrebný na prenos pomocou IEEE802.1x. Ak chcete nainštalovať certifikát, kliknite na tlačidlo [Inštalovať].

### **Stav certifikátu CA**

Zobrazuje stav o certifikáte CA, ktorý je potrebný na prenos pomocou IEEE802.1x. Ak chcete nainštalovať certifikát, kliknite na tlačidlo [Inštalovať].

## **Uskutočnenie požiadavky na podpis certifikátu (CSR)**

Zadajte informácie nižšie a kliknutím na tlačidlo [Vykonať] vytvorte požiadavku na podpísanie certifikátu (CSR).

### **Bežný názov (Požaduje sa)**

Zadajte názov, ktorý bude použitý.

### **Organizácia**

Zadajte názov organizácie.

### **Organizačná jednotka**

Zadajte názov jednotky v rámci organizácie.

### **Mesto/Lokalita**

Zadajte mesto alebo lokalitu.

### **Štát/provincia**

Zadajte štát alebo provinciu.

### **Krajina/Región (Požaduje sa)**

Zadajte kód krajiny.

### **Dĺžka kľúča certifikátu**

Zadajte dĺžku kľúča certifikátu.

### **Požiadavka na podpis certifikátu (CSR)**

Pri vytváraní žiadosti o podpísanie certifikátu (CSR) pomocou [Uskutočnenie požiadavky na podpis certifikátu (CSR)], zobrazí sa obsah žiadosti o podpísanie certifikátu (CSR).



## Správa zabezpečenia

### Obmedzenie tlačových úloh okrem aktuálnej pozdržanej tlačovej úlohy

Môžete vybrať nastavenia na zrušenie tlačových úloh, ktoré nie sú úlohami na podržanie tlačie alebo podržte všetky tlačové úlohy. Keď je zapnutá možnosť [Obmedzenie tlačových úloh okrem aktuálnej pozdržanej tlačovej úlohy], môžete vybrať nastavenia uvedené nižšie.

| Položka           | Nastavenie                                                                                                                                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nútené pozdržanie | Toto nastavenie núti nastaviť všetky tlačové úlohy, ako úlohy na podržanie tlačie, dokonca aj úlohy pre ktoré nie je vybrané podržanie tlačie. |
| Zrušiť úlohu      | Zakázanie všetkých iných tlačových úloh ako podržané tlačové úlohy                                                                             |

### Odmietnuť požiadavky z externých strán

Môžete odmietnuť požiadavku z externých stránok.

## Funkcia správy dokumentu

Všetky prenášané obrazové údaje (odoslané alebo prijaté faxovým alebo e-mailovým prenosom) sa môžu poslať ďalej do akéhokoľvek cieľa.

| Názov zoznamu                                            | Nastavenie                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nastavenia cieľa pri preposielaní (Odoslať údaje)</b> |                                                                                                                                                                                                     |
| Preposlať posielané údaje                                | Nastavte cieľ na presmerovanie odoslaných údajov.                                                                                                                                                   |
| E-mail/Sieťový priečinok/FTP/Pracovná plocha             | Vyberte typ presmerovania odoslaných alebo prijatých údajov obrázka. Keď je cieľ určený, vyberte ho z adresára.<br>E-mail môžete zadať priamo.<br>• Formát: Vyberte formát na presmerovanie údajov. |
| Vymazať nastavenie                                       | Uvoľní nastavenia cieľa.                                                                                                                                                                            |
| Formát súboru                                            | Vyberte formát súboru na vstupné smerovanie.                                                                                                                                                        |
| <b>Nastavenia cieľa pri preposielaní (Prijaté údaje)</b> |                                                                                                                                                                                                     |
| Preposlať prijaté údaje                                  | Nastavte cieľ na presmerovanie prijatých údajov.                                                                                                                                                    |
| E-mail/Sieťový priečinok/FTP/Pracovná plocha             | Vyberte typ presmerovania odoslaných alebo prijatých údajov obrázka. Keď je cieľ určený, vyberte ho z adresára.<br>E-mail môžete zadať priamo.<br>• Formát: Vyberte formát na presmerovanie údajov. |
| Vymazať nastavenie                                       | Uvoľní nastavenia cieľa.                                                                                                                                                                            |
| Formát súboru                                            | Vyberte formát súboru na vstupné smerovanie.                                                                                                                                                        |



## Nastavenie tlače skrytého obrazca.

Vyberte nastavenie tlače skrytej vzorky.

Funkcia tlače skrytej vzorky je účinná pri zabraňovaní neoprávnenému kopírovaniu, pretože sa v pozadí výstupných hárkov objaví zadaný text.

### Nastavenia úvodného stavu

#### Predvolené nastavenia

| Položka                            | Nastavenie                                                                                                    |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nastavenie tlače skrytého obrazca. | Obrazec je možné tlačiť s týmito nastaveniami.                                                                |
| Expozícia                          | Vyberte expozíciu.                                                                                            |
| Veľkosť písma                      | Vyberte veľkosť písma.                                                                                        |
| Uhol                               | Vyberte uhol znakov.                                                                                          |
| Štýl písma                         | Vyberte štandardné nastavenie písma alebo kurzívu.                                                            |
| Vzor masky                         | Nastavte obrazec kamufláže.                                                                                   |
| Spôsob tlače                       | Vyberte obrazec zobrazenia znakov. <ul style="list-style-type: none"><li>• Kladne</li><li>• Záporne</li></ul> |

#### Nastavenie tlače obsahu

| Položka              | Nastavenie                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prednastavené slovo  | Umožňuje výber preddefinovaného reťazca znakov.<br>Je možné vybrať nasledujúce reťazce znakov. <ul style="list-style-type: none"><li>• NEKOPÍROVAŤ, Zakázať kópiu, Len interné použ., Dbáť opatrnosti, DÔVERNÉ, Neplatná kópia, DÔLEŽITÉ, KÓPIA</li></ul>                         |
| Fixná fráza          | Vyberte uložený preddefinovaný reťazec znakov.<br>Toto nastavenie sa ignoruje, keď je zapnutá možnosť [Priamy záznam]. <ul style="list-style-type: none"><li>• NEKOPÍROVAŤ, Zakázať kópiu, Len interné použ., Dbáť opatrnosti, DÔVERNÉ, Neplatná kópia, DÔLEŽITÉ, KÓPIA</li></ul> |
| Tlač informácií      | Zapne súčasnú tlač nasledujúcich súborov informácií. <ul style="list-style-type: none"><li>• Sériové číslo, ID konta úlohy, prihlasovacie meno/číslo používateľa, číslo riadenia kopírovania, dátum a čas.</li></ul>                                                              |
| Zrušiť priamy záznam | Priamo zadá meno používateľa.<br>Toto nastavenie sa ignoruje, keď je zapnutá možnosť [Predvolený text].                                                                                                                                                                           |

### Kontrast

Nastavte kontrast znakov.

Čiernu, purpurovú a azúrovú farbu je možné nastaviť na jednu z 9 úrovní.

### Registrácia vlastného textu

Uloží tlačové znaky vytvorené používateľom. Môže byť uložených až 30 znakov.





## Tlač informácií sledovania

Vytlačí informáciu o sledovaní návrhu alebo naspodku výstupných strán pri kopírovacích alebo tlačových úlohách.

| Položka                                  | Nastavenie                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nastavenie informácie o tlači sledovania | Nastavte túto možnosť, ak chcete tlačiť informácie o sledovaní.                                                                                                                  |
| Informácie o tlači                       | Je možné tlačiť nasledujúce informácie. <ul style="list-style-type: none"><li>Sériové číslo, znaky, ID konta úlohy, prihlasovacie meno/číslo používateľa, dátum a čas.</li></ul> |
| Pozícia                                  | Nastavte polohu tlače na každej strane.                                                                                                                                          |
| Zvoľte úlohu tlače                       | Nastavte úlohu na tlač informácií o sledovaní.                                                                                                                                   |

## Protokol auditu

Pre rôzne udalosti týkajúce sa bezpečnostných funkcií a nastavení sa vytvárajú a ukladajú protokoly.

Kontrolné protokoly sa vytvárajú a ukladajú v angličtine. Hodnoty nastavení, ako sú napríklad názvy súborov zadané z externých zdrojov, sa však ukladajú tak, ako sú.

Kontrolné protokoly uložené v internej pamäti môže správca exportovať do počítača ako súbory TSV.

Ako miesto uloženia kontrolných protokolov môžete vybrať buď internú pamäť, alebo externý server.



Ak sa zaplní miesto na ukladanie kontrolných protokolov v internej pamäti, začnú sa protokoly prepisovať od najstaršieho protokolu.

### Protokol auditu

„Protokol auditu“ sa dá vykonať nasledujúcim spôsobom.

V časti „Nastavenia (administrátor)“ vyberte položku [Nastavenia systému] → [Nastavenie zabezpečenia] → [Protokol auditu]

Vyberte možnosť „Správa zabezpečenia“, „Nastavenia Ukladania/Posielania“ alebo „Uložiť/zmazať protokol auditu“.

### Nastavenia Ukladania/Posielania

„Nastavenia Ukladania/Posielania“ sa dajú vykonať nasledujúcim spôsobom.

V časti „Nastavenia (administrátor)“ vyberte položku [Nastavenia systému] → [Nastavenie zabezpečenia] → [Protokol auditu] → [Nastavenia Ukladania/Posielania]

Potom upravte nastavenia na ukladanie a prenos.

### Uložiť/zmazať protokol auditu

„Uložiť/zmazať protokol auditu“ sa dá vykonať nasledujúcim spôsobom.

V časti „Nastavenia (administrátor)“ vyberte položku [Nastavenia systému] → [Nastavenie zabezpečenia] → [Protokol auditu] → [Uložiť/zmazať protokol auditu]

Vyberte možnosť „Uložiť protokol auditu“ alebo „Zmazať protokol auditu“.



„Uložiť protokol auditu“ sa dá vykonať iba na webovej stránke.



# Úspora energie

## Nastavenie Eko

Spotrebu energie zariadenia je možné znížiť nastavením režimu eko. Aj keď je možné zmeniť každé nastavenie funkcie samostatne, zariadenie má "Vlastné" a "Eko režim", ktoré umožňujú súčasnú zmenu nastavenia.

### Zobraziť obrazovku funkcie doporučené Eko

Môžete zobraziť ekologicky odporúčané funkcie, ako je obojstranná tlač a N-Up počas kopírovania, ukladania dokumentov a priamej tlače.

Hodnoty nastavenia použité každým režimom sú nasledujúce.

| Úspora energie                                                                  | Vlastný režim                                                         | Úsporný režim                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Eko skenovanie                                                                  | Zapnuté                                                               | Zapnuté<br>(Všetky režimy okrem kopírovania) |
| Časovač automatického vypnutia                                                  | Určenie času prechodu:<br>11min. (pre Európu)<br>1min. (okrem Európy) | Určenie času prechodu: 1 min.                |
| Akonáhle sa ukončí vzdialená úloha, prejde sa do režimu automatického vypnutia. | Zapnuté                                                               | Zapnuté                                      |
| Nastavenie režimu predhrievania                                                 | 1 min.                                                                | 1 min.                                       |
| Vypnutie panelu pri režime predhrievania                                        | Zapnuté                                                               | Zapnuté                                      |



Keď sa používa vlastný/šetriaci režim, v nastaveniach systému sa nepoužíva žiadne nastavenie úspory energie.

### Hlásenie pri predĺženom prechode do režimu predhrievania/režimu automatického vypnutia.

Nastavte, či sa 15 sekúnd pred vstupom do režimu predhrievania alebo režimu automatického vypnutia zobrazí správa.

### Nastavenie režimu

| Položka       | Nastavenie                                                              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Vlastný režim | Umožňuje jednoduchú prevádzku zariadenia so zníženou spotrebou energie. |
| Eko režim     | Minimalizuje spotrebu energie zariadenia.                               |



## Nastavenie režimu predhrievania

Nastavte počet minút, kým sa aktivuje režim predhrievania. Nastavte číslo od 1 do 120 v krokoch po 1 minúte. Režim predhrievania sa aktivuje, keď uplynie nastavená doba po ukončení tlače a keď sa už nevykonajú žiadne ďalšie úkony. Táto funkcia znižuje vaše náklady na elektrickú energiu a súčasne pomáha šetriť prírodné zdroje a znižuje znečistenie.

Nastavte čas, ktorý najlepšie vyhovuje potrebám vášho pracoviska.

V režime predhrievania je možné vypnúť displej panela.



Režim predhrievania sa nedá vyradiť.

## Vypnutie panelu pri režime predhrievania

Nastavte, či sa indikátory na ovládacom paneli vypnú v režime predhrievania.

## Automatické vypnutie

Ak je zariadenie nečinné počas nastavenej doby po tlači, zariadenie prejde do režimu automatického vypnutia napájania. V tomto režime zariadenie čaká v pohotovostnom režime s minimálnym odberom energie.

Pomocou tohto nastavenia je možné určiť, či sa používa automatické vypnutie.



V Európe toto nastavenie nie je k dispozícii a automatické vypnutie napájania je vždy povolené.

## Akonáhle sa ukončí vzdialená úloha, prejde sa do režimu automatického vypnutia.

Táto funkcia funguje v režime automatického vypnutia. Keď zariadenie dokončí tlačovú úlohu odoslanú z počítača alebo výstup prijatých faxových údajov, okamžite sa vráti do režimu Automatického vypnutia.

## Pevný čas prechodu.

Čas prechodu automatického vypnutia je pevný.

Keď je toto nastavenie zapnuté, možnosť [Zmeniť čas prechodu časom dňa.] je vypnutá.



Ak je automatické nastavenie vypnuté, čas, ktorý ste tu nastavili, je vypnutý.



## Zmeniť čas prechodu časom dňa.

Táto funkcia riadi optimálny prechod do režimu Automatického vypnutia pre každé časové obdobie pomocou analýzy používania zariadenia na základe záznamov o úlohách získaných počas štvrtýždňového obdobia.

Keď je toto nastavenie zapnuté, možnosť [Pevný čas prechodu.] je vypnutá.



- Nastavenia riadenia prenosu obrázka sa nezmenia.
- Toto nemá väzbu na funkciu plánovania zapnutia/vypnutia. Ak sú obe zapnuté, nastavenia plánovania zapnutia/vypnutia majú prioritu.
- Strany sa počítajú zvlášť pre každú veľkosť papiera.
- Keď bolo napájanie zariadenia vypnuté, počas tohto času sa nevykonala žiadna úloha.

### Režimy prechodu na úsporu energie a automatického vypnutia

| Vzor                                | Čas prechodu                                                                                                                                                                                                                                     | Priemerné výstupy za hodinu* |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Režim 1 (Začat úlohu Priorita1)     | Po 1 hodine                                                                                                                                                                                                                                      | 700 alebo viac               |
| Režim 2 (Začat úlohu Priorita2)     | Po 30 minútach                                                                                                                                                                                                                                   | 150 až 699                   |
| Režim 3 (priorita úspory energie 1) | Po 5 minútach                                                                                                                                                                                                                                    | 40 až 149                    |
| Režim 4 (priorita úspory energie 2) | Po uplynutí minimálnej doby                                                                                                                                                                                                                      | Maximálne 39                 |
| Úroveň výkonu režimu spánku         | <p>Nízky výkon : Zariadenie sa prepne do režimu úspory energie, ale opätovné spustenie bude trvať určitý čas.</p> <p>Rýchle prebudenie : Pri porovnaní s funkciou Nízky výkon sa trochu zvýši spotreba, ale zariadenie sa rýchlejšie spustí.</p> | —                            |

\* Predvolené výrobné nastavenie

### Automatické

Táto funkcia riadi optimálny príkon pre každé časové obdobie pomocou analýzy používania zariadenia na základe denníkov úloh počas určitého obdobia.



Ak zariadenie nemá štvrtýždňové informácie z denníkov úloh, prejde do režimu šablóny 2 (režim 3 (priorita úspory energie 1) medzi 8:00 a 18:00 hodinou). Potom prejde do režimu 4 (priorita úspory energie 2).

### Manuálne

Schému je možné nastaviť pre každý časový rozsah.

Zariadenie má šablónu s tromi schémami. Schému úspory energie je možné pridať k "Pôvodný vzorec ekológie 1 až 4".

#### Šablóna s tromi schémami

| Šablóna   | Vzor                                | Popis režimu                                                                                                                         |
|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Šablóna 1 | Celý deň "Úsp. energie Priorita2"   | Zariadenie celý čas pracuje v "Režim4 (Úspora energie Priorita2)".                                                                   |
| Šablóna 2 | 8:00-18:00 "Úsp. energie Priorita1" | Zariadenie pracuje v "Režim3 (Úspora energie Priorita1)" medzi 8:00 a 18:00 a v "Režim4 (Úspora energie Priorita2)" v ostatnom čase. |
| Šablóna 3 | 8:00-18:00 "Začat úlohu Priorita1"  | Zariadenie pracuje v "Režim 1 (Začat úlohu Priorita1)" medzi 8:00 a 18:00 a v "Režim4 (Úspora energie Priorita2)" v ostatnom čase.   |



## Úroveň výkonu režimu spánku

**Nízký výkon:**

Zariadenie sa prepne do režimu úspory energie, ale opätovné spustenie bude trvať určitý čas.

**Rýchle prebudenie:**

Pri porovnaní s funkciou Nízký výkon sa trochu zvýši spotreba, ale zariadenie sa rýchlejšie spustí.

## Nastavenie Eko skenovania

Nastavenie úsporného skenovania sa používa na vykonanie netlačových operácií, ako sú odosielanie obrázkov a skenovanie na pevný disk, kým je fixačná jednotka vypnutá.

Nastavte možnosť "Nastavenie Eko skenovania" na hodnotu ☒ a vyberte režim alebo obrazovku, v ktorej sa nastavenie povolí.

Môžete nastaviť nasledujúce režimy a obrazovky.

- Východzia obrazovka
- Kópia
- Zaslať obrázok
- Plnenie dokumentu
- Systémové nastavenia
- Sharp OSA
- Manuálne Zakončovanie

## Zoznam vzoriek úspory energie

Táto funkcia analyzuje používanie zariadenia a ovláda prechod na režim automatického vypnutia napájania na základe frekvencie používania.

Ak chcete spravovať napájanie stroja pomocou zoznamu vzoriek úspory energie, vyberte [Manuálne] v [Systémové nastavenia] - [Nastavenie Eko] - [Zmeniť čas prechodu časom dňa.] a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte Vzorec automatickej aktualizácie alebo jeden z ekologických vzorov originálu 1 až 4.

Ak chcete automaticky analyzovať používanie zariadenia a aktualizovať vzor podľa potreby, nastavte automatickú aktualizáciu vzoru.

### Editovať vzorec

Nastavte vzorec ekologického vzoru.

| Položka                   | Popis                                                                                                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zmeniť názov vzorca       | Ak chcete zmeniť názov vzoru, zadajte požadovaný názov.                                                                                                  |
| Vytvoriť model vzorca     | Vyberte uložený vzor, na základe ktorého chcete vytvoriť nový vzor. Ak chcete kopírovať nastavenia vybraného vzoru, vyberte [Kopírovať zvolený vzorec.]. |
| Nastav. úsp. energie      | Nastavte časové úseky pre režimy zariadenia. Vyberte režim od 1 do 4, a vyberte deň v týždni, čas začiatku a čas ukončenia.                              |
| Deň v týždni              | Nastavte deň v týždni, kedy chcete aktivovať režim vybraný v nastavení na šetrenie energie.                                                              |
| Úvodný čas/Čas Dokončenia | Nastavte časový úsek, počas ktorého chcete aktivovať režim vybraný v nastavení na šetrenie energie.                                                      |



## Nastavenie prevádzky pre určený dátum

Deň, keď je vysoké tlačové zaťaženie alebo chcete vykonať špeciálne operácie, môžete nakonfigurovať ako konkrétny dátum a nastaviť konkrétny vzor úspory energie len pre tento konkrétny dátum.



Operácia v konkrétny dátum sa vykoná v deň nakonfigurovaný ako konkrétny dátum bez ohľadu na nastavenie Čas prechodu automatického vypnutia (zapnuté alebo vypnuté).

### Karta "Určený dátum"

pre určitý dátum možno nastaviť obdobie do 7 dní. Nastavte určitý dátum, vzor úspory energie, ktorý sa má použiť a operáciu, ktorá sa vykoná v prípade, že konkrétny dátum pripadá na nepracovný deň.

| Položka                          | Popis                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nastavenie dátumu                | Nakonfigurujte dátum, v ktorý chcete zariadenie obsluhovať podľa konkrétneho vzoru. Vyberte deň od 1. do 31. v každom mesiaci alebo od konca každého mesiaca.                                        |
| Použitá prevádzka úspory energie | Vyberte formát úspory energie, ktorý chcete použiť.<br>Detaily vzoru úspory energie nastavte na <a href="#">Karta "Vzor" (strana 7-163)</a> .                                                        |
| Činnosť počas sviatku            | Nakonfigurujte prevádzku zariadenia, ak prednastavený konkrétny dátum vychádza na sviatok.<br>Na určenie dátumu, ktorý vychádza na sviatok, použite <a href="#">Karta "Sviatok" (strana 7-163)</a> . |



- Ak sa pôvodne určený konkrétny dátum zhoduje s presunutým dátumom kvôli sviatku, nastavenie prvého dátumu má prednosť.
- Ak sú nakonfigurované konkrétne dátumy s rovnakým dátumom, použijú sa vo vzostupnom poradí od 1 po 7 (čísla konkrétnych dátumov).

### Karta "Vzor"

Táto karta slúži na konfiguráciu detailov vzoru úspory energie.

| Položka                     | Popis                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prevádzka s úsporou energie | Vyberte vzor konkrétneho dátumu, ktorý chcete určiť.                                     |
| Zmeniť názov vzorca         | Zadajte názov vzoru, ktorý chcete zmeniť, a názov vzoru špecifického dátumu.             |
| Vytvoriť model vzorca       | Vyberte zdrojový vzor pri vytvorení vzoru pomocou uloženého alebo prednastaveného vzoru. |
| Pridať nový rozvrh.         | Slúži na pridanie rozvrhu.                                                               |

### Karta "Sviatok"

Určte sviatok. Deň, ktorý určíte ako sviatok, nebude konkrétnym dátumom.

| Položka           | Popis                                                                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zoznam sviatkov   | Ak klepnete na túto možnosť, nájdete tu dátumy a dni v týždni označené ako sviatky na nasledujúce dva roky.                                                    |
| Deň týždňa        | Túto možnosť použite na určenie dňa v týždni ako sviatka.                                                                                                      |
| Nastavte Interval | Túto možnosť použite na určenie sviatka pomocou dátumu.<br>Možnosť "Finálne zaregistrovaný čas" zobrazuje uloženie sviatkov pomocou funkcie Nastavte interval. |



## Nastavenie rozvrhu ZAP/VYP

Ovládací panel zariadenia sa môže zapnúť alebo vypnúť v preddefinovanom čase. Je možné nastaviť až tri (3) schémy. "Nastavenie 1", "Nastavenie 2", "Nastavenie 3" sa vykonajú v tomto poradí, ak sú nastavené na rovnaký deň v týždni alebo na rovnakú hodinu.



- Funkcia plánovania nepodporuje nastavenia správy spotreby v režime predhrievania a režime automatického vypnutia.
- Predvolený čas vypnutia podlieha nasledujúcim obmedzeniam:
- Ak zariadenie pracuje kvôli vykonávaniu aktuálnej úlohy alebo z iných dôvodov, vypne sa až po ukončení úlohy.
- Zariadenie nemôže prijať žiadne tlačové úlohy.
- Zariadenie môže prijať výstupné úlohy, ako napríklad výstupy prijatých faxových údajov.
- Ak je povolené nastavenie Časovo určený výstup prijatých údajov, ich výstup sa vykoná po ďalšom zapnutí zariadenia.
- Ak je zapnuté aj nastavenie správy spotreby, nastavenia rozvrhu zapnutia/vypnutia majú prioritu.
- Ak je zadán rovnaký čas, nastavenia sa použijú v poradí "Nastavenie 1", "Nastavenie 2" a "Nastavenie 3".
- Napájanie sa nevypne v nasledujúcich prípadoch:
  - Prebieha "Automatické vymazanie pri zapnutí".
  - Počas vykonávania optimalizácie pevného disku alebo počas reštartu po zmene režimu nastavenia.
  - Predvolený čas zapnutia/vypnutia nastane do jednej minúty od potvrdenia nastavenia.

## Režim úspory tonera

Tento režim slúži na zníženie spotreby tonera.

Spotrebu tonera možno nastaviť pre každú tlačovú úlohu: "Kópia", "Tlačiareň" a "Výtlačky (Plnenie dokumentu)".

Spotrebu tonera môžete vybrať z troch úrovní.

- **Úspora tonera 1** (Spotreba tonera: veľká)
- **Úspora tonera 2** (Spotreba tonera: stredná)
- **Úspora tonera 3** (Spotreba tonera: nízka)



# System riadenia

## Záznam o úlohe

### Registrácia úlohy

Odstráni alebo uloží denník úloh vykonaných na zariadení.

Nastavte počet úloh pre [Číslo protokolu úlohy, ktoré sa má oznámiť e-mailom] a kliknite na [Uložiť].

Denník úloh odstránite stlačením tlačidla [Zmazať].



Denník úloh môžete uložiť vybratím možnosti [Záznam o úlohe] v časti Režim nastavenia (webová verzia).

### Zobraziť register úlohy

Zobrazí denník úloh vykonaných na zariadení.

Vyberte položku zobrazenia a obdobie a stlačte tlačidlo [Ukázať].

## Import/Export dát (formát CSV)

Môžete importovať alebo exportovať údaje.

### Nastavenia exportu

#### Typ nastavení exportu

Vyberte údaje, ktoré majú byť exportované z adresára alebo registrovaných informácií o používateľovi. Po výbere údajov kliknite na tlačidlo [Vykonať]. Údaje budú exportované vo formáte CSV.

### Nastavenia importu

#### Importovať nastavenia zo súboru

Do zariadenia môžete importovať údaje, ktoré boli exportované vo formáte CSV.

## Skladovacia záloha

Informácie z adresára a používateľské informácie uložené v zariadení sa môžu uložiť na pamäťové zariadenie USB a môžu sa odtiaľ načítať. Ak chcete používať zariadenie na manipuláciu so súborom, najskôr do zariadenia vložte pamäťové zariadenie USB. Ak potrebujete vybrať nastavenie na webovej stránke, na manipuláciu so súborom použite počítač.

### Exportovať

Exportuje údaje.

### Importovať

Importuje údaje do zariadenia.





## Kopírovanie zariadenia

Uloží informácie o nastavení zariadenia vo formáte XML a skopíruje ich na iné zariadenie.

Táto funkcia vás zbaví problému s opakovanou konfiguráciou tých istých nastavení na viacerých zariadeniach. Ak chcete používať zariadenie na manipuláciu so súborom, najskôr do zariadenia vložte pamäťové zariadenie USB. Ak potrebujete vybrať nastavenie na webovej stránke, na manipuláciu so súborom použite počítač.

### Exportovať

Exportuje údaje.

### Importovať

Importuje údaje do zariadenia.



- Z hľadiska modelov, ktoré je možné priviesť, sa obráťte na svojho predávajúceho.
- Pri vykonávaní funkcie Kopírovanie zariadenia nemožno kopírovať nasledujúce údaje:
  - Zoznam položiek tlače a presmerovania faxov.
  - Položky počtov a stavu zariadenia.
  - Adresa IP zariadenia, názov zariadenia, heslo administrátora, mená odosielateľov pre odosielanie obrázkov a iné informácie týkajúce sa iba konkrétneho zariadenia.
  - Nastavenia špecifické pre jednotlivé typy hardvéru, napríklad úprava kontrastu a farieb obrazovky alebo úprava polohy sedlového finišera.

## Preposlanie adresára

Preposlanie údajov uložených v adresári zariadenia do iného zariadenia.

Ak chcete preposlať obsah adresára, zadajte IP adresu cieľového zariadenia a heslo správcu zariadenia a ťuknite na tlačidlo [Vykonať].

## Zálohovanie dát radenia dokumentov

Môžete zálohovať súbor uložený pomocou funkcie Zakladanie dokumentov a zálohovaný súbor obnoviť v zariadení.



Použite režim nastavenia (Web) na vytvorenie záloh evidovaných dát.

## Nastavenia exportu

Vyberte priečinok, ktorý chcete zálohovať, a kliknite na položku [Vykonať]. Súbory sa uložia do počítača.

| Položka          | Popis                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Register         | Zobrazené názvy priečinkov možno filtrovať podľa registra. |
| Zobraziť položky | Nastavte počet súborov, ktoré sa majú zobraziť.            |

## Nastavenia importu

Súbor uložený pomocou funkcie "Nastavenia exportu" môžete obnoviť v zariadení. V časti "Importovať nastavenia zo súboru" zadajte cestu k uloženému súboru dlhú maximálne 200 znakov a kliknite na tlačidlo [Vykonať].



## Prijatie/ Volanie systémových nastavení

Aktuálne nastavenia režimu nastavenia môžete prepísať skôr uloženými nastaveniami alebo predvolenými výrobnými nastaveniami.

### Uložiť aktuálnu konfiguráciu

Uloží aktuálne nakonfigurovaný režim nastavenia do pamäte zariadenia.

Uložené nastavenia sa uchovávajú dokonca aj po vypnutí tlačidla [Napájanie]. Na obnovu uložených nastavení použite nižšie uvedenú funkciu "Obnoviť konfiguráciu".

### Položky, ktoré sa neukladajú

- Sieťové nastavenia: Neukladajú sa, keďže neočakávané nastavenia môžu spôsobiť poškodenie siete.
- Produktové kľúče: Produktové kľúče sa neukladajú, keďže môže byť potrebné opätovné vydanie kľúčov.

### Obnoviť konfiguráciu

Obnoví nastavenia uložené pomocou možnosti "Uložiť aktuálnu konfiguráciu".

Aktuálne nastavenia sa nahradia načítanými nastaveniami.

## Reset nastavenia

### Obnoviť výrobné nastavenia

Obnoví aktuálne nastavenia (vybraté v režime nastavenia) na predvolené výrobné nastavenia. Ak chcete pred obnovou vytvoriť záznam aktuálnych nastavení, vytlačte aktuálne nastavenia stlačením tlačidla [Stav] v časti "Nastavenie administrátor" → [Zoznam dát] → [Zoznam pre administrátora].



Po zmene nastavení je potrebné zariadenie reštartovať, až potom začne platiť. Ak chcete reštartovať zariadenie, pozrite si "[ZAPNUTIE ZARIADENIA \(strana 1-8\)](#)".

### Vynulovať NIC

Týmto sa vrátia všetky "Sieťové nastavenia" na predvolené nastavenia od výroby.

## Optimalizácia pevného disku

Nastaviť môžete rôzne zariadenia pripojené k tomuto zariadeniu.

Táto funkcia optimalizuje pevný disk zariadenia defragmentovaním údajov. Ak prebieha nejaká úloha, objaví sa hlásenie a optimalizácia nezačne, pokiaľ sa úloha nedokončí. Počas optimalizácie nie je možné vykonávať nasledovné operácie:

- Prístup do režimu nastavenia (webová verzia) a príjem tlačенých údajov
- Použitie tlačidiel na ovládacom paneli
- Vypnutie napájania hlavným vypínačom zariadenia.
- Automatické vypnutie

Po ukončení optimalizácie sa zariadenie automaticky reštartuje.



Keď sa často používa funkcia zakladania dokumentov a tlač súborov sa zdá byť pomalšia, môže optimalizácia pevného disku zlepšiť výkon zariadenia.



# E-mailové upozornenie a stav

## Stavové hlásenie

Vyberie nastavenia štandardnej funkcie stavu e-mailu alebo rozšírenej funkcie stavu e-mailu.  
Funkcia stavu e-mailu môže periodicky odosielať informáciu o stave zariadenia na uloženú adresu.

### Štandardné

Nastaví oddelene zoznam adries stavu e-mailu 1, zoznam adries stavu e-mailu 2 a zoznam adries stavu predajcu.

| Položka               | Popis                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E-mailová adr.        | Zadajte cieľovú e-mailovú adresu na odosielanie informácie o stave zariadenia. Ak zadávate viaceré adresy, oddelíte ich bodkočiarkou (;) alebo čiarkou (,). |
| Odoslať teraz         | Po stlačení sa odošle správa o stave prijímateľovi zo zoznamu e-mailových adries.                                                                           |
| Odoslať podľa plánu 1 | Ak je táto možnosť začiarknutá ako <input checked="" type="checkbox"/> , e-mail sa odosiela periodicky podľa preddefinovaného plánu.                        |
| Odoslať podľa plánu 2 | Ak je táto možnosť začiarknutá ako <input checked="" type="checkbox"/> , e-mail sa odosiela periodicky podľa preddefinovaného plánu.                        |
| Časový rozvrh         | Vyberte plán na odosielanie e-mailov.                                                                                                                       |

### Rozšírené

Obojsmerná správa o stave

Vyberte, či sú povolené obojsmerné správy.

| Položka               | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POP3 server           | Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa servera POP3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Číslo portu           | Zadajte číslo portu servera POP3. Predvolené nastavenie je port č. 110.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Overenie POP          | Overovací protokol (vrátane APOP) sa používa na overenie na serveri POP3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Meno užívateľa        | Zadajte meno používateľa. Na prenos obojsmerného e-mailu o stave je potrebné špeciálne používateľské konto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Heslo                 | Zadajte heslo.<br>Ak chcete zmeniť heslo, nastavte možnosť [Zmena hesla] na <input checked="" type="checkbox"/> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Skontrolovať interval | Zadajte interval výziev pre server POP3. Predvolené nastavenie je päť minút.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Umožniť SSL           | <input checked="" type="checkbox"/> Umožňuje komunikáciu POP cez SSL alebo POP cez TLS príkazom STLS.<br>Táto možnosť vyžaduje, aby server podporoval komunikáciu POP cez SSL alebo príkaz STLS.<br>Ak chcete povoliť komunikáciu SSL, nastavte položku "Číslo portu" na číslo portu komunikácie POP cez SSL.<br>Ak chcete povoliť komunikáciu POP cez TLS, nastavte položku "Číslo portu" na rovnaké číslo ako pri normálnej komunikácii POP3. |
| Test pripojenia       | Pripojenie sa server POP3 overte stlačením tlačidla [Vykonať].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Výstražné hlásenie

Vyberie nastavenia funkcie e-mailového upozornenia.

Funkcia e-mailového upozornenia môže správcovi alebo predajcovi prostredníctvom e-mailu podávať správy o problémoch zariadenia. Samostatne nastavuje možnosti Zoznam emailových výstražných hlásení č. 1, Zoznam emailových výstražných hlásení č. 2 a Zoznam dílských emailových výstražných hlásení.

### E-mailová adr.

Zadajte e-mailovú adresu prijímateľa na odosielanie upozornenia. Môžete zadať viac adries, ktoré musia byť oddelené bodkočiarkou alebo čiarkou.

Príklad: aaa@xxxxx.□□□; bbb@xxxxx.□□□

Správa bude zaslaná e-mailom v nasledujúcich situáciách.

Zaseklo sa, Málo tonera, Prázd. toner, Došiel pap., Žiadosť o servis, Žiadosť o údržbu, Odpadový toner takmer plný, Odpadová nádoba je plná, Plný záznam úlohy



# Nastavenie kvality obrazu



Režim čistenia tavnej jednotky v časti [Súhrnné nastavenie], všetky bežné funkcie a odobratie kazety s atramentom možno vykonať len v režime nastavenia zariadenia.

## Súhrnné nastavenie

Nastaviť môžete rôzne zariadenia pripojené k tomuto zariadeniu.

### Režim čistenia zapekacej jedn.

Použite túto funkciu na vyčistenie tavnej jednotky valca, keď sa na tlačenej strane papiera začnú objavovať bodky, alebo iné nečistoty. Pri použití tejto funkcie je vytlačený "V" papier, pričom sa prečistí tavná jednotka.



V prípade, že pri prvom použití tejto funkcie nedôjde k zlepšeniu skúste akciu opakovať.

## Čierny znak/čierna čiara s nastavením

Nastavte čierny text a šírku čiernych čiar. Po použití funkcie na vykonanie nastavenia, vykonajte [Systémové nastavenia] - [Bežné funkcie] - [Auto kalibrácia sivej (pre kopírovanie)], [Auto kalibrácia sivej (pre tlač)].

### Obmedzenie čiernych čiar

Slúži na určenie, či sa použije alebo nepoužije obmedzenie čiernych čiar.

Možnosť redukcie čierneho pruhu môžete použiť s funkciami Skenovať originál, Kopírovať, Odoslanie obrázka a Skenovať na HDD.

Ak je možnosť redukcie čierneho pruhu zapnutá, vyberte akúkoľvek z nasledujúcich možností.

- **Úprava tenkých čiernych čiar:** Toto nastavenie použite, aby boli tenké čierne čiary menej viditeľné. (Nízka úroveň)
- **Normálny:** Toto nastavenie použite, aby boli čierne čiary menej viditeľné. (Stredná úroveň)
- **Úprava hrubých čiernych čiar:** Toto nastavenie použite, aby boli hrubé čierne čiary menej viditeľné. (Vysoká úroveň)



Zvyšovanie úrovne úpravy čiernych čiar môže mať za následok bledý text a nesprávnu reprodukciu čiar.

## Zobrazenie varovného hlásenia pri detekcii čiernych čiar.

Túto možnosť nastavte, aby sa zobrazovalo upozornenie pri detekcii čiernych pruhov podávačom dokumentov.



# Kvalita obrazu kopírovania

## Nastavenie kvality obrazu

V predvolenom stave môžete ľahko vykonávať nastavenia kvality kopírovania. Môžete zmeniť predvolené nastavenia ([2]) na [1 (Vyhladenie)] alebo [3 (Ostrosť)].

## Vyváženie sivej

Môžete nastaviť stupňovanie odtieňov a sýtosť kópií. Sýtosť je rozdelená na 3 rozsahy, pričom môžete nastaviť úroveň každej z nich.

## Nastavenie sýtosti, keď je pre expozíciu zvolené [Auto]

Nakonfigurujte nastavenia pre čiernobiele kopírovanie, ak je pre expozíciu kopírovania vybraná možnosť [Autom.]. Expozíciu možno nastaviť samostatne pre kopírovanie pomocou predlohového skla a kopírovanie pomocou automatického podávača dokumentov.

## Ostrosť

V predvolenom stave môžete nastaviť kópie obrázkov tak, aby boli ostrejšie alebo jemnejšie.

## Priorita kvality obrazu

Určite prioritu kvality obrazu. Nastavte pre expozíciu auto kopírovania a nastavenia pre tlač textu/fotografií.

# Kvalita obrazu tlače

## Nastavenie kvality obrazu

Vykonajte rýchle nastavenie kvality tlače. Môžete zmeniť predvolené nastavenia ([2]) na [1 (Vyhladenie)] alebo [3 (Ostrosť)].

## Vyváženie sivej

Môžete nastaviť tón a sýtosť tlače. Môžete nastaviť stupňovanie odtieňov a sýtosť kópií. Sýtosť je rozdelená na 3 rozsahy, pričom môžete nastaviť úroveň každej z nich.

## Nastavenie expozície

Nastavte sýtosť tlače.

## Hrúbka riadku

Ak sa farebné čiary netlačia správne v špeciálnych aplikáciách, ako je CAD, môžete nastaviť, aby boli čiary hrubšie.



# Kvalita obrazu skenovania

## Úprava RGB

Nastavte farebný tón (RGB) pre skenovanie.

## Ostroť

Toto nastavenie použite na získanie ostrého obrazu pri skenovaní originálu.

## Kontrast

Môžete nastaviť kontrast naskenovaných obrázkov.



## Bežné funkcie

### Auto kalibrácia sivej (pre kopírovanie)

### Auto kalibrácia sivej (pre tlač)

### Kalibrácia kópie podľa obrazovky

### Kalibrácia tlačiarne rastrom

Vykonáva automatickú úpravu sivej stupnice.

Pri kopírovaní, upravte pomocou [Auto kalibrácia sivej (pre kopírovanie)]. Pri tlači upravte pomocou [Auto kalibrácia sivej (pre tlač)]. Môžete použiť [Kalibrácia kópie podľa obrazovky] a [Kalibrácia tlačiarne rastrom] vykonávať ešte presnejšie nastavenia jednotlivých režimov.

Zariadenie vytlačí skúšobný hárok, ktorý sa naskenuje, a stupnica sivej sa automaticky upraví.

Po stlačení tlačidla [Vykonať] a vytlačení skúšobného hárka sa objaví výzva k spusteniu automatickej kalibrácie.

Pri vykonávaní nastavenia sivej postupujte podľa pokynov v správe.



---

Ak je stupnica sivej po vykonaní automatickej kalibrácie sivej stále posunutá, k zlepšeniu stupnice sivej môže dôjsť zopakovaním automatickej kalibrácie sivej.

---



# Nastavenie východzej inštalácie

Zoskupuje položky, ktoré boli pôvodne stanovené pri inštalácii zariadenia. Položky nastavenia východzej inštalácie sú rovnaké ako bežné položky nastavení, ktoré majú rovnaký názov. Pre informácie o položke nastavenia, pozri vysvetlenie bežných položiek.

| Položka                                                                                 | Popis                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nastavenia stavu                                                                        |                                                                                                                         |
| Názov                                                                                   | Nastavenia systému - Bežné nastavenia - <a href="#">Nastavenie identifikácie stroja (strana 7-130)</a>                  |
| Kód zariadenia                                                                          |                                                                                                                         |
| Poloha zariadenia                                                                       |                                                                                                                         |
| Záznam                                                                                  |                                                                                                                         |
| Nastavenie hodín                                                                        |                                                                                                                         |
| Nastavenie úspory počas dňa                                                             | Nastavenia systému - Bežné nastavenia - <a href="#">Nastavenie hodín (strana 7-131)</a>                                 |
| Nastavenie režimu predhrievania                                                         | Nastavenia systému - Úspora energie - <a href="#">Nastavenie Eko (strana 7-159)</a>                                     |
| Automatické vypnutie                                                                    |                                                                                                                         |
| Hlásenie pri predĺženom prechode do režimu predhrievania/režimu automatického vypnutia. |                                                                                                                         |
| Úroveň výkonu režimu spánku                                                             |                                                                                                                         |
| Rýchle nastavenie siete                                                                 | Nastavenia systému - Nastavenia siete - <a href="#">Rýchla inštalácia (strana 7-133)</a>                                |
| Nastavenia zásobníka                                                                    | Nastavenia systému - Bežné nastavenia - Nastavenie papiera- <a href="#">Nastavenie zásobníka papiera (strana 7-117)</a> |
| Produktový kľúč                                                                         | Nastavenia systému - Bežné nastavenia - <a href="#">Produktový kľúč (strana 7-132)</a>                                  |





# REŽIM NASTAVENIA PRE FAX

V ďalšej časti je uvedený zoznam pre režim nastavenia faxu a predvolené nastavenia.



V závislosti od parametrov zariadenia a nainštalovaných prídavných zariadení sa niektoré nastavenia nemusia dať použiť.

## Nastavenia systému

U: Bežný používateľ, A: Správca systému/Správca

| Položky nastavenia                                               | Predvolené výrobné nastavenie                                                                | U   | A   |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| <b>■ Nastavenia systému</b>                                      |                                                                                              |     |     |
| ● <a href="#">Nastavenia odosielania obrázkov (strana 7-176)</a> |                                                                                              | Nie | Áno |
| ► Nastavenia faxu                                                |                                                                                              | Nie | Áno |
| ◆ Predvolené nastavenia                                          |                                                                                              | Nie | Áno |
| • Nastavenie rozlíšenia                                          |                                                                                              | Nie | Áno |
| - Použiť nastavené rozlíšenie pri ukladaní                       | Vypnuté                                                                                      | Nie | Áno |
| + (Žiadna položka)                                               | Štandardné                                                                                   | Nie | Áno |
| • Nastavenie režimu vytáčania*1                                  | Tón                                                                                          | Nie | Áno |
| • Automaticky prebúdzaná tlač                                    | Zapnuté                                                                                      | Nie | Áno |
| • Nastavenie času pozastavenia                                   | 2 s                                                                                          | Nie | Áno |
| • Režim Potvrď. Destinácie Faxov                                 | Vypnuté                                                                                      | Nie | Áno |
| • Nastavenia reproduktora                                        |                                                                                              | Nie | Áno |
| - Reproduktor                                                    | Hlasitosť:5                                                                                  | Nie | Áno |
| - Hlasitosť zvonenia                                             | Hlasitosť:2                                                                                  | Nie | Áno |
| - Monitor linky                                                  | Hlasitosť:Bez zvuku                                                                          | Nie | Áno |
| - Signál o ukončení faxového prijmu                              | Hlasitosť: 2; Vzorový tón: 3<br>Nastavenie dĺžky zvuku dokončenia prenosu 3 s                | Nie | Áno |
| - Signál o ukončení odosielania faxom                            | Hlasitosť: 2; Vzorový tón: 3<br>Nastavenie dĺžky zvuku dokončenia prenosu 3 s                | Nie | Áno |
| - Chyba signálu faxovej komunikácie                              | Hlasitosť: 2; Vzorový tón: 3<br>Nastavenie dĺžky zvuku dokončenia prenosu Každých 0,3 sekúnd | Nie | Áno |
| • Nastavenie čísla vzdialeného prijímania                        | 5                                                                                            | Nie | Áno |
| • Tlač originálu na správu transakcie                            | Vytlačiť len správu o chybe                                                                  | Nie | Áno |
| • Nastavenie výberu tlače správy o transakcii                    |                                                                                              | Nie | Áno |
| - Samostatné odosielanie                                         | Vytlačiť len správu o chybe                                                                  | Nie | Áno |
| - Vysielanie                                                     | Vytlačiť všetky správy                                                                       | Nie | Áno |
| - Prijímania                                                     | Žiadna tlačaná správa                                                                        | Nie | Áno |



| Položky nastavenia                                    | Predvolené výrobné nastavenie                   | U   | A   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-----|
| - Prijatie dôvernej správy                            | Vytlačiť stránku s upozornením                  | Nie | Áno |
| • Nastavenie výberu tlaču správy o aktivite           |                                                 | Nie | Áno |
| - Automatická tlač pri zaplnenej pamäti               | Vypnuté                                         | Nie | Áno |
| - Denne tlačiť v určený čas                           | Vypnuté                                         | Nie | Áno |
| • ECM                                                 | Zapnuté                                         | Nie | Áno |
| • Sieť digitálnej linky                               | Vypnuté                                         | Nie | Áno |
| • Charakteristické zistenie zvonenia*1                | Vypnuté                                         | Nie | Áno |
| • Nastavenie PBX*1                                    | Vypnuté                                         | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenia odosielania                              |                                                 | Nie | Áno |
| • Nastavenie automatického zníženia zasielania        | Zapnuté                                         | Nie | Áno |
| • Nastavenie striedavého odosielania                  | Všetky zapnuté                                  | Nie | Áno |
| • Rýchle elektronické zasielanie                      | Zapnuté                                         | Nie | Áno |
| • Vytlačiť číslo strany na strane prijímateľa         | Zapnuté                                         | Nie | Áno |
| • Nastavenie predvoleného vlastného čísla             | Zapnuté                                         | Nie | Áno |
| • Prepnutie názvu odosielateľa                        | Faxové číslo                                    | Nie | Áno |
| • Nastavenie polohy vytlačenia dátumu/vlastného čísla | Mimo originálny obrázok                         | Nie | Áno |
| • Opakovaná voľba v prípade obsadenia linky           | Líši sa v závislosti od krajiny a regiónu       | Nie | Áno |
| • Opakovaná voľba v prípade chyby komunikácie         | Líši sa v závislosti od krajiny a regiónu       | Nie | Áno |
| • Zablokovať obežník faxu                             | Vypnuté                                         | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenia príjmu                                   |                                                 | Nie | Áno |
| • Počet hovorov pri automatickom prijímaní            | 2-krát                                          | Nie | Áno |
| • Prepnutie na automatický príjem                     | Vypnuté                                         | Nie | Áno |
| • 2-stranná tlač prijatých dát                        | Vypnuté                                         | Nie | Áno |
| • Nastavenie zníženia automatického prijatia          | Zapnuté                                         | Nie | Áno |
| • Nastavenie štýlu tlaču                              | Výber automatickej veľkosti                     | Nie | Áno |
| • Nastavte telefónne číslo pre presmerovanie údajov   | –                                               | Nie | Áno |
| • Tlač času a dátumu prijatia                         | Vypnuté                                         | Nie | Áno |
| • Počet výtlačkov                                     | 1                                               | Nie | Áno |
| - Formát papiera                                      | A4 alebo A4R (8-1/2" x 11" alebo 8-1/2" x 11"R) | Nie | Áno |
| ◆ Povolit/Zamietnuť nastavenie čísla                  |                                                 | Nie | Áno |
| • Povolit/Zamietnuť nastavenie čísla                  | Všetky nesprávne                                | Nie | Áno |
| ◆ Nastavenie vyžiadania                               |                                                 | Nie | Áno |
| • Nastavte zabezpečenie voľby faxu                    | Zapnuté                                         | Nie | Áno |
| ◆ Pamäťová schránka F-Code                            | –                                               | Áno | Áno |



| Položky nastavenia                                                     | Predvolené výrobné nastavenie | U   | A   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|
| ● <a href="#">Dáta faxu Príjem/Preposlanie (Manuál) (strana 7-185)</a> |                               | Áno | Áno |
| ► Nastavenia faxu                                                      |                               | Áno | Áno |
| ◆ Prijat' nastavenia                                                   | Automat. prijatie             | Áno | Áno |
| ◆ Tl. viac. súb.*2                                                     | Vypnuté                       | Áno | Áno |
| ◆ Väzba                                                                | Vypnuté                       | Áno | Áno |
| ◆ Preposlať prijaté údaje                                              | –                             | Áno | Áno |

\*1 Táto funkcia nie je dostupná v niektorých krajinách a oblastiach.

\*2 Ak je nastavený počet kópií.

# Nastavenia odosielania obrázkov

## Nastavenia faxu

Môžete vybrať nastavenia odosielania obrázkov alebo faxových funkcií. Predvolené nastavenia Nastavenia faxu môžu byť povolené alebo zakázané, aby vyhovovali potrebám vášho pracoviska.

### Nastavenie rozlíšenia

Môžete vybrať nastavenie rozlíšenia pre faxy.

#### Použiť nastavené rozlíšenie pri ukladaní

Vyberte túto možnosť pre použitie rozlíšenia, pri ktorom bol fax odoslaný.

Ak nevyberiete [Použiť nastavené rozlíšenie pri ukladaní], obrázok bude uložený v rozlíšení uvedenom v rozbaľovacom menu.

### Nastavenie režimu vytáčania

Toto nastavenie môže byť aktivované len v Kanade a Taiwane.

Vyberte zodpovedajúce nastavenia pre váš typ telefónnej linky.

### Automatické spustenie tlačie

Keď je tlačidlo [Napájanie] vypnuté (ale hlavný vypínač je v polohe "Zap.") a prijme sa fax, táto funkcia aktivuje zariadenie a vytlačí daný fax.

Keď je táto funkcia zakázaná, prijímané faxy sa nevytlačia, kým nezapnete tlačidlo [Napájanie].

### Nastavenie času pozastavenia

Zmení dĺžku pozastavení vložených do faxových čísel.

Ak zadáte pomlčku (-) pri vytáčaní alebo ukladaní faxového čísla, vloží sa 2-sekundové pozastavenie.

Môžete ho nastaviť v rozsahu 1 až 15 sekúnd, po každej 1 sekunde.

### Režim Potvrd'. Destinácie Faxov

Toto nastavenie určuje, či sa pri odosielaní faxu zobrazí overovacia správa o cieľi, aby sa zabránilo náhodnému odoslaniu na nesprávny cieľ.



## Nastavenia reproduktora

Pomocou týchto nastavení nastavíte zvuk vychádzajúci z reproduktora pre položky Reproduktor, Hlasitosť zvonenia, Monitor linky, Signál o ukončení faxového príjmu, Signál o ukončení odosielania faxom a Signál chyby v komunikácii faxu. Pre položky Signál o ukončení faxového príjmu, Signál o ukončení odosielania faxom, a Signál chyby v komunikácii faxu je možné okrem hlasitosti vybrať aj položky Vzorový tón a Nastavenie dĺžky zvuku dokončenia prenosu.

### Skontr. zvuku nastavenia

Kontrola zvoleného vzorového tónu a hlasitosti.

## Nastavenie čísla vzdialeného prijímania

Zariadenie môžete nastaviť na režim príjmu faxu zadáním jednociferného čísla pomocou pripojeného externého telefónu a klepnutím na tlačidlo . Jedno-miestne číslo sa nazýva číslo vzdialeného príjmu a môže mať hodnotu od 0 do 9.

## Tlač originálu na správu transakcie

Vyberte jednu z nižšie uvedených akcií pre tlač časti prvej stránky odoslaného faxu na správe o prenose, ktorá sa vytlačí, keď sa vykonáva prenos z pamäte.

- Vytlačiť všetky správy
- Vytlačiť len správu o chybe
- Žiadna tlačенá správa

Toto nastavenie nebude platné, ak je ďalšie nastavenie "[Nastavenie výberu tlače správy o aktivite \(strana 7-178\)](#)" nastavená na "Netlačiť".

## Nastavenie výberu tlače správy o transakcii

Používa sa na nastavenie, či sa bude tlačiť správa o transakcii a ak sa vytlačí, za akých podmienok sa vytlačí. Vyberte nastavenie pre každú z nasledovných operácií:

### Samostatné odosielanie

- Vytlačiť všetky správy
- Vytlačiť len správu o chybe
- Žiadna tlačенá správa

### Vysielanie

- Vytlačiť všetky správy
- Vytlačiť len správu o chybe
- Žiadna tlačенá správa

### Prijímania

- Vytlačiť všetky správy
- Vytlačiť len správu o chybe
- Žiadna tlačенá správa

### Prijatie dôvernej správy

- Vytlačiť stránku s upozornením
- Žiadna tlačенá správa

Toto nastavenie sa používa na tlač časti prvej strany odosielaného originálu ohľadne správy o transakcii, keď sa tlačí správa o prenose. Ďalšie informácie nájdete v časti "[Tlač originálu na správu transakcie \(strana 7-101\)](#)".



Aj keď je povolené nastavenie tlače pre "Prijímania", správa o prenose sa nevytlačí, ak dostanete fax od čísla, ktoré je odmietnuté v možnosti "[Povoliť/Zamietnuť nastavenie čísla \(strana 7-183\)](#)".



## Nastavenie výberu tlačie správy o aktivite

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby pravidelne tlačidlo správy o činnosti, ktorá je uložená v pamäti.

Správa o činnosti pri odosielaní obrázkov sa môže tlačiť vždy, keď počet transakcií dosiahne 200, alebo v určenom čase (len raz denne). (Tieto nastavenia sa dajú aktivovať súčasne.)



- Ak vyberiete iba nastavenie "Denne tlačiť v určený čas" ☒ a počet zaznamenaných transakcií presiahne 200 pred dosiahnutím určeného času, každá nová transakcia odstráni najstaršiu transakciu (najstaršia transakcia sa nevytlačí).
- Správu o transakcii je možné podľa potreby vytlačiť manuálne. Ďalšie informácie nájdete v časti "[Zoznam pre administrátora \(strana 7-52\)](#)".

## ECM

Pri odosielaní faxu môže šum na linke občas spôsobiť skreslenie obrazu. Môžete povoliť ECM (režim opravy chýb), aby sa automaticky znovu odoslala iba tá časť obrazu, ktorá bola skreslená.



Ak je prijímacie zariadenie Super G3, ECM bude fungovať vždy, bez ohľadu na toto nastavenie.

## Sieť digitálnej linky

Ak je povolené toto nastavenie, úroveň odosiadania bude 15 dB alebo menej, ak sa pripojíte k digitálnej linke.

## Charakteristické zistenie zvonenia

Toto nastavenie môže byť aktivované len v Kanade, Austrálii, Novom Zélande a Hong Kongu.

Ak je k telefónnej linke priradených viac telefónnych čísel, volané číslo možno identifikovať jeho vzorom zvonenia. Pri použití jedného čísla na hlasové hovory a ďalšieho čísla pre faxy môžete podľa vyzváacieho vzoru zistiť, aký typ volania prijímate. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby automaticky prijímalo faxy, keď je faxové číslo volané prostredníctvom vzoru, ktorý zodpovedá vášmu faxovému číslu. (Pamätajte na to, že v Kanade je na výber šesť možností.)

## Nastavenie PBX

Toto nastavenie môže byť aktivované len vo Francúzsku a Nemecku.

Ak je zariadenie používané na pobočkovej ústredni (PBX), môžete povoliť nastavenie PBX, aby sa zariadenie automaticky pripájalo k vonkajšej linke. Ak je povolené toto nastavenie, na základnej obrazovke sa zobrazí tlačidlo [R]. Po stlačení tlačidla [R] sa nastavenie PBX dočasne zruší.

Ak vaša PBX na pripojenie k vonkajšej linke používa metódu Flash, vyberte [Rýchle zobrazenie]. Ak vaša PBX na pripojenie k vonkajšej linke používa identifikačné číslo, zadajte identifikačné číslo.



Vyberte číslo pre prvú číslicu a potom číslo alebo pomlčku "-" pre druhé a tretie číslo.



## Nastavenia odosielania

Môže byť nakonfigurované nastavenie faxového prenosu.

### Nastavenie automatického zníženia zasielania

Toto nastavenie sa používa na automatické zníženie veľkosti prenášaných faxov, aby zodpovedali veľkosti papiera v prijímacom zariadení.

Ak je toto nastavenie zakázané, faxy sú odosielané v plnej veľkosti. Vzhľadom k tomu, že veľkosť nie je upravená tak, aby zodpovedala veľkosti tlačeného papiera, časť prijatého faxu môže byť orezaná.

### Nastavenie striedavého odosielania

Keď sa odosiela obrázok, ktorý má jednu z nasledovných veľkostí, táto funkcia otočí obrázok o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek. (Toto nastavenie sa dá nakonfigurovať osobitne pre každú veľkosť.)

5-1/2" x 8-1/2", B5, A5

### Rýchle elektronické zasielanie

Ak je povolené toto nastavenie, zariadenie začne odosielať fax po naskenovaní prvej strany.

Prenos prebieha počas skenovania zostávajúcich strán.

### Vytlačiť číslo strany na strane prijímateľa

Keď sa odoslaný obrázok tlačí na prijímacom zariadení, dá sa do záhlavia každej tlačenej strany pridať číslo strany.

### Nastavenie predvoleného vlastného čísla

Nastavte, či bude v hornej časti odosielaných faxov vytlačený dátum prenosu a meno a číslo odosielateľa.

### Prepnutie názvu odosielateľa

Umožňuje vám v prípade potreby zmeniť názov cieľa a faxové číslo odosielateľa.

### Nastavenie polohy vytlačenia dátumu/vlastného čísla

Toto nastavenie určuje polohu informácií o dátume a odosielateľovi, ktoré sú vytlačené v hornej časti faxov pomocou prijímajúceho zariadenia. Ak chcete, aby sa informácie vytlačili mimo prenášaného obrazu dokumentu, klepnite na tlačidlo [Mimo originálny obrázok]. Ak chcete, aby sa informácie vytlačili vnútri obrazu dokumentu, klepnite na tlačidlo [V rámci originálneho obrázku].

Ďalšie informácie o pozícii tlače nájdete v časti "[PRIDÁVANIE INFORMÁCIÍ O ODOSEĽATEĽOVI DO FAXOV \(ODOSLANIE VLASTNÉHO FAXOVÉHO ČÍSLA\)](#) (strana 4-89)".

### Opätovné vytočenie v prípade obsadenej linky

Tento program slúži na konfiguráciu počtu opakovaných pokusov voľby a intervalu medzi týmito pokusmi, ak nie je prenos úspešný z dôvodu, že linka bola obsadená alebo z iného dôvodu.

#### Početnosť opätovných vytočení v prípade obsadenej linky

Toto nastavenie určuje, či sa bude v prípade obsadenej linky vykonávať opakovaná voľba. Ak sa vykonáva opakovaná voľba, môžete nastaviť počet opakovaných pokusov.

#### Interval čakania medzi pokusmi opätovného vytočenia (min.), keď je linka obsadená

Možno nastaviť interval medzi opakovanými pokusmi.

Počet pokusov opakovanej voľby a interval medzi pokusmi, ktoré možno nastaviť v jednotlivých krajinách sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

**Tabuľka s rozdielmi pre krajiny**

|                                                                                                                                                                           | Počet pokusov opakovanej voľby | Interval medzi pokusmi                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, Švédsko, Taliansko, Španielsko, Holandsko, Saudská Arábia, Južná Afrika, Maďarsko, Česká republika, Slovensko, Poľsko, Grécko, Rusko | 1 až 10<br>(predvolené: 2)     | akýkoľvek počet minút od 1 do 15<br>(predvolené: 3) |
| Kanada                                                                                                                                                                    | 1 až 14<br>(predvolené: 2)     |                                                     |
| Austrália, Nový Zéland, Singapur, Thajsko, Malajzia, India, Filipíny                                                                                                      | 1 až 9<br>(predvolené: 2)      |                                                     |
| Hong Kong                                                                                                                                                                 | 1 až 3<br>(predvolené: 2)      |                                                     |
| Taiwan                                                                                                                                                                    | 1 až 15<br>(predvolené: 2)     | akýkoľvek počet minút od 4 do 15<br>(predvolené: 4) |
| Indonézia                                                                                                                                                                 | 1 až 5<br>(predvolené: 2)      |                                                     |



Ak je toto nastavenie povolené, pamätajte na to, že zariadenie sa nebude pokúšať o opätovnú voľbu ak je použitý manuálny prenos alebo priamy prenos.

**Opakovaná voľba v prípade chyby komunikácie**

Toto nastavenie určuje, koľkokrát sa zariadenie automaticky znova pokúsi o volanie, ak je prenos faxu neúspešný pre chybu pri komunikácii.

**Početnosť opätovného vytočenia v prípade chyby**

Zadajte, koľkokrát sa zariadenie znova pokúsi o volanie v prípade, ak sa vyskytne chyba komunikácie.

**Interval čakania medzi pokusmi opätovného vytočenia (min.) v prípade chyby**

Možno nastaviť interval medzi opakovanými pokusmi.

Počet pokusov opakovanej voľby a interval medzi pokusmi, ktoré možno nastaviť v jednotlivých krajinách sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

**Tabuľka s rozdielmi pre krajiny**

|                                                                                                                                                                           | Počet pokusov opakovanej voľby | Interval medzi pokusmi                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, Švédsko, Taliansko, Španielsko, Holandsko, Saudská Arábia, Južná Afrika, Maďarsko, Česká republika, Slovensko, Poľsko, Grécko, Rusko | 1 až 5<br>(predvolené: 1)      | akýkoľvek počet minút od 1 do 15<br>(predvolené: 3) |
| Austrália, Nový Zéland, Kanada                                                                                                                                            | 1 pokus                        | akýkoľvek počet minút od 1 do 15<br>(predvolené: 3) |



|                                              | Počet pokusov opakovanej voľby | Interval medzi pokusmi                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Singapur, Thajsko, Malajzia, India, Filipíny | 1 až 9<br>(predvolené: 2)      | akýkoľvek počet minút od 1 do 15<br>(predvolené: 1) |
| Hong Kong                                    | 1 až 3<br>(predvolené: 2)      |                                                     |
| Taiwan                                       | 1 až 15<br>(predvolené: 2)     |                                                     |
| Indonézia                                    | 1 až 5<br>(predvolené: 2)      | akýkoľvek počet minút od 4 do 15<br>(predvolené: 4) |



Ak je toto nastavenie povolené, pamätajte na to, že zariadenie sa nebude znova pokúšať o voľbu, ak je použitý manuálny prenos alebo priamy prenos.

## Zablokovať obežník faxu

Vypnutie odosielania faxov

## Nastavenia príjmu

Môže byť nakonfigurované nastavenie faxového prenosu.

### Počet hovorov pri automatickom prijímaní

Toto nastavenie sa používa na výber počtu zazvonení, po ktorých zariadenie automaticky prijme hovor a začne prijímať fax v režime automatického príjmu.

"Počet hovorov pri automatickom prijímaní", ktoré môžu byť nastavené vo všetkých krajinách, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

### Tabuľka s rozdielmi pre krajiny

|                                                                                                                                                                                                                    | Počet zvonení |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, Švédsko, Taliansko, Španielsko, Holandsko, Thajsko, Hong Kong, Saudská Arábia, Južná Afrika, Maďarsko, Česká republika, Slovensko, Poľsko, Grécko, Rusko, Filipíny, Indonézia | 0 až 9        |
| Austrália, Nový Zéland                                                                                                                                                                                             | 2 až 4        |
| Singapur                                                                                                                                                                                                           | 0 až 3        |
| Malajzia, India, Kanada, Taiwan                                                                                                                                                                                    | 0 až 15       |



Ak pre počet zvonení vyberiete "0", zariadenie okamžite odpovie a začne s príjmom faxu bez zvonenia v režime automatického príjmu.

## 2-stranná tlač prijatých dát

Táto možnosť sa používa na vytlačenie prijatých faxov na obidve strany papiera.

Keď je toto nastavenie zapnuté a je prijatý fax obsahujúci 2 alebo viac strán (strany musia mať rovnakú veľkosť), vytlačia sa strany na obidve strany papiera.





## Nastavenie zníženia automatického prijatia

Keď je prijatý fax, ktorý obsahuje tlačené informácie, ako je meno a adresa odosielateľa, prijatý obrázok je trochu väčší, ako je štandardná veľkosť. Toto nastavenie sa používa na automatické zmenšenie obrázka tak, aby sa vošiel do štandardnej veľkosti.



- Ak je automatické zmenšenie príjmu vypnuté, orežú sa okraje presahujúce štandardnú veľkosť. Obrázok však bude lepší, pretože bude vytlačený v rovnakej veľkosti ako je originál.
- Štandardné veľkosti sú veľkosti ako A4 a B5 (8-1/2" x 11" a 8-1/2" x 5-1/2").

## Nastavenie štýlu tlače

Toto nastavenie určuje podmienky výberu papiera pri tlači prijatých faxov. Vyberte jednu z troch nižšie uvedených podmienok.

### Zapnuté orezanie vytlačenia v skutočnej veľkosti

Každý prijatý obraz sa vytlačí v plnej veľkosti. Ak je to nutné, obraz sa rozdelí na viac listov papiera.

### Výber automatickej veľkosti

Ak je to možné, každý prijatý obraz sa vytlačí v plnej veľkosti. Ak nie je to možné, obraz sa pred tlačou automaticky zmenší.

## Nastavte telefónne číslo pre presmerovanie údajov

Ak zariadeniu pri tlači prijatého faxu bráni problém, prijatý fax možno presmerovať na iné faxové zariadenie. Toto nastavenie sa používa na naprogramovanie faxového čísla cieľového faxového zariadenia. Naprogramované môže byť len jedno faxové číslo na presmerovanie (maximálne 64 číslíc).

Ak chcete medzi číslice čísla vložiť prestávku, stlačte tlačidlo [-].

Ak chcete určiť F-kód pre dôvernú pamäťovú schránku na cieľovom zariadení, po zadaní faxového čísla klepnite na tlačidlo [/] a zadajte F-kód (sub-adresu a prístupový kód).

## Tlač času a dátumu prijatia

Aktivujte toto nastavenie, ak chcete mať vytlačený dátum a čas prijatia.

Vyberte možnosť [V prijatom obraze] alebo [Mimo prijatého obrazu] ako pozíciu, kde bude dátum a čas prijatia vytlačený.

Ak je vybraná možnosť [V prijatom obraze], dátum a čas prijatia je vytlačený na prijatom obrázku.

Ak je vybraná možnosť [Mimo prijatého obrazu], prijatý obrázok je zmenšený a dátum a čas prijatia je vytlačený na prázdnom mieste, ktoré takto vznikne.



Položku [Mimo prijatého obrazu] nemožno vybrať na tlač dátumu a času prijatia, ak nie je povolené nastavenie "[Nastavenie zníženia automatického prijatia \(strana 7-182\)](#)".

## Nastavenia faxového výstupu

Tieto nastavenia slúžia na výber počtu kópií a výstupného zásobníka pre prijímané faxy.

### Počet výtlačkov

Pre počet kópií prijatých faxov, ktoré sa vytlačia nastavte ľubovoľné číslo od 1 do 99.



Toto nastavenie je možné použiť len v prípade, že sú začiarknuté políčka [Tl. viac. súb.] a [Väzba] ☒. Maximálny počet listov, ktoré možno spojiť je 30.



## Povoliť/Zamietnuť nastavenie čísla

Pomocou tohto nastavenia je možné určiť, či bude príjem z uloženého čísla povolený alebo zamietnutý.

| Položka                     | Nastavenie                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odmietnuté                  | Odmietnuť príjem z uloženého čísla.                                                                                                                                   |
| Povoliť prijatie            | Povoliť príjem z uloženého čísla.                                                                                                                                     |
| Všetky nesprávne            | Aj keď boli čísla uložené, ignorujú sa a bude povolený príjem zo všetkých čísel.                                                                                      |
| Pridať nové                 | Pridá novú adresu alebo doménu (maximálne 50), z ktorej sa má príjem zamietnuť alebo povoliť.<br>Zadajte číslo (maximálne 20 číslic) a klepnite na tlačidlo [Uložiť]. |
| Zoznam registrovaných čísel | Možno zobrazíť zoznam uložených čísel.<br>Ak vyberiete číslo na tejto obrazovke, číslo sa odstráni zo zoznamu.                                                        |
| Odmietat' skryté čís.       | Ak je táto možnosť začiarknutá, bude odmietnutý každý hovor z čísla pri nastavení odmietnutia neznámych hovorov, bez ohľadu na nastavenie prijímacieho čísla.         |

### Odmietat' skryté čís.

Odmietne hovor v prípade, že má volajúci zablokované odosielanie identifikačných informácií o volajúcom.



Keď nie sú uložené žiadne antispamové poštové adresy, je možné vybrať len tlačidlo [Pridať nové].

## Nastavenie vyžiadania

Nasledujúce nastavenia sú určené pre bežnú pamäť volieb pomocou verejnej schránky.

### Nastavte zabezpečenie voľby faxu

Ak je použitá funkcia pamäte volieb, toto nastavenie určuje, či bude môcť voliť vaše zariadenie akékoľvek zariadenie alebo iba zariadenia, ktoré sú uložené vo vašom zariadení.

### Pridať nové

Ak je povolené nastavenie zabezpečenia voľby, toto nastavenie použite na ukladanie (alebo odstránenie) faxových čísel zariadení, ktoré môžu voliť vaše zariadenie. Uložiť môžete až 10 cieľových faxových čísel. Každé číslo musí mať dĺžku max. 20 číslic.

### Zoznam tlačidiel pre čísla prístupových kódov

Táto možnosť zobrazí zoznam uložených čísel prístupových kódov. Vyberte číslo zo zoznamu a odstráňte ho.



Pamätajte na to, že tieto nastavenia sa nevzťahujú na F-kód pamäte voľby.



# Pamäťová schránka F-Code

Táto časť vysvetľuje, ako uložiť pamäťové schránky pre rôzne typy komunikácie s F-kódom.

## Uloženie pamäťovej schránky

Keď sa dotknete tlačidla [Prid. nový], zobrazí sa obrazovka registrácie. Pre všetky funkcie možno uložiť až 100 pamäťových schránok F-kódov (pamäť voľby, dôverné a prenos vysielania).

## Úprava a odstránenie pamäťovej schránky

Keď vyberiete pamäťovú schránku zo zoznamu, zobrazí sa obrazovka na úpravu schránky.

Informácie o nastaveniach nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Klepnutím na tlačidlo [Zmazať] odstráňte pamäťovú schránku.

## Nastavenie

| Položka                                                                                 | Nastavenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spoločné položky pre všetky typy</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Typ schránky                                                                            | <p>Vyberte typ schránky.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pamäť voľby:</b> Uloženie pamäťovej schránky pre pamäť voľby F-kódu. Sub-adresa a heslo, ktoré uložíte do pamäťovej schránky sú potrebné na to, aby ostatné zariadenia mohli voliť zariadenie (požadovaný prenos) pomocou komunikácie F-kódu.</li> <li><b>Dôverné:</b> Uloženie pamäťovej schránky pre dôvernú komunikáciu F-kódu. Okrem toho uložte do pamäťovej schránky "Vytlačiť PIN", aby ste mohli vytlačiť dôverné prijaté faxy. Sub-adresa a heslo, ktoré naprogramujete do pamäťovej schránky sú potrebné na to, aby ostatné zariadenia mohli odosielať faxy do zariadenia prostredníctvom dôverného prenosu F-kódu.</li> <li><b>Prenos vysielania:</b> Uloženie pamäťovej schránky pre prenos vysielania pomocou F-kódu. Uložených môže byť až 30 cieľov na preposielanie prijatých údajov. Sub-adresa a heslo, ktoré naprogramujete do pamäťovej schránky sú potrebné na to, aby ostatné zariadenia mohli odosielať faxy do zariadenia prostredníctvom požadovaného prenosu F-kódu.</li> </ul> |
| Názov pamäťovej schránky                                                                | Zadajte názov pamäťovej schránky (maximálne 18 znakov).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Podadresa/heslo                                                                         | Zadajte sub-adresu a heslo. Pre každú sub-adresu a heslo je možné zadať maximálne 20 číslíc. Sub-adresu a heslo oddelte lomkou ("/").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Položky, ktoré sa zobrazia pri ukladaní dôvernej pamäťovej schránky</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vytlačiť PIN                                                                            | Nastavte "Vytlačiť PIN" pre prijatie dôvernej správy. Zadajte 4-miestne číslo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Položky, ktoré sa zobrazia pri ukladaní pamäťovej schránky pre prenos vysielania</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Preposlať cieľové miesto                                                                | <p>Vyberte konečných príjemcov prenosu vysielania.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Vyberte príjemcov z adresára.</b></li> <li><b>Vyberte adresu preposlania z telefónneho zoznamu:</b> Vyberte adresu z telefónneho zoznamu.</li> <li><b>Zadanie cieľa:</b> Adresu, ktorá nie je uložená v adresári možno zadať priamo. Zadajte adresu rovnakým spôsobom ako pri ukladaní adresy režimu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



- Pri programovaní novej pamäťovej schránky nie je možné použiť sub-adresu, ktorá je už naprogramovaná pre inú schránku. Avšak, rovnaký prístupový kód môže byť použitý pre viac ako jednu pamäťovú schránku.
- Sub-adresa nesmie obsahovať znaky [\*] a [#].
- Prístupový kód môže byť vynechaný.
- Nezabudnite na možnosť PIN tlač. V prípade, že ste PIN tlač zabudli alebo potrebujete overiť PIN tlač, obráťte sa na svojho predajcu alebo na najbližšieho autorizovaného servisného zástupcu.



## Dáta faxu Príjem/Preposlanie (Manuál)

Táto časť vysvetľuje nastavenia pre príjem a preposielanie faxu.

### Nastavenia faxu

| Položka                 | Nastavenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prijat' nastavenia      | Nastavte metódu príjmu faxu. Automatické prijímanie: Pri prichádzajúcom hovore zariadenie zazvoní a potom sa automaticky začne príjem faxu. <ul style="list-style-type: none"><li>• Automat. prijatie:<br/>Pri prichádzajúcom hovore zariadenie zazvoní a potom sa automaticky začne príjem faxu.</li><li>• Manuálne prijatie:<br/>Používa sa, ak je k zariadeniu pripojený existujúci externý telefón. Môžete najskôr odpovedať na telefónny hovor a potom ručne prijať fax.</li></ul> |
| Tl. viac. súb.          | Určíte, či sa bude tlačiť dve alebo viac kópií prijatých faxov. Počet kópií môžete nastaviť v časti "Nastavenia faxového výstupu".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vázba                   | Určíte, či sa má vykonať zošívanie. (Iba ak je nainštalovaný vnútorný finišer.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Preposlať prijaté údaje | Keď zariadenie nemôže tlačiť, lebo došiel papier alebo toner, prijaté faxy sa presmerujú na iné predtým uložené faxové zariadenie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



- Ak neexistujú žiadne údaje na preposielanie alebo ak cieľ nie je zaregistrovaný, nepošlú sa žiadne údaje.
- Ak je povolená možnosť "[Nastavenie pozdržania pre prijatú tlač údajov \(strana 7-92\)](#)", budete vyzvaní na zadanie hesla. Zadajte správne heslo pomocou číselných tlačidiel.
- Ak sa niektoré strany faxu, ktorý sa posíla ďalej, úspešne vytlačili, presmerujú sa iba tie strany, ktoré neboli vytlačené.
- Preposlaný fax bude úlohou faxového prenosu. Ak sa prenos neuskutoční, pretože bol prenos zrušený alebo došlo k chybe, fax bude uložený v pamäti, kým nebude možné ho vytlačiť.
- Všetky prijaté faxy sú presmerované. Pamätajte na to, že prijaté údaje uložené v dôvernej pamäťovej schránke F-kódu nebudú preposlané.
- Pre registráciu cieľového čísla, pozri "[Nastavte telefónne číslo pre presmerovanie údajov \(strana 7-182\)](#)".

# INFORMÁCIE O LICENCI

## Information on the Software License for This Product

### Software composition

The software included in this product is comprised of various software components whose individual copyrights are held by SHARP or by third parties.

### Software developed by SHARP and open source software

The copyrights for the software components and various relevant documents included with this product that were developed or written by SHARP are owned by SHARP and are protected by the Copyright Act, international treaties, and other relevant laws. This product also makes use of freely distributed software and software components whose copyrights are held by third parties. These include software components covered by a GNU General Public License (hereafter GPL), a GNU Lesser General Public License (hereafter LGPL) or other license agreement.

### Obtaining source code

Some of the open source software licensors require the distributor to provide the source code with the executable software components. GPL and LGPL include similar requirements. For information on obtaining the source code for the open source software and for obtaining the GPL, LGPL, and other license agreement information, visit the following website:

<http://sharp-world.com/products/copier/source/download/index.html>

We are unable to answer any questions about the source code for the open source software. The source code for the software components whose copyrights are held by SHARP is not distributed.

## Software Copyrights

### Copyright (c) 2000 Carnegie Mellon University. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1.Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2.Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3.The name "Carnegie Mellon University" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For permission or any other legal details, please contact  
Office of Technology Transfer Carnegie Mellon University 5000 Forbes Avenue Pittsburgh, PA 15213-3890  
(412) 268-4387, fax: (412) 268-7395  
[tech-transfer@andrew.cmu.edu](mailto:tech-transfer@andrew.cmu.edu)
- 4.Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:  
"This product includes software developed by Computing Services at Carnegie Mellon University  
(<http://www.cmu.edu/computing/>)."

CARNEGIE MELLON UNIVERSITY DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL CARNEGIE MELLON UNIVERSITY BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

**Copyright (c) 1995 - 2008 Kungliga Tekniska Högskolan (Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden). All rights reserved.**

All rights reserved. Export of this software from the United States of America may require a specific license from the United States Government. It is the responsibility of any person or organization contemplating export to obtain such a license before exporting.

WITHIN THAT CONSTRAINT, permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of M.I.T. not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. Furthermore if you modify this software you must label your software as modified software and not distribute it in such a fashion that it might be confused with the original MIT software. M.I.T. makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "**AS IS**" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Individual source code files are copyright MIT, Cygnus Support, OpenVision, Oracle, Sun Soft, FundsXpress, and others.

Project Athena, Athena, Athena MUSE, Discuss, Hesiod, Kerberos, Moira, and Zephyr are trademarks of the Massachusetts Institute of Technology (MIT). No commercial use of these trademarks may be made without prior written permission of MIT.

"Commercial use" means use of a name in a product or other for-profit manner. It does NOT prevent a commercial firm from referring to the MIT trademarks in order to convey information (although in doing so, recognition of their trademark status should be given).

OpenSSL License

**Copyright (c) 1998-2004 The OpenSSL Project. All rights reserved.**

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1.Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2.Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3.All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit.  
(<http://www.openssl.org/>)"
- 4.The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact [openssl-core@openssl.org](mailto:openssl-core@openssl.org).
- 5.Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
- 6.Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young ([eyay@cryptsoft.com](mailto:eyay@cryptsoft.com)). This product includes software written by Tim Hudson ([tjh@cryptsoft.com](mailto:tjh@cryptsoft.com)).

Original SSLeay License  
-----

**Copyright (C) 1995-1998 Eric Young ([eyay@cryptsoft.com](mailto:eyay@cryptsoft.com)) All rights reserved.**

This package is an SSL implementation written by Eric Young ([eyay@cryptsoft.com](mailto:eyay@cryptsoft.com)). The implementation was written so as to conform with Netscape's SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson ([tjh@cryptsoft.com](mailto:tjh@cryptsoft.com)).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1.Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2.Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3.All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:  
"This product includes cryptographic software written by Eric Young ([eyay@cryptsoft.com](mailto:eyay@cryptsoft.com))" The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).
- 4.If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson ([tjh@cryptsoft.com](mailto:tjh@cryptsoft.com))"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version orderivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply becopied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

D3DES License

-----  
**Copyright (c) 1988,1989,1990,1991,1992 by Richard Outerbridge. (GEnie : OUTER; CIS : [71755,204]) Graven Imagery, 1992.**

## **GNU GENERAL PUBLIC LICENSE**

### **Version 2, June 1991**

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

#### Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.



Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

## GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
- c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same

sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

- a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You

may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

## NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO

THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

## END OF TERMS AND CONDITIONS

### How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.> Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989  
Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

## **GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE**

### **Version 2.1, February 1999**

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

#### **Preamble**

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the

library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

## GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) The modified work must itself be a software library.
- b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.

d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.



However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

- a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
- b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
- c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
- d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
- e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

- a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
- b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

## NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY

YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

## END OF TERMS AND CONDITIONS

### How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.> Copyright (C) <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990  
Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

# GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

## Version 3, 29 June 2007

Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <<http://fsf.org/>>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

### Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to share and change the works. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a program--to make sure it remains free software for all its users. We, the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it applies also to any other work released this way by its authors. You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps:

(1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it.

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protecting users' freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free program could make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

### TERMS AND CONDITIONS

#### 0. Definitions.

"This License" refers to version 3 of the GNU General Public License.

"Copyright" also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor masks.

"The Program" refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is addressed as "you".

"Licensees" and "recipients" may be individuals or organizations.

To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting work is called a "modified version" of the earlier work or a work "based on" the earlier work.

A "covered work" means either the unmodified Program or a work based on the Program.

To "propagate" a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and in some countries other activities as well.

To "convey" a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.

An interactive user interface displays "Appropriate Legal Notices" to the extent that it includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion.

## 1. Source Code.

The "source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. "Object code" means any non-source form of a work.

A "Standard Interface" means an interface that either is an official standard defined by a recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming language, one that is widely used among developers working in that language.

The "System Libraries" of an executable work include anything, other than the work as a whole, that (a) is included in the normal form of packaging a Major Component, but which is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable use of the work with that Major Component, or to implement a Standard Interface for which an implementation is available to the public in source code form. A "Major Component", in this context, means a major essential component (kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an object code interpreter used to run it.

The "Corresponding Source" for a work in object code form means all the source code needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code and to modify the work, including scripts to control those activities. However, it does not include the work's System Libraries, or general-purpose tools or generally available free programs which are used unmodified in performing those activities but which are not part of the work. For example, Corresponding Source includes interface definition files associated with source files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically linked subprograms that the work is specifically designed to require, such as by intimate data communication or control flow between those subprograms and other parts of the work.

The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other parts of the Corresponding Source.

The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

## 2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The output from running a covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law.

You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey covered works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide you with facilities for running those works, provided that you comply with the terms of this License in conveying all material for which you do not control copyright. Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material outside their relationship with you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

## 3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights under this License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or modification of the work as a means of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of technological measures.

## 4. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License along with the Program.

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty protection for a fee.

## 5. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date.

b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any conditions added under section

7. This requirement modifies the requirement in section 4 to "keep intact all notices".

c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission to license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have separately received it.

d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however, if the Program has interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so.

A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.

## 6. Conveying Non-Source Forms.

You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways:

a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily used for software interchange.

b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least three years and valid for as long as you offer spare parts or customer support for that product model, to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.

c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the Corresponding Source. This alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and only if you received the object code with such an offer, in accord with subsection 6b.

d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no further charge. You need not require recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the place to copy the object code is a network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by you or a third party) that supports equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions next to the object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as needed to satisfy these requirements.

e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers where the object code and Corresponding Source of the work are being offered to the general public at no charge under subsection 6d.

A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the object code work.

A "User Product" is either (1) a "consumer product", which means any tangible personal property which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular product received by a particular user, "normally used" refers to a typical or common use of that class of product, regardless of the status of the particular user or of the way in which the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a consumer product regardless of whether the product has substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only significant mode of use of the product.

"Installation Information" for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other information required to install and execute modified versions of a covered work in that User Product from a modified version of its



Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with solely because modification has been made.

If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide support service, warranty, or updates for a work that has been modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it has been modified or installed. Access to a network may be denied when the modification itself materially and adversely affects the operation of the network or violates the rules and protocols for communication across the network.

Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section must be in a format that is publicly documented (and with an implementation available to the public in source code form), and must require no special password or key for unpacking, reading or copying.

## 7. Additional Terms.

"Additional permissions" are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to the entire Program shall be treated as though they were included in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to part of the Program, that part may be used separately under those permissions, but the entire Program remains governed by this License without regard to the additional permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written to require their own removal in certain cases when you modify the work.) You may place additional permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or can give appropriate copyright permission.

Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this License with terms:

- a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of this License; or
- b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or
- c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified versions of such material be marked in reasonable ways as different from the original version; or
- d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or
- e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or service marks; or
- f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the material (or modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that these contractual assumptions directly impose on those licensors and authors.

All other non-permissive additional terms are considered "further restrictions" within the meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice stating that it is governed by this License along with a term that is a further restriction, you may remove that term. If a license document contains a further restriction but permits

relicensing or conveying under this License, you may add to a covered work material governed by the terms of that license document, provided that the further restriction does not survive such relicensing or conveying.

If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating where to find the applicable terms.

Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply either way.

#### 8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically terminate your rights under this License (including any patent licenses granted under the third paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same material under section 10.

#### 9. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing other than this License grants you permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.

#### 10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

An "entity transaction" is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations. If propagation of a covered work results from an entity transaction, each party to that transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work the party's predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.

You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program or any portion of it.

#### 11. Patents.

A "contributor" is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a work on which the Program is based. The work thus licensed is called the contributor's "contributor version".

A contributor's "essential patent claims" are all patent claims owned or controlled by the contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor version, but do not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of the contributor version. For purposes of this definition, "control" includes the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License.

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version.

In the following three paragraphs, a "patent license" is any express agreement or commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To "grant" such a patent license to a party means to make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the party.

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms of this License, through a publicly available network server or other readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this License, to extend the patent license to downstream recipients. "Knowingly relying" means you have actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipient's use of the covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe are valid.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent license you grant is automatically extended to all recipients of the covered work and works based on it.

A patent license is "discriminatory" if it does not include within the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted under this License. You may not convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party that is in the business of distributing software, under which you make payment to the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and under which the third party grants, to any of the parties who would receive the covered work from you, a discriminatory patent license (a) in connection with copies of the covered work conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily for and in connection with specific products or compilations that contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March 2007.

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law.

## 12. No Surrender of Others' Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey the Program, the only way you could satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the Program.

## 13. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single combined work, and to convey the resulting work. The terms of this License will continue to apply to the part which is the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply to the combination as such.

#### 14. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a certain numbered version of the GNU General Public License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that numbered version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of the GNU General Public License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Program.

Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.

#### 15. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

#### 16. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

#### 17. Interpretation of Sections 15 and 16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program in return for a fee.

## END OF TERMS AND CONDITIONS

### How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively state the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

```
<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>  
Copyright (C) <year> <name of author>
```

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program does terminal interaction, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

```
<program> Copyright (C) <year> <name of author>  
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.  
This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.
```

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, your program's commands might be different; for a GUI interface, you would use an "about box".

You should also get your employer (if you work as a programmer) or school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary.

For more information on this, and how to apply and follow the GNU GPL, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

The GNU General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License. But first, please read <http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html>.

-----libtiff-----

Copyright (c) 1988-1997 Sam Leffler  
Copyright (c) 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

-----libjpeg-----

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

# SOFTVÉROVÁ LICENCIA

**PRED POUŽITÍM SOFTVÉRU SI POZORNE PREČÍTAJTE TÚTO LICENCIU. POUŽITÍM SOFTVÉRU SÚHLASÍTE S PODMIENKAMI TEJTO LICENCIE A ZAVÄZUJETE SA K NIM.**

## 1. Licencia

Aplikácie, ukážky, systém a ďalší softvér spadajúci pod túto licenciu, či už na disku, v pamäti určenej len na čítanie, alebo na akomkoľvek inom médiu (Softvér), a súvisiaca dokumentácia patria pod licenciu spoločnosti SHARP. Ste vlastníkom disku, na ktorom je softvér zaznamenaný, ale spoločnosť SHARP a poskytovatelia licencií spoločnosti SHARP si ponechávajú vlastnícke právo na softvér a súvisiacu dokumentáciu. Táto licencia umožňuje používať softvér na jednom alebo viacerých počítačoch pripojených k jednej tlačiarni a vytvoriť jednu kópiu softvéru vo forme, ktorú dokáže zariadenie prečítať, len na účely zálohovania. Kópie môžete reprodukovať len v súlade s autorskými právami spoločnosti SHARP, oznámeniami o autorských právach poskytovateľov licencie spoločnosti Sharp a ďalšími majetkovými vyhláseniami týkajúcimi sa vlastníctva spoločnosti SHARP a poskytovateľov licencií, ktoré boli na originálnej kópii softvéru. Môžete tiež previesť všetky svoje licenčné práva na softvér, záložnú kópiu softvéru, súvisiacu dokumentáciu a kópiu tejto licencie na ďalšiu stranu za predpokladu, že druhá strana prečíta a súhlasí s podmienkami a požiadavkami tejto licencie.

## 2. Obmedzenia

Softvér obsahuje materiál chránený autorskými právami, obchodné tajomstvá a ďalšie súkromné materiály, ktoré sú majetkom spoločnosti SHARP alebo poskytovateľov licencií. Na účely ich ochrany nie je dovolené softvér dekompilovať, vykonávať spätné analýzy, rozkladať ani inak meniť do zrozumiteľnej podoby. Nesmieme meniť, zdieľať po sieti, požičiavať, prenajímať, distribuovať ani vytvárať odvodené diela časti alebo celého softvéru. Softvér nesmieme elektronicky prenášať z jedného počítača do druhého alebo prostredníctvom siete.

## 3. Vypovedanie zmluvy

Licencia je platná do jej vypovedania. Licenciu môžete kedykoľvek vypovedať zničením softvéru, súvisiacej dokumentácie a všetkých kópií. Táto licencia bude vypovedaná okamžite bez upozornenia od spoločnosti SHARP alebo poskytovateľov licencií, ak nespĺníte akékoľvek podmienky tejto licencie. Po vypovedaní zmluvy musíte zničiť softvér, súvisiacu dokumentáciu a všetky kópie.

## 4. Právne záruky vývozu

Súhlasíte a potvrdzujete, že softvér, akékoľvek iné technické údaje prijaté od spoločnosti SHARP ani samotný produkt nevyveziete mimo územia Spojených štátov okrem výnimiek povolených zákonmi a predpismi Spojených štátov. Ak ste softvér právoplatne získali mimo územia Spojených štátov, súhlasíte s tým, že nebudete späťne vyvážať softvér, žiadne technické údaje získané od spoločnosti SHARP ani samotný produkt okrem prípadov povolených zákonmi a predpismi Spojených štátov a zákonmi a predpismi jurisdikcie, v ktorej ste softvér získali.

## 5. Koncoví používatelia v štátnej správe

Ak kupujete softvér v mene akejkoľvek organizácie alebo agentúry patriacej pod vládu Spojených štátov, platia nasledujúce ustanovenia. Vláda súhlasí s tým, že:

- (i) ak je softvér dodávaný Ministerstvu obrany (DoD), je klasifikovaný ako komerčný počítačový softvér a vláda získava len obmedzené práva na softvér a jeho dokumentáciu, ako je tento termín definovaný v časti 252.227-7013 (c) (1) (október, 1988) v DFARS a;
- (ii) ak je softvér dodávaný akejkoľvek organizácii alebo agentúre patriacej pod vládu Spojených štátov okrem DoD, softvér je klasifikovaný ako obchodný, ako je tento výraz definovaný v časti 48 C.F.R 2.101, a ako komerčný počítačový softvér, ako je tento výraz definovaný v časti 48 C.F.R 12.212. Práva vlády na softvér a jeho dokumentáciu sú uvedené v časti 52.227-19 (c) (2) FAR alebo v prípade organizácie NASA v časti 18-52.227-86 (d) dodatku organizácie NASA k FAR.

## 6. Obmedzená záruka na nosiče.

Firma SHARP zaručuje, že disky na ktorých je softvér nahraný sú pri normálnom používaní bez väd na materiály, a prevedenie po dobu deväťdesiat (90) dní odo dňa predaja, doloženého kópiou dokladu o kúpe. Jedinou povinnosťou firmy SHARP, alebo ďalších poskytovateľov licencie, a vaším výlučným nárokom, je výmena disku, ktorý nesplňuje požiadavky obmedzenej záruky tohto ustanovenia 6. Disk bude vymenený po jeho vrátení firme SHARP, alebo autorizovanému zástupcovi firmy SHARP spolu s kópiou účtu o zaplatení. Firma SHARP nenesie žiadnu zodpovednosť za výmenu disku poškodeného nehodou, zlým, alebo nesprávnym používaním.

AKÉKOL'VEK PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY NA DISKY, VRÁTANE PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK NA OBCHODOVATEĽNOSŤ A VHODNOSŤ PRE URČITÝ ÚČEL, SÚ OBMEDZENÉ NA DOBU DEVÄŤDESIAT (90) DNÍ OD DÁTUMU DODANIA. TÁTO ZÁRUKA VÁM DÁVA ŠPECIFICKÉ ZÁKONNÉ PRÁVA, A MÔŽETE MAŤ TIEŽ ĎALŠIE PRÁVA, KTORÉ SA LÍŠIA MEDZI JEDNOTLIVÝMI PRÁVNymi PREDPISMI.

## 7. Vyhlásenie o záruke na softvér

Výslovne beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že softvér používate na vlastné riziko. Softvér a súvisiaca dokumentácia sú poskytované "TAK, AKO SÚ" bez akejkoľvek záruky. Spoločnosť SHARP a poskytovatelia licencií spoločnosti SHARP (na účely ustanovení 6 a 7 sa spoločnosť SHARP a poskytovatelia licencií spoločnosti SHARP spoločne označujú ako SHARP) SA VÝSLOVNE ZRIEKAJÚ VŠETKÝCH VÝSLOVNÝCH ALEBO PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SHARP NEZARUČUJE, ŽE FUNKCIE OBSIAHNUTÉ V SOFTVÉRI SPLNIA VAŠE POŽIADAVKY, ŽE PREVÁDZKA BUDE NEPRERUŠOVANÁ A BEZCHYBNÁ ANI ŽE SOFTVÉROVÉ CHYBY BUDÚ OPRAVENÉ. SPOLOČNOSŤ SHARP NAVYŠE NEZARUČUJE ANI NEPODÁVA NÁMIETKY TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA, VÝSLEDKOV POUŽÍVANIA SOFTVÉRU ALEBO SÚVISIACEJ DOKUMENTÁCIE S OHĽADOM NA ICH SPRÁVNOSŤ, PRESNOSŤ, SPOĽAHLIVOSŤ ALEBO INAK. ŽIADNE ÚSTNE ANI PÍSOMNÉ INFORMÁCIE ALEBO RADY POSKYTNUTÉ SPOLOČNOSŤOU SHARP ALEBO AUTORIZOVANÝM ZÁSTUPCOM SPOLOČNOSTI SHARP NEVYTVARAJÚ NÁROK NA ZÁRUKU ANI AKÝMKOL'VEK SPÔSOBOM NEROZŠIRUJÚ TÚTO ZÁRUKU. AK JE SOFTVÉR CHYBNÝ, VY (A SPOLOČNOSŤ SHARP ALEBO AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCA SPOLOČNOSTI SHARP) ZNÁŠATE VŠETKY NÁKLADY NA POTREBNÚ ÚDRŽBU, OPRAVU ČI NÁPRAVU. NIEKTORÉ PRÁVNE PORIADKY NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ZÁRUK, TAKŽE VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ.

## 8. Obmedzenie zodpovednosti

V ŽIADNOM PRÍPADE VRÁTANE NEDBALOSTI NIE JE SPOLOČNOSŤ SHARP ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNE NÁHODNÉ, MIMORIADNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z POUŽÍVANIA ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ SOFTVÉR ALEBO SÚVISIACU DOKUMENTÁCIU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ SHARP ALEBO AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCA SPOLOČNOSTI SHARP BOLI NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD UPOZORNENÍ. NIEKTORÉ PRÁVNE PORIADKY NEPOVOĽUJÚ OBMEDZENIE ALEBO VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI ZA NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, A PRETO VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE ALEBO VYLÚČENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ.

V žiadnom prípade nemôže celková zodpovednosť spoločnosti SHARP za všetky škody, straty a dôvody k žalobe (či už v rámci zmluvy, úmyselného porušenia práva (vrátane nedbanlivosti), alebo inak) prekročiť sumu, ktorú ste za softvér zaplatili.

## 9. Regulačné právo a oddeliteľnosť

V prípade časti softvéru súvisiaceho so systémami Apple Macintosh a Microsoft Windows sa bude táto licencia riadiť a vykladať v súlade s právnymi predpismi štátu Kalifornia, resp. Washington. Ak z nejakého dôvodu súd príslušnej jurisdikcie zistí, že niektoré ustanovenia tejto licencie alebo jej časť sú právne neúčinné, budú sa musieť ustanovenia tejto licencie uplatniť v maximálnej možnej prípustnej miere s ohľadom na zámer strán. Zvyšok tejto licencie bude aj naďalej v plnej platnosti a účinnosti.

## 10. Celá zmluva

Táto licencia predstavuje úplnú zmluvu medzi stranami s ohľadom na používanie softvéru a súvisiacej dokumentácie a nahrádza všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody alebo zmluvy, či už písomné, alebo ústne, týkajúce sa predmetu zmluvy. Žiadny dodatok ani úprava tejto licencie nebudú záväzné, ak nie sú v písomnej forme a podpísané riadne splnomocneným zástupcom spoločnosti SHARP.



