

DIGITÁLNY PLNE FAREBNÝ MULTIFUNKČNÝ SYSTÉM

Návod na inštaláciu software

Tento manuál si starostlivo uschovajte, pretože informácie uvedené nižšie sú veľmi dôležité.

Výrobné čísla Sharpdesk

Tento výrobok môže byť nainštalovaný na počet počítačov, ktorý sa rovná počtu licencií, ktoré vlastníte. Pre ďalšie počítače je treba si zaobstarat ďalšie licencie.

Sharpdesk inštalačný manuál

Uložte tento návod tak, aby ste sa mohli do neho v prípade potreby kedykoľvek pozrieť.

Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili tento produkt. Tento návod vysvetľuje, ako nainštalovať a nakonfigurovať software, ktorý umožňuje použiť stroj ako tlačiareň alebo skener pre počítač.

Tento návod tiež vysvetľuje, ako nainštalovať ovládače tlačiarne a software, ktorý sa používa, keď sú nainštalované doplnkové moduly a tiež ako nainštalovať ovládač skenera.

Keď software nie je správne nainštalovaný alebo ho potrebujete odinštalovať, pozrite do kapitoly "INŠTALÁCIA" v zvláštnom návode "Bezpečnostné pokyny / Riešenie problémov".

Prosím uveďte si

- Výklad v tomto návode predpokladá, že viete pracovať s PC a s Windows alebo počítačom Macintosh.
- Informácie o vašom operačnom systéme nájdete v návode k operačnému systému alebo využite online pomocníka.
- Ukážky okien a postupy v tomto návode sa týkajú prednostne Windows® XP v prostredí Windows® a Mac OS X v10.4 v prostredí Macintosh. Okná sa môžu odlišovať podľa verzie operačného systému.
- Vždy, keď sa v tomto návode objaví "MX-xxxx", nahraďte prosím "xxxx" vaším modelom.
- Tento návod obsahuje odkazy na faxové funkcie. Tieto funkcie však nie sú v niektorých krajinách alebo regiónoch dostupné.
- Tento návod obsahuje popis ovládača PC-Fax a ovládača PPD. Ovládač PC-Fax a PPD však nie je v niektorých krajinách alebo regiónoch dostupný a neobjavuje sa v ponuke softwaru k inštalácii.
- Príprave tohoto návodu bola venovaná značná pozornosť. Pokiaľ máte nejaké pripomienky, kontaktujte prosím vášho predajcu alebo najbližšie autorizované servisné stredisko.
- Tento produkt prešiel prísnou kontrolou kvality a prehliadkami. Keď však aj napriek tomu zistíte nejakú závalu alebo iný problém, kontaktujte prosím predajcu alebo najbližšie autorizované servisné stredisko.
- Mimo zákonom stanovených prípadov firma SHARP nie je zodpovedná za závady, ktoré nastanú pri použití produktu alebo jeho doplnkov alebo za poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou produktu alebo jeho doplnkov alebo iné závady alebo škody, ktoré nastanú použitím produktu.

Varovanie

- Reprodukcia, úprava alebo preklad návodu je bez predchádzajúceho písomného súhlasu zakázaná s výnimkou povolenou autorskými zákonmi.
- Všetky informácie v tomto návode môžu byť bez upozornenia zmenené.

Obrázky, ovládací panel a dotykový panel, vyobrazené v tomto návode

Prídavné zariadenia sú obecné voliteľné, niektoré modely však obsahujú určité prídavné zariadenia ako štandardné vybavenie.

Popisy v tomto návode predpokladajú, že je v stroji nainštalovaný sedlový zošívací finišer, dierovací modul a vkladáč.

Pri popise určitých funkcií alebo spôsobov použitia sa ďalej predpokladá, že sú nainštalované tiež ďalšie prídavné zariadenia.

Z dôvodu vylepšenia a modifikácie produktov sa obrazovky displeja, hlásenia a názvy tlačidiel, uvedené v tomto návode, pri skutočnom stroji môžu odlišovať.

LICENČNÁ DOHODA

Keď inštalujete software z CD-ROM, objaví sa LICENČNÁ DOHODA. Použitím všetkých alebo ľubovoľnej časti softwaru na CD-ROM alebo v stroji súhlasíte s dodržovaním podmienok LICENČNÁ DOHODA.

OBSAH

1 PRED INŠTALÁCIOU SOFTWARE

DISKY CD-ROM A SOFTWARE	2
• SOFTWAREVÝ CD-ROM	2
• ĎALŠIE DISKY CD-ROM	4
KONTROLA SYSTÉMOVÝCH POŽIADAVIEK	5
• SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY	5
• SOFTWAREVÉ POŽIADAVKY	6
PRIPOJENIE STROJA	7
• PRIPOJENIE K POČÍTAČOVEJ SIETI	7
• PRIPOJENIE STROJA KÁBLOM USB (Windows)	7

2 INŠTALÁCIA V PROSTREDÍ WINDOWS

INŠTALÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE / OVLÁDAČA PC-FAX	8
• KEĎ JE STROJ PRIPOJENÝ K POČÍTAČOVEJ SIETI	8
• KEĎ BUDE STROJ PRIPOJENÝ KÁBLOM USB	15
• POUŽITIE STROJA AKO ZDIELANEJ TLAČIARNE	20
• POUŽITIE ŠTANDARDNÉHO OVLÁDAČA PS TLAČIARNE WINDOWS (Windows 98/Me/NT 4.0)	22
• KONFIGURÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE PODĽA DOPLNKOV NAINŠTALOVANÝCH NA STROJI	23
INŠTALÁCIA PRINTER STATUS MONITOR	26
INŠTALÁCIA OVLÁDAČA SKENERA	28

3 INŠTALÁCIA V PROSTREDÍ MACINTOSH

MAC OS X (v10.4 - 10.4.4)	30
MAC OS X (v10.2.8, v10.3.3 - 10.3.9)	33
MAC OS X (v10.1.5)	36
MAC OS 9.0 - 9.2.2	38

4 UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

INŠTALÁCIA OBRAZOVKOVÉHO PS PÍSMO	40
• PROSTREDIE WINDOWS	40
• PROSTREDIE MACINTOSH (Mac OS 9.0 - 9.2.2)	41
ZMENA PORTU	42
• ZISTENIE IP ADRESY STROJA	43

1

PRED INŠTALÁCIOU SOFTWARE

Táto kapitola popisuje programy, ktoré umožňujú používať stroj ako tlačiareň alebo skener, disky CD-ROM obsahujúce software a stránky, kde môžete nájsť inštalačné postupy.

DISKY CD-ROM A SOFTWARE

Software, ktorý môže byť používaný spolu so strojom, je na diskoch CD-ROM, ktoré sú dodávané so strojom a s doplnkovými zariadeniami.

Pred inštaláciou softwaru skontrolujte, či váš počítač vyhovuje systémovým požiadavkám popísaným v "KONTROLA SYSTÉMOVÝCH POŽIADAVIEK" (strana 5).

SOFTWARE CD-ROM

"Software CD-ROM", ktoré je dodané so strojom obsahuje ovládač tlačiarne a ďalší software. "Software CD-ROM" sa skladá z 2 diskov.



Pre užívateľa Windows NT 4.0

CD-ROM neobsahuje software pre Windows NT 4.0.

Pokiaľ potrebujete software pre Windows NT 4.0, kontaktujte vášho predajcu alebo najbližší autorizovaný servis.

Disc 1

Software pre Windows

• Ovládače tlačiarne

Tieto ovládače umožňujú používať stroj ako tlačiareň.

- Ovládače tlačiarne PCL6 a PCL5c

Stroj podporuje riadiace jazyky tlačiarne Hewlett Packard PCL6 a PCL5c. Doporučuje sa používať ovládač tlačiarne PCL6. Keď máte problémy s tlačou zo staršieho software za použitia ovládača tlačiarne PCL6, použite ovládač tlačiarne PCL5c.

- Ovládač PS tlačiarne

Ovládač PS tlačiarne podporuje jazyk popisu stránky PostScript 3, vytvorený spoločnosťou Adobe Systems Incorporated.

- Ovládač PPD

Ovládač PPD umožňuje stroju používať štandardný ovládač PS tlačiarne Windows.

☞ KEĎ JE STROJ PRIPOJENÝ K POČÍTAČOVEJ SIETI (strana 8)

☞ KEĎ BUDE STROJ PRIPOJENÝ KÁBLOM USB (strana 15)

• Printer Status Monitor (je možné použiť, len keď je stroj pripojený k počítačovej sieti)

Umožňuje monitorovať stav stroja na obrazovke počítača.

☞ INŠTALÁCIA PRINTER STATUS MONITOR (strana 26)

Disc 2

Software pre Windows

• Ovládač PC-Fax

Tento ovládač umožňuje poslať súbor z vášho počítača ako fax použitím rovnakého postupu, ako keď súbor tlačíte. (Keď je nainštalovaný faxový modul.)

Aj keď nie je faxová funkcia nainštalovaná, môže byť ovládač PC-Fax aktualizovaný pomocou CD-ROM v doplnkovom module internetového faxu, aby vám umožnil posilať súbor z vášho počítača ako internetový fax rovnakým spôsobom, ako keď tlačíte súbor.

☞ INŠTALÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE / OVLÁDAČA PC-FAX (strana 8)

Nasledujúce software je možné použiť, len keď je stroj pripojený k počítačovej sieti.

• Ovládač skenera (ovládač TWAIN)

Umožňuje používať skenovaciu funkciu stroja zo softwarovej aplikácie kompatibilnej s TWAIN.

☞ INŠTALÁCIA OVLÁDAČA SKENERA (strana 28)

• Printer Administration Utility

Umožňuje administrátorovi monitorovať stav stroja a nastaviť ho pomocou počítača. Inštalácia a použitie Printer Administration Utility viz súbor Readme a návod vo formáte PDF na "Software CD-ROM" (Disc 2).

Súbor Readme a návod sú v nasledujúcej zložke na CD-ROM. (Nahradte písmeno "R" písmenom označujúcim vašu CD-ROM mechaniku.)

R:\Sadmin\Documents\Slovak

Software pre Macintosh

• Súbor PPD

Je to súbor popisu tlačiarne, ktorý umožňuje používať stroj ako tlačiareň kompatibilnú s PostScript 3. Na použitie stroja v prostredí Macintosh je potrebný modul PS3.

☞ MAC OS X (v10.4 - 10.4.4) (strana 30)

☞ MAC OS X (v10.2.8, v10.3.3 - 10.3.9) (strana 33)

☞ MAC OS X (v10.1.5) (strana 36)

☞ MAC OS 9.0 - 9.2.2 (strana 38)

Na použitie stroja ako sieťovú tlačiareň v prostredí Macintosh je nutné nainštalovať modul PS3. Ovládač skenera a ovládač PC-Fax nie je možné na počítači Macintosh použiť.

ĎALŠIE DISKY CD-ROM

► CD-ROM "PRINTER UTILITIES" dodávaný s modulom PS3 (pre Windows / Macintosh)

Obsahuje obrazovkové písma, používané pri ovládači PS tlačiarne.

(Ovládač PS tlačiarne a PPD súbor pre Macintosh nainštalujte zo "Software CD-ROM".)

🖱️ INŠTALÁCIA OBRAZOVKOVÉHO PS PÍSMO (strana 40)

► CD-ROM "PRINTER UTILITIES" dodávaný s modulom Internet fax (pre Windows)

Používa sa na aktualizáciu ovládača PC-Fax na "Software CD-ROM", aby mohol byť používaný na odosielanie internetových faxov (funkcia PC-I-Fax).

Keď chcete nainštalovať funkciu PC-I-Fax, nainštalujte najskôr ovládač PC-Fax zo "Software CD" a potom spustíte inštalátor z tohoto CD. Keď je ovládač PC-Fax už nainštalovaný, spustíte iba inštalátor z tohoto CD. (Nie je treba znova inštalovať ovládač PC-Fax.)

🖱️ INŠTALÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE / OVLÁDAČA PC-FAX (strana 8)

► CD-ROM "Sharpdesk/Network Scanner Utilities" (pre Windows)

Obsahuje software, ktorý vám pomôže čo najlepšie využiť obrázky naskenované na stroji. Software zahrňuje "Sharpdesk", čo je aplikácia pre správu dokumentov, ktorá umožňuje integrovanú správu naskenovaných obrázkov a súborov vytvorených pomocou rôznych aplikácií. Na použitie skenovacej funkcie "Skenovať na plochu" musí byť z CD-ROM nainštalovaný program "Network Scanner Tool".

Systémové požiadavky pre software vid' návod (vo formáte PDF) alebo súbor Readme na CD-ROM. Inštalácia a použitie softwaru na CD-ROM viz priložený "Sharpdesk Inštalačný manuál".

KONTROLA SYSTÉMOVÝCH POŽIADAVIEK

SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY

Pred inštaláciou softwaru popísaného v tomto návode skontrolujte, či váš počítač vyhovuje nasledujúcim požiadavkám.

	Windows	Macintosh*5
Operačný systém*1	Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation 4.0 (Service Pack 5 alebo novší)*2, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Server, Windows Server 2003	Mac OS 9.0 do 9.2.2, Mac OS X v10.1.5, Mac OS X v10.2.8, Mac OS X v10.3.3 do 10.3.9, Mac OS X v10.4 do 10.4.4
Typ počítača	Počítač kompatibilný s IBM PC/AT Vybavený sieťovou kartou s portom 10Base-T/100Base-TX alebo vybavený štandardne USB 2.0*3/1.1*4 portom.	Prostredie, umožňujúce plnú prevádzku vyššie uvedených operačných systémov. (Vráťanie počítačov Macintosh s procesorom Intel.)
Zobrazenie	800 x 600 pixelov (SVGA), 256 farieb (alebo viac)	
Iné hardwarové požiadavky	Prostredie, umožňujúce plnú prevádzku vyššie uvedených operačných systémov.	

*1 Tlač v režime MS-DOS nie je možná.

*2 USB nie je podporované. Nie je možné nainštalovať ovládač skenera.

*3 USB 2.0 port stroja bude prenášať dáta rýchlosťou špecifikovanou podľa štandardu USB2.0 (Hi-Speed), len keď bude na počítači predinštalovaný ovládač Microsoft USB 2.0 alebo bude nainštalovaný ovládač USB 2.0 pre Windows 2000 Professional / XP, ktorý Microsoft poskytuje prostredníctvom "Windows Update".

*4 Kompatibilné s modelmi s predinštalovanými Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Server alebo Windows Server 2003 a vybavenými štandardne rozhraním USB.

*5 Nie je možné použiť, keď je stroj pripojený cez USB kábel. Ovládač PC-Fax a ovládač skenera nie je možné použiť.



Pre užívateľa Windows NT 4.0

CD-ROM neobsahuje software pre Windows NT 4.0.

Pokiaľ potrebujete software pre Windows NT 4.0, kontaktujte vášho predajcu alebo najbližší autorizovaný servis.

SOFTWAREVÉ POŽIADAVKY

Pre používanie softwaru popísaného v tomto návode musia byť dodržané nasledujúce požiadavky.

Prostredie operačného systému*1	Software	Požiadované rozširujúce sady	Typ pripojenia*1
Windows	Ovládač PCL6, Ovládač PCL5c	Možno použiť u štandardnej konfigurácie.	Sieťové/ USB
	Ovládač PS, Ovládač PPD	Modul PS3	
	Ovládač PC-Fax*2	Keď je nainštalovaná faxová rozširujúca sada.*3	
	Ovládač skenera	Možno použiť u štandardnej konfigurácie.	Len sieťové (pripojenie USB nie je možné použiť)
	Printer Status Monitor		
	Printer Administration Utility		
Macintosh	Macintosh PPD súbor	Modul PS3	

*1 Typy počítačov a operačných systémov, pre ktoré je možné software použiť vid' "SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY" (strana 5).


*2 Pre použitie ovládača PC-Fax musí byť na počítači nainštalovaný Internet Explorer 4.0 alebo novší.

*3 Ak je nainštalovaná Internetová faxová rozširujúca sada, je možné aktualizovať ovládač PC-Fax pomocou "PRINTER UTILITIES" CD-ROM tak, aby mohol byť ovládač použitý ako ovládač PC-I-Fax. V tomto prípade môže byť ovládač používaný bez faxovej rozširujúcej sady.

PRIPOJENIE STROJA

PRIPOJENIE K POČÍTAČOVEJ SIETI

Na pripojenie stroja k počítačovej sieti pripojte kábel LAN do sieťového portu stroja. Použite tienený LAN kábel.

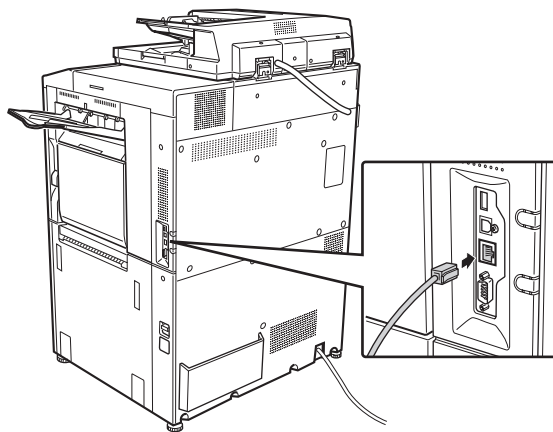

Po pripojení stroja k sieti musíte pred nainštalovaním softwaru nakonfigurovať IP adresu a ďalšie sieťové nastavenia. (Východzie továrne nastavenie IP adresy je, aby bola IP adresa získaná automaticky, pokiaľ je stroj použitý v prostredí DHCP.)

Sieťové nastavenia je možné nakonfigurovať na stroji pomocou "Nastavenia siete" v systémovom nastavení (administrátor).

- Keď je stroj používaný v prostredí DHCP, môže sa IP adresa stroja zmeniť. Keď sa tak stane, nebude možné tlačiť. Tomuto problému je možné predísť použitím WINS servere alebo priradením stálej IP adresy stroja.
- Tento návod vysvetľuje, ako nastaviť software v sieťovom prostredí Windows a v sieťovom prostredí počítačov Macintosh.

PRIPOJENIE STROJA KÁBLOM USB (Windows)

Keď je na počítači nainštalovaný systém Windows, je možné stroj pripojiť k počítaču pomocou USB kábla. (USB rozhranie stroja nie je možné použiť v prostredí Macintosh.)

Stroj a počítač by mali byť prepojené až po nainštalovaní ovládača tlačiarne. Keď je USB kábel pripojený pred nainštalovaním ovládača tlačiarne, nenainštaluje sa ovládač tlačiarne správne. Postup na pripojenie USB kábla viz "KEĎ BUDE STROJ PRIPOJENÝ KÁBLOM USB" (strana 15).

2 INŠTALÁCIA V PROSTREDÍ WINDOWS

Táto časť vysvetľuje, ako nainštalovať software a nakonfigurovať nastavenie tak, aby bolo možné na počítači s Windows používať funkcie tlačiarne a skenera stroja.



Pre užívateľa Windows NT 4.0

CD-ROM neobsahuje software pre Windows NT 4.0.

Pokiaľ potrebujete software pre Windows NT 4.0, kontaktujte vášho predajcu alebo najbližší autorizovaný servis.


INŠTALÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE / OVLÁDAČA PC-FAX

Pri inštalácii ovládača tlačiarne alebo ovládača PC-Fax postupujte podľa pokynov v tejto časti v závislosti na tom, či je stroj pripojený k počítačovej sieti alebo je pripojený USB káblom.

☞ KEĎ BUDE STROJ PRIPOJENÝ KÁBLOM USB (strana 15)

KEĎ JE STROJ PRIPOJENÝ K POČÍTAČOVEJ SIETI

Táto časť vysvetľuje, ako nainštalovať ovládač tlačiarne a ovládač PC-Fax, keď je stroj pripojený k počítačovej sieti Windows (sieť TCP / IP).

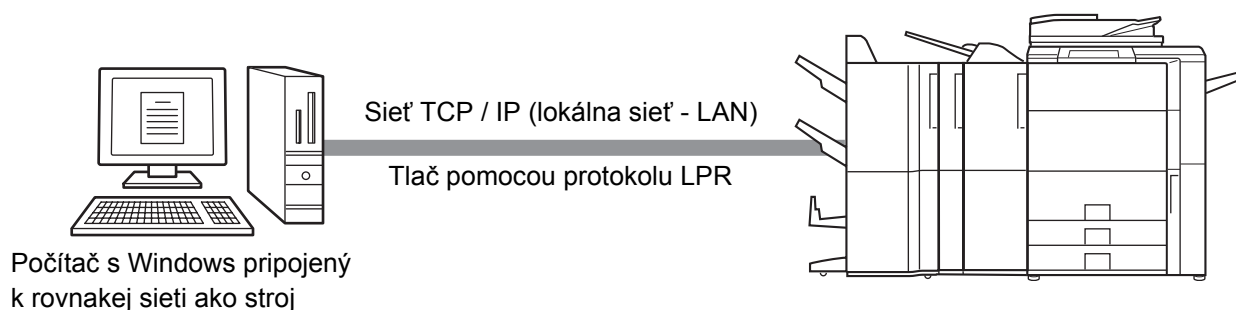

Podporované operačné systémy: Windows 98/Me/NT 4.0*/2000*/XP*/Server 2003*

* Na inštaláciu softwaru sú potrebné administrátorské práva.



- Na použitie ovládača PS tlačiarne alebo ovládača PPD je potrebný modul PS3.
- Inštalácia ovládača PPD pri použití Windows 98/Me/NT 4.0 viz "POUŽITIE ŠTANDARDNÉHO OVLÁDAČA PS TLAČIARNE WINDOWS (Windows 98/Me/NT 4.0)" (strana 22). Nainštalujte ovládač pomocou Sprievodca pridaním tlačiarne.
- Na použitie stroja ako sieťovú tlačiareň vo Windows NT 4.0 musí byť na počítači nainštalovaný "Protokol siete Internet (TCP/IP)". Keď nie je nainštalovaný, nainštalujte ho podľa pomocníka vo Windows NT 4.0.
- **Tlač na stroji cez Internet pomocou funkcie IPP, keď je stroj nainštalovaný na vzdialenom mieste alebo tlač pomocou funkcie SSL (zašifrovaná komunikácia) viz "Tlač pomocou funkcie IPP a funkcie SSL" (strana 12). Nainštalujte ovládač tlačiarne alebo ovládač PC-Fax.**
- Postup inštalácie v tejto časti sa týka ako ovládača tlačiarne, tak aj ovládača PC-Fax, aj keď je popis zameraný na ovládač tlačiarne.

1 Vložte "Software CD-ROM" do CD-ROM mechaniky počítača.

- Pokiaľ inštalujete ovládač tlačiarne, zasunite disk "Software CD-ROM", ktorý má na prednej strane CD-ROM uvedené "Disc 1".
- Pokiaľ inštalujete ovládač PC-Fax, zasunite disk "Software CD-ROM", ktorý má na prednej strane CD-ROM uvedené "Disc 2".

2 Kliknite na tlačidlo [Štart], kliknite na [Tento počítač] (), a potom kliknite dvakrát na ikonu [CD-ROM] ().

Vo Windows 98/Me/2000 kliknite dvakrát na [Tento počítač] a potom kliknite dvakrát na ikonu [CD-ROM].

3 Kliknite dvakrát na ikonu [Setup] ().

4 Objaví sa okno "LICENČNÁ DOHODA". Skontrolujte, či rozumiete obsahu licenčnej dohody a potom kliknite na tlačidlo [Áno].




Obsah "LICENČNÁ DOHODA" môžete zobraziť v inom jazyku, vybranom v menu jazykov. Na nainštalovanie softwaru vo vybranom jazyku pokračujte v inštalácii s nastaveným jazykom.

5 Prečítajte si text v uvítacom okne a potom kliknite na tlačidlo [Ďalej].

6 Kliknite na tlačidlo [Ovládač tlačiarne].

- Pre inštaláciu ovládača PC-Fax kliknite na tlačidlo [PC-FAX ovládač].
- Na zobrazenie informácií o software kliknite na tlačidlo [Zobrazte README].

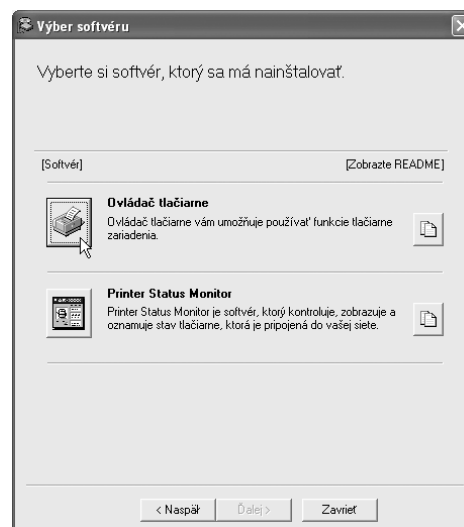

* Vyššie uvedená obrazovka sa zobrazí, ak sa inštaluje ovládač tlačiarne.

7 Kliknite na tlačidlo [Ďalej].


8 Kliknite na tlačidlo [Štandardná inštalácia].



Keď je zvolená [Vlastná inštalácia], môžete meniť nižšie uvedené položky. Keď je zvolená [Štandardná inštalácia], vykoná sa inštalácia tak, ako je uvedené nižšie.

- Spôsob pripojenia stroja: LPR priama tlač
 - Nastaviť ako východziu tlačiareň: Áno (bez ovládača PC-Fax)
 - Názov ovládača tlačiarne: Nie je možné zmeniť
 - Obrazovkové písmo PCL tlačiarne: Inštalované
- Keď ste si zvolili [Vlastná inštalácia], vyberte [LPR priama tlač] a kliknite na tlačidlo [Ďalej]. Keď ste si vybrali niečo iné ako [LPR priama tlač], pozrite sa na nasledujúce stránky:
- IPP: strana 12
 - Zdieľaná tlačiareň: strana 20
 - Pripojená k tomuto počítaču: strana 15

9 Tlačiarne pripojené k sieti sú vyhľadane. Vyberte stroj a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

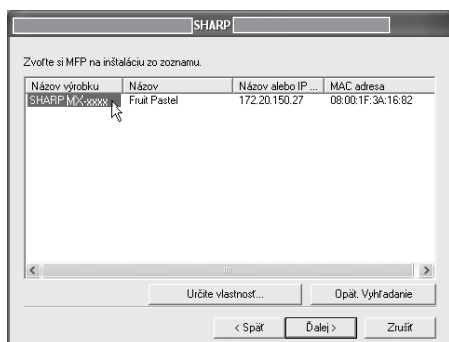

- Keď stroj nie je nájdený skontrolujte, či je stroj zapnutý a pripojený k počítačovej sieti a potom kliknite na tlačidlo [Znova vyhľadať].
- Môžete kliknúť tiež na tlačidlo [Zadať podmienku] a hľadať stroj podľa názvu stroja (meno hostiteľa) alebo IP adresy.

10 Objaví sa potvrdzovacie okno. Skontrolujte obsah a potom kliknite na tlačidlo [Ďalej].

11 Keď sa objaví okno voľby ovládača tlačiarne, vyberte ovládač, ktorý sa má nainštalovať a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

Kliknite na potvrdzovacie okienko požadovaného ovládača, aby sa objavil znak potvrdenia (☑).



- Toto okno sa neobjaví, keď sa inštaluje ovládač PC-Fax. Prejdite na ďalší krok.
- Na použitie ovládača PS tlačiarne je potrebný doplnkový modul PS3.
- Potvrdzovacie okienko [PPD] sa objaví, len keď používate Windows 2000/XP/Server 2003.

12 Keď ste požiadaní, či má byť táto tlačiareň nastavená ako východzia, zadajte voľbu a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

Keď inštalujete niekoľko ovládačov, vyberte ovládač tlačiarne, ktorá má byť použitá ako východzia.

Keď nechcete nastaviť žiadny z ovládačov tlačiarne ako východziu tlačiareň, zvolte [Nie].



Keď ste v kroku 8 klikli na tlačidlo [Vlastná inštalácia], objaví sa nasledujúce okno.

• Okno názvu tlačiarne

Keď chcete zmeniť názov tlačiarne, zadajte požadovaný názov a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

• Okno na potvrdenie inštalácie obrazkových písmen

Na nainštalovanie obrazkových písmen pre ovládač PCL tlačiarne zvolte [Áno] a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

• Toto okno sa neobjaví, keď sa inštaluje ovládač PC-Fax. Prejdite na ďalší krok.

• Keď neinštalujete ovládač PCL tlačiarne (inštalujete ovládač PS tlačiarne alebo ovládač PPD), zvolte [Nie] a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

13 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Prečítajte si správu v okne, ktorá sa objaví a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

Spustí sa inštalácia.



Keď používate Windows 2000/XP/Server 2003

Keď sa objaví varovné hlásenie, týkajúce sa testovania ovládača pre Windows alebo digitálneho podpisu, kliknite na tlačidlo [Pokračovať] alebo [Áno].

14 Akonáhle sa zobrazí obrazovka dokončenia inštalácie, kliknite na tlačidlo [OK].

15 V okne z kroku 6 kliknite na tlačidlo [Zavrieť].



Po inštalácii sa môže objaviť výzva k reštartovaniu počítača. Keď sa táto výzva objaví, kliknite na tlačidlo [Áno], aby ste reštartovali počítač.

Tým je inštalácia dokončená.

- Po inštalácii nakonfigurujte nastavenie ovládača tlačiarne podľa "KONFIGURÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE PODĽA DOPLNKOV NAINŠTALOVANÝCH NA STROJI" (strana 23).
- Keď ste nainštalovali ovládač PS tlačiarne alebo ovládač PPD, je možné nainštalovať obrazovkové PS písma z CD-ROM "PRINTER UTILITIES", dodávaného s doplnkovým modulom PS3. Viz "INŠTALÁCIA OBRAZOVKOVÉHO PS PÍSMA" (strana 40).
- Keď chcete stroj používať ako tlačový server (nakonfigurovaný ako zdieľaná tlačiareň), postupujte podľa "POUŽITIE STROJA AKO ZDIELANEJ TLAČIARNE" (strana 20), aby ste nainštalovali ovládač tlačiarne na všetkých klientských počítačoch.

► Tlač pomocou funkcie IPP a funkcie SSL

Funkciu IPP je možné použiť pre tlač na stroji cez sieť pomocou protokolu HTTP.

Keď je stroj vo vzdialenom mieste, je možné túto funkciu použiť namiesto faxovej funkcie, aby sa vytlačil kvalitnejší obrázok ako pri faxovaní. Funkciu IPP je možné použiť tiež v spojení s funkciou SSL (šifrovaná komunikácia) na zašifrovanie tlačových dát. To umožňuje zabezpečenú tlač bez obáv, že by sa k obsahu dostal niekto nepovolný.



Na použitie funkcie SSL nakonfigurujte "Nastavenia SSL" v systémovom nastavení stroja (administrátor). Postup konfigurácie viz Príručka pre nastavenie systému.

1 Vložte "Software CD-ROM" do CD-ROM mechaniky počítača.

- Pokiaľ inštalujete ovládač tlačiarne, zasuňte disk "Software CD-ROM", ktorý má na prednej strane CD-ROM uvedené "Disc 1".
- Pokiaľ inštalujete ovládač PC-Fax, zasuňte disk "Software CD-ROM", ktorý má na prednej strane CD-ROM uvedené "Disc 2".

2 Kliknite na tlačidlo [Štart], kliknite na [Tento počítač] (), a potom kliknite dvakrát na ikonu [CD-ROM] ().

Vo Windows 98/Me/2000 kliknite dvakrát na [Tento počítač] a potom kliknite dvakrát na ikonu [CD-ROM].

3 Kliknite dvakrát na ikonu [Setup] ().

4 Objaví sa okno "LICENČNÁ DOHODA". Skontrolujte, či rozumiete obsahu licenčnej dohody a potom kliknite na tlačidlo [Áno].




Obsah "LICENČNÁ DOHODA" môžete zobraziť v inom jazyku, vybranom z menu jazykov. Na nainštalovanie softwaru vo vybranom jazyku pokračujte v inštalácii s nastaveným jazykom.

5 Prečítajte si text v úvítacom okne a potom kliknite na tlačidlo [Ďalej].

6 Kliknite na tlačidlo [Ovládač tlačiarne].

- Pre inštaláciu ovládača PC-Fax kliknite na tlačidlo [PC-FAX ovládač].
- Na zobrazenie informácií o software kliknite na tlačidlo [Zobrazte README].

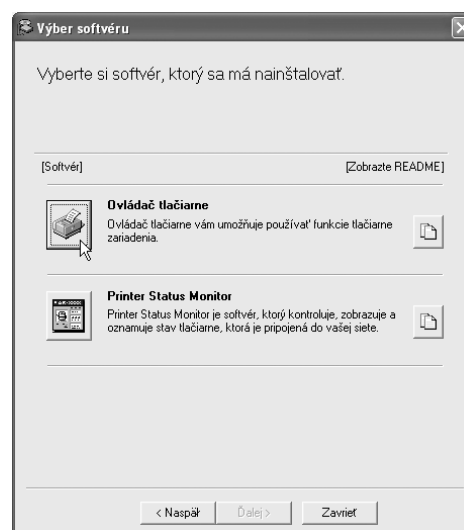

* Vyše uvedená obrazovka sa zobrazí, ak sa inštaluje ovládač tlačiarne.

7 Kliknite na tlačidlo [Ďalej].

8 Kliknite na tlačidlo [Vlastná inštalácia].



9 Keď ste požiadaní, ako je tlačiareň pripojená, zvolte [IPP] a kliknite na tlačidlo [Ďalej].



10 Keď je použitý proxy server, zadajte proxy server a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

Pre určenie proxy serveru zvolte [Tlač cez proxy server] a potom zadajte parametre [Adresa] a [Číslo portu].



11 Zadajte URL stroja a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

Zadajte URL v nasledujúcom formáte:


Normálny formát:

http://<názov domény stroja alebo IP adresa>:631*/ipp
*1 Normálne by malo byť ako číslo portu zadané "631".

Keď bolo číslo portu IPP na stroji zmenené, zadajte nové číslo portu

Keď je použité SSL:

https://<názov domény stroja alebo IP adresa>:<číslo portu*2>/ipp
*2 Normálne môžete číslo portu a dvojbodku ":" pred číslom portu vynechať. Keď bolo číslo portu IPP pre SSL na stroji zmenené, zadajte nové číslo portu.

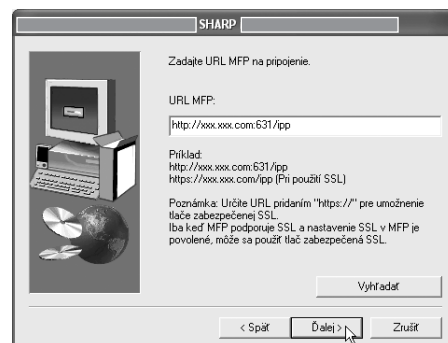

Keď je počítač i stroj pripojený k rovnakej lokálnej sieti, môžete pre vyhľadanie stroja kliknúť na tlačidlo [Vyhľadaj]. Zobrazí sa URL stroja. Vyberte URL a kliknite na tlačidlo [OK]. Vráťte sa do vyššie uvedeného okna a vloží sa automaticky URL stroja.

12 Keď sa objaví okno nastavenia modelu, vyberte názov modelu vášho stroja a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

13 Keď sa objaví okno voľby ovládača tlačiarne, vyberte ovládač, ktorý sa má nainštalovať a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

Kliknite na potvrdzovacie okienko požadovaného ovládača, aby sa objavil znak potvrdenia (☒).



- Toto okno sa neobjaví, keď sa inštaluje ovládač PC-Fax. Prejdite na ďalší krok.
- Pre použitie ovládača PS tlačiarne je potrebný doplnkový modul PS3.
- Potvrdzovacie okienko [PPD] sa objaví len keď používate Windows 2000/XP/Server 2003.

14 Zvoľte, či má byť tlačiareň nastavená ako východzia tlačiareň a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

Keď inštalujete niekoľko ovládačov, vyberte ovládač tlačiarne, ktorá má byť použitá ako východzia. Keď nechcete nastaviť žiadny z ovládačov tlačiarne ako východziu tlačiareň, zvoľte [Nie].

15 Keď sa objaví okno názvu tlačiarne, kliknite na tlačidlo [Ďalej].

Ak chcete zmeniť názov tlačiarne, zadajte požadovaný názov.

16 Keď ste požiadaní, či nainštalovať obrazovkové písma, zvoľte odpoveď a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

- Toto okno sa neobjaví, keď sa inštaluje ovládač PC-Fax. Prejdite na ďalší krok.
- Pokiaľ neinštalujete ovládač PCL tlačiarne (inštalujete ovládač PS tlačiarne alebo ovládač PPD), zvoľte [Nie] a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

17 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Prečítajte si správu v okne, ktoré sa objaví a kliknite na tlačidlo [Ďalej]. Spustí sa inštalácia.



Keď používate Windows 2000/XP/Server 2003

Keď sa objaví varovné hlásenie, týkajúce sa testovania ovládača pre Windows alebo digitálneho podpisu, kliknite na tlačidlo [Pokračovať] alebo [Áno].

18 Akonáhle sa zobrazí obrazovka dokončenia inštalácie, kliknite na tlačidlo [OK].

19 V okne z kroku 6 kliknite na tlačidlo [Zavrieť].



Po nainštalovaní sa môže objaviť výzva k reštartovaniu počítača. Keď sa táto výzva objaví, kliknite na tlačidlo [Áno], aby ste reštartovali počítač.

Tým je inštalácia dokončená.

- Po nainštalovaní nakonfigurujte nastavenie ovládača tlačiarne podľa "KONFIGURÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE PODĽA DOPLNKOV NAINŠTALOVANÝCH NA STROJI" (strana 23).
- Keď ste nainštalovali ovládač PS tlačiarne alebo ovládač PPD, môže sa nainštalovať obrazovkové PS písmo z CD-ROM "PRINTER UTILITIES", dodávaného s doplnkovým modulom PS3. Viz "INŠTALÁCIA OBRAZOVKOVÉHO PS PÍSMO" (strana 40).

KEĎ BUDE STROJ PRIPOJENÝ KÁBLOM USB

Podporované operačné systémy: Windows 98/Me/2000*/XP*/Server 2003*

* Pre inštaláciu softwaru sú potrebné práva administrátora.



- Pre použitie ovládača PS tlačiarne je potrebný doplnkový modul PS3 alebo ovládač PPD.
- Postup inštalácie ovládača PPD vo Windows 98/Me viz "POUŽITIE ŠTANDARDNÉHO OVLÁDAČA PS TLAČIARNE WINDOWS (Windows 98/Me/NT 4.0)" (strana 22). Nainštalujte ovládač pomocou Sprievodca pridaním tlačiarne.
- Pre použitie portu, vytvoreného pri nainštalovaní ovládača tlačiarne pre faxový prenos dát, nainštalujte najprv ovládač tlačiarne a potom nainštalujte ovládač PC-Fax.

1 Skontrolujte, či stroj nie je pripojený USB káblom k počítaču.

Keď je pripojený kábel, zobrazí sa okno Plug and Play inštalácie. Ak sa to stane, kliknite na tlačidlo [Storno], aby ste okno zavreli a odpojte kábel.



Kábel sa bude pripájať v kroku 14.

2 Vložte "Software CD-ROM" do CD-ROM mechaniky počítača.

Vložte "Software CD-ROM" s označením "Disc 1" na prednej strane CD-ROM.

3 Kliknite na tlačidlo [Štart], kliknite na [Tento počítač] (), a potom kliknite dvakrát na ikonu [CD-ROM] ().

Vo Windows 98/Me/2000 kliknite dvakrát na [Tento počítač] a potom kliknite dvakrát na ikonu [CD-ROM].

4 Kliknite dvakrát na ikonu [Setup] ().

5 Objaví sa okno "LICENČNÁ DOHODA". Skontrolujte, či rozumiete obsahu licenčného dohovoru a potom kliknite na tlačidlo [Áno].




Obsah "LICENČNÁ DOHODA" môžete zobrazit' v inom jazyku, vybranom v menu jazykov. Pre nainštalovanie softwaru vo vybranom jazyku pokračujte v nainštalovaní s nastaveným jazykom.

6 Prečítajte si text v uvítacom okne a potom kliknite na tlačidlo [Ďalej].

7 Kliknite na tlačidlo [Ovládač tlačiarne].

Pre zobrazenie informácií o software kliknite na tlačidlo [Zobrazte README].

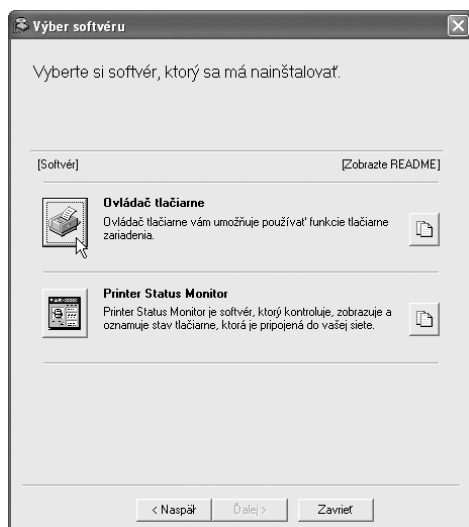

8 Kliknite na tlačidlo [Ďalej].

9 Kliknite na tlačidlo [Vlastná inštalácia].



10 Keď ste požiadaní, ako je tlačiareň pripojená, zvolte [Pripojený k tomuto počítaču] a kliknite na tlačidlo [Ďalej].



11 Keď ste požiadaní, či nainštalovať obrazovkové písmo, zvolte odpoveď a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

12 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Prečítajte si správu v okne, ktoré sa objaví a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

Akonáhle sa zobrazí obrazovka dokončenia inštalácie, kliknite na tlačidlo [OK].



Keď používate Windows 2000/XP/Server 2003

Keď sa objaví varovné hlásenie, týkajúce sa testovania ovládača pre Windows alebo digitálneho podpisu, kliknite na tlačidlo [Pokračovať] alebo [Áno].

13 V okne z kroku 7 kliknite na tlačidlo [Zavrieť].

Keď sa objaví výzva, aby ste pripojili stroj k počítaču, kliknite na tlačidlo [OK].




Po nainštalovaní sa môže objaviť výzva k reštartovaniu počítača. Pokiaľ sa táto výzva objaví, kliknite na tlačidlo [Áno], aby ste reštartovali počítač.

14 Pripojte stroj pomocou USB kábla k počítaču

- (1) Skontrolujte, či je stroj zapnutý.
- (2) Pripojte kábel do USB konektoru (typ B) na stroji.

USB rozhranie stroja splňuje štandard USB 2.0 (Hi-Speed). K pripojeniu použite tienený USB kábel.

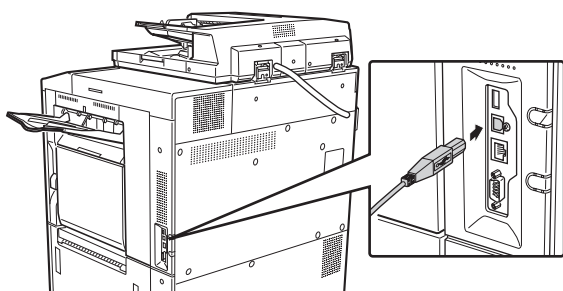

- (3) Pripojte druhý koniec kábla k USB konektoru (typ A) na počítači.

Stroj je rozpoznaný a objaví sa okno Plug and Play inštalácia

15 Spustí sa nainštalovanie PCL6 ovládača tlačiarne.

Keď sa objaví "Sprievodca inštalácií nového hardwaru", zvolte [Nainštalovať software automaticky (doporučené)], kliknite na tlačidlo [Dalej] a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

**Keď používate Windows 2000/XP/Server 2003**

Ak sa objaví varovné hlásenie, týkajúce sa testovania ovládača pre Windows alebo digitálneho podpisu, kliknite na tlačidlo [Pokračovať] alebo [Áno].

Tým je inštalácia dokončená.

- Po nainštalovaní ovládača tlačiarne nakonfigurujte nastavenie ovládača podľa "KONFIGURÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE PODĽA DOPLNKOV NAINŠTALOVANÝCH NA STROJI" (strana 23).
- Ak chcete stroj používať ako tlačiarenský server (nakonfigurovaný ako zdieľaná tlačiareň), postupujte podľa "POUŽITIE STROJA AKO ZDIELANÁ TLAČIAREŇ" (strana 20), aby ste nainštalovali ovládač tlačiarne na všetkých klientských počítačoch.

Inštalácia ovládača PCL5c tlačiarne, ovládača PS tlačiarne, ovládača PPD alebo ovládača PC-Fax
Inštalácia je možná aj potom, čo bol pripojený USB kábel.

1 Vložte "Software CD-ROM" do CD-ROM mechaniky počítača.

- Pokiaľ inštalujete ovládač tlačiarne, zasunite disk "Software CD-ROM", ktorý má na prednej strane CD-ROM uvedené "Disc 1".
- Pokiaľ inštalujete ovládač PC-Fax, zasunite disk "Software CD-ROM", ktorý má na prednej strane CD-ROM uvedené "Disc 2".

2 Kliknite na tlačidlo [Štart], kliknite na [Tento počítač] (), a potom kliknite dvakrát na ikonu [CD-ROM] ().

Vo Windows 98/Me/2000 kliknite dvakrát na [Tento počítač] a potom kliknite dvakrát na ikonu [CD-ROM].


3 Kliknite dvakrát na ikonu [Setup] ().**4 Objaví sa okno "LICENČNÁ DOHODA". Skontrolujte, či rozumiete obsahu licenčnej dohody a potom kliknite na tlačidlo [Áno].**

Obsah "LICENČNÁ DOHODA" môžete zobrazit v inom jazyku, vybranom v menu jazykov. Pre nainštalovanie softwaru vo vybranom jazyku pokračujte v nainštalovaní s nastaveným jazykom.

5 Prečítajte si text v uvítacom okne a potom kliknite na tlačidlo [Ďalej].

6 Kliknite na tlačidlo [Ovládač tlačiarne].


- Pre inštaláciu ovládača PC-Fax kliknite na tlačidlo [PC-FAX ovládač].
- Pre zobrazenie informácií o softvare kliknite na tlačidlo [Zobrazte README].

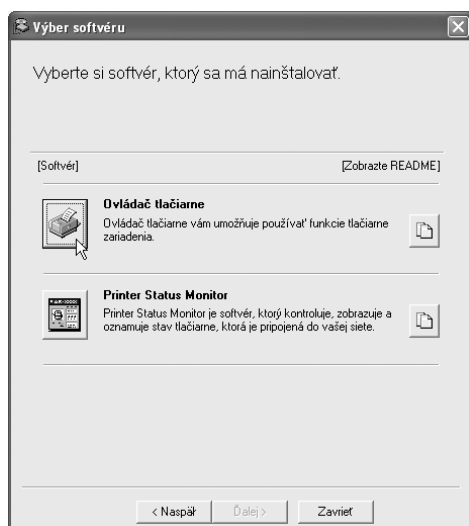

* Vyše uvedená obrazovka sa zobrazí, ak sa inštaluje ovládač tlačiarne.

7 Kliknite na tlačidlo [Ďalej].

8 Kliknite na tlačidlo [Vlastná inštalácia].

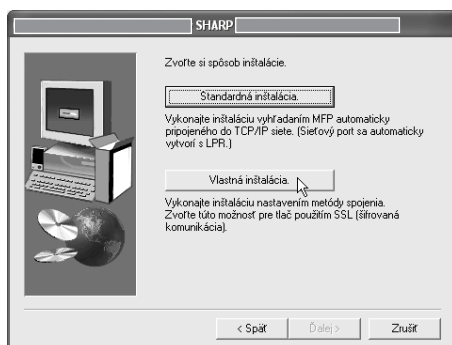

9 Keď ste požiadaní, ako je tlačiareň pripojená, zvolte [Pripojený k tomuto počítaču] a kliknite na tlačidlo [Ďalej].



10 Keď sa zobrazí okno voľby portu, vyberte port, ktorý používa ovládač tlačiarne PCL6 (USB001, atď.) a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

11 Keď sa objaví okno voľby ovládača tlačiarne, zrušte potvrdenie [PCL6] a kliknite na potvrdzovacie okienko [PCL5c], [PS] alebo [PPD], aby sa objavila značka potvrdenia (☑) a potom kliknite na tlačidlo [Ďalej].



- Toto okno sa neobjaví, keď sa inštaluje ovládač PC-Fax. Prejdite na ďalší krok.
- Pre použitie ovládača PS tlačiarne je potrebný doplnkový modul PS3.
- Potvrdzovacie okienko [PPD] sa objaví, len keď používate Windows 2000/XP/Server 2003.

12 Zvoľte, či má byť tlačiareň nastavená ako východzia tlačiareň a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

Keď inštalujete niekoľko ovládačov, vyberte ovládač tlačiarne, ktorá má byť použitá ako východzia. Pokiaľ nechcete nastaviť žiadny z ovládačov tlačiarne ako východziu tlačiareň, zvoľte [Nie].

13 Keď sa objaví okno názvu tlačiarne, kliknite na tlačidlo [Ďalej].

Ak chcete zmeniť názov tlačiarne, zadajte požadovaný názov.

14 Keď ste požiadaní, či chcete nainštalovať obrazkové písmo, zvoľte [Nie] a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

Toto okno sa neobjaví, keď sa inštaluje ovládač PC-Fax. Prejdite na ďalší krok.

15 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Prečítajte si správu v okne, ktoré sa objaví a kliknite na tlačidlo [Ďalej]. Spustí sa inštalácia.



Keď používate Windows 2000/XP/Server 2003

Keď sa objaví varovné hlásenie, týkajúce sa testovania ovládača pre Windows alebo digitálneho podpisu, kliknite na tlačidlo [Pokračovať] alebo [Áno].

16 Akonáhle sa zobrazí obrazovka dokončenia inštalácie, kliknite na tlačidlo [OK].

17 V okne z kroku 6 kliknite na tlačidlo [Zavrieť].



Po nainštalovaní sa môže objaviť výzva k reštartovaniu počítača. Keď sa táto výzva objaví, kliknite na tlačidlo [Áno], aby ste reštartovali počítač.

Tým je inštalácia dokončená.

- Po inštalácii nakonfigurujte nastavenie ovládača tlačiarne podľa "KONFIGURÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE PODĽA DOPLNKOV NAINŠTALOVANÝCH NA STROJI" (strana 23).
- Skontrolujte, či port nainštalovaného ovládača tlačiarne je rovnaký ako port používaný ovládačom tlačiarne PCL6. Port používaný ovládačom tlačiarne stroja je označený vyznačeným okienkom na záložke [Porty] okna vlastností ovládača tlačiarne. (Vo Windows 98/Me sa tento port volí v [Tlač do nasledujúceho portu] na záložke [Podrobnosti].)  ZMENA PORTU (strana 42)
- Keď ste nainštalovali ovládač tlačiarne PS alebo ovládač PPD, je možné z CD-ROM "PRINTER UTILITIES", ktorý je dodaný s modulom PS3 nainštalovať Obrazkové písmo PS. Viz "INŠTALÁCIA OBRAZOVKOVÉHO PS PÍSMO" (strana 40).

POUŽITIE STROJA AKO ZDIELANEJ TLAČIARNE

Ak chcete stroj používať ako zdieľanú tlačiareň v sieti Windows s ovládačom tlačiarne alebo ovládačom PC-Fax nainštalovaných na tlačovom serveri, postupujte podľa nižšie uvedených krokov, aby ste nainštalovali ovládač tlačiarne alebo ovládač PC-Fax na klientských počítačoch.

- Opýtajte sa správcu vašej siete na názov servera a názov tlačiarne stroja v sieti.
- Postup pre konfiguráciu nastavení na tlačovom serveri viz návod k použitiu alebo súbor pomocníka operačného systému. Pod pojmom "tlačový server" je mienený počítač, ktorý je pripojený priamo k stroju, a "klienti" sú ostatné počítače, pripojené k rovnakej sieti ako tlačový server.
- Nainštalujte na klientských počítačoch rovnaký ovládač tlačiarne, aký je nainštalovaný na tlačovom serveri.
- Ak je na tlačovom serveri nainštalovaný ovládač PPD a klientské počítače pracujú pod Windows 98/Me/NT 4.0, postupujte podľa "POUŽITIE ŠTANDARDNÉHO OVLÁDAČA PS TLAČIARNE WINDOWS (Windows 98/Me/NT 4.0)" (strana 22) a nainštalujte ovládač tlačiarne pomocou Sprievodca pridaním tlačiarne.

1 Vložte "Software CD-ROM" do CD-ROM mechaniky počítača.

- Pokiaľ inštalujete ovládač tlačiarne, zasuňte disk "Software CD-ROM", ktorý má na prednej strane CD-ROM uvedené "Disc 1".
- Pokiaľ inštalujete ovládač PC-Fax, zasuňte disk "Software CD-ROM", ktorý má na prednej strane CD-ROM uvedené "Disc 2".

2 Kliknite na tlačidlo [Štart], kliknite na [Tento počítač] () a potom kliknite dvakrát na ikonu [CD-ROM] ().

Vo Windows 98/Me/NT 4.0/2000 kliknite dvakrát na [Tento počítač] a potom kliknite dvakrát na ikonu [CD-ROM].


3 Kliknite dvakrát na ikonu [Setup] ().

4 Objaví sa okno "LICENČNÁ DOHODA". Skontrolujte, či rozumiete obsahu licenčnej dohody a potom kliknite na tlačidlo [Áno].

5 Prečítajte si text v uvítacom okne a potom kliknite na tlačidlo [Ďalej].

6 Kliknite na tlačidlo [Ovládač tlačiarne].


- Pre inštaláciu ovládača PC-Fax kliknite na tlačidlo [PC-FAX ovládač].
- Pre zobrazenie informácií o software kliknite na tlačidlo [Zobrazte README].

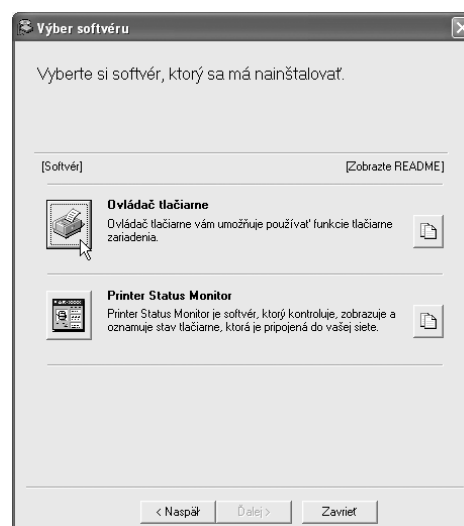

* Vyše uvedená obrazovka sa zobrazí, ak sa inštaluje ovládač tlačiarne.

7 Kliknite na tlačidlo [Ďalej].


8 Kliknite na tlačidlo [Vlastná inštalácia].

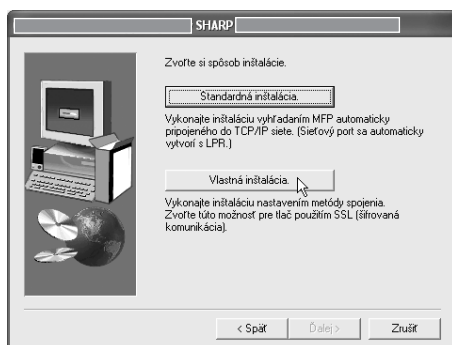

9 Zvoľte [Zdieľaná tlačiareň] a kliknite na tlačidlo [Ďalej].



10 Vyberte stroj (nakonfigurovaný ako zdieľaná tlačiareň).

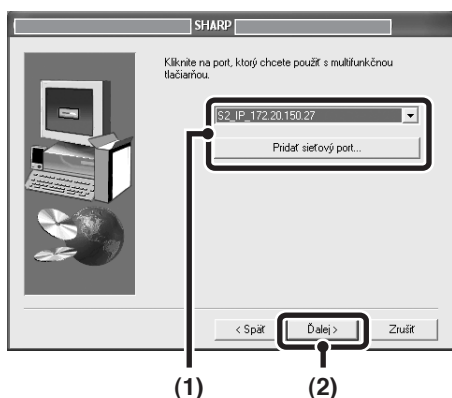

(1) Vyberte stroj (nakonfigurovaný ako zdieľaná tlačiareň) zo zoznamu.

Môžete aj kliknúť na tlačidlo [Pridať sieťový port] a vybrať tlačiareň, ktorá má byť zdieľaná (tento stroj), prechádzaním siete v okne, ktorá sa objaví.

(2) Kliknite na tlačidlo [Ďalej].

Pokiaľ sa zdieľaná tlačiareň v zozname neobjaví, skontrolujte nastavenie tlačového servera.

11 Keď sa objaví okno nastavenie modelu, vyberte názov modelu vášho stroja a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

Ak inštalujete ovládač PC-Fax, prejdite na krok 13.

12 Keď inštalujete ovládač PCL, ovládač PS alebo ovládač PPD, vyberte inštalovaný ovládač tlačiarne, keď sa objaví okno voľba ovládača tlačiarne a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

Skontrolujte, či ste vybrali rovnaký ovládač tlačiarne, aký je nainštalovaný na tlačovom serveri.



13 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Po inštalácii sa môže objaviť výzva k reštartovaniu počítača. Keď sa táto výzva objaví, kliknite na tlačidlo [Áno], aby ste reštartovali počítač.

Tým je inštalácia dokončená.

Keď ste nainštalovali ovládač PS tlačiarne alebo ovládač PPD, je možné nainštalovať obrazovkové PS písmo z CD-ROM "PRINTER UTILITIES", dodávaného s doplnkovým modulom PS3. Viz "INŠTALÁCIA OBRAZOVKOVÉHO PS PÍSMO" (strana 40).

POUŽITIE ŠTANDARDNÉHO OVLÁDAČA PS TLAČIARNE WINDOWS (Windows 98/Me/NT 4.0)

Keď je na stroji nainštalovaný doplnkový modul PS3 a chcete používať štandardný ovládač PS tlačiarne vo Windows 98/Me/NT 4.0, postupujte podľa nižšie uvedených krokov, aby ste nainštalovali ovládač PPD pomocou Sprievodcu pridaním tlačiarne.

- Keď používate Windows 2000/XP/Server 2003, môžete nainštalovať ovládač PPD z inštalačného programu.
- Pred inštaláciou ovládača PPD si nezabudnite prečítať súbor Readme (Readme.txt). Súbor Readme je v zložke [English] na "Software CD-ROM". Pokiaľ používate Windows NT 4.0, súbor Readme bude v zložke [English] vo vnútri zložky po tom, keď ste súbory obdržali. Umiestnenie zložky viz krok 4. (Pokiaľ potrebujete software pre Windows NT 4.0, kontaktujte vášho predajcu alebo najbližší autorizovaný servis.)

1 Vložte "Software CD-ROM" do CD-ROM mechaniky počítača.

Vložte "Software CD-ROM" s označením "Disc 1" na prednej strane CD-ROM.

2 Kliknite na tlačidlo [Štart], zvolte [Nastavenie] a potom kliknite na [Tlačiareň].

3 Kliknite dvakrát na ikonu [Pridať tlačiareň].

Objaví sa "Sprievodca pridaním tlačiarne".

4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Keď ste požiadaní o cestu k PPD súboru, zadajte ju nasledovne.

V nasledujúcich cestách nahraďte písmeno "R" za označenie vašej CD-ROM mechaniky.

Operačný systém	Cesta k PPD súboru
Windows 98/Me	R:\Drivers\Printer \English\PPD\9XME
Windows NT 4.0	(Zložka obsahujúca vybrané súbory) \English\PPD\NT40



Po inštalácii nakonfigurujte nastavenie ovládača tlačiarne podľa "KONFIGURÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE PODĽA DOPLNKOV NAINŠTALOVANÝCH NA STROJI" (strana 23).

► Inštalácia informácií o rezidentnom písme (Windows 98/Me)

Keď ste nainštalovali ovládač PPD vo Windows 98/Me a budete používať rezidentné písmo v stroji, musíte nainštalovať informácie o rezidentnom písme. Pre nainštalovanie informácií o rezidentnom písme použite nižšie uvedený postup.

- Pred inštaláciou informácií o rezidentnom písme si skontrolujte, či je nainštalovaný ovládač PPD.
- V prípade, že rezidentné písmo nie je v softwarovej aplikácii vybraný, nainštalujte informácie o rezidentnom písme znova.

1 Vložte "Software CD-ROM" do CD-ROM mechaniky počítača.

Vložte "Software CD-ROM" s označením "Disc 1" na prednej strane CD-ROM.

2 Kliknite dvakrát na [Tento počítač] (🖥️) a potom kliknite dvakrát na ikonu [CD-ROM] (💿).

3 Kliknite dvakrát na zložku [Drivers], zložku [Printer], zložku [English], zložku [PPD], zložku [9XME] a potom na [PFMSsetup.exe].

4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Po nainštalovaní informácií o rezidentnom písme reštartujte počítač.

KONFIGURÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE PODĽA DOPLNKOV NAINŠTALOVANÝCH NA STROJI

Po nainštalovaní ovládača tlačiarne musíte konfigurovať nastavenie ovládača tlačiarne podľa nainštalovaných doplnkov, formátu a typu papiera vloženého do stroja. Pri konfigurácii ovládača tlačiarne postupujte podľa nižšie uvedených krokov.



Keď je nainštalovaný ovládač PPD, pozrite sa na "Keď je nainštalovaný ovládač PPD" (strana 25).

► Keď je nainštalovaný ovládač PCL tlačiarne alebo ovládač PS tlačiarne

1 Kliknite na tlačidlo [Štart] a potom kliknite na [Tlačiarne a faxy].

Vo Windows 98/Me/NT 4.0/2000 kliknite na tlačidlo [Štart], zvolte [Nastavenie] a potom kliknite na [Tlačiarne].



Keď sa Windows XP v menu [Štart] položka [Tlačiarne a faxy] neobjaví, kliknite na tlačidlo [Štart], kliknite na [Ovládacie panely], kliknite na [Tlačiarne a iný hardware] a potom kliknite na [Tlačiarne a faxy].


3 Kliknite na záložku [Konfigurácia].

Vo Windows 98/Me, kliknite na záložku [Nastavenie] a v okne, ktoré sa objaví, potom kliknite na záložku [Konfigurácia].


4 Kliknite na tlačidlo [Automatická konfigurácia].

Nastavenie sa nakonfiguruje automaticky podľa zisteného stavu stroja.

2 Otvorte okno vlastností tlačiarne.

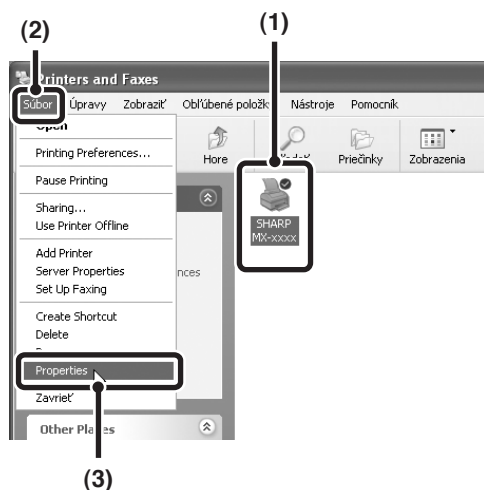


- (1) Kliknite na ikonu ovládača tlačiarne stroja.
- (2) Kliknite na menu [Súbor].
- (3) Zvoľte [Properties] (Vlastnosti).

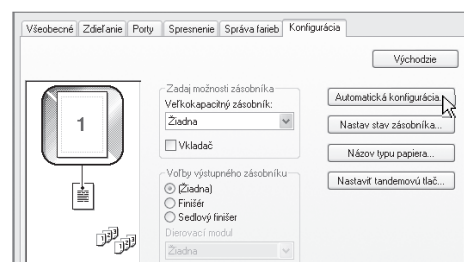

5 Nakonfigurujte obrázok stroja.

Obrázok stroja sa vytvára v okne konfigurácie ovládača tlačiarne podľa nainštalovaných doplnkov.

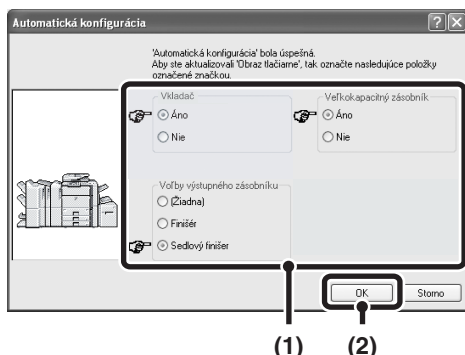

(1) Vyberte doplnky, ktoré sú nainštalované na stroji.

(2) Kliknite na tlačidlo [OK].



Pre zrušenie nastavovania obrazu kliknite na tlačidlo [Storno].

6 Kliknite na tlačidlo [OK] v okne vlastností tlačiarne.



Keď sa automatická konfigurácia nepodarí, zostavte konfiguráciu manuálne

- Nainštalované doplnky a konfiguráciu zásobníka môžete zistiť vytlačením "Zoznam všetkých voliteľných nastavení" v systémovej nastavení stroja. Pre vytlačenie "Zoznamu všetkých voliteľných nastavení" postupujte podľa týchto krokov: Stlačte tlačidlo [SYSTÉMOVÉ NASTAVENIA], stlačte tlačidlo [Tlač zoznamu (Používateľ)] a potom stlačte tlačidlo [Zoznam všetkých voliteľných nastavení].

Kliknite na tlačidlo [Nastaviť stav zásobníka], tlačidlo [Názov typu papiera] a tlačidlo [Nastaviť tlač za sebou]*, aby ste skontrolovali každé nastavenie.

Nastaviť stav zásobníka: V tomto nastavení sa premietne "Nastavenia zásobníka" v "Nastavenia zásobníka papiera" v systémovej nastavení stroja. Zadať formát a typ papiera vloženého do jednotlivých zásobníkov.

Názov typu papiera: V tomto nastavení sa premietne nastavenie "Registrácia typu papiera" v "Nastavenie zásobníka" v systémovej nastavení stroja. Keď bol zmenený názov typu užívateľa (1 až 7), zadajte zmenený názov.

Nastaviť tlač za sebou*: Zadať nastavenie (IP adresu sekundárneho stroja) v "Nastavenie Tandemu" v systémovej nastavení stroja (administrátor).

* "Nastaviť tlač za sebou" je možné konfigurovať len keď je ovládač tlačiarne nainštalovaný pomocou "Štandardná inštalácia" alebo "Vlastná inštalácia" s voľbou "LPR priama tlač".

► Keď je nainštalovaný ovládač PPD


1 Kliknite na tlačidlo [Štart] a potom kliknite na [Tlačiarne a faxy].

Vo Windows 98/Me/NT 4.0/2000 kliknite na tlačidlo [Štart], zvolte [Nastavenie] a potom kliknite na [Tlačiarne].


Keď sa vo Windows XP v menu [Štart] položka [Tlačiarne a faxy] neobjaví, kliknite na tlačidlo [Štart], kliknite na [Ovládacie panely], kliknite na [Tlačiarne a iný hardware] a potom kliknite na [Tlačiarne a faxy].

3 Nakonfigurujte ovládač tlačiarne podľa doplnkov nainštalovaných na stroji.

2 Otvorte okno vlastností tlačiarne.

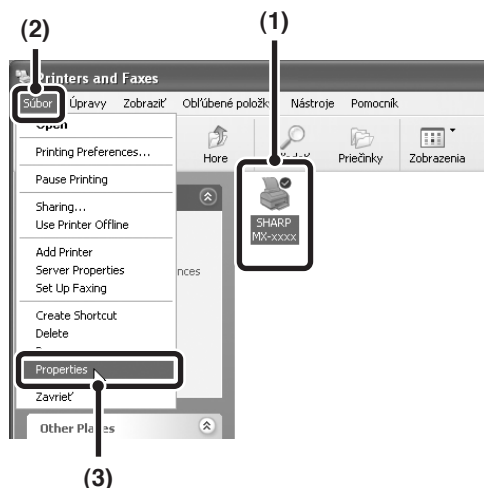

- (1) Kliknite na ikonu ovládača tlačiarne stroja.
- (2) Kliknite na menu [Súbor].
- (3) Zvoľte [Properties] (Vlastnosti).

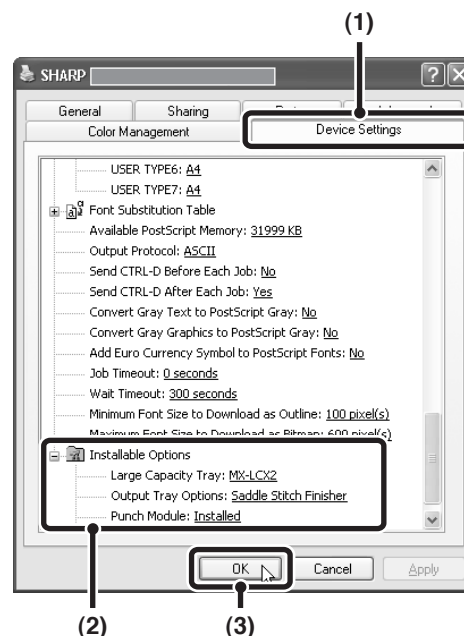

- (1) Kliknite na záložku [Device Settings].
Vo Windows 98/Me, kliknite na záložku [Device Options].
- (2) Zostavte jednotlivé položky podľa konfigurácie stroja.
Položky a postupy pre zostavenie položiek sa odlišujú podľa verzie operačného systému.
- (3) Kliknite na tlačidlo [OK].

Nainštalované doplnky stroja môžete zistiť vytlačeníím "Zoznamu všetkých voliteľných nastavení" v systémovom nastavení stroja. Pre vytlačenie "Zoznamu všetkých voliteľných nastavení" postupujte podľa týchto krokov: Stlačte tlačidlo [SYSTÉMOVÉ NASTAVENIA], stlačte tlačidlo [Tlač zoznamu (Používateľ)] a potom stlačte tlačidlo [Zoznam všetkých voliteľných nastavení].

INŠTÁLACIA PRINTER STATUS MONITOR

Printer Status Monitor je utilita tlačiarne, ktorá umožňuje bežnému užívateľovi zistiť na obrazovke aktuálny stav tlačiarne, napríklad či je stroj pripravený k tlači. Printer Status Monitor zobrazuje chybové informácie ako je zaseknutie papiera, vo forme obrázku informácie o konfigurácii tlačiarne (či je alebo nie je nainštalovaný finišer, atď.), veľkosti papiera, ktoré je možné použiť a zostávajúce množstvo papiera.



Printer Status Monitor nie je možné použiť v nasledujúcich situáciách:

- Keď je tlačiareň pripojená USB káblom.
- Keď sa tlačí na stroji s použitím funkcie IPP.

Podporované operačné systémy: Windows 98/Me/NT 4.0*/2000*/XP*/Server 2003*

* Pre inštaláciu softwaru sú potrebné práva administrátora.

1 Vložte "Software CD-ROM" do CD-ROM mechaniky počítača.

Vložte "Software CD-ROM" s označením "Disc 1" na prednej strane CD-ROM.

2 Kliknite na tlačidlo [Štart], kliknite na [Tento počítač] () a potom kliknite dvakrát na ikonu [CD-ROM] ().

Vo Windows 98/Me/2000 kliknite dvakrát na [Tento počítač] a potom kliknite dvakrát na ikonu [CD-ROM].

3 Kliknite dvakrát na ikonu [Setup] ().

4 Objaví sa okno "LICENČNÁ DOHODA". Skontrolujte, či rozumiete obsahu licenčného dohovoru a potom kliknite na tlačidlo [Áno].




Obsah "LICENČNÁ DOHODA" môžete zobrazíť v inom jazyku, vybranom v menu jazykov. Pre nainštalovanie softwaru vo vybranom jazyku pokračujte v inštalácii s nastaveným jazykom.

5 Prečítajte si text v uvítacom okne a potom kliknite na tlačidlo [Ďalej].

6 Kliknite na tlačidlo [Printer Status Monitor].

Pre zobrazenie informácií o softvare kliknite na tlačidlo [Zobrazte README].

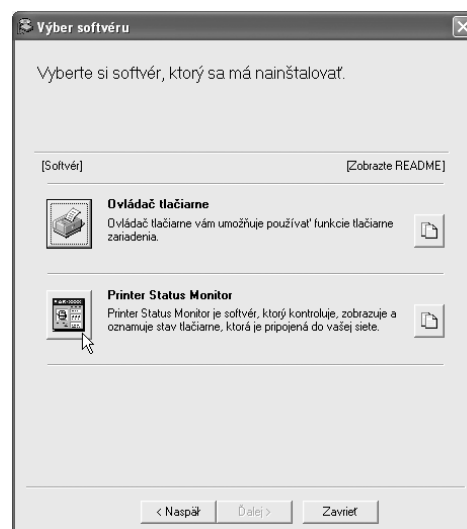

7 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

8 Keď sa objaví okno dokončenie inštalácie, kliknite na tlačidlo [Skončiť].

Keď chcete, aby sa spúšťal Printer Status Monitor automaticky pri štarte počítača, zaškrtnite rámček [Zaregistrovať do Po spustení] ☒ a kliknite na tlačidlo [Skončiť].

9 V okne z kroku 6 kliknite na tlačidlo [Zavrieť].

Po inštalácii sa môže objaviť výzva k reštartovaniu počítača. Keď sa táto výzva objaví, kliknite na tlačidlo [Áno], aby ste reštartovali počítač.

Tým je inštalácia dokončená.

Postupy pre použitie Printer Status Monitor viz súbor pomocníka. Pre zobrazenie súborov pomocníka postupujte podľa týchto krokov:

Kliknite na tlačidlo Windows [Štart], zvolte [Všetky programy] ([Programy] v inej verzii Windows ako Windows XP/Server 2003), zvolte [SHARP Printer Status Monitor] a potom zvolte [Pomocník].

INŠTALÁCIA OVLÁDAČA SKENERA

Ovládač skenera (ovládač TWAIN) možno použiť len keď je stroj pripojený k počítačovej sieti. Keď je nainštalovaný ovládač skenera, je možné použiť funkciu skenovania do PC.

Podporované operačné systémy: Windows 98/Me/2000*/XP*/Server 2003*

* Pre inštaláciu softwaru sú potrebné práva administrátora.

1 Vložte "Software CD-ROM" do CD-ROM mechaniky počítača.

Vložte "Software CD-ROM" s označením "Disc 2" na prednej strane CD-ROM.

2 Kliknite na tlačidlo [Štart], kliknite na [Tento počítač] () a potom kliknite dvakrát na ikonu [CD-ROM] ().

Keď používate Windows 98/Me/2000 kliknite dvakrát na [Tento počítač] a potom kliknite dvakrát na ikonu [CD-ROM].

3 Kliknite dvakrát na ikonu [Setup] ().

4 Objaví sa okno "LICENČNÁ DOHODA". Skontrolujte, či rozumiete obsahu licenčnej dohody a potom kliknite na tlačidlo [Áno].




Obsah "LICENČNÁ DOHODA" môžete zobraziť v inom jazyku, vybranom v menu jazykov. Pre nainštalovanie softwaru vo vybranom jazyku pokračujte v inštalácii s nastaveným jazykom.

5 Prečítajte si text v uvítacom okne a potom kliknite na tlačidlo [Ďalej].

6 Kliknite na tlačidlo [Ovládač skenera (TWAIN)].

Pre zobrazenie informácií o softvare kliknite na tlačidlo [Zobrazte README].

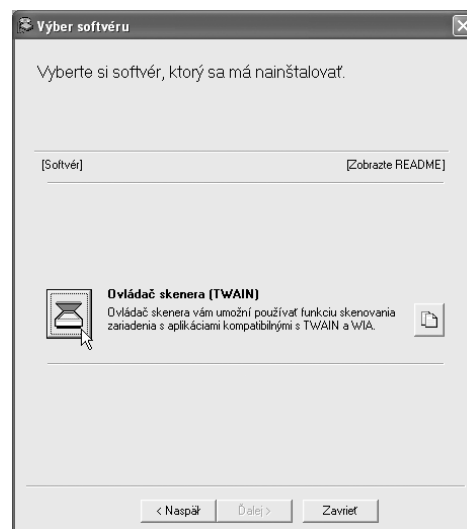

7 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Prečítajte si správu v okne, ktorá sa objaví a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

8 Keď sa objaví okno dokončenie inštalácie, kliknite na tlačidlo [OK].

9 V okne z kroku 6 kliknite na tlačidlo [Zavrieť].



Po inštalácii sa môže objaviť výzva k reštartovaniu počítača. Keď sa táto výzva objaví, kliknite na tlačidlo [Áno], aby ste reštartovali počítač.

Tým je inštalácia dokončená. Následne nakonfigurujte v ovládači skenera IP adresu stroja. Keď je inštalovaný ovládač skenera, nainštaluje sa aj utilita "Vybrať zariadenie". IP adresa stroja sa nastaví v ovládači tlačiarne pomocou "Vybrať zariadenie".


10 Kliknite na tlačidlo [Štart], zvolte [Všetky programy] ([Programy] v iných verziách Windows ako Windows XP/Server 2003), zvolte [SHARP MFP TWAIN K] a potom zvolte [Vybrať zariadenie].

11 Kliknite na tlačidlo [Pridať].




12 Z menu "Adresa" vyberte IP adresu stroja a kliknite na tlačidlo [OK].

- Opýtajte sa správcu vášho systému (administrátora siete) na IP adresu stroja.
- Názov (názov hostiteľa) alebo IP adresu stroja je možné zadať priamo v poli "Adresa".
- Keď bolo číslo portu používaného skenovacou funkciou stroja zmenené, zadajte za IP adresou dvojbodku ":" a potom zadajte číslo portu. (Normálne nie je treba číslo portu zadávať.)

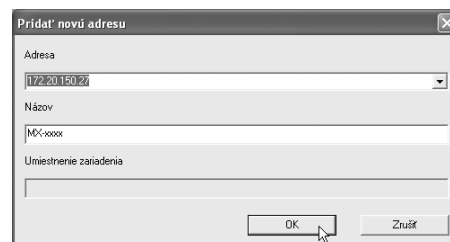

13 Kliknite na tlačidlo [OK].

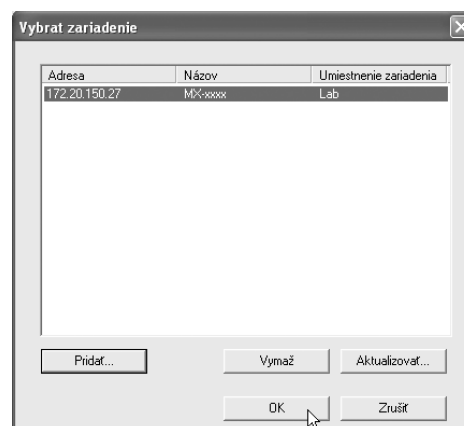

Tým je konfigurácia ovládača skenera dokončená.

3

INŠTALÁCIA V PROSTREDÍ MACINTOSH

Táto časť vysvetľuje, ako nainštalovať súbor PPD, aby bola možná tlač z počítača Macintosh a ako zostaviť nastavenie ovládača tlačiarne. Postupy sa odlišujú podľa verzie operačného systému.

- 👉 MAC OS X (v10.4 - 10.4.4): táto strana
- 👉 MAC OS X (v10.2.8, v10.3.3 - 10.3.9): strana 33
- 👉 MAC OS X (v10.1.5): strana 36
- 👉 MAC OS 9.0 - 9.2.2: strana 38

- Pre použitie stroja ako tlačiarne v prostredí Macintosh je potrebný doplnkový modul PS3. Navyše možno funkciu tlačiarne použiť len keď je stroj pripojený k počítačovej sieti. Funkciu tlačiarne nie je možné použiť, keď je stroj pripojený USB káblom.
- Ovládač skenera a ovládač PC-Fax nie je možné v prostredí Macintosh použiť.

MAC OS X (v10.4 - 10.4.4)

1 Vložte "Software CD-ROM" do CD-ROM mechaniky počítača.

Vložte "Software CD-ROM" s označením "Disc 2" na prednej strane CD-ROM.

2 Kliknite dvakrát na ikonu [CD-ROM] (📀) na pracovnej ploche.

3 Kliknite dvakrát na zložku [MacOSX].

Skôr ako začnete inštalovať software, prečítajte si súbor "ReadMe First". Súbor "ReadMe First" nájdete v zložke [English] vo vnútri zložky [Readme].

4 Kliknite dvakrát na zložku [Version 10.4].

5 Kliknite dvakrát na ikonu [MX-PBX1] (🖨️).

6 Kliknite na tlačidlo [Continue].



7 Objaví sa okno licenčnej dohody. Skontrolujte, či rozumiete obsahu licenčnej dohody a potom kliknite na tlačidlo [Continue].

Objaví sa výzva k odsúhlaseniu podmienok licencie. Kliknite na tlačidlo [Agree] (Súhlasím).



Keď sa licencia objaví v inom jazyku, zmeňte jazyk v menu jazykov.


8 Vyberte pevný disk, kam bude inštalovaný súbor PPD a kliknite na tlačidlo [Continue].

Skontrolujte, či ste vybrali pevný disk, na ktorom je nainštalovaný operačný systém.



9 Kliknite na tlačidlo [Install].

Spustí sa inštalácia.

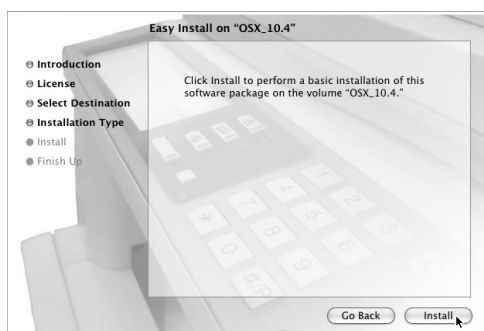


Keď sa objaví okno "Authenticate", zadajte heslo a kliknite na tlačidlo [OK].

10 Keď sa v inštalačnom okne zobrazí hlásenie "The software was successfully installed" (Software úspešne nainštalovaný), kliknite na tlačidlo [Close].

Tým je inštalácia softwaru dokončená. Potom nakonfigurujte nastavenie ovládača tlačiarne.

11 Zvoľte [Utilities] z menu [Go].

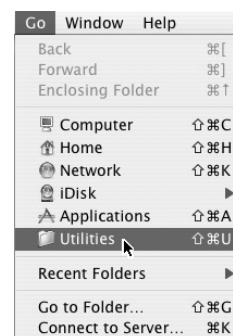


12 Kliknite dvakrát na ikonu [Printer Setup Utility] (🖨️).




Keď inštalujete ovládač na počítači prvýkrát, zobrazí sa potvrdzovacie hlásenie. Kliknite na tlačidlo [Add].

13 Kliknite na [Add].

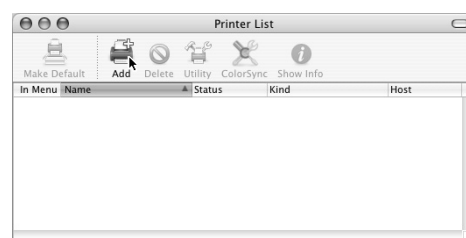

14 Nakonfigurujte ovládač tlačiarne.

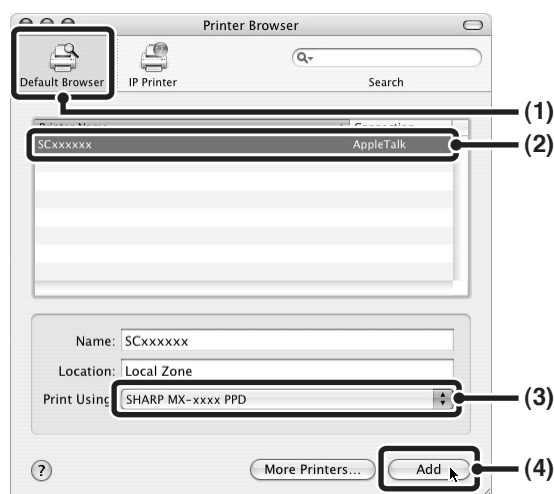

(1) Kliknite na ikonu [Default Browser].

Keď sa zobrazí viac zón Apple Talk, vyberte z menu zónu, ktorá obsahuje tlačiareň.

(2) Kliknite na názov modelu stroja.

- Názov modelu stroja sa obvykle zobrazí ako [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" je postupnosť znakov, ktorá sa mení podľa vášho modelu.)
- Automaticky sa zvolí PPD súbor stroja.

(3) Presvedčte sa, či je zvolený PPD súbor vášho modelu.

(4) Kliknite na tlačidlo [Add].

Nastaví sa automatický súbor PPD stroja a sú zistené aj automaticky nastavené prídavné zariadenia nainštalované na stroji.



- Je možné kliknúť na ikonu [IP Printer] v (1) tak, aby stroj mohol tlačiť sieťovo pomocou funkcie IPP. Keď je stroj na vzdialenom mieste, je možné túto funkciu použiť namiesto faxovej funkcie pre tlač obrázkov s vyššou kvalitou ako pri faxovaní. Keď chcete používať funkciu IPP, nastavte ovládač tlačiarne podľa nasledujúcich krokov.

(1) Zvoľte [Internet Printing Protocol] v "Protocol".

Zadajte adresu stroja (IP adresu alebo názov domény) a názov fronty (zadajte "ipp" do "Queue Name").

(2) Zvoľte [Sharp] v "Print Using" a kliknite na súbor PPD vášho modelu.

(3) Kliknite na tlačidlo [Add].

- Súbor PPD je nainštalovaný v nasledujúcich zložkách spúšťačieho disku.
[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [en.lproj]

15 Zobrazenie informácií o tlačiarňi.




(1) Kliknite na názov stroja.

(2) Kliknite na [Show Info].

16 Nastavte konfiguráciu stroja.

Keď ste zvolili [Auto Select] v (3) kroku 14, je konfigurácia stroja zistená a automaticky inštalovaná. Skontrolujte inštalované nastavenia, aby ste sa uistili, že sú správne.

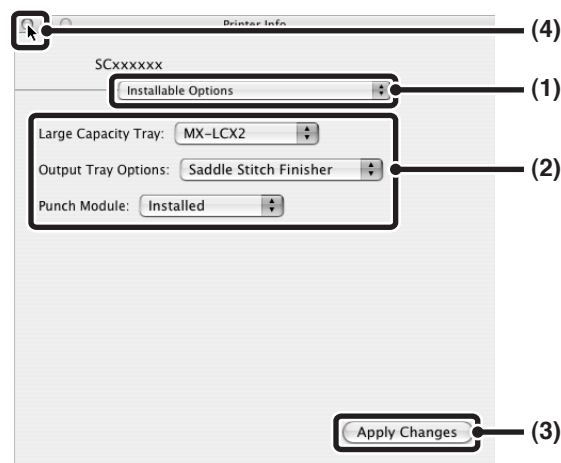

(1) Zvoľte [Installable Options].

(2) Zadajte doplnky, ktoré sú nainštalované na stroji.

(3) Kliknite na tlačidlo [Apply Changes].

(4) Kliknutím zatvorte okno.



Nainštalované doplnky stroja môžete zistiť vytlačeníím "Zoznamu všetkých voliteľných nastavení" v systémovej nastavení stroja. Pre vytlačenie "Zoznamu všetkých voliteľných nastavení" postupujte podľa týchto krokov:

Stlačte tlačidlo [SYSTÉMOVÉ NASTAVENIA], stlačte tlačidlo [Tlač zoznamu (Používateľ)] a potom stlačte tlačidlo [Zoznam všetkých voliteľných nastavení].

Tým je inštalácia ovládača tlačiarne dokončená.

MAC OS X (v10.2.8, v10.3.3 - 10.3.9)

Keď Mac OS X v10.2 nebol aktualizovaný na verziu 10.2.8, musíte ho pred inštaláciou súboru PPD aktualizovať na verziu 10.2.8. Postup aktualizácie viz súbor pomocníka na vašom počítači Macintosh.

 Popis obrazoviek a postupov je primárne uvádzaný pre Mac OS X v10.3.9. Zobrazenie obrazoviek sa môže odlišovať podľa verzie operačného systému.

1 Vložte "Software CD-ROM" do CD-ROM mechaniky počítača.

Vložte "Software CD-ROM" s označením "Disc 2" na prednej strane CD-ROM.

2 Kliknite dvakrát na ikonu [CD-ROM] (📀) na pracovnej ploche.

3 Kliknite dvakrát na zložku [MacOSX].

Skôr ako začnete inštalovať software, prečítajte si súbor "ReadMe First". Súbor "ReadMe First" nájdete v zložke [English] vo vnútri zložky [Readme].

4 Kliknite dvakrát na zložku [Version 10.2].

Pokiaľ používate Mac OS X v10.2.8, kliknite dvakrát na zložku [Version 10.2].

5 Kliknite dvakrát na ikonu [MX-PBX1] (📠).

Keď sa objaví okno "Authenticate", zadajte heslo a kliknite na tlačidlo [OK].

6 Kliknite na tlačidlo [Continue].



7 Objaví sa okno licenčnej dohody. Skontrolujte, či rozumiete obsahu licenčnej dohody a potom kliknite na tlačidlo [Continue].

Objaví sa výzva k odsúhlaseniu podmienok licencie. Kliknite na tlačidlo [Agree] (Súhlasím).

 Keď sa licencia objaví v inom jazyku, zmeňte jazyk v menu jazykov.


8 Vyberte pevný disk, na ktorý bude inštalovaný súbor PPD a kliknite na tlačidlo [Continue].

Skontrolujte, či ste vybrali pevný disk, na ktorom je nainštalovaný operačný systém.



9 Kliknite na tlačidlo [Install].

Spustí sa inštalácia.

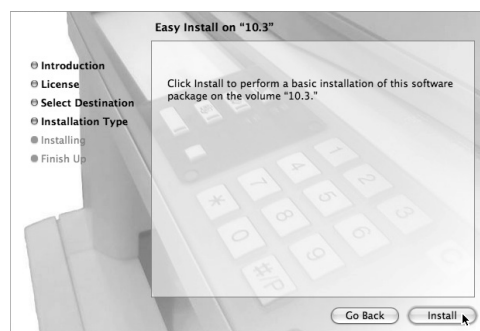

 Keď sa objaví okno "Authenticate", zadajte heslo a kliknite na tlačidlo [OK].

- 10** Keď sa v inštalačnom okne zobrazí hlásenie "The software was successfully installed" (Software úspešne nainštalovaný), kliknite na tlačidlo [Close].

Tým je inštalácia softwaru dokončená. Potom nakonfigurujte nastavenie ovládača tlačiarne.

11 Zvoľte [Utilities] z menu [Go].

Pokiaľ používate Mac OS X v10.2.8, zvolte z menu [Go] voľbu [Applications].




12 Kliknite dvakrát na ikonu [Printer Setup Utility] (🖨️).

Pokiaľ používate Mac OS X v10.2.8, kliknite dvakrát na zložku [Utilities] a potom kliknite dvakrát na ikonu [Print Center].




Ak nastavujete ovládač na počítači prvýkrát, objaví sa hlásenie pre potvrdenie pridania tlačiarne. Kliknite na tlačidlo [Add].

13 Kliknite na [Add].

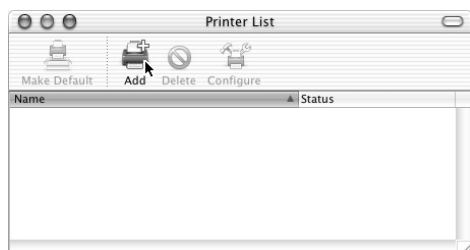

14 Nakonfigurujte ovládač tlačiarne.

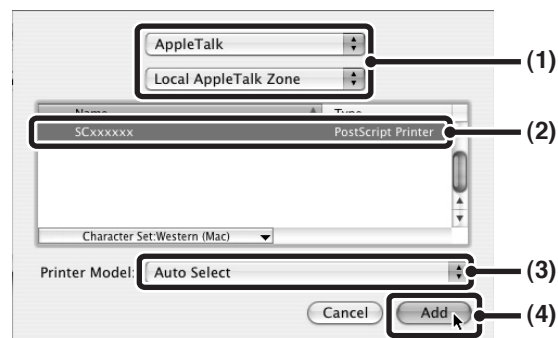

(1) Zvoľte [AppleTalk].

Keď sa zobrazí viac zón Apple Talk, vyberte z menu zónu, ktorá obsahuje tlačiareň.

(2) Kliknite na názov modelu stroja.

Názov modelu stroja sa obvykle zobrazí ako [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" je postupnosť znakov, ktorá sa mení podľa vášho modelu.)

(3) Zvoľte [Auto Select].

Pokiaľ používate Mac OS X v10.2.8, zvolte [Sharp] a kliknite na PPD súbor vášho modelu.

(4) Kliknite na tlačidlo [Add].

Pokiaľ používate Mac OS X v10.3.3 - 10.3.9, PPD súbor stroja bude automaticky vybratý a voliteľné príslušenstvo nainštalované na stroji bude detekované a automaticky nakonfigurované.



- V (1) je možné zvoliť [IP Printing] tak, aby bolo možné na stroji tlačiť sieťovo pomocou funkcie IPP. Keď je stroj umiestnený na vzdialenom mieste, môže byť táto funkcia použitá miesto funkcie faxu pre tlač vo vyššej kvalite, ako je tlač faxu. Keď chcete použiť funkciu IPP, vykonajte konfiguráciu ovládača tlačiarne podľa nasledujúcich krokov.

(1) V "Printer Type" zvolte [Internet Printing Protocol]. Zadať adresu stroja (IP adresu alebo názov domény) a "Queue Name" (ako "Queue Name" zadajte "ipp").

Pokiaľ používate Mac OS X v10.2.8, a v "Printer's Address" zadajte adresu stroja (IP adresu alebo názov domény).

(2) V "Printer Model" zvolte [Sharp] a kliknite na PPD súbor vášho modelu.

(3) Kliknite na tlačidlo [Add].

- Súbor PPD je nainštalovaný v nasledujúcich zložkách spúšťacieho disku.
[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [en.lproj]

15 Zobrazenie informácie o tlačiarňi.




(1) Kliknite na názov stroja.

(2) Kliknite na [Show Info].

Pokiaľ používate Mac OS X v10.2.8, z menu [Printers] zvolíte [Show Info].

16 Zvoľte konfiguráciu stroja.

Pokiaľ ste v (3) kroku 14 zvolili [Auto Select], konfigurácia stroja bude detekovaná a automaticky nakonfigurovaná. Skontrolujte, či sú nastavenia konfigurácie správne.

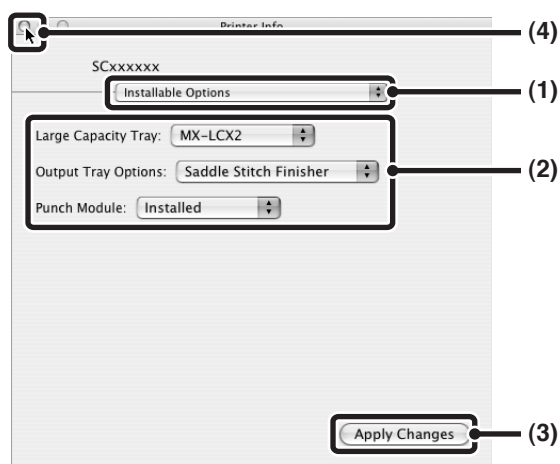

(1) Zvoľte [Installable Options].

(2) Zadaťte doplnky, ktoré sú nainštalované na stroji.

(3) Kliknite na tlačidlo [Apply Changes].

(4) Kliknutím zatvoríte okno.



Nainštalované doplnky stroja môžete zistiť vytlačením "Zoznamu všetkých voliteľných nastavení" v systémovom nastavení stroja. Pre vytlačenie "Zoznamu všetkých voliteľných nastavení" postupujte podľa týchto krokov:

Stlačte tlačidlo [SYSTÉMOVÉ NASTAVENIA], stlačte tlačidlo [Tlač zoznamu (Používateľ)] a potom stlačte tlačidlo [Zoznam všetkých voliteľných nastavení].

Tým je nastavenie ovládača tlačiarne dokončené.

MAC OS X (v10.1.5)

Keď Mac OS X v10.1 nebol aktualizovaný na verziu 10.1.5, musíte ho pred inštaláciou súboru PPD aktualizovať na verziu 10.1.5. Postup aktualizácie viz súbor pomocníka na vašom počítači Macintosh.

1 Vložte "Software CD-ROM" do CD-ROM mechaniky počítača.

Vložte "Software CD-ROM" s označením "Disc 2" na prednej strane CD-ROM.

2 Kliknite dvakrát na ikonu [CD-ROM] () na pracovnej ploche.

3 Kliknite dvakrát na zložku [MacOSX].

Skôr ako začnete inštalovať software, prečítajte si súbor "ReadMe First". Súbor "ReadMe First" nájdete v zložke [English] vo vnútri zložky [Readme].

4 Kliknite dvakrát na zložku [Version 10.1].

5 Kliknite dvakrát na ikonu [MX-PBX1] ().

Keď sa objaví okno "Authorization", kliknite na ikonu zámku (), zadajte heslo a kliknite na tlačidlo [OK].

6 Kliknite na tlačidlo [Continue].




7 Objaví sa okno licenčnej dohody. Skontrolujte, či rozumiete obsahu licenčnej dohody a potom kliknite na tlačidlo [Continue].

Objaví sa výzva k odsúhlaseniu podmienok licencie. Kliknite na tlačidlo [Agree] (Súhlasím).

Keď sa licencia objaví v inom jazyku, zmeňte jazyk v menu jazykov.


8 Vyberte pevný disk, na ktorý bude inštalovaný súbor PPD a kliknite na tlačidlo [Continue].

Skontrolujte, či ste vybrali pevný disk, na ktorom je nainštalovaný operačný systém.

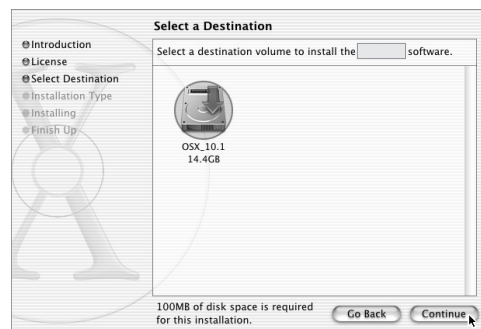

9 Kliknite na tlačidlo [Install].


Spustí sa inštalácia.

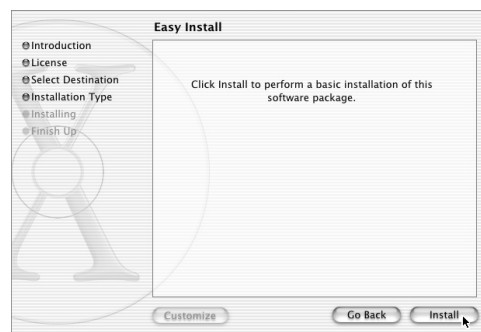

10 Keď sa v inštalačnom okne zobrazí hlásenie "The software was successfully installed" (Software úspešne nainštalovaný), kliknite na tlačidlo [Close].


Tým je inštalácia softwaru dokončená. Potom nakonfigurujte nastavenie ovládača tlačiarne.

11 Zvoľte [Applications] z menu [Go].

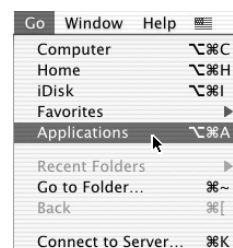

12 Kliknite dvakrát na zložku [Utilities].**13 Kliknite dvakrát na ikonu [Print Center] (🖨).**

Ak nastavujete ovládač tlačiarne na počítači po prvýkrát, objaví sa hlásenie pre potvrdenie pridania tlačiarne. Kliknite na tlačidlo [Add] a prejdite na krok 15.

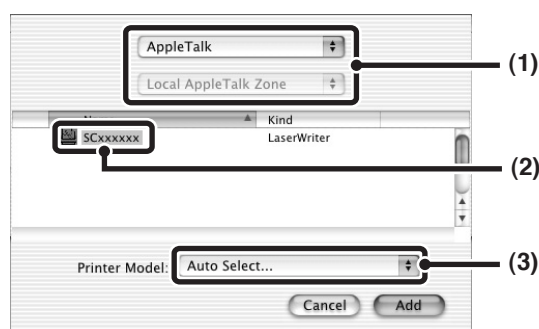14 Kliknite na tlačidlo [Add Printer].**15 Nakonfigurujte ovládač tlačiarne.****(1) Zvoľte [AppleTalk].**

Keď sa zobrazí viac zón Apple Talk, vyberte z menu zónu, ktorá obsahuje tlačiareň.

(2) Kliknite na názov modelu stroja.


Názov modelu stroja sa obvykle zobrazí ako [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" je postupnosť znakov, ktorá sa mení podľa vášho modelu.)

(3) Zvoľte [Other].


V (1) je možné zvoliť [LPR Printers using IP] tak, aby bolo možné na stroji tlačiť sieťovo pomocou funkcie IPP. Keď je stroj umiestnený na vzdialenom mieste, môže byť táto funkcia použitá miesto funkcie faxu pre tlač vo vyššej kvalite, ako je tlač faxu. Keď chcete použiť funkciu IPP, vykonajte konfiguráciu ovládača tlačiarne podľa nasledujúcich krokov.

(1) V "LPR Printer's Address" zadajte adresu stroja (IP adresa alebo názov domény).

(2) V "Printer Model" zvoľte [Other].

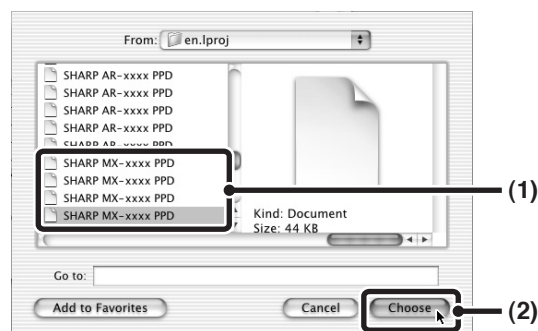16 Vyberte súbor PPD stroja.**(1) Kliknite na súbor PPD vášho modelu.**

Kliknite na [Startup disk name] - [Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [en.lproj] a potom vyberte súbor PPD pre váš model.

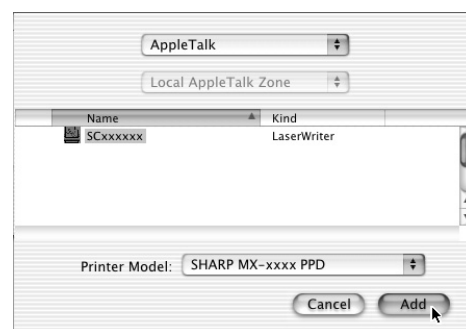(2) Kliknite na tlačidlo [Choose].**17 Kliknite na tlačidlo [Add].**

Tým je konfigurácia ovládača tlačiarne dokončená.

MAC OS 9.0 - 9.2.2

 Keď používate Mac OS 9.0 do 9.2.2 skontrolujte, či bol nainštalovaný "LaserWriter 8" a či je potvrdené okienko "LaserWriter 8" ☒ v "Extensions Manager" v "Control Panels". Keď nie je, nainštalujte ho zo systémového CD-ROM dodaného s vašim počítačom Macintosh.

1 Vložte "Software CD-ROM" do CD-ROM mechaniky počítača.

Vložte "Software CD-ROM" s označením "Disc 2" na prednej strane CD-ROM.

2 Kliknite dvakrát na ikonu [CD-ROM] (📀) na pracovnej ploche.

3 Kliknite dvakrát na zložku [MacOS].

Skôr ako začnete inštalovať software, prečítajte si súbor "ReadMe First". Súbor "ReadMe First" nájdete v zložke [English] vo vnútri zložky [Readme].

4 Kliknite dvakrát na ikonu [Installer] (📦).

5 Kliknite na tlačidlo [Install].



6 Objaví sa okno licenčnej dohody. Skontrolujte, či rozumiete obsahu licenčnej dohody a potom kliknite na tlačidlo [Yes].


7 Prečítajte si správu v okne, ktoré sa objaví a kliknite na tlačidlo [Continue].

Spustí sa inštalácia súboru PPD.

Po inštalácii sa objaví správa vyzývajúca k reštartovaniu počítača. Kliknite na tlačidlo [OK] a reštartujte počítač.

8 Zvoľte [Chooser] z menu Apple.

9 Vytvorte tlačiareň.

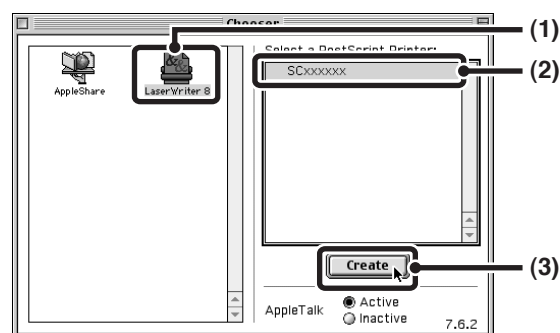

(1) Kliknite na ikonu [LaserWriter 8].


Keď sa zobrazí viac zón AppleTalk, vyberte zónu, ktorá obsahuje tlačiareň.

(2) Kliknite na názov modelu stroja.

Názov modelu stroja sa obvykle zobrazí ako [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" je postupnosť znakov, ktorá sa mení podľa vášho modelu.)

(3) Kliknite na tlačidlo [Create].

10 Vyberte súbor PPD.

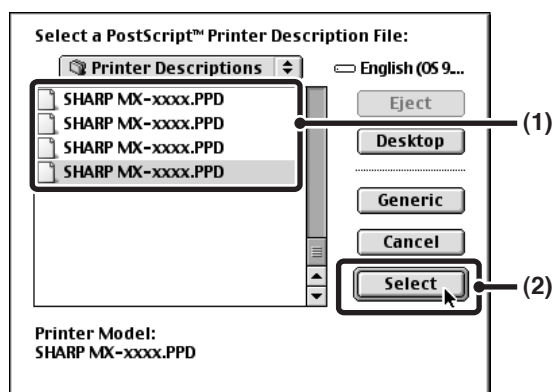


- (1) Kliknite na súbor PPD vášho modelu.
- (2) Kliknite na tlačidlo [Select].



- Keď sa vyššie uvedený dialógový rámček neobjaví a vrátite sa do dialógového rámčeka "Chooser", nastavte súbor PPD manuálne podľa nasledujúcich krokov.
 - (1) Skontrolujte, či je stroj vybraný v zozname "Select a Post Script Printer" a potom kliknite na tlačidlo [Setup] a na tlačidlo [Select PPD].
 - (2) Vyberte súbor PPD pre váš model a kliknite na tlačidlo [Open].
 - (3) Kliknite na tlačidlo [OK].
- Súbor PPD je nainštalovaný v zložke [Printer Descriptions] v zložke [Extensions].


11 Skontrolujte, či je stroj vybraný v zozname "Select a Post Script Printer" a potom kliknite na tlačidlo [Setup].

12 Kliknite na tlačidlo [Configure].

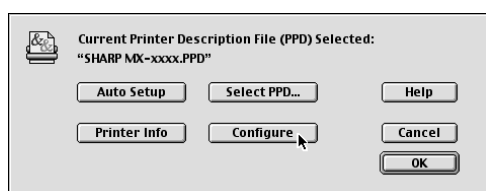

Pre automatickú inštaláciu konfigurácie podľa zistených nainštalovaných doplnkov stroja kliknite na tlačidlo [Auto Setup].

13 Nastavte konfiguráciu stroja.

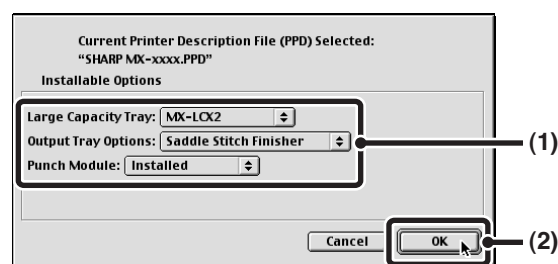

- (1) Zadaťte doplnky, ktoré sú nainštalované na stroji.
- (2) Kliknite na tlačidlo [OK].



Nainštalované doplnky stroja môžete zistiť vytlačeníím "Zoznamu všetkých voliteľných nastavení" v systémoveom nastavení stroja. Pre vytlačenie "Zoznamu všetkých voliteľných nastavení" postupujte podľa týchto krokov: Stlačte tlačidlo [SYSTÉMOVÉ NASTAVENIA], stlačte tlačidlo [Tlač zoznamu (Používateľ)] a potom v "Zoznamu všetkých voliteľných nastavení" stlačte tlačidlo [Tlač].

14 Kliknite na tlačidlo [OK] v okne z kroku 12, aby ste okno zavreli.

15 Kliknite na uzatvárací rámček (☐) aby ste zavreli "Chooser".

Tým je konfigurácia ovládača tlačiarne dokončená. Môžete nainštalovať obrazovkové písmo z CD-ROM "PRINTER UTILITIES", ktoré je dodávané s doplnkovým modulom PS3. Viz "INŠTALÁCIA OBRAZOVKOVÉHO PS PÍSMO" (strana 40).

4 UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

Táto kapitola vysvetľuje, ako nainštalovať obrazkové PS písmo a ako zmeniť port ovládača tlačiarne vo Windows.

INŠTALÁCIA OBRAZOVKOVÉHO PS PÍSMO

Písma, ktoré je možné použiť ovládačom PS tlačiarne, sú na CD-ROM "PRINTER UTILITIES", ktorý je dodávaný s doplnkovým modulom PS3. Nainštalujte tieto písma pre ovládač PC tlačiarne, keď ich potrebujete.

PROSTREDIE WINDOWS

1 Vložte CD-ROM "PRINTER UTILITIES", dodávaný s doplnkovým modulom PS3 do CD-ROM mechaniky počítača.

2 Kliknite na tlačidlo [Štart], kliknite na [Tento počítač] () a potom kliknite dvakrát na ikonu [CD-ROM] ().


Keď používate Windows 98/Me/NT 4.0/2000, kliknite dvakrát na [Tento počítač] a potom kliknite dvakrát na ikonu [CD-ROM].

3 Kliknite dvakrát na ikonu [Setup] ().

4 Objaví sa okno "LICENČNÁ DOHODA". Skontrolujte, či rozumiete obsahu licenčnej dohody a potom kliknite na tlačidlo [Áno].

5 Prečítajte si text v uvítacom okne a potom kliknite na tlačidlo [Ďalej].

6 Kliknite na tlačidlo [Zobrazovacie písmo PS].

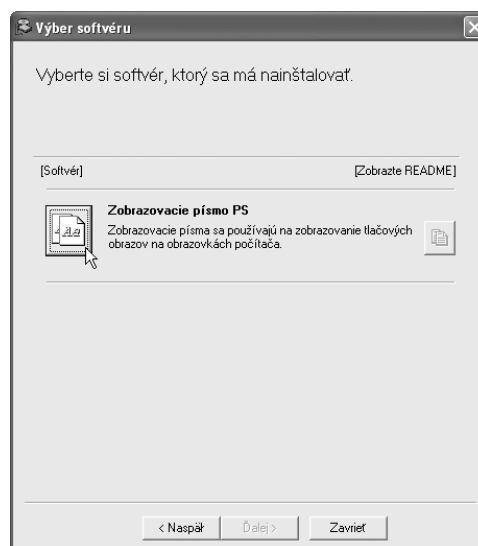

7 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

8 V okne z kroku 6 kliknite na tlačidlo [Zavrieť].

PROSTREDIE MACINTOSH (Mac OS 9.0 - 9.2.2)

Obrazkové písma pre Macintosh sú v zložke [Font] na CD-ROM "PRINTER UTILITIES", dodávanom s doplnkovým modulom PS3. Skopírujte písmo, ktoré chcete nainštalovať, do [System Folder] na spúšťacom disku.



Keď nastanú ťažkosti, ktoré by mohli byť spôsobené nainštalovaným obrazkovým písmom, odstráňte ihneď nainštalované písmo zo systému.

ZMENA PORTU

Ak používate stroj v prostredí Windows, postupujte podľa nižšie uvedených krokov, aby ste zmenili port, keď ste zmenili IP adresu stroja, alebo nainštalovali ovládač PC-Fax, keď je stroj pripojený USB káblom.


1 Kliknite na tlačidlo [Štart] a potom kliknite na [Tlačiarne a faxy].

Vo Windows 98/Me/NT 4.0/2000 kliknite na tlačidlo [Štart], zvolte [Nastavenie] a potom kliknite na [Tlačiarne].




Keď sa vo Windows XP v menu [Štart] položka [Tlačiarne a faxy] neobjaví, kliknite na tlačidlo [Štart], kliknite na [Ovládacie panely], kliknite na [Tlačiarne a iný hardware] a potom kliknite na [Tlačiarne a faxy].

2 Otvorte okno vlastností tlačiarne.

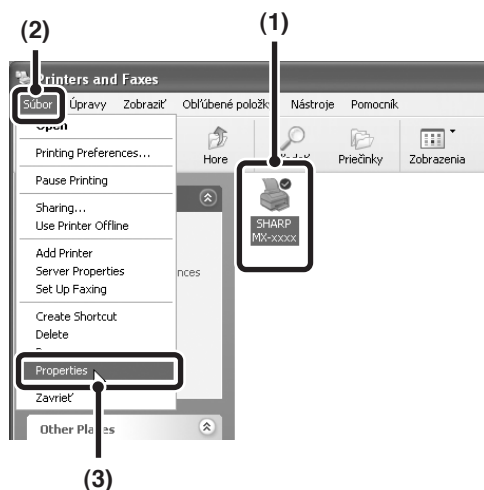

- (1) Kliknite na ikonu ovládača tlačiarne stroja.
- (2) Kliknite na menu [Súbor].
- (3) Zvoľte [Properties] (Vlastnosti).

3 Pridanie alebo zmena portu.

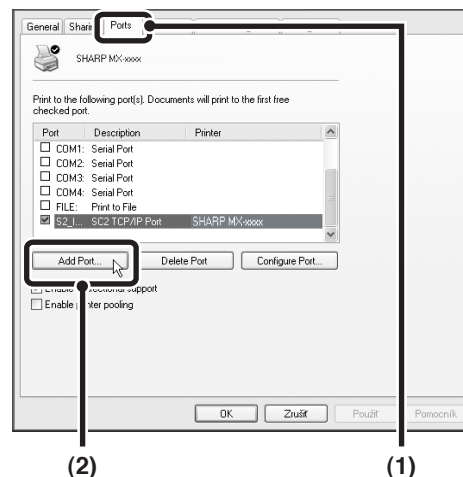

(1) Kliknite na záložku [Porta].


Vo Windows 98/Me kliknite na záložku [Podrobnosti].

(2) Kliknite na tlačidlo [Add Port].

Pre zmenu skôr vytvoreného portu, ako je USB port, vyberte zo zoznamu požadovaný port (USB001, atď.) a kliknite na tlačidlo [Použiť]. Tým dôjde k zmene portu.


4 Zvoľte [SC2 TCP/IP Port] a potom kliknite na tlačidlo [New Port].

Vo Windows 98/Me zvoľte [iný], [SC2 TCP/IP Port] a potom kliknite na tlačidlo [OK].

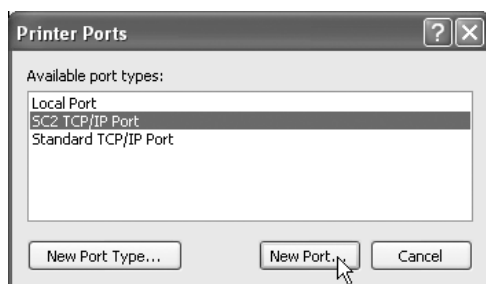

- "SC2 TCP/IP Port" je pridaný, keď sa inštaluje ovládač tlačiarne pomocou "Štandardná inštalácia" alebo "Vlastná inštalácia" s voľbou "LPR priama tlač".
- Keď je ovládač tlačiarne inštalovaný pomocou "Vlastná inštalácia" s voľbou "IPP", je pridaný [SC-Print2005 Port]. Keď potrebujete zmeniť port tlačiarne, keď je stroj pripojený k internetu alebo rozsiahlej sieti (WAN) pomocou funkcie IPP zvoľte [SC-Print2005 Port], kliknite na tlačidlo [Nový port] (tlačidlo [OK] vo Windows 98/Me) a postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste port vytvorili znovu.

5 Vytvorte nový port.

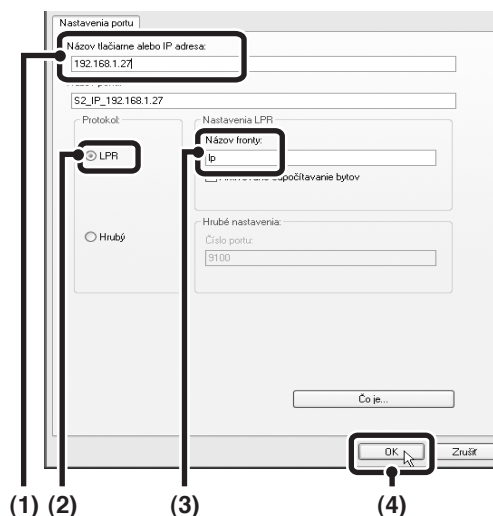

- (1) Zadajte IP adresu stroja.
- (2) Skontrolujte, či je nastavené [LPR].
- (3) Skontrolujte, či je zadané [lp].
- (4) Kliknite na tlačidlo [OK].

6 V okne z kroku 4 kliknite na tlačidlo [Zavrieť].

Vo Windows 98/Me nie je tento krok požadovaný. Prejdite na ďalší krok.

7 Skontrolujte, či je vytvorený port tlačiarne vybraný v okne vlastností tlačiarne a potom kliknite na tlačidlo [Použiť].

ZISTENIE IP ADRESY STROJA

IP adresu stroja môžete zistiť vytlačením "Zoznamu všetkých voliteľných nastavení" v systémovom nastavení stroja. Pre vytlačenie "Zoznamu všetkých voliteľných nastavení" postupujte podľa týchto krokov: Stlačte tlačidlo [SYSTÉMOVÉ NASTAVENIA], stlačte tlačidlo [Tlač zoznamu (Používateľ)] a potom v "Zoznamu všetkých voliteľných nastavení" stlačte tlačidlo [Tlač].

Prečítajte si prosím

- Popis v tomto návode na obsluhu predpokladá, že osoba ktorá bude výrobok inštalovať a rovnako tak užívatelia výrobku majú užívateľské znalosti systému Microsoft Windows.
- Pre podrobné informácie k software na CD-ROM, viz návod k obsluhu (vo formáte PDF), ktorý sa nachádza na CD-ROM.
- Pre informácie k operačnému systému, viz návod k obsluhu pre tento operačný systém alebo funkcie Pomocník.
- Vysvetľujúce obrazovky a postupy v tomto návode sú uvádzané pre Windows XP. Jednotlivé obrazovky sa môžu čiastočne líšiť podľa verzie vášho systému Windows a nastavenia systému.

Záruka

Napriek celkovej snahe pripraviť tento návod na obsluhu čo najpresnejšie a čo najužitočnejšie, firma SHARP Corporation nenesie žiadny druh záruky vzhľadom k obsahu návodu. Všetky informácie tu uvedené môžu byť predmetom zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. Firma SHARP nenesie žiadnu zodpovednosť za straty alebo škody, priame alebo nepriame, ktoré vznikli priamo alebo vo vzťahu k používaniu tohoto návodu na obsluhu.

© Copyright SHARP Corporation 2006. Všetky práva vyhradené. Reprodukcie, úpravy alebo preklad bez predchádzajúceho písomného súhlasu sú zakázané s výnimkou prípadov, na ktoré sa autorské práva nevzťahujú.

Ochranné známky

- Sharpdesk je ochrannou známkou firmy Sharp Corporation.
- Operačný systém Microsoft Windows je registrovanou ochrannou známkou alebo ochrannou známkou firmy Microsoft Corporation v U.S.A. a v ďalších krajinách.
- Windows 98, Windows Me, Windows 2000 a Windows XP sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky firmy Microsoft Corporation v U.S.A. a v ďalších krajinách.
- Netscape Navigator je ochrannou známkou firmy Netscape Communications Corporation.
- Adobe, logo Adobe, Acrobat, logo Adobe PDF a Reader sú registrovanými obchodnými známkami alebo obchodnými známkami firmy Adobe Systems Incorporated v Spojených štátoch a v ďalších krajinách.
- Všetky ďalšie názvy firiem a výrobkov, uvádzané v tomto návode sú ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.

Obsah

Sharpdesk CD-ROM (pre Windows)	45
Programy	45
Sharpdesk (Software pre správu dokumentov)	45
Network Scanner Tool	45
SHARP TWAIN AR/DM	45
Návod na obsluhu pre jednotlivé programy	46
Inštalácia programov	47
Inštalácia Sharpdesk a Network Scanner Tool	47
Inštalácia SHARP TWAIN AR/DM	47
Odinštalovanie programu	49
Odinštalovanie programu pomocou ponuky Ovládacie panely	49

Sharpdesk CD-ROM (pre Windows)

Táto CD-ROM obsahuje nasledujúce programy:

- **Sharpdesk* (Software pre správu dokumentov)**
- **Network Scanner Tool**
- **SHARP TWAIN AR/DM (ovládač Twain)**
- **OmniPage Pro Trial (Nuance Communications, inc.)**

* Sharpdesk môže byť nainštalovaný len na takom počte počítačov, ktorý je uvedený v okienku "Výrobné čísla Sharpdesk" na titulnej strane tohoto návodu. Keď chcete nainštalovať Sharpdesk na ďalšie počítače, zakúpte si prosím ďalšie licencie.

(Keď sa verzia software CD-ROM dodaného s licenciami odlišuje od verzie CD-ROM, ktoré bolo dodané s výrobkom, doporučuje sa použiť najnovšiu verziu software.)

Programy

Podrobné informácie k jednotlivým programom nájdete v návode k obsluhu na CD-ROM. Na prezeranie návodov vo formáte PDF je potrebné mať Acrobat® Reader alebo Adobe® Reader™ od firmy Adobe Systems Incorporated. Keď nie je vo vašom počítači nainštalovaný žiadny z týchto programov, je možné si programy stiahnuť z URL: <http://www.adobe.com/>

Sharpdesk (Software pre správu dokumentov)

Program Sharpdesk vám umožní spravovať najrôznejšie elektronické informácie ako sú naskenované obrazy z digitálnej laserovej kopírky / tlačiarne alebo dokumenty vytvorené textovými editormi alebo tabuľkovými kalkulátormi. K dôležitým funkciám programu Sharpdesk patrí:

- Sharpdesk pracuje v spojení s vašim skenerom a umožňuje načítať dokumenty do počítača využitím plnohodnotných nástrojov a volieb pre skenovanie.
- Sharpdesk umožňuje rýchle a jednoduché editovanie vašich obrazov a dokumentov.
- Text naskenovaný do Sharpdesk môže byť prevedený do editovateľnej textovej podoby a môže byť ďalej spracovávaný textovým editorom. Sharpdesk používa výkonný nástroj Optical Character Recognition (OCR - optické rozpoznávanie znakov), ktorý tiež zachováva usporiadanie a vzhľad vašich dokumentov.
- Distribúcia dokumentov pomocou e-mail alebo vytlačením sa vykonáva jednoduchým presunutím súboru na príslušnú ikonu na výstupnej zóne Sharpdesk.
- Viaceré súbory môžu byť zlúčené do jedného nového súboru. Po vytvorení takého súboru je možné tiež meniť poradie stránok alebo môžu byť vložené ďalšie stránky.
- Pomocou slova, frázy alebo zoznamu slov je možné vykonávať vyhľadávanie obrazového alebo textového súboru. Je možné tiež vykonávať podrobné vyhľadávanie zadaním typu súboru, dátumu zmeny alebo pomocou kľúčového slova.
- Farebný obraz skenovaný strojom je možné uložiť ako súbor PDF použitím režimu vysokej kompresie tak, aby sa zmenšila veľkosť súboru. (Na prezeranie súborov PDF uložených režimom vysokej kompresie je nutné používať najnovšiu verziu Adobe Reader.)

Network Scanner Tool

Tento nástroj vám pomôže pri nastavovaní skenovania do počítača. Pomocou neho sa vykonáva konfigurácia potrebných nastavení v digitálnej laserovej kopírke / tlačiarne a klientskom počítači tak, aby bol schopný prijímať dáta. Network Scanner Tool taktiež automaticky spustí Sharpdesk po prijatí obrazových dát.

Naskenovaný obraz prijatý do vášho počítača môže byť automaticky:

- Uložený do zložky.
- Odovzdaný aplikácii, ktorá je nastavená v Network Scanner Tool.
- Odoslaný ako príloha e-mail.
- Uložený do Sharpdesk.

SHARP TWAIN AR/DM

SHARP TWAIN AR/DM importuje monochromatické obrazové dáta z rozhrania Twain do aplikácie kompatibilnej s Twain. SHARP TWAIN AR/DM má nasledujúce funkcie:

- Je možné importovať vybraný rozsah obrazových dát.
- Obraz môže byť pri importe otočený.

Návod na obsluhu pre jednotlivé programy

Zložka s návodmi k obsluhu na CD-ROM obsahuje návody (vo formáte PDF) pre jednotlivé programy.

- **Návod na inštaláciu Sharpdesk**
- **Návod na obsluhu pre Sharpdesk**
- **Návod na obsluhu pre Network Scanner Tool**
- **Návod na obsluhu pre SHARP TWAIN AR/DM**

Okrem popisu ako programy používať poskytujú návody na obsluhu tiež podrobné pokyny pre inštaláciu a nastavenie programov. Pred inštalovaním programov si preto najskôr prečítajte tieto návody na obsluhu.

Inštalácia programov

Pri inštalácii programov z CD-ROM dbajte na nasledujúce:

- V návode na obsluhu a na inštalačnej obrazovke v priebehu inštalácie sa presvedčte, či sú splnené systémové požiadavky na inštaláciu jednotlivých programov.
- Návod na obsluhu uvádzajú podrobné pokyny pre inštaláciu a nastavenie programov. Návod na obsluhu si preto prečítajte ešte pred inštaláciou programov. Zvlášť keď budete používať Network Scanner Tool, prečítajte si ešte pred inštaláciou podrobné pokyny týkajúce sa prípravy siete a postupov nastavovania. Administrátor siete by mal preveriť, či je sieťové prostredie riadne pripravené.
- Keď chcete posielat' originály naskenované pomocou digitálnej laserovej kopírky / tlačiarne do počítača (skenovanie do počítača), musí byť nainštalovaný Network Scanner Tool.
- Keď vykonávate štandardnú inštaláciu Sharpdesk (voľba "Typická" na obrazovke voľby typu inštalácie), vykoná sa súčasne inštalácia Network Scanner Tool. Môžete tiež vykonať voľbu inštalácie "Vlastný" a nainštalovať len Network Scanner Tool.
- Keď nie je vo vašom počítači nainštalovaný Internet Explorer 6.0 alebo novší, viz postup inštalácie pre Internet Explorer v súbore Readme (Readme.txt) v základnom adresári "Disc 2" CD-ROM.
- Keď chcete nainštalovať SHARP TWAIN AR/DM, nainštalujte najskôr Network Scanner Tool. SHARP TWAIN AR/DM nemôže byť nainštalovaný samostatne.
- Obsah informačných obrazoviek, ktoré sa zobrazujú počas inštalácie je možné tiež nájsť v súboroch ReadMe na rovnakom CD-ROM. Súbor ReadMe pre Sharpdesk je umiestnený v základnom adresári CD-ROM a súbor ReadMe pre SHARP TWAIN AR/DM je umiestnený v adresári Twain.

Inštalácia Sharpdesk a Network Scanner Tool

- 1 Zatvorte všetky aplikácie alebo rezidentné programy bežiacie na vašom počítači.**
- 2 Vložte "Disc 1" CD-ROM do CD-ROM jednotky.**
 - Zobrazí sa inštalačná obrazovka Sharpdesk. Pokračujte krokom 5.
 - Keď sa obrazovka nezobrazí, prejdite na krok 3.
- 3 Kliknite na "Štart" a potom kliknite na "Tento počítač" (🖥️).**
 - Vo Windows 98/Me/2000 kliknite dvakrát na "Tento počítač".
- 4 Kliknite dvakrát na ikonu CD-ROM (💿). Spustí sa inštalátor Sharpdesk.**

5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

6 Keď sa zobrazí okno "Customer Information", zadajte výrobné číslo, ktoré je uvedené na titulnej strane návodu a kliknite na tlačidlo "Ďalší".

Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

- Keď zvolíte na obrazovke voľbu typu inštalácie "Typická", nainštaluje sa tiež Network Scanner Tool. Keď chcete nainštalovať len Network Scanner Tool, zvolte na obrazovke voľbu typu inštalácie "Vlastný" a označte len voľbu Network Scanner Tool.
 - Sharpdesk Imaging* sa nainštaluje spolu s Sharpdesk. Keď bol Imaging pre Windows už nainštalovaný, Sharpdesk Imaging prepíše pôvodný Imaging pre Windows.
 - Keď je vo vašom počítači už nainštalovaný Eastman Software's "Imaging for Windows Professional Edition", Sharpdesk Imaging sa nenainštaluje.
 - "Imaging for Windows Professional Edition" a Sharpdesk Imaging používajú spoločné registre a inštalácia "Imaging for Windows Professional Edition" po nainštalovaní Sharpdesk Imaging môže viesť ku chybám v prevádzke. V tomto prípade odinštalujte Sharpdesk a Sharpdesk Imaging a potom nainštalujte "Imaging for Windows Professional Edition". Až potom znova nainštalujte Sharpdesk.
 - Po ukončení inštalácie Network Scanner Tool sa zobrazí "Search Setup Wizard". Podľa pokynov na obrazovke vytvorte indexovú databázu. Podrobnejšie informácie viz návod na inštaláciu Sharpdesk a návod na obsluhu Sharpdesk.
- * Sharpdesk Imaging je verzia programu Eastman Software's Imaging for Windows Professional Edition, ktorá bola upravená firmou Sharp Corporation.

Inštalácia SHARP TWAIN AR/DM

- 1** Zatvorte všetky aplikácie alebo rezidentné programy bežiacie na vašom počítači.
- 2** Vložte "Disc 1" CD-ROM do CD-ROM jednotky.
 - Keď sa zobrazí inštalačné okno Sharpdesk, zrušte inštalačný proces kliknutím na "Zrušiť".
- 3** Kliknite na "Štart" a potom kliknite na "Tento počítač" (🖥️).
 - Vo Windows 98/Me/2000 kliknite dvakrát na "Tento počítač".
- 4** Kliknite na ikonu CD-ROM (💿) a z ponuky "Súbor" zvolte "Otvoriť".
- 5** Kliknite dvakrát na zložku "Twain" a potom kliknite dvakrát na "Setup" (🔧).
- 6** Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odinštalovanie programu

Odinštalovanie programu vykonajte pomocou "Pridať alebo odobrať programy" v ponuke Ovládacie panely.

- Keď sa odinštaluje Sharpdesk, odinštaluje sa tiež Network Scanner Tool. Uvedomte si, že pokiaľ je Network Scanner Tool odinštalovaný, nebudete už môcť prijímať obrazy priamo z digitálnej laserovej kopírky / tlačiarne.
- Keď je v zložke Sharpdesk desktop vytvorený užívateľský súbor, potom sa pri odinštalovaní programu zložka Sharpdesk desktop nezmaže.
- Keď odinštalujete Sharpdesk Imaging vo Windows 98/Me/2000, nebudete môcť súbor otvoriť pokiaľ znova nenainštalujete Windows príslušenstvo Imaging for Windows.
- Odobratím SHARP TWAIN AR/DM sa nezmaže zložka spooler, v ktorej sú uložené obrazové dáta.

Odinštalovanie programu pomocou ponuky Ovládacie panely

- 1** V ponuke "Štart" kliknite na "Ovládacie panely".
 - Vo Windows 98/Me/2000 kliknite na "Štart", "Nastavenie" a potom "Ovládacie panely".
- 2** Kliknite dvakrát na "Pridať alebo odobrať programy".
 - Vo Windows 98/Me/2000 kliknite dvakrát na "Pridať / odobrať programy".
- 3** Zo zoznamu zvolte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať ("Sharpdesk" alebo "SHARP TWAIN AR/DM") a kliknite na "Zmeniť / odobrať".
 - Vo Windows 98/Me/ kliknite na "Pridať / odobrať".

Návod na inštaláciu software
Sharpdesk inštalačný manuál

MODEL:MX-5500N
MX-6200N
MX-7000N



SHARP®
SHARP CORPORATION

VYTLAČENÉ VO FRANCÚZKU
TINSZ3724GHZZ

