

MANUÁL PRÍRUČKA NASTAVENIA SOFTVÉRU

DIGITÁLNY MULTIFUNKČNÝ SYSTÉM

	Strana
• ÚVODOM	1
• OBSAH	5
• INŠTALÁCIA SOFTWARE (DODANÉHO SO STROJOM)	6
• INŠTALÁCIA SOFTWARE (PRE PRÍSLUŠENSTVO)	13
• RIEŠENIE PROBLÉMOV	29

Prosím uvedomte si

- Výklad v tomto návode predpokladá, že viete pracovať s PC a s Windows alebo počítačom Macintosh.
- Informácie o vašom operačnom systéme nájdete v návode k operačnému systému alebo využite online pomocníka.
- Ukážky okien a postupy v tomto návode sa týkajú prednostne Windows Vista® v prostredí Windows® a Mac OS X v10.4 v prostredí Macintosh. Okná sa môžu odlišovať podľa verzie operačného systému.
- Vždy, keď sa v tomto návode objaví "MX-xxxx", nahraďte prosím "xxxx" vaším modelom.
- Tento návod obsahuje odkazy na faxové funkcie. Tieto funkcie však nie sú v niektorých krajinách alebo regiónoch dostupné.
- Táto príručka obsahuje vysvetlenie k ovládačom PC-Fax a PPD. Treba však pripomenúť, že ovládače PC-Fax a PPD nie sú v niektorých krajinách a regiónoch k dispozícii a neobjavia sa pri inštalácii softvéru. V tomto prípade, ak chcete tieto ovládače používať, nainštalujte verziu v angličtine (English).
- Príprave tohoto návodu bola venovaná značná pozornosť. Pokiaľ máte nejaké pripomienky, kontaktujte prosím vášho predajcu alebo najbližšie autorizované servisné stredisko.
- Tento produkt prešiel prísnu kontrolou kvality a prehliadkami. Keď však aj napriek tomu zistíte nejakú závalu alebo iný problém, kontaktujte prosím predajcu alebo najbližšie autorizované servisné stredisko.
- Mimo zákonom stanovených prípadov firma SHARP nie je zodpovedná za závady, ktoré nastanú pri použití produktu alebo jeho doplnkov alebo za poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou produktu alebo jeho doplnkov alebo iné závady alebo škody, ktoré nastanú použitím produktu.

Varovanie

- Reprodukcia, úprava alebo preklad návodu je bez predchádzajúceho písomného súhlasu zakázaná s výnimkou povolenou autorskými zákonmi.
- Všetky informácie v tomto návode môžu byť bez upozornenia zmenené.

Z dôvodu vylepšenia a modifikácie produktov sa obrazovky displeja, hlásenia a názvy tlačidiel, uvedené v tomto návode, pri skutočnom stroji môžu odlišovať.

LICENČNÁ DOHODA

Keď inštalujete software z CD-ROM, objaví sa LICENČNÁ DOHODA. Použitím všetkých alebo ľubovoľnej časti softwaru na CD-ROM alebo v stroji súhlasíte s dodržovaním podmienok LICENČNÁ DOHODA.

ÚVODOM

Ďakujeme Vám za kúpu tohoto výrobku. Tento návod popisuje ako nainštalovať ovládač tlačiarne a nástroje, ktoré sú nutné pre funkciu tlačiarne a skenera.

Voliteľná sieťová karta (MX-NB10) umožní používať stroj ako sieťový skener a sieťovú tlačiareň. Voliteľný modul PS3 (MX-PK10) umožní používať stroj ako PostScript kompatibilnú tlačiareň. Keď je stroj použitý ako PostScript tlačiareň, je možná tlač ako z prostredia Windows, tak aj z prostredia Macintosh. Uvedomte si ale, že tlač z prostredia Macintosh je možný len cez sieťové pripojenie. (V prostredí Macintosh nie je možné USB port použiť.)



Tam kde je v návode uvedené "MX-xxxx", nahraďte prosím "xxxx" názvom modelu Vášho prístroja. Názov modelu, ktorý používate viz "KONFIGURÁCIA VÝROBKU" v "Návod na obsluhu (všeobecné informácie a kópírka)".

Manuál Príručka nastavenia softvéru (tento návod)

Návod popisuje postupy pre inštaláciu software na CD-ROM "Software", ktoré sú dodané so strojom a s voliteľnou sieťovou kartou (MX-NB10).

Pre použitie stroja ako tlačiareň alebo skener si prečítajte tento návod a online návody.

Použitie štandardných funkcií tlačiarne a skenera

• Návod na obsluhu (pre tlačiareň a skener)

Jedná sa o online návod, ktorý sa nachádza na "Software CD-ROM", ktoré je dodané so strojom.

Tento návod obsahuje informácie nutné pre použitie stroja ako tlačiareň a skener, vrátane tlače pomocou štandardného ovládača tlačiarne, tlače pomocou ovládača tlačiarne SPLC, ktorý je možné použiť, keď je nainštalovaná doska s dvojitou funkciou, skenovanie pomocou Button Manager, odstraňovanie závad a programov obsluhy pre funkcie tlačiarne a skenera.

Použitie funkcie sieťovej tlačiarne

• Návod na obsluhu (pre sieťovú tlačiareň)

Jedná sa o online návod, ktorý sa nachádza na "Software CD-ROM (2)", ktoré je dodané so sieťovou kartou.

Tento návod obsahuje informácie nutné pre použitie stroja ako tlačiareň, vrátane nastavenia podmienok tlače, tlače pomocou ovládačov PCL5e a PCL6 a ovládača PS, odstraňovanie závad a programov obsluhy pre funkciu tlačiarne a pre sieťové funkcie.

Použitie funkcie sieťového skenera

• Návod na obsluhu (pre sieťový skener)

Jedná sa o online návod, ktorý sa nachádza na "Software CD-ROM (2)", ktoré je dodané so sieťovou kartou.

Tento návod si prečítajte pre získanie informácií o skenovaní na FTP, skenovaní do E-mailu a ďalších funkcií sieťového skenovania.

O DISKOCH CD-ROM

Tento výrobok obsahuje disky CD-ROM, ktoré sú dodávané štandardne so strojom a disky CD-ROM, ktoré sa dodávajú s voliteľnou sieťovou kartou (MX-NB10).



Na prezeranie návodov vo formáte PDF je vyžadovaný Adobe® Reader® alebo Acrobat® Reader® od firmy Adobe Systems Incorporated. Keď nie je žiadny z týchto programov vo vašom počítači nainštalovaný, môžete si programy stiahnuť z nasledujúcej adresy URL:
<http://www.adobe.com/>

■ CD-ROM dodané štandardne so strojom (pre Windows)

So strojom sú dodané štandardne dva disky CD-ROM.

Software CD-ROM

Toto CD-ROM obsahuje inštalačného sprievodcu pre inštaláciu software uvedeného nižšie a online návod "Návod na obsluhu (pre tlačiareň a skener)".

Postup inštalácie software viz strana 6 tohoto návodu.

Ovládač MFP

- **Ovládač tlačiarne**

Ovládač tlačiarne umožní využiť u stroja funkciu tlačiarne.

- **Ovládač skenera**

Ovládač skenera umožní využiť u stroja funkciu skenera pre aplikácie kompatibilné s TWAIN a aplikácie kompatibilné s WIA.

Button Manager (Správca tlačidla)

Správca tlačidla je softwarový nástroj, ktorý umožní použiť pre skenovanie tlačidlo [SKENER] na stroji.

Sharpdesk

Sharpdesk je integrované softwarové prostredie, ktoré zjednodušuje správu dokumentov a obrazových súborov a spúšťanie aplikácií.

Ovládač PC-Fax

Tento ovládač umožňuje odosielať cez stroj faxy z počítača do iných faxových prístrojov (keď je nainštalovaný modul faxu).

Online návod

Jedná sa o návod vo formáte PDF. Na prehľadávanie online návodu "Návod na obsluhu (pre tlačiareň a skener)" na CD-ROM určite nasledujúcu cestu. (Písmeno "R" predstavuje označenie vašej jednotky CD-ROM.)

R:\Manual\Slovak\MX_160_200.pdf

■ Disky CD-ROM dodané so sieťovou kartou (MX-NB10)

"Software CD-ROM" (Disc 1)

Disk "Software CD-ROM" (Disc 1) obsahuje nasledujúce programy:

Software pre Windows

- **Ovládače tlačiarne**

Tieto ovládače umožňujú používať stroj ako tlačiareň.

- **Ovládače tlačiarne PCL6 a PCL5e**

Stroj podporuje riadiace jazyky tlačiarň Hewlett Packard PCL6 a PCL5e. Doporučuje sa používať ovládač tlačiarne PCL6. Keď máte problémy s tlačou zo staršieho software za použitia ovládača tlačiarne PCL6, použite ovládač tlačiarne PCL5e.

- **Ovládač PS tlačiarne**

Ovládač PS tlačiarne podporuje jazyk popisu stránky PostScript 3, vytvorený spoločnosťou Adobe Systems Incorporated.

- **Ovládač PPD**

Ovládač PPD umožňuje stroju používať štandardný ovládač PS tlačiarne Windows.

- **Printer Status Monitor**

Umožňuje monitorovať stav stroja na obrazovke počítača.

"Software CD-ROM" (Disc 2)

Disk "Software CD-ROM" (Disc 2) obsahuje nasledujúce programy:

Software pre Windows

- **Ovládač PC-Fax**

Tento program umožňuje posielat' fax z vášho počítača do prijímacieho faxu cez váš stroj (keď je nainštalovaný faxový modul).

- **Printer Administration Utility**

Umožňuje administrátorovi monitorovať stav stroja a nastaviť ho pomocou počítača. Inštalácia a použitie Printer Administration Utility viz súbor Readme a návod vo formáte PDF na "Software CD-ROM" (Disc 2). Súbor Readme a návod sú v nasledujúcej zložke na CD-ROM. (Nahradte písmeno "R" písmenom označujúcim vašu CD-ROM mechaniku.)

R:\Sadmin\Documents\Slovak

- **Online návody**

Tieto návody sú vo formáte PDF.

Na prezeranie návodov na CD-ROM je treba zadať nasledujúce cesty. (Písmeno "R" predstavuje písmeno vašej jednotky CD-ROM.)

- **Pre sieťovú tlačiareň:** R:\Manual\Slovak\OnlineManual\MX_NB10_Prn.pdf

- **Pre sieťový skener:** R:\Manual\Slovak\OnlineManual\MX_NB10_Scn.pdf

Software pre Macintosh

- **PPD file**

Jedná sa o súbor popisu tlačiarne, ktorý umožňuje využiť stroj ako tlačiareň kompatibilnú pre PostScript 3. Pre použitie stroja v prostredí Macintosh je potrebná rozširujúca sada PS3.

- **Online návody**

Tieto návody sú vo formáte PDF.

Na prezeranie návodov na CD-ROM kliknite dvakrát na ikonu CD-ROM a potom kliknite dvakrát v nasledujúcom poradí:

- **Pre sieťovú tlačiareň:** zložka [Printer Manual] - zložka [Slovak] - ikona [MX-NB10 Printer Manual]

- **Pre sieťový skener:** zložka [Scanner Manual] - zložka [Slovak] - ikona [MX-NB10 Scanner Manual]

"Sharpdesk" CD-ROM

Sharpdesk predstavuje integrované softwarové prostredie, ktoré zjednodušuje správu dokumentov a obrazových súborov a spustení aplikácií.

Informácie o "Sharpdesk" CD-ROM a o spôsobe inštalácie Sharpdesk, viz "Sharpdesk inštalačný manuál", ktorý je dodaný so sieťovou kartou.

Sharpdesk (Software pre správu dokumentov)

Sharpdesk slúži pre správu obrázkov naskenovaných strojom a súborov vytvorených rôznymi programami.

Network Scanner Tool

Jedná sa o nástroj, ktorý pomáha pri použití skenovania do počítača. Nástroj umožňuje konfigurovať nastavenie prijmu naskenovaných obrázkov zo stroja do vášho počítača. Nastavenie je možné vykonať tak, že sa Sharpdesk automaticky spustí po prijatí naskenovaného obrázku počítačom.

SHARP TWAIN AR/DM

Slúži pre príjem čiernobielych obrázkov z rozhrania TWAIN do softwarových aplikácií kompatibilných s TWAIN.

OBSAH

ÚVODOM	1
● O DISKOCN CD-ROM	2

1

INŠTALÁCIA SOFTWARE (DODANÉHO SO STROJOM)

PRED INŠTALÁCIOU	6
● POŽIADAVKY NA HARDWARE A SOFTWARE	6
INŠTALÁCIA SOFTWARE	6
● POUŽITIE STROJA AKO ZDIELENÁ TLAČIAREŇ	10
NASTAVENIE BUTTON MANAGER	11

2

INŠTALÁCIA SOFTWARE (PRE PRÍSLUŠENSTVO)

INŠTALÁCIA V PROSTREDÍ WINDOWS

POŽIADAVKY NA HARDWARE A SOFTWARE	13
NASTAVENIE IP ADRESY STROJA	13
OTVORENIE OBRAZOVKY VOĽBY SOFTWARE (PRE VŠETKY SOFTWARE)	14
INŠTALÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE / OVLÁDAČA PC-FAX	15
● POUŽITIE STROJA AKO ZDIELANEJ TLAČIARNE	20
INŠTALÁCIA OBRAZOVKOVÉHO PS PÍSMO	21
INŠTALÁCIA PRINTER STATUS MONITOR	22

INŠTALÁCIA V PROSTREDÍ MACINTOSH

MAC OS X	23
MAC OS 9.0 - 9.2.2	27

3

RIEŠENIE PROBLÉMOV

KEĎ SA INŠTALÁCIA NEPODARÍ	29
ODSTRÁNENIE SOFTWARE	32
KONFIGURÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE (Prostredie Windows)	33
● KONFIGURÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE PODĽA DOPLNKOV NAINŠTALOVANÝCH NA STROJI	33
KONTROLA IP ADRESY	36
POŽIADAVKY NA HARDWARE A SOFTWARE	36
PRIPOJENIE K POČÍTAČU	37

PRED INŠTALÁCIOU POŽIADAVKY NA HARDWARE A SOFTWARE

Pred inštaláciou software skontrolujte v "POŽIADAVKY NA HARDWARE A SOFTWARE" na strane 36, či váš počítač spĺňa požiadavky na hardware a software.

INŠTALÁCIA SOFTWARE

Štandardná inštalácia

Nižšie je uvedený postup pre štandardnú inštaláciu software.

Za normálnych okolností sa doporučuje použiť túto štandardnú inštaláciu.



Keď je stroj používaný ako zdieľaná tlačiareň cez server a vy chcete nainštalovať len určité komponenty, zvolte "Užívateľská inštalácia". (Strany 8 až 9)

1 Skontrolujte, či USB kábel nie je pripojený do stroja.

Keď je kábel pripojený, zobrazí sa okno Plug and Play. Keď k tomu dôjde, kliknite na [Zrušiť] pre zavretie okna a kábel odpojte.



Kábel sa pripojí v kroku 9.

2 Vložte "Software CD-ROM (1)" dodané so strojom do CD-ROM jednotky vášho počítača.

3 Kliknite na "Štart", kliknite na "Tento počítač" a potom kliknite dvakrát na ikonu CD-ROM ().

- Vo Windows XP kliknite na tlačidlo "Štart", kliknite na "Tento počítač" a potom kliknite dvakrát na ikonu CD-ROM.
- Vo Windows 2000 kliknite dvakrát na "Tento počítač" a potom kliknite dvakrát na ikonu CD-ROM.

4 Kliknite dvakrát na ikonu [Setup] ().



Keď sa po dvojitém kliknutí na ikonu [Setup] zobrazí obrazovka voľby jazyka, zvolte jazyk, ktorý chcete používať a kliknite na [Ďalší]. (Správny jazyk sa normálne zvolí automaticky.)


5 Zobrazí sa okno "LICENČNÁ DOHODA". Skontrolujte, či rozumiete obsahu licenčnej zmluvy a potom kliknite na tlačidlo [Áno].

6 Prečítajte si hlásenie v okne "Vítajte" a potom kliknite na tlačidlo [Ďalší].

7 Kliknite na tlačidlo [Štandardná].

Po zobrazení hlásenia "Integrovaný inštalátor pripravuje...", sa automaticky nainštalujú softwarové komponenty nižšie. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

- MFP ovládač
- Button Manager
- Sharpdesk

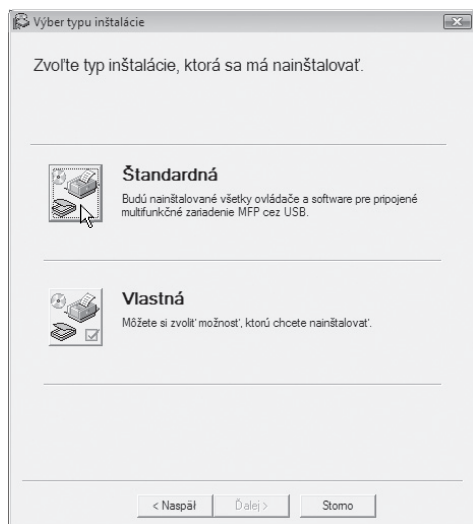**8 Keď je inštalácia dokončená, kliknite na tlačidlo "Zavrieť".****! Pozor**

- Keď používate Windows Vista a zobrazí sa okno s varovným hlásením, kliknite na "Povoliť".
- Keď používate Windows 2000/XP a zobrazí sa varovné hlásenie týkajúce sa testovania ovládača pre Windows alebo digitálneho podpisu, kliknite na tlačidlo "Pokračovať" alebo "Áno".

Zobrazí sa hlásenie, požadujúce pripojenie stroja k vášmu počítaču. Kliknite na tlačidlo "OK".



Po inštalácii sa môže zobraziť hlásenie, požadujúce reštartovanie počítača. V tomto prípade kliknite na tlačidlo "Áno" a tým vykonáte reštart počítača.

9 Presvedčte sa, či je stroj zapnutý a potom pripojte USB kábel (strana 37).

Systém Windows rozpozná stroj a zobrazí sa okno Plug and Play.

10 Postupujte podľa pokynov okna Plug and Play a nainštalujte ovládač.

Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

! Pozor

- Keď používate Windows Vista a zobrazí sa okno s varovným hlásením, kliknite na "Povoliť".
- Keď používate Windows 2000/XP a zobrazí sa varovné hlásenie týkajúce sa testovania ovládača pre Windows alebo digitálneho podpisu, kliknite na tlačidlo "Pokračovať" alebo "Áno".

Tým je inštalácia ukončená.

- Po nainštalovaní ovládača MFP viz "KONFIGURÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE (prostredie Windows)" (strana 33) pre nastavenie ovládača tlačiarne.
- Po nainštalovaní Button Manager viz "NASTAVENIE BUTTON MANAGER" (strana 11) pre nastavenie správcu tlačidla.

Užívateľská inštalácia

Keď je stroj používaný ako zdieľaná tlačiareň cez server, alebo chcete nainštalovať len určité súčasti software, zvolte "Užívateľská inštalácia".



- Ovládač PC-Fax používa port ovládača tlačiarne. Pred inštaláciou ovládača PC-Fax preto nainštalujte ovládač MFP (tlačiareň/skenér).
- Na inštaláciu tohoto software musíte mať práva administrátora.

1 Skontrolujte, či do stroja a do počítača nie je pripojený USB kábel.

Keď je kábel pripojený, zobrazí sa okno Plug and Play. Keď k tomu dôjde, kliknite na [Zrušiť] pre zavretie okna a kábel odpojte.



Kábel sa pripojí v kroku 14.

2 Vložte "Software CD-ROM (1)" dodané so strojom do CD-ROM jednotky vášho počítača.

3 Kliknite na "Štart", kliknite na "Tento počítač" a potom kliknite dvakrát na ikonu CD-ROM ().

- Vo Windows XP kliknite na tlačidlo "Štart", kliknite na "Tento počítač" a potom kliknite dvakrát na ikonu CD-ROM.
- Vo Windows 2000 kliknite dvakrát na "Tento počítač" a potom kliknite dvakrát na ikonu CD-ROM.

4 Kliknite dvakrát na ikonu [Setup] ().




Keď sa po dvojitom kliknutí na ikonu [Setup] zobrazí obrazovka voľby jazyka, zvolte jazyk, ktorý chcete používať a kliknite na [Ďalší]. (Správny jazyk sa normálne zvolí automaticky.)

5 Zobrazí sa okno "LICENČNÁ DOHODA". Skontrolujte, či rozumiete obsahu licenčnej zmluvy a potom kliknite na [Áno].


6 Prečítajte si hlásenie v okne "Vítajte" a potom kliknite na tlačidlo [Ďalší].

7 Kliknite na tlačidlo [Vlastná].

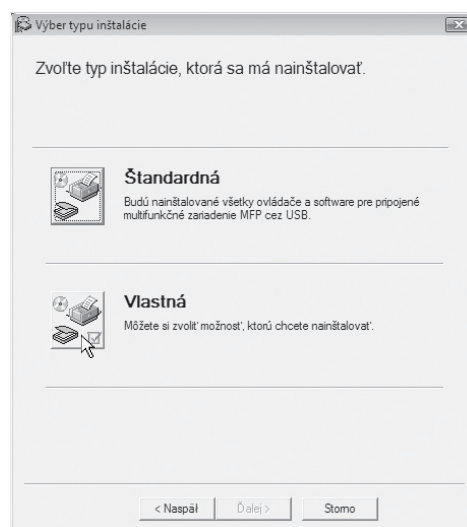

8 Keď chcete nainštalovať ovládač MFP, kliknite na tlačidlo [Ovládač MFP (Tlačiareň a skener)].


Pre zobrazenie informácií o software, kliknite na tlačidlo [Zobrazte README].

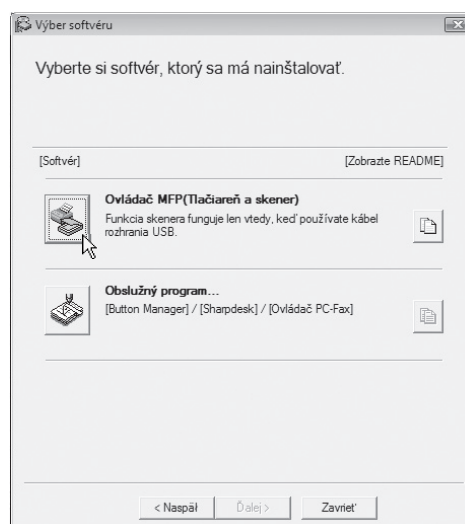

9 Skopírujú sa súbory potrebné na inštaláciu ovládača MFP (keď bol "Ovládač MFP" zvolený v kroku 8).

Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Keď budete dotazovaní ako je tlačiareň pripojená, zvolíte [Pripojený k tomuto počítaču] a kliknete na tlačidlo [Ďalej].

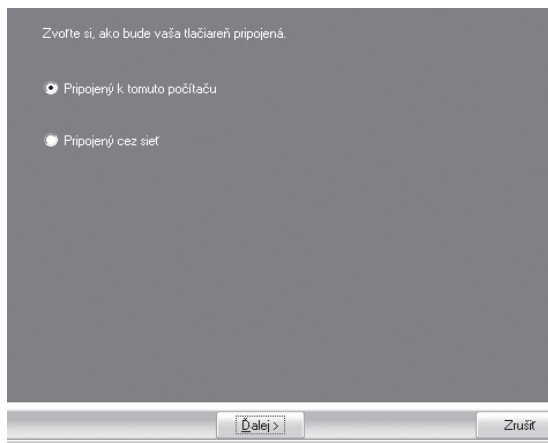

! Pozor

- Keď používate Windows Vista a zobrazí sa okno s varovným hlásením, kliknite na "Povoliť".
- Keď používate Windows 2000/XP a zobrazí sa varovné hlásenie týkajúce sa testovania ovládača pre Windows alebo digitálneho podpisu, kliknite na tlačidlo "Pokračovať" alebo "Áno".

Keď sa zobrazí hlásenie "Inštalácia softvéru SHARP je ukončená.", kliknite na tlačidlo [OK].

10 Keď chcete nainštalovať Button Manager, Sharpdesk alebo ovládač PC-Fax, kliknite v kroku 8 na tlačidlo [Obslužný program...].

11 Kliknite na tlačidlo [Button Manager], na tlačidlo [Sharpdesk] alebo na tlačidlo [Ovládač PC-Fax].

Keď sa pri inštalácii ovládača PC-Fax zobrazí obrazovka voľby portu, zvolte rovnaký port ako pri ovládači MFP, ktorý je už nainštalovaný.

Info

Keď sa zobrazí hlásenie žiadajúce pripojenie USB kábla, kliknite na tlačidlo [OK].

12 Keď sa inštalácia dokončí, kliknite na tlačidlo "Zavrieť".

! Pozor

- Keď používate Windows Vista a zobrazí sa okno s varovným hlásením, kliknite na "Povoliť".
- Keď používate Windows 2000/XP a zobrazí sa varovné hlásenie týkajúce sa testovania ovládača pre Windows alebo digitálneho podpisu, kliknite na tlačidlo "Pokračovať" alebo "Áno".

Zobrazí sa hlásenie, požadujúce pripojenie stroja k vášmu počítaču. Kliknite na tlačidlo "OK".

Info

Po inštalácii sa môže zobrazíť hlásenie, požadujúce reštart vášho počítača. Keď sa hlásenie zobrazí, kliknite na tlačidlo [Áno] a reštartujte váš počítač.

13 Uistite sa, že je stroj zapnutý a potom pripojte USB kábel (strana 37).

Systém Windows zistí stroj a zobrazí sa okno Plug and Play.

14 Pre inštaláciu ovládača postupujte podľa pokynov v okne Plug and Play.

Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

! Pozor

- Keď používate Windows Vista a zobrazí sa okno s varovným hlásením, kliknite na "Povoliť".
- Keď používate Windows 2000/XP a zobrazí sa varovné hlásenie týkajúce sa testovania ovládača pre Windows alebo digitálneho podpisu, kliknite na tlačidlo "Pokračovať" alebo "Áno".

Tým je inštalácia ukončená.

- Po nainštalovaní ovládača MFP viz "KONFIGURÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE (prostredie Windows)" (strana 33) pre nastavenie ovládača tlačiarne.
- Po nainštalovaní Button Manager viz "NASTAVENIE BUTTON MANAGER" (strana 11) pre nastavenie správcu tlačidla.

POUŽITIE STROJA AKO ZDIELENÁ TLAČIAREŇ

Keď bude stroj používaný ako zdieľaná tlačiareň v sieti Windows, nainštalujte ovládač tlačiarne v klientských počítačoch podľa nasledujúcich krokov.




Konfigurácia príslušných nastavení tlačového serveru viz návod k obsluhu alebo súbory pomocníka vášho operačného systému.

1 Vykonajte kroky 2 až 6 podľa "INŠTALÁCIA SOFTWARE" (strana 6).


2 Kliknite na tlačidlo "Užívateľský".

3 Kliknite na tlačidlo "Ovládač MFP(Tlačiareň a skener)".

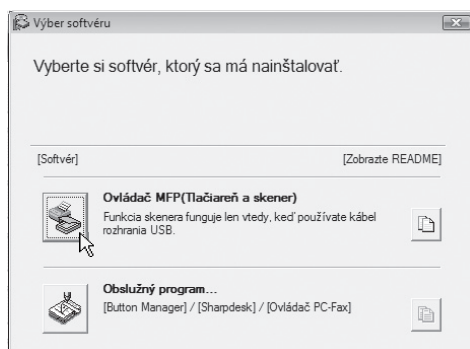

Kliknutím na tlačidlo "Zobrazit README" sa zobrazí informácia o zvolených súčiastiach.

4 Zvoľte "Pripojené cez sieť" a potom kliknite na tlačidlo "Ďalej".

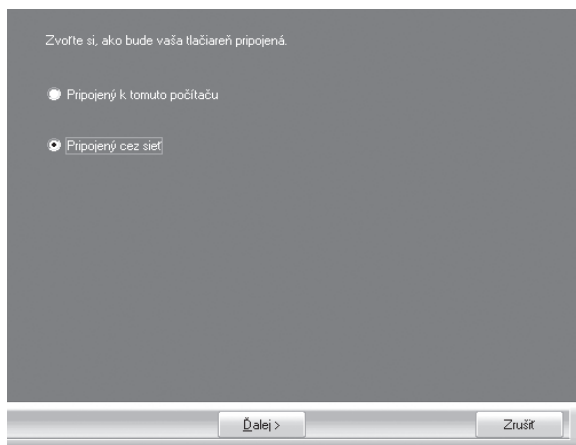

5 Zo zoznamu vyberte názov tlačiarne (nakonfigurovanej ako zdieľaná tlačiareň na tlačovom serveri).

Vo Windows 2000/XP môžete tiež kliknúť na tlačidlo "Pridať sieťový port", ktoré sa zobrazilo pod zoznamom a v okne, ktoré sa zobrazí prechádzaním siete vybrať tlačiareň, ktorá sa bude zdieľať.

6 Kliknite na tlačidlo "Ďalší".

Postupujte podľa pokynov na obrazovke.



Keď nie je zdieľaná tlačiareň na zozname uvedená, skontrolujte nastavenie tlačového servera.



Pozor

- Keď používate Windows Vista a zobrazí sa okno s varovným hlásením, kliknite na "Povoliť".
- Keď používate Windows 2000/XP a zobrazí sa varovné hlásenie týkajúce sa testovania ovládača pre Windows alebo digitálneho podpisu, kliknite na tlačidlo "Pokračovať" alebo "Áno".

7 Vráťte sa do okna kroku 3. Kliknite na tlačidlo "Zavrieť".



Po inštalácii sa môže zobrazit hlásenie, požadujúce reštart vášho počítača. Keď sa hlásenie zobrazí, kliknite na tlačidlo [Áno] a reštartujte váš počítač.

Tým je inštalácia software ukončená.

NASTAVENIE BUTTON MANAGER

Button Manager (Správca tlačidla) je program, ktorý pracuje spolu s ovládačom skenera a umožňuje skenovanie zo stroja.

Pre skenovanie s využitím ovládacieho panelu stroja musí byť Button Manager prepojený s cieľom, ktorý je zobrazený na displeji. Na nastavenie Button Manager pre skenovanie jednotlivým cieľom postupujte podľa popisu nižšie.

Windows XP/Vista

- 1** Kliknite na tlačidlo "Štart", kliknite na "Ovládacie panely", kliknite na "Tlačiarne a ďalší hardware" a potom kliknite na "Skenery a fotoaparáty".


Vo Windows XP kliknite na tlačidlo "Štart", vyberte "Ovládacie panely" a kliknite na "Tlačiarne a ďalší hardware" a potom kliknite na "Skenery a fotoaparáty".

- 2** Kliknite na ikonu "SHARP MX-xxxx" a v ponuke "Súbor" zvolte "Vlastnosti".


Vo Windows XP zvolte z menu "Súbor" voľbu "Vlastnosti".

- 3** Na obrazovke "Vlastnosti" kliknite na kartu "Události".

- 4** Z rozbaľovacej ponuky "Vyberte udalosť" zvolte "SC1:".

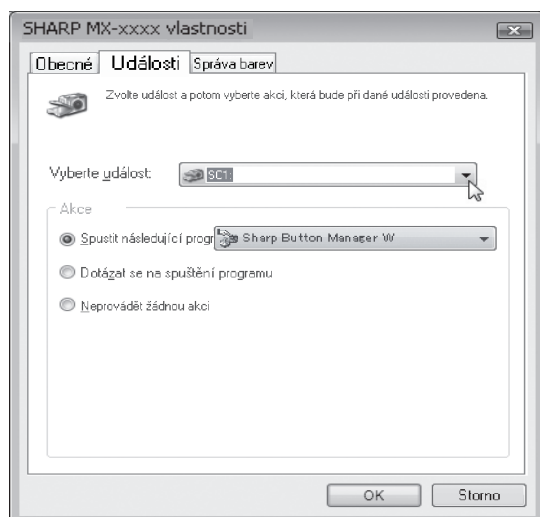

- 5** Zvolte "Spustiť následujúci program" a z rozbaľovacej ponuky vyberte "Sharp Button Manager W".

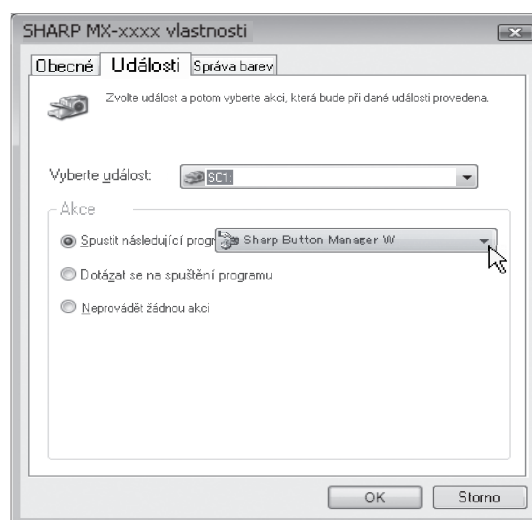

- 6** Opakujte kroky 4 a 5 na nastavenie Button Manager pre "SC2:" až "SC6:".

Z rozbaľovacej ponuky "Vyberte udalosť" zvolte "SC2:". Zvolte "Spustiť následujúci program" a z rozbaľovacej ponuky vyberte "Sharp Button Manager W". Vykonajte rovnaký postup pre ScanMenu až do "SC6:".

- 7** Kliknite na tlačidlo "OK".

Button Manager je teraz nastavený na skenovanie do cieľov SC1: až SC6:.

V nastavovacom okne Button Manager je možné zmeniť nastavenie pre každý z cieľov SC1: až SC6:.

Východzie nastavenie cieľov SC1: až SC6: a postupy konfigurovania Button Manager viz "SKENOVANIE S POUŽITÍM TLAČIDIEL NA STROJI" a "NASTAVENIE BUTTON MANAGER" v "Návod na obsluhu (pre tlačiareň a skener)" na "Software CD-ROM", dodaného k stroju.

Windows 2000


1 Kliknite na tlačidlo "Štart", zvolte "Nastavenie" a potom kliknite na "Ovládacie panely".

2 Kliknite dvakrát na ikonu "Skenery a fotoaparáty".


3 Vyberte "SHARP MX-xxxx" a kliknite na tlačidlo "Vlastnosti".

4 Na obrazovke "Vlastnosti" kliknite na kartu "Události".

5 Z rozbaľovacej ponuky "Události skeneru" vyberte "SC1:".

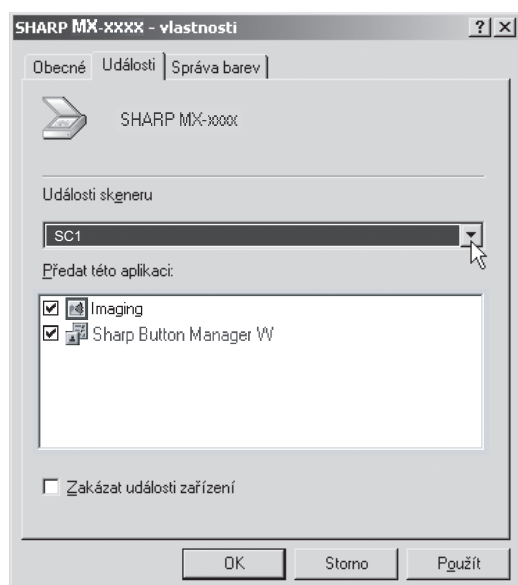

6 V "Předat této aplikaci" zvolte "Sharp Button Manager W".

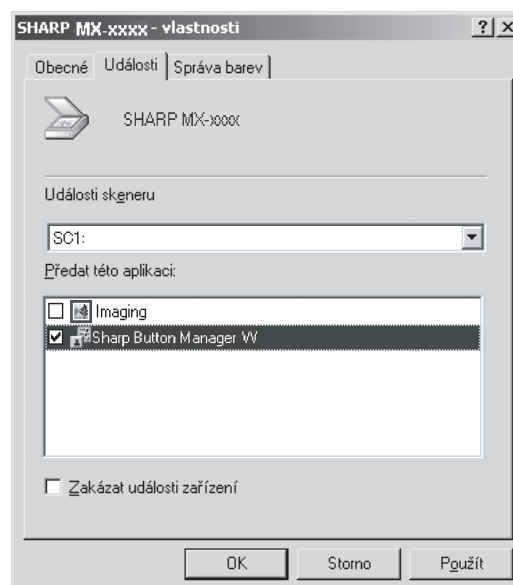

Keď sú zobrazené ďalšie aplikácie, zrušte označenie ďalších aplikácií a nechajte označenie len u Button Manager.

7 Kliknite na tlačidlo "Použiť".

8 Opakujte kroky 5 až 7 na nastavenie Button Manager pre "SC2:" až "SC6:".

Z rozbaľovacej ponuky "Události skeneru" vyberte "SC2:". V "Předat této aplikaci" vyberte "Sharp Button Manager W" a kliknite na tlačidlo "Použiť". Vykonajte rovnaký postup pre cieľe skenovania až do "SC6:".

Po dokončení všetkých nastavení kliknite na tlačidlo "OK" a tým obrazovku uzavriete.

Button Manager je teraz nastavený na skenovanie do cieľov SC1: až SC6:.

V nastavovacom okne Button Manager je možné zmeniť nastavenie pre každý z cieľov SC1: až SC6:.

Východzie nastavenie cieľov SC1: až SC6: a postupy konfigurovania Button Manager viz "NASTAVENIE BUTTON MANAGER" v "Návod na obsluhu (pre tlačiareň a skener)" na "Software CD-ROM", dodanom k stroju.

2

INŠTALÁCIA SOFTWARE (PRE PRÍSLUŠENSTVO)

Táto kapitola popisuje postupy na inštaláciu software v prípade, že je stroj pripojený pomocou voliteľného sieťového modulu (MX-NB10) ako sieťová tlačiareň.

INŠTALÁCIA V PROSTREDÍ WINDOWS

POŽIADAVKY NA HARDWARE A SOFTWARE

Pred inštaláciou software skontrolujte "POŽIADAVKY NA HARDWARE A SOFTWARE" na strane 36 a skontrolujte, či váš počítač spĺňa požiadavky na hardware a software.

NASTAVENIE IP ADRESY STROJA

Pred inštaláciou ovládača tlačiarne nastavte IP adresu stroja podľa popisu v "Systémové nastavenia" v návode "Sieťová tlačiareň" na disku CD-ROM. S administrátorom siete konzultujte zadanie správnej IP adresy, masky podsiete a východziu bránu. **Pokiaľ DHCP server automaticky priradí stroju IP adresu, nasledujúci postup nie je potrebný.** (Pre kontrolu IP adresy priradenej stroju pomocou DHCP, viz "KONTROLA IP ADRESY" (strana 36).)



Pozor

Keď je stroj použitý v prostredí DHCP, môže sa IP adresa stroja meniť automaticky. Keď k tomu dôjde, tlač nebude možná. V tomto prípade použite WINS server alebo nepoužívajte stroj v prostredí DHCP.

OTVORENIE OBRAZOVKY VOĽBY SOFTWARE (PRE VŠETKY SOFTWARE)

1 Vložte disk "Software CD-ROM" do jednotky CD-ROM vášho počítača.

- Pokiaľ inštalujete ovládač tlačiarne alebo printer status monitor, vložte disk "Software CD-ROM" s označením "Disc 1" na prednej strane CD-ROM.
- Pokiaľ inštalujete ovládač PC-Fax alebo ovládač skenera, vložte disk "Software CD-ROM" s označením "Disc 2" na prednej strane CD-ROM.

2 Kliknite na tlačidlo [Štart] (), kliknite na [Počítač] a potom kliknite dvakrát na ikonu [CD-ROM] ().

- Vo Windows XP/Server 2003 kliknite na tlačidlo [Štart], kliknite na [Tento počítač] a potom kliknite dvakrát na ikonu [CD-ROM].
- Vo Windows 2000 kliknite dvakrát na [Tento počítač] a potom kliknite dvakrát na ikonu [CD-ROM].

3 Kliknite dvakrát na ikonu [Setup] ().



Keď sa vo Windows Vista/Server 2008 zobrazí obrazovka hlásenia, požadujúca potvrdenie, kliknite na [Povoliť].

4 Zobrazí sa okno "LICENČNÝ SÚHLAS". Presvedčte sa, či rozumiete obsahu licenčnej dohody a potom kliknite na tlačidlo [Áno].




Obsah "LICENČNÝ SÚHLAS" môžete zobraziť v inom jazyku, vybranom z menu jazykov. Pre nainštalovanie softwaru vo vybranom jazyku pokračujte v inštalácii s nastaveným jazykom.

5 Prečítajte si text v uvítacom okne a potom kliknite na tlačidlo [Ďalší].

6 Zobrazí sa obrazovka voľby software.

Pred inštaláciou software kliknite na tlačidlo [Zobraziť README] a pozrite si podrobné informácie o software.

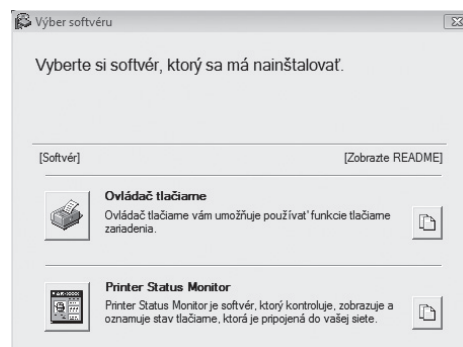

* Obrazovka vyššie sa zobrazí pri používaní disku CD-ROM "Disc 1".

Nasledujúce kroky pre software, ktoré inštalujete viz príslušná stránka uvedená nižšie.

INŠTALÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE / OVLÁDAČA PC-FAX

- Štandardná inštalácia: strana 15
- Inštalácia zadaním adresy stroja: strana 18
- POUŽITIE STROJA AKO ZDIELANEJ TLAČIARNE: strana 20

INŠTALÁCIA PRINTER STATUS MONITOR: strana 22

INŠTALÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE / OVLÁDAČA PC-FAX

Táto časť vysvetľuje, ako nainštalovať ovládač tlačiarne a ovládač PC-Fax, keď je stroj pripojený k počítačovej sieti Windows (sieť TCP / IP).

Podporované operačné systémy: Windows 2000*/XP*/Server 2003*/Vista*/Server 2008*

* Na inštaláciu softwaru sú potrebné administrátorské práva.




- Na použitie ovládača PS tlačiarne alebo ovládača PPD je potrebný modul PS3.
- Postup inštalácie v tejto časti sa týka ako ovládača tlačiarne, tak aj ovládača PC-Fax, aj keď je popis zameraný na ovládač tlačiarne.

► Štandardná inštalácia

Keď sa zobrazí obrazovka voľby software v kroku 6 v "OTVORENIE OBRAZOVKY VOĽBY SOFTWARE (PRE VŠETKY SOFTWARE)" (strana 14), vykonajte kroky nižšie.


1 Kliknite na tlačidlo [Ovládač tlačiarne].

Pre inštaláciu ovládača PC-Fax kliknite na tlačidlo [Ovládač PC-Fax] na CD-ROM "Disc 2".

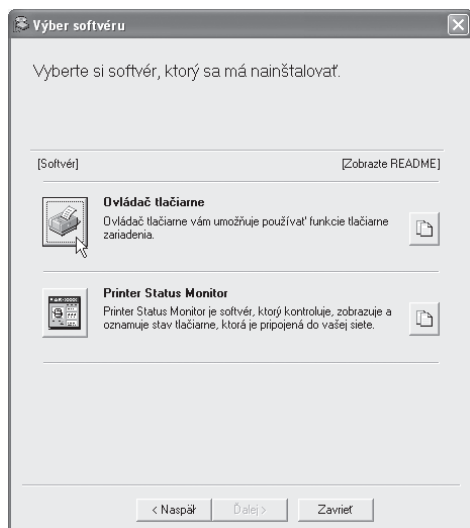

* Obrazovka vyššie sa zobrazí pri použití CD-ROM "Disc 1".

2 Kliknite na tlačidlo [Štandardná inštalácia].

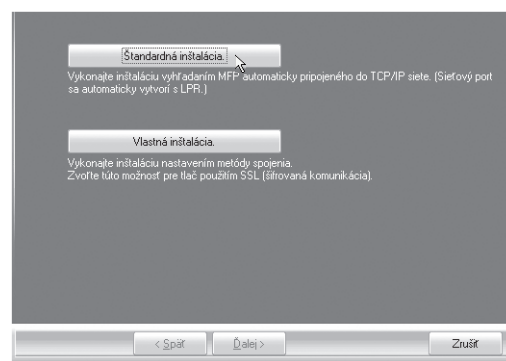

Keď je zvolená [Vlastná inštalácia], môžete meniť nižšie uvedené položky. Keď je zvolená [Štandardná inštalácia], vykoná sa inštalácia tak, ako je uvedené nižšie.


- Spôsob pripojenia stroja: LPR priama tlač
- Nastaviť ako východziu tlačiareň: Áno (bez ovládača PC-Fax)
- Názov ovládača tlačiarne: Nie je možné zmeniť
- Obrazkové písmo PCL tlačiarne: Inštalované

Keď ste si zvolili [Vlastná inštalácia], vyberte [LPR priama tlač] a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

Keď ste si vybrali niečo iné ako [LPR priama tlač], pozrite sa na nasledujúce stránky:

- LPR priama tlač (Zadať adresu): strana 18
- Zdieľaná tlačiareň: strana 20

3 Tlačiarne pripojené k sieti sú vyhľadane. Vyberte stroj a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

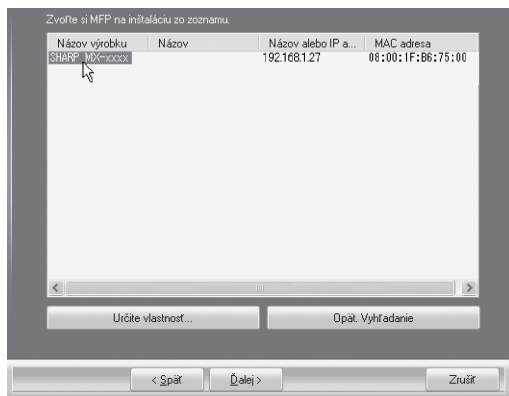


- Keď stroj nie je nájdený skontrolujte, či je stroj zapnutý a pripojený k počítačovej sieti a potom kliknite na tlačidlo [Opät. Vyhľadanie].
- Môžete kliknúť tiež na tlačidlo [Určite vlastnosť] a hľadať stroj podľa názvu stroja (meno hostiteľa) alebo IP adresy.
☞ KONTROLA IP ADRESY (strana 36)

4 Objaví sa potvrdzovacie okno. Skontrolujte obsah a potom kliknite na tlačidlo [Ďalej].

5 Keď sa objaví okno voľby ovládača tlačiarne, vyberte ovládač, ktorý sa má nainštalovať a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

Kliknite na potvrdzovacie okienko požadovaného ovládača, aby sa objavil znak potvrdenia (☑).

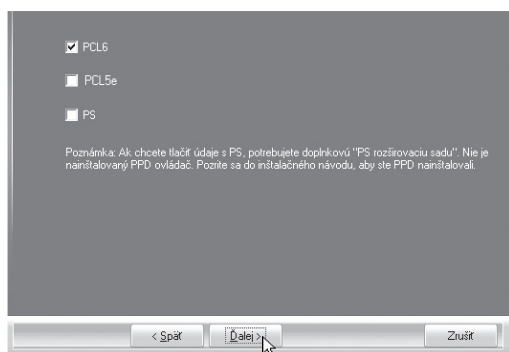

- Toto okno sa neobjaví, keď sa inštaluje ovládač PC-Fax. Prejdite na ďalší krok.
- Na použitie ovládača PS tlačiarne alebo ovládača PPD je potrebný doplnkový modul PS3.

6 Keď ste požiadaní, či má byť táto tlačiareň nastavená ako východzia, zadajte voľbu a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

Keď inštalujete niekoľko ovládačov, vyberte ovládač tlačiarne, ktorá má byť použitá ako východzia.

Keď nechcete nastaviť žiadny z ovládačov tlačiarne ako východziu tlačiarne, zvoľte [Nie].



Keď ste v kroku 2 klikli na tlačidlo [Vlastná inštalácia], objaví sa nasledujúce okno.

- **Okno názvu tlačiarne**
Keď chcete zmeniť názov tlačiarne, zadajte požadovaný názov a kliknite na tlačidlo [Ďalej].
- **Okno na potvrdenie inštalácie obrazkových písmen**
Na nainštalovanie obrazkových písmen pre ovládač PCL tlačiarne zvoľte [Áno] a kliknite na tlačidlo [Ďalej].
 - Toto okno sa neobjaví, keď sa inštaluje ovládač PC-Fax. Prejdite na ďalší krok.
 - Keď neinštalujete ovládač PCL tlačiarne (inštalujete ovládač PS tlačiarne alebo ovládač PPD), zvoľte [Nie] a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

7 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Prečítajte si správu v okne, ktorá sa objaví a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

Spustí sa inštalácia.



- **Keď používate Windows Vista/Server 2008**

Keď sa objaví varovné hlásenie, kliknite na tlačidlo [Aj tak inštalovať tento softvér ovládača].

- **Keď používate Windows 2000/XP/Server 2003**

Keď sa objaví varovné hlásenie, týkajúce sa testovania ovládača pre Windows alebo digitálneho podpisu, kliknite na tlačidlo [Pokračovať] alebo [Áno].

8 Akonáhle sa zobrazí obrazovka dokončenia inštalácie, kliknite na tlačidlo [OK].

9 V okne z kroku 1 kliknite na tlačidlo [Zavrieť].



Po inštalácii sa môže objaviť výzva k reštartovaniu počítača. Keď sa táto výzva objaví, kliknite na tlačidlo [Áno], aby ste reštartovali počítač.

Tým je inštalácia dokončená.

- Po inštalácii nakonfigurujte nastavenie ovládača tlačiarne podľa "KONFIGURÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE PODĽA DOPLNKOV NAINŠTALOVANÝCH NA STROJI" (strana 33).
- Keď ste nainštalovali ovládač PS tlačiarne alebo ovládač PPD, je možné nainštalovať obrazovkové PS písma z CD-ROM "PRINTER UTILITIES", dodávaného s doplnkovým modulom PS3. Viz "INŠTALÁCIA OBRAZOVKOVÉHO PS PÍSMO" (strana 21).
- Keď chcete stroj používať ako zdieľanú tlačiareň, postupujte podľa "POUŽITIE STROJA AKO ZDIELANEJ TLAČIARNE" (strana 20), aby ste nainštalovali ovládač tlačiarne na všetkých klientských počítačoch.


► Inštalácia zadaním adresy stroja

Keď nie je možné stroj nájsť pretože nie je zapnutý alebo z inej príčiny, inštalácia je možná zadaním názvu (názov hostiteľa) alebo IP adresy stroja.

Keď sa zobrazí obrazovka voľby software v kroku 6 v "OTVORENIE OBRAZOVKY VOĽBY SOFTWARE (PRE VŠETKY SOFTWARE)" (strana 14), vykonajte kroky nižšie.


1 Kliknite na tlačidlo [Ovládač tlačiarne].

Pre inštaláciu ovládača PC-Fax kliknite na tlačidlo [Ovládač PC-Fax] na CD-ROM "Disc 2".

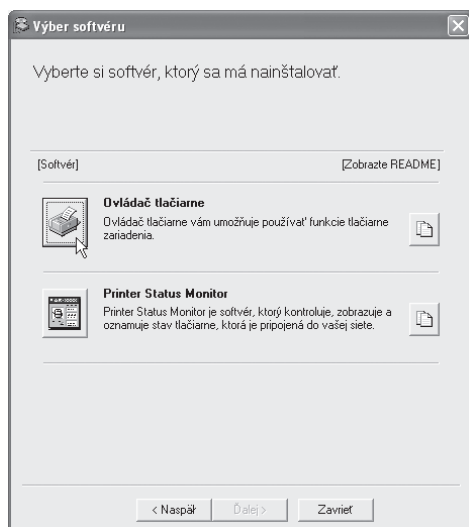


* Obrazovka vyššie sa zobrazí pri použití CD-ROM "Disc 1".

2 Kliknite na tlačidlo [Vlastná inštalácia].

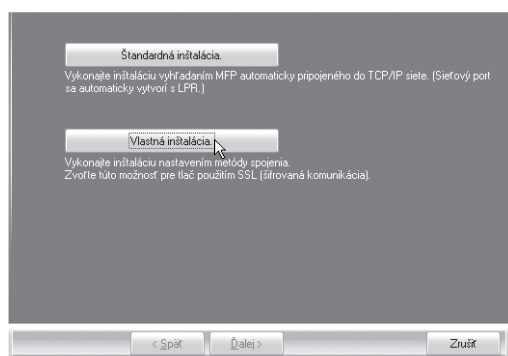


3 Keď budete dotázaní na spôsob pripojenia tlačiarne, vyberte [LPR priama tlač (Zadať adresu)] a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

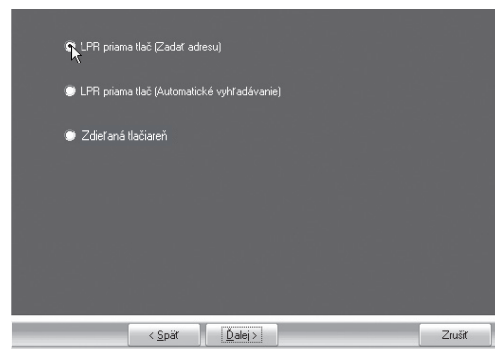

4 Zadajte názov (názov hostiteľa) alebo IP adresu stroja a kliknite na tlačidlo [Ďalej].


👉 KONTROLA IP ADRESY (strana 36)

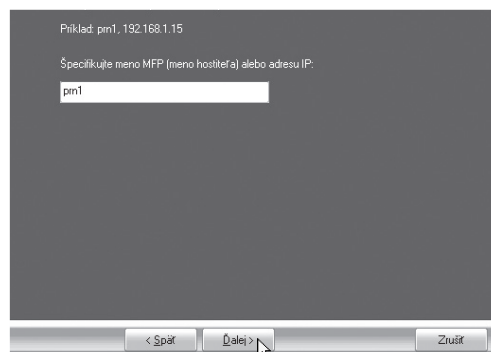

5 Keď sa zobrazí okno voľby modelu, vyberte názov modelu vášho stroja a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

6 Keď sa zobrazí okno voľby ovládača tlačiarne, vyberte ovládač tlačiarne, ktorý chcete nainštalovať a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

Zaškrtnite okienko ovládača tlačiarne, ktorý sa má nainštalovať, až je v okienku značka zaškrtnutia (☑).

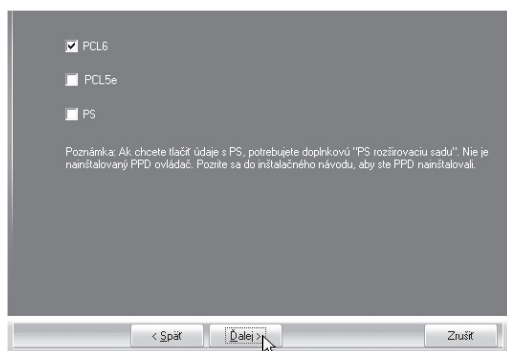

- Keď sa inštaluje ovládač PC-Fax, táto obrazovka sa nezobrazí. Prejdite na nasledujúci krok.
- Pre používanie ovládača tlačiarne PS alebo ovládača PPD je nutná rozširujúca sada PS3.

7 Zvoľte, či má byť tlačiareň používaná ako východzia alebo nie a kliknite na tlačidlo [Ďalší].

Pokiaľ inštalujete niekoľko ovládačov, vyberte ovládač tlačiarne, ktorý bude používaný ako východzia tlačiareň. Keď nechcete nastaviť žiadny z ovládačov tlačiarne ako východziu tlačiareň, zvoľte [Nie].

8 Keď sa zobrazí okno názvu tlačiarne, kliknite na tlačidlo [Ďalší].

Keď chcete zmeniť názov tlačiarne, zadajte požadovaný názov a kliknite na tlačidlo [Ďalší].

9 Keď budete dotázaní, či chcete inštalovať obrazovkové písma, zvoľte odpoveď a kliknite na tlačidlo [Ďalší].

- Keď sa inštaluje ovládač PC-Fax, táto obrazovka sa nezobrazí. Prejdite na nasledujúci krok.
- Keď neinštalujete ovládač tlačiarne PCL (inštalujete ovládač tlačiarne PS alebo ovládač PPD), zvoľte [Nie] a kliknite na tlačidlo [Ďalší].

10 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

V okne, ktoré sa zobrazí si prečítajte hlásenie a kliknite na tlačidlo [Ďalší].

Inštalácia sa začne.



- Keď používate Windows Vista/Server 2008

Keď sa objaví varovné hlásenie, kliknite na tlačidlo [Aj tak inštalovať tento softvér ovládača].

- Keď používate Windows 2000/XP/Server 2003

Keď sa objaví varovné hlásenie, týkajúce sa testovania ovládača pre Windows alebo digitálneho podpisu, kliknite na tlačidlo [Pokračovať] alebo [Áno].

11 Keď sa zobrazí obrazovka dokončenia inštalácie, kliknite na tlačidlo [OK].

12 V okne kroku 1 kliknite na tlačidlo [Zavrieť].



Po inštalácii sa môže objaviť výzva k reštartovaniu počítača. Keď sa táto výzva objaví, kliknite na tlačidlo [Áno], aby ste reštartovali počítač.

Tým je inštalácia dokončená.

- Po inštalácii nakonfigurujte nastavenie ovládača tlačiarne podľa "KONFIGURÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE PODĽA DOPLNKOV NAINŠTALOVANÝCH NA STROJI" (strana 33).
- Keď ste nainštalovali ovládač tlačiarne PS alebo ovládač PPD, je možné nainštalovať obrazovkové PS písma z CD-ROM "PRINTER UTILITIES", dodávaného s doplnkovým modulom PS3. Viz "INŠTALÁCIA OBRAZOVKOVÝCH PS PÍSMEN" (strana 21).

POUŽITIE STROJA AKO ZDIELANEJ TLAČIARNE

Ak chcete stroj používať ako zdieľanú tlačiareň v sieti Windows s ovládačom tlačiarne alebo ovládačom PC-Fax nainštalovaných na tlačovom serveri, postupujte podľa nižšie uvedených krokov, aby ste nainštalovali ovládač tlačiarne alebo ovládač PC-Fax na klientských počítačoch.




- Opýtajte sa správcu vašej siete na názov servera a názov tlačiarne stroja v sieti.
- Postup pre konfiguráciu nastavení na tlačovom serveri viz návod k použitiu alebo súbor pomocníka operačného systému. Pod pojmom "tlačový server" je mienený počítač, ktorý je pripojený priamo k stroju, a "klienti" sú ostatné počítače, pripojené k rovnakej sieti ako tlačový server.
- Nainštalujte na klientských počítačoch rovnaký ovládač tlačiarne, aký je nainštalovaný na tlačovom serveri.

Keď sa zobrazí obrazovka voľby software v kroku 6 v "OTVORENIE OBRAZOVKY VOĽBY SOFTWARE (PRE VŠETKY SOFTWARE)" (strana 8), vykonajte kroky nižšie.

1 Kliknite na tlačidlo [Ovládač tlačiarne].

Pre inštaláciu ovládača PC-Fax kliknite na tlačidlo [Ovládač PC-Fax] na CD-ROM "Disc 2".

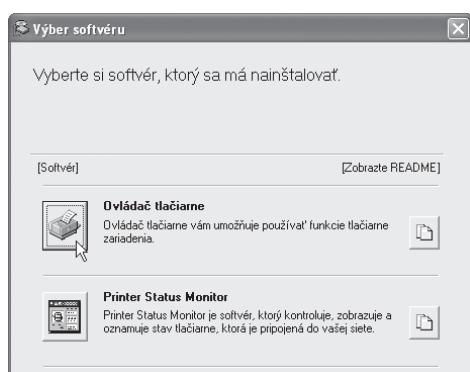


* Obrazovka vyššie sa zobrazí pri použití CD-ROM "Disc 1".

2 Kliknite na tlačidlo [Vlastná inštalácia].

3 Zvoľte [Zdieľaná tlačiareň] a kliknite na tlačidlo [Ďalej].



4 Vyberte názov stroja (nakonfigurovaný ako zdieľaná tlačiareň).

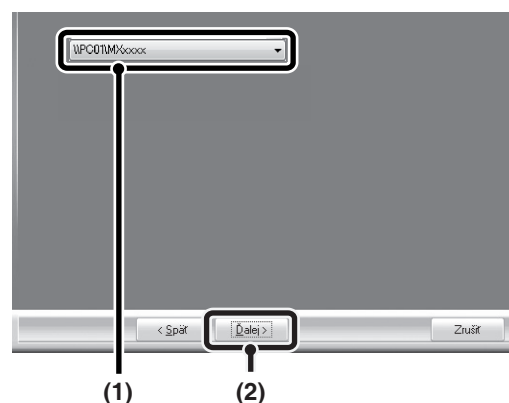

(1) Vyberte zo zoznamu názov stroja (nakonfigurovaný ako zdieľaná tlačiareň).

Keď používate Windows 2000/ XP/Server 2003, môžete aj kliknúť na tlačidlo [Pridať sieťový port] a vybrať tlačiareň, ktorá má byť zdieľaná prechádzaním siete v okne, ktoré sa objaví.

(2) Kliknite na tlačidlo [Ďalej].



Pokiaľ sa zdieľaná tlačiareň v zozname neobjaví, skontrolujte nastavenie tlačového servera.

5 Pre pokračovanie v inštalácii vykonajte kroky 5 až 12 na strane 19.

Na obrazovke voľby ovládača tlačiarne dbajte na to, aby bol zvolený rovnaký typ ovládača tlačiarne, aký je nainštalovaný na print serveri.

Tým je inštalácia dokončená.

Keď ste nainštalovali ovládač tlačiarne PS alebo ovládač PPD, je možné z CD-ROM "PRINTER UTILITIES", ktorý je dodaný s modulom PS3 nainštalovať Obrazovkové písmo PS. Viz "INŠTALÁCIA OBRAZOVKOVÉHO PS PÍSMO" (strana 21).

INŠTALÁCIA OBRAZOVKOVÉHO PS PÍSMO

Písma, ktoré je možné použiť ovládačom PS tlačiarne, sú na CD-ROM "PRINTER UTILITIES", ktorý je dodávaný s doplnkovým modulom PS3. Nainštalujte tieto písma pre ovládač PC tlačiarne, keď ich potrebujete.

1 Vložte CD-ROM "PRINTER UTILITIES", dodávaný s doplnkovým modulom PS3 do CD-ROM mechaniky počítača.

2 Vo Windows Vista kliknite na tlačidlo [Štart] (), kliknite na [Počítač] a potom kliknite dvakrát na ikonu [CD-ROM] ().

Vo Windows XP/Server 2003 kliknite na tlačidlo [Štart], kliknite na [Počítač] a potom kliknite dvakrát na ikonu [CD-ROM].

3 Kliknite dvakrát na ikonu [Setup] ().



Pokiaľ sa vo Windows Vista/Server 2008 zobrazí obrazovka pre potvrdenie, kliknite na [Povoliť].


4 Objaví sa okno "LICENČNÁ DOHODA". Skontrolujte, či rozumiete obsahu licenčnej dohody a potom kliknite na tlačidlo [Áno].



Obsah "LICENČNÁ DOHODA" môžete zobraziť v inom jazyku, vybranom v menu jazykov. Pre nainštalovanie softwaru vo vybranom jazyku pokračujte v inštalácii s nastaveným jazykom.

5 Prečítajte si text v uvítacom okne a potom kliknite na tlačidlo [Ďalej].

6 Kliknite na tlačidlo [Zobrazovacie písmo PS].

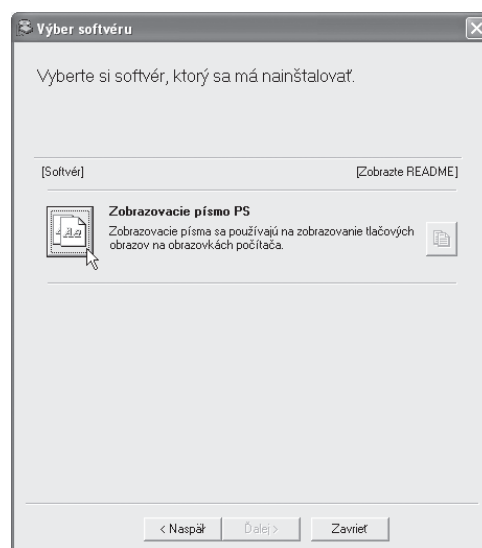

7 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

8 V okne z kroku 6 kliknite na tlačidlo [Zavrieť].

2

INŠTÁLACIA PRINTER STATUS MONITOR


Printer Status Monitor je utilita tlačiarne, ktorá umožňuje bežnému užívateľovi zistiť na obrazovke aktuálny stav tlačiarne, napríklad či je stroj pripravený k tlači. Printer Status Monitor zobrazuje chybové informácie ako je zaseknutie papiera, vo forme obrázku informácie o konfigurácii tlačiarne (či je alebo nie je nainštalovaný finišer, atď.), veľkosti papiera, ktoré je možné použiť a zostávajúce množstvo papiera.

Podporované operačné systémy: Windows 2000*/XP*/Server 2003*/Vista*/Server 2008*

* Pre inštaláciu softwaru sú potrebné práva administrátora.

Keď sa zobrazí obrazovka voľby software v kroku 6 v "OTVORENIE OBRAZOVKY VOĽBY SOFTWARE (PRE VŠETKY SOFTWARE)" (strana 14), vykonajte kroky nižšie.

1 Kliknite na tlačidlo [Printer Status Monitor].

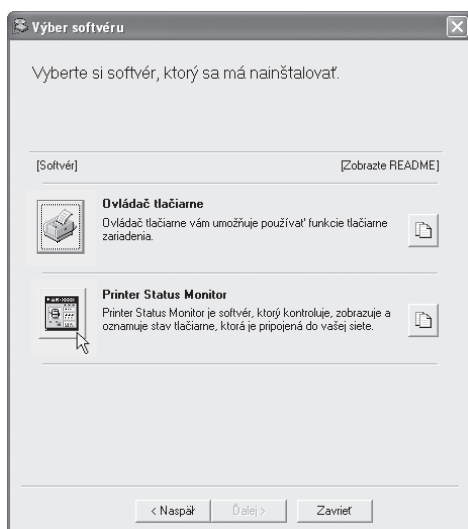

2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

3 Keď sa objaví okno dokončenie inštalácie, kliknite na tlačidlo [Skončiť].

Keď chcete, aby sa spúšťal Printer Status Monitor automaticky pri štarte počítača, zaškrtnite rámček [Zaregistrovať do Po spustení] a kliknite na tlačidlo [Skončiť].

4 V okne z kroku 1 kliknite na tlačidlo [Zavrieť].



Po inštalácii sa môže objaviť výzva k reštartovaniu počítača. Keď sa táto výzva objaví, kliknite na tlačidlo [Áno], aby ste reštartovali počítač.

Tým je inštalácia dokončená.

Postupy pre použitie Printer Status Monitor viz súbor pomocníka. Pre zobrazenie súborov pomocníka postupujte podľa týchto krokov:

Kliknite na tlačidlo Windows [Štart], zvolte [Všetky programy] ([Programy] vo Windows 2000), zvolte [SHARP Printer Status Monitor] a potom zvolte [Pomocník].

INŠTALÁCIA V PROSTREDÍ MACINTOSH

Táto kapitola vysvetľuje, ako nainštalovať súbor PPD, aby bola možná tlač z počítača Macintosh a ako zostaviť nastavenie ovládača tlačiarne.

☞ MAC OS X: táto strana

(v10.2.8, v10.3.9, v10.4.11, v10.5 - 10.5.6)

☞ MAC OS 9.0 - 9.2.2: strana 27

- Pre použitie stroja ako tlačiarne v prostredí Macintosh je potrebný doplnkový modul PS3. Navyše možno funkciu tlačiarne použiť len keď je stroj pripojený k počítačovej sieti.
- Ovládač skenera a ovládač PC-Fax nie je možné v prostredí Macintosh použiť.

MAC OS X



Popis obrazoviek a postupov je primárne uvádzaný pre Mac OS X v10.4. Zobrazenie obrazoviek sa môže odlišovať podľa verzie operačného systému.

1 Vložte "Software CD-ROM" do CD-ROM mechaniky počítača.


Vložte "Software CD-ROM" s označením "Disc 2" na prednej strane CD-ROM.

2 Kliknite dvakrát na ikonu [CD-ROM] (📀) na pracovnej ploche.

3 Kliknite dvakrát na zložku [MacOSX].

Skôr ako začnete inštalovať software, prečítajte si súbor "ReadMe First". Súbor "ReadMe First" nájdete v zložke [English] vo vnútri zložky [Readme].

4 Kliknite dvakrát na zložku zodpovedajúcej verzii operačného systému.

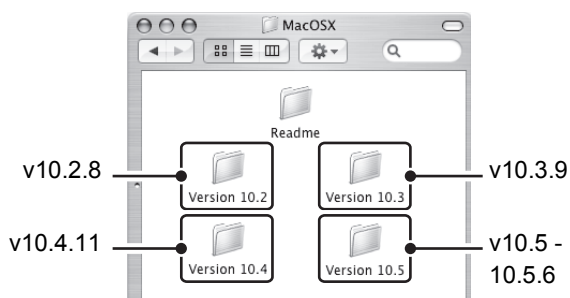

5 Kliknite dvakrát na ikonu [MX-B06] (🖨️).



Keď sa u Mac OS X v10.2.8 objaví okno "Authenticate", zadajte heslo a kliknite na tlačidlo [OK].

6 Kliknite na tlačidlo [Continue].



7 Objaví sa okno licenčnej dohody. Skontrolujte, či rozumiete obsahu licenčnej dohody a potom kliknite na tlačidlo [Continue].

Objaví sa výzva k odsúhlaseniu podmienok licencie. Kliknite na tlačidlo [Agree] (Súhlasím).



Keď sa licencia objaví v inom jazyku, zmeňte jazyk v menu jazykov.


8 Vyberte pevný disk, kam bude inštalovaný súbor PPD a kliknite na tlačidlo [Continue].

Skontrolujte, či ste vybrali pevný disk, na ktorom je nainštalovaný operačný systém.



9 Kliknite na tlačidlo [Install].

Spustí sa inštalácia.

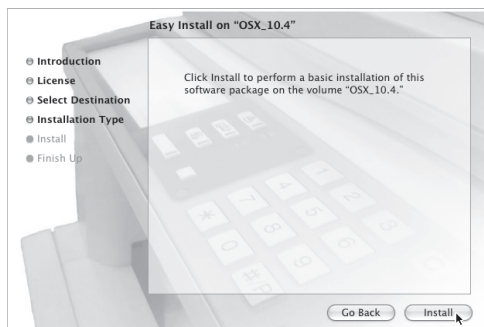


Keď sa objaví okno "Authenticate", zadajte heslo a kliknite na tlačidlo [OK].

10 Keď sa v inštalačnom okne zobrazí hlásenie "The software was successfully installed" (Software úspešne nainštalovaný), kliknite na tlačidlo [Close].

Tým je inštalácia softwaru dokončená. Potom nakonfigurujte nastavenie ovládača tlačiarne.

11 Zvoľte [Utilities] z menu [Go].

- Pokiaľ používate Mac OS X v10.5 to 10.5.5, kliknite [System Preferences] v menu Apple () a zvoľte [Print & Fax] (🖨️). Keď sa zobrazí obrazovka pre pridanie tlačiarne, kliknite na tlačidlo + a prejdite na krok 14.
- Pokiaľ používate Mac OS X v10.2.8, zvoľte z menu [Go] voľbu [Applications].

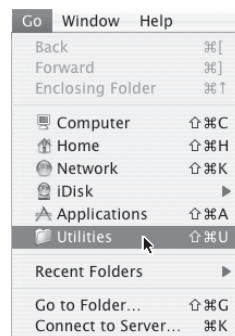


12 Kliknite dvakrát na ikonu [Printer Setup Utility] (🖨️).

Pokiaľ používate Mac OS X v10.2.8, kliknite dvakrát na zložku [Utilities] a potom kliknite dvakrát na ikonu [Print Center].



Keď inštalujete ovládač na počítači prvýkrát, zobrazí sa potvrdzovacie hlásenie. Kliknite na tlačidlo [Add].


13 Kliknite na [Add].

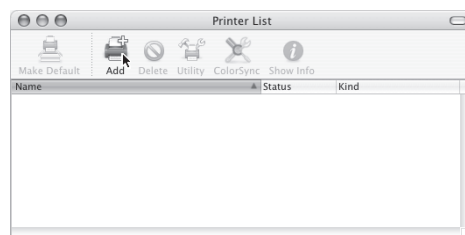

14 Nakonfigurujte ovládač tlačiarne.

Postup pre konfigurovanie ovládača tlačiarne sa odlišuje podľa verzie operačného systému. Postup pre verzie 10.4.11 a 10.5 - 10.5.6 a postup pre ostatné verzie sú popísané samostatne nižšie.

v10.4.11, v10.5 - 10.5.6

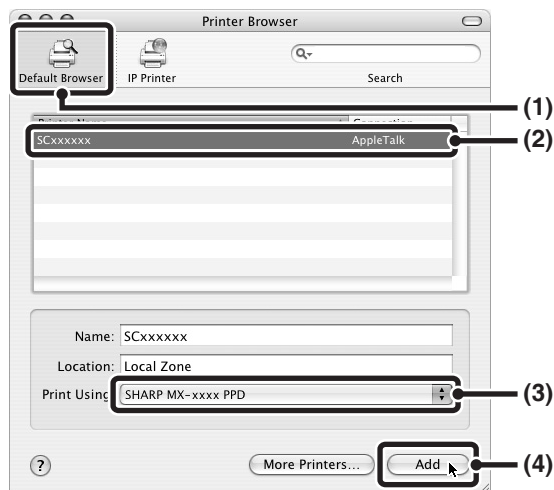

(1) Kliknite na ikonu [Default Browser].

Keď sa zobrazí viac zón Apple Talk, vyberte z menu zónu, ktorá obsahuje tlačiareň.

Pokiaľ používate Mac OS X v10.5 - v10.5.6, kliknite na ikonu [Default].

(2) Kliknite na názov modelu stroja.

Názov modelu stroja sa obvykle zobrazí ako [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" je postupnosť znakov, ktorá sa mení podľa vášho modelu.)


Automaticky sa zvolí PPD súbor stroja.

(3) Presvedčte sa, či je zvolený PPD súbor vášho modelu.

(4) Kliknite na tlačidlo [Add].

Nastaví sa automatický súbor PPD stroja a sú zistené aj automaticky nastavené prídavné zariadenia nainštalované na stroji.

v10.2.8, v10.3.9

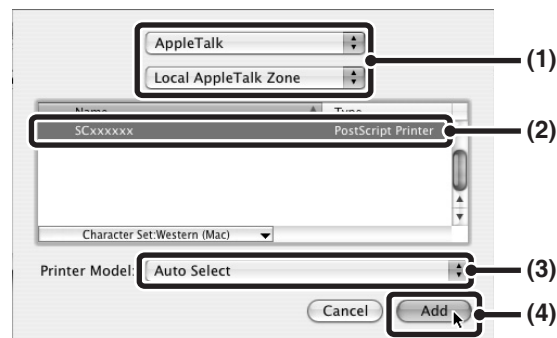

(1) Zvoľte [AppleTalk].

Keď sa zobrazí viac zón Apple Talk, vyberte z menu zónu, ktorá obsahuje tlačiareň.

(2) Kliknite na názov modelu stroja.

Názov modelu stroja sa obvykle zobrazí ako [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" je postupnosť znakov, ktorá sa mení podľa vášho modelu.)

(3) Zvoľte PPD súbor stroja.

Pokiaľ používate OS X v10.3.9, vyberte [Auto Select].

Pokiaľ používate OS X v10.2.8, vyberte [Sharp] a kliknite na PPD súbor vášho modelu.


(4) Kliknite na tlačidlo [Add].

Pokiaľ používate Mac OS X v10.3.9, nastaví sa automaticky súbor PPD stroja a budú zistené a automaticky nakonfigurované prídavné zariadenia nainštalované na stroji.



Súbor PPD je nainštalovaný v nasledujúcich zložkách spúšťačieho disku.
[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [en.lproj]

15 Zobrazenie informácií o tlačiarni.

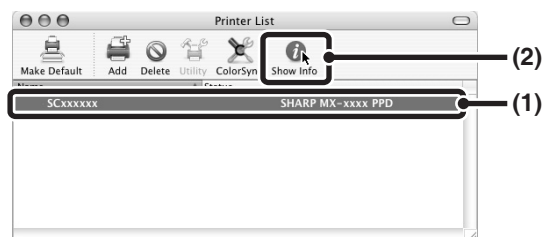

(1) Kliknite na názov stroja.

Keď používate Mac OS X v10.5 - 10.5.6, kliknite na tlačidlo [Options & Supplies], kliknite na záložku [Driver] a prejdite na krok 16.

(2) Kliknite na [Show Info].

Pokiaľ používate Mac OS X v10.2.8, zvolte z menu [Printers] voľbu [Show Info].

16 Nastavte konfiguráciu stroja.

Keď ste zvolili [Auto Select] v (3) kroku 14, je konfigurácia stroja zistená a automaticky inštalovaná. Skontrolujte inštalované nastavenia, aby ste sa uistili, že sú správne.

(1) Zvoľte [Installable Options].

Keď používate Mac OS X v10.5 - 10.5.6, toto sa nezobrazí.

(2) Zadajte doplnky, ktoré sú nainštalované na stroji.

(3) Kliknite na tlačidlo [Apply Changes].

Keď používate Mac OS X v10.5 - 10.5.6, kliknite na tlačidlo [OK].

(4) Kliknutím zatvorte okno.

Tým je inštalácia ovládača tlačiarne dokončená.

MAC OS 9.0 - 9.2.2



Keď používate Mac OS 9.0 - 9.2.2 skontrolujte, či bol nainštalovaný "LaserWriter 8" a či je potvrdené okienko "LaserWriter 8" ☒ v "Extensions Manager" v "Control Panels". Keď nie je, nainštalujte ho zo systémového CD-ROM dodaného s vašim počítačom Macintosh.

1 Vložte "Software CD-ROM" do CD-ROM mechaniky počítača.

Vložte "Software CD-ROM" s označením "Disc 2" na prednej strane CD-ROM.

2 Kliknite dvakrát na ikonu [CD-ROM] () na pracovnej ploche.

3 Kliknite dvakrát na zložku [MacOS].

Skôr ako začnete inštalovať software, prečítajte si súbor "ReadMe First". Súbor "ReadMe First" nájdete v zložke [English] vo vnútri zložky [Readme].

4 Kliknite dvakrát na ikonu [Installer] ().

5 Kliknite na tlačidlo [Install].



6 Objaví sa okno licenčnej dohody. Skontrolujte, či rozumiete obsahu licenčnej dohody a potom kliknite na tlačidlo [Yes].

7 Prečítajte si správu v okne, ktoré sa objaví a kliknite na tlačidlo [Continue].


Spustí sa inštalácia súboru PPD.

Po inštalácii sa objaví správa vyzývajúca k reštartovaniu počítača. Kliknite na tlačidlo [OK] a reštartujte počítač.

Tým je inštalácia softwaru dokončená.
Potom inštalujte nastavenie ovládača tlačiarne.

8 Zvoľte [Chooser] z menu Apple.

9 Vytvorte tlačiareň.

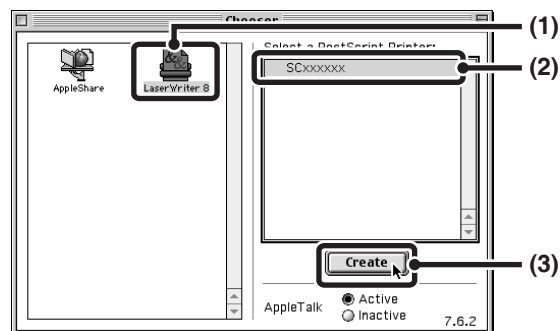

(1) Kliknite na ikonu [LaserWriter 8].

Keď sa zobrazí viac zón AppleTalk, vyberte zónu, ktorá obsahuje tlačiareň.


(2) Kliknite na názov modelu stroja.

Názov modelu stroja sa obvykle zobrazí ako [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" je postupnosť znakov, ktorá sa mení podľa vášho modelu.)

(3) Kliknite na tlačidlo [Create].

2

10 Vyberte súbor PPD.

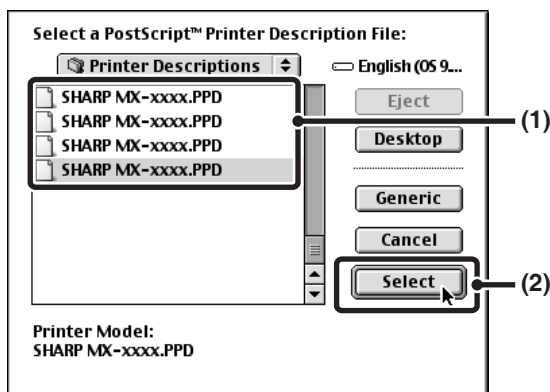


- (1) Kliknite na súbor PPD vášho modelu.
- (2) Kliknite na tlačidlo [Select].



- Keď sa vyššie uvedený dialógový rámček neobjaví a vrátite sa do dialógového rámčeka "Chooser", nastavte súbor PPD manuálne podľa nasledujúcich krokov.
 - (1) Skontrolujte, či je stroj vybraný v zozname "Select a Post Script Printer" a potom kliknite na tlačidlo [Setup] a na tlačidlo [Select PPD].
 - (2) Vyberte súbor PPD pre váš model a kliknite na tlačidlo [Open].
 - (3) Kliknite na tlačidlo [OK].
- Súbor PPD je nainštalovaný v zložke [Printer Descriptions] v zložke [Extensions].

11 Skontrolujte, či je stroj vybraný v zozname "Select a Post Script Printer" a potom kliknite na tlačidlo [Setup].

12 Kliknite na tlačidlo [Configure].

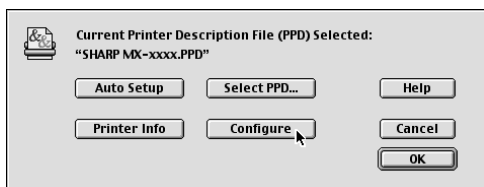

Pre automatickú inštaláciu konfigurácie podľa zistených nainštalovaných doplnkov stroja kliknite na tlačidlo [Auto Setup].

13 Nastavte konfiguráciu stroja.

- (1) Zadaťte doplnky, ktoré sú nainštalované na stroji.
- (2) Kliknite na tlačidlo [OK].

14 Kliknite na tlačidlo [OK] v okne z kroku 12, aby ste okno zavreli.

15 Kliknite na uzatvárací rámček (☐) aby ste zavreli "Chooser".

Tým je konfigurácia ovládača tlačiarne dokončená.

Inštalácia obrazkových písmen

Obrazkové písmená pre Mac OS 9.0 - 9.2.2 sú v zložke [Font] na CD-ROM "PRINTER UTILITIES", dodávanom s doplnkovým modulom PS3. Skopírujte písmená, ktoré chcete nainštalovať, do [System Folder] na spúšťacom disku.




Keď nastanú problémy, ktoré by mohli byť spôsobené nainštalovanými obrazkovými písmenami, odstráňte ihneď nainštalované písmená zo systému.

KEĎ SA INŠTALÁCIA NEPODARÍ

Táto kapitola poskytuje riešenie možných problémov pri inštalácii. Pozrite sa do nasledujúcej tabuľky, aby ste našli príslušnú stránku pre vašu otázku alebo problém.

- Nie je možné nainštalovať software..... 29
- Nie je možné detekovať stroj (keď je pripojený k sieti). 29
- Neobjaví sa okno Plug and Play (USB pripojenie vo Windows). 30
- Ovládač tlačiarne nie je pomocou Plug and Play správne nainštalovaný (USB pripojenie vo Windows)..... 30
- Nie je možné nainštalovať ovládač tlačiarne (Windows 2000/XP/Server 2003)..... 31

Problém	Kontrola	Riešenie
Nie je možné nainštalovať software.	Je na pevnom disku dostatok voľného miesta?	Vymažte všetky nepotrebné súbory a aplikácie, aby ste zväčšili voľné miesto na pevnom disku.
	Používate operačný systém, ktorý nie je podporovaný?	Skontrolujte, či software môže pracovať na vašom operačnom systéme. Podrobnejšie informácie o inštalačných nárokoch jednotlivých programov vo Windows získate kliknutím na tlačidlo [Zobraziť Readme] v inštalačnom programe. V prostredí Macintosh je možné toto skontrolovať v "ReadMe First" v zložke [English] zložky [Readme] na "Software CD-ROM".
Nie je možné detekovať stroj (keď je pripojený k sieti).	Je nakonfigurovaná IP adresa stroja?	Keď nie je IP adresa stroja nakonfigurovaná, nebude stroj detekovaný. Skontrolujte, či je IP adresa nakonfigurovaná správne podľa popisu v "Systémové nastavenia" v návode "Sieťová tlačiareň" na disku CD-ROM.
	Je váš počítač pripojený k rovnakej sieti ako stroj?	Windows: Keď stroj a váš počítač nie sú pripojené k rovnakej lokálnej sieti, nebude stroj detekovaný. Keď je stroj a počítač pripojený k rôznym subsietiam, kliknite na tlačidlo [Nastavenia stavu] a zadajte názov stroja (názov hostiteľa) alebo IP adresu pre vyhľadávanie stroja. Macintosh: Keď existuje viac zón AppleTalk, vyberte z menu zónu, ku ktorej je stroj pripojený.

Problém	Kontrola	Riešenie
Nie je možné detekovať stroj (keď je pripojený k sieti).	Je váš počítač pripojený správne k stroju?	Skontrolujte, či je kábel správne pripojený ku konektorom LAN na počítači a na stroji. Skontrolujte aj pripojenie k rozbočovaču. ➡ Pripojenie sieťovým konektorom (Keď je nainštalovaná sieťová rozširujúca sada.) (strana 37)
Neobjaví sa okno Plug and Play (USB pripojenie vo Windows).	Je stroj zapnutý?	Keď je pripájaný kábel USB, skontrolujte, či je stroj zapnutý v polohe "ON" a potom pripojte kábel USB k stroju.
	Môže váš počítač používať USB pripojenie?	Skontrolujte v Správcovi zariadenia, či môžete na vašom počítači používať rozhranie USB. (Informácie o "Správcovi zariadenia" viz pomocník vo Windows.) Keď je možné použiť USB, zobrazí sa v "Správca zariadenia" v "Universal Serial Bus controllers" typ číbovej sady radiča a koreňový rozbočovač USB. (Položky, ktoré sa objavujú, sa budú odlišovať podľa konkrétneho počítača.)  Keď sa objavia tieto dve položky, malo by byť USB použiteľné. Keď sa pri "Universal Serial Bus controllers" zobrazí žltý výkričník, alebo sa tieto dve položky neobjavujú, pozrite sa do návodu k vášmu počítaču alebo sa opýtajte výrobcu vášho počítača, ako sprevádzkovať USB a až potom nainštalujte ovládač tlačiarne znova.
Ovládač tlačiarne nie je pomocou Plug and Play správne nainštalovaný (USB pripojenie vo Windows).	Pripojili ste stroj k počítaču pred nainštalovaním ovládača tlačiarne?	Pokiaľ bol vo Windows 2000/XP/Vista pripojený stroj k počítaču káblom USB pred nainštalovaním ovládača tlačiarne z inštalačného programu, zistíte, či v správcovi zariadenia zostala informácia o neúspešnej inštalácii. (Informácie o "Správca zariadenia" viz pomocník vo Windows.) Keď sa v "Správca zariadenia" objaví medzi "Ostatní zařízení" názov modelu stroja, vymažte ho, reštartujte počítač a nainštalujte ovládač tlačiarne znova. 

► Nie je možné nainštalovať ovládač tlačiarne (Windows 2000/XP/Server 2003)

Keď nie je možné nainštalovať ovládač tlačiarne vo Windows 2000/XP/Server 2003, postupujte podľa nižšie uvedených krokov, aby ste zistili nastavenie vášho počítača.

1 Kliknite na tlačidlo [Štart] a potom kliknite na [Ovládacie panely].


Vo Windows 2000 kliknite na tlačidlo [Štart], zvolte [Nastavenie] a kliknite na [Ovládacie panely].

2 Kliknite na [Výkon a údržba] a potom na [Systém].

Vo Windows 2000 kliknite dvakrát na ikonu [Systém].

3 Kliknite na záložku [Hardware] a potom na tlačidlo [Podpisy ovládačov].

4 Skontrolujte nastavenie v "Jakou akci má systém Windows provést?" ("Kontrola podpisu súboru" vo Windows 2000).

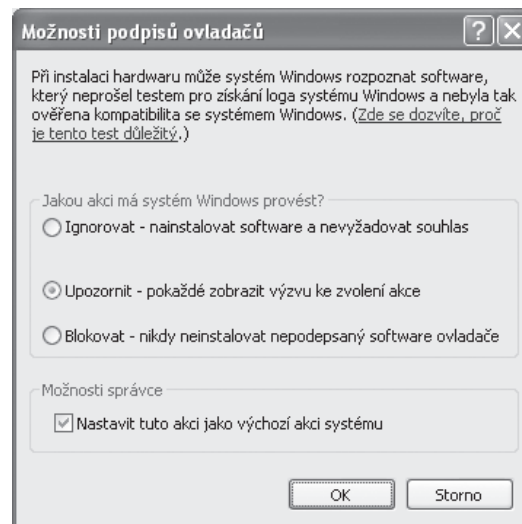

Keď je nastavené [Blokovať], nie je možné ovládač tlačiarne nainštalovať. Zvoľte [Upozorniť] a nainštalujte ovládač tlačiarne znova.

3

ODSTRÁNENIE SOFTWARE

Pre odstránenie ovládača tlačiarne alebo softwaru nainštalovaného inštalačným programom postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

Windows

1 Kliknite na tlačidlo [Štart] a potom kliknite na [Ovládacie panely].

Vo Windows 2000 kliknite na tlačidlo [Štart], zvolte [Nastavenie] a kliknite na [Ovládacie panely].

2 Kliknite na [Odobrať program].

- Vo Windows XP/Server 2003 kliknite na [Pridať alebo Odobrať programy].
- Vo Windows 2000 kliknite dvakrát na ikonu [Pridať/Odobrať programy].

3 Vyberte program alebo ovládač, ktorý chcete odstrániť.

alšie informácie nájdete v návode k operačnému systému alebo v pomocníkovi.

4 Reštartujte počítač.

Mac OS X

1 Zmažte zo zoznamu tlačiareň, ktorá používa súbor PPD.

Zobrazenie zoznamu tlačiarň viz krok 11 a 12 v časti "MAC OS X" (strana 24).

2 Zmažte súbor PPD.

Súbor PPD bol skopírovaný do nasledujúcej zložky spúšťačieho disku.
[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [en.lproj]
Zmažte súbor PPD z tejto zložky.

3 Zmažte inštalačné informácie.

Súbor s inštalačnými informáciami bol skopírovaný do nasledujúcej zložky spúšťačieho disku.
[Library] - [Receipts]
Zmažte súbor [MX-B06.pkg] z tejto zložky.

Mac OS 9.0 - 9.2.2

Po mazaní ikony tlačiarne, ktorá používa súbor PPD stroja, pokračujte podľa krokov nižšie.

1 Vložte "Software CD-ROM" do CD-ROM mechaniky.

Vložte disk "Software CD-ROM", ktorý má na prednej strane CD-ROM uvedené "Disc 2".

2 Kliknite dvakrát na ikonu [CD-ROM] () na pracovnej ploche a kliknite dvakrát na zložku [MacOS].

3 Kliknite dvakrát na ikonu [Installer] ().

4 Zvoľte [Remove] v menu Install a kliknite na tlačidlo [Remove].

KONFIGURÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE (Prostredie Windows)

KONFIGURÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE PODĽA DOPLNKOV NAINŠTALOVANÝCH NA STROJI

Po nainštalovaní ovládača tlačiarne musíte konfigurovať nastavenie ovládača tlačiarne podľa nainštalovaných doplnkov, formátu a typu papiera vloženého do stroja. Pri konfigurácii ovládača tlačiarne postupujte podľa nižšie uvedených krokov.



Keď je nainštalovaný ovládač PPD, pozrite sa na "Keď je nainštalovaný ovládač PPD" (strana 35).

► Keď je v stroji nainštalovaný štandardný ovládač tlačiarne, PCL ovládač tlačiarne alebo PS ovládač tlačiarne

1 Kliknite na tlačidlo [Štart] (), kliknite na [Ovládací panel] a potom kliknite na [Tlačiareň].

- Vo Windows XP/Server 003 kliknite na tlačidlo [Štart] a potom kliknite na [Tlačiarne a faxy].
- Vo Windows 2000 kliknite na [Štart], kliknite na [Nastavenia] a potom kliknite na [Tlačiarne].



Keď sa Windows XP v menu [Štart] položka [Tlačiarne a faxy] neobjaví, kliknite na tlačidlo [Štart], kliknite na [Ovládacie panely], kliknite na [Tlačiarne a iný hardware] a potom kliknite na [Tlačiarne a faxy].


2 Otvorte okno vlastností tlačiarne.

- (1) Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu ovládača tlačiarne stroja.
- (2) Zvoľte [Properties] (Vlastnosti).

3 Kliknite na záložku [Konfigurácia].

4 Kliknite na tlačidlo [Automatická konfigurácia].


Nastavenie sa nakonfiguruje automaticky podľa zisteného stavu stroja.

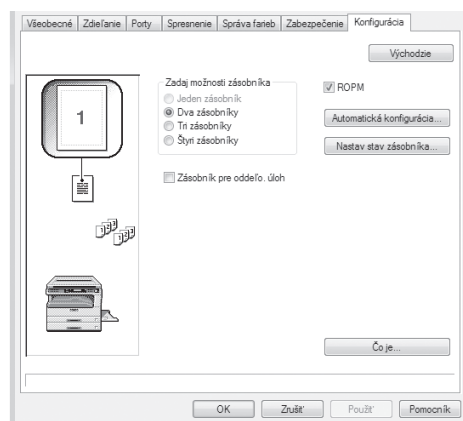

3

5 Nakonfigurujte obrázok stroja.

Obrázok stroja sa vytvára v okne konfigurácie ovládača tlačiarne podľa nainštalovaných doplnkov.

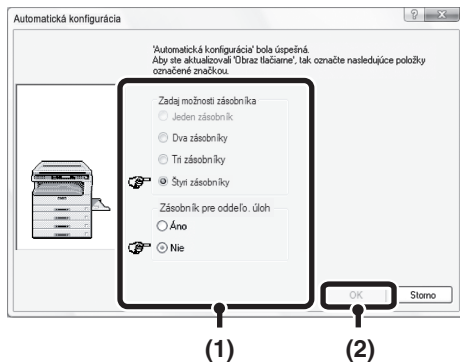

(1) Vyberte doplnky, ktoré sú nainštalované na stroji.

(2) Kliknite na tlačidlo [OK].



Pre zrušenie nastavovania obrazu kliknite na tlačidlo [Storno].

6 Kliknite na tlačidlo [OK] v okne vlastností tlačiarne.



Keď sa automatická konfigurácia nepodarí, kliknite na tlačidlo [Nastaviť stav zásobníka] a vyberte veľkosť papiera, ktorý je založený v jednotlivých zásobníkoch.

- Zásobník zvolíte v ponuke "Zdroj papiera" a veľkosť papiera založenú v zásobníku zvolíte z ponuky "Nastaviť formát papiera".

► Keď je nainštalovaný ovládač PPD

1 Kliknite na tlačidlo [Štart] (), kliknite na [Ovládací panel] a potom kliknite na [Tlačiareň].

- Vo Windows XP/Server 2003 kliknite na tlačidlo [Štart] a potom kliknite na [Tlačiarne a faxy].
- Vo Windows 2000 kliknite na [Štart], kliknite na [Nastavenia] a potom kliknite na [Tlačiarne].



Keď sa vo Windows XP v menu [Štart] položka [Tlačiarne a faxy] neobjaví, kliknite na tlačidlo [Štart], kliknite na [Ovládacie panely], kliknite na [Tlačiarne a iný hardware] a potom kliknite na [Tlačiarne a faxy].

2 Otvorte okno vlastností tlačiarne.

- (1) Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu ovládača tlačiarne stroja.
- (2) Zvoľte [Properties] (Vlastnosti).

3 Nakonfigurujte ovládač tlačiarne podľa doplnkov nainštalovaných na stroji.


- (1) Kliknite na záložku [Device Settings].
- (2) Zostavte jednotlivé položky podľa konfigurácie stroja.
Položky a postupy pre zostavenie položiek sa odlišujú podľa verzie operačného systému.
- (3) Kliknite na tlačidlo [OK].

3

KONTROLA IP ADRESY

Existuje niekoľko nastavení, pri ktorých je treba zadať alebo skontrolovať IP adresu.

Pre kontrolu IP adresy stroja, stlačte a držte stlačené aspoň 2 sekundy stavové tlačidlo na sieťovom module a vytlačí sa zoznam nastavení tlačiarne.

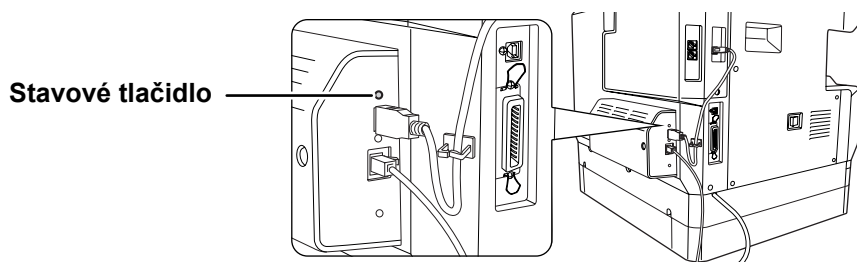

Pozor

AKO RESETOVAŤ SIEŤOVÝ MODUL

Pre reset sieťového modulu zapnite stroj pri stlačení stavového tlačidla na sieťovom module.

Po resete sieťového modulu zostanú zachované informácie o cieľoch sieťového skenovania a nastaveniach skenovania, sieťové nastavenia a nastavenia sieťovej tlačiarne sa vrátia na továrne východzie nastavenia.

POŽIADAVKY NA HARDWARE A SOFTWARE

Pred inštaláciou software z CD-ROM, ktoré je štandardne dodané so strojom alebo z CD-ROM, ktoré je dodané s voliteľným sieťovým modulom (MX-NB10) skontrolujte, či váš počítač spĺňa nasledujúce požiadavky.

	Windows (štandardný systém stroja)	Windows (príslušenstvo)	Macintosh (príslušenstvo)
Operačný systém	Windows 2000 Professional*1, Windows XP Professional*1, Windows XP Home Edition*1, Windows 2000 Server*1,2, Windows Server 2003*1,2, Windows Vista*1, Windows Server 2008*1,2		Mac OS 9.0 do 9.2.2, Mac OS X v10.2.8, Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4.11, Mac OS X v10.5 do 10.5.6
Typ počítača	IBM PC/AT kompatibilný		Prostredie, v ktorom budú operačné systémy uvedené vyššie plne funkčné (vrátane počítačov Macintosh s procesorom Intel).
	Štandardná výbava portom USB 2.0*3/1.1*4	Výbava LAN kartou 10Base-T/100Base-TX	
Displej	Doporučuje sa rozlíšenie 1024 x 768 dots a farba 16-bit alebo vyššia.		
Ďalšie požiadavky na hardware	Prostredie, v ktorom budú operačné systémy uvedené vyššie plne funkčné.		

*1 Na inštaláciu software sú potrebné práva administrátora.

*2 Sharpdesk nie je podporovaný. Ovládač MFP, Button Manager a ďalší software na disku "Software CD-ROM", ktoré sa dodáva so strojom ako štandard nie sú podporované.

*3 Port stroja USB 2.0 bude dáta prenášať rýchlosťou danou USB 2.0 (Hi-Speed) štandardne len vtedy, keď je v počítači predinštalovaný ovládač Microsoft USB 2.0, alebo keď je nainštalovaný ovládač USB 2.0 pre Windows 2000 Professional/XP/Vista, ktorý firma Microsoft poskytuje prostredníctvom "Windows Update".


*4 Kompatibilné s modelmi s predinštalovaným systémom Windows 2000 Professional, Windows XP Professional alebo Windows XP Home Edition alebo Windows Vista, a ktoré sú vybavené štandardným rozhraním USB.

PRIPOJENIE K POČÍTAČU

Prípojenie káblom USB

Zaobstarajte si USB kábel (tienený), ktorý splňuje nasledujúce štandardy.
Rozhranie USB na stroji splňuje požiadavky štandardu USB 2.0/1.1.


USB 2.0 port

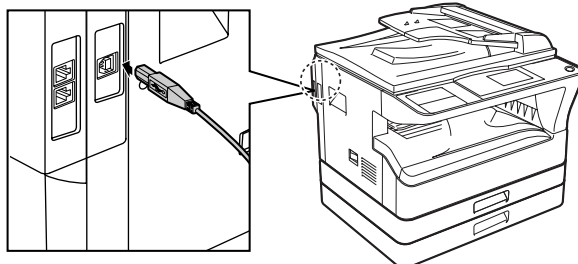

- Port USB 2.0 stroja bude prenášať dáta rýchlosťou podľa štandardu USB 2.0 (Hi-Speed) len vtedy, keď je v počítači predinštalovaný ovládač Microsoft USB 2.0 alebo je nainštalovaný ovládač USB 2.0 pre Windows 2000 Professional/XP, ktorý firma Microsoft poskytuje cez "Windows Update".
- Aj keď sa používa ovládač Microsoft USB 2.0, nemusí sa vždy dosiahnuť plnej rýchlosti USB 2.0 v prípade, že sa používa PC karta podporujúca USB 2.0. Pre získanie najnovšieho ovládača (ktorý tiež umožní vyššiu rýchlosť), kontaktujte výrobcu vašej PC karty.
- Kábel môže byť tiež zasunutý do portu USB 1.1. Výkonnosť bude ale rovnaká ako u USB 1.1.

Prípojenie sieťovým konektorom (Keď je nainštalovaná sieťová rozširujúca sada.)

Použite tienený sieťový kábel.

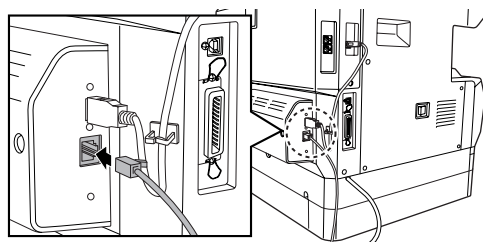

SHARP®
SHARP CORPORATION

VYTLAČENÉ VO FRANCÚZKU
TINSZ1998TSZZ

